
AEG

2701
2702
2703
2704

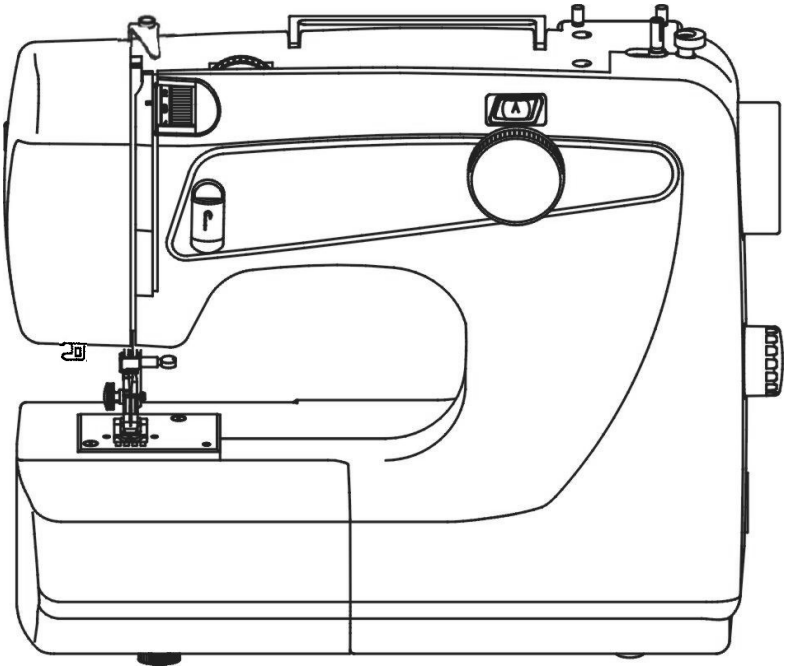

NÁVOD K OBSLUZE

Důležité bezpečnostní pokyny

Pokud používáte elektrické přístroje, dodržujte základní bezpečnostní pravidla, včetně následujících:
Před použitím šicího stroje si přečtěte následující pokyny.

NEBEZPEČÍ - Abyste zabránili riziku úrazu elektrickým proudem:
Šicí stroj nikdy nenechávejte bez dohledu, pokud je připojen k elektrické síti. Před čištěním nebo po použití jej odpojte od sítě. Odpojte jej také před výměnou žárovky. Použijte žárovku 15 W max.

UPOZORNĚNÍ - Abyste snížili: riziko popálení, požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poranění osob

- Nedovolte dětem hrát si se strojem. Zvyšte pozornost, pokud používáte stroj v blízkosti dětí.
- Stroj používejte pouze k určenému účelu a v souladu s návodem k obsluze.
- Nikdy nepoužívejte tento stroj, pokud je poškozen přívodní kabel nebo zástrčka, nebo nefunguje správně, pokud spadnul nebo spadnul do vody. Obraťte se na nejbližšího autorizovaného prodejce nebo servisní středisko pro kontrolu, opravu, elektrické nebo mechanické nastavení.
- Tento stroj je vybaven speciálním kabelem, který, pokud je poškozen, může být vyměněn pouze za stejný kabel. Tento můžete obdržet u vašeho prodejce.
- Nikdy neblokujte větrací otvory stroje. Udržujte větrací otvory stroje čisté bez nití, prachu a zbytků látek.
- Do otvorů nevkládejte žádné předměty.
- Nepoužívejte v exteriéru.
- Nepoužívejte na místech, kde se používají výbušné plyny.
- Nestavte nic na nožní ovladač, protože stroj se může spustit a může se přehřát motor.
- K odpojení otočte všechny voliče do vypnuté pozice, poté odpojte zástrčku od elektrické zásuvky.
- Neodpojujte tahem za kabel, vždy zatáhněte za zástrčku.
- Udržujte prsty mimo všech pohyblivých částí. Zvyšte pozornost v okolí jehly.
- Vždy používejte správnou stehovou desku. Nesprávná deska může způsobit zlomení jehly.
- Nepoužívejte ohnuté jehly.
- Během šití netahejte látku. Mohli byste poškodit jehlu.
- Při práci v prostoru jehly jako je navlékání, výměna jehly nebo výměna přítlačné patky, stroj vypněte.
- Provádíte-li jakoukoliv údržbu popsanou v návodu, stroj vždy odpojte od sítě.
- Používejte pouze originální nožní ovladač, abyste zabránili poškození. Používejte pouze originální náhradní díly.

USCHOVEJTE SI TENTO NÁVOD


Upozornění
Pokud pracujete v blízkosti jehly, dbejte na to, abyste si neporanili prsty. Pokud používáte stroj poprvé, vložte kus látky pod přítlačnou patku a spusťte stroj bez nitě na několik minut. Otřete kapky oleje, které se mohou objevit.



OBSAH


Základní části stroje (model 2701, 2702) 4
Základní části stroje (model 2703) 5
Základní části stroje (model 2704) 6
Příslušenství 7
Než začnete šít 8
Vyjmutí nástavce volného ramene 9
Šití s volným ramenem 9
Navinutí cívky 9
Vyjmutí krytu cívky a cívky 10
Vložení cívky do pouzdra cívky 11
Vložení pouzdra cívky do člunku 11
Navlečení horní nitě 13
Vytažení nitě spodní cívky 14
Změna směru šití 14
Vyrovnání stroje 15
Vytažení nitě spodní cívky 16
Výměna jehly 17
Vložení „látací desky“ 17
Tabulka látek-nití-jehel 18
Stehová tabulka 19
Začínáme šít 24
Šířka stehu (pro model 2703) 24
Ukončení stehů 24
Přímý steh 25
Vyšívací stehy (pro model 2702) 25
Klikatý steh 25
Nastavení pružného stehu 26
Overlockové stehy 26
Přímé a klikaté pružné stehy 27
Slepý steh 27
Přišívání knoflíků (volitelné) 28
Lemování 29
Vsazování zipů 29
Čtyřkrokové šití knoflíkové dírky (pro model 2701, 2702, 2703) 30
Šití knoflíkové dírky jedním krokem (pro model 2704) 31
Šití knoflíkové dírky jedním krokem 32
Lemování (volitelné) 33
Dvojjehla 34
Vyšívání 34
Prošívání (volitelné) 35
Vodítko stehu (volitelné) 35
Údržba 36
Odstranění možných problémů 37

ZÁKLADNÍ ČÁSTI STROJE (MODEL 2701, 2702)

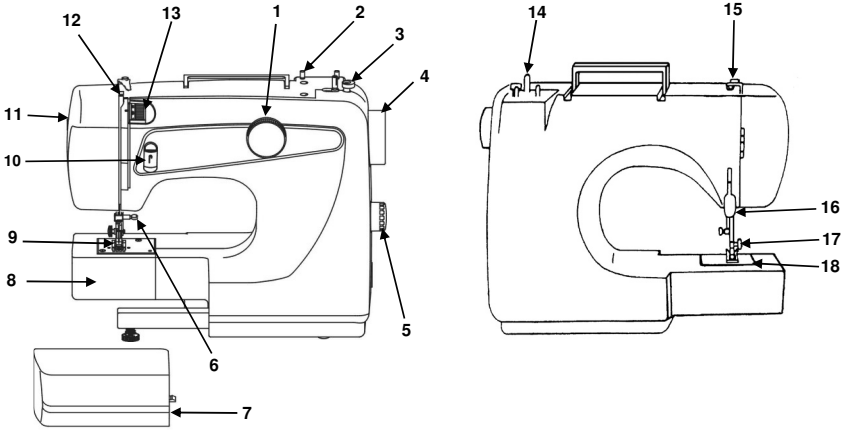


1. Volič vzoru
2. Kolíky cívek
3. Vymezovač navíječe cívky
4. Ruční kolečko
5. Volič délky stehu
6. Jehelní svorka
7. Kryt volného ramene
8. Kryt člunku
9. Přítlačná patka
10. Přepínač zpětného šití
11. Přední kryt
12. Zvedací páčka
13. Volič napnutí nitě
14. Kolík navíječe
15. Vodič nitě
16. Páčka přítlačné patky
17. Šroub přítlačné patky
18. Stehová deska

ZÁKLADNÍ ČÁSTI STROJE (MODEL 2703)

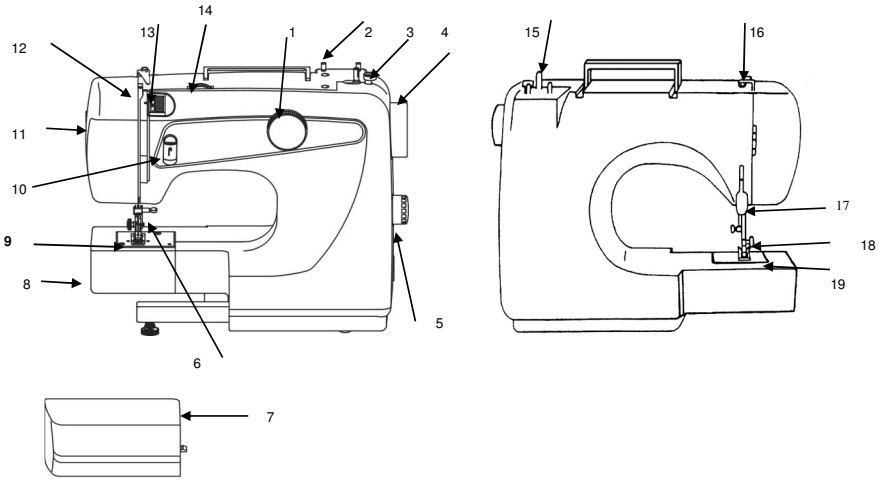

1. Volič vzoru
2. Kolíky cívek
3. Vymezovač navíječe cívky
4. Ruční kolečko
5. Volič délky stehu
6. Vodítko nitě a jehlová svorka
7. Kryt volného ramene
8. Kryt článku
9. Přítlačná patka
10. Přepínač zpětného šití
11. Přední kryt
12. Zvedací páčka
13. Volič napnutí nitě
14. Volič šířky stehu
15. Kolík navíječe cívky
16. Horní vodič nitě
17. Páčka přítlačné patky
18. Upevňovací šroub
19. Stehová deska

ZÁKLADNÍ ČÁSTI STROJE (MODEL 2704)

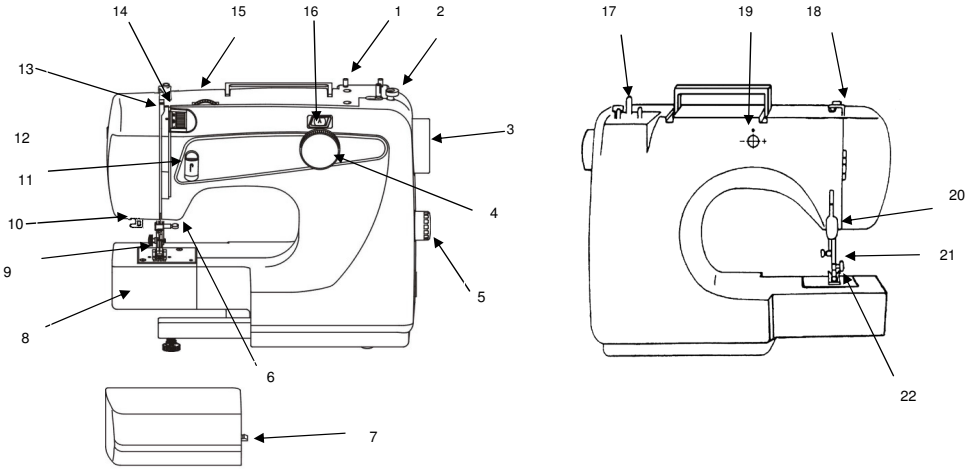

1. Kolík cívky
2. Vymezovač navíječe cívky
3. Ruční kolečko
4. Volič volby vzoru
5. Volič délky stehu
6. Vodítko nitě a jehelní svorka
7. Kryt volného ramene
8. Kryt člunku
9. Přítlačná patka
10. Páčka jednokrokové knoflíkové dírky
11. Přepínač zpětného šití
12. Přední kryt
13. Niťová páka
14. Volič napnutí nitě
15. Volič šířky stehu
16. Okénko volby vzoru
17. Kolík navíječe cívek
18. Horní vodič nitě
19. Šroub nastavení strečového stehu
20. Páčka přítlačné patky
21. Upevňovací šroub přítlačné patky
22. Stehová deska

PŘÍSLUŠENSTVÍ




3 cívky



Plstěná poldožka



Univerzální patka (na stroji)

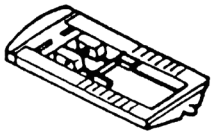

Patka pro šití knoflíkové dírky




Šroubovák




Šroubovák na stehovou desku



Kryt podavače




Patka na vsazování zipů



Jehly




Olej

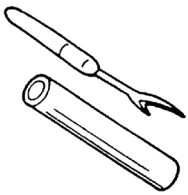


Páráček

NEŽ ZAČNETE ŠÍT

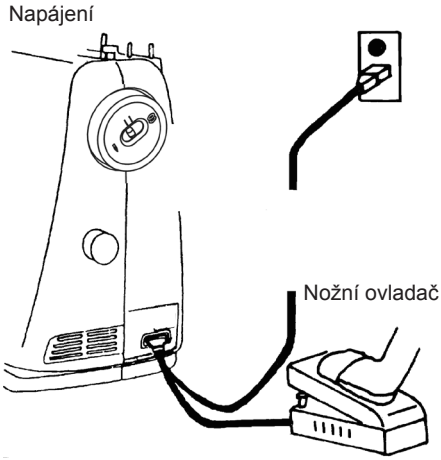

1. Připojte nožní ovladač ke stroji a k elektrické zásuvce.
2. Rychlost šití můžete regulovat nožním ovladačem. Používejte pouze originální nožní ovladač, abyste zabránili poškození stroje.


POZOR: Před čištěním nebo výměnou žárovky odpojte stroj od elektrické zásuvky. Zabráníte úrazu elektrickým proudem.

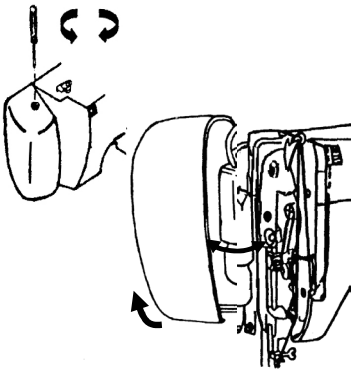

Výměna žárovky:


1. Otevřete přední kryt ve směru šipky.
2. Otáčením doleva vyšroubujte žárovku.
3. Otáčením doprava našroubujte novou žárovku.
4. Použijte žárovku 15 W. (max)

KRYT VOLNÉHO RAMENE

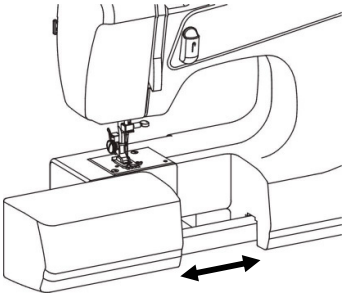


Uchopte levý konec stolku a vytáhněte ve směru šipky.

ŠITÍ VOLNÝM RAMENEM

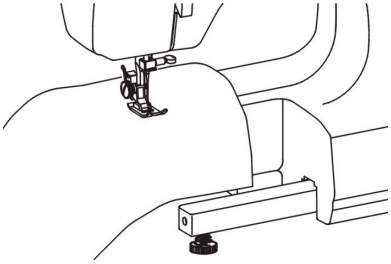


Stroj lze snadno uzpůsobit pro šití s volným ramenem sejmutím jeho krytu.
Volné rameno oceníte zejména při šití rukávů, nohavic, apod. Pouze nasuňte šitou látku na volné rameno dle ilustrace.

NAVINUTÍ CÍVKY

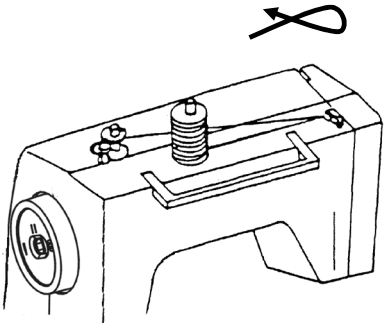


1. K navíjení cívky zatlačte přepínač na ručním kolečku směrem k symbolu cívky, k zastavení pohybu jehly během navíjení a veďte nit z cívky přes napínací disk navíječe.
2. Nyní protáhněte konec nitě o délce 5 cm přes otvor v cívce zevnitř nahoru. Vložte cívku na navíječ a zatlačte navíječ doprava.
3. Uchopte konec nitě a přitlačte nožní ovladač. Naviňte několik otáček nitě na cívku, navíjení zastavte a uřízněte nadbytečný konec nitě v blízkosti cívky. Poté cívku naviňte.
4. Po skončení navíjení zatlačte přepínač na ručním kolečku k symbolu jehly pro šití.

Cívka

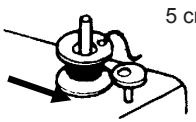


Zatlačte navíječ cívky ve směru šipky. Pokud je navíjení dokončené, vraťte navíječ do původní polohy.

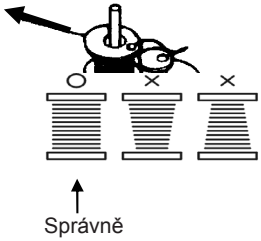

Je-li navíjení nestejnoměrné, uvolněte šroub horního vedení nitě a nastavte nahoru nebo dolů, dokud není cívka navinuta vyváženě.

VYJMUTÍ KRYTU CÍVKY A CÍVKY

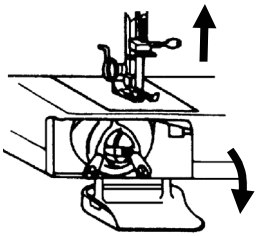

1. Zvedněte jehlu do horní úvrati a a otevřete kryt člunku.




2. Otevřete západku cívky a vytáhněte pouzdro cívky ze stroje.




3. Uvolněte západku a cívka lehce vypadne.


VLOŽENÍ CÍVKY DO POUZDRA

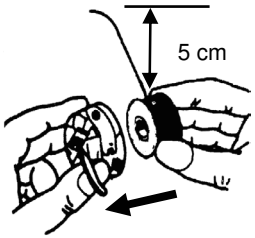

1. Potáhněte 5 cm nitě z cívky a vložte do držáku dle obrázku.

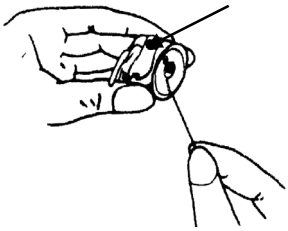


2. Veďte konec nitě do otvoru.

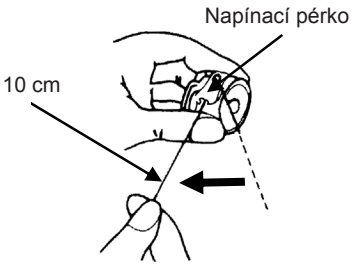


3. Protáhněte nit otvorem a pod napínací pérko a vytáhněte přibližně 10 cm nitě.

VLOŽENÍ POUZDRA CÍVKY DO ČLUNKU

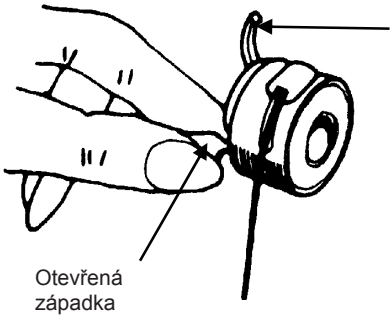


1. Zdvihněte jehlu do horní úvrati. Vytáhněte nit dopředu, otevřete západku držáku cívky a držte ji.

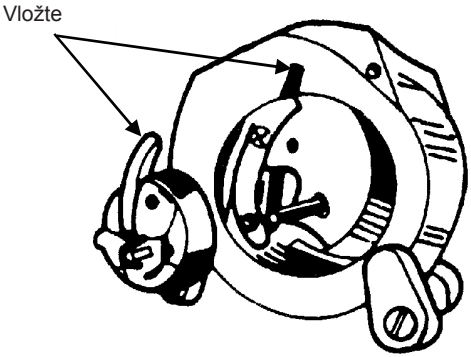



2. Vložte pouzdro cívky dle obrázku na středový kolíček v člunku a uvolněte západku.

NAVLEČENÍ HORNÍ NITĚ


Provlékněte nit z A do H dle obrázku.

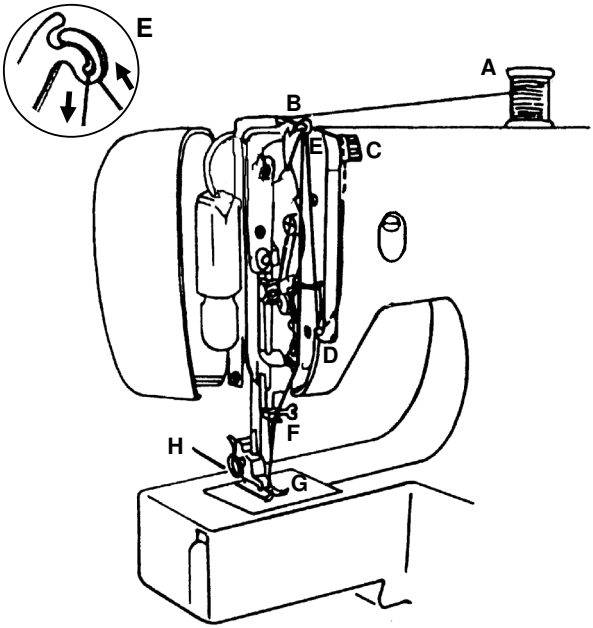


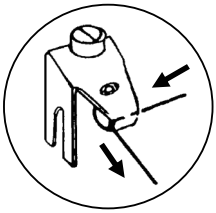

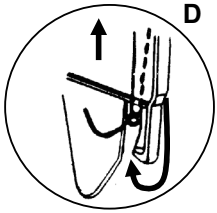


Navlečení dvojjehly

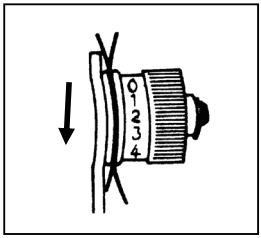


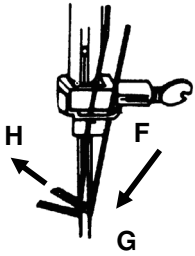

VYTAŽENÍ SPODNÍ NITĚ

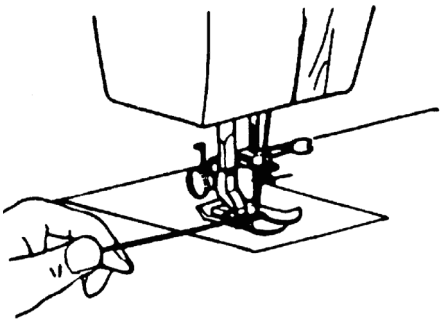


1. Uchopte vrchní nit levou rukou, otočte ručním kolečkem pomalu doleva, dokud jehla neprojde horní a dolní úvratí. Zastavte ruční kolečko, když je napínací páčka v horní úvrati. Jemně povytáhněte horní nit, spodní nit bude přetažena přes smyčku.

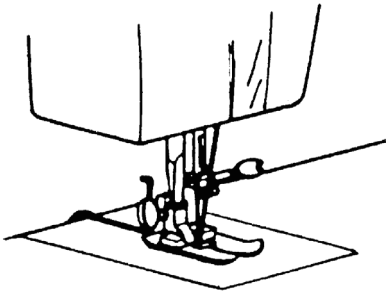


2. Vytáhněte obě nitě pod přítlačnou patku a směrem dozadu za stroj.
3. Vložte zepředu látku pod přítlačnou patku, spusťte přítlačnou patku.
4. Začněte šít.

ZMĚNA SMĚRU ŠITÍ

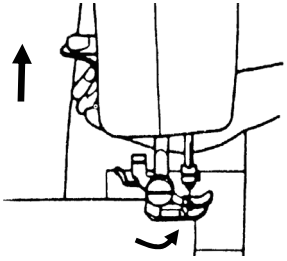


1. Zapíchněte jehlu do látky a zvedněte přítlačnou patku, otočte látku kolem jehly do požadovaného směru.

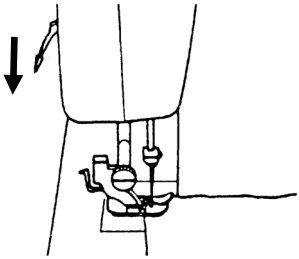


2. Spusťte přítlačnou patku a začněte šít.


VYROVNÁNÍ STROJE

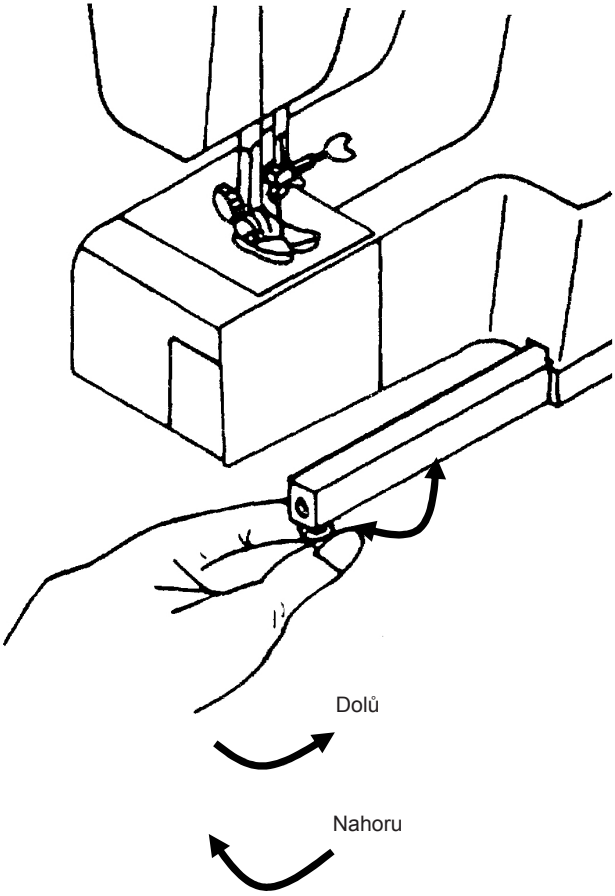

VYTAŽENÍ NITĚ SPODNÍ CÍVKY


Standardní pnutí horní nitě: 4 - 6

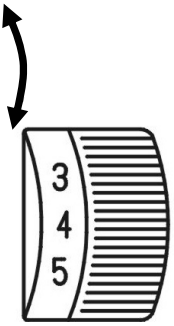


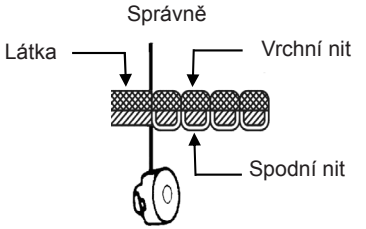



Napnutí horní nitě můžete nastavit otočením ovladače napnutí.

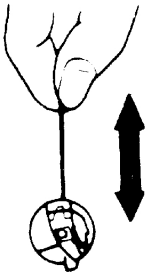


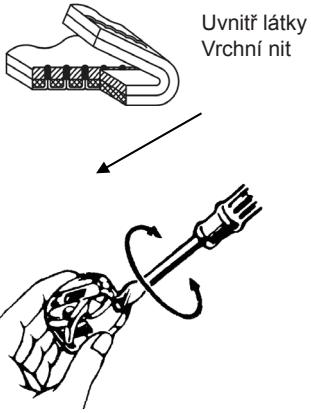

Napnutí spodní nitě můžete zvýšit otočením šroubu krytu cívky doprava (ve směru hodinových ručiček). Otočením doleva (proti směru hodinových ručiček) napnutí uvolníte.


Pozor:
Před nastavením pnutí zkontrolujte prosím navlečení. Používejte stejný druh vrechní a spodní nitě. Pokud jsou velké smyčky, zkontrolujte napnutí horní nitě. Pokud používáte různé druhy nití, doporučujeme použití dalšího krytu spodní cívky proto, abyste nemuseli upravovat počáteční nastavení.


VÝMĚNA JEHLY

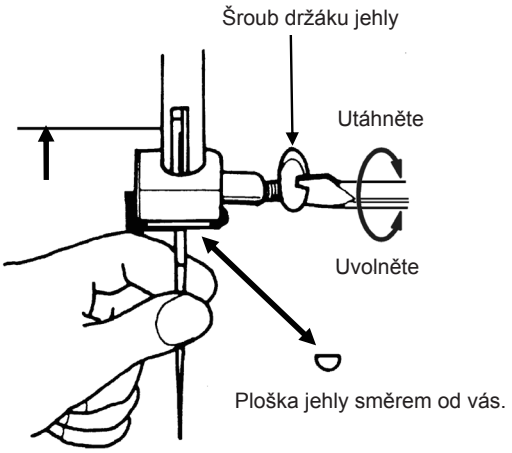

1. Zdvihněte jehlu do její horní úvrati.
2. Uvolněte šroub držáku jehly a vyjměte starou jehlu.
3. Vložte novou jehlu plochou stranou směrem od vás do jehelní svorky pokud to jde.
4. Utáhněte pevně šroub jehelní svorky.

VLOŽENÍ „LÁTACÍ DESKY“

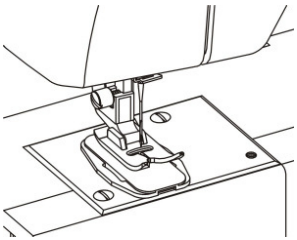


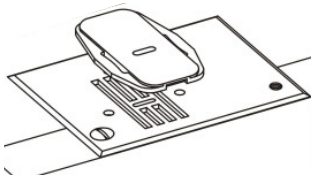







Pokud chcete vypnout podavač, zdvihněte jehlu do horní úvrati a zvedněte přítlačnou patku nad stehovou desku, nasaďte látací desku dvěma kolíčky do otvorů ve stehové desce. Nyní můžete určovat sami pohyb látky.

TABULKA LÁTEK-NITÍ-JEHEL


Dbejte prosím na následující seznam jako příručku pro šití různých typů látek.

	Látka	Nit	Jehla	Délka stehu		Pnutí horní nitě
				Přímý steh	ZZ	
				Doporučení voliče délky stehu 		
Lehká 	Nylon	80 bavlna	70 (10)	2,5 - 3	2-4	
	Trikot	60 S hedvábí				
	Hedvábí	50 hedvábí				
	Vlna hedvábí	50 S hedvábí	80 (12)			
Střední 	Popelín	60-80 bavlna	80-90 (12-14)	2 - 4	2,5 - 5	
	Tenký žerzej	60 S vlákno	80 (12)			
	Gabardén	50 hedvábí				
Těžká 	Denim	50 bavlna	90-100 (14-16)	2,5 - 4	3 – 5	
	Žerzej	50 S vlákno	80-90 (12-14)			
	Tvíd	50 hedvábí	80-90 (12-14)			

STEHOVÁ TABULKA MODEL 2701

	Vzor stehů		Délka stehů	Přítlačná patka	Látací patka
A-C	Přímý steh				
D-F	Klikatý steh				
G	Trikotový steh				
H	Slepý steh				
I					
J	Dekorativní stehy				
K	Jednoduchý obnitkovací steh				
L	Dvojitý obnitkovací steh				
M	Stromečkový steh				
N	Pružný klikatý steh				
O	Trojitý přímý pružný steh				
P-R	Knoflíková dírka				
	Šití volným ramenem			Bez	


STEHOVÁ TABULKA MODEL 2702

	Vzor stehů		Délka stehů	Přítlačná patka	Látací patka
A	Přímý steh		● 0 4		
B-E	Klikatý steh				
F	Slepý steh		● 1 3		
G	Mušličkový steh				
H	Trojitý klikatý steh		● 0.5 3		
I	Šikmý obnitkovací steh		● 4		
J	Jednoduchý obnitkovací steh				
K	Plástvový steh				
L	Trojitý klikatý steh				
M	Přímý strečový steh				
N	Vyšívací stehy		● 0.25 1		
O					
P					
Q					
R-T	Knoflíková dírka		● 0.25 1		
	Šití volným ramenem		● 0	Bez	

STEHOVÁ TABULKA MODEL 2703

	Vzor stehů		Délka stehů	Přítlačná patka	Látací patka
A	Přímý steh		● 0 4		
	Klikatý steh				
B	Trojitý klikatý steh		● 0.5 3		
C	Mušličkový steh		● 1 3		
D	Slepý steh		● 0.5 3		
E	Přímý pružný steh		● 4		
	Pružný klikatý steh				
F	Plástvový steh				
G	Jednoduchý obnitkovací steh				
H-K	Vyšívací stehy				
L-O			● 0.25 1		
P-R					
S-U	Knoflíková dírka		● 0.25 1		
	Šití volným ramenem		● 0 ←	Bez	

STEHOVÁ TABULKA MODEL 2704

Vzor stehů			Šířka stehů	Délka stehů	Přítlačná patka	Látací patka
	Knoflíková dírka	T	3-5	0.25-1		
	Ric-Rac/klikatý steh	A	0-5	1-4		
	Vyšívací stehy	B	3-5	0.5-1		
		C				
		D				
		E				
	Slepý steh	F		4		
	Slepý steh	G		1-4		
	Krokový steh	H	5	4		
	Pružný steh	I	5	2-4		
	Vyšívání	J	5	0.5-2		
	Peříčkový steh	K	3-5	4		
	Plástvový steh	L				


	Dvojitý obnitkovací steh	M	3-5	4		
	Šikmý obnitkovací steh	N				
	Pullover steh	O				
	Vyšívací stehy	P				
	Pružný slepý steh	Q				
	Pružný vyšívací steh	R				
	Přímý pružný steh/ klikatý steh	S	0-5			
	Volné šití (látání, vyšívání)		0-5	0	Bez	

ZAČÍNÁME ŠÍT

Důležité pokyny:
1. Pootočením ručního kolečka doleva zdvihněte jehlu do horní úvrati před začátkem a po ukončení šití.
2. Vytáhněte obě nitě o délce přibližně 10 cm dozadu stroje pro první dva nebo tři stehy.
3. Vložte látku pod přítlačnou patku a spusťte ji.
4. Zatlačte na nožní ovladač/ovladač rychlosti a začněte šít.
5. Vyzkoušejte šití stehů na kusu látky, kterou budete šít, pro kontrolu napnutí a délky stehu.
6. Pokud stroj nepoužíváte, odpojte jej od elektrické sítě.

Upozornění:
1. Ručním kolečkem otáčejte výhradně doleva.
2. Veďte látku lehce rukou.
3. Abyste zabránili zlomení jehel, zvedněte jehlu z látky po zastavení šití.


ŠÍŘKA STEHU (PRO MODEL 2703)

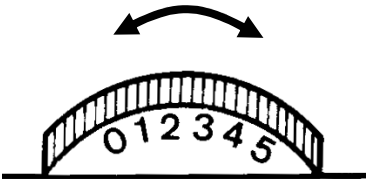


Pomocí tohoto voliče můžete nastavit šířku stehu mezi 0 a 5.

POZOR: Pokud používáte dvojjehlu, nastavujte šířku stehu opatrně. Nastavená šířka stehu větší než rozteč jehly způsobí zlomení jehly a poškození stroje.

UKONČENÍ STEHŮ

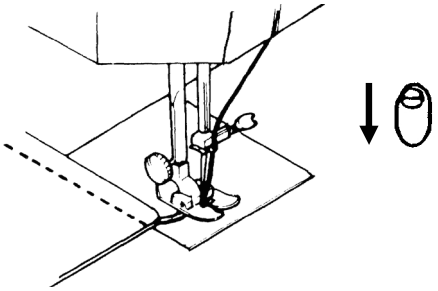

1. Šijte do konce švu.
2. Stiskněte tlačítko zpětného šití a zpětně prošijte přibližně 3-4 stehy a poté opět dopředu.
3. Pootočením ručního kolečka doleva zdvihněte jehlu do horní úvrati.
4. Zdvihněte přítlačnou patku a vytáhněte látku dozadu ze stroje.

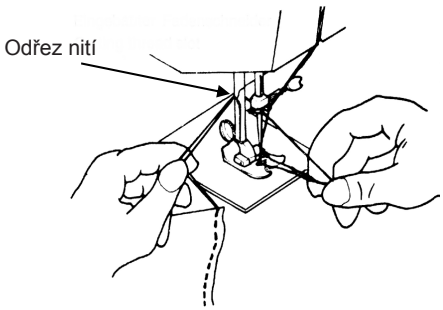

5. Odřízněte nitě podle obrázku.


PŘÍMÝ STEH

1. Tento typ stehu se používá nejčastěji.
2. Pro přímé a klikaté stehy můžete použít cik-cak přítlačnou patku.

KLIKATÝ STEH




Nastavení voliče vzoru

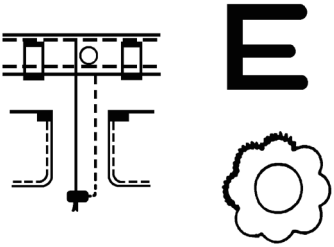

Saténový steh můžete použít pro šití monogramů, vzorů, nášivek, apod.
Saténový steh je velmi hustý klikatý steh, tj. šitý s minimální délkou stehu.

STEHY AUTOMATICKÉHO VYŠÍVÁNÍ (PRO MODEL 2702)

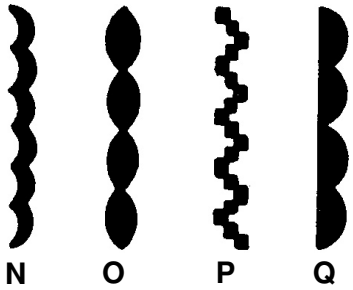

Tyto stehy mají široký rozsah použitelnosti pro dekorativní šití a jsou zejména vhodné pro pletené látky.
Obloukový steh (N) je ideální pro obšití límečků, manžet, ubrusů, ubrousků, apod. U všech stehů můžete jejich délku zkrátit pro dosažení těsného „saténového stehu“. Při šití saténového stehu použijte podkladový papír pro lepší výsledek.


NASTAVENÍ PRUŽNÉHO STEHU

nešije-li stroj pružné stehy správně, seřiďte nastavení stehu otočením šroubu.


Nesprávné provedení




Směr otočení šroubováku

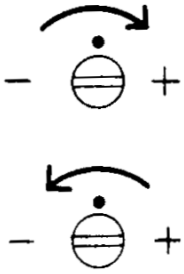

Správné provedení stehu




OVERLOCKOVÉ STEHY



1 2 3


Tyto stehy použijte na začištění okrajů. Stehy 2 a 3 pouze pro elastické látky pro kombinované šití a serž.

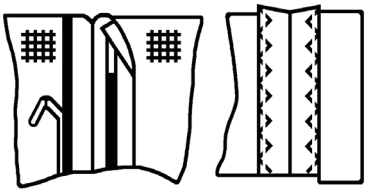

PŘÍMÉ A KLIKATÉ PRUŽNÉ STEHY




Tento steh použijte na úplety, trikot nebo jiné pružné druhy látek. Tenké a pružné látky - pro lepší výsledek podložte vlizelinem. Vlizelin se rozpustí po namočení látky. Elastický přímý steh vám umožňuje šití pružných látek bez přetržení nitě.

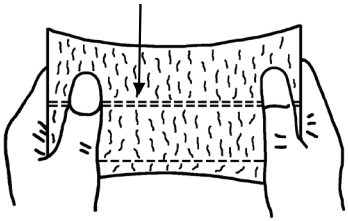


SLEPÝ STEH




1. Přehněte látku dle vyobrazení.

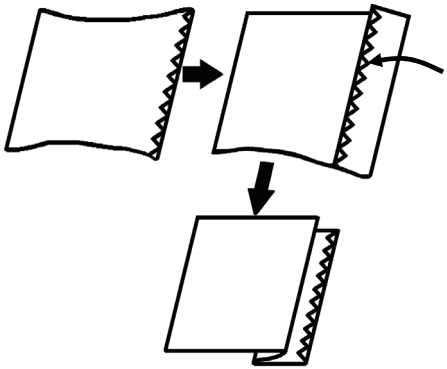


2. Ukončte steh dle ilustrace.

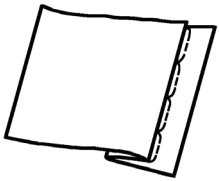


Slepý steh můžete vidět na lících látky, jen pokud je délka stehu nesprávná nebo látka je příliš tenká.

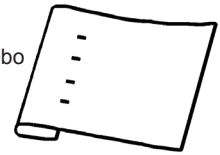

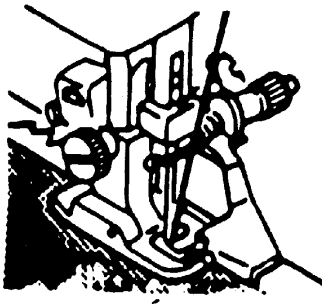


Nasaďte patku pro šití slepého stehu. Nastavte šířku stehu a správnou polohu jehly pro dosažení správného stehu. (Patka slepého stehu je vhodná pouze pro silné látky)

Nesprávně: Jehla neprošila ohyb vůbec.

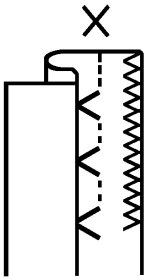

(A)


Jehla prošila ohyb příliš.

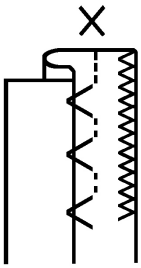

(B)


PŘIŠÍVÁNÍ KNOFLÍKŮ (VOLITELNÉ)

Použijte patku pro přišívání knoflíků.

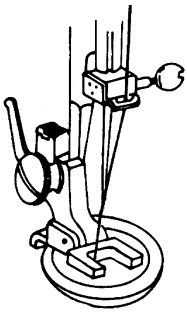



Správně

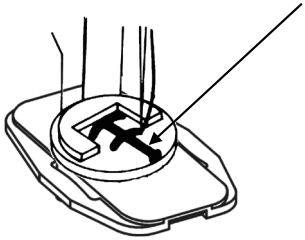


1. Nasaďte látací desku.
2. Nasaďte přítlačnou patku pro přišívání knoflíků.
3. Vložte knoflík mezi přítlačnou patku a látku a spusťte přítlačnou patku.
4. Otočte ručním kolečkem doleva, ujistěte se, že jehla prochází středy sousedních dírek. V případě potřeby upravte šířku klikatého stehu.
5. Ušijte přibližně 7 stehů.
6. Protáhněte obě nitě pod látku a zavažte je.

LEMOVÁNÍ




K šití okrajů látek zvolte vícenásobný klikatý steh.

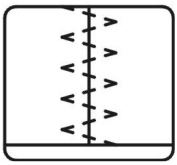


VSAZOVÁNÍ ZIPŮ

Použijte zipovou patku.

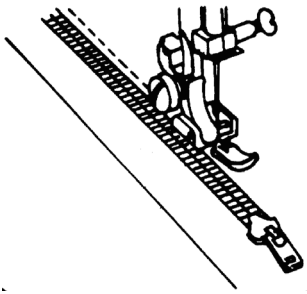

Zvolte přímý steh.
1. Zipová patka je navržena k šití blízko zvednutého okraje, čímž brání šití přes zip.
2. Nasaďte zipovou patku.



Tip: Dříve než začnete šít, zip uzavřete.

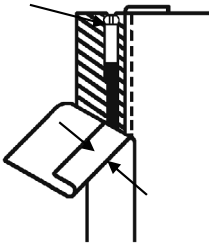


1. K šití levé strany zipu umístěte zip napravo od jehly.
2. K šití pravé strany zipu umístěte zip na levou stranu jehly.


ČTYŘKROKOVÉ ŠITÍ KNOFLÍKOVÉ DÍRKY (PRO MODEL 2701, 2702, 2703)

Použijte přítlačnou patku pro knoflíkové dírky.
Nastavte délku stehu.

Volič vzoru	Kroky	Nastavení
		1. Nastavte volič do pozice „1“. 2. Šijte levou stranu. 3. Zdvihněte jehlu.
		4. Nastavte volič do pozice „2“. 5. Ušijte 5-6 stehů. 6. Zdvihněte jehlu.
		7. Nastavte volič do pozice „3“. 8. Ušijte pravou stranu. 9. Zdvihněte jehlu.
		10. Nastavte volič do pozice „4.“ 11. Ušijte 5-6 stehů. 12. Zdvihněte jehlu.

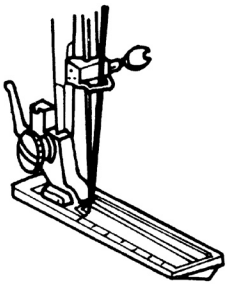


Nasaďte patku pro šití knoflíkové dírky.

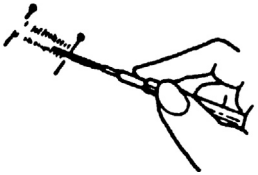

Páráčkem prořízněte knoflíkovou dírku uprostřed. Pozor: Dbejte na to, abyste neprořízli konce dírky.


Šijte dle ilustrace.

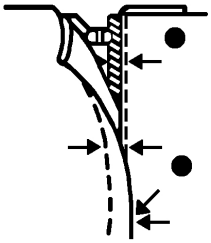


ŠITÍ KNOFLÍKOVÉ DÍRKY JEDNÍM KROKEM (PRO MODEL 2704)

Váš stroj umí ušít knoflíkovou dírku automaticky a to až do 3 cm velikosti. Šití knoflíkové dírky si nejdříve vyzkoušejte na kousku látky. Velmi tenké látky podložte vlizelínem. Zabráníte tak stahování látky.


Zasuňte ke knoflíku

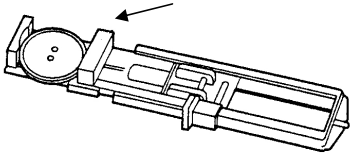

- Vložte knoflík do otvoru patky a zasuňte doraz ke knoflíku.

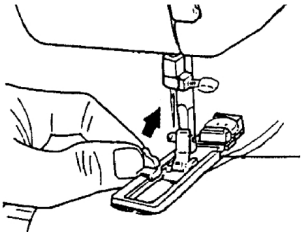


- Upevněte patku pro šití knoflíkové dírky s vloženým knoflíkem. Vložte látku pod patku.
- Nastavte volič stehu na 1.
- Nastavte délku stehu na značku knoflíku.
- Zvolte šířku stehu mezi 3 a 6.

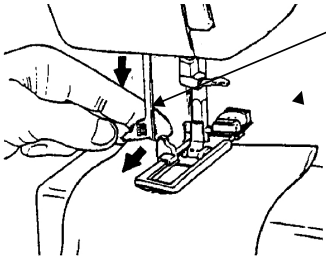


Zatlačte páčku patky dolů a dopředu

- Přitáhněte páčku se symbolem knoflíkové dírky (vlevo na patce knoflíkové dírky) dolů a k sobě. Tato páčka umožňuje automatické šití.
- Začněte šít knoflíkovou dírku. Stroj ušije šířku a velikost knoflíkové dírky dle velikosti vloženého knoflíku.
- Pro šití další dírky přitáhnéte páčku dopředu.
- Po dokončení šití dírky zatlačte páčku nahoru.
- Páráčkem prořízněte střed dírky.

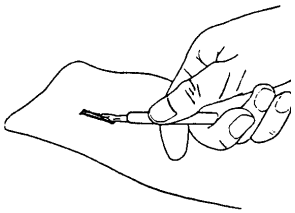


ŠITÍ KNOFLÍKOVÉ DÍRKY JEDNÍM KROKEM

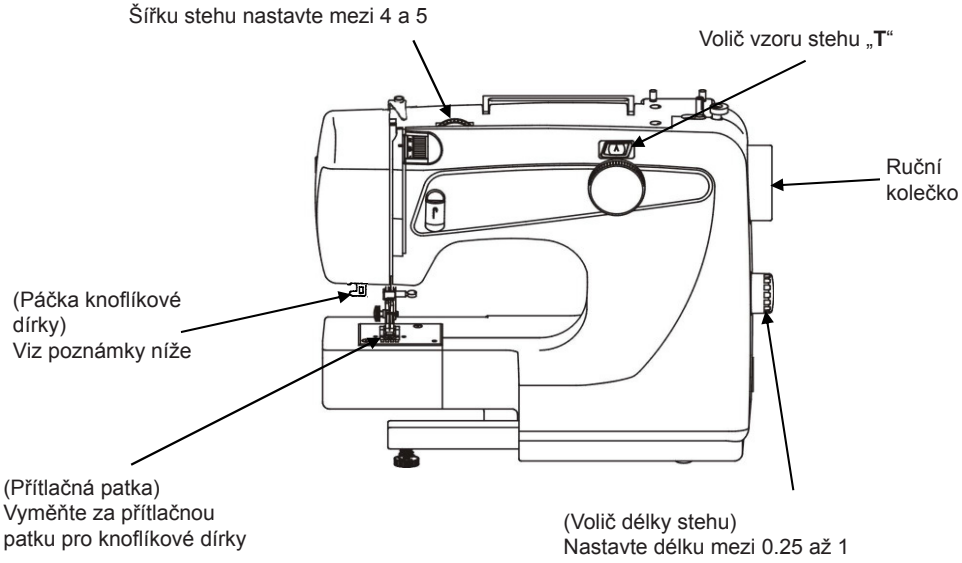


1. Ujistěte se, zda je tato „B/H“ páčka v horní poloze. (Použijte pouze jemný tlak)
2. Otočte ručním kolečkem doleva 3 obrátky.
3. Otočte „Volič stehu“ na symbol „B/H“.
4. Upevněte patku pro knoflíkové dírky. Doporučená délka stehu 0,25 – 1,0.
5. Pokračujte podle stránky 24.

LEMOVÁNÍ (VOLITELNÉ)

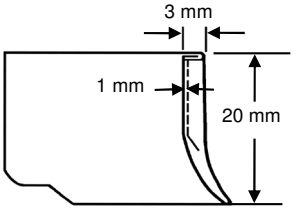


1. Zdvihněte přítlačnou patku a jehlu do horní úvrati.
2. Prohněte okraj látky dvakrát přibližně 3 mm a vsuňte pod patku. Spusťte přítlačnou patku a ušijte několik stehů. Ponechte jehlu v látce.
3. Zdvihněte přítlačnou patku a vložte prohnutou látku do spirálového otvoru lemovací patky.
4. Během šití držte levou rukou okraj látky vlevo, ve sklonu přibližně 10° vlevo.
   Poté začněte šít. Upevněte prohnutý okraj několika stehy.
   K dosažení dobrých výsledků lze použít pouze vhodné materiály a je třeba určitých zkušeností.

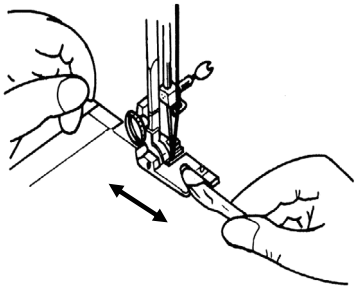

1. Během šití prohněte látku vlevo a nechte ji procházet přes lemovací patku.
2. Ujistěte se, aby látka neprocházela pod pravou částí patky. Látka musí být vedena do rolování patky tak, aby zpracovávaný okraj vedl volně přes drážku pod patkou.


DVOJJEHLA

Nasaďte dvojjehlu ploškou dříku dozadu.

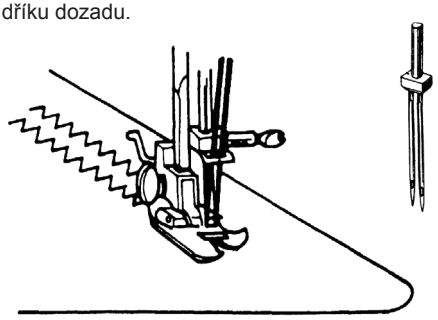


Navlečte stroj jako u standardního šití, veďte obě nitě do jehly a protáhněte jejich konce každým očkem jehly zvlášť. Šířka stehu nesmí přesáhnout 2/3 maximální šířky stehu, aby nedošlo ke zlomení jehly.

VYŠÍVÁNÍ A VOLNÉ STEHOVÁNÍ

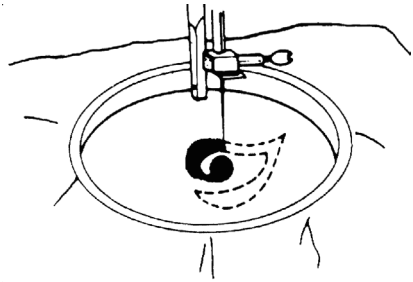


Vyjměte přítlačnou patku a upevněte látací desku. Spusťte podavač a během vyšívání směrujte látku ve vyšívacím kroužku do požadovaného směru.

PROŠÍVÁNÍ (VOLITELNÉ)

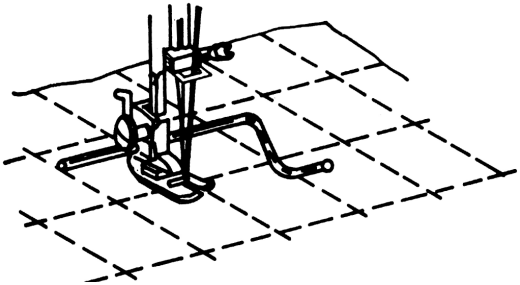

1. Nasuňte vodítko přes otvor v držáku přítlačné patky.
2. Nastavte požadovanou vzdálenost prošívacího stehu.


VODÍTKO STEHU (VOLITELNÉ)

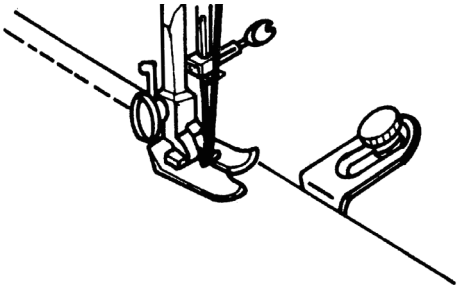

1. Použijte vodítko stehů pro šití dlouhých stehů ve stejné vzdálenosti od okraje látky.
2. Našroubujte vodítko na pravou stranu stehové desky a nastavte požadovanou vzdálenost.
3. Během šití se musí okraj látky dotýkat vodítka.


ÚDRŽBA

POZOR: Před čištěním stroje nebo výměnou žárovky odpojte stroj od sítě. Zabráníte úrazu elektrickým proudem.

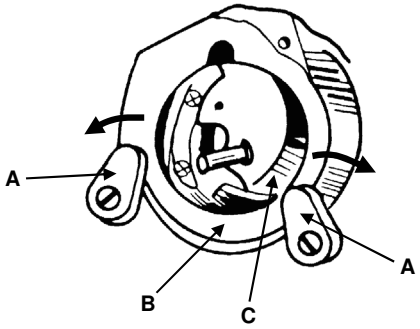


1. Zdvihněte jehlu do horní úvrati.
2. Vyndejte pouzdro cívky.
3. Otočte západku A dle ilustrace.
4. Otevřete kryt člunku.
5. Vyndejte háček.
6. Vyčistěte a naolejujte pohyblivé části člunku a háček, poté sestavte všechny díly v obráceném pořadí.

Čištění člunku
(A) Kolíček člunku
(B) Kryt člunku
(C) Háček člunku

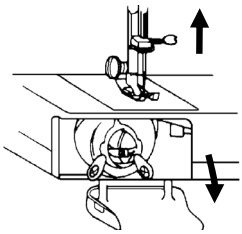

Otevřete přední kryt a naolejujte všechny vyznačené části.

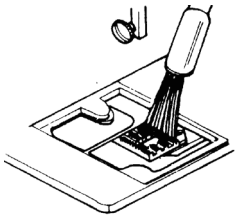

Štětečkem vyčistěte podavač.

ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ

Látka se nehýbe	- Stroj nešije, hýbe se pouze ruční kolečko. - Volič délky stehu na „0“	- Stiskněte kolíček na ručním kolečku na symbol jehly. - Nastavte ovladač mezi 1 a 4.
Zlomení jehly	- Nesprávně vložená jehla. - Ohnutá jehla. - Potahování za látku. - Jehla, nit a látka neodpovídá.	- Vložte jehlu. - Vyměňte jehlu. - Netahejte látku. - Použijte správnou jehlu a nit pro látku.
Přetržení vrchní nitě	- Nesprávné nastavení šířky klikatého stehu. - Nesprávné navlečení. - Velké napnutí horní nitě. - Ohnutá jehla. - Škrábance na člunku.	- Nastavte správnou šířku klikatého stehu. - Navlečte stroj. - Snižte napnutí horní nitě. - Vyměňte jehlu. - Vyleštěte člunek.
Přetržení spodní nitě.	- Velké napnutí nitě. - Nesprávně vložená jehla. - Nesprávné navlečení. - Nečistoty v člunku.	- Snižte napnutí nitě. - Vložte jehlu. - Navlékněte stroj. - Vyčistěte člunek.
Zastavení stroje	- Nadměrné napnutí. - Jehla, nit a látka neodpovídá.	- Nastavte napnutí. - Zvolte správnou jehlu a nit podle typu látky.

Záruka 24 měsíců

Doklad s datem zakoupení je dokladem k platné záruce. Uložte si tento doklad na bezpečném místě. V případě záruční opravy kontaktujte prosím naše servisní středisko. Záruka se vztahuje pouze na poškození materiálu a chyby ve výrobě, nikoliv na spotřební materiál nebo poškození vyměnitelných částí jako je například kolíček cívky. Stroj používejte pouze pro soukromé účely, nikoliv pro komerční nebo průmyslné využití. Záruka končí v případě nesprávného použití nebo v případě opravy v neautorizovaném servisu. Vaše práva nejsou omezená touto zárukou. Tato záruka se vztahuje na prvního kupujícího a není převedena na další majitele.



Starý spotřebič odneste do speciálního sběrného místa. Kontaktujte místní správu pro podrobnější informace.


Technické údaje produktu:

Rozměry stroje:	(D) 390 x (V) 320 x (Š) 170 mm
Hmotnost:	7,5 kg
75 W	(Motor 60 W/Žárovka 15 W)
230 V	

TÜV/GS a CE certifikováno



Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

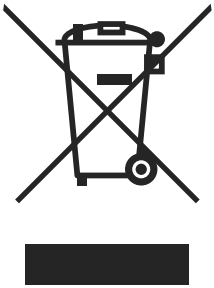

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.
Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.