



- (PL)** INSTRUKCJA OBSŁUGI PRALEK TYPU
- (CZ)** UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO
- (SK)** NÁVOD NA OBSLUHU PRE
- (RUS)** Руководство по эксплуатации
стиральных машин модели
- (GB)** INSTRUCTION BOOK FOR
- (I)** LIBRETTO ISTRUZIONI

A 800 / A 800 Inox

A 1000 / A 1000 Inox

A 1200 Inox / A 1400 Inox

Děkujeme Vám, že jste si vybrala naši pračku.

Zdvořile Vás žádáme, abyste si pečlivě pročetla instrukce pro užívání před tím, než pračku připojíte a než ji začnete používat.. Znalost principů a funkce Vám garantuje správné a bezpečné užívání tohoto zařízení. Uživatelský návod obsahuje celou řadu informací, jejichž znalost je užitečná z hlediska provozu; kromě toho obsahují tyto instrukce technické údaje a podrobnosti o pračce, které Vám pomohou k tomu, abyste ji využívala co neúčelněji.

V případě, že pračku prodáte, nebo ji přenecháte jiné osobě, nesmíte zapomenout předat novému uživateli také tuto uživatelskou příručku.



Obsah

• POZNÁMKY A RADY PRO UŽIVATELE	2
• PŘÍPRAVA PRAČKY K PROVOZU	3
- Jak pračku vybalit a uvolnit ochrany	3
- Jak pračku opět zabalit	3
- Instalace a vyrovnání pračky	4
- Připojení vody	4
- Připojení elektřiny	5
• JAK ODSTRANIT NĚKTERÉ TYPY SKVRN	5
• MEZINÁRODNÍ SYMBOLY PRO OŠETŘENÍ TEXTILNÍCH VÝROBKŮ	6
• POPIS PRAČKY - OVLÁDACÍ PANEL	7
• POUŽITÍ PRAČKY	8
• DOPLŇKOVÉ FUNKCE	9
• TABULKY PROGRAMŮ	10
• POUŽITÍ PRACÍCH PROSTŘEDKŮ	11
• ÚDRŽBA	12
- Čištění pračky	12
- Čištění filtru	12
• ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	13
• TECHNICKÉ ÚDAJE	14


POZNÁMKY A RADY PRO UŽIVATELE

- * Pračka je určena výhradně pro použití v domácnosti.
- * Jakákoliv změna nebo jen pokus o změnu zařízení mohou být pro uživatele nebezpečné a mohou také způsobit poškození pračky.
- * Vzhledem k tomu, že váha pračky je značná, je při jejím přemísťování nutno dodržovat speciální normy bezpečnosti.
- * Je zakázáno, aby pračku obsluhovaly děti bez dozoru dospělé osoby.
- * Všechny úpravy na připojení vody a elektřiny musí provádět oprávněný technik.
- * Po instalaci stroje proveďte to, že pračka nebyla umístěna na kabel elektrického připojení.
- * Před aktivací pračky vyjměte z vnitřní části obalu zajištění, které sloužilo při dopravě (ochranné šrouby). Pokud byste tuto operaci neprovedli, vzniká riziko vážného poškození jak stroje tak Vašeho bytu.
- * Pokud bude toto prací zařízení umístěno na podlaze kryté kobercem, je třeba se ujistit o tom, že mezi pračkou a podlahou volně cirkuluje vzduch.
- * Pračka musí být připojena na elektrickou síť s uzemněním, které odpovídá normám bezpečnosti.
- * Na konci každého praní je potřeba odpojit ekletickou zástrčku pračky a uzavřít ventil přívodu vody.
- * Zástrčku nezasouvajte ani nevytahujte z elektrické zásuvky když máte mokré ruce.
- * Pračka nesmí být přetěžována.
- * V pračce pereme výhradně tkaniny, které jsou k praní v pračce určeny. V případě pochybností se můžeme podívat na údaje výrobce, které jsou uvedeny na etiketách ošacení (viz «Symboly pro ošetření textilních výrobků» str. 6).
- * Dříve než prádlo do pračky vložíme, je nutno zkontrolovat zda byly vyprázdněny všechny kapsy. Tvrdé a špičaté předměty, jako například mince, špendlíky, hřebíky, šrouby nebo kamínky by mohly způsobit vážná poškození.
- * V pračce nelze prát prádlo, které bylo znečištěno látkami s obsahem benzínu. V případě, že jsme skvrny uvedeného typu odstranili prchavými látkami, musíme před vložením šatstva do pračky vyčkat až se tyto čisticí látky úplně odpaří z povrchu tkanin.
- * Pračku nelze otevřít před uplynutím jedné minuty od ukončení cyklu praní, nebo minutu po vypnutí pracího stroje.
- * Po vyprání koberců, přehozů nebo jiných tkanin s dlouhými vlákny nesmíme zapomenout prohlédnout filtr a v případě potřeby jej vyčistit.
- * Před dlouhou a předpokládanou nepřítomností doma nebo v případě dlouhodobého odstavení pračky je nezbytné vytáhnout zástrčku ze zásuvky a uzavřít přívodní kohoutek vody. Vhodné je také nechat dvířka pračky pootevřená, aby byl provětráván její vnitřek.
- * Pračku nevystavujeme působení atmosférických vlivů.

* Opravy na pracím stroji se nikdy nepokoušíme provádět sami, protože, pokud jsou prováděny nevyškoleným personálem mohou tyto zásahy způsobit vážná poškození a zbavují uživatele nároku na garanční opravu.

* Opravy pracího zařízení mohou provádět výhradně osoby pověřené servisními středisky. Při opravách musí být používány pouze originální náhradní díly.

PŘÍPRAVA PRAČKY K PROVOZU

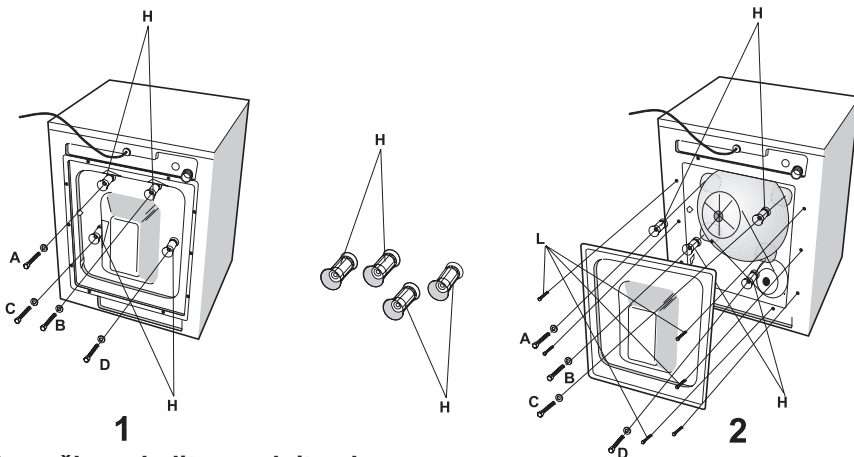

Jak pračku vybalit a uvolnit ochrany

- Pračku dát na určené místo a sejmut vñejší obal.
- Vyšroubovat 4 ochranné šrouby vibrujících částí, pokud jsou na obrázcích 1 a 2 identifikovány písmeny A-B-C-D a potom tyto šrouby vyjmout spolu s rozpěrkami z umělé hmoty H [obr. 2]. Do volných děr vsunout plastové zátky, které jsou součástí dodávky.
- V případě, kdyby zůstaly v pračce, vyjmout je po uvolnění šroubů označených na obrázku 2, písmenem L, potom dokončit přišroubování panelu. Šrouby a rozpěrky ovšem musíme uschovat pro eventuální přepravu pračky v budoucnosti. Rozpěrky musejí být v každém případě odstraněny, protože jejich přítomnost by mohla být příčinou poškození pracího zařízení.
- Pračku zvedneme a vytáhneme podložku z polystyrénu.

Jak pračku opět zabalit

- a) vyšroubovat 8 šroubů L ze zadního panelu a panel demontovat.
- b) do příslušných otvorů vsunout zajišťovací šrouby A-B-C-D.
- c) na šrouby A-B-C-D panelu nasunout rozpěrky.
- d) zadní panel přiložit přesně na pračku, překontrolovat umístění panelu a potom přišroubovat šrouby A-B-C-D.
- e) přitáhnout 8 šroubů zadního panelu.

Instalace a vyrovnaní pračky

Po vybrání místa vhodného pro umístění vyrovnáme pračku spolehlivě do roviny pomocí nastavitelných nožek [Obr. 3]. Zvláštní pozornost je třeba věnovat volbě umístění, vyrovnaní pračky do váhy a zajištění kontramatic.





V případě, že by vyrovnaní nebylo provedeno správně, bude pračka nestabilní a její provoz bude hlučný; nestabilita by mohla způsobit poškození.


V případě, že pračka bude umístěna na koberci, je třeba se přesvědčit o tom, že mezi pračkou a podlahou volně cirkuluje vzduch.

Nedoporučuje se instalace pračky do místností, kde by teplota mohla klesnout pod 0°C.

Připojení vody


- Tlak ve vodní síti musí být v rozmezí mezi 0,05 - 1,00 MPa (0,5 - 10 bar.)
- Před připojením otevřeme kohoutek a necháme odtéci určité množství vody, abychom tak z potrubí odstranili nečistoty jako je písek nebo rez (tato operace je zvláště důležitá pokud pračka byla dlouhou dobu mimo provoz, nebo pokud je připojována na nové vodovodní potrubí).
- Přívodní hadice vody musí být připojena a přípoj studené vody ústím opatřeným závitem 3/4».
- Mezi kohoutek a hadici vložíme filtr těsnění, který je součástí dodávky a potom rukou pevně přitáhneme [obr. 4].
- Na druhý konec přívodní hadice dáme těsnění a přišroubujeme je k pračce [obr. 5].
- V průběhu praní musí být připojení přivádějící vodu úplně otevřeno.
- Hadice pro odpadní vodu musí být ve výšce mezi 60 a 90 cm (obr. 6).
- Pokud je vypouštění vody upraveno přímo do odpadního potrubí, musí být volný konec hadicez pračky vsunut do potrubního vedení, jehož vnitřní průměr není menší než 40 mm.
- Je důležité, aby odpadní hadice stroje nebyla na odpadní potrubí připojena hermeticky, aby nedocházelo k naplnění sifonu vzduchem a následně pak k přetečení vody.
- V případě, že voda bude muset být vypouštěna do umyvadla či do jiného vypouštěcího místa, bude nutné posílit volný konec hadice v bodě ohybu příslušným háčkem, který patří k výbavě pračky. Takže, hadici musíme umístit na okraj umyvadla a háček uchytit takovým způsobem, aby hadice nespádla [obr. 7]. Umyvadlo musí mít čistý odpad, aby voda mohla volně odtékat.

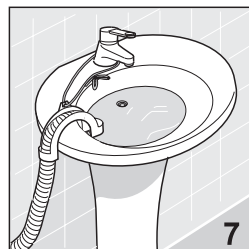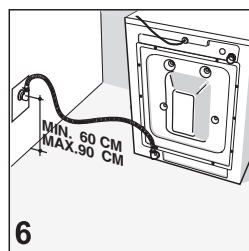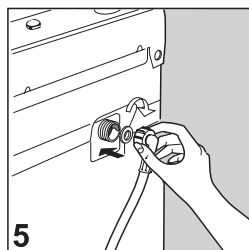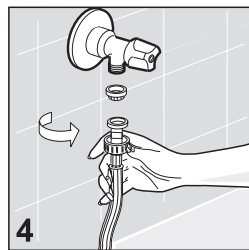

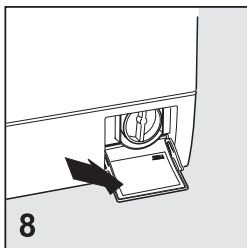

Připojení elektřiny

- Ověřit, že elektrické napětí uvedené v technických údajích na štítku, který je umístěn na vnitřní straně dvířek filtru, odpovídá napětí elektrické sítě [obr. 8].
- Ochranný bezpečnostní vypínač, elektrické kabely a zásuvka sítě musejí mít takové parametry, aby umožnily maximální zatížení udané na štítku.
- Síťová zásuvka, na kterou je pračka připojena musí být opatřena uzemněním. V opačném případě odmítá výrobce jakoukoliv odpovědnost za eventuální úrazy [obr. 9].
- Pokud zásuvka, do níž je zástrčka vsunuta není funkční nebo vhodná, musí být vyměněna kvalifikovaným elektrikářem.
- Je zakázáno připojovat pračku na síť přes nepřímé prvky, jako jsou prodlužovací kabely nebo rozdvojky.
- V průběhu údržbářských prací musí být zástrčka pračky odpojena od zdroje elektrické energie.
- Zástrčky nezasouváme ani nevysouváme když máme mokré ruce.
- Je-li přívodní kabel poškozený musí být vyměněn technickým servisem
- Spotřebič umístěte takovým způsobem, abyste snadno dosáhli na zástrčku přívodního kabelu.

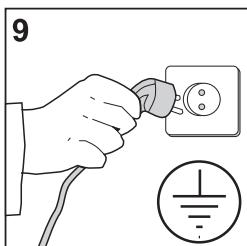

JAK ODSTRANIT NĚKTERÉ TYPY SKVRN

Existují některé typy skvrn, které nelze z oděvů odstranit pouhým vypráním v pračce. Dříve než začneme čistit ručně skvrny jakéhokoliv druhu, je třeba provést zkoušku na málo viditelné části oděvu, přitom začínáme od okraje skvrny a postupujeme směrem k jejímu středu, abychom se vyhnuli vzniku světlejších míst. V následujícím textu uvádíme různé metody odstraňování skvrn.

- **VOSK:** Vosk oškrabeme zakulacenou špičkou, abychom tkaninu nepoškodili, potom tkaninu uložíme mezi dva listy savého papíru a přes skvrnu přejedeme horkou žehličkou
- **PROPISOVACÍ TUŽKY A KULIČKOVÁ PÉRA:** očistit měkkou hadrou namočenou do etylalkoholu. Dáváme pozor, abychom skvrnu nerozšířili.
- **ZAVLHLOST PLÍSEŇ:** pokud tkanina dobře snáší použití bělicího louhu, provést cyklus praní s přidáním louhu do příslušné vaničky (viz tabulku programů). V opačném případě namočit zašpiněnou část 10% roztokem peroxidu vodíku a nechat působit 10 až 15 minut.
- **MÍSTA LEHCE POPÁLENÁ ŽEHLIČKOU:** aplikovat informace pro plíseň a vlhkost.
- **REZ:** použít čistící prostředky na odstranění skvrn rezu a dodržovat instrukce, které výrobce uvádí na balení.
- **ŽYKACÍ GUMA:** přejet přes tkaninu ledem, vydrhnout a potom přetřít bavlněnou hadrou namočenou v acetonu.
- **LAK:** lak nechat uschnout. Zašpiněnou část přetřít ředidlem, které je uvedeno na balení

laku (např. voda, terpentýnová silice, apod.), namydlit a potom vymáchat.



- **RTĚNKA NA RTY:** skvrny na bavlně nebo na vlně se odstraňují hadříkem namočeným v eteru, na hedvábí se používá trichloretylén.
- **LAK NA NEHTY:** na poskvrněnou tkaninu položíme savý papír a po zvlhčení zadní strany tkaniny acetonem, často vyměňujeme savý papír položený na tkaninu. Tímto způsobem postupujeme tak dlouho, až se nám skvrnu podaří odstranit..
- **OLEJOVÝ KAL NEBO DEHET:** skvrnu potřeme trochou čerstvého másla, necháme odležet a potom omyjeme látkou s terpentýnovou silicí.
- **TRÁVA:** jemně namydlit, aplikovat rozředěné bělidlo. U vlněných tkanin můžeme dosáhnout dobrých výsledků také s 90%ním alkoholem.
- **KREV:** dát změknot do studené vody, do které jsme přidali soli a pak vyprat mýdlem na praní.

MEZINÁRODNÍ SYMBOLY PRO OŠETŘENÍ TEXTILNÍCH VÝROBKŮ

Dříve než oděvy dáme do pračky a zvolíme příslušný program, doporučuje se prohlédnout si symboly na etiketách výrobce. Tabulka, která následuje nám může pomoci při četbě symbolů.

	Normální praní		Žehlit na max. 200°		Sušit položené
	Jemné praní		Žehlit na max. 150°		Sušit pověšené
	Prát při teplotě do 95°C		Žehlit při max. 100°		Sušit na ramínku
	Prát při teplotě do 60°C		Nežehlit		Sušit na sušičce prádla při normální teplotě
	Prát při teplotě do 40°C		Prát na sucho s rozpouštědlem		
	Prát při teplotě do 30°C		Prát na sucho s použitím výhradně benzinu, čistého alkoholu a R113		Sušit v sušičce prádla při snížené teplotě
	Prát v ruce		prát na sucho s exkluzivním použitím perklorátu, benzinu, čistého alkoholu, R111 i R113..		Nesušit v bubnové sušičce prádla
	Neprát ve vodě		Neprát na sucho		
	Bělidlo do studené vody				
	Nebělit				

POPIS PRAČKY - OVLÁDACÍ PANEĽ

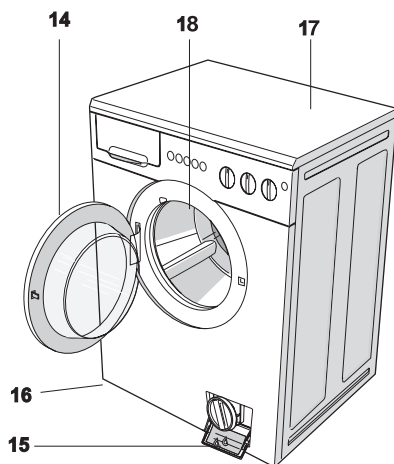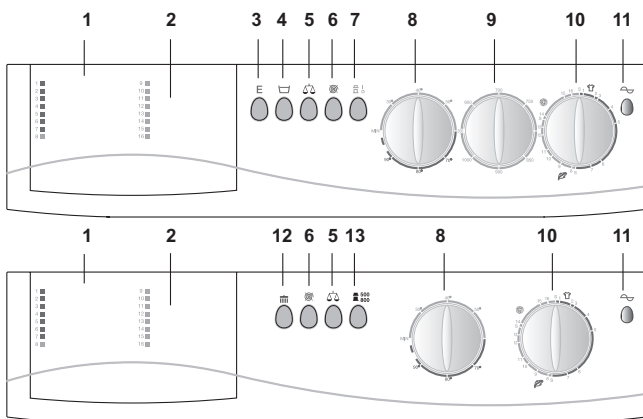

- 1 . tabulka programů
- 2 . zásuvka pro saponát
- 3 . tlačítko stálé teploty
- 4 . tlačítko zastavení vody
- 5 . tlačítko ekonomického praní
- 6 . tlačítko vypnutí odstředivky
- 7 . hlavní tlačítko zapnutí
- 8 . knoflík termostatu
- 9 . knoflík rychlosti otáček odstředivky

- 10 . knoflík programování
- 11 . kontrolka - pračka zapnutá
- 12 . tlačítko dodatečného máchání
- 13 . tlačítko otáček odstředivky 500/800
- 14 . dvířka pračky
- 15 . filtr
- 16 . nastavitelné nožičky
- 17 . horní víko
- 18 . koš

POUŽITÍ PRAČKY

Upozornění: Dříve než přistoupíte k prvnímu praní prádla, žádáme Vás, abyste provedli krátký cyklus praní bez odstředování. Tím umožníte prověřit funkčnost pračky a vyčistit prací prostor.

Před započetím každého praní, proveďte vždy následující operace:

1. Zkontrolovat, že připojení vody je v pořádku: Vodovodní kohoutek musí být otevřen a odpadní hadice musí být správně umístěna (viz kapitola “ Příprava pračky k provozu “ obrázky 4-7)
2. Zkontrolovat zda ovládací knoflík programátoru se nachází v poloze **stop**.
3. Zásunout, suchýma rukama, zástrčku do zásuvky proudu.
4. Vybrat prádlo, které rozdělíme podle jednotlivých typů tkanin (zkontrolovat symboly na jednotlivých kusech oděvů)
5. Před vložením prádla do pračky si ověřte že:
 - kapsy oděvů jsou prázdné,
 - vypárané části byly opraveny,
 - zipy, opasky, přezky, a háčky jsou zapnuty,
 - byly vyčištěny skvrny.
6. Otevřít dvířka pračky.
7. Prádlo vložit do bubnu a dvířka uzavřít.

Upozornění: Je zakázáno pračku přetěžovat. Nedoporučuje se praní předmětů, které absorbují velké množství vody, např. koberců.

8. Do příslušných oddělení nasypeme prací prostředky, případně nalejeme avivážní prostředek (viz kapitola Použití pracích prostředků).
9. Uzavřeme zásuvku pro prací prostředky

POZOR !! Zásuvku pro prací prostředky nevyjímejte za provozu pračky, protože by mohlo dojít k úniku vody.

10. Nastavit požadovaný program, počet otáček a požadovanou teplotu.
11. Vybraný program a teplotu nastavujte prostřednictvím knoflíku **10 a 9** a nastavte rychlost ostředění příslušným ovládacím knoflíkem, nebo tlačítkem 3

UPOZORNĚNÍ !! Ovládacím prvkem programátoru neotáčet směrem doleva. Pokud, náhodou, ovládacím knoflíkem přejdeme přes vybraný program, nemůžeme se vrátit zpět. Pokračujeme v otáčení doprava, až se dostaneme na požadovanou pozici.

12. Pračku spustíme povytažením knoflíku programátoru, nebo zmáčknutím tlačítka zap/vyp (dle typu pračky).
13. Při ukončení programu praní se pračka zastaví na jednom z bodů STOP programovací jednotky.

V případě nutnosti lze přerušit prací cyklus tak, že zamáčkne knoflík programátoru 10, nebo vypneme (vymáčkne) tlačítko zap/vyp (dle typu pračky).

14. **Pračku je možno otevřít minutu po ukončení praní po jejím vypnutí tlačítkem el. proudu.**

15. Vyjmout prádlo.
16. Suchýma rukama vytáhnout zástrčku pračky ze síťové zásuvky.
17. Uzavřít kohoutek přívodu vody.

DOPLŇKOVÉ FUNKCE (K dispozici podle typu modelu)

- **ON/OFF :** Chcete-li spustit pračku Táhněte knoflík Timer směrem ven nebo, pokud je pračka vybavena příslušným tlačítkem, stiskněte toto tlačítko. Rozsvítí se indikační žárovka.
- **Tlačítko ekonomického praní:** Po stisknutí tohoto tlačítka proběhne prací cyklus při teplotě 60°C a to i v případě, že regulátor teploty je nastaven na vyšší hodnotu. Symbol **E**.
- **Tlačítko zastavení s vodou v bubnu:** Po stisknutí tohoto tlačítka se pračka automaticky zastaví po ukončení posledního vymáchání a před vypuštěním vody. V tomto případě se prádlo, které v bubnu zůstává ponořeno do vody, nemačká. Funkce je možná pouze při provádění jemného praní. Symbol 
- **Tlačítko vyřazení odstředivky:** Pračka může provést cyklus praní bez odstředění. Chceme-li toho dosáhnout, stiskneme tlačítko se symbolem 
- **Tlačítko úspory vody:** V případě snížené dávky prádla (pod 3 kg), stisknout tlačítko nízké spotřeby vody opatřené symbolem 
- **Tlačítko dostatečného máchání:** Pračka byla vyrobena tak, že má minimální spotřebu vody, většinou stačí tři cykly máchání.
Pro oblasti s měkkou vodou a pro osoby, které jsou alergické na případné zbytky pracích prášku, jsou pračky vybaveny tlačítkem, kterým se naprogramuje dodatečný cyklus máchání. 
- **Tlačítko otáček odstředivky 500/Max:** Ke změně otáčky odstředivky na Max otáček zmáčknete tohle tlačítko 
- **Regulátor teploty:** Díky regulátoru teploty je možno nastavit požadovanou teplotu. Nastavení se provádí otáčením knoflíku směrem doprava až do dosažení požadované teploty. Pro správnou volbu teploty je užitečné se podívat do tabulky, která je na stránce 10 tohoto uživatelského manuálu.
- **Regulátor rychlosti otáček odstředivky:** Umožní provést navolení rychlosti otáček během odstředování (jen u některých typů) .

Pozor: Tato funkce je pouze pro intenzivní prací programy. V programech jemného praní a vlny nezávisle na poloze regulátoru ,bude rychlost odstředivky 550 otáček/min.

TABULKY PROGRAMŮ

INTENZIVNÍ PRACÍ PROGRAMY

Nastavení programátoru Typ programu		Náplň max Kg	Polohy					Vaničky			Popis pracího cyklu
	pos.		°C	E				I	II		
BIO Předpírka Odolné prádlo velmi špinavé (bílé prostěradla a odolné barvy)	1	5,0	90	W	–	W	W	+	+	+	Předpírka max. 40°C ≈ a normální praní, máchání, jedno s bělídlem,anebo změkčovađem, odstředění průběžné a konečné.
Normální praní Odolné prádlo bílé, nebo barevné velmi, alebo normálně špinavé	2	5,0	90 60	W	–	W	W	–	+	+	Normální praní, máchání a odstředění, jak výše uvedeno
Normální praní Barevné prádlo s odolnými barvami normálně špinavé	3	5,0	60 40	–	–	W	W	–	+	+	Normální praní, máchání a odstředění, jak výše uvedeno
Normální praní Krátké	4	5,0	40	–	–	W	W	–	+	+	Normální praní krátké, máchání a odstředění, jak výše uvedeno
Máchání	5	5,0	–	–	–	W	W	–	–	+	Máchání, jedno speciální s bělídlem, anebo změkčovađem, odstředění, jak výše uvedeno
Speciální máchání	6	5,0	–	–	–	W	W	–	–	+	Máchání, jedno s změkčovađem, anebo voňavými přípravkami,škrób apod. odstředění, jak výše uvedeno
Odstředivka	7	5,0	–	–	–	W	W	–	–	–	Odstředění konečné

PROGRAMY NA JEMNÉ PRANÍ

Nastavení programátoru Typ programu		Náplň max Kg	Polohy					Vaničky			Popis pracího cyklu
	pos.		°C	E				I	II		
Předpraní Syntetický materiál Velmi špinavé	8	2,5	60 40	–	W	W	W	+	+	+	Předpírka max 40°C ≈ a normální praní, máchání, jedno s bělídlem,anebo změkčovađem, odstředění průběžné a konečné
Normální praní Syntetický materiál Normálně špinavé	9	2,5	60 40	–	W	W	W	–	+	+	Normální praní, máchání a odstředění, jak výše uvedeno
Normální praní Jemné syntetické zboží málo špinavé	10	2,5	40	–	W	–	W	–	+	+	Normální krátké praní, máchání a odstředění, jak výše uvedeno
Máchání	11	2,5	–	–	W	–	W	–	–	+	Nastavení programátoru Typ programu
Speciální máchání	12	2,5	–	–	W	–	W	–	–	+	Máchání, jedno z změkčovađem, anebo voňavými přípravkami apod. odstředění, jak výše uvedeno
odstředění	13	2,5	–	–	–	–	–	–	–	–	Odstředění konečné - 5 min.

PRACÍ PROGRAMY NA VLNU


Nastavení programátoru Typ programu		Náplň max Kg	Polohy					Vaničky			Popis pracího cyklu
	pos.		C°	E				I	II		
Normální praní	14	1,0	35	—	W	—	W	—	+	+	Normální praní, máchání, jedno speciální z změkčovadlem, pro odstředění
Špeciální máchání	15	1,0	—	—	W	—	W	—	—	+	Máchání, jedno s změkčovadlem, anebo voňavými přípravkami apod. odstředění
Vypustění vody / odstředění	16	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	Vypustění vody, odstředění

- W** - používá se na výběr (zapnuto anebo vypnuto)
— - není možno použít (nefunguje)
+ - napuštění vody do příslušné vaničky

POUŽITÍ PRACÍCH PROSTŘEDKŮ

Pračka je vybavena zásuvkou na saponáty se třemi vaničkami [obr. 10]. Na panelu zásuvky nacházíme popis programů.

- I** vanička na prášek pro předpírku nebo změkčení (1)
- II** vanička na prášek pro normální praní (2)
- C** vanička na změkčovadlo, voňavé látky, avivážní přípravky, nebo bělicí prostředky (3)

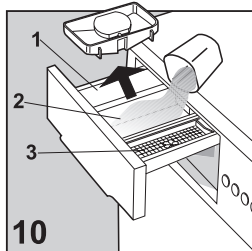

V případě praní, při němž se používají tekuté saponáty (programy bez předpírání) umístíme do prostřední vaničky (2) dávkovač kapaliny, který je součástí dodávky, potom pomalu nalejeme kapalinu až do maximální vyznačené úrovně. Při použití pracího prášku nesmíme zapomenout vyjmout dávkovač kapaliny.

UPOZORNĚNÍ: Dříve než použijeme tekutý prací prášek, odstraníme zbytky pracího prášku.

V místech, kde se vyskytuje tvrdá voda, používejte **prostředky na odstranění vodního kamene**, neboť zvyšují účinnost a zlepšují kvalitu praní a zároveň chrání ty části pračky, na nichž se usazuje vodní kámen. Prostředek proti usazeninám se dává spolu s pracím práškem do prostřední vaničky.

UPOZORNĚNÍ: Na praní používejte pouze prací prášky, nebo tekuté prací prostředky určené pro automatické pračky.

Prací prostředky je potřeba aplikovat v množstvích, které jsou doporučovány výrobcem na obalech.

Příliš velké množství prací prostředku prostředku může vytvářet velké množství pěny a negativně ovlivnit výsledek praní.

Příliš malé množství pracího prostředku může mít za následek nedostatečné vyprání.

ÚDRŽBA

Pračka byla zkonstruována takovým způsobem, aby údržbářské zásahy byly sníženy na minimum. Nicméně je velmi důležité nezapomínat pračku pravidelně čistit.

Před prováděním čištění se vždy přesvědčte o tom, že pračka byla odpojena od elektrické sítě a že byl uzavřen přívod vody.

UPOZORNĚNÍ !! Neumývejte stroj chemickými látkami, ale užívejte výhradně vlhkou hadru s nepatrným přidáním mýdla.

Čištění pračky


Vlhkou měkkou hadrou přetřít jak vnější konstrukci pračky tak její gumové části. Nepoužívat brusné produkty, benzín či jiná ředidla.

Po umytí nechat po nějakou dobu otevřena dvířka pračky, aby se osušily gumové části.

Umývat pravidelně vaničky na prací prostředky. K tomu účelu vysuneme zásuvku na prací prostředky a dobře ji propláchneme tekoucí vodou. Zásuvku znovu zasuneme do pračky.

Čištění filtru

UPOZORNĚNÍ !! Dříve než začnete provádět níže popsané operace, přesvědčte se, že pračka byla vyprázdněna. Filtr nevyjímejte za provozu stroje nebo v době, kdy je pračka naplněna vodou.

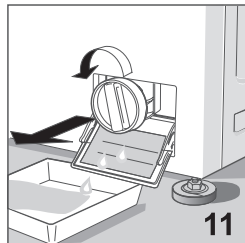

Pod filtr umístíme hadru nebo plochý talíř na zachycení vody, která ve filtru zůstala. Otevřeme dvířka filtru, filtr vyšroubujeme a vyjmeme, přitom filtrem otáčíme proti směru hodinových ručiček [obr. 11].

Filtr musí být čistěn pravidelně.

Filtr propláchneme pod tekoucí vodou a odstraníme z něj všechny zachycené zbytky.

Filtr znovu našroubujeme ve směru chodu hodinových ručiček a přesvědčíme se, že je hermeticky uzavřen.

ŘEŠENÍ PROBLÉMU

V případě poruchy v provozu pracího stroje, dříve než zavoláte do pověřeného servisu, je nutné se podívat, zda příčinou není některý níže uvedený případ. Zavolání technika znamená zaplatit servisní službu i v případě, že pračka je v garanci.

Pračka nefunguje (kontrolka není rozsvícená)

- přesvědčit se, že:
 - 1) v síti je napětí
 - 2) zástrčka je správně zasunutá
 - 3) ovládání programovací jednotky je v poloze zapnutí, nebo že nebylo stisknuto tlačítko zastavení
 - 4) dvířka pračky byla správně uzavřena

Pračka nefunguje (kontrolka je rozsvícena)

- přesvědčit se, že:
 - 1) ovládání programovací jednotky bylo umístěno na zvolený program;
 - 2) podívejte se, v tomto případě, pouze na instrukce v odstavci «Pračka nanapouští vodu»

Pračka nanapouští vodu

- zkontrolovat zda:
 - 1) je voda v potrubí
 - 2) je otevřen kohoutek přívodu vody
 - 3) není ohnuta vypouštěcí trubice
 - 4) Není ucpaný filtr. V daném případě odpojit pračku od elektrické sítě a provést její vyčištění.
 - 5) ve vaničce nejsou zatvrdlé zbytky pracího prášku

Pračka trvale napouští a vypouští vodu

- zkontrolovat zda:
 - 1) se vypouštěcí hadice nalézá v přiměřené výšce (60-90 cm)
 - 2) konec hadice vypouštění není ponořen do vody

Pračka nevypouští vodu a neprovádí odstředění

- zkontrolovat zda:
 - 1) je hadice vypouštění správně připojena
 - 2) hadice vypouštění není ohnuta
 - 3) není zanesen filtr vypouštění
 - 4) nebylo volbou vyřazeno

odstředování

- 5) nebyla zvolena funkce zastavení s vodou v pracím bubnu

Pračka vibruje a způsobuje hluk

- přesvědčit se, zda:
 - 1) byly odstraněny všechny ochrany potřebné pro dopravu – viz stranu 3.
 - 2) pračka je dokonale vyrovnaná
 - 3) objemné prádlo jako přostěradla, ubrusy atd. jsou uloženy rovnoměrně v pracím bubnu

Dvířka se neotvírají

- 1) není přerušena dodávka elektrického proudu

Prádlo není dostatečně odstředěno

- Ujistit se, že:
 - 1) Prádlo bylo v bubnu rovnoměrně rozloženo
 - 2) byla zvolena správná rychlost odstředování

Pračka se v průběhu praní zastaví

- ujistit se, že:
 - 1) není přerušena dodávka elektrického proudu

Ve vaničce zůstává příliš mnoho pracího prášku

- ujistit se, že:
 - 1) je otevřen kohoutek přívodu vody
 - 2) filtr, který se nachází mezi kohoutkem a přívodní hadicí je čistý

Prádlo není po vyprání čisté

- ujistit se, že:
 - 1) nebyl příliš přetížen buben
 - 2) bylo použito správné množství pracího prostředku
 - 3) byl zvolen odpovídající program praní

Prádlo se srazilo nebo ztratilo barvy

- přesvědčit se, že:
 - 1) byl zvolen správný program praní
 - 2) byla nastavena správná teplota praní

Pokud po provedení kontrol popsaných na předcházející stránce, pračka stále správně nepracuje, označte závadu nejbližšímu autorizovanému servisnímu středisku.

Prosíme, abyste laskavě uvedli model, výrobní číslo a typ závady. Údaje o zařízení můžete najít v informační tabulce umístěné na dvířkách filtru.

Tyto informace umožní pracovníkovi technického servisu, aby si opatřil nezbytné náhradní díly, což zajistí rychlé a účinné provedení opravy.

Doporučuje se, abyste měli vždy k dispozici následující údaje:

MODEL:

VÝROBNÍ ČÍSLO:

DATUM ZAKOUPENÍ:

TECHNICKÉ ÚDAJE

ROZMĚRY	- šířka	- 59,0 cm
	- výška	- 84,5 cm
	- hloubka	- 53,0 cm
Napětí elektrické sítě	viz údajový štítek	
Celková spotřeba příkonu	viz údajový štítek	
Bezpečnostní vypínač sítě	viz údajový štítek	
Tlak vody	min. 0,05 MPa – max. 1 MPa	
Maximální doporučená náplň prádla	5	kg - bavlna, len
	2,5	kg - jemné a syntetické tkaniny
	1	kg - vlna

**VÝROBCE ODMÍTÁ JAKOUKOLIV ODPOVĚDNOST ZA EVENTUÁLNÍ ÚRAZY ZPŮSOBENÉ
NEDODRŽENÍM BEZPEČNOSTNÍCH NOREM A UŽIVATELSKÝCH INSTRUKCÍ**