




HLAVNÍ FUNKCE PRAČKY

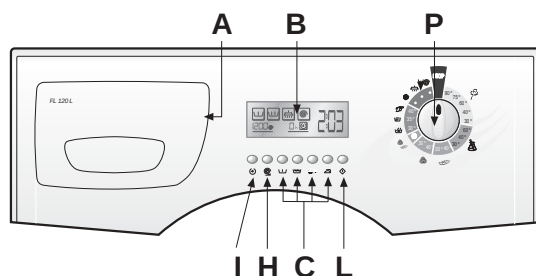

- A Tabulka programů
- B Display
- C Tlačítka volitelných funkcí
- H Tlačítko volby odstředování
- L Tlačítko spuštění
- I Tlačítko retardérem startu
- P Ovládač programů a teplot



POUŽITÍ PRAČKY

▼ PRACÍ CYKLUS:

(dodržením těchto následujících úkonů pračka vykoná nařízený prací cyklus)

1. Otevřete dvířka.
2. Vložte prádlo do bubnu a zavřete dvířka.

Upozornění: Je zakázáno přetížít pračku. Nedoporučujeme prát tkaniny, které nasávají velké množství vody, např. koberce.

3. Do příslušných zásobníků nasypete prací prášek, který je málo pěnivý a aviváž pro automatické pračky (viz kapitola "POUŽITÍ PRACÍCH PRÁŠKŮ").
4. Uzavřete zásobník na prací prostředky tak, že budete dávat pozor na to, aby nebyl otevřen během provozu pračky, protože by mohla vytéci voda.
5. Otočte ovládačem programátoru (P) tak, že si vyberete požadovaný program a teplotu, odpovídající typu prané tkaniny (viz: "TABULKA PROGRAMŮ") pak stisknete tlačítko spuštění (L) a cyklus se spustí.

Pozn.: Po nastavení ovladače se na displeji automaticky objeví délka zvoleného cyklu v minutách a symbol odpovídající fázi, ve které praní začne.

Tento symbol se během průběhu programu mění a signalizuje právě probíhající fázi praní, až se změní na nápis END, který označuje konec programu.

6. Zvolte si požadovanou rychlost odstředování tak, že budete otáčet příslušným ovládačem (H) (viz "VARIABILNÍ ODSTŘEDOVÁNÍ").
7. Zvolte tlačítka (C) s funkcemi, které budou použity (viz "VOLITELNÉ FUNKCE"). Stisknutá tlačítka se rozsvítí.
8. Stiskněte zvolené tlačítko (I) (viz "RETARDÉR STARTU").
9. Stiskněte tlačítko (L) k zahájení pracího cyklu (viz "TLAČÍTKO START").
10. Po skončení praní otočte programovacím ovládačem (P) na "STOP".
11. Otevřete dvířka a vyndejte prádlo.
12. Suchýma rukama vytáhněte přívodní šňůru ze sítě.
13. Uzavřete kohoutek přívodu vody.


▼ VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ NA DISPLEJI:

Na displeji je možné kontrolovat průběh zvoleného programu. Po skončení praní všechny symboly zhasnou a objeví se nápis **END**.

- Právě probíhá předpírka.
- Právě probíhá hlavní praní.
- Pračka provádí máchání.
- Pračka provádí odstředění.



VARIABILNÍ ODSTŘEĐOVÁNÍ:

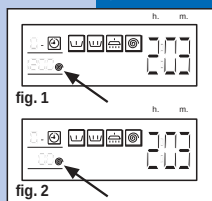


Přístroj je vybaven širokým výběrem odstřeďování, které si můžete vybrat dříve než spustíte program. Pro změnu odstřeďování je dostatečné, abyste jednoduše otocili ovládacím (H) až se dostanete na požadovanou hodnotu (obr. 1); chcete-li zrušit odstřeďování, stiskněte tlačítko, až se na displeji objeví symbol odstřeďování a číslice "00" (obr. 2).

Pozn.: Maximální rychlost odstřeďování se mění podle modelu a odpovídá rychlosti zobrazené na displeji pračky. Maximální volitelná rychlost odstřeďování pro každý program se automaticky rozsvítí v okamžiku volby zvoleného programu.

Kontrola vyvážení prádla

Tato pračka je vybavena speciálním kontrolním elektronickým systémem pro správné vyvážení prádla. Před každým začátkem odstřeďování se systém snaží rovnoměrně rozložit prádlo v bubnu. V případě nepravidelného rozložení prádla v bubnu bude z bezpečnostních důvodů zpomalen završovací odstřeďování nebo v případech vysokého nevyvážení náplně prádla nebude provedeno odstřeďování vůbec.


DISPLEJ A DÉLKA PRACÍHO CYKLU:

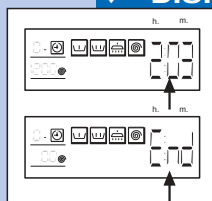

U každého programu zvoleného pomocí ovladače (P) se na displeji objeví příslušná rychlost odstřeďování, fáze praní a doba trvání cyklu; tato doba se snižuje až na nulu v okamžiku ukončení programu, kdy se na displeji objeví nápis "END". Nyní je možné vyjmout prádlo.


U programu " bavlna" je od začátku na displeji ukázána doba pracovního cyklu, přesto může být doba ovlivněna různými faktory jako je např. teplota, tlak přírodní vody nebo množství prádla v bubnu. Elektronika výrobku během praní automaticky změní potřebnou dobu zadaného cyklu na základě výše uvedených faktorů, tak aby dosáhla nejlepšího výkonu v nejkratším možném čase.

ODLOŽENÉ SPUŠTĚNÍ:

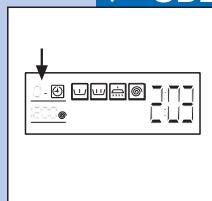


Tato pračka je vybavena funkcí, která umožňuje odložení praní až o maximálně 16 hodin; při každém stisknutí tlačítka (I) se na displeji objeví hodiny od 1...do 16, o které je spuštění pracovního cyklu odloženo. Po stisknutí tlačítka (L) vyčká pračka nastavený počet hodin a pak automaticky spustí práci cyklus.

TLAČÍTKO SPUŠTĚNÍ:

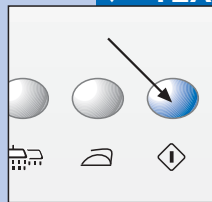

Po provedení všech kroků popsaných v bodech 1 a 8 odstavce "PRACÍ CYKLUS" se stisknutím tohoto tlačítka spustí práci cyklus. Po stisknutí se asi za 2-3 vteřiny rozsvítí k signalizaci spuštění programu.

"STOP" NA PROGRAMÁTORU:

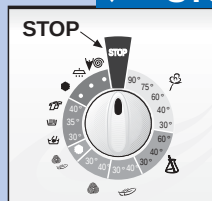

Funkce STOP spočívá v možnosti dodatečného vložení prádla. Pokud z jakéhokoliv důvodu, se během pracovního cyklu rozhodnete ho pozměnit, anebo během krátké chvíle se rozhodnete přidat další prádlo na praní dovnitř pračky, stačí pouze nastavit ovladač programátoru do polohy "STOP" (tlačítko start začne blikat), tlačítko "START" zhasne a nyní můžete opět nastavit ovladač na nový požadovaný program a stisknout tlačítko "START".

Pozor: doporučujeme používat tuto funkci pouze ve výjimečných případech a pouze tehdy, když program, který má být restartován, započal před několika minutami. Dříve než budete moci otevřít dvířka spotřebiče po zastavení, je třeba vyčkat 2 minuty pro jejich odblokování.



VOLITELNÉ FUNKCE

Jestliže zvolíte jedno z níže uvedených tlačítek, rozsvítí se. Pokud zjistíte, že jste ho zvolili omylem, nebo chcete volbu změnit, dalším stisknutím funkci zrušíte.

▼ PŘEDPÍRKA:

Stisknutím tohoto tlačítka pračka vykoná předpírku s maximální teplotou 40°C, po dobu asi 10 minut.

Tato funkce může být použita pouze u programů "BAVLNA" a "SYNTETICKÉ" a "DENNÍ" a rozsvítí se tlačítko.



▼ ENERGICKÉ PRÁNÍ:

Stiskem tohoto tlačítka pračka provede praní při nastavené teplotě, ale cyklus bude trvat déle. Tlačítko je aktivní u programů "BAVLNA" a "SYNTETICKÉ".



▼ DODATEČNÉ MÁCHÁNÍ:

Pračka je zkonstruována tak, že spotřeba vody je minimální. Pro oblasti, které mají příliš měkkou vodu, anebo v případech, že by byly zpozorovány případné zbytky pracího prášku při ukončení pracího cyklu, stisknutím tohoto tlačítka pračka provede dodatečné máchání.



▼ NEMAČKAVÝ PROGRAM :

Stisknutím tohoto tlačítka při ukončení pracího cyklu se prádlo, které se nachází uvnitř pračky, dále točí dalších 30 minut, a tím se snižuje jeho pomáčkání. U této funkce je rychlost odstředění 800 otáček. Funkce není aktivní pro program "BAVLNA".

Upozornění: Použití volitelných funkcí je spojeno s typem zvoleného programu, takže pokud funkce neumožňuje program, není možné použití tlačítka (viz TABULKA PROGRAMŮ).



TABULKA PROGRAMŮ

OVLÁDAČ PROGRAMŮ	PROVOZNÍ TEPLOTA	SYMBOLY	TYP TKANINY	Komory na prací prostředek	DODATKOVÁ TLACÍTKA			
BAVLNA	90°		Bílé bavlněné tkaniny, silně zašpiněné, se skvmami organického původu		●	●	●	●
BAVLNA	75°		ložní prádlo, košile, ručníky z odolných látek, silně zašpiněné		●	●	●	●
BAVLNA *	60°		košile, ubrusy, ručníky z odolných látek, normálně zašpiněné		●	●	●	●
BAVLNA	40°		bílé a barevné tkaniny, odolné, velmi špinavé		●	●	●	●

● POVOLENÁ FUNKCE ○ NEPOVOLENÁ FUNKCE

VOLITELNÉ SE STISKNUTÝM TLACÍTKEM P_EDPÍRKY

OVLÁDAČ PROGRAMŮ	PROVOZNÍ TEPLOTA	SYMBOLY	TYP TKANINY	Komory na práci prostředek	DODATKOVÁ TLAČÍTKA			
BAVLNA	30°		jemné barevné tkaniny prádlo mírně ušpiněné		●	●	●	●
SYNTETIKA	60°		syntetické tkaniny s odolnými barvami, silně zašpiněné		●	●	●	●
SYNTETIKA	40°		Syntetické tkaniny s jemnými barvami, málo zašpiněné		●	●	●	●
SYNTETIKA	30°		Syntetické tkaniny s jemnými barvami málo zašpiněné		●	●	●	●
JEMNÉ	40°		jemné bavlněné tkaniny, viskóza a míchané jemné materiály		○	○	○	●
JEMNÉ	30°		jemné bavlněné tkaniny, viskóza a míchané jemné materiály		○	○	○	●
VLNA ***	40°		vlňené tkaniny, které se se dají prát v pračce		○	○	○	○
VLNA	30°		vlňené tkaniny, které se se dají prát v pračce		○	○	○	○
VLNA	ZA STUDENA	—	vlňené tkaniny, které se se dají prát v pračce		○	○	○	○
RUČNÍ PRÁNÍ	30°		tkaniny, které se dají prát ručně		○	○	○	○
RYCHLÉ PRÁNÍ	35°		Tkaniny z jemné bavlny, viskózy a jemných směsí, málo znečištěné, asi 35/40 min.		○	○	○	○
DENNÍ PRÁNÍ	40°		Tkaniny z jemné bavlny, jemné barevné prádlo, lehce znečištěné z denního použití.		●	○	●	●
PRÁNÍ ZA STUDENA	ZA STUDENA	—	Jemné		○	○	●	●
MÁCHÁNÍ	—	—	Pro máchání a namočení prádla		○	○	●	○
VYPUŠTĚNÍ VODY A ODSTŘEDOVÁNÍ	—	—	Vypuštění vody a konečné odstředování		○	○	○	●

● POVOLENÁ FUNKCE ○ NEPOVOLENÁ FUNKCE

VOLITELNÉ SE STISKNUTÝM TLAČÍTKEM P_EDPÍRKY

* Program s odkazem na energetickou třídu je shodný s normou EN 60456

S nastaveným tlačítkem energického prání

*** Srovnávací program pro čistou střížní vlnu.

TECHNOLOGIE "Easy logic"

Elektronická pračka je vybavena systémem "EASY LOGIC", který automaticky rozeznává množství vloženého prádla, a v důsledku toho reguluje množství vody k praní, snižuje v poměru dobu praní, takže tímto způsobem získáme úsporu vody, času a el. energie. V případě, že množství prádla ke praní je nižší než maximální doporučené množství prádla (viz tabulka technických vlastností), množství použité vody ke praní se sniží v poměru 2 litrů o každé kilo prádla, kterého je méně. V případě praní polovičního nebo menšího množství prádla, pračka provede automaticky o jedno máchání méně máchání ve srovnání s těmi předpokládanými.

Upozornění: funkce "Easy Logic" je aktivní pouze u programů týkajících se bavlny.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

MODEL →		FLS105L	FLS120L	FL105L	FL105LX	FL120L
ROZMĚRY:	šířka cm.:	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5
	výška cm.:	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0
	hloubka cm.:	39.0	39.0	53.0	53.0	55.0
Doporučené maximální zatížení během praní:		5,0 Kg	5,0 Kg	5,0 Kg	5,0 Kg	6,0 Kg
		2,5 Kg	2,5 Kg	2,5 Kg	3,0 Kg	3,0 Kg
		1,0 Kg	1,0 Kg	1,0 Kg	1,5 Kg	1,5 Kg
Odstředování MAX:		1000	1200	1000	1000	1200
Tlak vody		min. 0,05 MPa - max. 1 MPa				
Max. výkon / elektrické připojení		Viz štítek				

NOTE

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.