




HLAVNÍ FUNKCE PRAČKY

13

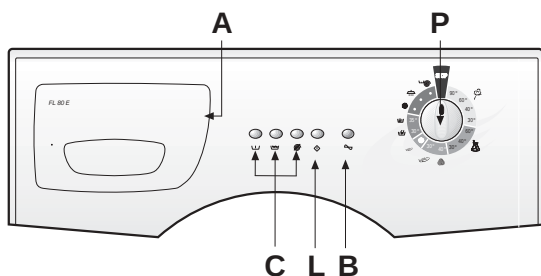

- A Tabulka programů
- B Kontrolka zapnutí
- C Tlačítka volitelných funkcí
- L Tlačítko spuštění
- P Ovládač programů a teplot

POUŽITÍ PRAČKY

▼ PRACÍ CYKLUS:


(dodržením těchto následujících úkonů pračka vykoná nařízený prací cyklus)

1. Otevřete dvířka.
2. Vložte prádlo do bubny a zavřete dvířka.
Upozornění: Je zakázáno přetížit pračku. Nedoporučujeme prát tkaniny, které nasávají velké množství vody, např. koberce.
3. Do příslušných zásobníků nasypejte prací prášek, který je málo pěnivý a aviváž pro automatické pračky (viz kapitola "**POUŽITÍ PRACÍCH PRÁŠKŮ**")
4. Uzavřete zásobník na prací prostředky tak, že budete dávat pozor na to, aby nebyl otevřen během provozu pračky, protože by mohla vytéci voda.
5. Otočte ovládačem programátoru (P) tak, že si vyberete požadovaný program a teplotu, odpovídající typu prané tkaniny (viz: "**TABULKA PROGRAMŮ**")
6. Zvolte tlačítka (C) s funkcemi, které budou použity (viz "**VOLITELNÉ FUNKCE**"). Stisknutá tlačítka se rozsvítí.
7. Stiskněte tlačítko (L) k zahájení pracího cyklu (viz "**TLAČÍTKO START**").
8. Po skončení praní otočte programovacím ovládačem (P) na "**STOP**" a kontrolka (B) zhasne.
9. Otevřete dvířka a vyndejte prádlo.
10. Suchýma rukama vytáhněte přívodní šňůru ze sítě.
11. Uzavřete kohoutek přívodu vody.

Kontrola vyvážení prádla

Tato pračka je vybavena speciálním kontrolním elektronickým systémem pro správné vyvážení prádla. Před každým začátkem odstředování se systém snaží rovnoměrně rozložit prádlo v bubnu. V případě nepravidelného rozložení prádla v bubnu bude z bezpečnostních důvodů zpomaleno závěrečné odstředování nebo v případech vysokého nevyvážení náplně prádla nebude provedeno odstředování vůbec.

▼ TLAČÍTKO SPUŠTĚNÍ:

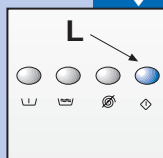

Po volbě požadovaného programu a stisknutí tohoto tlačítka spustí pračka prací cyklus. Tlačítko (L) se rozsvítí a signalizuje spuštění pracího cyklu.


Po skončení pracího cyklu začne blikat tlačítko (L) a je možné otevřít dvířka k vyjmutí prádla.



POUŽITÍ PRAČKY

▼ "STOP" NA PROGRAMÁTORU:

Funkce STOP spočívá v možnosti dodatečného vložení prádla. Pokud z jakéhokoli důvodu, se během pracovního cyklu rozhodnete ho pozměnit, anebo během krátké chvíle se rozhodnete přidat další prádlo na praní dovnitř pračky, stačí pouze nastavit ovládač programátoru do polohy "STOP" (tlačítko start začne blikat). Opětovné spuštění se provede nastavením ovládače na nový požadovaný program a stisknutím tlačítka "START". Při této funkci, dříve než se program přeruší, voda uvnitř spotřebiče (pokud je přítomna) bude vypuštěna.

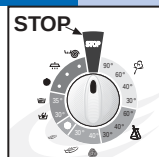


Pozor: doporučujeme používat tuto funkci pouze ve výjimečných případech a pouze tehdy, když program, který má být restartován, započal před několika minutami. Dříve než budete moci otevřít dvířka spotřebiče po zastavení, je třeba vyčkat 2 minuty pro jejich odblokování.



VOLITELNÉ FUNKCE

▼ PŘEDPÍRKA:

Stiskem tohoto tlačítka pračka provede předpírku s maximální teplotou 40°C. Tato funkce může být použita pouze u programů "BAVLNA" a "SYNTETICKÉ".

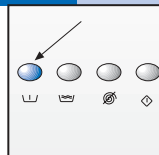


Pozn.: Použijete-li tuto funkci, je nutné přidat prací prostředek i do příslušné komory pro předpírku.



▼ VYAZENÍ ODSŤEDOVÁNÍ:


Stiskem této funkce provede pračka prací cyklus bez odstředění. Tlačítko se rozsvítí.

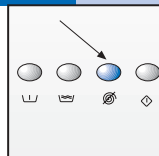

▼ ENERGETICKÉ PRÁNÍ:

Stiskem tohoto tlačítka pračka provede praní při nastavené teplotě, ale cyklus bude trvat déle.

Tlačítko je aktivní u programů "BAVLNA" a "SYNTETICKÉ".

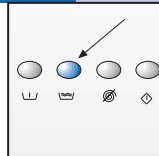

Upozornění: Použití volitelných funkcí je spojeno s typem zvoleného programu, takže pokud funkci neumožňuje program, není možné použití tlačítka (viz TABULKA PROGRAMŮ).



TABULKA PROGRAMŮ

OVLÁDAČ PROGRAMŮ	PROVOZNÍ TEPLOTA	SYMBOLY	TYP TKANINY	Komory na prací prostředek	DODATKOVÁ TLAČÍTKA		
BAVLNA	90°		Bílé bavlněné tkaniny, silně zašpiněné, se skvmami organického původu		●	●	●
BAVLNA *	60°		košile, ubrusy, ručníky z odolných látek, normálně zašpiněné		●	●	●
BAVLNA	40°		bílé a barevné tkaniny, odolné, velmi špinavé		●	●	●

● POVOLENÁ FUNKCE ○ NEPOVOLENÁ FUNKCE 1 VOLITELNÉ SE STISKNUTÝM TLAČÍTKEM P_EDPÍRKY

* Program s odkazem na energetickou třídu je shodný s normou EN 60456

S nastaveným tlačítkem energetického praní



OVLÁDAČ PROGRAMŮ	PROVOZNÍ TEPLOTA	SYMBOLY	TYP TKANINY	Komory na prací prostředek	DODATKOVÁ TLAČÍTKA		
BAVLNA	30°		jemné barevné tkaniny prádlo mírně ušpiněné		●	●	●
SYNTETIKA	60°		syntetické tkaniny s odolnými barvami, silně zašpiněné		●	●	●
SYNTETIKA	40°		Syntetické tkaniny s jemnými barvami, málo zašpiněné		●	●	●
SYNTETIKA	30°		Syntetické tkaniny s jemnými barvami málo zašpiněné		●	●	●
JEMNÉ	40°		Syntetické tkaniny s jemnými barvami málo zašpiněné		○	○	●
VLNA ***	40°		vlíněné tkaniny, které se se dají prát v pračce		○	○	○
JEMNÉ VLNA	ZA STUDENA	—	vlíněné tkaniny, které se se dají prát v pračce		○	○	●
RUČNÍ PRÁNÍ			tkaniny, které se dají prát ručně		○	○	●
RYCHLÉ PRÁNÍ	35°	—	Tkaniny z jemné bavlny, viskózy a jemných směsí, málo znečištěné, délka asi 35/40 min.		○	○	●
PRÁNÍ ZA STUDENA	—	—	Jemné		○	○	●
MÁCHÁNÍ	—	—	Pro máchání a namočení prádla		○	○	●
VYPUŠTĚNÍ VODY A ODSTŘEDOVÁNÍ	—	—	Vypuštění vody a konečné odstředování		○	○	●

● POVOLENÁ FUNKCE ○ NEPOVOLENÁ FUNKCE *** Srovnávací program pro čistou střížní vlnu.

TECHNOLOGIE "Easy logic"

Elektronická pračka je vybavena systémem "EASY LOGIC" , který automaticky rozeznává množství vloženého prádla, a v důsledku toho reguluje množství vody k praní, snižuje v poměru dobu praní, takže tímto způsobem získáme úsporu vody, času a el. energie.

V případě, že množství prádla ke praní je nižší než maximální doporučené množství prádla (viz tabulka technických vlastností), množství použité vody ke praní se sníží v poměru 2 litrů o každé kilo prádla, kterého je méně.

V případě praní polovičního nebo menšího množství prádla, pračka provede automaticky o jedno máchání méně máchání ve srovnání s těmi předpokládanými. Upozornění: funkce "Easy Logic" je aktivní pouze u programů týkajících se bavlny.

MODEL →		FLZ80E	FLS80E	FL80E	FL60E
ROZMĚRY:	šířka cm.:	59.5	59.5	59.5	59.5
	výška cm.:	85.0	85.0	85.0	85.0
	hloubka cm.:	33.0	39.0	55.0	55.0
Doporučené maximální zatížení během praní:		3,5 Kg	5 Kg	5 Kg	5 Kg
		1,7 Kg	2,5 Kg	2,5 Kg	2,5 Kg
		0,75 Kg	1,0 Kg	1,0 Kg	1,0 Kg
Odstředování MAX:		800	800	800	600
Tlak vody		min. 0,05 MPa - max. 1 MPa			
Max. výkon / elektrické připojení		Viz štítek			

NOTE

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.