



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám, že jste si vybrali náš výrobek.

Před připojením a použitím pračky si laskavě přečtěte návod k použití. Znalost chodu spotřebiče je zárukou jeho správného a bezpečného používání.

Návod k použití obsahuje mnoho užitečných informací o fungování pračky a jejích technických vlastnostech, které vám pomohou používat tento spotřebič co nejlépe.

V případě, že se rozhodnete pračku prodat nebo darovat, nezapomeňte předat novému uživateli i tuto příručku s návodem k použití.

OBSAH



	POZNÁMKY A RADY PRO UŽIVATELE	16-17
	POPIS PRAČKY	17
	INSTALACE PRAČKY	18-20
	• Vybalení a odstranění ochranných prvků pračky • Vyrovnání pračky • Připojení k vodovodní síti • Elektrické připojení	18 19 19 20
	POUŽITÍ PRAČKY	20-22
	• Upozornění před použitím • Použití pracích prostředků • Jak odstranit některé skvrny • Mezinárodní symboly pro ošetřování textilií	20 21 22 22
	ÚDRŽBA	23-24
	• Čištění pračky • Čištění filtru • Řešení problémů	23 23 24


MODEL:

VÝROBNÍ ČÍSLO:


DATUM ZAKOUPENÍ:




- * Tento spotřebič je určen k praní prádla v domácích místnostech a jakékoli jiné používání je považováno za nevhodné a tedy nebezpečné.
- * Jakékoli úpravy nebo pokusy o změnu spotřebiče mohou být pro uživatele nebezpečné a mohou pračku poškodit.
- * Vzhledem k velké váze pračky je nutné při jejím přemisťování dbát na bezpečnostní předpisy.
- * Děti smí pračku používat pouze za dozoru dospělých.
- * Všechny změny vodovodního nebo elektrického systému smí provádět pouze oprávněný technik.
- * Při instalování pračky zkontrolujte, zda není napájecí kabel přehnutý nebo stlačený a zda je dobře přístupný pro případné opravy.
- * Před spuštěním pračky odstraňte celý obal i blokovací prvky použité pro přepravu (ochranné šrouby), jinak by mohlo dojít k vážnému poškození pračky nebo vašeho bytu.
- * Bude-li pračka stát na koberci, je nutné zkontrolovat, zda mezi pračkou a podlahou může volně cirkulovat vzduch.
- * Do pračky se nesmí dávat příliš velké množství prádla.
- * Během chodu pračky se nedotýkejte vody vytékající z vypouštěcí hadice, protože může být velmi horká, ani nesahejte na skleněné okénko, které se při chodu pračky rovněž zahřívá.
- * Perte pouze tkaniny určené pro praní v automatické pračce. V případě pochybností se řiďte symboly uvedenými na visáčkách oděvů (viz „Symboly pro ošetřování oděvů“).
- * Před vložením prádla do pračky bubnu zkontrolujte, zda jsou všechny kapsy na oděvech prázdné. Tvrdé a špičaté předměty, jako např. mince, jehlice, hřebíky, šroubky nebo kamínky, by mohly pračku vážně poškodit.
- * V pračce neperte oděvy, které jsou znečištěny látkami obsahujícími benzín. Jestliže budete ošetřovat skvrny odpařujícími se přípravky, je nutné před vložením oděvu do pračky počkat, až se tyto látky z tkanin úplně odpaří.
- * Nepoužívejte prací prostředky určené pro ruční praní, protože velké množství vytvořené pěny by mohlo poškodit vnitřní části pračky.

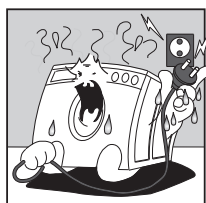


Nezasunujte ani nevytahujte zástrčku z elektrické zásuvky vlhkými rukama.

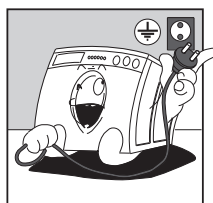


Pračka musí být připojena k zásuvce elektrického proudu s uzemněním, která odpovídá bezpečnostním předpisům.

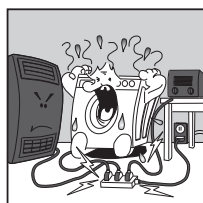

Je zakázáno připojovat pračku ke zdroji elektriny pomocí prodlužovacích kabelů nebo rozbočovačích zástrček.

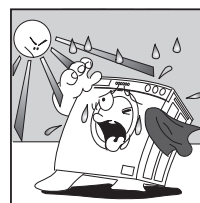


Spotřebič nevystavujte povětrnostním vlivům.

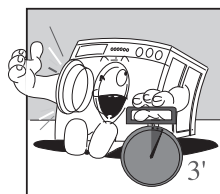


Po skončení pracovního cyklu je nutné tři minuty počkat a teprve potom otevřít dvířka pračky, na okénku je totiž bezpečnostní uzávěr, který zabraňuje náhodnému otevření.


Pozn.: u elektronických modelů lze dvířka pračky otevřít, až když se rozsvítí kontrolka "end".

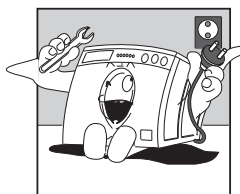

Při kontrole a čištění pračky nezapomeňte odpojit spotřebič od zdroje elektrického proudu.

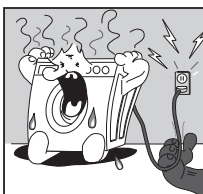

Chcete-li odpojit pračku od zdroje elektrického proudu, netahejte za elektrický kabel, ale za zástrčku.

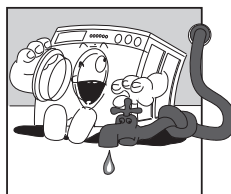

Po ukončení praní doporučujeme, vždy vytáhnout zástrčku ze zásuvky a uzavřít přívod vody.



- * Po vyprání koberčků, příkrývek nebo jiných tkanin s dlouhými vlákny nezapomeňte zkontrolovat filtr, a je-li to nutné, vyčistit ho.
- * Po ukončení pracího cyklu doporučujeme nechat okénko pračky otevřené.
- * Nepokoušejte se pračku opravovat sami, opravy provedené nequalifikovanou osobou mohou způsobit vážné škody a znamenají propadnutí práva na záruční opravy.
- * Opravy pračky smí provádět pouze autorizovaní pracovníci servisního střediska. K opravám se mají používat výhradně originální náhradní díly.
- * Tento spotřebič je označený v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES, o likvidaci elektrického a elektronického zařízení (WEEE). Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by nevhodnou likvidací mohlo dojít.



Symbol  na výrobku nebo na dokumentech přiložených k výrobku udává, že tento spotřebič nepatří do domácího odpadu. Spotřebič je nutné odvézt do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.

Likvidace musí být provedena v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí, které se týkají likvidace odpadu.

Podrobnější informace o zpracování, rekuperaci a recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

VÝROBCE ODMÍTÁ VEŠKEROU ODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ NEHODY ZPŮSOBENÉ NEDODRŽENÍM BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ A NÁVODU K POUŽITÍ


POPIS PRAČKY



Pračka je elektrický domácí spotřebič určený k praní různých druhů tkanin ve vámi zvolené době.

- ▼ Vnější část pračky byla vyrobena ze speciálně zpracovaného nalakovaného plechu, který zaručuje, že jeho estetické vlastnosti zůstanou trvale zachovány.
- ▼ Motor a všechny další pohyblivé části byly navrženy a vyrobeny tak, aby zajišťovaly maximálně tichý chod spotřebiče.
- ▼ Prostorný buben je z nerezové oceli a jeho umístění zaručuje dobré prací výsledky a dlouhou životnost prádla.
- ▼ Ovládací panel umožňuje snadné zvolení všech prací a sušících programů (viz ovládací panel a tabulka programů).
- ▼ Široké okénko usnadňuje vkládání a vyjímání prádla.
- ▼ Maximální stabilita je důsledkem dlouholetého výzkumu o rovnováze pohybující se hmoty.

- A - Okénko
- B - Filtr
- C - Nastavitelné podstavce
- D - Horní víko
- E - Buben
- F - Ovládací panel

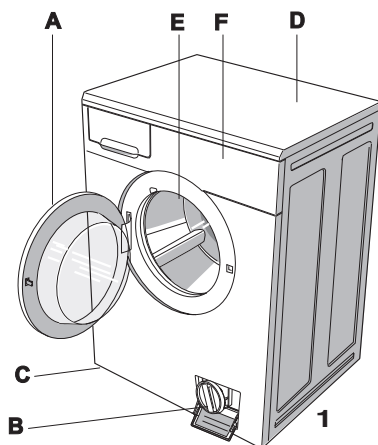





INSTALACE PRAČKY (PODLE MODELU)

Instalaci musí provést odborně vyškolený pracovník podle pokynů výrobce, protože špatná instalace by mohla mít za následek poranění osob nebo poškození věcí.


Spotřebič je možné umístit na jakémkoli místě, kde teplota neklesá pod 3°C a kde je možné vést kabely a hadice umístěné na jeho zadní straně tak, aby nebyly v žádném bodě stlačené.

Pro přepravu jsou pohyblivé části spotřebiče zablokovány čtyřmi plastovými podpěrkami se šrouby. Před uvedením pračky do chodu je nezbytně nutné podpěrky i blokovací šrouby vyjmout a uschovat je pro případnou další přepravu.


Otvory uzavřete pomocí přiložených uzávěrů, které naleznete v sáčku s dokumenty.

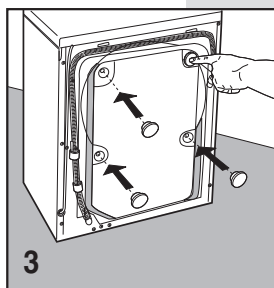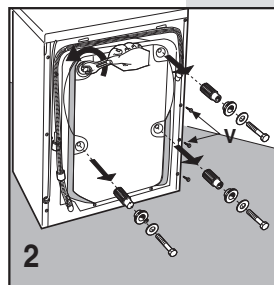

Pro přepravu jsou pohyblivé části spotřebiče zablokovány čtyřmi plastovými podpěrkami se šrouby. Před prvním uvedením pračky do chodu odstraňte blokovací šrouby pomocí klíče.

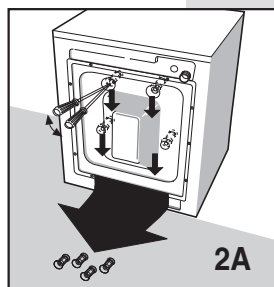

Do otvorů vsuňte šroubovák a podle obrázku 4 plastové podpěrky vyjměte.

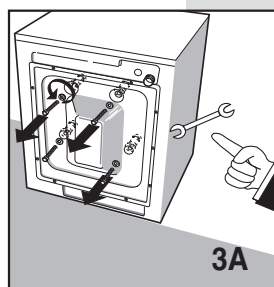

VYROVNÁNÍ PRAČKY





Zvolte vhodné místo a pračku dobře vyrovnejte pomocí seřiditelných podstavců (obr.4). Zvláštní pozornost věnujte výběru místa, vyrovnaní pračky a utažení pojistných matic.

Není-li pračka správně vyrovnaná, bude nestabilní, její chod bude hlučný a může dojít k jejímu poškození.

Bude-li pračka stát na koberci, je nutné zkontrolovat, zda mezi pračkou a podlahou může volně cirkulovat vzduch.

Pračku nedoporučujeme umístit do místnosti, ve které by teplota mohla klesnout pod 0°C.


VODOVODNÍ PŘIPOJENÍ

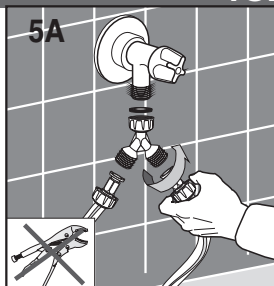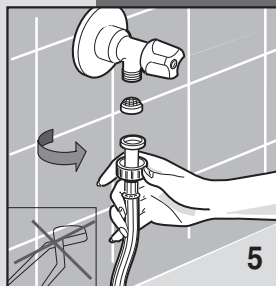

▼ Tlak ve vodovodní síti musí být v rozmezí 0,05 - 1,00 MPa (0,5 - 10 bar.)

▼ Ještě před připojením otevřete vodovodní kohout a nechtejте odtéct trochu vody, abyste se přesvědčili, že v trubkách nejsou nečistoty jako např. písek nebo rez (tento krok je obzvlášť důležitý, jestliže jste pračku dlouho nepoužívali, nebo ji připojujete poprvé k novému vodovodnímu potrubí).

▼ Napouštěcí hadici připojte k vodovodnímu kohoutu studené vody se závitem 3/4".

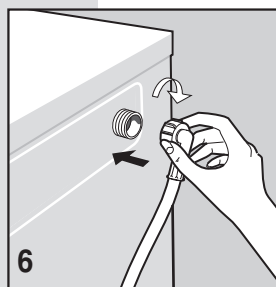

Pozn.: U elektronických praček vybavených dvojitým elektrickým ventilem (teplá a studená voda), připojte červenou hadici ke kohoutku na teplou vodu a druhou hadici ke kohoutku na studenou vodu. V případě, že není možné použít kohoutek na teplou vodu, je nutné připojit obě hadice ke kohoutku na studenou vodu pomocí příslušné přípojky, která je součástí vybavení (viz obr. 5A)

▼ Mezi kohout a hadici vložte těsnění s filtrem, které je součástí vybavení, a pevně utáhněte rukou (obr. 5).

Pozn.: Použijte novou hadici, která je součástí vybavení spotřebiče, nepoužívejte starou hadici.



▼ Připojte přívodní hadici (obr. 6).

▼ Během praní musí být vodovodní kohout úplně otevřený.

▼ Vypouštěcí hadice musí být ve výšce 60 - 90 cm od podlahy (obr.7).

▼ Chcete-li zavést vypouštění vody přímo do odpadního potrubí, je nutné zasunout volný konec vypouštěcí hadice do odpadního potrubí s vnitřním minimálním průměrem 40 mm.

▼ Odpad se nesmí připojit k potrubí vzduchotěsně, protože by docházelo k hromadění vzduchu v sifonu a následnému vytékání vody.

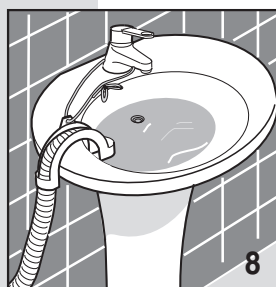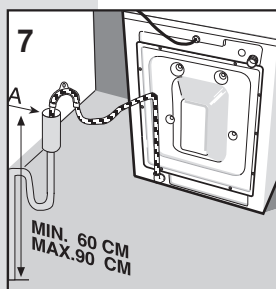



▼ Chcete-li vypouštět vodu do umyvadla nebo jiného odpadu, musí být volný konec hadice v místě ohnutí zpevněný speciálním obloukem, který je součástí vybavení. Konec hadice pak zavěste na okraj umyvadla a dobře upevněte, aby hadice nemohla spadnout na zem (obr. 8). Umyvadlo musí mít čistý odpad, aby voda mohla volně odtékat.



INSTALACE PRAČKY

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

- ▼ Zkontrolujte, zda napětí uvedené na typovém štítku s technickými údaji umístěném na dvířkách filtru odpovídá napětí v elektrické síti (obr. 9).
- ▼ Parametry pojistky, elektrických kabelů a zásuvky musí odpovídat maximálnímu výkonu uvedenému na typovém štítku s údaji.
- ▼ Po instalaci musí být zajištěn přístup k připojení do sítě vícepólovým vypínačem.
- ▼ Elektrická zásuvka, ke které se pračka připojuje, musí být uzemněna. V opačném případě výrobce nenese odpovědnost za případné škody (obr. 10).
- ▼ Jestliže zásuvka, do které chceme zapojit zástrčku, nefunguje, nebo není vhodná, smí její výměnu provést pouze kvalifikovaný elektrikář.
- ▼ Je zakázáno připojovat pračku ke zdroji elektřiny pomocí prodlužovacích kabelů nebo rozbočovacích zástrček.
- ▼ Při údržbě musí být pračka odpojena od zdroje elektrického proudu.
- ▼ Nazasunujte ani nevytahujte zástrčku z elektrické zásuvky vlhkýma rukama.
- ▼ Je-li přívodní kabel nějakým způsobem poškozený, smí ho vyměnit pouze pracovník specializovaného servisu.
- ▼ Při instalování pračky zkontrolujte, zda je napájecí kabel dobře přístupný pro případ nutného odpojení.

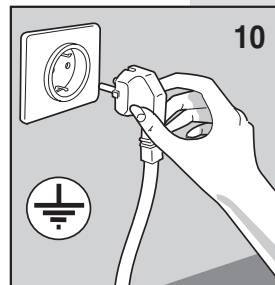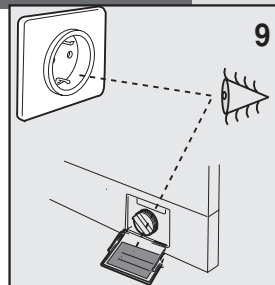

POUŽITÍ PRAČKY


UPOZORNĚNÍ PŘED POUŽITÍM

Upozornění: Před prvním praním prádla nechte proběhnout krátký prací cyklus bez prádla.


Tím zkontrolujete chod pračky a vymyjete buben.

Pro každé praní platí:

- ▼ vodovodní přípojky jsou v pořádku, vypouštěcí hadice je dobře umístěná (viz vodovodní připojení) a přívod vody otevřený.
- ▼ zástrčku do zásuvky zasuněte suchýma rukama.
- ▼ rozdělte prádlo podle typu tkaniny (řídte se symboly uvedenými na visačce).
- ▼ zjistěte, zda v kapsách oděvů nezůstaly nějaké předměty, které by mohly poškodit prádlo, pračku nebo filtr

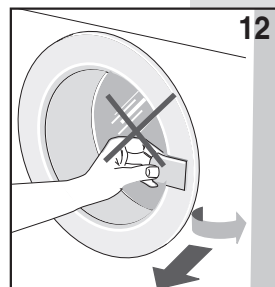


POUŽITÍ PRACÍCH PROSTŘEDKŮ

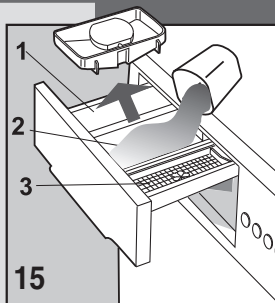

V pračce je zásuvka na prací prostředky se třemi přihrádkami.

- 1 přihrádka na prací prášek pro předpírku a namáčení (1)
- 2 přihrádka na prací prášek pro normální praní (2)
- 3 přihrádka na změkčovač (3)

Používejte pouze prací prostředky se sníženou pěnovostí, a je-li to nutné, i změkčovač, určená pro automatické pračky. Prací prostředky používejte v množství doporučeném výrobcem na obalu.

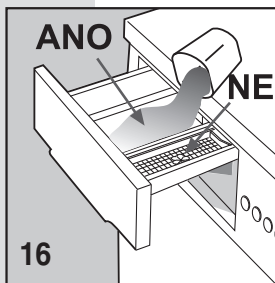


Pozn.: Nadbytečné množství pracího prostředku může vytvořit velké množství pěny a ohrozit tak výsledek praní.


S příliš malým množstvím pracího prostředku nemusí být zase prádlo dobře vyprané.

POZN.: Při plnění přihrádky na prací prostředky dbejte na to, abyste prací prostředek nenasykali i do přihrádky na změkčovač, protože při máchání by se pak tvořila pěna a na prádle a by mohly být bílé skvrny. A naopak, kdyby se změkčovač dostalo do přihrádky na prací prostředek, snížilo by jeho účinnost.


V PŘÍPADĚ, ŽE JE MODEL VYBAVEN NÁDOBKOU NA TEKUTÝ PRACÍ PRÁŠEK NEBO DĚLÍČÍ PŘEKÁŽKOU

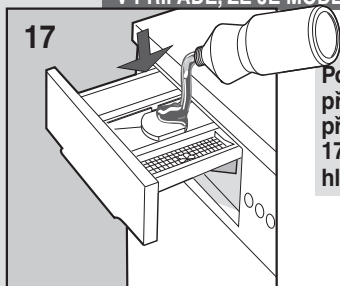

Pozn. Chcete-li použít tekutý prací prášek (doporučený pro programy bez předpírání), vložte speciální nádobku (je-li součástí modelu) nebo děličí přepážku do prostřední vaničky "2" (způsobem uvedeným po straně, obr. 17/18 a poté vaničku naplňte tekutým pracím prostředkem až k maximální hladině.

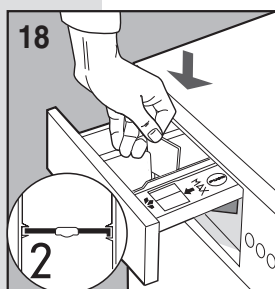

- ▼ Děličí přepážku, která je součástí vybavení, vložte řádně do příslušných vodiček (obr.18)

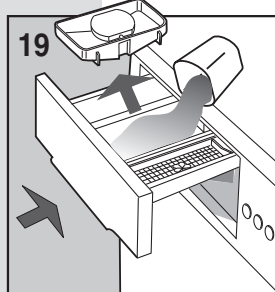

V případě, že budete používat prací prostředek v prášku, nezapomeňte nádobku na tekutý prací prášek nebo děličí překážku odstranit.

- ▼ Před začátkem praní zavřete dávkovací přihrádku.

UPOZORNĚNÍ! Během chodu pračky neotvírejte dávkovací přihrádku, neboť by mohla vytéci voda.



POUŽITÍ PRAČKY

JAK ODSTRANIT NĚKTERÉ SKVRNY

Některé skvrny není možné odstranit z oděvu pouhým vypráním v pračce. Ještě než začnete ručně čistit jakoukoli skvrnu, proveďte zkoušku na málo viditelné části oděvu. Začněte na okraji skvrny a postupujte směrem do středu, aby se kolem skvrny ne vytvořil kruh. Nabízíme vám různé způsoby čištění skvrn.

- **VOSK:** Vosk seškrábněte nástrojem s oblou špičkou, abyste nepoškodili látku, pak látku vložte mezi dva savé papíry a skvrnu přehleďte.
- **KULIČKOVÁ PERA A FIXY:** Vyčistěte vlhkým hadříkem namočeným v etylalkoholu. Dejte pozor, abyste skvrnu ještě nezvětšili.
- **VLHKOST A PLÍSEŇ:** Jestliže oděv snese bělidlo, proveďte prací cyklus s přidáním bělidla. Není-li tomu tak, vyčistěte zašpiněnou část 10 % peroxidem vodíku a nechte působit 10 nebo 15 minut.
- **LEHKÉ SPÁLENINY OD ŽEHLIČKY:** Řiďte se pokyny pro plíškové skvrny.
- **REZ:** Použijte čistící prostředky na rezavé skvrny a řiďte se pokyny uvedenými na obalu.
- **ŽVÝKAČKA:** Místo potírejte ledem, co možná nejvíce ochlaďte a pak přetřete bavlněným hadříkem namočeným v acetonu.
- **NÁTĚROVÁ BARVA:** Barvu nenechejte zaschnout. Zasažené místo potřete rozpouštědlem uvedeným na balení barvy (např. vodou, terpentýnovou silicí, trichlóretylenem), namydlete a pak opláchněte.
- **RTĚNKA:** Skvrny na bavlně nebo vlně zmizí po přetření hadříkem napuštěným éterem. Na hedvábí použijte trichlóretylen.
- **LAK NA NEHTY:** Na zasažené místo položte savý papír, pak navlhčete rub látky acetonem, savý papír položený na skvrně často vyměňujte. Tímto způsobem postupujte až do úplného zmizení skvrny.
- **KAL NEBO DEHET:** Skvrnu potřete trochou čerstvého másla, nechte odpočinout a pak vyperte v esenci terpentýnové silice.
- **TRÁVA:** Místo opatrně namydlete, použijte zředěné bělidlo. Na vlněných látkách dosáhnete dobrých výsledků také s 90% alkoholem.
- **KREV:** Látku namočte do studené vody se solí a pak vyperte mýdlem na praní.

MEZINÁRODNÍ SYMBOLY PRO OŠETŘOVÁNÍ TEXTILÍ


Před vložením prádla do pračky a volbou vhodného programu si prohlédněte symboly uvedené na visače oděvu. Zde dále uvedená tabulka by vám mohla být při jejich četbě užitečná.

	Normální praní		Žehlit do max. 200°		Sušit rozložené
	Šetrné praní		Žehlit do max. 150°		Sušit pověšené
	Prát při max. 95°C		Žehlit do max. 100°		Sušit na ramínku
	Prát při max. 60°C		Nežehlit		Sušit v sušičce při normální teplotě.
	Prát při max. 40°C		Čistit za sucha rozpouštědlem		Sušit v sušičce při snížené teplotě
	Prát při max. 30°C		Čistit pouze za sucha benzínem, čistým alkoholem a R113		Nesušit v sušičce
	Ruční praní		Čistit pouze za sucha etylnatým chloristanem, benzínem, čistým alkoholem, R111 a R113.		
	Neprat ve vodě		Nečistit za sucha		
	Bělení ve studené vodě				
	Nebělit				

Pračka byla vyrobena tak, aby její údržba během provozu mohla být co nejmenší. Nezapomeňte ji nicméně pravidelně čistit.

Před začátkem čištění se přesvědčete, že je pračka odpojena od elektrického proudu a přívod vody je zavřený.

ČIŠTĚNÍ PRAČKY

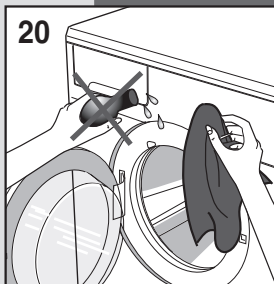

Vnější plochy a plastové části se mohou čistit pouze měkkým vlhkým hadříkem.


POZOR!! K čištění pračky nikdy nepoužívejte chemické látky, abrazivní čisticí prostředky, alkohol, mýdlo, benzín nebo jiná rozpouštědla, protože by mohly spotřebič poškodit. (obr. 20)



Po praní nechejte dvířka pračky na nějakou dobu otevřená, aby gumové části mohly oschnout.


Pravidelně vymývejte přihrádky na prací prostředky. Zásuvku na prací prostředky můžete vyjmout a umýt ji pod tekoucí vodou (obr. 20/A). Pak ji opět vraťte na místo

Jak vyjmout komoru na prací prostředky (obr. A nebo B, podle modelu)

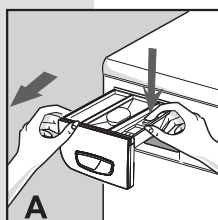

• Jestliže je v násypce na změkčovací prostředek “3” nápis “PUSH”:


- otevřete komoru na prací prostředky;
- pravou rukou stiskněte nápis “PUSH” a druhou rukou vytáhněte zásuvku tahem k sobě (obr. A)

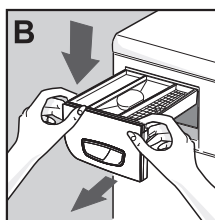

• Jestliže v násypce na změkčovací prostředek “3” není nápis “PUSH”:

- otevřete komoru na prací prostředky;
- uchopte ji oběma rukama a lehce zatlačte směrem dolů a zásuvku vytáhněte směrem k sobě (obr. B).

ČIŠTĚNÍ FILTRU

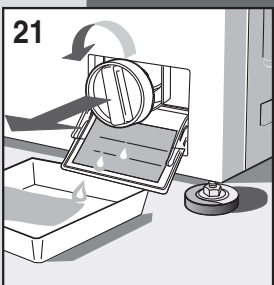

UPOZORNĚNÍ!! Před začátkem dále popsanych prací se přesvědčete, že je pračka prázdná. Filtr nevyjímejte během chodu pračky nebo tehdy, je-li pračka plná vody.

Pod filtr položte hadřík nebo plochou misku na případné zachycení vody, která zbyla uvnitř. Otevřete dvířka filtru, vyšroubujte ho směrem doleva a vyjměte (obr.21).

Filtr je nutné čistit pravidelně.

Vypláchněte filtr pod tekoucí vodou a odstraňte všechny usazeniny. Znovu otáčením doprava filtr zašroubujte a zkontrolujte, zda je neprodyšně uzavřený.



ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

V případě, že pračka správně nefunguje, zkontrolujte před zavoláním do autorizovaného servisu, zda není porucha způsobena jednou z dále uvedených příčin.

Pračka nefunguje (kontrolky nesvíí)

- Přesvědčete se, že:
 - 1) Nedošlo k výpadku elektrického proudu
 - 2) Zástrčka je správně zasunutá do zásuvky
 - 3) Tlačítko Zap/Vyp je stisknuté, nebo není-li u modelu, je programový ovladač v poloze zapnuto, tedy vytažený směrem ven.

Pračka nefunguje (kontrolky svítí)

- Přesvědčete se, že:
 - 1) Programovací ovladač je nastaven na zvolený program
 - 2) Okénko je správně zavřené
 - 3) Tlačítko "Start" je stisknuté (pouze pro elektronické modely)
 - 4) Zkontrolujte podle hesla "Pračka nenapouští vodu"

Pračka nenapouští vodu

- Zkontrolujte, zda:
 - 1) Je ve vodovodním systému voda
 - 2) Je napouštěcí hadice připojená ke pračce
 - 3) Je vodovodní kohout otevřený
 - 4) Není filtr ucpaný. Je-li to nutné, odpojte spotřebič od sítě a filtr vyčistěte.

Pračka neustále napouští a vypouští vodu:

- Zkontrolujte, zda:
 - 1) Je vypouštěcí hadice ve správné výšce (60-90 cm)
 - 2) Není konec vypouštěcí hadice ponořený ve vodě

Pračka nevypouští vodu a neodstředí

- Zkontrolujte, zda:
 - 1) Je vypouštěcí hadice správně připojená
 - 2) Není vypouštěcí hadice ohnutá
 - 3) Není filtr odpadu ucpaný
 - 4) Jste nezvolili funkci bez odstředování
 - 5) Jste nezvolili funkci Zastavení s vodou v bubnu.

Pračka vibruje a je hlučná

- Přesvědčete se, že:
 - 1) Jste odstranili všechny ochranné přepravní prvky.
 - 2) Pračka stojí dokonale rovně

- 3) Objemné kusy, jako prostěradla nebo osušky apod. nejsou soustředěné na jednom místě bubnu

Dvířka pračky nejdou otevřít

- 1) Po ukončení praní je nutné počkat 3 minuty, nebo v případě elektronických praček počkejte na rozsvícení kontrolky "Konec"

Prádlo není dostatečně odstředěné

- Přesvědčete se, že:
 - 1) Je prádlo v bubnu rovnoměrně rozložené
 - 2) Jste zvolili vhodnou rychlost odstředění

Pračka se během praní zastavuje

- Přesvědčete se, že:
 - 1) Nedošlo k výpadku elektrického proudu

V komoře zbývá příliš mnoho pracího prášku

- Přesvědčete se, že:
 - 1) Je vodovodní kohout otevřený
 - 2) Filtr mezi vodovodním kohoutem a napouštěcí hadicí není ucpaný

Prádlo není dobře vyprané

- Přesvědčete se, že:
 - 1) Jste neprali příliš velké množství prádla najednou
 - 2) Jste použili přiměřené množství pracího prostředku
 - 3) Jste zvolili vhodný prací program

Prádlo se srazilo nebo vybledlo

- Přesvědčete se, že:
 - 1) Jste zvolili vhodný prací program
 - 2) Jste zvolili vhodnou prací teplotu

Sušička nesuší (pouze pro modely pračky se sušičkou)

- Zkontrolujte, zda:
 - 1) Je vodovodní kohoutek otevřený
 - 2) Je filtr vypouštění čistý
 - 3) Je pračka zapnutá (kontrolka chodu svítí)
 - 4) Je ovladač programátoru nastaven do jednoho z kroků stop se symbolem sušení.
 - 5) Ovladač nastavení doby sušení není v poloze "0"
 - 6) Je tlačítko "Poloviční náplň" stisknuté
 - 7) Není tlačítko "Zrušení odstředění" stisknuté.

Jestliže i po provedení výše uvedených kroků pračka nefunguje správně, nahlase poruchu nejbližšímu autorizovanému středisku.

Během hovoru sdělte prosím model, výrobní číslo a typ poruchy. Údaje o spotřebiči se nacházejí na typovém štítku s technickými údaji umístěném na dvířkách filtru.

Tyto informace umožní pracovníkům servisního střediska zajistit vhodné náhradní díly a zaručí Vám rychlou a účinnou opravu.