
BTC6530SS/
BTC9530SS
Odsavač par

Návod k obsluze

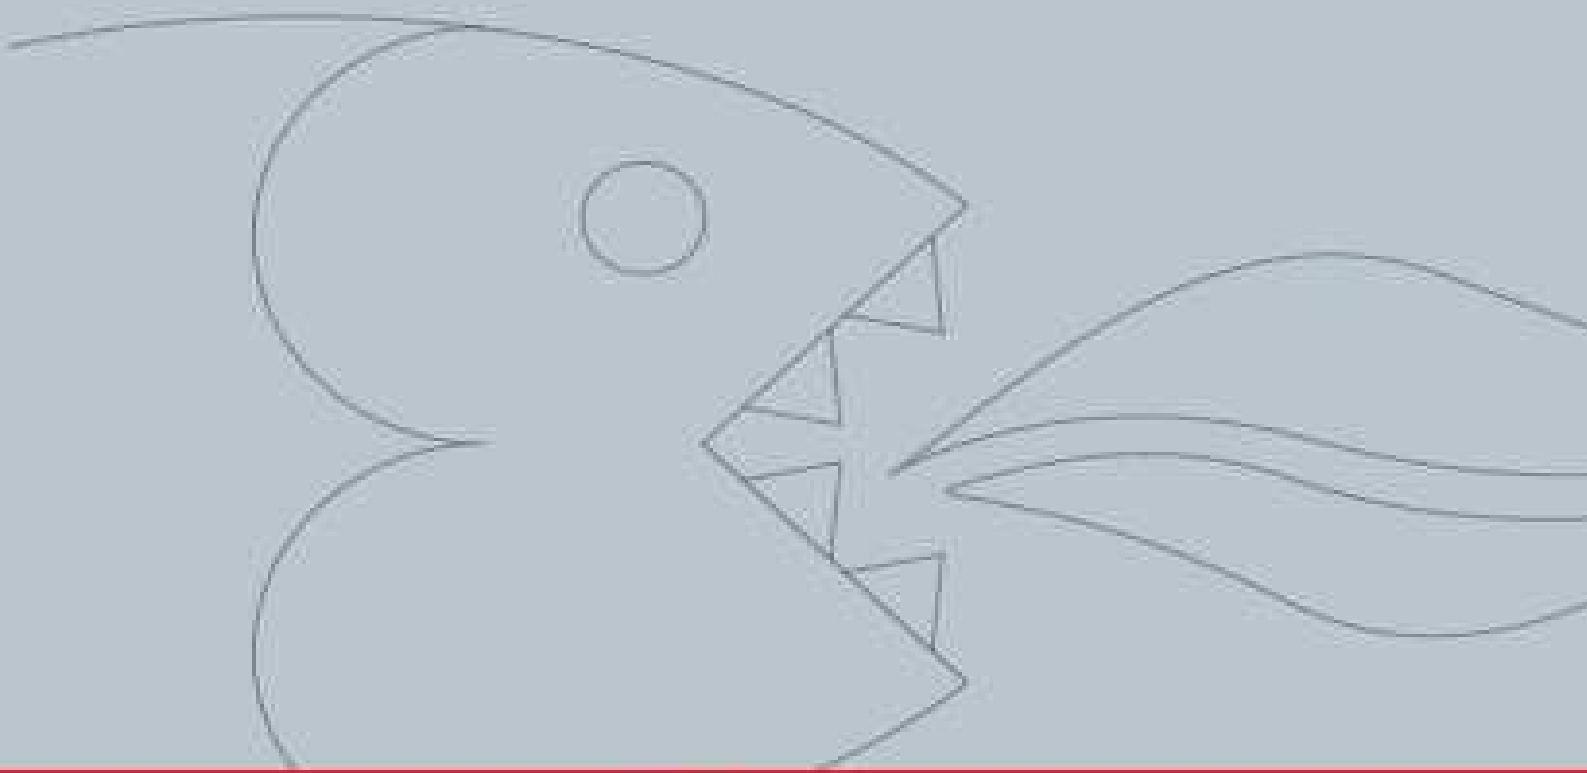

Baumatic

Návod k obsluze pro váš přístroj Baumatic

BTC6530SS/ BTC9530SS

Odsavač par

60 cm nerezový odsavač par
90 cm nerezový odsavač par



Baumatic®

You will be mine ...

POZNÁMKA: Tato „Uživatelská příručka" obsahuje důležité informace, včetně informací o bezpečnosti a instalaci, které vám umožní plně využít vlastností vašeho spotřebiče. Prosím uchovávejte ji na bezpečném místě, aby byla snadno přístupná pro použití i v budoucnosti jak pro vás, tak i pro osoby, které nejsou seznámeny s provozem tohoto spotřebiče.

Datum: 23. 01. 2008

Obsah	**Stránka**

Důležité bezpečnostní informace 4 – 6

Specifikace odsavače par BTC6530SS 7
Specifikace odsavače par BTC9530SS 8

Použití odsavače par Baumatic 9
Před prvním použitím 9
Používání odsavače par 9 - 10

Čištění odsavače par Baumatic 10
Tukové filtry 10

Údržba 11 - 13
Vyjmutí a vyčištění tukových filtrů 11
Výměna žárovky 12
Montáž filtrů s aktivním uhlím 13

Instalace 14 - 22
Připojení k elektrické síti 14 - 15
Před zahájením instalace 15 - 16
Instalace odsavače par 16 –18
Připojení externího odtahu 19
Montáž komínu 19 – 21
Dokončení instalace 22


Režim odsávání s venkovním odtahem nebo režim vnitřního oběhu vzduchu? 22

Odstraňování závad 23 - 24

Důležité bezpečnostní informace



Pro Baumatic je nejdůležitější vaše bezpečnost. **Před** zahájením vlastní instalace a používáním tohoto spotřebiče si prosím důkladně pročtěte tuto instrukční příručku. Pokud vám nejsou jasné jakékoli informace uvedené v této příručce, prosím spojte se s Technickým oddělením Baumatic.

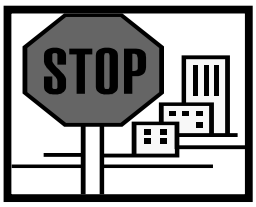

DŮLEŽITÉ: Veškeré instalační práce musí být provedeny kvalifikovaným elektromontérem nebo kompetentní osobou.

- Odsavač musí být nainstalován v souladu s instalačními pokyny a všemi dále uvedenými opatřeními.

- Pokud je odsavač par nainstalován pro použití nad plynovým spotřebičem, potom opatření pro větrání musí být v souladu s Bezpečnostními předpisy pro plyny BS.6172, BS.5440 a BS.6891 (Zemní plyn) a BS.5482 (Zkapalněný plyn) 1994, Předpisy pro bezpečnost plynů (Instalace a použití), Stavebními předpisy, vydanými oddělením pro životní prostředí, Předpisy stavebních norem (Skotsko) (Konsolidované), vydanými Skotským ministerstvem pro rozvoj.

- Je nebezpečné měnit specifikace nebo modifikovat jakýmkoli způsobem tento výrobek. Nezasahujte neoprávněně do spotřebiče, ani se jej žádným způsobem nepokoušejte modifikovat.

- Při instalaci odsavače prosím dbejte, aby byly dodrženy doporučené vzdálenosti mezi nejvyšším bodem varného panelu (včetně hořáků) a spodní částí odsavače par.

  - **Elektrické sporáky: 700 mm**
  - **Plynové sporáky: 700 mm**
  - **Uhelné / naftové sporáky: 800 mm**



DŮLEŽITÉ: <u>NAMONTUJTE ODSAVAČ PAR</u> NEJMÉNĚ 700 mm NAD HORNÍ ČÁSTÍ SPORÁKU.

- Při instalaci mezi dvěma sousedícími nástěnnými skříněmi nesmí tyto skříně přečnívat varný panel.

- Hrany odsavače par jsou ostré – mějte toto na mysli při manipulaci se spotřebičem, zvláště při jeho instalaci a čištění. **NEPROVÁDĚJTE ČIŠTĚNÍ ZA TUKOVÝMI FILTRY!**

- Jestliže jsou v místnosti, kde bude odsavač par použit, zařízení na spalování paliva, jako je kotel pro ústřední vytápění, musí být jeho průduch utěsněného nebo vyváženého typu.

- Pokud jsou namontovány jiné typy topenišť nebo spotřebičů, zajistěte přivádění dostatečného množství vzduchu do místnosti.

- Pokud je odsavač používán v režimu odsávání s odtahem, zajistěte, aby vedení bylo ohnivzdorné a nebyla použita žádná kolena s ohybem menším než 90 stupňů, neboť tím by docházelo ke snižování účinnosti odsavače.

- Zajistěte, aby vedení v odsávacím režimu s odtahem mělo po celé délce stejný průměr jako je průměr výstupního otvoru.

- Zamezte dětem v používání a hraní si s odsavačem par nebo v neoprávněných zásazích do spotřebiče. Starší děti a invalidní osoby by při používání odsavače par měly být pod dohledem.



- Tento odsavač par je určen pouze pro použití v domácnostech.




- Prosím zlikvidujte pečlivě obalový materiál – zvláště nebezpečný je pro děti.

- Znečištěný olej představuje velké nebezpečí vzniku požáru.



- Při vaření na plynovém sporáku vždy pokládejte pokličky na hrnce a pánve.

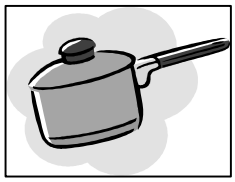


- Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za škody na odsavači par nebo za jeho případné vzplanutí z důvodu nedodržování zásad protipožární bezpečnosti, uvedených v této příručce.

- Nezapomeňte, že při režimu odsávání odčerpává odsavač par vzduch z místnosti, ve které je umístěn. Zajistěte proto dodržování příslušných opatření pro větrání místnosti.

- **Nezapomeňte, že odsavač odstraňuje z místnosti zápachy, nikoli páru.**

- **Upozornění – Před prováděním jakýchkoli prací na odsavači par, včetně výměny žárovek, musí být odsavač vždy odpojen od elektrické sítě.**

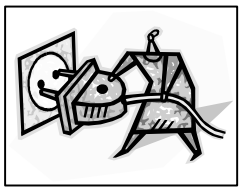

- Nepřipojujte odtahový systém tohoto odsavače na žádný jiný větrací systém, který je používán pro jiný účel.

- Neinstalujte nad sporák s grilováním ve velké výšce.

- Nikdy neponechávejte pánve na smažení v době jejich používání bez dozoru, neboť přepálené tuky a oleje se mohou vznítit.



- Pod odsavačem par nenechávejte otevřený plamen.

- Nesnažte se používat odsavač par, pokud je jakýmkoli způsobem poškozen. Nikdy se nepokoušejte používat odsavač bez nainstalovaných tukových filtrů, nebo když jsou tukové filtry nadměrně zamaštěny.

- Nikdy neprovádějte pod odsavačem par flambování.

- Světla na tomto spotřebiči je nutno používat pouze v době provozu odsavače par. Světla nesmí být ponechána trvale zapnutá a používána jako osvětlení.


- Odsavač par nesmí být vystaven přímému působení zdroje tepla, umístěného pod ním, to znamená působení otevřeného plamene u plynových hořáků nebo tepla od obnažené plotny elektrické varné desky.

VÝROBCE ODMÍTÁ JAKOUKOLI ODPOVĚDNOST V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ ZDE UVEDENÝCH POKYNŮ PRO INSTALACI, ÚDRŽBU A SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ ODSAVAČE.

CE

Specifikace odsavače par BTC6530SS

Blahopřejeme vám k zakoupení odsavače par Baumatic!

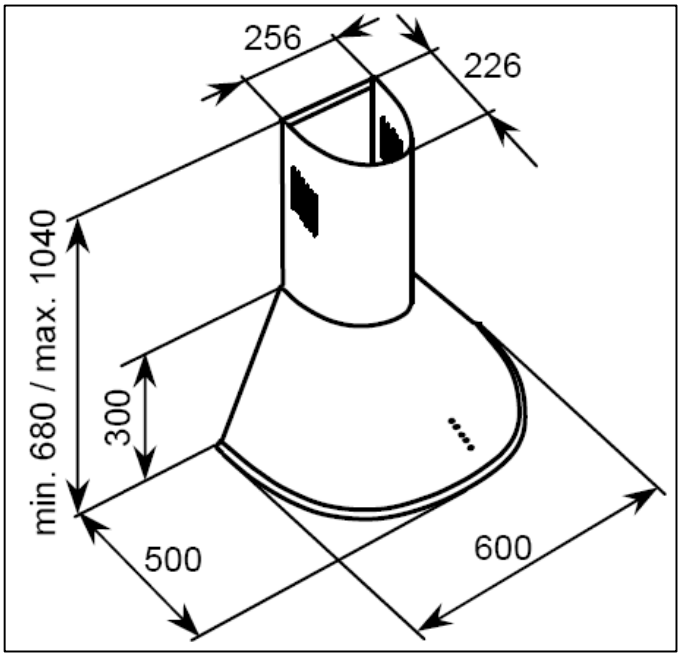

ROZMĚRY VÝROBKU
Výška: 680 mm – 1040 mm
Šířka: 600 mm
Hloubka: 500 mm

ROZMĚRY KOMÍNOVÉ ČÁSTI:
226 mm x 256 mm

Váš nerezový odsavač par je vybaven:

- Výkonným tangenciálním motorem
- Tlačítkovým spínačem
- 3 rychlostmi
- 1 kovovým tukovým filtrem
- 2 halogenovými lampami


Kapacita odsávání: 500 m³/hod

Min./max. hladina hluku: 54 – 62 dB

ČÍSLO MODELU	POTŘEBNÝ UHLÍKOVÝ FILTR
BTC6530SS	S1

Specifikace odsavače par BTC9530SS

Blahopřejeme vám k zakoupení odsavače par Baumatic!

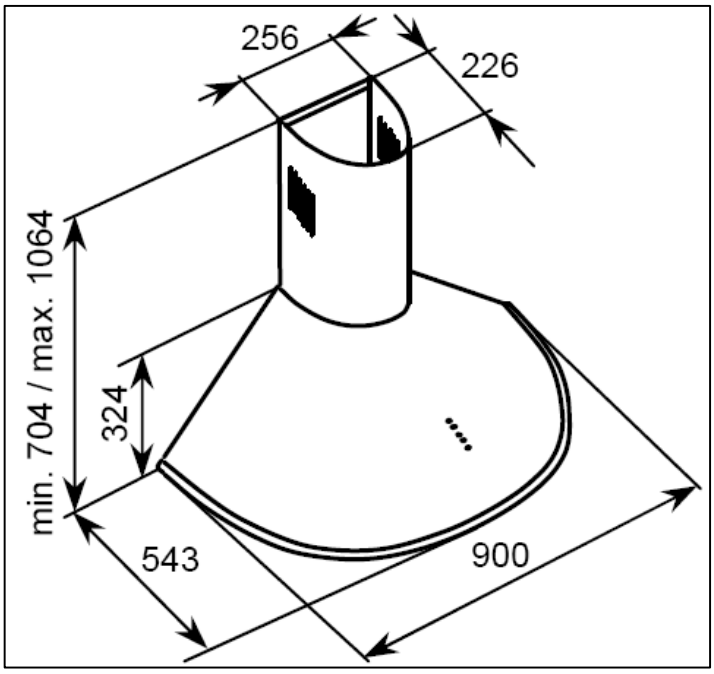

ROZMĚRY VÝROBKU
Výška: 704 mm – 1 064 mm
Šířka: 900 mm
Hloubka: 543 mm

ROZMĚRY KOMÍNOVÉ ČÁSTI:
226 mm x 256 mm

Váš nerezový odsavač par je vybaven:
- Výkonným tangenciálním motorem
- Tlačítkovým spínačem
- 3 rychlostmi
- 2 kovovými tukovými filtry
- 2 halogenovými lampami

Kapacita odsávání: 500 m³/hod

Min./max. hladina hluku: 54 – 62 dB

ČÍSLO MODELU	POTŘEBNÝ UHLÍKOVÝ FILTR
BTC9530SS	S1

Použití odsavače par Baumatic

Před prvním použitím




DŮLEŽITÉ: PŘED PRVNÍM POUŽITÍM ODSAVAČE PAR JE <u>NUTNÉ</u> TENTO POSTUP DODRŽET.

- Před prvním použitím byste všechny nerezové povrchy odsavače par měli ošetřit kvalitním nerezovým čističem.
- Tím na povrchu ulpí ochranný voděodolný silikonový film.

Používání odsavače par

- Ujistěte se, že spotřebič byl nainstalován příslušně kvalifikovanou osobou, a to podle informací obsažených v těchto instalačních pokynech Baumatic.
- Najděte ovládací panel, který je umístěn napravo na přední části stříšky.
- Na ovládacím panelu je několik tlačítek, které zajišťují provádění samostatných funkcí.

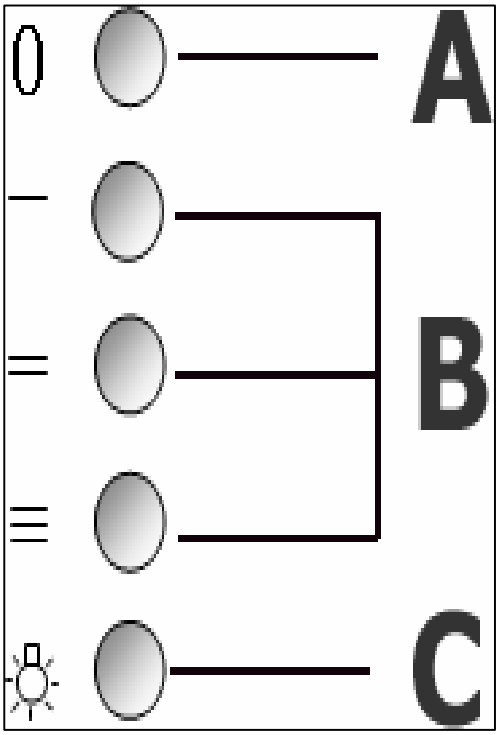


- **A** = tlačítko „ON / OFF“ (Zapnout / Vypnout)
- **B** = tlačítka pro regulaci rychlosti
  - = nízká rychlost
  - = střední rychlost
  - = vysoká rychlost
- **C** = tlačítko ZAPNOUT / VYPNOUT světlo



DŮLEŽITÉ: V IDEÁLNÍM PŘÍPADĚ BYSTE MĚLI ZAPNOUT ODSAVAČ DESET MINUT PŘED ZAČÁTKEM VAŘENÍ. VÁŠ ODSAVAČ BY MĚL TAKÉ ZŮSTAT V ZAPNUTÉM STAVU JEŠTĚ ALESPOŇ DESET MINUT PO UKONČENÍ VAŘENÍ.

Čištění odsavače par Baumatic

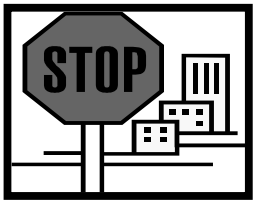

DŮLEŽITÉ: PŘED VLASTNÍM ČIŠTĚNÍM SE VŽDY UJISTĚTE, ŽE JSTE ODPOJILI ODSAVAČ PAR OD VÍCEPÓLOVÉHO NÁSTĚNNÉHO VYPÍNAČE VYTAŽENÍM NAPÁJECÍHO KABELU ZE SÍŤOVÉ ZÁSUVKY.

Čištění

- Vnější části odsavače par čistěte jemným tekutým čistícím prostředkem pomocí nového navlhčeného čistícího hadříku.
- Nikdy nepoužívejte brusné čistící prášky, korosivní roztoky nebo kartáče.
- Nikdy nezasouvejte ostré předměty do otvorů ochranné mřížky motoru.
- Ovládací panel a tukový filtr čistěte pouze jemným tekutým čistícím prostředkem pomocí nového navlhčeného čistícího hadříku.
- Pokud používáte spotřebič v režimu vnitřního oběhu vzduchu, je nutno vyměňovat filtr s aktivním uhlím v doporučených časových intervalech (viz Oddíl "Montáž filtru s aktivním uhlím"). Usazeniny tuků mohou představovat nebezpečí vzniku požáru.
- Nikdy se nepokoušejte čistit prostor nad tukovými filtry.

Tukové filtry


- V odsavači par je umístěn tukové filtry, které pomáhají absorbovat částečky tuku a tím chránit vaši kuchyň a nábytek od zbytků tuků.
- Pokud dojde k nasycení těchto kovových filtrů zbytky tuků, mohou se stát hořlavými.
- Aby se předešlo nebezpečí vzniku požáru, je nutno tyto filtry pravidelně čistit. V závislosti na míře používání odsavače je čištění nutno provádět po každých 10-15 dnech nebo nejméně jednou za měsíc. K čištění používejte horkou vodu a normální mycí prostředky.
- **NEMYJTE TUKOVÝ FILTR V MYČCE NÁDOBÍ!**

Údržba

Vyjmutí a vyčištění tukových filtrů




- Nejprve vyjměte tukové filtry tak, že zatáhnete za rukojeť a vysunete je z odsavače.

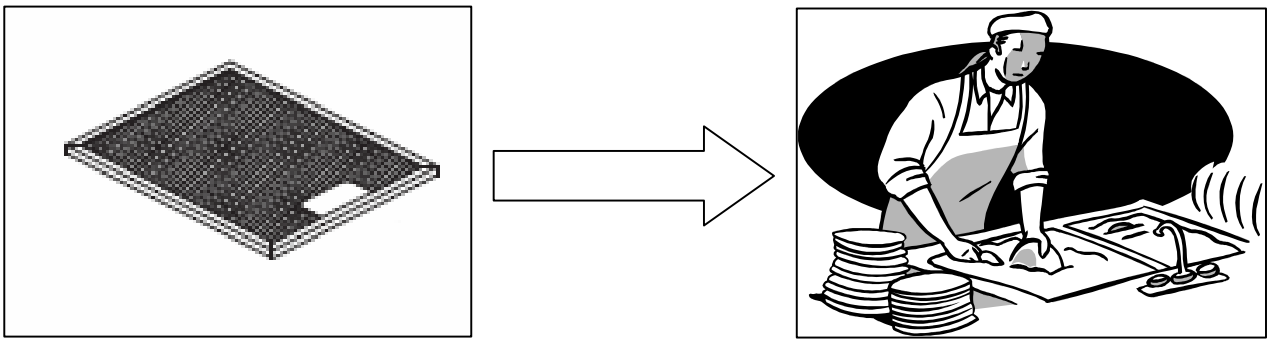

- Ponořte tukový filtr do horké vody s mycím tekutým prostředkem na dobu přibližně jedné hodiny.

- Důkladně opláchněte v horké vodě.


- V případě potřeby celý proces opakujte.

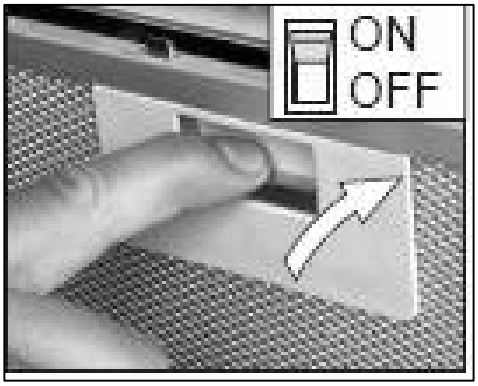

- Po vyschnutí tukové filtry zpětně namontujte na jejich místa.

- **DŮLEŽITÉ: Před zpětným namontováním tukových filtrů do odsavače par je ponechte vždy důkladně oschnout.**

Výměna žárovky

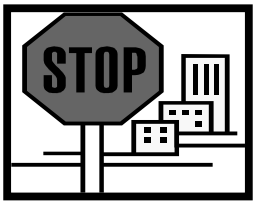


DŮLEŽITÉ: PŘED VLASTNÍ VÝMĚNOU ŽÁROVKY SE UJISTĚTE, ŽE JSTE ODPOJILI ODSAVAČ PAR OD ELEKTRICKÉ SÍTĚ.

- Vyjměte tukové filtry (podle pokynů na str. 12).



- Než začnete vyměňovat žárovky, ponechte je dostatečně vychladnout.

- Zjistěte, která žárovka potřebuje vyměnit; toto zjistíte jejím vyzkoušením v přípravku žárovek, který se nachází uvnitř obnažené části odsavače.

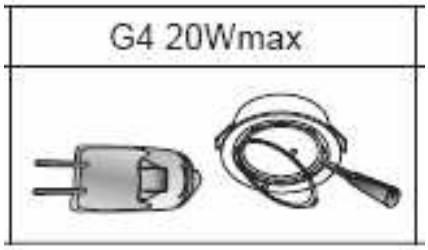

- S použitím šroubováku sejměte skleněný kryt žárovky. Odšroubujte žárovku, kterou je třeba vyměnit, a vložte novou G4 20W (maximálně). Nakonec vraťte skleněný kryt na své místo.

- **DŮLEŽITÉ:** Závadné žárovky je nutno vyměnit okamžitě.


- Pokud žárovky ani poté nesvítí, ujistěte se nejprve, že jsou správně umístěny ve svých objímkách, a teprve poté si vyžádejte technickou pomoc.




- Namontujte zpět tukové filtry.

Montáž filtrů s aktivním uhlím


Pokud má být spotřebič používán v režimu vnitřního oběhu vzduchu, je nutno namontovat filtry s aktivním uhlím. Ty pomohou absorbovat nepříjemné pachy, které vznikají při vaření.

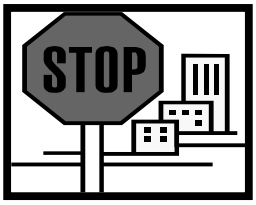

DŮLEŽITÉ: .PŘED MONTÁŽÍ NEBO VYJÍMÁNÍM FILTRŮ S AKTIVNÍM UHLÍM SE NEJPRVE UJISTĚTE, ŽE JSTE ODPOJILI ODSAVAČ PAR OD ELEKTRICKÉ SÍTĚ.

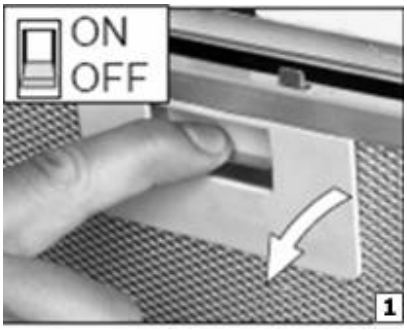

1) Demontujte tukové filtry.

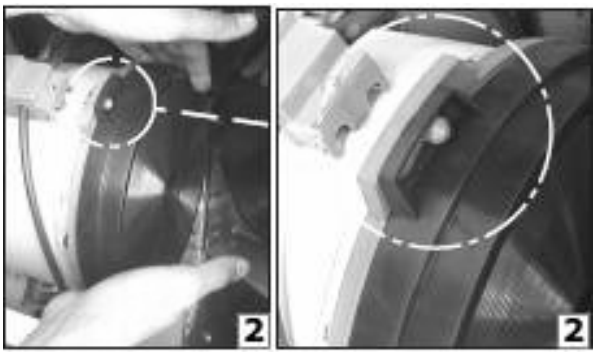


2) Zahákněte uhlíkový filtr na spony umístěné na konci motoru.



3) Otočte uhlíkovým filtrem proti směru hodinových ručiček, až zaklapne do správné pozice.


- Stejně postupujte i u druhého uhlíkového filtru. Je třeba nasadit uhlíkové filtry na oba konce motoru.
- Zpětně namontujte tukové filtry.
- Filtry s aktivním uhlím je nutno vyměňovat každé tři měsíce, nebo pokud filtry vykazují příznaky poškození.


Instalace

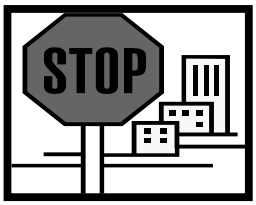

DŮLEŽITÉ: Před vlastní instalací a používáním spotřebiče si nejprve přečtěte všechny pokyny a ujistěte se, že hodnota napětí (V) a frekvence (Hz), uvedené na typovém štítku, jsou přesně stejné jako hodnota napětí a frekvence elektrické sítě použité ve vaší domácnosti. Typový štítek naleznete za tukovým filtrem.



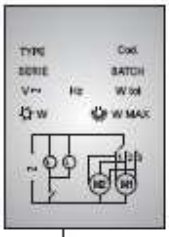

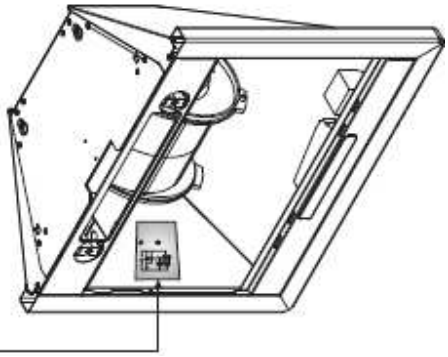

Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost v případě, že elektromontér nedodrží všechny platné předpisy pro ochranu před elektrickým úrazem, které jsou nutné pro normální používání a správný provoz elektrického systému.

Připojení k elektrické síti



TENTO ODSAVAČ PAR JE URČEN PRO SESTAVENOU A TRVALOU INSTALACI.

- Napájecí kabel odsavače par musí být namontován po směru elektrického připojení za použití více-pólového spínače se vzájemnou vzdáleností kontaktů nejméně 3 mm. **POJISTKA MUSÍ MÍT KAPACITU 3 A.**



VAROVÁNÍ: TOTO ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT UZEMNĚNO. Jeho připojení může provádět pouze kompetentní osoba, s použitím pevného propojení přes zásuvku od dvoupólového spínače chráněného pojistkami. **(POUZE VELKÁ BRITÁNIE).**

Doporučujeme, aby spotřebič připojil kvalifikovaný elektromontér v souladu s místními předpisy. Vodiče v síťových okruzích jsou barevné a odpovídají následujícímu předpisu

Modrý = nulový, Hnědý = fáze, Zelenožlutý = uzemnění

Pokud zjistíte v síťovém okruhu pouze dva vodiče (modrý a hnědý), žádný z nich nesmí být připojen k zemnící svorce.

- Jelikož barvy síťových vodičů nemusí odpovídat barevnému značení, které identifikuje svorky ve vaší rozvodné skříňce, pokračujte prosím následovně:

Připojení do okruhu jištěného min 3A



- **Modrý vodič** musí být připojen ke svorce označené "N" (nulový), nebo zbarvené **černě**.
- **Hnědý vodič** musí být připojen ke svorce označené "L" (fáze) nebo zbarvené **červeně**.

Před zahájením instalace

- Zkontrolujte, zda zakoupený výrobek má správné rozměry pro zvolené místo instalace. Navíc si ověřte, zda je k dispozici elektrická zásuvka, která bude přístupná i po namontování odsavače. Pokud plánujete používat výrobek v režimu odsavače par s venkovním odtahem, potom zde musí být k dispozici i prostor pro připojení hadice odvádějící vzduch do venkovního prostoru.
- Před namontováním odsavače par proveďte nejprve všechny zednické práce.
- Ujistěte se, že veškerá elektrická připojení jsou prováděna příslušně kvalifikovanou osobou.
- Před zahájením instalace odsavače par je nutno z něj vyjmout tukové filtry.
- Zkontrolujte vnitřek výrobku a ověřte si, že uvnitř nezůstaly žádné obalové materiály, ani jakékoli jiné materiály, jako jsou sáčky se šrouby, záruční podklady, apod. Je třeba je vyjmout a uschovat pro další použití.
- Pokud je možno, odpojte a přemístěte stranou volně stojící nebo zabudované sporáky z jejich místa, aby jste získali snadnější přístup k zadní stěně a ke stropu. Pokud toto není možné, potom je nutno umístit ochranný materiál na pracovní plochu, varné plotýnky nebo sporák. Tím se zamezí poškození těchto ploch a ochrání se před stavební sutí.
- Zvolte si rovnou plochu pro smontování odsavače par. Tuto plochu pokryjte ochranným materiálem a položte na ni všechny části odsavače a upevňovací prvky.
- U výrobku jsou přiloženy hmoždinky pro připevnění odsavače k většině typů stěn a stropů. Kvalifikovaný technik však musí ověřit vhodnost těchto součástek pro konkrétní typ stěny nebo stropu. Stěna a strop musí být dostatečně pevné, aby udržely hmotnost odsavače.

- Nesnažte se připevnit tento spotřebič ke stěně pomocí keramických obkladů, cementu ani silikonového lepidla. Spotřebič je navržen pouze pro namontování na stěnu.

Instalace odsavače par




DŮLEŽITÉ: PŘED INSTALACÍ ODSAVAČE PAR SE BUDETE MUSET ROZHODNOUT, ZDA BUDETE SPOTŘEBIČ POUŽÍVAT V REŽIMU ODSÁVÁNÍ PAR S VENKOVNÍM ODTAHEM NEBO REŽIMU VNITŘNÍHO OBĚHU VZDUCHU. ROZDÍL MEZI TĚMITO DVĚMA MODELY JE VYSVĚTLEN NA STRANĚ 23.


- Doporučujeme, aby instalaci tohoto odsavače prováděly nejméně dvě osoby.

DŮLEŽITÉ: ODSAVAČ PAR JE MOŽNO PŘIPOJIT K ELEKTRICKÉ SÍTI AŽ PO DOKONČENÍ CELÉ JEHO INSTALACE.




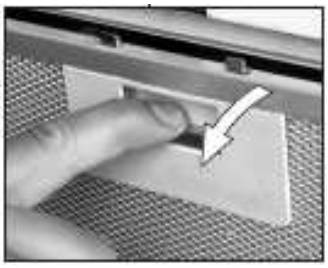


1) Vyjměte kovové tukové filtry.

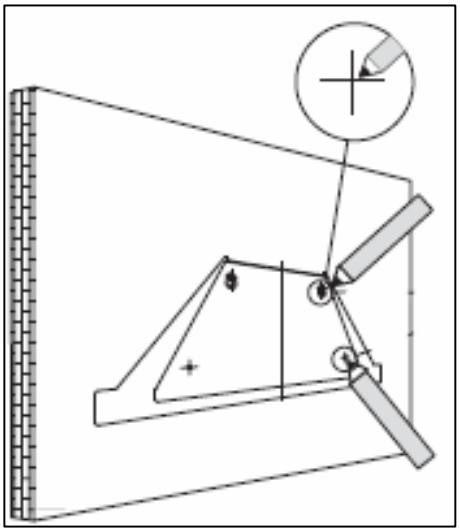


2) Přiložte odsavač par ke zdi, na kterou jej chcete připevnit, a označte si polohu otvorů upevňovacích šroubů, které budete vrtat (podle obrázku na protější straně).

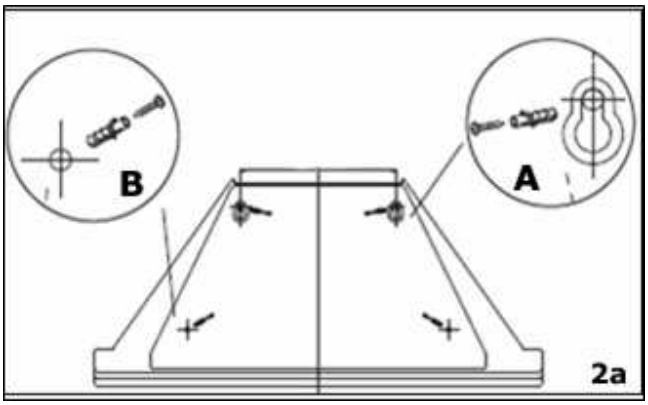


2a) Otvory pro upevňovací šrouby jsou zobrazeny na obr. **A** a otvory pro kotvící šrouby jsou zobrazeny na obr. **B** schématu.

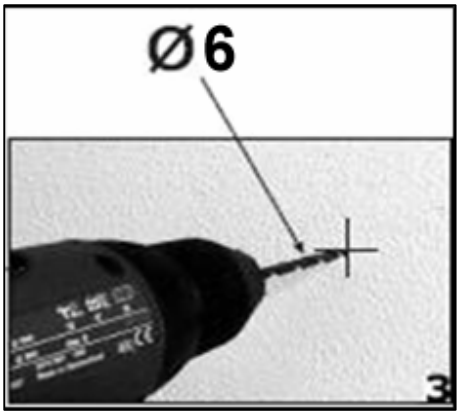


3) Vrtákem o průměru 6 mm vyvrtejte do stěny otvory v místech, které jste si předtím v kroku 2 označili tužkou.

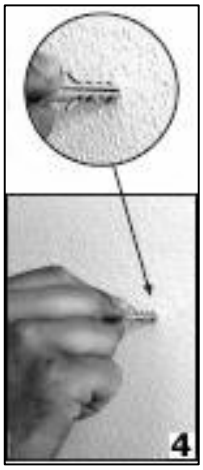


4) Do vyvrtaných otvorů vložte hmoždinky.

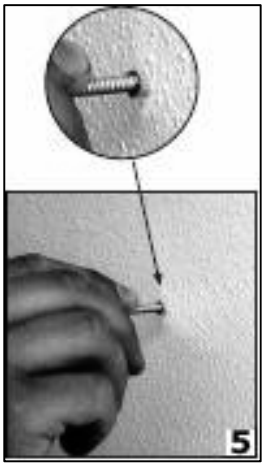


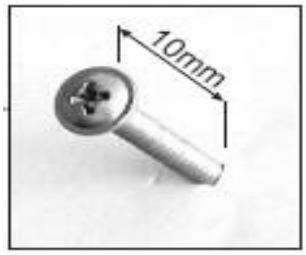

5) Upevňovací šrouby z poloviny upevněte a nechte je z 10 mm vyčnívat ze zdi.

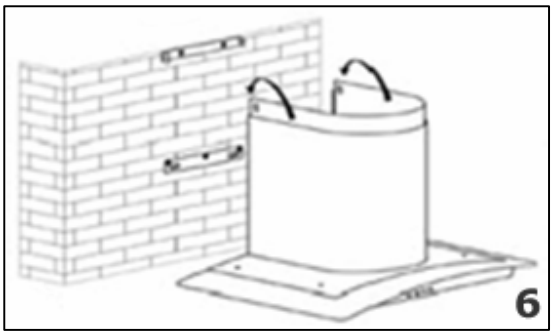


6) Zavěste odsavač par na upevňovací šrouby.

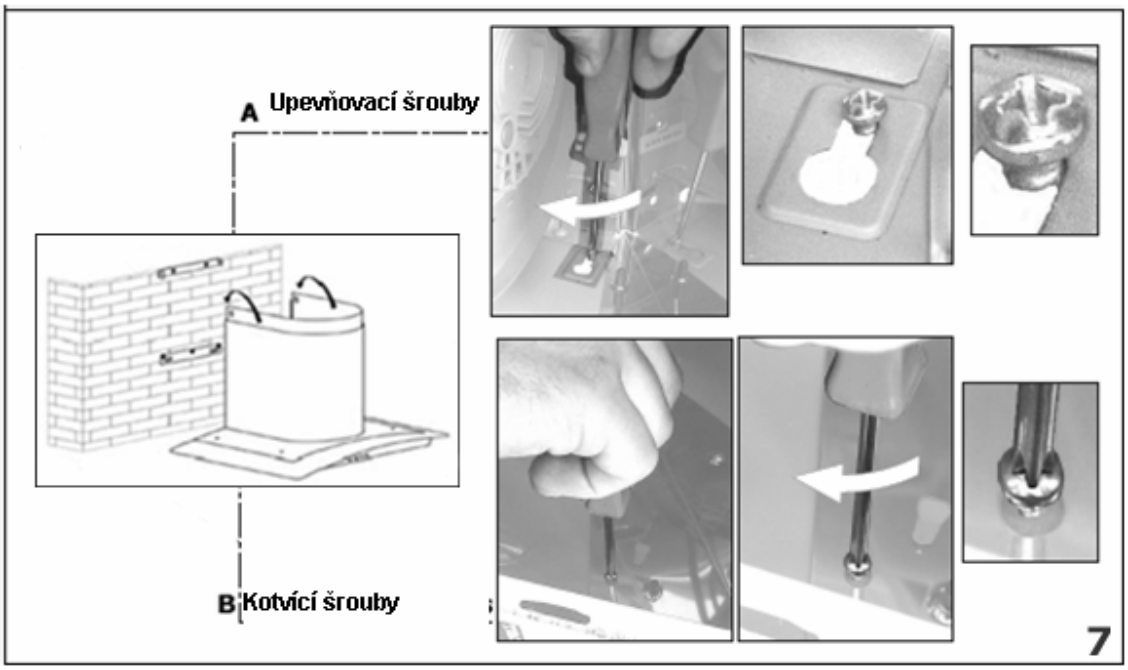

7) Upevňovací šrouby **(A)** a poté kotvící šrouby **(B)** v otvorech odsavače par řádně utáhněte. Kotvící šrouby přišroubujte úplně ke stěně.

Připojení externího odtahu

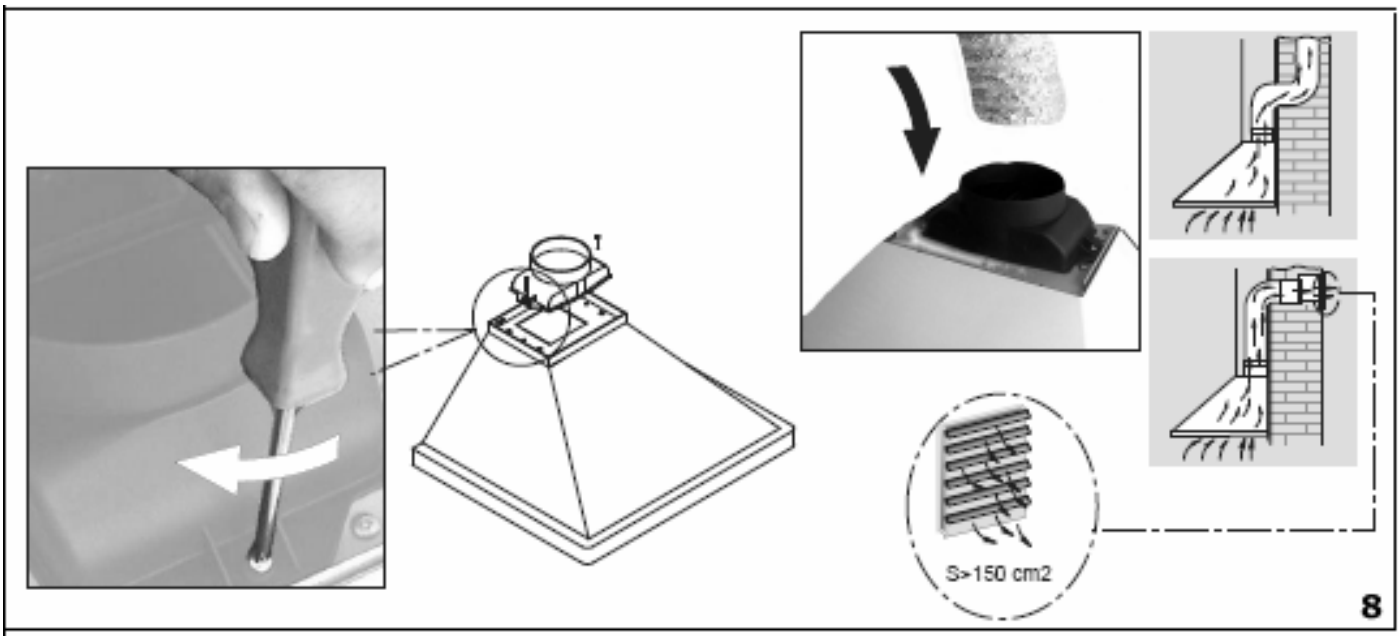


8) K horní části odsavače par připojte propojení a poté připevněte 125 mm odtahovou hadici (vězte prosím, že odtahová hadice není dodána spolu se spotřebičem).

- Druhý konec odtahové hadice musí být připojen na odtahový otvor, který je vhodný pro odtah výparů z vaření. Jeho příčný průřez musí být nejméně 150 cm\u178 ².

- Minimální vzdálenost mezi propojkou a vaším odtahovým otvorem musí být 3 metry, s jedním kolenem s úhlem ohybu 90 stupňů.


Montáž komínu

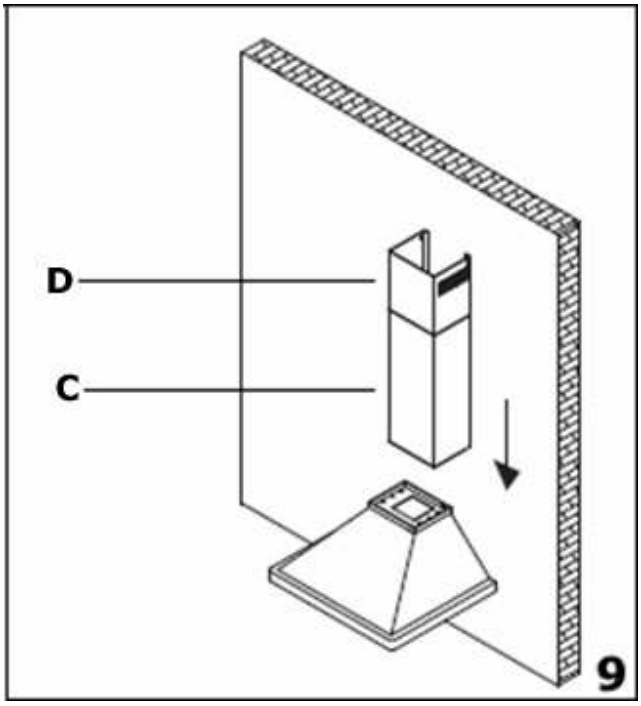

9) Vezměte obě části komínu (**C** a **D**).


- Postavte spodek části komínu **C** na vršek odsavače par. Dávejte pozor při usazování úchytek oddílu komínu v zadní části odsavače.

- Pomocí tužky si vyznačte na stěně rozměr obou stran oddílu komínu **C.**

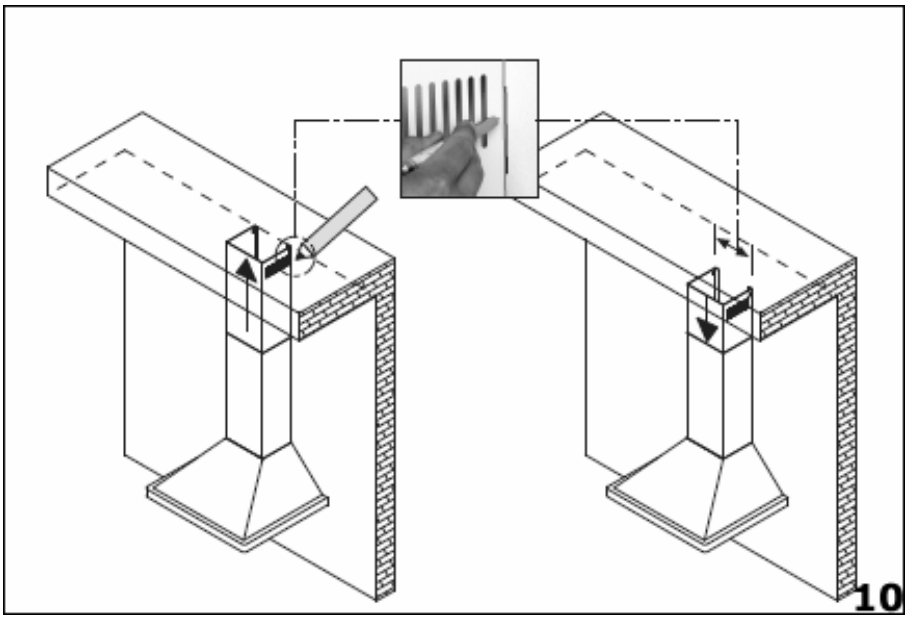


10) Nadzvedněte oddíl komínu **D** až se dotkne stropu. Je nutno zajistit, aby byl přitom v kolmé poloze vůči odsavači.

- Pomocí tužky si vyznačte na stěně rozměr obou stran oddílu komínu **D** a poté sejměte horní část komínu **D**.

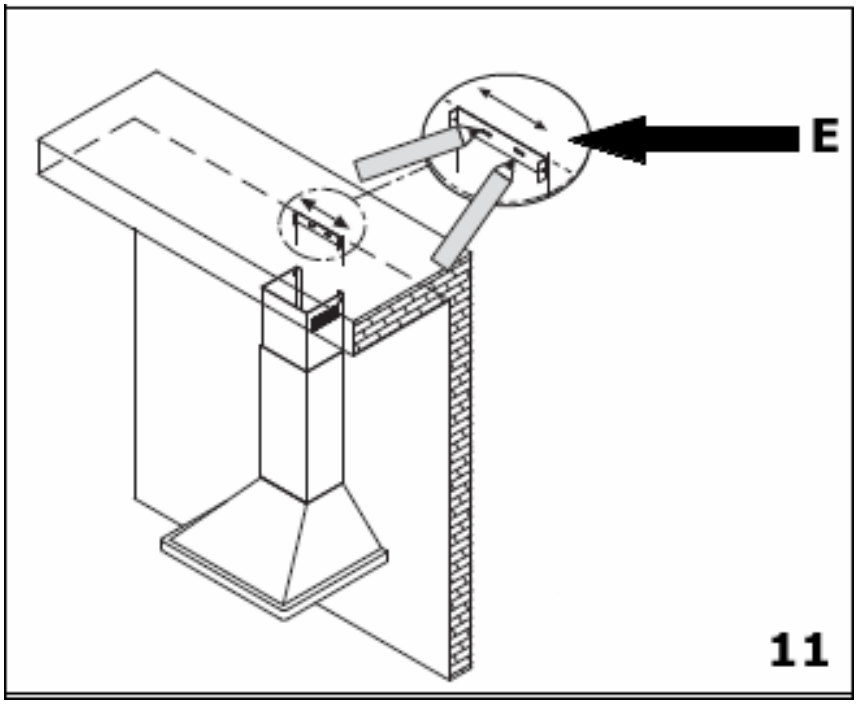

11) Vezměte upevňovací držák (**E**) a položte jej mezi obě značky, které jste si vyznačili tužkou v kroku 9.

- Přidržujte držák na stěně a s použitím tužky si na stěně vyznačte upevňovací otvory, které jsou v držáku vystřiženy.

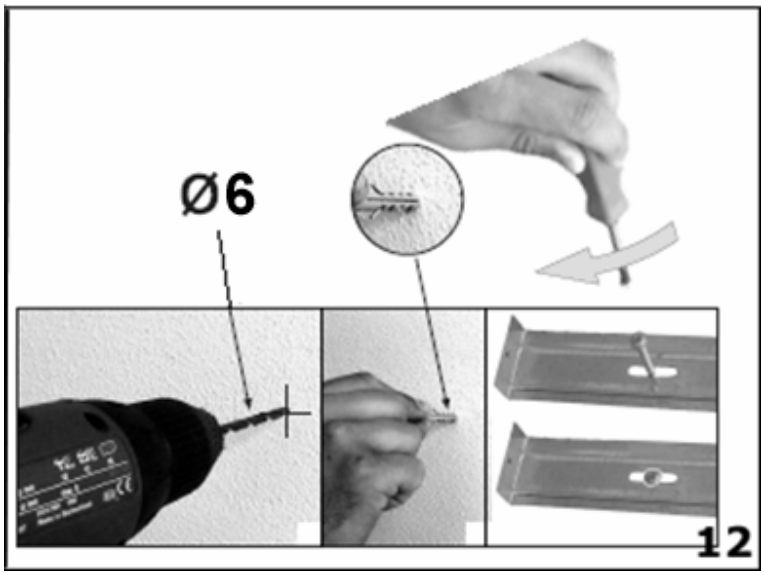


12) S použitím 6 mm vrtáku vyvrtejte otvory ve stěně v tužkou označených místech podle kroku 11. Do otvorů zasuňte hmoždinky a potom pomocí šroubováku přišroubujte fixační držák ke stěně.

- Zpětně namontujte oddíl komínu **C** k odsavači a upevněte jej k odsavači pomocí dvou dodaných šroubů.

- Pomocí dodaných šroubů připevněte vršek oddílu komínu **C** k upevňovacímu držáku.

- Nasuňte komínovou část **D** na část **C**. Poté připevněte horní držák ke stěně s použitím stejné metody, jakou jste použili při připevnění dolního držáku.

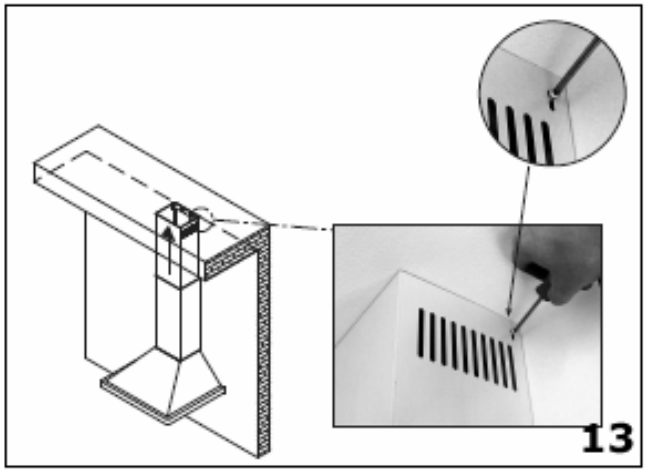

13) Nadzvedněte oddíl komínu **D** až ke stropu a zajistěte jej k fixačnímu držáku s použitím dodaných šroubů.

Dokončení instalace

Pokud nastavujete odsavače par na režim vnitřní cirkulace, měli byste nyní nasadit dva uhlíkové filtry. Viz část „Montáž filtru s aktivním uhlím" na straně 13.

Připojení k elektrické síti musí odpovídat elektrickým požadavkům uvedeným na typovém štítku, který je umístěn uvnitř odsavače par. Spotřebič je nyní nutno připojit k elektrickému napájecímu zdroji. Podrobné informace o připojení k elektrické síti naleznete na stranách 14 – 15.

Na nerezové části spotřebiče použijte přípravek na nerez.



Zpětně namontujte tukový filtr a potom spínačem připněte síťový zdroj ke spotřebiči. Ověřte, zda spotřebič správně pracuje tak, že postupně sepnete všechny režimy rychlosti a zapnete žárovky.

Režim odsávání s venkovním odtahem nebo režim vnitřního oběhu vzduchu?

Jaký je rozdíl mezi režimem odsávání par a režimem vnitřního oběhu vzduchu?

Optimálního výsledku dosáhnete, pokud bude vzduch z místnosti odsáván externím odsáváním.

Bohužel, pokud žijete v bytě nebo pokud je odsavač příliš daleko od venkovní stěny, nemusí být toto v praxi možné. Jedinou alternativou je potom režim s vnitřním oběhem vzduchu.

V režimu vnitřního oběhu vzduchu je spotřebovaný vzduch veden přes tukový filtr a prochází skrz filtr s aktivním uhlím s cílem jeho pročištění. Vzduch se poté vrací zpět do kuchyně otvorem v odsavači.

Co je filtr s aktivním uhlím a potřebuji ho?

Všechny odsavače par mají tukový filtr a pokud je odsavač par používán v režimu vnitřního oběhu vzduchu, musí být kromě tukového filtru namontován i filtr s aktivním uhlím.

Odstraňování závad

DŮLEŽITÉ: Pokud odsavač par vykazuje příznaky nesprávného provozu, potom dříve než budete volat do Servisního oddělení Baumatic, proveďte prosím nejprve kontrolu spotřebiče pomocí dále uvedeného přehledu kontrol.



Můj odsavač par neodsává.

- Ověřte, zda je odsavač připojen k elektrické síti.
- Ověřte, zda je rychlost ventilátoru správně nastavena.



Můj odsavač par nepracuje účinně.

- Rychlost ventilátoru není dostatečně velká.
- Tukové filtry jsou špinavé a je třeba je vyčistit.
- Kuchyně není dostatečně odvětrávaná.
- Pokud je odsavač nastaven na režim vnitřního oběhu vzduchu, zkontrolujte zda není nutno vyměnit filtry s aktivním uhlím.
- Pokud je odsavač nastaven na režim odsávání par s venkovním odtahem, zkontrolujte zda nejsou odtahová hadice a odtahový otvor ucpány.



Můj odsavač se během provozu vypnul.

- Došlo k vypnutí pojistného zařízení.
- Vypněte varnou desku a vyčkejte, až se resetuje bezpečnostní pojistka.
- **DŮLEŽITÉ:** Pokud jste odsavač par nainstalovali příliš nízko, bude se bezpečnostní pojistka vypínat častěji. Častým vypínáním pojistky se váš spotřebič může poškodit.



DŮLEŽITÉ: Máte-li podezření, že váš spotřebič nepracuje správně, odpojte jej ze sítě a obraťte se na servisní oddělení Baumatic na telefonním čísle 800 185 263.

NEPOKOUŠEJTE SE OPRAVOVAT SPOTŘEBIČ SAMI.

Prosím vězte, že pokud opravář přivolaný k opravě výrobku v záruce zjistí, že problém není způsoben vadou spotřebiče, budou vám poplatky za tento výjezd účtovány.

Spotřebič je nutno servisnímu technikovi zpřístupnit k provedení jakýchkoliv oprav. Je-li spotřebič instalován tak, že se servisní technik obává možného poškození vaší kuchyně, opravu neprovede.

Týká se to situací, kdy byl spotřebič obložen keramickými obklady, dřevěnými lištami či zatmelen. Nebo byla provedena instalace jiným způsobem, než uvádí společnost Baumatic Ltd.

Přečtěte si prosím podmínky záruky uvedené na záručním listě, který jste obdrželi spolu se spotřebičem.

Baumatic®

www.baumatic.com