Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic

BTC977SS-EU

Odsavače par (90 cm široký)



Baumatic®

You will be mine ...

POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti a instalaci, které Vám umožní plně využít vlastnosti Vašeho spotřebiče. Uchovejte jej prosím na bezpečném místě, aby byl snadno přístupný pro budoucí použití jak pro Vás, tak i pro osoby, které nejsou seznámeny s provozem tohoto spotřebiče.

Ochrana životního prostředí

LIKVIDACE ODPADU

Roztřiďte odpad podle různých materiálů (kartón, polystyrén, atd.) a zlikvidujte jej podle místních předpisů (zákon č.185/2001 Sb. o odpadech §18 a 19 a vyhláška č.338/97 Sb. §16).
Spotřebič i jeho části předejte po skončení jejich životnosti do sběrných surovin (§ 16 a 17 vyhláška č. 338/97 Sb.).

Tento spotřebič je určen jenom pro použití v domácnosti.

Vážený zákazníku,
děkujeme Vám, že jste si vybral náš výrobek.
Prosíme, abyste si pozorně přečetl Návod na obsluhu, což Vám pomůže správně používat spotřebič. Prosíme, uschovejte si ho pro budoucí potřebu.

Protože Baumatic neustále vylepšuje své produkty, vyhrazuje si právo učinit změny, které budou považovány za nevyhnutelné, bez upozornění v této Příručce.

ZÁRUKA

Na Váš nový spotřebič poskytujeme 24-měsíční záruku.

Upozornění
Na Záručním listě si nechte potvrdit datum instalace a uvedení do provozu.

Prosím uchovejte si také účet o zaplacení za spotřebič/ fakturu.

Tato dokumentace bude od Vás požadována servisním technikem při záruční opravě.
Instalaci spotřebiče svěřte odborné firmě, organizaci k tomu oprávněné. V opačném případě Vaše právo na bezplatné odstranění závady zaniká.

POPRODEJNÍ SERVIS

Vysoká kvalita a vyspělá technologie našich spotřebičů zaručuje jejich bezchybný provoz.
Avšak dojde-li k závadě, pokuste se odstranit ji zkontrolováním, zda jste postupovali podle pokynů uvedených v tomto návodu.
V případě potřeby odborné technické pomoci prosíme, kontaktujte naše servisní středisko:

Telefon 800 185 263
v pracovní dny od 9.00 do 17.00 hod. nebo na www.baumatic.cz

Prosíme, abyste měli připravené po ruce následující údaje:
- typ výrobku / model
- sériové číslo
- datum zakoupení spotřebiče

Poznámka
Tato příručka s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace, včetně bezpečnostních a instalačních pokynů, které Vám umožní získat z Vašeho spotřebiče maximální výkon. Uchovávejte ji na bezpečném místě tak, aby byla snadno dostupná pro budoucí použití.

Obsah

Ochrana životního prostředí **1**

Důležité bezpečnostní informace **4**

Specifikace odsavače par **6**
Rozměry výrobku 6
Rozměry komínové části 6
Specifikace výrobku 7
Kapacita odsávání 7
Volitelné příslušenství 7

Používání odsavače par **7**
Nastavení času 8
Zapnutí odsavače par a nastavení rychlosti ventilátoru 8
Vypnutí ventilátoru časovým spínačem 9

Čistění odsavače par **9**
Čištění 9
Tukové filtry 10

Údržba **10**
Vyjmutí a vyčištění tukových filtrů 10
Výměna žárovky 12
Montáž filtrů s aktivním uhlím 13

Instalace **14**
Elektrické připojení 14
Před zahájením instalace 15
Instalace odsavače par 16
Připojení externího odtahu 19
Montáž komínu 19
Dokončení instalace 21


Režim odsávání s venkovním odtahem nebo režim vnitřního oběhu vzduchu? **22**
Jaký je rozdíl mezi režimem odsávání par a režimem vnitřního oběhu vzduchu? 22
Potřebuji filtr s aktivním uhlím? 22

Odstraňování závad **23**

Důležité bezpečnostní informace



Pro společnost Baumatic je nejdůležitější vaše bezpečnost. **Před** zahájením vlastní instalace a používáním tohoto spotřebiče si prosím důkladně pročtěte tuto instrukční příručku. Pokud vám nejsou jakékoli informace uvedené v této příručce jasné, prosím spojte se s Technickým oddělením Baumatic.

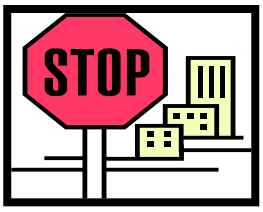

Důležité
Veškeré instalační práce musí být provedeny kvalifikovaným elektromontérem nebo kompetentní osobou.

- Odsavač musí být nainstalován v souladu s instalačními pokyny a všemi dále uvedenými opatřeními.

- Pokud je odsavač par nainstalován pro použití nad plynovým spotřebičem, potom opatření pro větrání musí být v souladu s obecně platnými bezpečnostními předpisy pro plyny a stavebními předpisy.

- Je nebezpečné měnit specifikace nebo modifikovat jakýmkoli způsobem tento výrobek. Nezasahujte neoprávněně do spotřebiče, ani se jej žádným způsobem nepokoušejte modifikovat.

- Při instalaci odsavače prosím dbejte, aby byly dodrženy doporučené vzdálenosti mezi nejvyšším bodem varného panelu (včetně hořáků) a spodní částí odsavače par.

Elektrické sporáky:	**700 mm**
Plynové sporáky:	**700 mm**
Uhelné/naftové sporáky:	**800 mm**

- **Důležité**
  Namontujte odsavač par nejméně 700 mm nad horní část sporáku.

- Při instalaci mezi dvěma sousedícími nástěnnými skříněmi nesmí tyto skříně přečnívat varný panel.

- Hrany odsavače par jsou ostré – mějte toto na mysli při manipulaci se spotřebičem, zvláště při jeho instalaci a čištění. **Neprovádějte čištění za tukovými filtry!**

- Jestliže jsou v místnosti, kde bude odsavač par použit, zařízení na spalování paliva, jako je např. kotel pro ústřední vytápění, musí být jeho průduch utěsněného nebo vyváženého typu.

- Pokud jsou namontovány jiné typy topenišť nebo spotřebičů, zajistěte přivádění dostatečného množství vzduchu do místnosti.

- Pokud je odsavač používán v režimu odsávání s odtahem, zajistěte, aby vedení bylo ohnivzdorné a nebyla použita žádná kolena s ohybem menším než 90 stupňů, neboť tím by docházelo ke snižování účinnosti odsavače.

- Zajistěte, aby vedení v odsávacím režimu s odtahem mělo po celé délce stejný průměr, jako je průměr výstupního otvoru.



- Zamezte dětem v používání a hraní si s odsavačem par nebo v neoprávněných zásazích do spotřebiče. Starší děti a invalidní osoby by při používání odsavače par měly být pod dohledem.




- Tento odsavač par je určen pouze pro použití v domácnostech.

- Prosím zlikvidujte pečlivě obalový materiál – zvláště nebezpečný je pro děti.



- Znečištěný olej představuje velké nebezpečí vzniku požáru.

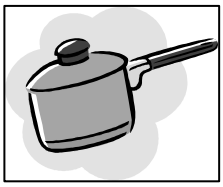


- Při vaření na plynovém sporáku vždy pokládejte pokličky na hrnce a pánve.

- Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za škody na odsavači par nebo za jeho případné vzplanutí z důvodu nedodržování zásad protipožární bezpečnosti, uvedených v této příručce.

- Nezapomeňte, že při režimu odsávání odčerpává odsavač par vzduch z místnosti, ve které je umístěn. Zajistěte proto dodržování příslušných opatření pro větrání místnosti.

- **Nezapomeňte, že odsavač odstraňuje z místnosti zápachy, nikoli páru.**

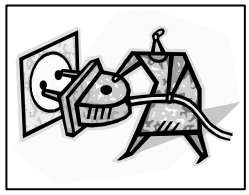

- **Upozornění**
  Před prováděním jakýchkoli prací na odsavači par, včetně výměny žárovek, musí být odsavač vždy odpojen od elektrické sítě.

- Nepřipojujte odtahový systém tohoto odsavače na žádný jiný větrací systém, který je používán pro jiný účel.

- Neinstalujte nad sporák s grilováním ve velké výšce.



- Nikdy neponechávejte pánve na smažení v době jejich používání bez dozoru, neboť přepálené tuky a oleje se mohou vznítit.

- Pod odsavačem par nenechávejte otevřený plamen.


- Nesnažte se používat odsavač par, pokud je jakýmkoli způsobem poškozen. Nikdy se nepokoušejte používat odsavač bez nainstalovaných tukových filtrů, nebo když jsou tukové filtry nadměrně zamaštěny.

- Nikdy neprovádějte pod odsavačem par flambování.

Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost v případě nedodržení zde uvedených pokynů pro instalaci, údržbu a správné používání odsavače.

Specifikace odsavače par

Blahopřejeme vám k zakoupení odsavače par Baumatic!

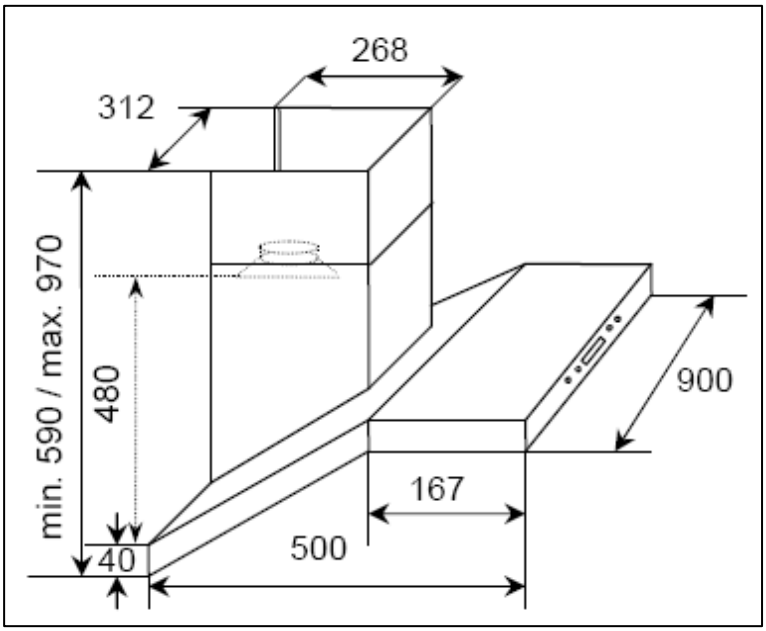

Rozměry výrobku
Výška: 590 - 970 mm *
Šířka: 900 mm
Hloubka: 500 mm

Rozměry komínové části
Šířka: 312 mm
Hloubka: 268 mm

Specifikace výrobku

- Ovládání elektronickými tlačítky
- LCD displej
- 3 rychlostmi
- 3x kovový tukový filtr
- 2x halogenové osvětlení

Kapacita odsávání


- 750 m³/hod.

Volitelné příslušenství

- 1x pár uhlíkových filtrů S1 pro recirkulaci

***** Pokud zařízení používáte v cirkulačním režimu, potom BERTE PROSÍM NA VĚDOMÍ, že určitá část nebo celá ventilace v horním komínu musí být odhalena. To budete muset zohlednit při výpočtu minimální výšky odsavače par při instalaci.

Používání odsavače par

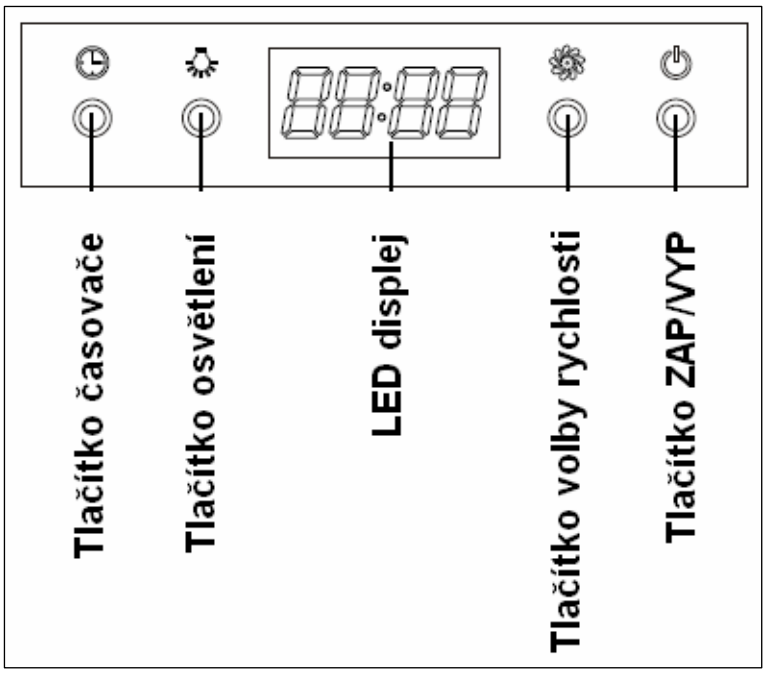

- Dohlédněte, aby spotřebič zapojila příslušně kvalifikovaná osoba, a to dle příslušných pokynů k instalaci vydaných společností Baumatic.
- Najděte ovládací panel, který je umístěn napravo na přední části krytu odsavače.
- Na ovládacím panelu je několik tlačítek, která zajišťují provádění samostatných funkcí.

- **Důležité**
  V ideálním případě byste měli zapnout odsavač deset minut před začátkem vaření nebo nejdéle, když začínáte vařit.



- **Odsavač by měl zůstat zapnutý ještě alespoň deset minut po ukončení vaření.**

Nastavení času

Důležité
Po připojení odsavače par k napájení je třeba nastavit přesný čas. Ovšem nastavování času lze provádět pouze, pokud není zapnuté osvětlení ani ventilátor.

- Stiskněte a držte tlačítko časovače, až se rozblikají číslice na displeji hodin.

- Tlačítkem pro volbu rychlosti počet hodin na displeji zvyšujte nebo tlačítkem pro zapínání a vypínání osvětlení snižujte.

- Když se na displeji zobrazí hodnota „23", je už volič rychlosti neúčinný. Pokud se na displeji zobrazí hodnota „00", bude neúčinné tlačítko pro zapínání a vypínání osvětlení.

- Když se na displeji zobrazuje správný počet hodin, stiskněte a držte tlačítko časovače, až se rozblikají číslice minut.

- Tlačítkem pro volbu rychlosti počet minut na displeji zvyšujte nebo tlačítkem pro zapínání a vypínání osvětlení snižujte.

- Když se na displeji zobrazí hodnota „59", je už volič rychlosti neúčinný. Pokud se na displeji zobrazí hodnota „00", bude neúčinné tlačítko pro zapínání a vypínání osvětlení.

- Když se na LED displeji objeví aktuální minuty, napotřetí stiskněte tlačítko hodin, čímž potvrdíte nastavený čas.

Zapnutí odsavače par a nastavení rychlosti ventilátoru

- Odsavač par zapnete stisknutím tlačítka ON/OFF.

- Požadovanou rychlost motoru ventilátoru nastavte tlačítkem pro volbu rychlosti. Motor bude pracovat následující rychlostí:

1 stisknutí	-	Malá rychlost
2 stisknutí	-	Střední rychlost
3 stisknutí	-	Velká rychlost

- Pokud tlačítko pro volbu rychlosti stisknete počtvrté, poběží motor opět nejnižší rychlostí.

- Odsavač par vypnete stiskem tlačítka ON/OFF (Zap / Vyp).

- Když příště odsavač par zapnete, bude si pamatovat rychlost, na kterou běžel při posledním použití.

Vypnutí ventilátoru časovým spínačem

- Když při zapnutém odsavači stisknete tlačítko časového spínače, zobrazí se na displeji hodnota „12:00”.

- To znamená, že odsavač ještě 12 minut poběží s nastavenou rychlostí ventilátoru.

- Po uplynutí těchto 12 minut se odsavač sám vypne.


- Pomocí tlačítka pro volbu rychlosti a tlačítka pro zapínání a vypínání osvětlení lze nastavit dobu pro odpočítávání časovačem.

- Tuto funkci je výhodné používat, když končíte s vařením. Stačí stisknout tlačítko časového spínače - odsavač se zapne, odstraní zbytek výparů a poté se sám vypne, takže už se nemusíte vracet do kuchyně.

Důležité
V ideálním případě byste měli zapnout odsavač deset minut před začátkem vaření nebo nejdéle když začínáte vařit. Odsavač by měl zůstat zapnutý ještě alespoň deset minut po ukončení vaření.



Čistění odsavače par

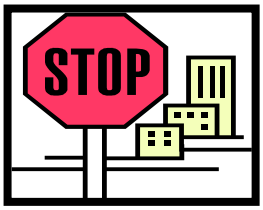

Důležité
Před vlastním čištěním se vždy ujistěte, že jste odpojili odsavač par od vícepólového nástěnného vypínače vytažením napájecího kabelu ze síťové zásuvky.

Čištění

- Vnější části odsavače par čistěte jemným tekutým čisticím prostředkem pomocí nového navlhčeného čistícího hadříku.

- Nikdy nepoužívejte brusné čistící prášky, korosivní roztoky nebo kartáče.

- Nikdy nezasouvejte ostré předměty do otvorů ochranné mřížky motoru.

- Ovládací panel a tukový filtr čistěte pouze jemným tekutým čistícím prostředkem pomocí nového navlhčeného čistícího hadříku.

- Pokud používáte spotřebič v režimu vnitřního oběhu vzduchu, je nutno vyměňovat filtr s aktivním uhlím v doporučených

časových intervalech (viz část "montáž filtru s aktivním uhlím"). Usazeniny tuků mohou představovat nebezpečí vzniku požáru.

- Nikdy se nepokoušejte čistit prostor nad tukovými filtry.

- **Důležité**
  Všechny nerezové povrchy odsavače par byste měli pravidelně ošetřovat kvalitním čističem na nerezové povrchy.

- To pomůže zachovat silikonový voděodolný film chránící nerezové povrchy a udržující tyto povrchy v dobrém stavu po dobu životnosti výrobku.

Tukové filtry

- V odsavači par jsou umístěny tukové filtry, které pomáhají absorbovat částečky tuku a tím chránit vaši kuchyň a nábytek od zbytků tuků.


- Pokud dojde k nasycení těchto kovových filtrů zbytky tuků, mohou se stát hořlavými.

- Aby se předešlo nebezpečí vzniku požáru, je nutno tyto filtry pravidelně čistit. V závislosti na míře používání odsavače je čištění nutno provádět po každých 10-15 dnech nebo nejméně jednou za měsíc. K čištění používejte horkou vodu a normální mycí prostředky.

- **Nemyjte tukové filtry v myčce nádobí.**


Údržba

Vyjmutí a vyčištění tukových filtrů

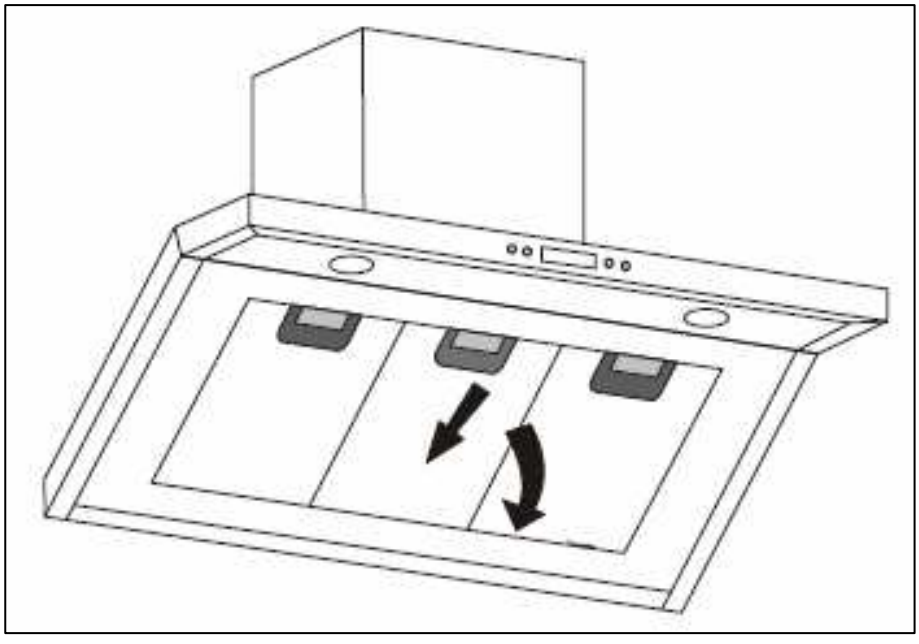




- Nejprve vyjměte tukové filtry tak, že zatáhnete za rukojeť a vysunete je z odsavače.

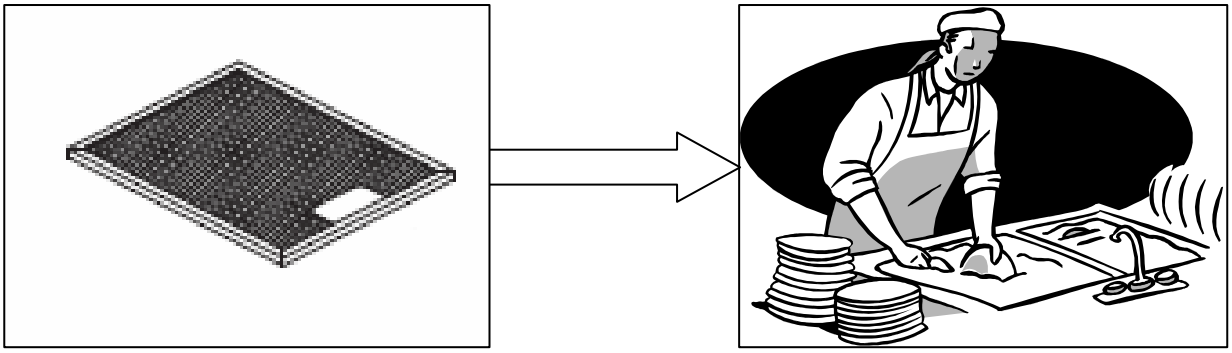


- Tukový filtr ponořte do horké vody s mycím prostředkem nejméně na 3 minuty. Poté měkkým kartáčem odstraňte případné usazeniny.
- Filtr důkladně propláchněte horkou vodou.
- V případě potřeby celý proces opakujte.

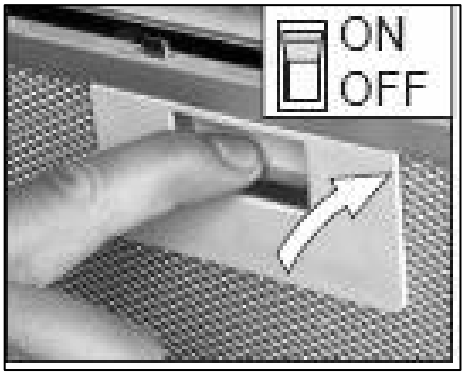


- Po vyschnutí tukové filtry zpětně namontujte na jejich místa.
- **Důležité**
  Před zpětným namontováním tukových filtrů do odsavače par je ponechte vždy důkladně oschnout.

Výměna žárovky

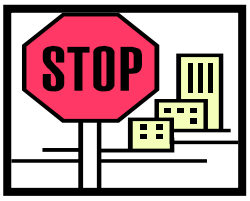


Důležité
Před vlastní výměnou žárovky se ujistěte, že jste odpojili odsavač par od elektrické sítě.

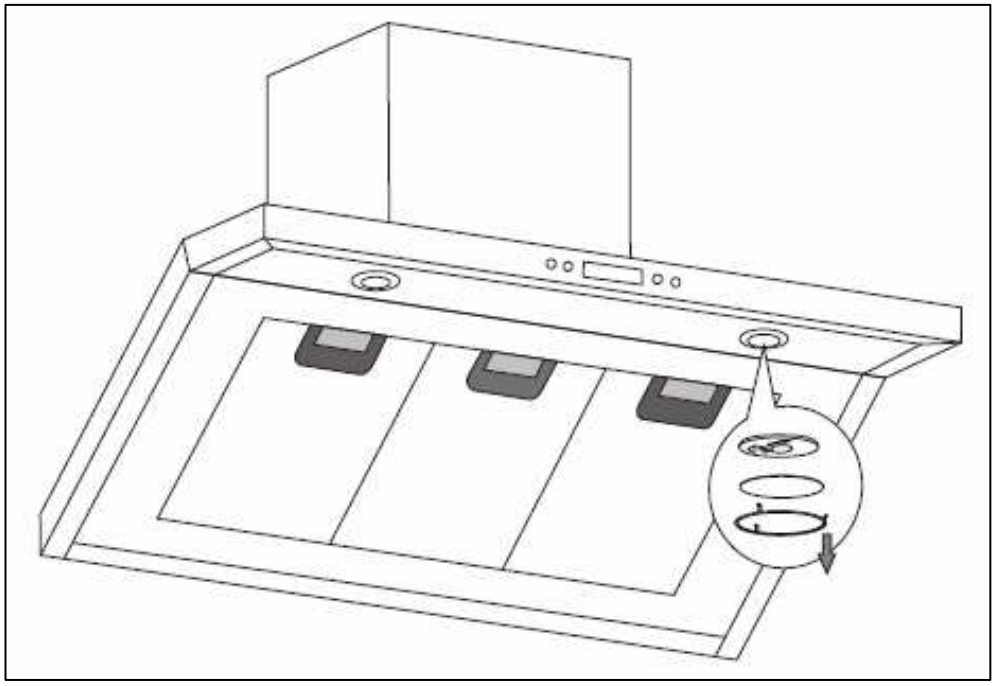

- Než začnete vyměňovat žárovky, nechte je dostatečně vychladnout.

- Zjistěte, která žárovka potřebuje vyměnit; to zjistíte jejím vyzkoušením v přípravku žárovek, který se nachází uvnitř obnažené části stříšky.

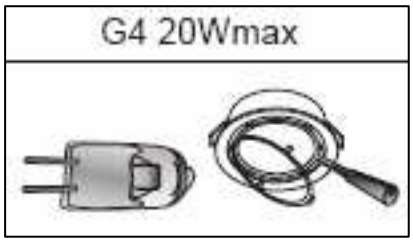


- Odšroubujte žárovku, kterou je třeba vyměnit, a vložte novou G4 20W (maximálně). Nakonec vraťte skleněný kryt na své místo.


- **Důležité**
  Závadné žárovky je nutno vždy vyměnit okamžitě.

- Pokud žárovky ani poté nesvítí, ujistěte se nejprve, že jsou správně zašroubované ve svých objímkách, a teprve poté si vyžádejte technickou pomoc.


Montáž filtrů s aktivním uhlím
Pokud má být spotřebič používán v režimu vnitřního oběhu vzduchu, je nutno namontovat filtry s aktivním uhlím. Ty pomohou absorbovat nepříjemné pachy, které vznikají při vaření.

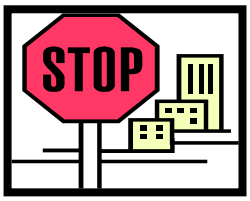


Důležité
Před montáží nebo vyjímáním filtrů s aktivním uhlím se nejprve ujistěte, že jste odpojili odsavač par od elektrické sítě.

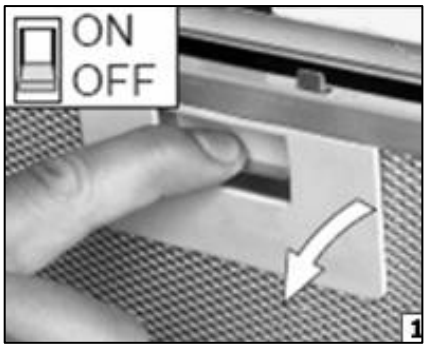

1. Vyjmutí tukového filtru (filtrů) (podle předchozího popisu).

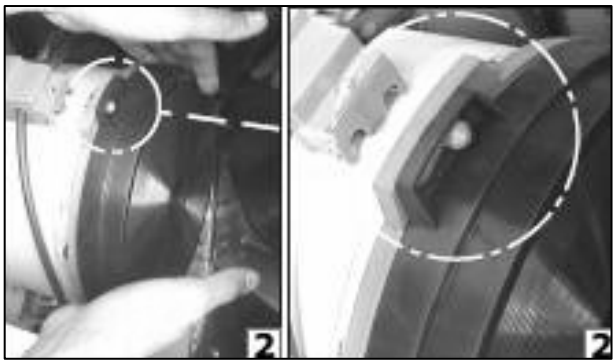


2. Zahákněte uhlíkový filtr na spony umístěné na konci motoru.

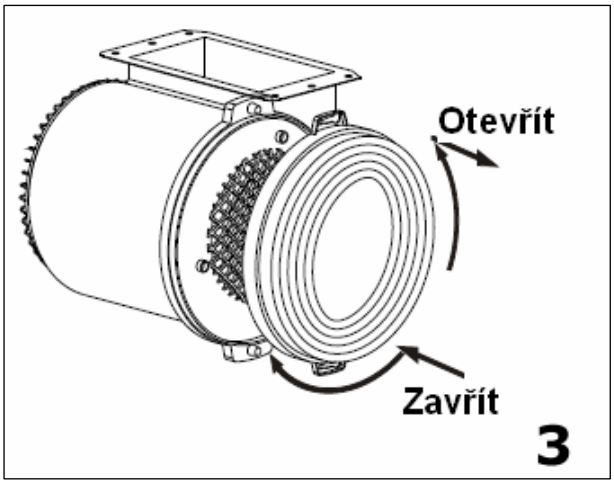

3. Otočte uhlíkovým filtrem proti směru hodinových ručiček, až zaklapne do správné pozice.


- Stejně postupujte i u druhého uhlíkového filtru. Je třeba nasadit uhlíkové filtry na oba konce motoru.
- Zpětně namontujte tukové filtry.
- Filtry s aktivním uhlím je nutno vyměňovat každých 3 – 6 měsíců, nebo pokud filtry vykazují příznaky poškození.


Instalace

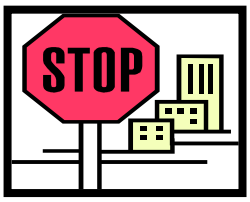

Důležité
Před vlastní instalací a používáním spotřebiče si nejprve přečtěte všechny pokyny a ujistěte se, že hodnoty napětí (V) a frekvence (Hz), uvedené na typovém štítku, jsou přesně stejné jako hodnoty napětí a frekvence elektrické sítě použité ve vaší domácnosti. Typový štítek naleznete za tukovým filtrem.



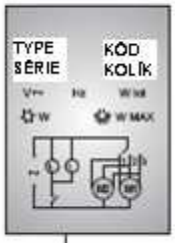

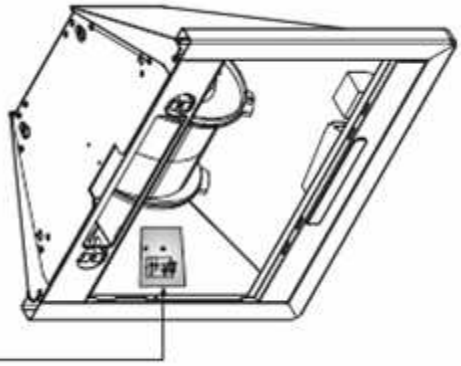

Výrobce odmítá nést jakoukoli odpovědnost v případě, že osoba, která instalaci provedla, nedodržela všechny platné bezpečnostní předpisy, jimiž se řídí běžné využití a řádný provoz příslušného elektrického zařízení.

Elektrické připojení



Tento odsavač par je určen pro sestavenou a trvalou instalaci.

- Napájecí kabel odsavače par musí být namontován po směru elektrického připojení za použití více-pólového spínače se vzájemnou vzdáleností kontaktů nejméně 3 mm. **Pojistka musí mít kapacitu 3 A.**

Varování
Toto zařízení musí být uzemněno.

Doporučujeme, aby spotřebič připojil servisní technik společnosti Baumatic nebo kvalifikovaný elektromontér v souladu s místními předpisy a pokyny společnosti Baumatic.

Vodiče v síťových okruzích jsou barevné a odpovídají následujícímu předpisu:

Modrý = nulový
Hnědý = fáze
Zelenožlutý = uzemnění

Pokud zjistíte v síťovém okruhu pouze dva vodiče (modrý a hnědý), žádný z nich nesmí být připojen k zemnící svorce.

- Vzhledem k tomu, že barvy síťových vodičů nemusejí odpovídat barevnému označení svorek ve vaší rozvodné skříňce, prosím postupujte následovně:



- **Modrý vodič** je nutno připojit ke svorce označené písmenem „N" (nulová) nebo ke svorce označené **černě**.
- **Hnědý vodič** je nutno připojit ke svorce označené písmenem „L" nebo ke svorce označené **červeně**.

Před zahájením instalace

- Zkontrolujte, zda zakoupený výrobek má správné rozměry pro zvolené místo instalace. Navíc si ověřte, zda je k dispozici elektrická zásuvka, která zůstane přístupná i po namontování odsavače. Pokud plánujete používat výrobek v režimu odsavače par s venkovním odtahem, potom zde musí být k dispozici i prostor pro připojení hadice odvádějící vzduch do venkovního prostoru.
- Před namontováním odsavače par proveďte nejprve všechny zednické práce.
- Ujistěte se, že veškerá elektrická připojení jsou prováděna příslušně kvalifikovanou osobou.
- Před zahájením instalace odsavače par je nutno z něj vyjmout tukový filtr.
- Zkontrolujte vnitřek výrobku a ověřte si, že uvnitř nezůstaly žádné obalové materiály, ani jakékoli jiné materiály, jako jsou sáčky se šrouby, záruční podklady, apod. Je třeba je vyjmout a uschovat pro další použití.
- Pokud je možno, odpojte a přemístěte stranou volně stojící nebo zabudované sporáky z jejich místa, aby jste získali snadnější přístup k zadní stěně a ke stropu. Pokud toto není možné, potom je nutno umístit ochranný materiál na pracovní plochu varné plotýnky nebo sporáku. Tím se zamezí poškození těchto ploch a ochrání se před stavební sutí.
- Zvolte si rovnou plochu pro smontování odsavače par. Tuto plochu pokryjte ochranným materiálem a položte na ni všechny části odsavače a upevňovací prvky.
- Navíc si ověřte, zda je k dispozici elektrická zásuvka, která

zůstane přístupná i po namontování odsavače. Pokud budete spotřebič používat v režimu odsávání par s venkovním odtahem, zajistěte dostatek místa k připojení zařízení na odtah par ven.

- U výrobku jsou přiloženy hmoždinky pro připevnění odsavače k většině typů stěn a stropů. Kvalifikovaný technik však musí ověřit vhodnost těchto součástek pro konkrétní typ stěny nebo stropu. Stěna a strop musí být dostatečně pevné, aby udržely hmotnost odsavače.


- Nepřipevňujte tento spotřebič ke stěně obkládáním, omítáním, ani jej nepřilepujte silikonovým lepidlem. Spotřebič je navržen pouze pro namontování na stěnu.

Instalace odsavače par


- **Doporučujeme, aby instalaci tohoto odsavače prováděly současně nejméně dvě osoby.**




Důležité
Odsavač par je možno připojit k elektrické síti až <u>po</u> dokončení celé jeho instalace.

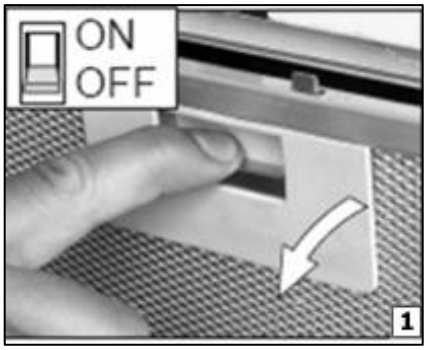


1. Vyjmutí tukového filtru (filtrů) (podle předchozího popisu).

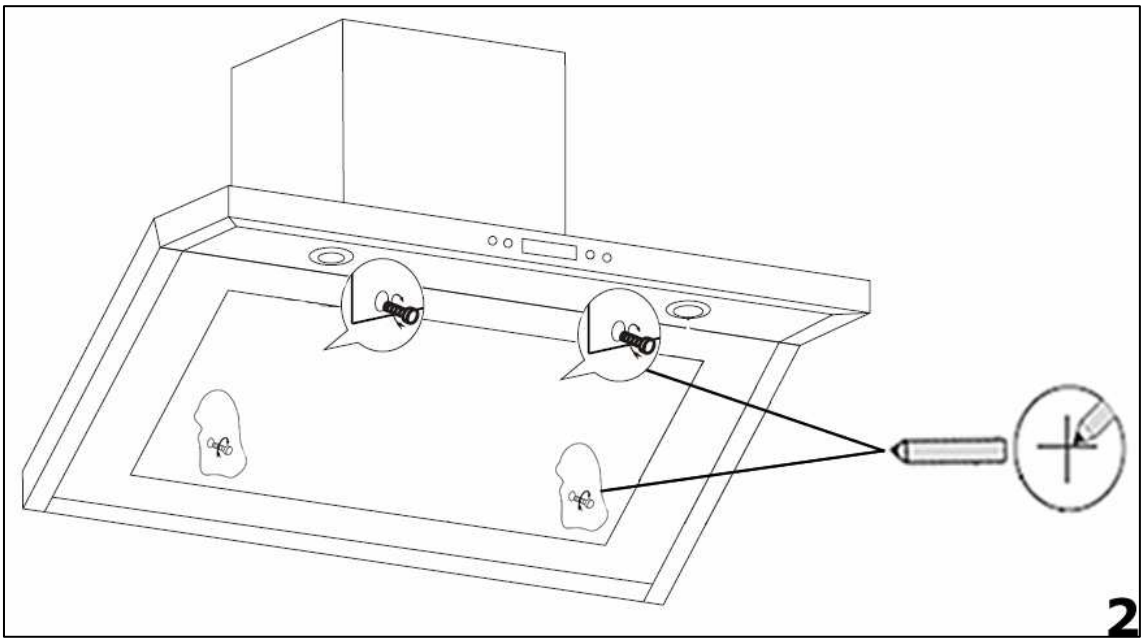


2. Přiložte odsavač par ke zdi, na kterou jej chcete připevnit, a označte si polohu otvorů šroubů, které budete vrtat.

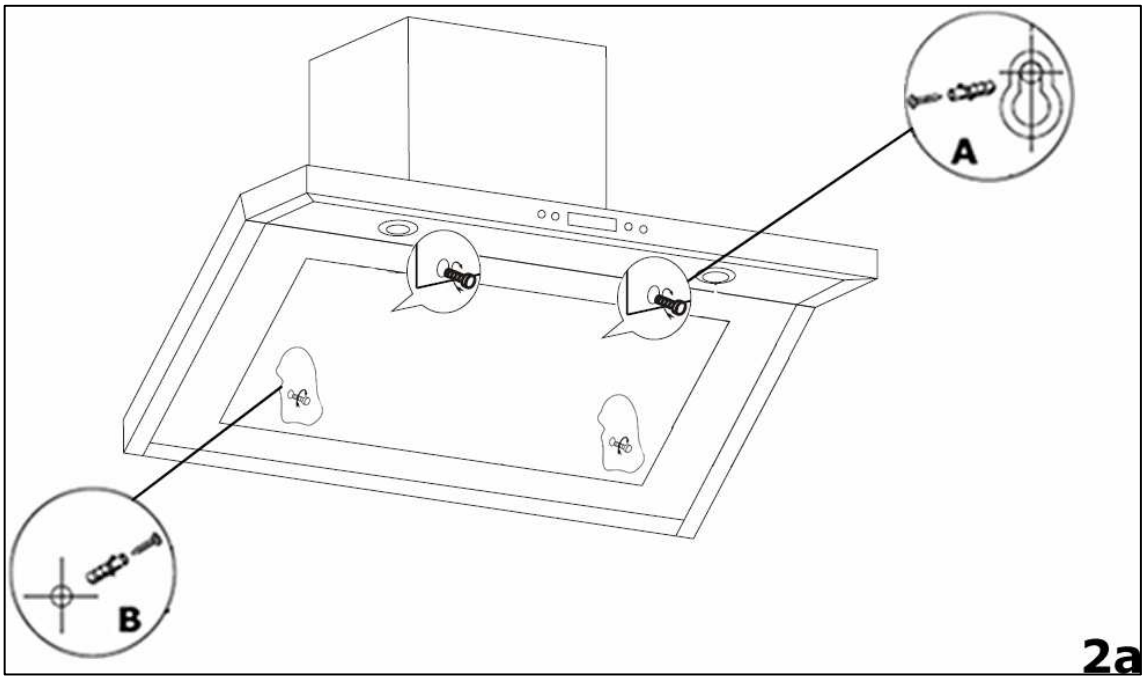

2a. Otvory pro opěrné šrouby jsou zobrazeny na obr. **A** a otvory pro kotvící šrouby jsou zobrazeny na obr. **B** schématu.

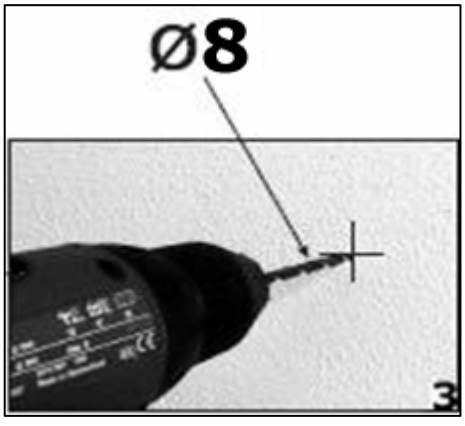


3. Vrtákem o průměru 8 mm vyvrtejte do stěny otvory v místech, které jste si předtím v kroku 2 označili tužkou.

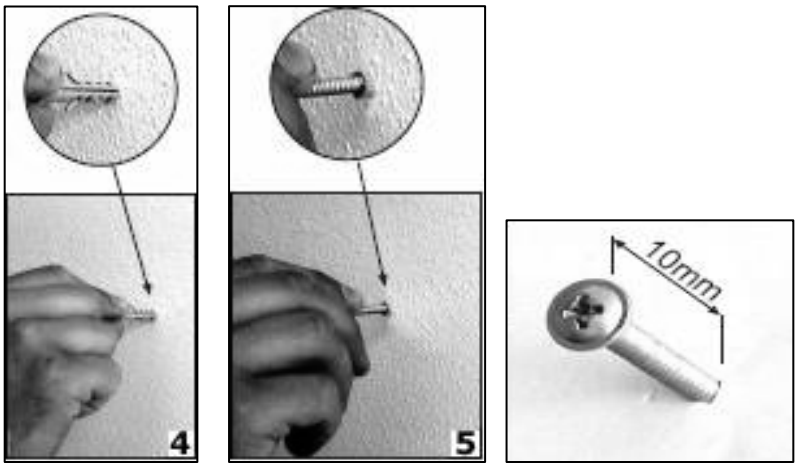


4. Do vyvrtaných otvorů vložte hmoždinky.

5. Opěrné šrouby z poloviny upevněte a nechte je z 10 mm vyčnívat ze zdi.

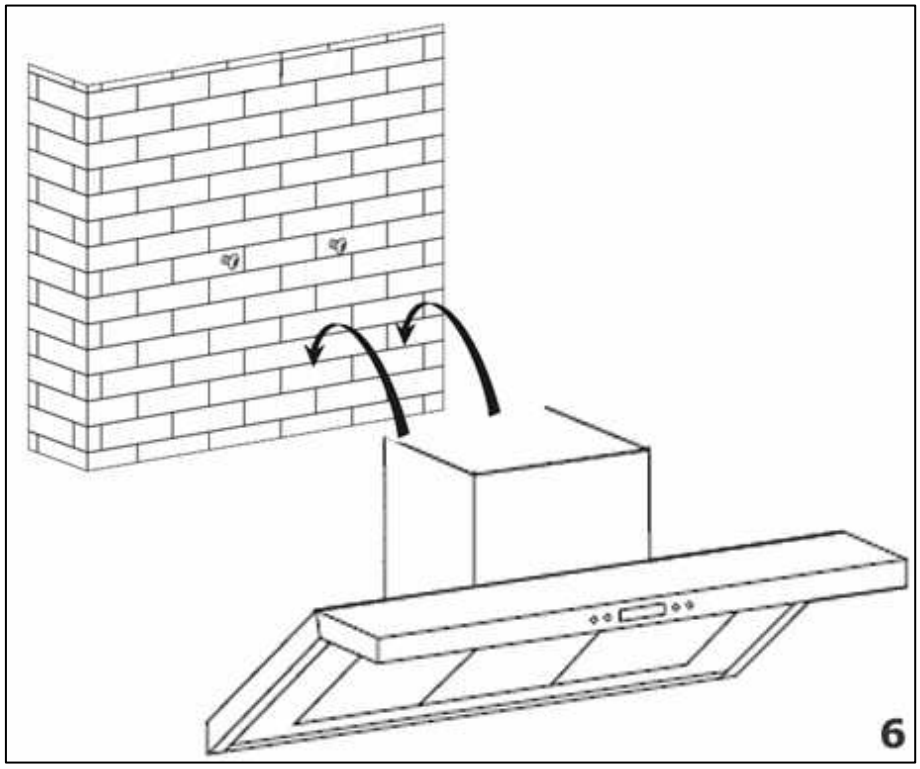


6. Zavěste odsavač par na opěrné šrouby.

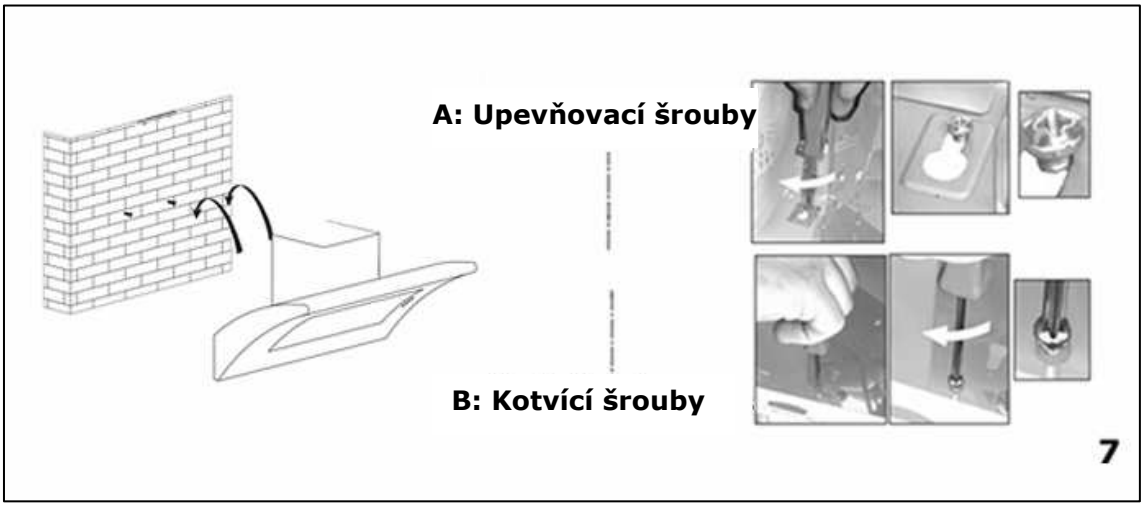

7. Opěrné šrouby **(A)** a poté kotvící šrouby **(B)** v otvorech odsavače par řádně utáhněte. Kotvící šrouby přišroubujte úplně ke stěně.

Připojení externího odtahu

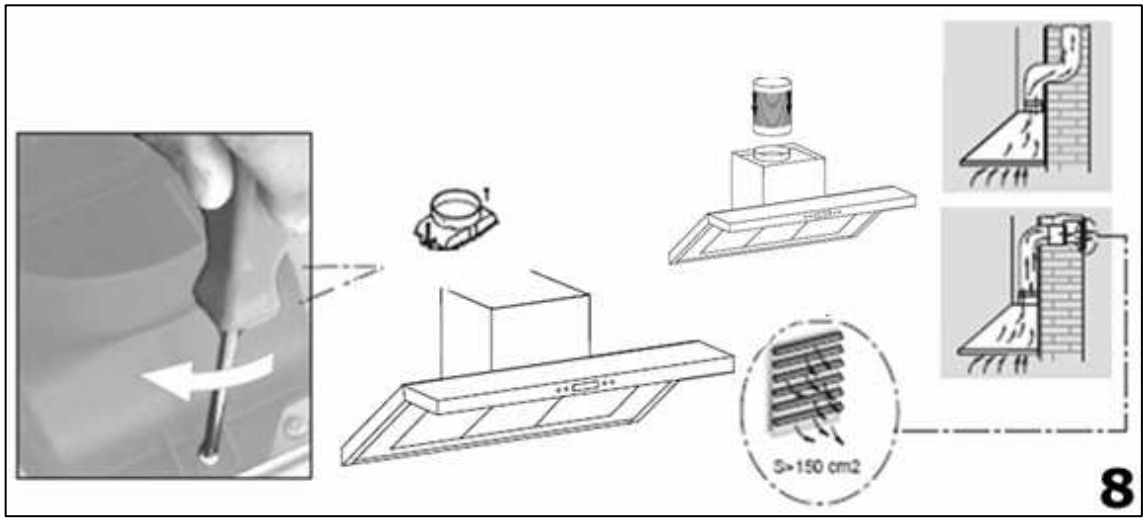


8. K horní části odsavače par připojte propojení a poté připevněte 125 mm odtahovou hadici (vězte prosím, že odtahová hadice není dodána spolu se spotřebičem).

- Druhý konec odtahové hadice musí být připojen na odtahový otvor, který je vhodný pro odtah par z vaření. Jeho příčný průřez musí být nejméně 150 cm².

- Vzdálenost mezi propojkou a vaším odtahovým otvorem smí být maximálně 3 metry, s použitím jednoho kolena s úhlem ohybu 90 stupňů. Pro každé další ohnutí o 90 stupňů se maximální vzdálenost snižuje o 1 metr.


Montáž komínu

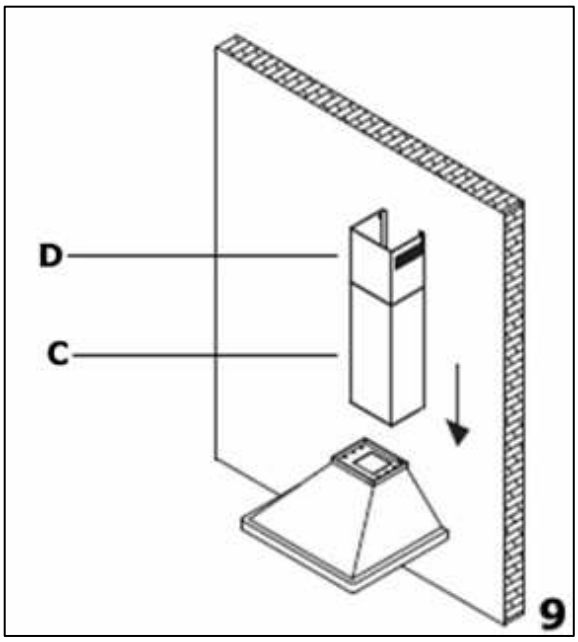

9. Uchopte 2 části komína **(C)** a **(D)**.


- Položte spodek komínové části **(C)** na horní přírubu komínu. Dávejte pozor při usazování úchytek oddílu komínu v zadní části odsavače.

- Tužkou si na zeď vyznačte boční rozměry obou částí komína **(C)**.

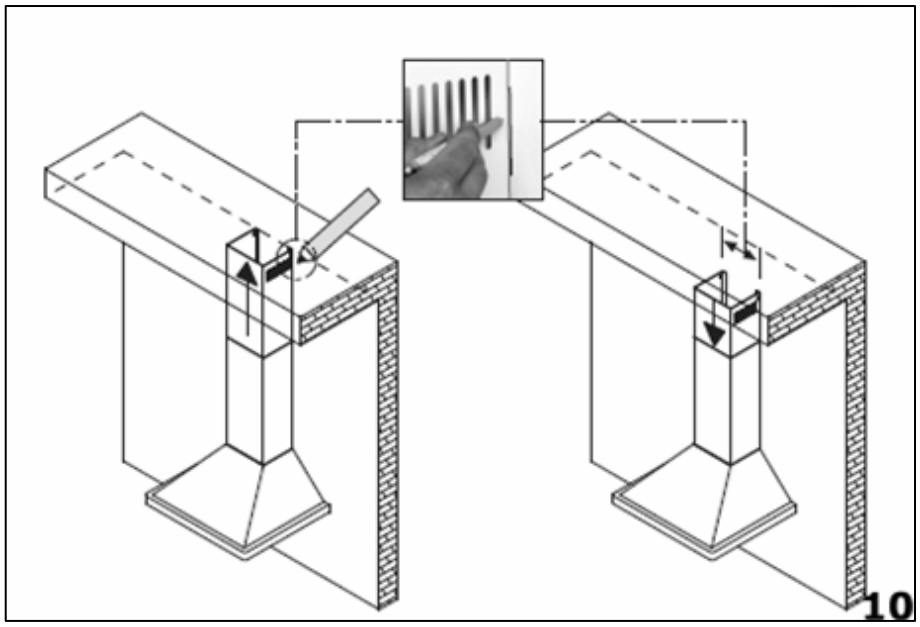


10. Nadzvedněte část komínu **D**, až se dotkne stropu. Je nutno zajistit, aby byl přitom v kolmé poloze vůči odsavači.

   o Tužkou si na zeď vyznačte boční obrysy části komína **(D)** po obou stranách, pak část **(D)** odejměte.

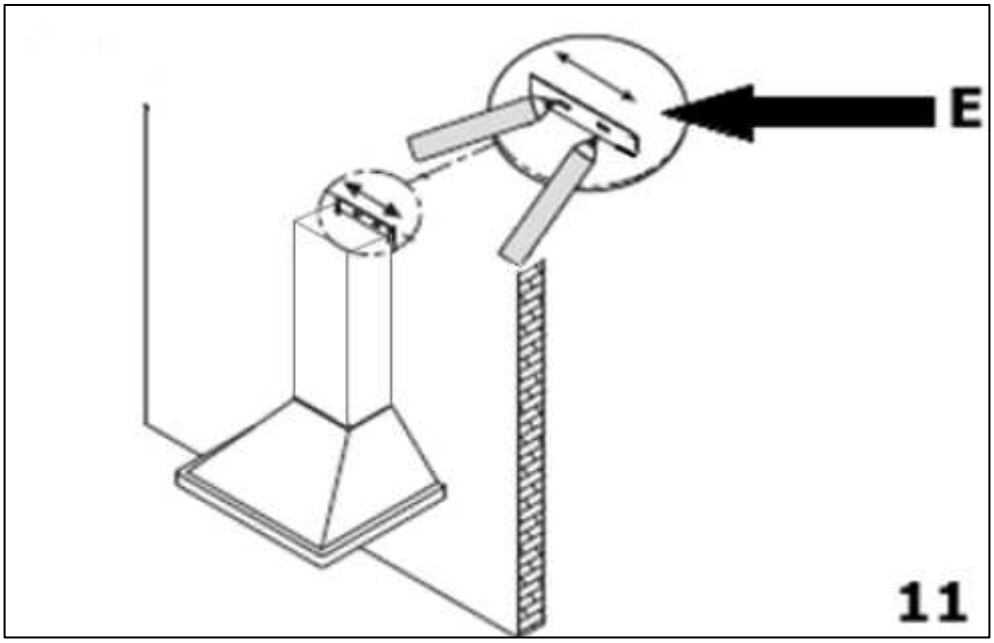

11. Uchopte plochou konzolku **(E)** a umístěte ji mezi obě rysky narýsované tužkou v kroku 9).

   o Přidržujte držák na stěně a s použitím tužky si na stěně vyznačte upevňovací otvory, které jsou v držáku vystřiženy.

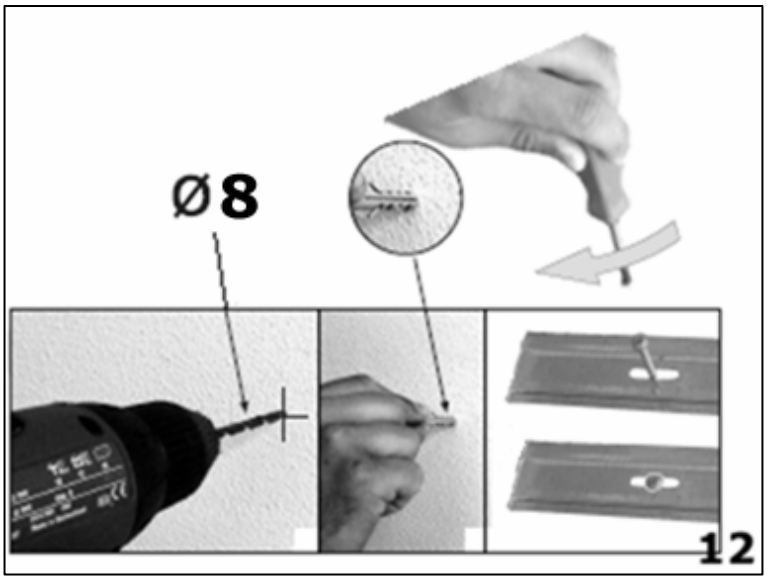


12. S použitím 8 mm vrtáku vyvrtejte otvory ve stěně v tužkou označených místech podle kroku 11. Do otvorů zasuňte hmoždinky a potom pomocí šroubováku přišroubujte fixační držák ke stěně.

- Část komína **(C)** vsaďte zpět do odsavače a upevněte ji ke krytu odsavače pomocí dvou přibalených šroubů.

- Horní část komína **(C)** připevněte pomocí přibalených šroubů k ploché konzolce.

- Část komína **(D)** zasuňte do části komína **(C)**. Potom připevněte konzolku ve tvaru „L" ke stěně stejným způsobem jako při upevnění ploché konzolky.

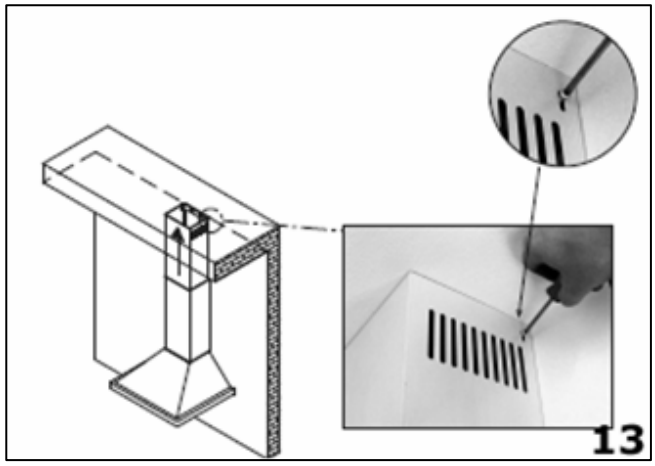

13. Část komína **(D)** zdvihněte až ke stropu a připevněte ji ke konzolce ve tvaru „L" pomocí přibalených šroubů.

Dokončení instalace

- Pokud nastavujete odsavač par na režim vnitřní cirkulace, měli byste nyní nasadit dva uhlíkové filtry. Viz část „Montáž filtru s aktivním uhlím" na straně 13.

- Připojení k elektrické síti musí odpovídat elektrickým

požadavkům uvedeným na typovém štítku, který je umístěn uvnitř odsavače par. Spotřebič je nyní nutno připojit k elektrickému napájecímu zdroji. Podrobné informace o připojení k elektrické síti naleznete na straně 14 - 15.

- Na nerezové části spotřebiče použijte přípravek na čištění a leštění nerezových povrchů.

- Zpětně namontujte tukový filtr a potom spínačem přepněte síťový zdroj ke spotřebiči. Ověřte, zda spotřebič správně pracuje tak, že postupně zapnete všechny režimy rychlosti a zapnete a vypnete žárovky.



Režim odsávání s venkovním odtahem nebo režim vnitřního oběhu vzduchu?



Důležité
Před instalací odsavače par se budete muset rozhodnout, zda budete spotřebič používat v režimu odsávání par s venkovním odtahem nebo v režimu vnitřního oběhu vzduchu.

Jaký je rozdíl mezi režimem odsávání par a režimem vnitřního oběhu vzduchu?
V režimu odsávání par s venkovním odtahem bude spotřebovaný vzduch odsáván z místnosti přes vnější potrubí.

Při recirkulačním režimu je špatný vzduch odváděn přes tukový filtr a dále prochází přes filtry s aktivním uhlím s cílem jeho čištění. Vzduch se poté vrací zpět do kuchyně otvorem v odsavači.

Pro dosažení optimálního výkonu doporučujeme používat odsavač par v režimu odsávání s připojením k vnějšímu odtahu.

Bohužel, pokud bydlíte v bytě, nebo pokud je odsavač příliš daleko od vnější stěny, nemusí být toto vždy možné. Jedinou alternativou je potom vnitřní oběh vzduchu.

Potřebuji filtr s aktivním uhlím?
Všechny odsavače par mají tukový filtr, a pokud je odsavač par používán v režimu vnitřního oběhu vzduchu, musí být kromě tukového filtru namontovány i filtry s aktivním uhlím.

Odstraňování závad

Důležité
Pokud odsavač par vykazuje známky nesprávného provozu, potom, dříve než budete volat do Oddělení zákaznického servisu Baumatic, proveďte prosím nejprve kontrolu spotřebiče podle dále uvedeného přehledu kontrol.



Můj odsavač par nestartuje.

- Ověřte, zda je odsavač připojen k elektrické síti
- Ověřte, zda je nastavena správně rychlost ventilátoru.



Můj odsavač par nepracuje účinně.

- Rychlost ventilátoru není dostatečně velká
- Tukové filtry jsou špinavé a je třeba je vyčistit.
- Kuchyně není dostatečně odvětrávána.
- Pokud je odsavač nastaven na režim vnitřního oběhu vzduchu, zkontrolujte, zda není nutno vyměnit filtry s aktivním uhlím.
- Pokud je odsavač nastaven na režim odsávání par s venkovním odtahem, zkontrolujte, zda nejsou odtahová hadice a odtahový otvor ucpány.



Můj odsavač se během provozu vypnul.

- Došlo k sepnutí bezpečnostního zařízení.
- Vypněte varnou desku a vyčkejte, až se resetuje bezpečnostní zařízení.
- **Důležité**
  Pokud jste odsavač par nainstalovali příliš nízko, bude se bezpečnostní zařízení vypínat častěji. Častým vypínáním bezpečnostního zařízení se váš spotřebič může poškodit.

Důležité informace a závěrečná upozornění!
Vyskytne-li se v záruční době na spotřebiči závada, nebo se Vám zdá, že Váš spotřebič nefunguje správně, postupujte dle následujících rad:

1. Před zahájením prací na jakékoliv údržbě spotřebiče je nutno nejprve spotřebič odpojit od elektrické sítě. Nepokoušejte se sami spotřebič opravit zásahem do elektroinstalace a ostatních komponentů!

2. Jednou z příčin závady může byt nesprávně provedená instalace a zapojení spotřebiče. Kompletní instalace musí být v souladu s návodem k použití, se všemi požadavky příslušných stavebních předpisů a místních vodohospodářských orgánů. Zkontrolujte správnost instalace podle pokynů uvedených v návodu k použití.

Pokud se i přes dodržení výše uvedených rad znovu objeví závada, případně závada přetrvává, vypněte spotřebič a odpojte jej z elektrické sítě. Reklamaci uplatněte u svého prodejce v prodejně, ve které jste spotřebič zakoupili nebo pozvěte technika k prohlídce spotřebiče kontaktováním servisního oddělení firmy Baumatic na telefonním čísle 800 185 263. Při uplatnění reklamace se řiďte textem ZÁRUČNÍCH PODMÍNEK.

Dovolujeme si Vás upozornit na skutečnost, že v případě využití služby popsané v bodě 2. odstavec 2. Záručních podmínek (výjezd technika Baumatic k zákazníkovi) při zjištění rozporu s Návodem k použití, nebo v případě, kdy nebude zjištěna vada na výrobku, bude tato reklamace klasifikována jako "reklamace nezjištěna". Zákazník je povinen v takovémto případě uhradit náklady vzniklé v souvislosti s takovou reklamací. Mějte prosím toto na vědomí.

Spotřebič musí být přístupný tak, aby technik mohl provést náležitou opravu. Jestliže nebude zajištěna dobrá přístupnost ke spotřebiči, technik opravu neprovede. V případě trvajícího požadavku na opravu ze strany zákazníka, musí být technikovi vydán písemný souhlas s opravou a v tomto případě za poškození způsobené spotřebičem instalovaným v rozporu s tímto návodem odpovídá zákazník. To se týká i situací, kdy jsou spotřebiče obloženy obkladačkami, utěsněné těsnícím materiálem nebo jsou zepředu zahrazeny dřevěnými překážkami, např. soklem. Dále také v případě, že byla provedena jakákoliv jiná instalace než podle specifikace firmy Baumatic.

Upozornění
Výrobce si vyhrazuje právo drobných změn návodu, vyplývajících z inovačních nebo technologických změn spotřebiče, které nemají vliv na funkci spotřebiče.

Detailní informace o Záručních podmínkách najdete na webových

stránkách společnosti Baumatic **www.baumatic.cz** – **www.baumatic.com** nebo se obraťte na svého prodejce.