Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic

BTI675SS

Kuchyňský odsavač par šířky 60 cm, kombinace skla a nerezové oceli



Baumatic®

You will be mine ...

POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti a instalaci, které Vám umožní plně využít vlastnosti Vašeho spotřebiče. Uchovejte jej prosím na bezpečném místě, aby byl snadno přístupný pro budoucí použití jak pro Vás, tak i pro osoby, které nejsou seznámeny s provozem tohoto spotřebiče.

Ochrana životního prostředí

LIKVIDACE ODPADU
Roztřiďte odpad podle různých materiálů (kartón, polystyrén, atd.) a zlikvidujte jej podle místních předpisů (zákon č.185/2001 Sb. o odpadech §18 a 19 a vyhláška č.338/97 Sb. §16).
Spotřebič i jeho části předejte po skončení jejich životnosti do sběrných surovin (§ 16 a 17 vyhláška č. 338/97 Sb.).

Tento spotřebič je určen jenom pro použití v domácnosti.

Vážený zákazníku,
děkujeme Vám, že jste si vybral náš výrobek.
Prosíme, abyste si pozorně přečetl Návod na obsluhu, což Vám pomůže správně používat spotřebič. Prosíme, uschovejte si ho pro budoucí potřebu.

Protože Baumatic neustále vylepšuje své produkty, vyhrazuje si právo učinit změny, které budou považovány za nevyhnutelné, bez upozornění v této Příručce.

ZÁRUKA
Na Váš nový spotřebič poskytujeme 24-měsíční záruku.

Upozornění
Na Záručním listě si nechte potvrdit datum instalace a uvedení do provozu.

Prosím uchovejte si také účet o zaplacení za spotřebič/ fakturu.

Tato dokumentace bude od Vás požadována servisním technikem při záruční opravě.
Instalaci spotřebiče svěřte odborné firmě, organizaci k tomu oprávněné. V opačném případě Vaše právo na bezplatné odstranění závady zaniká.

POPRODEJNÍ SERVIS
Vysoká kvalita a vyspělá technologie našich spotřebičů zaručuje jejich bezchybný provoz.
Avšak dojde-li k závadě, pokuste se odstranit ji zkontrolováním, zda jste postupovali podle pokynů uvedených v tomto návodu.
V případě potřeby odborné technické pomoci prosíme, kontaktujte naše servisní středisko:

Telefon 800 185 263
v pracovní dny od 9.00 do 17.00 hod. nebo na www.baumatic.cz

Prosíme, abyste měli připravené po ruce následující údaje:
- typ výrobku / model
- sériové číslo
- datum zakoupení spotřebiče

Poznámka
Tato příručka s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace, včetně bezpečnostních a instalačních pokynů, které Vám umožní získat z Vašeho spotřebiče maximální výkon. Uchovávejte ji na bezpečném místě tak, aby byla snadno dostupná pro budoucí použití.

Obsah

Ochrana životního prostředí **1**

Důležité bezpečnostní informace **4**

Specifikace odsavače par **6**
Rozměry výrobku 6
Rozměry komínové části 7
Specifikace výrobku 7
Kapacita odsávání 7
Volitelné příslušenství 7

Jak používat kuchyňský odsavač par **8**

Čištění odsavače par **9**
Čištění 9
Tukový filtr 9

Údržba **10**
Vyjmutí a vyčištění tukového filtru 10
Výměna žárovky 11
Montáž filtrů s aktivním uhlím 12

Instalace **13**
Elektrické připojení 13
Před zahájením instalace 14
Umístění 15
Instalace odsavače par 16
Dodané instalační součásti 17
Dokončení instalace 20


Režim odsávání s venkovním odtahem nebo režim vnitřního oběhu vzduchu? **20**
Jaký je rozdíl mezi režimem odsávání par a režimem vnitřního oběhu vzduchu? 20
Co je filtr s aktivním uhlím a potřebuji ho? 20
Externí potrubí 20

Odstraňování závad **21**

Důležité bezpečnostní informace



Pro společnost Baumatic je nejdůležitější vaše bezpečnost. **Před** zahájením vlastní instalace a používáním tohoto spotřebiče si prosím důkladně pročtěte tuto instrukční příručku. Pokud vám nejsou jakékoli informace uvedené v této příručce jasné, prosím spojte se s Technickým oddělením Baumatic.

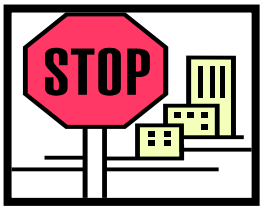

Důležité
Veškeré instalační práce musí být provedeny kvalifikovaným elektromontérem nebo kompetentní osobou.

- Odsavač musí být nainstalován v souladu s instalačními pokyny a všemi dále uvedenými opatřeními.

- Pokud je odsavač par nainstalován pro použití nad plynovým spotřebičem, potom opatření pro větrání musí být v souladu s obecně platnými bezpečnostními předpisy pro plyny a stavebními předpisy.

- Je nebezpečné měnit specifikace nebo modifikovat jakýmkoli způsobem tento výrobek. Nezasahujte neoprávněně do spotřebiče, ani se jej žádným způsobem nepokoušejte modifikovat.

- Při instalaci odsavače prosím dbejte, aby byly dodrženy doporučené vzdálenosti mezi nejvyšším bodem varného panelu (včetně hořáků) a spodní částí odsavače par.

Elektrické sporáky:	**700 mm**
Plynové sporáky:	**700 mm**
Uhelné/naftové sporáky:	**800 mm**

- **Důležité**
  Namontujte odsavač par nejméně 700 mm nad horní část sporáku.

- Při instalaci mezi dvěma sousedícími nástěnnými skříněmi nesmí tyto skříně přečnívat varný panel.

- Hrany odsavače par jsou ostré – mějte toto na mysli při manipulaci se spotřebičem, zvláště při jeho instalaci a čištění. **Neprovádějte čištění za tukovými filtry!**

- Jestliže jsou v místnosti, kde bude odsavač par použit, zařízení na spalování paliva, jako je např. kotel pro ústřední vytápění, musí být jeho průduch utěsněného nebo vyváženého typu.

- Pokud jsou namontovány jiné typy topenišť nebo spotřebičů, zajistěte přivádění dostatečného množství vzduchu do místnosti.

- Pokud je odsavač používán v režimu odsávání s odtahem, zajistěte, aby vedení bylo ohnivzdorné a nebyla použita žádná kolena s ohybem menším než 90 stupňů, neboť tím by docházelo ke snižování účinnosti odsavače.

- Zajistěte, aby vedení v odsávacím režimu s odtahem mělo po celé délce stejný průměr, jako je průměr výstupního otvoru.

- Zamezte dětem v používání a hraní si s odsavačem par nebo v neoprávněných zásazích do spotřebiče. Starší děti a invalidní osoby by při používání odsavače par měly být pod dohledem.



- Tento odsavač par je určen pouze pro použití v domácnostech.




- Prosím zlikvidujte pečlivě obalový materiál – zvláště nebezpečný je pro děti.



- Znečištěný olej představuje velké nebezpečí vzniku požáru.

- Při vaření na plynovém sporáku vždy pokládejte pokličky na hrnce a pánve.

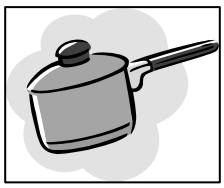


- Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za škody na odsavači par nebo za jeho případné vzplanutí z důvodu nedodržování zásad protipožární bezpečnosti, uvedených v této příručce.

- Nezapomeňte, že při režimu odsávání odčerpává odsavač par vzduch z místnosti, ve které je umístěn. Zajistěte proto dodržování příslušných opatření pro větrání místnosti.

- **Nezapomeňte, že odsavač odstraňuje z místnosti zápachy, nikoli páru.**

- **Upozornění**
  Před prováděním jakýchkoli prací na odsavači par, včetně výměny žárovek, musí být odsavač vždy odpojen od elektrické sítě.

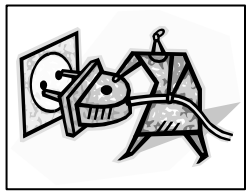

- Nepřipojujte odtahový systém tohoto odsavače na žádný jiný větrací systém, který je používán pro jiný účel.

- Neinstalujte nad sporák s grilováním ve velké výšce.



- Nikdy neponechávejte pánve na smažení v době jejich používání bez dozoru, neboť přepálené tuky a oleje se mohou vznítit.

- Pod odsavačem par nenechávejte otevřený plamen.


- Nesnažte se používat odsavač par, pokud je jakýmkoli způsobem poškozen. Nikdy se nepokoušejte používat odsavač bez nainstalovaných tukových filtrů, nebo když jsou tukové filtry nadměrně zamaštěny.

- Nikdy neprovádějte pod odsavačem par flambování.

Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost v případě nedodržení zde uvedených pokynů pro instalaci, údržbu a správné používání odsavače.

Specifikace odsavače par

Blahopřejeme vám k zakoupení odsavače par Baumatic!

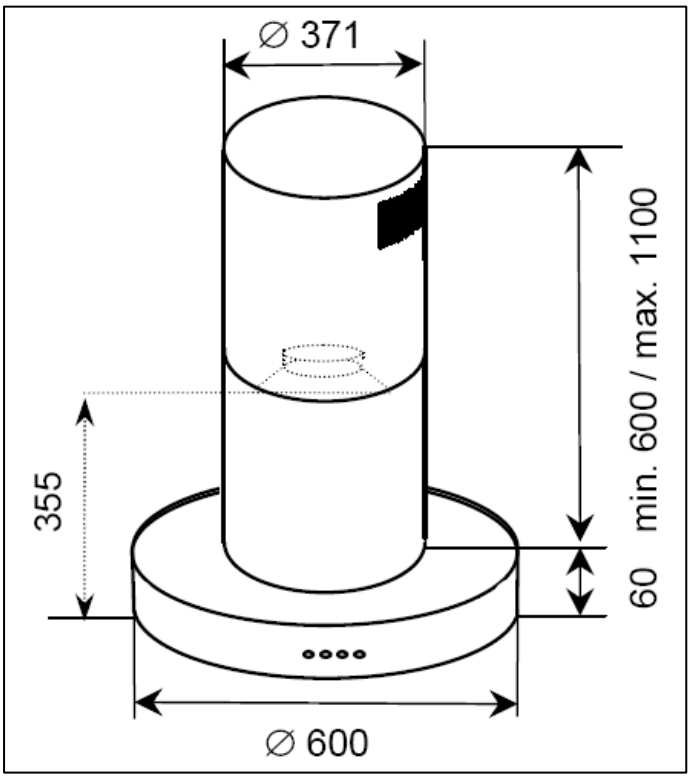

Rozměry výrobku
Výška: 600 mm * – 1 100 mm
Šířka: Ø 600 mm (základna)

Rozměry komínové části
Ø 371 mm

Specifikace výrobku

- Výkonným tangenciálním motorem
- Ovládání elektronickými tlačítky
- 3 rychlostmi
- 1 kovovým tukovým filtrem
- 4 halogenové lampy

Kapacita odsávání

- 750 m³/hod.


Volitelné příslušenství

- 1 x uhlíkový filtr SQ1 potřebný pro režim vnitřní cirkulace



Důležité
Prostudujte si prosím pokyny pro umístění spotřebiče na straně 15 – 16, kde najdete přesné informace o výšce požadované pro tento spotřebič.

Jak používat kuchyňský odsavač par

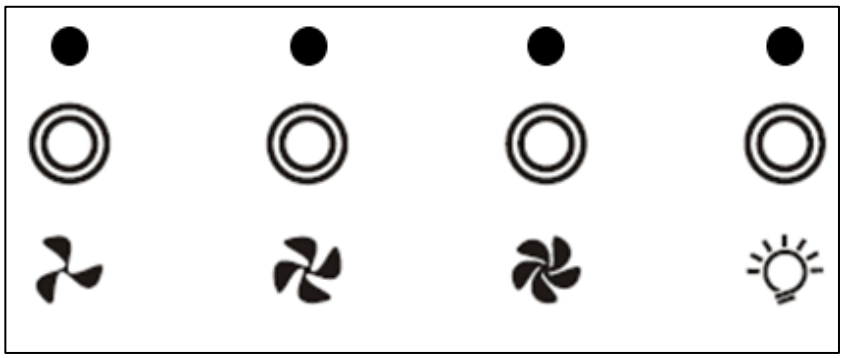

- Dohlédněte, aby spotřebič zapojila příslušně kvalifikovaná osoba, a to dle příslušných pokynů k instalaci vydaných společností Baumatic.
- Ovládací panel je umístěn napravo na přední části stříšky.
- Na ovládacím panelu je několik tlačítek, která zajišťují provádění samostatných funkcí. Kontrolky nad tlačítky potvrdí, které je zrovna aktivní.

 = nízká rychlost

 = střední rychlost


 = vysoká rychlost

 = tlačítko ZAPNOUT / VYPNOUT světlo



Důležité
V ideálním případě byste měli zapnout odsavač deset minut před začátkem vaření nebo nejdéle když začínáte vařit. Odsavač by měl zůstat zapnutý ještě alespoň deset minut po ukončení vaření.

Čištění odsavače par

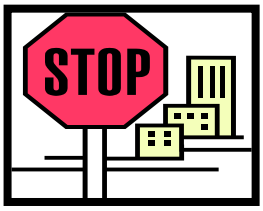

Důležité
Před vlastním čištěním se vždy ujistěte, že jste odpojili odsavač par od vícepólového nástěnného vypínače vytažením napájecího kabelu ze síťové zásuvky.

Čištění


- Vnější části odsavače par čistěte jemným tekutým čisticím prostředkem pomocí nového navlhčeného čistícího hadříku.
- Nikdy nepoužívejte brusné čistící prášky, korosivní roztoky nebo kartáče.
- **Všechny** nerezové povrchy odsavače par byste měli ošetřit kvalitním čističem na nerezové povrchy.
- Nikdy nezasouvejte ostré předměty do otvorů ochranné mřížky motoru.
- Ovládací panel a tukový filtr čistěte pouze jemným tekutým čistícím prostředkem pomocí nového navlhčeného čistícího hadříku.
- Pokud používáte spotřebič v režimu vnitřního oběhu vzduchu, je nutno vyměňovat filtr s aktivním uhlím v doporučených časových intervalech (viz část "montáž filtru s aktivním uhlím"). Usazeniny tuků mohou představovat nebezpečí vzniku požáru.
- Nikdy se nepokoušejte čistit prostor nad tukovými filtry.

Tukový filtr

- V odsavači par je umístěn tukový filtr, který pomáhá absorbovat částečky tuku a tím chránit vaši kuchyň a nábytek od zbytků tuků.
- Pokud dojde k nasycení tohoto kovového filtru zbytky tuků, může se stát hořlavým.
- Aby se předešlo nebezpečí vzniku požáru, je nutno tento filtr pravidelně čistit. V závislosti na míře používání odsavače je čištění nutno provádět po každých 10-15 dnech nebo nejméně jednou za měsíc. K čištění používejte horkou vodu a normální mycí prostředky.
- **Nemyjte tukový filtr v myčce nádobí.**


Údržba

Vyjmutí a vyčištění tukového filtru

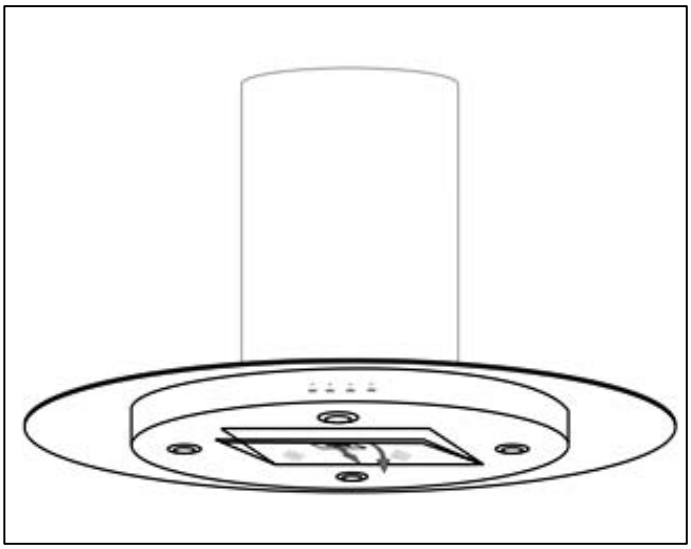




- Nejprve vyjměte tukový filtr tak, že zatáhnete za rukojeť a vysunete ho z odsavače.

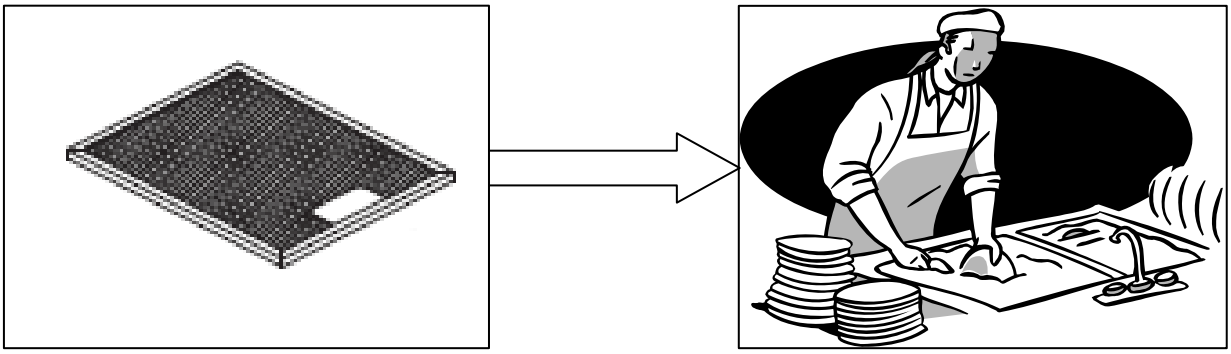


- Ponořte tukový filtr do horké vody s tekutým mycím prostředkem na dobu přibližně jedné hodiny.
- Důkladně opláchněte v horké vodě.
- V případě potřeby celý proces opakujte.

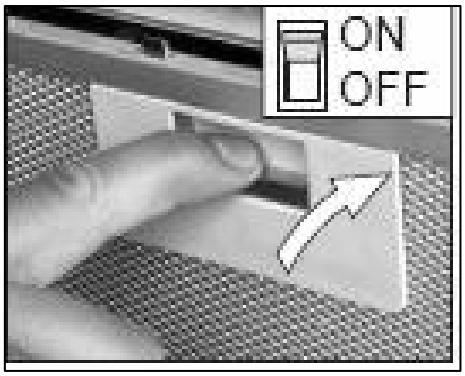


- Po oschnutí namontujte tukový filtr zpět.

- **Důležité**
  Před zpětným namontováním tukového filtru do odsavače par ho nechte vždy důkladně oschnout.

Výměna žárovky

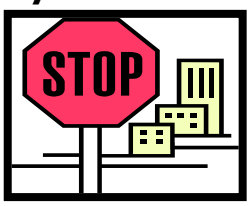


Důležité
Před vlastní výměnou žárovky se ujistěte, že jste odpojili odsavač par od elektrické sítě.

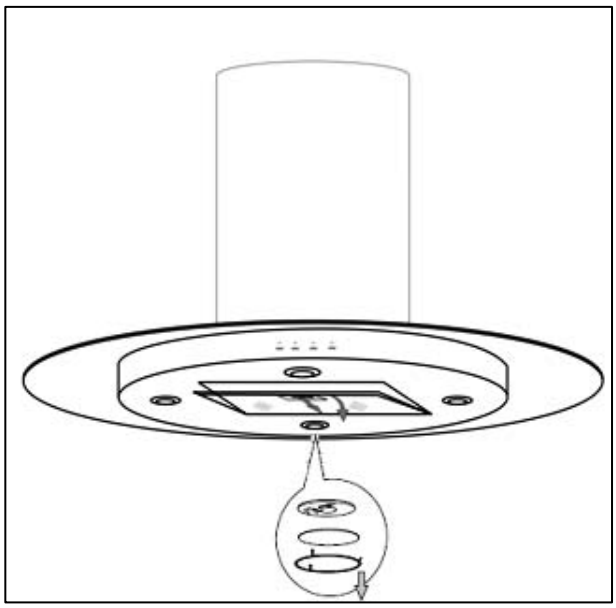

- Než začnete vyměňovat žárovky, nechte je dostatečně vychladnout.

- Zjistěte, která žárovka potřebuje vyměnit; to zjistíte jejím vyzkoušením v přípravku žárovek, který se nachází uvnitř obnažené části stříšky.

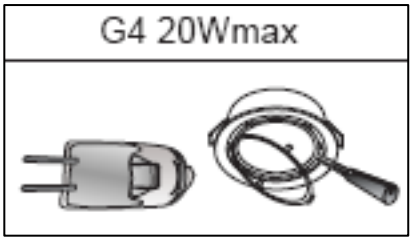


- S použitím šroubováku sejměte skleněný kryt žárovky. Odšroubujte žárovku, kterou je třeba vyměnit, a vložte novou G4 20W (maximálně). Nakonec vraťte skleněný kryt na své místo.


- **Důležité**
  Závadné žárovky je nutno vždy vyměnit okamžitě.

- Pokud žárovky ani poté nesvítí, ujistěte se nejprve, že jsou správně zašroubované ve svých objímkách, a teprve poté si vyžádejte technickou pomoc.


Montáž filtrů s aktivním uhlím
Pokud má být spotřebič používán v režimu vnitřního oběhu vzduchu, je nutno namontovat filtry s aktivním uhlím. Ty pomohou absorbovat nepříjemné pachy, které vznikají při vaření.

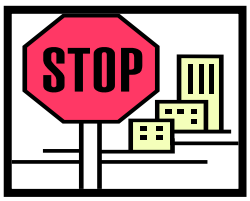

Důležité
Před montáží nebo vyjímáním filtrů s aktivním uhlím se nejprve ujistěte, že jste odpojili odsavač par od elektrické sítě.

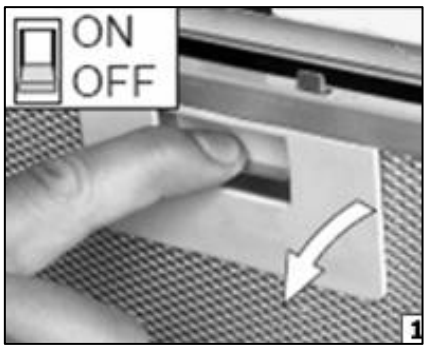


1. Vyjmutí tukového filtru (filtrů) (podle předchozího popisu).

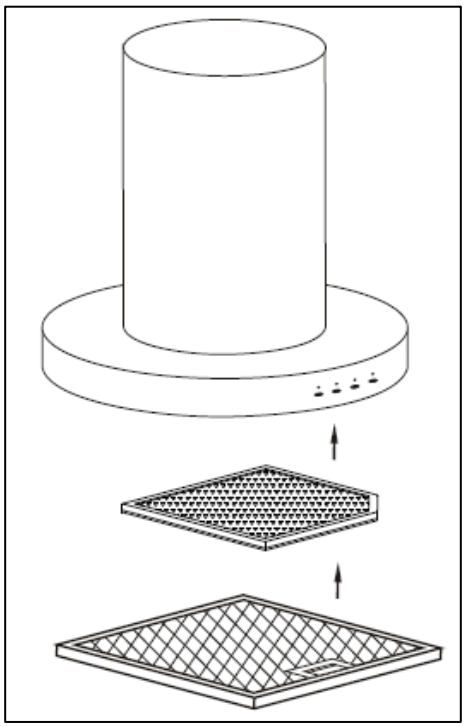

2. Uhlíkový filtr vložte do obdélníkového otvoru, upevněte ho nad motorem.

Důležité
Výřez na uhlíkovém filtru musí být umístěn do pozice znázorněné na obrázku výše.

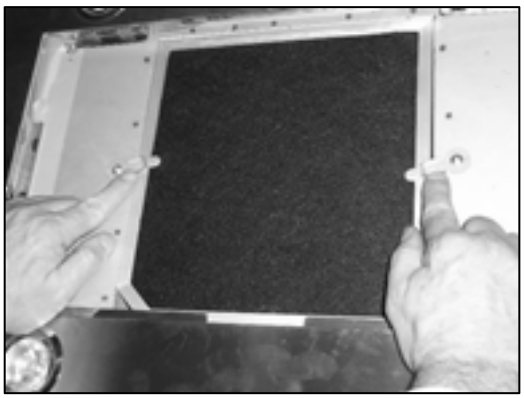


3. Po vložení přední hrany uhlíkového filtru do drážky v odsávači par. Sklopte zadní hranu uhlíkového filtru, dokud nezacvakne na místo v zadní části obdélníkového otvoru. Přizvedněte upevňovací lišty, dokud nebudou vodorovně nad uhlíkovým filtrem.


4. Zpětně namontujte tukový filtr.


- Filtry s aktivním uhlím byste měli měnit přibližně každé tři měsíce, pokud vykazují známky poškození, nebo pokud cítíte, že zápach z vaření proniká horní ventilací do celé kuchyně.


Instalace

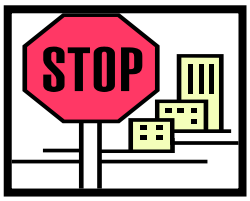

Důležité
Před vlastní instalací a používáním spotřebiče si nejprve přečtěte všechny pokyny a ujistěte se, že hodnoty napětí (V) a frekvence (Hz), uvedené na typovém štítku, jsou přesně stejné jako hodnoty napětí a frekvence elektrické sítě použité ve vaší domácnosti. Typový štítek naleznete za tukovým filtrem.

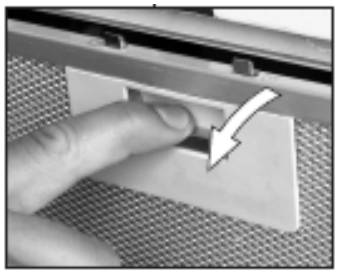

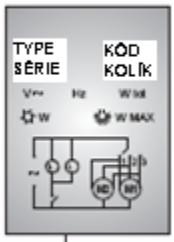

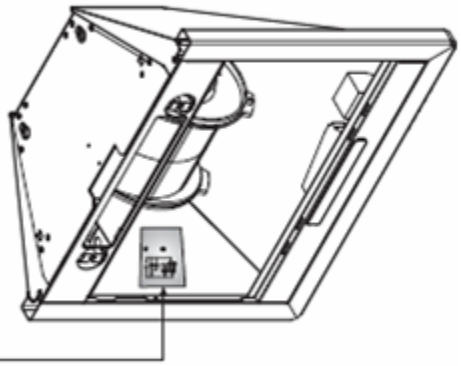

Výrobce odmítá nést jakoukoli odpovědnost v případě, že osoba, která instalaci provedla, nedodržela všechny platné bezpečnostní předpisy, jimiž se řídí běžné využití a řádný provoz příslušného elektrického zařízení.

Elektrické připojení



Tento odsavač par je určen pro sestavenou a trvalou instalaci.

- Napájecí kabel odsavače par musí být namontován po směru elektrického připojení za použití více-pólového spínače se vzájemnou vzdáleností kontaktů nejméně

3 mm. **Pojistka musí mít kapacitu 3 A.**

Varování
Toto zařízení musí být uzemněno.

Doporučujeme, aby spotřebič připojil servisní technik společnosti Baumatic nebo kvalifikovaný elektromontér v souladu s místními předpisy a pokyny společnosti Baumatic.

Vodiče v síťových okruzích jsou barevné a odpovídají následujícímu předpisu:
Modrý = nulový
Hnědý = fáze
Zelenožlutý = uzemnění

Pokud zjistíte v síťovém okruhu pouze dva vodiče (modrý a hnědý), žádný z nich nesmí být připojen k zemnící svorce.

- Vzhledem k tomu, že barvy síťových vodičů nemusejí odpovídat barevnému označení svorek ve vaší rozvodné skříňce, prosím postupujte následovně:



- **Modrý vodič** je nutno připojit ke svorce označené písmenem „N" (nulová) nebo ke svorce označené **černě**.

- **Hnědý vodič** je nutno připojit ke svorce označené písmenem „L" nebo ke svorce označené **červeně**.

Před zahájením instalace

- Zkontrolujte, zda zakoupený výrobek má správné rozměry pro zvolené místo instalace. Navíc si ověřte, zda je k dispozici elektrická zásuvka, která zůstane přístupná i po namontování odsavače. Pokud plánujete používat výrobek v režimu odsavače par s venkovním odtahem, potom zde musí být k dispozici i prostor pro připojení hadice odvádějící vzduch do venkovního prostoru.

- Před namontováním odsavače par proveďte nejprve všechny zednické práce.

- Ujistěte se, že veškerá elektrická připojení jsou prováděna příslušně kvalifikovanou osobou.

- Zkontrolujte vnitřek výrobku a ověřte si, že uvnitř nezůstaly žádné obalové materiály, ani jakékoli jiné materiály, jako jsou sáčky se šrouby, záruční podklady, apod. Je třeba je vyjmout a uschovat pro další použití.

- Pokud je to možné, odpojte a přemístěte stranou volně stojící nebo zabudované sporáky z jejich místa, abyste získali snadnější přístup k zadní stěně a ke stropu. Pokud toto není možné, potom je nutno umístit ochranný materiál na pracovní plochu varné plotýnky nebo sporáku. Tím se zamezí poškození těchto ploch a ochrání se před stavební sutí.


- Zvolte si rovnou plochu pro smontování odsavače par. Tuto plochu pokryjte ochranným materiálem a položte na ni všechny části odsavače a upevňovací prvky.

- U výrobku jsou přiloženy hmoždinky pro připevnění odsavače k většině typů stěn a stropů. Kvalifikovaný technik však musí ověřit vhodnost těchto součástek pro konkrétní typ stěny nebo stropu. Stěna a strop musejí být dostatečně pevné, aby udržely hmotnost odsavače.

- Nepřipevňujte tento spotřebič ke stěně obkládáním, omítáním, ani jej nepřilepujte silikonovým lepidlem. Spotřebič je navržen pouze pro namontování na stěnu.

- Z odsavače par a komínových částí odstraňte veškeré obaly, které měly spotřebič ochránit během přepravy.

Umístění

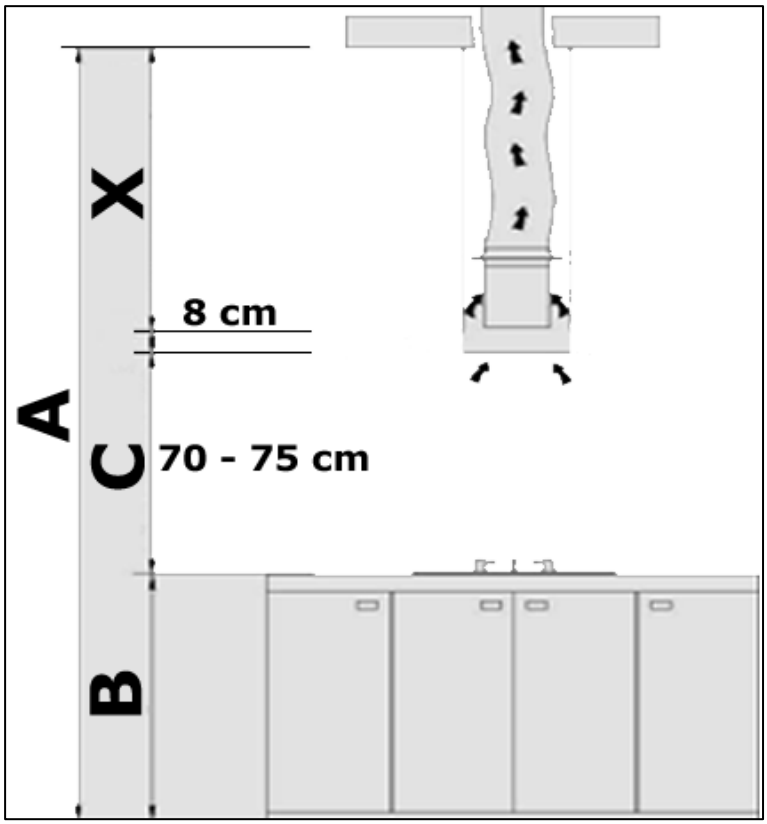

X = Výška spotřebiče
A = Celková výška kuchyně
B = Výška pracovní desky
C = Vzdálenost mezi varnou deskou a odsavačem par
8 cm = Výška stříšky odsavače par

- Vypočítejte výšku spotřebiče podle následujícího vzorce: **X = A – (B + C + 8 cm)**.

- Celková výška spotřebiče by měla být vypočítána podle výšky komínové části. Vytvořte si dostatek prostoru pro elektrické připojení a připojení odtahové hadice (je-li třeba).



Důležité
Výška stropu musí být minimálně 2,7 metrů, jinak mohou vzniknout při instalaci spotřebiče problémy.



Důležité
Přestože může být minimální výška spotřebiče nastavena na 600 mm. Během instalace budete potřebovat posunout spodní díl komínové části nahoru, abyste mohli připevnit hlavní část odsavače par ke konstrukci. K tomu potřebujete vertikální mezeru minimálně 1 000 mm.



Instalace odsavače par
Důležité
Před instalací odsavače par se budete muset rozhodnout, zda budete spotřebič používat v režimu odsávání par s venkovním odtahem nebo v režimu vnitřního oběhu vzduchu. Rozdíl mezi těmito dvěma modely je vysvětlen na straně 20 - 21.

- Doporučujeme, aby instalaci tohoto odsavače prováděly současně nejméně dvě osoby.

- Odsavač par bude zavěšen pouze na stropnicích nebo na zátěžových spojnicích stropnic. **Nezavěšujte** odsavač par na stropní podhledy.

- **Důležité**
  Strop **musí** mít nosnost minimálně 40 kilogramů.


- **Důležité**
  Tloušťka stropu **musí** být minimálně 30 mm.

- Musí být umístěn ve výšce nejméně 700 mm nad horní částí sporáku, umístěného pod odsavačem. Nezavěšujte spotřebič mezi dvě skříňky kuchyňské linky.


- Pokud používáte váš odsavač par v režimu odtahu, musíte před dokončením instalace provést nezbytné úpravy odtahové hadice.

Důležité
Odsavač par je možno připojit k elektrické síti až po dokončení celé jeho instalace.

Dodané instalační součásti

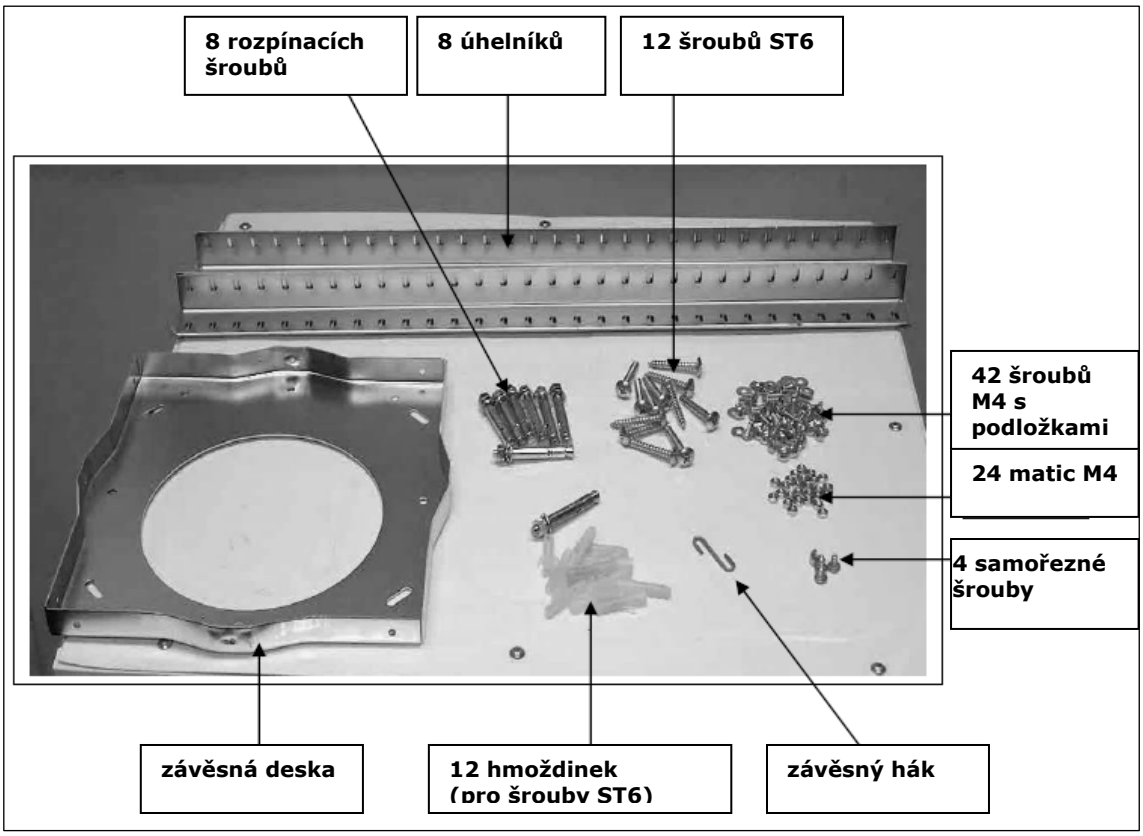


Důležité
Všimněte si prosím, že závěsná deska dodaná se spotřebičem má kruhový tvar, nikoliv obdélníkový (jak je znázorněno na obrázku výše).

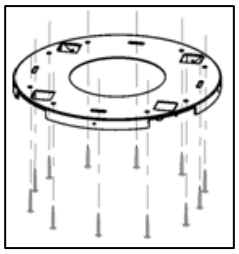


1. Umístěte závěsnou desku na strop a označte místa pro díry pro šrouby.

o Závěsná deska musí být bezpečně upevněna ke stropu pomocí 12 šroubů ST6 (40 mm).

o Podle povrchu stropu, ke kterému upevňujete závěsnou desku, musíte použít 8 rozpínacích šroubů (pro betonový strop).

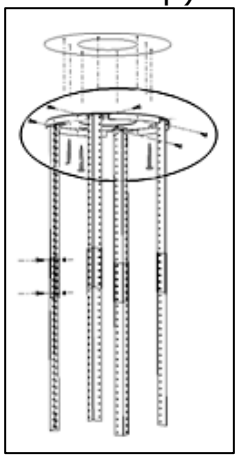


2. Pomocí 8 matic M4 a šroubů s kovovými podložkami upevněte úhelníky k závěsné desce.

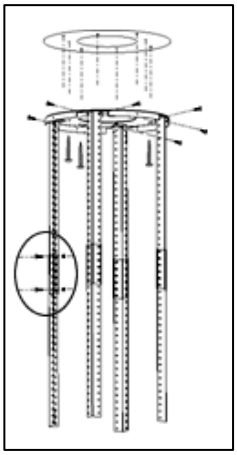


3. Rozšiřte úhelníky na požadovanou výšku a pomocí 16 matic M4 a šroubů s kovovými podložkami je upevněte do správné polohy.

o **Důležité**
Úhelníky musejí mít přesahy **minimálně 100 mm.**

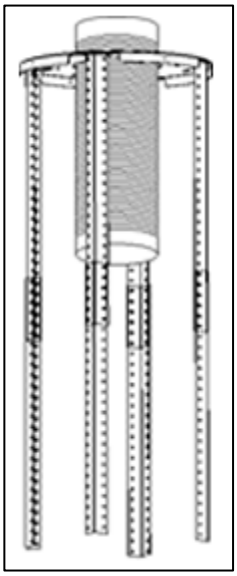


4. Pokud budete používat váš odsavač par v režimu odtahu, musíte v tomto kroku připojit odtahovou hadici k nástavci ve stropě.

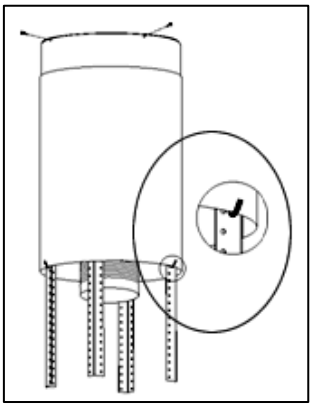


5. Pomocí 4 samořezných šroubů připevněte horní díl komínové části k závěsné desce.

o Spodní díl komínové části zasuňte do úhelníků a zvedejte ji přímo pod horní díl komínové části.

o Pomocí závěsného háku dočasně podržte spodní díl komínové části ve správné poloze, aby nespadla během upevňování hlavní části odsavače par k úhelníkům.

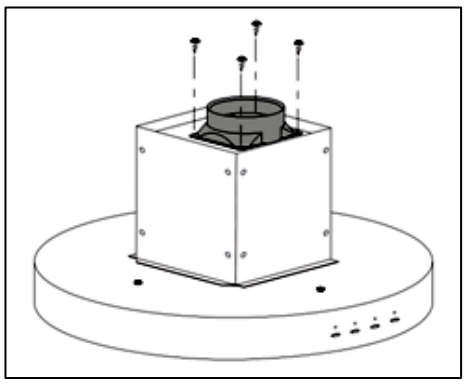


6. Pokud budete odsavač par používat v režimu odtahu, připevněte nosný čep potrubí k hlavní části odsavače par pomocí 4 šroubů M4.

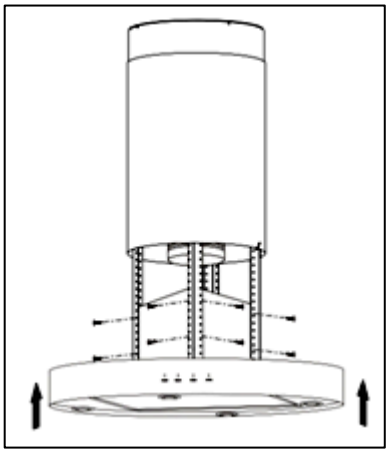

7. Zvedněte hlavní část odsavače par k úhelníkům a namontujte ho do správné polohy pomocí 16 šroubů M4.

- **Důležité**
  Tuto část instalace **musí** provádět dvě osoby.


- **Důležité**
  16 šroubů M4 **musíte** řádně utáhnout.

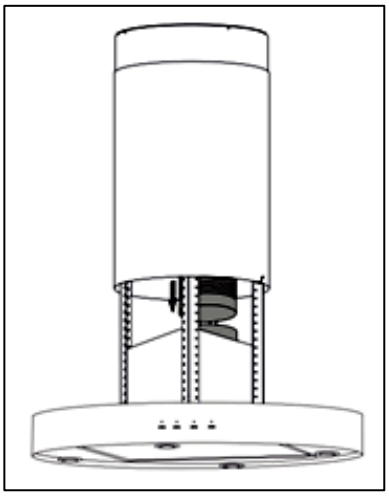

8. Pokud budete odsavač par používat v režimu odtahu, upevněte odtahovou hadici k nosnému čepu.

- Připojení k elektrické síti musí odpovídat elektrickým požadavkům uvedeným na typovém štítku, který je umístěn uvnitř odsavače par. Spotřebič je nyní nutno připojit k elektrickému napájecímu zdroji. Podrobné informace o připojení k elektrické síti naleznete na stranách 13 – 14.

- Ověřte, zda spotřebič správně pracuje tak, že postupně zapnete všechny režimy rychlosti a zapnete a vypnete žárovky.

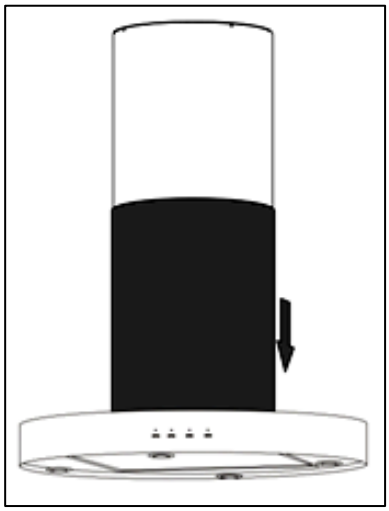

9. Odstraňte závěsný hák a pak zasuňte spodní díl komínové části dolů, dokud se nezapře do hlavní části odsavače par.

Dokončení instalace



- Pokud nastavujete odsavač par na režim vnitřní cirkulace, měli byste nyní nasadit dva uhlíkové filtry. Viz oddíl „Montáž filtrů s aktivním uhlím" na straně 12 - 13.

- Připojení k elektrické síti musí odpovídat elektrickým požadavkům uvedeným na typovém štítku, který je umístěn uvnitř odsavače par. Spotřebič je nyní nutno připojit k elektrickému napájecímu zdroji. Podrobné informace o připojení k elektrické síti naleznete na stranách 13 – 14.

- Na nerezové části spotřebiče použijte přípravek na čištění a leštění nerezových povrchů.

- Zpětně namontujte tukový filtr a potom spínačem přepněte síťový zdroj ke spotřebiči. Ověřte, zda spotřebič správně pracuje tak, že postupně zapnete všechny režimy rychlosti a zapnete a vypnete žárovky.

Režim odsávání s venkovním odtahem nebo režim vnitřního oběhu vzduchu?

Jaký je rozdíl mezi režimem odsávání par a režimem vnitřního oběhu vzduchu?

Optimálního výsledku dosáhnete, pokud bude vzduch z místnosti odsáván externím odsáváním.

Bohužel, pokud bydlíte v bytě, nebo pokud je odsavač příliš daleko od vnější stěny, nemusí být toto vždy možné. Jedinou alternativou je potom vnitřní oběh vzduchu.

V režimu vnitřního oběhu vzduchu je spotřebovaný vzduch veden přes tukový filtr a prochází skrz filtr s aktivním uhlím s cílem jeho pročištění. Vzduch se poté vrací zpět do kuchyně otvorem v odsavači.

Co je filtr s aktivním uhlím a potřebuji ho?

Všechny odsavače par mají tukový filtr, a pokud je odsavač par používán v režimu vnitřního oběhu vzduchu, musí být kromě tukového filtru namontován i filtr s aktivním uhlím.

Externí potrubí

- Připojte nosný čep k horní části odsavače par a poté připojte 125 mm dlouhou odtahovou hadici (odtahová hadice není dodána spolu se spotřebičem).

- Druhý konec odtahové hadice musí být připojen na odtahový otvor, který je vhodný pro odtah par z vaření. Jeho příčný průřez musí být nejméně 150 cm².

- Vzdálenost mezi propojkou a vaším odtahovým otvorem smí být maximálně 3 metry, s použitím jednoho kolena s úhlem ohybu 90 stupňů.

- Pro každé další ohnutí o 90 stupňů se maximální vzdálenost mezi propojením a vypouštěcím otvorem snižuje o 1metr.

Odstraňování závad



Důležité
Pokud odsavač par vykazuje známky nesprávného provozu, potom dříve než budete volat do Baumatic Oddělení servisu, proveďte prosím nejprve kontrolu spotřebiče podle dále uvedeného přehledu kontrol.



Můj odsavač par nestartuje.

- Ověřte, zda je odsavač připojen k elektrické síti.

- Ověřte, zda je nastavena správně rychlost ventilátoru.



Můj odsavač par nepracuje účinně.

- Rychlost ventilátoru není dostatečně velká.

- Tukový filtr je znečištěný a je třeba je vyčistit.

- Kuchyně není dostatečně odvětrávána.

- Pokud je odsavač nastaven na režim vnitřního oběhu vzduchu, zkontrolujte, zda není nutno vyměnit filtry s aktivním uhlím.

- Pokud je odsavač nastaven na režim odsávání par s venkovním odtahem, zkontrolujte, zda nejsou odtahová hadice a odtahový otvor ucpány.



Můj odsavač se během provozu vypnul.

- Došlo k sepnutí bezpečnostního zařízení.

- Vypněte varnou desku a vyčkejte, až se resetuje bezpečnostní zařízení.

- **Důležité**
  Pokud jste odsavač par nainstalovali příliš nízko, bude se bezpečnostní zařízení vypínat častěji. Častým vypínáním bezpečnostního zařízení se váš spotřebič může poškodit.

Důležité informace a závěrečná upozornění!
Vyskytne-li se v záruční době na spotřebiči závada, nebo se Vám zdá, že Váš spotřebič nefunguje správně, postupujte dle následujících rad:

1. Před zahájením prací na jakékoliv údržbě spotřebiče je nutno nejprve spotřebič odpojit od elektrické sítě. Nepokoušejte se sami spotřebič opravit zásahem do elektroinstalace a ostatních komponentů!

2. Pokud Váš spotřebič detekuje, že nepracuje správně, může signalizovat chybový kód. Podle doporučeného postupu odpovídajícímu chybovému kódu můžete provést všeobecnou diagnostiku a takovouto závadu odstranit sami, přičemž se musí dodržet pokyny uvedené v návodu k použití.

3. Jednou z příčin závady může byt nesprávně provedená instalace a zapojení spotřebiče. Kompletní instalace musí být v souladu s návodem k použití, se všemi požadavky příslušných stavebních předpisů a místních vodohospodářských orgánů. Zkontrolujte správnost instalace podle pokynů uvedených v návodu k použití.

Pokud se i přes dodržení výše uvedených rad znovu objeví závada, případně závada přetrvává, vypněte spotřebič a odpojte jej z elektrické sítě. Reklamaci uplatněte u svého prodejce v prodejně, ve které jste spotřebič zakoupili nebo pozvěte technika k prohlídce spotřebiče kontaktováním servisního oddělení firmy Baumatic na telefonním čísle 800 185 263. Při uplatnění reklamace se řiďte textem ZÁRUČNÍCH PODMÍNEK.

Dovolujeme si Vás upozornit na skutečnost, že v případě využití služby popsané v bodě 2. odstavec 2. Záručních podmínek (výjezd technika Baumatic k zákazníkovi) při zjištění rozporu s Návodem k použití, nebo v případě, kdy nebude zjištěna vada na výrobku, bude tato reklamace klasifikována jako "reklamace nezjištěna". Zákazník je povinen v takovémto případě uhradit náklady vzniklé v souvislosti s takovou reklamací. Mějte prosím toto na vědomí.

Spotřebič musí být přístupný tak, aby technik mohl provést náležitou opravu. Jestliže nebude zajištěna dobrá přístupnost ke spotřebiči, technik opravu neprovede. V případě trvajícího požadavku na opravu ze strany zákazníka, musí být technikovi vydán písemný souhlas s opravou a v tomto případě za poškození způsobené spotřebičem instalovaným v rozporu s tímto návodem odpovídá zákazník. To se týká i situací, kdy jsou spotřebiče obloženy obkladačkami, utěsněné těsnícím materiálem nebo jsou

zepředu zahrazeny dřevěnými překážkami, např. soklem. Dále také v případě, že byla provedena jakákoliv jiná instalace než podle specifikace firmy Baumatic.

Upozornění
Výrobce si vyhrazuje právo drobných změn návodu, vyplývajících z inovačních nebo technologických změn spotřebiče, které nemají vliv na funkci spotřebiče.

Detailní informace o Záručních podmínkách najdete na webových stránkách společnosti Baumatic **www.baumatic.cz** – **www.baumatic.com** nebo se obraťte na svého prodejce.