
NÁVOD K POUŽITÍ

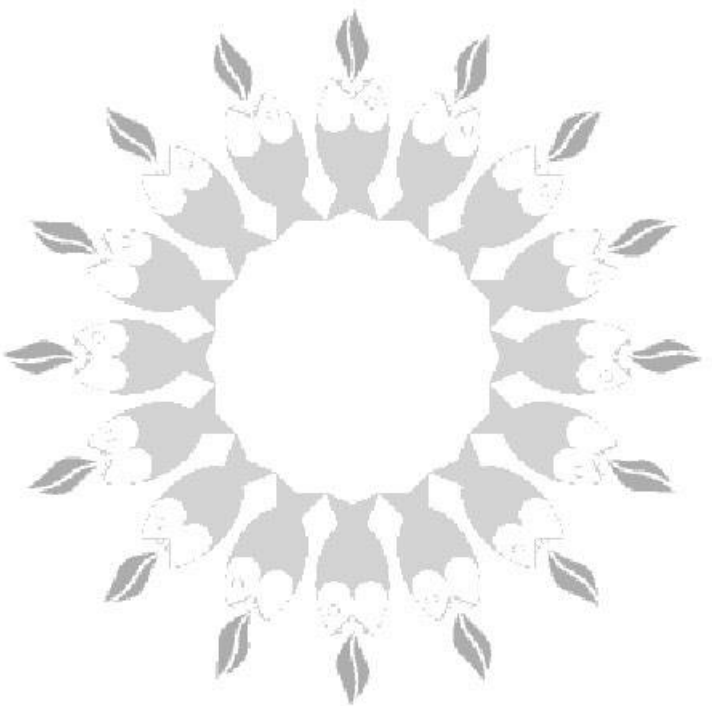

Baumatic®

MIKROVLNNÁ TROUBA

BTM23.1

Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který najdete na vašem účtu / faktuře:

Model ----------

Výrobní číslo ----------

Datum prodeje ----------

OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Likvidace odpadu

Roztřiďte odpad podle různých materiálů (kartón, polystyrén, atd.) a zlikvidujte jej podle místních předpisů (zákon č.125/97 Sb. o odpadech §18 a 19 a vyhláška č.338/97 Sb. §16).

Spotřebič i jeho části předejte po skončení jejich životnosti do sběrných surovin (§ 16 a 17 vyhláška č. 338/97 Sb.).

Tento spotřebič je určen jenom pro použití v domácnosti.

MILÝ ZÁKAZNÍKU,

děkujeme Vám, že jste si vybral náš výrobek.
Prosíme, aby jste si pozorně přečetl Návod na obsluhu, což Vám pomůže správně používat spotřebič.
Prosíme, uschovejte si ho pro budoucí potřebu.

Protože Baumatic neustále vylepšuje své produkty, vyhrazuje si právo učinit změny, které budou považovány za nevyhnutelné, bez upozornění v této příručce.

ZÁRUKA

Na Váš nový spotřebič poskytujeme 24-měsíční záruku.

Upozornění: na Záručním listě si nechte potvrdit datum instalace a uvedení do provozu.

Prosím uchovejte si také účet o zaplacení za spotřebič / fakturu.

Tato dokumentace bude od Vás požadována servisním technikem při záruční opravě.

Instalaci spotřebiče svěřte odborné firmě, organizaci k tomu oprávněné. V opačném případě Vaše právo na bezplatné odstranění závady zaniká.

POPRODEJNÍ SERVIS

Vysoká kvalita a vyspělá technologie našich spotřebičů zaručuje jejich bezchybný provoz.

Avšak dojde-li k závadě, pokuste se odstranit ji zkontrolováním, zda jste postupovali podle pokynů uvedených v tomto návodu.

V případě potřeby odborné technické pomoci prosíme kontaktujte naše servisní středisko :

Telefon 800 185 263
v pracovní dny od 9.00 do 17.00 hod

nebo na www.baumatic.cz


Prosíme, abyste měli připravené po ruce následující údaje :

- typ výrobku / model

- sériové číslo
- datum zakoupení spotřebiče

NÁVOD K POUŽITÍ

Mikro

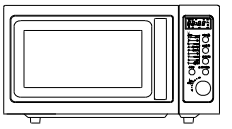

Tento návo

BTM2

OBSAH

Opatření proti možnému vystavení se nadměrnému mikrovlnnému záření……. …….2

Popis……..……...2

Než zavoláte servis…….. …….3

Instalace…… 3

Uzemnění…….……3

Rušení radiových vln…… 3

Bezpečnostní upozornění…...……..4

Postupy přípravy pokrmů……. ……5

Vhodné nádobí..…… …….5

Popis přístroje… . …….5

Ovládací panel.. ……6

Nastavení…… ..7

Čištění a údržba……10

OPATŘENÍ PROTI MOŽNÉMU VYSTAVENÍ SE NADMĚRNÉMU MIKROVLNNÉMU ZÁŘENÍ

(a) Nepokoušejte se používat mikrovlnnou troubu s otevřenými dvířky - možnost ozáření mikrovlnnou energií. Je důležité neblokovat a neporušovat bezpečnostní zámek.

(b)

Neblokujte zavírání dvířek a udržujte všechna těsnění čistá.

(c)

Nepoužívejte troubu, pokud je poškozená. Je mimořádně důležité, aby dvířka byla řádně zavřená a nebyla poškozená :

1 Dvířka,

2 Závěsy dvířek a bezpečnostní zámek (rozlomení nebo uvolnění),

3 Těsnění dvířek.

(d)
Mikrovlnnou troubu smí opravovat pouze kvalifikovaný odborník.

POPIS

Spotřeba el. energie:	230V~50 Hz, 1400W(Mikrovlny)
Výkon:	900 W
Provozní frekvence	2450 MHz
Vnější rozměry:	305mm(V)×508mm(Š)×424mm(H)
Vnitřní rozměry:	215mm(V)×350mm(Š)×330mm(H)

NEŽ ZAVOLÁTE SERVIS

Pokud mikrovlnná trouba nepracuje:

A) Zkontrolujte, že trouba je řádně zapojená do sítě. Pokud ne, vytáhněte zástrčku, počkejte 10 vteřin a znovu zapojte do el. sítě.

B) Zkontrolujte vedení a pojistky. Pokud je všechno v pořádku, vyzkoušejte funkčnost zásuvky s jiným spotřebičem.

C) Ujistěte se, že ovládací panel je naprogramován správně a časovač je nastavený.

D) Ujistěte se, že dvířka jsou řádně zavřená přes bezpečnostní zámek. V opačném případě nebude trouba pracovat.

POKUD VÝŠE UVEDENÉ NEVEDE K NÁPRAVĚ, ZAVOLEJTE KVALIFIKOVANÉHO TECHNIKA. NEPOKOUŠEJTE SE TROUBU OPRAVOVAT SAMI.

INSTALACE

1. Ujistěte se, že veškerý obalový materiál je odstraněn.
2. Zkontrolujte troubu, zda není poškozená, např. křivá dvířka, poškozené těsnění dvířek, závěsy dvířek a bezpečnostní zámek a vybouleniny ve vnitřním prostoru trouby nebo dvířek. Pokud najdete nějaké poškození, troubu nepoužívejte a zavolejte servis.
3. Mikrovlnná trouba musí být umístěna na rovný, stabilní povrch který udrží hmotnost trouby i s

připravovaným pokrmem.

4. Neumísťujte mikrovlnnou troubu do horkého a vlhkého prostředí, nebo do blízkosti hořlavých materiálů.
5. Aby trouba správně pracovala, musí být zajištěné dostatečné větrání. Tzn. 20 cm volného prostoru nad troubou, 10 cm vzadu a 5 cm na každé straně. Nazakrývejte žádné otvory na zařízení. Neodstraňujte nožičky trouby.
6. Nepoužívejte troubu bez správně nasazeného skleněného talíře, vodiče talíře a vodící hřídelky.
7. Ujistěte se, že přívodní šňůra je nepoškozená a nevede pod troubou, nebo přes jakýkoliv horký nebo ostrý povrch.
8. Elektrická zásuvka, do které je trouba zapojená, musí být lehce přístupná, aby bylo možné v případě potřeby troubu odpojit od el. sítě.
9. Nepoužívejte troubu mimo dům.

POKYNY K UZEMNĚNÍ

Toto zařízení musí být uzemněné.

UPOZORNĚNÍ: Při nesprávném uzemnění můžete riskovat nebezpečí elektrického šoku.

Pozor: 1.Pokud máte dotazy ohledně uzemnění, obraťte se kvalifikovaného technika.

2. Prodejce ani výrobce nemůže nést jakoukoliv odpovědnost za škody způsobené špatným elektrickým připojením.

Jednotlivé dráty v hlavním kabelu jsou označené následovně::

Zelená a žlutá = uzemnění

Modrá = neutrální

Hnědá = fáze

RUŠENÍ RADIOVÝCH VLN

1. Provoz mikrovlnné trouby může způsobit rušení signálu pro Vaše radio, televizi, nebo podobné zařízení.
2. Pokud k tomu dojde, můžete rušení omezit nebo odstranit pomocí následujícího:
   a. Vyčistěte dvířka trouby a těsnění.
   b. Přenastavte anténu rádia, resp. televize.
   c. Přemístěte mikrovlnnou troubu s ohledem na ostatní spotřebiče.
   d. Připojte mikrovlnnou troubu do jiné zásuvky, takže mikrovlnná trouba a přijímač budou připojené na různé okruhy.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání elektrického zařízení se řiďte obecnými bezpečnostními pravidly, včetně následujících:

UPOZORNĚNÍ: Abyste zabránili nebezpečí vznícení, el. šoku, ohně, zranění osob nebo vystavení se nadměrné mikrovlnné energii:

1. Před použitím si přečtěte celý návod.
2. Používejte zařízení pouze k účelům, ke kterým je určené a tak, jak je popsáno v návodu. Nepoužívejte agresivní chemikálie nebo těkavé látky. Tento typ trouby je speciálně navržen pro ohřívání, vaření a sušení potravin. Trouba není určena pro průmyslové nebo laboratorní použití.
3. Nezapínejte troubu, pokud je prázdná.
4. Nepoužívejte troubu pokud je poškozený přívodní kabel nebo zástrčka, trouba nefunguje správně nebo pokud je poškozená.
5. Stejně jako u jiných zařízení, dbejte zvýšeného dozoru nad dětmi.
6. Abyste omezili nebezpečí ohně ve vnitřním prostoru trouby:
   a. Při ohřívání v plastovém nebo papírovém obalu, často troubu kontrolujte kvůli možnosti vznícení.
   b. Než do trouby vložíte jídlo v obalu, odstraňte všechny kovové sponky a svorky.
   c. Pokud se objeví kouř, vypněte troubu, příp. ji odpojte od el. sítě, a nechte dvířka zavřená, aby se případný oheň udusil.
   d. Nepoužívejte vnitřní prostor trouby ke skladování. Nenechávejte uvnitř papírové obaly, nádobí nebo jídlo, pokud se trouba nepoužívá.
7. Tekutiny nebo podobné potraviny nesmí být ohřívány v uzavřených nádobách, hrozí nebezpečí exploze.
8. Při mikrovlném ohřívání tekutin může docházet k opožděnému varu, proto dbejte zvýšené opatrnosti při přenášení.
9. V troubě nesmažte. Horký olej může poškodit části trouby a nádobí a také hrozí nebezpečí popálení.
10. Nezahřívejte vajíčka ve skořápce, mohou explodovat.
11. Před vařením potravin s tvrdou slupkou potraviny propíchněte. (rajčata, tykve, jablka, kaštany,…)
12. Obsah lahví pro kojence a dětských sklenic nejprve zamíchejte, resp. protřepejte a zkontrolujte teplotu, aby jste zabránili možnému popálení.
13. Kuchyňské nádobí se může ohřát přenosem tepla z ohřívaného jídla. Použijte chňapku na horké nádobí.
14. Zkontrolujte, zda je Vaše nádobí vhodné pro použití v mikrovlnné troubě. Test nádobí: Umístěte prázdnou nádobu do trouby, nastavte troubu na vysoký výkon na 60 vteřin. Nádobí, které je potom velmi horké, není vhodné pro použití v mikrovlnné troubě.
15. **UPOZORNĚNÍ:** Je nebezpečné, aby se kdokoliv jiný, než kvalifikovaný technik, pokoušel o opravu, kdy by bylo nutné sejmout kryt, který chrání před působením mikrovlnné energie.

POSTUP PŘÍPRAVY JÍDLA MIKROVLNAMI

1. Pečlive urovnejte pokrm. Silná místa umístěte na okraj talíře.
2. Sledujte čas přípravy. Vařte kratší dobu a případně ve vaření pokračujte. Silně převařené jídlo může začít doutnat nebo se i vznítit.
3. Při přípravě jídlo zakryjte. Zakrytí zabrání prskání a pomáhá rovnoměrnější přípravě.
4. U jídel jako jsou hamburgery nebo kuřata jídlo v průběhu přípravy otočte - urychlíte tím jejich přípravu. Velké porce (např. pečeně) musíte otočit minimálně jednou.
5. U jídel jako např. masové kuličky přemístěte jednotlivé porce v průběhu přípravy ze shora dolů a z kraje doprostřed talíře.


VHODNÉ NÁDOBÍ

1. Nádobí vhodné pro použití v mikrovlnné troubě musí být průchodné pro mikrovlny, musí umožnit průchod energie a tím i ohřátí jídla.
2. Mikrovlny nemohou projít skrz kov, proto by se kovové nádobí nebo nádobí s kovovým proužkem nemělo používat.
3. Při přípravě v mikrovlnné troubě nepoužívejte recyklovaný papír; může obsahovat malé částečky kovu, které mohou být příčinou jiskření a/nebo vznícení.
4. Než hranaté doporučujeme používat kulaté/oválné talíře. Jídlo v rozích se může převařit.


Níže uvedený seznam Vám pomůže vybrat vhodné nádobí.

Typ nádobí	Příprava v mikrovlnné troubě
Teplu odolné sklo	Ano
Teplu neodolné sklo	Ne
Teplu odolná keramika	Ano
Plastové, určené pro mikrovlnné trouby	Ano
Kuchyňský papír	Ano
Kovové plechy	Ne
Kovové podstavce	Ne
Hliníková folie	Ano

POPIS PŘÍSTROJE



1) Bezpečnostní zámek dvířek
2) Průhled dvířek
3) Větrání
4) Hřídel
5) Otočný vodič talíře
6) Skleněný talíř
7) Ovládací panel



DISPLAY

Zobrazuje čas přípravy, výkon, symboly a present time.



POWER (Výkon)
Slouží k nastavení výkonu.

CLOCK (Čas)
Stisknutím nastavíte čas.

WEI.ADJ (Nastavení hmotnosti)
Stisknutím nastavíte množství jídla.

START
Stisknutím spustíte troubu.

STOP /CANCEL
Pro zastavení nebo zrušení přípravy jídla.

TIMER & COOK (dial)
Otáčením nastavíte čas přípravy jídla.
Otáčením zvolíte přednastavené programy přípravy pokrmů.

(Více detailů na následujících stranách.)

JAK NASTAVIT FUNKCE MIKROVLNNÉ TROUBY

Při každém stisknutí tlačítka se ozve zvukový signál.

NASTAVENÍ HODIN

Při prvním připojení trouby do el. proudu se zobrazí "1:01". Pokud chcete zjistit čas během používání trouby, stiskněte tlačítko CLOCK, potom se objeví aktuální čas na 5 vteřin.

PŘÍKLAD: Pokud chcete nastavit čas 8:30 (ráno nebo večer):

1. Stiskněte STOP/CANCEL.
2. Stiskněte CLOCK.
3. Otáčejte časovačem (TIMER) po směru hodinových ručiček, dokud se nenastaví správná hodina (8).
4. Stiskněte CLOCK.
5. Otáčejte časovačem (TIMER) po směru hodinových ručiček, dokud se nenastaví minuty (30).
6. Stiskněte CLOCK, začne běžet čas od 8:30.

MIKROVLNNÉ VAŘENÍ

Nejdelší možné vaření je 60 minut.

Nastavte výkon stisknutím tlačítka POWER.

Stiskněte POWER	DISPLEJ	VÝKON
jednou	100%	100%
2 x	80%	80%
3 x	60%	60%
4 x	40%	40%
5 x	20%	20%

6 x	0%	0

PŘÍKLAD: Pokud chcete vařit 1 minutu na 60%.

1. Stiskněte STOP/CANCEL.
2. Stiskněte POWER třikrát.
3. Otočte časovačem (TIMER) po směru hodinových ručiček, dokud nenastavíte požadovaný čas (1:00).
4. Stiskněte START.

ČASOVAČ

PŘÍKLAD: Pokud chcete nastavit časovač na 3 minuty.

1. Stiskněte STOP/CANCEL.
2. Stiskněte POWER šestkrát.
3. Otočte časovačem (TIMER) po směru hodinových ručiček, dokud nenastavíte požadovaný čas (3:00).
4. Stiskněte START.

RYCHLÉ VAŘENÍ

Při rychlém vaření pracuje trouba na plný výkon (100%). S každým stisknutím tlačítka START můžete nastavit troubu na:

ČAS	Stiskněte START
0:30	jednou
1:00	dvakrát
1:30	3 x
2:00	4 x
2:30	5 x
3:30	6 x
4:30	7 x
5:30	8 x
6:30	9 x
7:30	10 x
8:30	11 x
9:30	12 x
10:30	13 x
11:30	14 x
12:00	15 x

PŘEDNASTAVENÉ PROGRAMY

Trouba automaticky pracuje podle přednastaveného programu a přednastaveného času přípravy.

Můžete si vybrat z 8 přednastavených programů:

MENU	KÓD
KÁVA	1
RÝŽE	2
KAŠE	3
PEČENÉ BRAMBORY	4
AUTOMATICKÝ OHŘEV	5
RYBA	6
POPCORN	7
PIZZA	8
ROZMRAZOVÁNÍ	9

KÁVA

1. Otočte knoflík COOK po směru hodinových ručiček, dokud se nezobrazí “ AUTO ” a “ 1 ”.
2. Stiskněte WEI.ADJ pro nastavení množství.

MNOŽSTVÍ	STISKNĚTE WEI.ADJ	ČAS PŘÍPRAVY
1	Jednou	1:30
2	Dvakrát	3:00
3	3 x	4:30

3. Stiskněte START.

RÝŽE

1. Otočte knoflík COOK po směru hodinových ručiček, dokud se nezobrazí “ AUTO ” a “ 2 ”.
2. Stiskněte WEI.ADJ pro nastavení hmotnosti.

.

HMOTNOST	STISKNĚTE WEI.ADJ	ČAS PŘÍPRAVY
100g	Jednou	15:30
200g	Dvakrát	16:00
400g	3 x	17:00
600g	4 x	18:00
800g	5 x	19:00
1000g	6 x	21:00

3. Stiskněte START.

KAŠE

1. Otočte knoflík COOK po směru hodinových ručiček, dokud se nezobrazí “ AUTO ” a “ 3 ”.
2. Stiskněte WEI.ADJ pro nastavení hmotnosti.

HMOTNOST	STISKNĚTE WEI.ADJ	ČAS PŘÍPRAVY
100g	Jednou	30:00
200g	Dvakrát	35:00
300g	3 x	40:00

3. Stiskněte START.

PEČENÉ BRAMBORY

1. Otočte knoflík COOK po směru hodinových ručiček , dokud se nezobrazí “ AUTO ” a “ 4 ”.
2. Stiskněte WEI.ADJ pro nastavení hmotnosti.
3. Stiskněte START.

HMOTNOST	STISKNĚTE WEI.ADJ	ČAS PŘÍPRAVY
150g	Jednou	3:00
300g	Dvakrát	6:30
450g	3 x	10:00
600g	4 x	13:30
800g	5 x	16:00
1000g	6 x	18:00
1200g	7 x	20:00
1500g	8 x	26:00

AUTOMATICKÝ OHŘEV

1. Otočte knoflík COOK po směru

hodinových ručiček, dokud se nezobrazí “ AUTO ” a “ 5 ”.

2. Stiskněte WEI.ADJ pro nastavení hmotnosti.

HMOTNOST	STISKNĚTE WEI.ADJ	ČAS PŘÍPRAVY
100g	Jednou	:25
200g	Dvakrát	:48
300g	3 x	1:10
400g	4 x	1:50
500g	5 x	2:10
600g	6 x	2:20
800g	7 x	2:45
1000g	8 x	3:10
1200g	9 x	4:10

3. Stiskněte START.

RYBA

1. Otočte knoflík COOK po směru hodinových ručiček, dokud se nezobrazí “ AUTO ” a “ 6 ”.
2. Stiskněte WEI.ADJ pro nastavení hmotnosti.

HMOTNOST	STISKNĚTE WEI.ADJ	ČAS PŘÍPRAVY
100g	Jednou	2:10
200g	Dvakrát	3:10
400g	3 x	4:10
600g	4 x	5:10
800g	5 x	6:10
1000g	6 x	7:10
1200g	7 x	9:10

3. Stiskněte START.

POPCORN

1. Otočte knoflík COOK po směru hodinových ručiček, dokud se nezobrazí “ AUTO ” a “ 7 ”.
2. Stiskněte WEI.ADJ pro nastavení hmotnosti.

HMOTNOST	STISKNĚTE WEI.ADJ	ČAS PŘÍPRAVY
100g	Jednou	2:00

3. Stiskněte START.

PIZZA

1. Otočte knoflík COOK po směru hodinových ručiček, dokud se nezobrazí “AUTO ” a “ 8 ”.
2. Stiskněte WEI.ADJ pro nastavení množství.
3. Press START button.

MNOŽSTVÍ	STISKNĚTE WEI.ADJ	ČAS PŘÍPRAVY
1	ONCE	1:00
2	TWICE	5:00

ROZMRAZOVÁNÍ PODLE VÁHY

1. Otočte knoflík COOK po směru hodinových ručiček, dokud se nezobrazí AUTO , , 100, g , a .
2. Otočte knoflík COOK po směru hodinových ručiček pro nastavení hmotnosti zmrazeného jídla. Hmotnost může být nastavena v rozmezí 100g až 2700g.
3. Stiskněte START.

Tabulka pro porovnání hmotnosti a času potřebného k rozmrazení:

POZOR: Pokud chcete zastavit troubu v průběhu vaření, stiskněte STOP/CANCEL nebo otevřete dvířka. Pokud chcete

HMOTNOST	ČAS ROZMRAZENÍ
100g	80 sec.
200	160
300	250
400	353
500	455
……	……
2600	2597
2700	2699

pokračovat, zavřete dvířka a stiskněte START. Pokud chcete zrušit zvolený program (zvolené nastavení) stiskněte dvakrát STOP/CANCEL .

DĚTSKÝ ZÁMEK

Chcete-li nastavit dětský zámek (CHILD LOCK): Stiskněte a držte tlačítko STOP/CANCEL na 3 vteřiny, uslyšíte pípnutí a zobrazí se kontrolka LOCK.

Pro zrušení dětského zámku (CHILD LOCK): Stiskněte a držte tlačítko STOP/CANCEL na 3 vteřiny, uslyšíte pípnutí a kontrolka LOCK zhasne.


ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. Před čištěním vypněte troubu a odpojte ji od el. sítě.
2. Udržujte vnitřek trouby čistý. Pokud zbytky jídla nebo rozstříknuté tekutiny zůstanou na stěnách trouby, vyčistěte je vlhkým hadříkem. Při silném znečištění použijte jemný saponát. Nepoužívejte spreje a jiné hrubé čistící prostředky, které mohou způsobit vznik skvrn, pruhů nebo omezit průhled dvířek.
3. Vnější povrch by měl být čištěn vlhkým hadříkem. Aby jste zamezili poškození částí uvnitř trouby, zamezte natečení vody do trouby skrz větrací otvory.
4. Průhled dvířek čistěte po obou stranách vlhkým hadříkem.
5. Nedovolte, aby ovládací panel byl mokrý. Čistěte jej jemným, vlhkým hadříkem. Při čištění ovládacího panelu mějte dvířka trouby otevřená, abyste omylem troubu nezapnuli.
6. Pokud se Vám objevuje pára uvnitř trouby, nebo kolem dvířek, utřete ji jemným hadříkem. Pára se může objevit, pokud mikrovlnná trouba pracuje ve vlhkém prostředí.
7. Občas je nezbytné vyjmou a vyčistit skleněný talíř. Můžete ho umýt v teplé vodě nebo v myčce.
8. Otočný vodič talíře by jste měli čistit pravidelně. Jednoduše vyčistetě dno trouby jemným mýdlovým roztokem. Otočný kruh můžete umýt v mýdlové vodě, nebo v myčce. Po umytí se ujistěte, že jste vodící kruh nasadili správně.
9. Nepříjemné pachy z Vaší trouby odstraníte roztokem vody a citronové šťávy. Troubu důkladně vyčistěte a vysušte jemným suchým hadříkem.
10. Pokud bude nutné vyměnit světlo v troubě, kontaktujte Vašeho prodejce.


BTM23KIT

INSTALACE RÁMEČKU


Důležité:
Zadní panel skříňky za troubou musí být odstraněn, aby bylo zajištěno dostatečné odvětrání

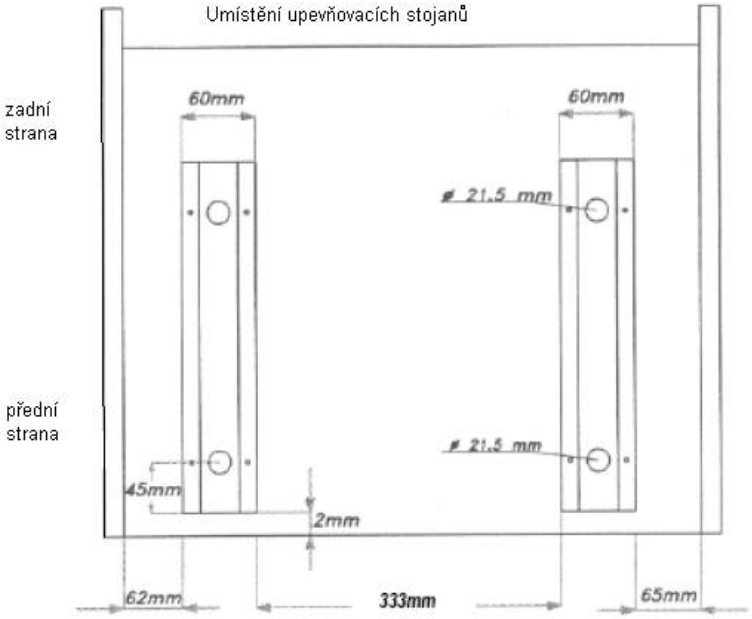

Než stojany upevníte, ujistěte se, že jsou spravně uložené

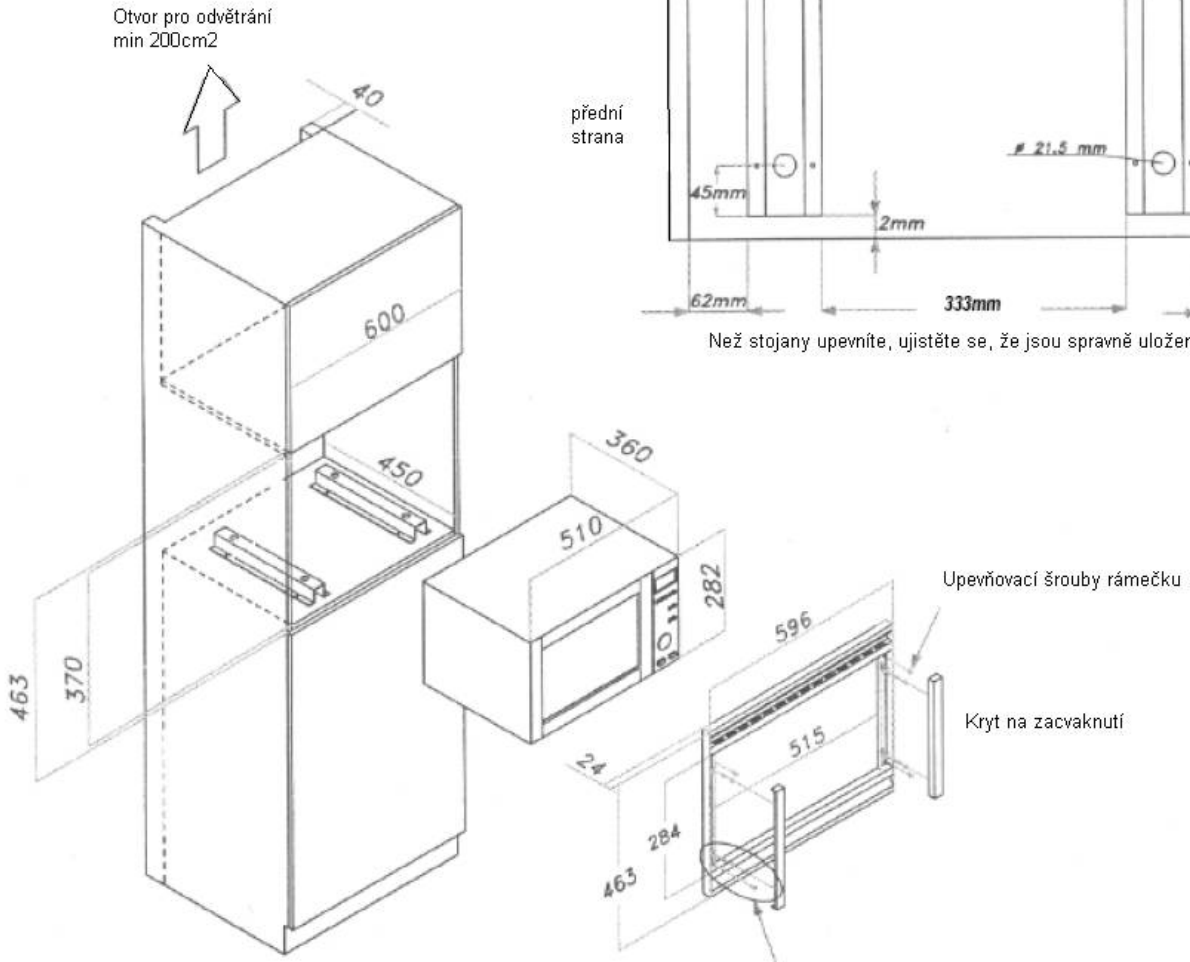

Kryt na zacvaknutí:
Umístění upevňovacího kolíku

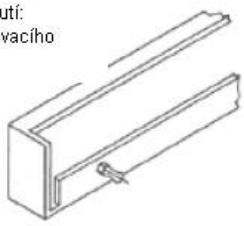

Baumatic® ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

ZÁRUČNÍ DOBA

Při dodržení pokynů pro instalaci, obsluhu a údržbu ručíme za to, že výrobek bude mít vlastnosti stanovené příslušnými technickými podmínkami a normami po celou dobu záruky, která se poskytuje na výrobky v délce

24 měsíců.

Záruční doba výrobku začíná dnem prodeje výrobku zákazníkovi. Doba záruky se prodlužuje o dobu od uplatnění práva na záruční opravu do dne ukončení opravy výrobku.

ZÁRUČNÍ OPRAVY

Tyto opravy prosím nahlašujte výhradně na bezplatné servisní lince Baumatic®

800 185 263

v pracovní dny od 9.00 do 17.00 hodin.

PLATNOST ZÁRUKY A JINÁ USTANOVENÍ

Platnost záruky je podmíněna odborným uvedením spotřebiče do provozu, který musí odpovídat platným normám a bezpečnostním předpisům.

Další podmínkou poskytnutí záruky je řádně vyplněný Záruční list.

ZÁKONNÁ ANI SMLUVNÍ ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA:

- vady způsobené použitím v rozporu s Návodem k obsluze
- vady způsobené závadami nebo nedostatky v přívodních médiích, v instalaci zboží nebo vzniklé v důsledku nevhodných provozních podmínek
- vady způsobené vnějšími vlivy (poškození při přepravě, stěhování, jiná manipulace, živelné události)
- opotřebení při užívání

SMLUVNÍ ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA:

- vady světelných zdrojů a snímatelných částí ze skla nebo z umělých hmot
- zboží, které je používáno v rozporu s Návodem k obsluze
- zboží, které bylo použito k podnikatelským, komerčním nebo jiným účelům, vymykajícím se běžnému používání domácího spotřebiče v domácnosti
- vady způsobené neodborným zásahem třetí osobou
- dřezy a kohoutky
- jakoukoli škodu způsobenou převozem, špatným zacházením nebo zanedbáním, jemné součástky a součástky podléhající zkáze: zástrčky, pojistky, žárovky, kryty na světla, ozdobné díly, kabely, filtry a nástavce, tlačítka, jakékoli gumové části, keramické nebo skleněné povrchy, promáčknuté, poškrábané nebo natřené části
- příslušenství, pečící plechy, rukojeti, lívanečníky, stojany na pánve, police, víka a objímky na hořáky, vložky do trouby

Jako záruční opravu nelze uplatňovat seřízení výrobku po jeho instalaci. Tyto práce má povinnost provést firma provádějící instalaci spotřebiče v rámci těchto prací.

Podmínkou pro uplatnění práva ze záruky je předložení faktury (daňového dokladu) jako dokladu o koupi zboží a řádně vyplněného Záručního listu.

Při neplatné nebo neoprávněné reklamaci, jakož i v případě, kdy reklamovaná vada zboží nebude zjištěna, je spotřebitel povinen uhradit náklady vzniklé v souvislosti s takovou reklamací.

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Kupující je povinen při přebírání zboží zkontrolovat zda není poškozené, zda je kompletní a zda jsou předány a řádně vyplněné Záruční list a Daňový doklad. V případě poškození zboží je nutné o tomto ihned při přebírání informovat dopravce a sepsat protokol o škodě. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. V případě, že výsledkem reklamace bude vrácení výrobku, zašle kupující vadné zboží zpět v obalu, který brání poškození výrobku při přepravě zpět.

Výrobek splňuje veškeré náležitosti základních požadavků všech zemí EU a je vyjádřený symbolem CE

Datum poslední revize: 22.03.2006 VHOR