
Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic

BTM25.5SS

Mikrovlnná trouba o objemu 25 litrů

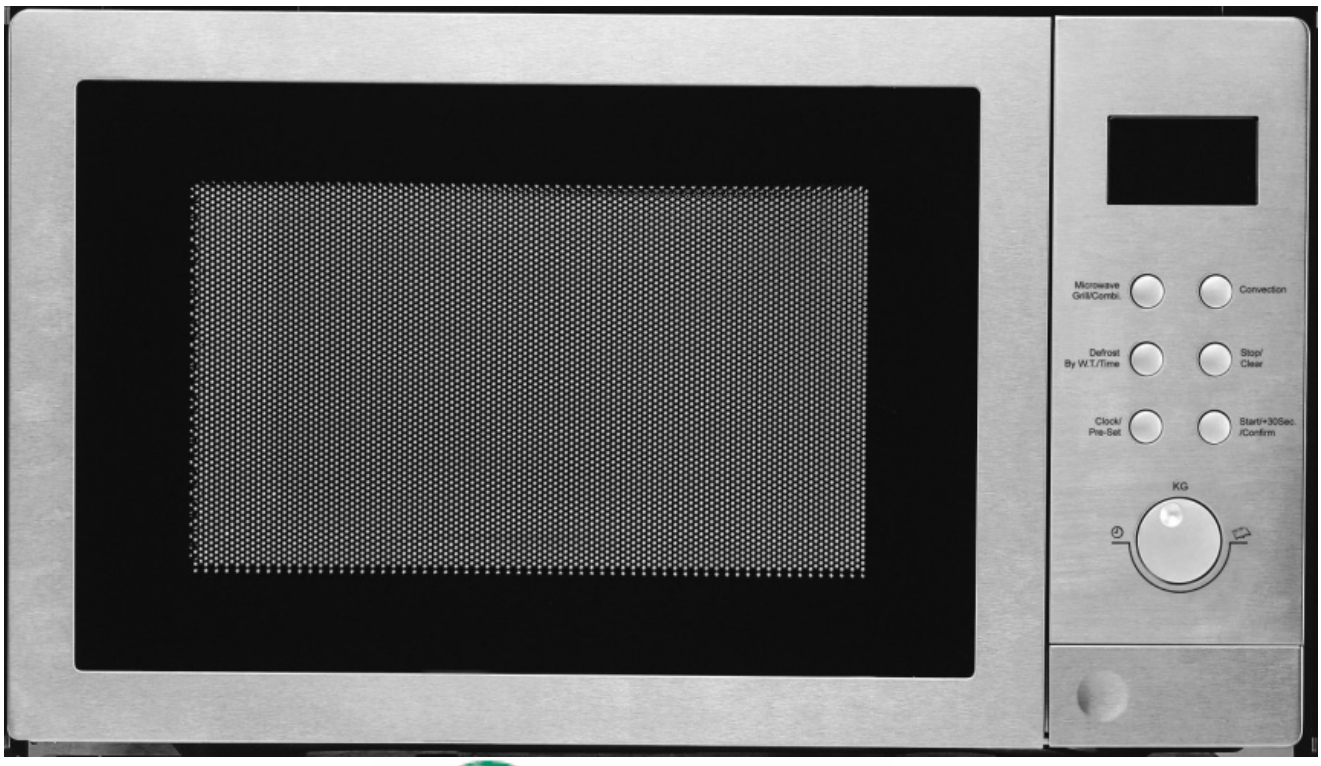

Baumatic

You will be mine ...

POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti a instalaci, které Vám umožní plně využít vlastnosti Vašeho spotřebiče. Uchovejte jej prosím na bezpečném místě, aby byl snadno přístupný pro budoucí použití jak pro Vás, tak i pro osoby, které prá

Ochrana životního prostředí

LIKVIDACE ODPADU

Roztřiďte odpad podle různých materiálů (kartón, polystyrén, atd.) a zlikvidujte jej podle místních předpisů (zákon č.185/2001 Sb. o odpadech §18 a 19 a vyhláška č.338/97 Sb. §16).
Spotřebič i jeho části předejte po skončení jejich životnosti do sběrných surovin (§ 16 a 17 vyhláška č. 338/97 Sb.).

Tento spotřebič je určen jenom pro použití v domácnosti.

Vážený zákazníku,
děkujeme Vám, že jste si vybral náš výrobek.
Prosíme, abyste si pozorně přečetl Návod na obsluhu, což Vám pomůže správně používat spotřebič. Prosíme, uschovejte si ho pro budoucí potřebu.

Protože Baumatic neustále vylepšuje své produkty, vyhrazuje si právo učinit změny, které budou považovány za nevyhnutelné, bez upozornění v této Příručce.

ZÁRUKA

Na Váš nový spotřebič poskytujeme 24-měsíční záruku.

Upozornění
Na Záručním listě si nechte potvrdit datum instalace a uvedení do provozu.

Prosím uchovejte si také účet o zaplacení za spotřebič/ fakturu.

Tato dokumentace bude od Vás požadována servisním technikem při záruční opravě.
Instalaci spotřebiče svěřte odborné firmě, organizaci k tomu oprávněné. V opačném případě Vaše právo na bezplatné odstranění závady zaniká.

POPRODEJNÍ SERVIS

Vysoká kvalita a vyspělá technologie našich spotřebičů zaručuje jejich bezchybný provoz.
Avšak dojde-li k závadě, pokuste se odstranit ji zkontrolováním, zda jste postupovali podle pokynů uvedených v tomto návodu.
V případě potřeby odborné technické pomoci prosíme, kontaktujte naše servisní středisko:

Telefon 800 185 263
v pracovní dny od 9.00 do 17.00 hod. nebo na www.baumatic.cz

Prosíme, abyste měli připravené po ruce následující údaje:
- typ výrobku / model
- sériové číslo
- datum zakoupení spotřebiče

Poznámka
Tato příručka s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace, včetně bezpečnostních a instalačních pokynů, které Vám umožní získat z Vašeho spotřebiče maximální výkon. Uchovávejte ji na bezpečném místě tak, aby byla snadno dostupná pro budoucí použití.

Obsah

Ochrana životního prostředí **1**

Důležité bezpečnostní informace **4**

Specifikace **5**
Rozměry výrobku 5
Specifikace produktu 5

Popis spotřebiče **6**
Ovládací panel 6
Otočný talíř 7
LED displej 7

Použití mikrovlnné trouby **8**
Nastavení číselníku 8
Nastavení hodin 8
Před prvním použitím 8
Úprava pokrmů 9
Rychlý start 10
Funkce grilu 10
Tabulka stupňů výkonů mikrovlnky 11
Tabulka nastavení času 11
Kombinovaný ohřev 11
Tabulka kombinovaného vaření 12
Konvenční ohřev 12
Konvenční ohřev (s automatickým předehřátím) 13
Přerušení cyklu ohřevu 14
Zrušení cyklu ohřevu 14
Informační režim 14
Rozmrazování podle váhy 14
Rozmrazování podle času 15
Rozmrazování podle hmotnosti 15
Nastavení několika fází ohřevu 15
Funkce automatického menu 17
Tabulka automatického menu 17
Bezpečnostní zámek 17
Pokyny pro ohřev mikrovlnnou troubou 18
Materiály, které můžete používat v mikrovlnné troubě 19
Materiály, které nemůžete používat v mikrovlnné troubě 20

Čištění a údržba **20**
Exteriér spotřebiče 20
Interiér spotřebiče 20
Talíř a podpěra talíře 21
Všeobecné rady pro čištění 21

Instalace **21**
Umístění 22
Elektrické připojení 22

Odstraňování závad **23**

Důležité bezpečnostní informace



Toto zařízení musí být správně instalováno řádně kvalifikovanou osobou při přísném dodržování pokynů výrobce.

- **Firma Baumatic odmítá jakoukoli odpovědnost za zranění osob či poškození majetku v důsledku nesprávného použití či instalace tohoto zařízení.**

- Během použití zařízení se vytváří teplo, pára a vlhkost, snažte se vyhnout zranění a zajistěte, aby byla místnost správně odvětrávaná. Pokud bude zařízení používáno po delší dobu, pravděpodobně bude zapotřebí dodatečná ventilace.

- Máte-li pochybnosti ohledně rozsahu požadované ventilace, poraďte se prosím s kvalifikovaným pracovníkem, který instalaci provádí.


Prohlášení o shodě

- **CE:** Zařízení splňuje evropské směrnice 89/336/EHS, 93/68/EHS, 73/23/EHS a jejich následné revidované znění a směrnici "RoHS" 2002/95/ES.*

- Výrobce prohlašuje, že trouba byla vyrobena s použitím schválených materiálů, a vyžaduje, aby bylo zařízení instalováno v souladu s aktuálně platnými normami. Toto zařízení musí být používáno proškolenou osobou pouze pro domácí účely.

* Směrnice RoHS se týká „omezení používání určitých nebezpečných látek u elektrických a elektronických zařízení". Tato směrnice zakazuje v rámci trhu EU uvádění nových elektrických a elektronických zařízení, které obsahují větší než schválené množství olova, kadmia, rtuti, šestivazného chrómu, samozhášecích přísad polybromovaných bifenylů (PBB) a polybromovaných difenyletherů (PBDE).

Specifikace

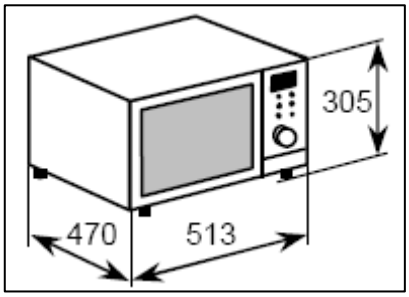

Rozměry výrobku*
Výška: 305 mm
Šířka: 513 mm
Hloubka: 470 mm

* Ventilační mezery, které je třeba zajistit okolo spotřebiče, najdete v pokynech k instalaci v této uživatelské příručce.

Specifikace produktu

- **5 úrovní výkonu**
- **10 funkcí vaření**:Automatický ohřev, Zelenina, Ryby, Maso Těstoviny, Brambory, Pizza, Polévka, Kuře, Koláč
- Kapacita: 25 litrů
- Mikrovlnný výkon: 900 W
- Výkon grilu: 1100 W
- Výkon horkovzduchu 2500 W
- Ovládání pomocí tlačítek a otočného regulátoru
- Bezpečnostní zámek
- Vnitřní světlo
- LED displej
- Funkce rychlý start
- Rozmrazování v režimu podle hmotnosti a času
- Nerezový exteriér a interiér
- Průhledové okénko


Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu/faktuře:

Model .....

Výrobní číslo .....


Datum prodeje .....

Popis spotřebiče

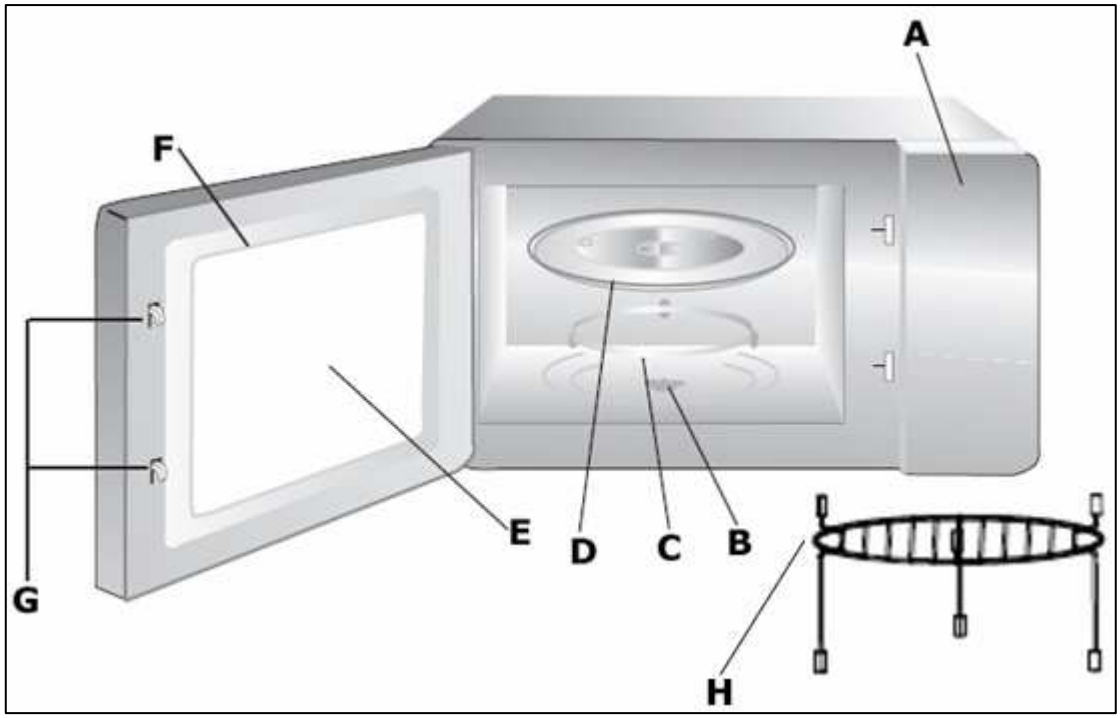

Kryt vlnovodu



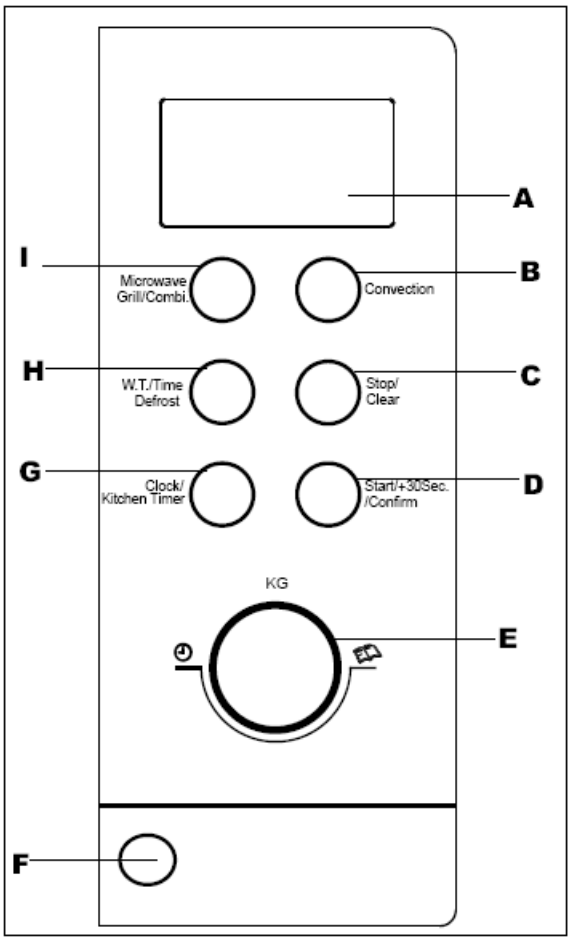

A. Ovládací panel
B. Otvor pro otočnou základnu
C. točná základna
D. Otočný talíř
E. Skleněné dveře
F. Dvířka
G. Pojistky dveří
H. Grilovací stojánek

Ovládací panel

A) LED diplej
B) Tlačítko konvenčního ohřevu
C) Tlačítko STOP/VYNULOVÁNÍ
D) Tlačítko START/+30 vteřin/POTVRZOVACÍ tlačítko
E) Nastavitelný číselník
F) Tlačítko dvířek
G) Tlačítko rozmrazování podle hmotnosti/ Tlačítko časovače
H) Tlačítko rozmrazování podle váhy/Tlačítko času
I) Tlačítko mikrovlnné

trouby/Grilu/Kombinační tlačítko

Otočný talíř



- Otočný talíř **nikdy** nepokládejte vrchní stranou dolů.
- Během vaření MUSÍTE vždy použít otočný talíř a základnu.
- Během vaření musí být veškeré potraviny a nádoby s potravinami VŽDY umístěny na otočném talíři.
- Pokud otočný talíř nebo základna praskne nebo se rozbije, okamžitě je vyměňte. Originální díly Baumatic lze získat v Oddělení náhradních dílů Baumatic.

LED displej



- zobrazí přesný čas nebo pokud je mikrovlnná trouba používána, zobrazí dobu přípravy.

Indikuje, že probíhá mikrovlnný ohřev.

Indikuje, že probíhá rozmrazování.

Indikuje, že trouba griluje.

°C Indikuje, že je na displeji uveden přesný čas.

Indikuje, že pojistka je aktivní.

AUTO Indikuje, že byla vybrána funkce automatického menu.

g Indikuje, že na LED displeji jsou uvedeny gramy.



Upozornění: Dostupný povrch může být horký při ohřívání či vaření. To může trvat i chvíli po ukončení ohřívání.

Použití mikrovlnné trouby

Nastavení číselníku

- Nastavitelný číselník **(E)** by měl být otáčen pouze ve směru hodinových ručiček, pokud chcete použít funkci automatického pečení.

- Pro ostatní nastavení použijte nastavitelný číselník **(E)** by se měl otáčet proti směru hodinových ručiček.

Nastavení hodin

- Po prvním zapojení vašeho přístroje do napájecího zdroje zobrazí LED displej **(A)** 0.00 a jednou zazní zvukový signál.

- Stiskněte tlačítko Clock/Pre-set time **(G)**, abyste si mohli vybrat formát hodin na 12 hodin, nebo na 24.

- Použijte nastavovací číselník **(G)** pro nastavení hodin. Můžete nastavit nastavit čas mezi 1 – 12ti hodinami v nastavení pro 12 hodin a 0 – 23 hodin v nastavení pro 24 hodin.

- Stiskněte tlačítko **(G)** a tím potvrdíte nastavení hodin. Začnou blikat číslice minut.

- Použijte nastavovací číselník **(E)** pro nastavení minut.

- Stiskněte tlačítko Clock/Pre-set time **(G)** a tím potvrdíte nastavení minut. Symbol ":" začne blikat a na LED displeji **(A)** bude svítit přesný čas.

- Pokud během nastavování hodin se stiskne tlačítko stop/clear **(C),** mikrovlnná trouba se vrátí k předchozímu kroku.

Před prvním použitím

- Abyste z trouby odstranili případné zbytky, které byly zanechány z výrobního procesu, umístěte do mikrovlnné trouby šálek z poloviny naplněný vodou.

- Nastavte mikrovlnnou troubu na nejvyšší výkonový stupeň na 2 minuty.

- Otvor trouby a vnější povrch přístroje čistěte teplou mýdlovou vodou pomocí houby nebo měkké tkaniny. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky. Poté přístroj nechejte důkladně vysušit.

Úprava pokrmů

- Po nastavení hodin je mikrovlnná trouba připravená k použití.
- Pro otevření dvířek mikrovlnky použijte dveřní tlačítko **(F)**.
- Zkontrolujte, zda jsou uvnitř otočný talíř a základna správně umístěny.
- Doprostřed otvoru trouby umístěte požadovanou potravinu a poté dvířka mikrovlnky zavřete.
  Důležité
  Ujistěte se, zda jsou dvířka mikrovlnky bezpečně uzavřené.
- Stiskněte tlačítko mikrovlnky **(I)** a LED displej **(A)** zobrazí „P100", což signalizuje, že přístroj bude ohřívat v nejvyšším výkonovém stupni.
- Pro nastavení výkonového stupně otočte nastavovacím číselníkem **(E)** nebo stále stiskávejte tlačítko mikrovlnné trouby **(I).** „P100", „P80", „P50", „P30" nebo „P10" se objeví na LED displeji.
- Poté, co se na LED displeji objeví hodnota, kterou jste požadovali **(A)** ,stiskněte tlačítko **(D)**.
- Pro nastavení požadované doby tepelné úpravy otáčejte nastavovacím číselníkem **(E)**. Maximální doba ohřevu, kterou můžete nastavit, je 95 minut.
- Stiskněte tlačítko Start **(D)** a vaše mikrovlnka začne ohřívat.
- Pokud jste nastavili nesprávný výkonový stupeň nebo čas, stiskněte tlačítko Stop/Clear **(C)** a LED displej **(A)** se vrátí na zobrazení přesného času.
- Na konci tepelné úpravy vydá vaše mikrovlnná trouba zvukový signál a LED displej **(A)** se vrátí na zobrazení přesného času.
- Pro otevření dvířek mikrovlnky použijte dveřní tlačítko **(F)**.
- **Důležité**
  Vnitřek mikrovlnné trouby a jídlo, které jste ohřívali, mohou být velmi horké. Při vyjímání potravin z mikrovlnné trouby tedy postupujte opatrně. Doporučujeme používat chňapku.

- Po vyjmutí potravin z mikrovlnné trouby se ujistěte, zda jsou dvířka zavřená.

Rychlý start (+ 30 vteřin)

- Pokud si po určitou dobu přejete ohřívat při nejvyšším výkonovém stupni, můžete použít tlačítko +30 vteřin **(D)**.

- Stiskněte tlačítko + 30 vteřin **(D)** jedenkrát a mikrovlnka poběží po dobu 30ti vteřin při plném výkonu.

- Po každém stisknutí tlačítka + 30 vteřin **(D)** se doba ohřevu zvýší o 30 vteřin.

- Pokud mikrovlnná trouba, gril nnebo kombinační program právě běží, stiskněte tlačítko + 30 vteřin proudloužíte dobu ohřevu o 30 vteřin.

- **Důležité:** Nemůžete použít tlačítko rychlého startu při rozmrazování nebo při funkci automatického ohřevu nebo pokud jste nastavili vícenásobné funkce.

- Alternativně můžete jen otočit nastavovacím číselníkem **(E)** a zvolte dobu ohřívání, poté stiskněte tlačítko start **(D)**. Mirkovlnná trouba bude ohřívat na největší výkon po dobu jakou jste zvolili.

Funkce Grilu

- Stiskněte jednou tlačítko grilu **(I)** a na LED displeji se obejví „P100".

- Stiskněte nastavitelný číselník **(E)** nebo talčítko grilu **(I)** dokud se neobjeví „G-1" na LED displeji.

- Poté, co se objeví na displeji **(A)** „G-1", stiskněte pro potvrzení tlačítko **(D)**.

- Stiskněte nastavitelný číselník **(E)** k nastavení času, který chcete. Maximální čas, který můžete nastavit je 95 minut.

- Stiskněte tlačítko Start **(D)** a Vaše mikrovlnná trouba bude grilovat.

- Pokud jste nastavili nesprávnou dobu času, stiskněte tlačítko Stop/Clear **(C)** a LED display **(A)** začne ukazovat denní čas.

- Mezi dobou ohřevu zazní zvukový signál. K dosažení požadovaného výsledku grilu, měli byste otevřít dveře mikrovlnné trouby a otočte jídlo.

- Po zavření dvířek, byste měli stiknout tlačítko Start **(D)** a mirkovlnná trouba bude pokračovat v grilování.

- Na konci doby grilování se ozve zvukový signál a na LED displeji **(A)** Vaší mikrovlnné trouby se na displeji objeví čas dne.

- Použijte tlačítko dveří **(F)**, abyste mohli otevřít dvířka mikrolvnky.

- **Důležité:** Vnitřek mikrovlnné trouby a jídlo, které jste ohřívali mohou být extrémně horké. Prosím buďte opatrní při jeho vyjímání z mikrovlnné trouby. Použijte prosím rukavici při vyjímání potravin z mikrovlnné trouby.

- Poté, co je jídlo vyjmuto z mikrovlnné trouby , ujistěte se, že dvířka mikrovlnné trouby jsou zavřená.

Tabulka stupňů výkonu mikrovlnky

Výkon	Vysoký	Středně vysoký	Střední	Středně nízký	Nízký
Displej ukazuje	P100	P80	P50	P30	P10

Tabulka nastavení času
Při nastavování doby ohřevu budou hodiny počítat v následujících časových intervalech.

Nastavená doba	**Časové intervaly**
0 - 1 minuta	5 vteřin
1 – 5 minut	10 vteřin
5 – 10 minut	30 vteřin
10 – 30 minut	1 minuta
30 – 95 minut	5 minut

Kombinovaný ohřev

- Stiskněte jednou kombi tlačítko **(I)** a na LED displeji **(A)** Vám ukáže "P100".

- Otočte nastavitelným číselníkem **(E)** nebo stiskávejte kombinaci tlačítek **(I)** dokud se "C-1", "C-2", "C-3" nebo "C-4" neobjeví na LED displeji (viz. tabulka dole, na které najdete různé kombinace, které můžete použít).

- Pokud byla nastavena kombinace, objeví se na LED displeji **(A)**, stiskněte tlačítko potvrzení **(D)**.

- Stiskněte nastavitelný číselník **(E)** abyste nastavili ohřev, který požadujete. Maximální čas, který můžete nastavit je 95 minut.
- Stiskněte tlačítko Start **(D)** a Vaše mikrovlnná trouba začne ohřívat.

- Pokud jste nastavili špatnou kombinaci nebo čas, stiskněte tlačítko Stop/Clear **(C)** a LED displej **(A)** začne ukazovat běžný denní čas.

Tabulka kombinovaného vaření

- Tabulka níže ukazuje kombinační ohřevy, které mohou být zvoleny

LED displej	***Mikrovlnná trouba***	***Gril***	***Konvenční***
C-1	✔		✔
C-2	✔	✔	
C-3		✔	✔
C-4	✔	✔	✔

.

Konvenční ohřev

- Konvenční ohřev dovoluje pracovat s mikrovlnnou troubou jako s tradiční troubou. Mikrovlnná trouba nepoužívá mikrovlnny k ohřevu a vaření jídla. Trouba by měla být předehřátá před tím, než do ní vložíte jídlo.

- Stiskněte tlačítko dvířek **(F)** k otevření dvířek mikrovlnné trouby.

- Vložte jakoukoli potravinu do středu mikrovlnné trouby, poté zavřete dvířka této trouby. **Důležité:** Měli byste se ujistit, že dvířka mikrovlnky jsou zavřená bezpečně.

- Stiskněte tlačítko konvenčního ohřevu **(B)** jednou, a na LED displeji se objeví „140".

- Stiskněte tlačítko nastavitelnýho číselníku **(E)** nebo stiskávejte tlačítko konvenčního ohřevu. Teplota ohřevu může být nastavena mezi 140˚C a 230˚C.

- Pokud je teplota, kterou jste chtěli nastavena, objeví se na LED displeji **(A)**, stiskněte tlačítko potvrzení **(D)**.

- Stiskněte nastavitelný číselník **(E)**, abyste nastavili dobu, po kterou chcete, aby mikrovlna ohřívala. Maximální doba ohřevu může být nastavena na 95 minut.

- Stiskněte tlačítko Start **(D)** a Vaše mikrovlnná trouba začne

ohřívat.

- Pokud jste nastavili špatnou dobu ohřevu , stiskněte tlačítko Stop/Clear **(C)**, na LED displeji **(A)** se objeví bežný denní čas.

Konvenční ohřev (s automatickým předehřátím)

- Dvířka mikrovlnné trouby by měla být zavřena před tím, než budete pokračovat s kroky níže.
- Stiskněte jednou tlačítko konvenčního ohřevu **(B)** a na LED displeji se Vám objeví „140".
- Stiskněte tlačítko nastavitelného číselníku **(E)** nebo pokračujte ve stiskávání tlačítka konvenčního ohřevu. Teplota ohřevu může být nastavena v rozmezí 140˚C a 230˚C.
- Pokud jste jednou nastavili teplotu, kterou jste požadovali, objeví se tato teplota na LED displeji **(A)**, stiskněte pro potvrzení tlačítko **(D)**.
- Stiskněte tlačítko Start **(D)** a mikrovlnná trouba začne předehřívat vnitřek trouby k teplotě, kterou jste zvolili.
- Poté, co je nastavena požadovaná teplota uvnitř trouby., zvukový signál Vám zazní dvakrát a LED displej začne blikat.
- Nemůžete nastavit čas než bude předehřátí dokončeno.
- Použijte tlačítko otvírání dveří **(F)** k otevření dveří mikrovlnné trouby.
- Umístěte jídlo kamkoliv do středu mikrovlnné trouby a poté pořádně zavřete dvířka mikrovlnky.**Důležité:** měli byste se ujistit, že dveře mikrovlnné trouby byly zavřeny bezpečně.
- Nemůžete nastavit čas, dokud nejsou dveře mikrovlnné trouby zavřeny a otevřeny znovu.
- Otočte nastavitelným číselníkem **(E)**, abyste nastavili čas, který chcete. Maximální čas je 95 minut.
- Stiskněte tlačítko Start **(D)** a Vaše mikrovlnná trouba začne ohřívat.
- Pokud jste nastavili nesprávný čas, stiskněte tlačítko Stop/Clear **(C)** a LED display **(A)** začne ukazovat bežný denní čas.
- **Důležité:** Pokud po 30ti minutách předehřívání nebyla dosažena požadovaná teplota, zvukový signál dvakrát

zazní. V tomto případě byste měli zvolit čas, který chcete dosáhnout.

- Pokud není čas ohřevu nastaven během 5ti minut , trouba přestane předehřívat a zvukový signál zazní 5 krát.

Přerušení cyklu ohřevu

- Pokud si přejete dočasně přerušit cyklus ohřevu, zatímco ohřev probíhá (například pro zamíchání ohřívaného jídla), stiskněte dveřní tlačítko **(F).**

- Dvířka mikrovlnky se otevřou a trouba ihned přestane ohřívat.

- Pro restartování cyklu ohřevu zavřete dvířka mikrovlnky a poté stiskněte tlačítko Quick Start/Start **(D)**.

Zrušení cyklu ohřevu

- Pokud si přejete zrušit cyklus ohřevu, zatímco ohřev probíhá, stiskněte tlačítko Stopl/clear **(E)**.

- Mikrovlnná trouba ohřev ihned zastaví, vydá zvukový signál a LED displej **(A)** se vrátí na zobrazení přesného času.

- Pro otevření dvířek mikrovlnky použijte dveřní tlačítko **(F)**.

- **Důležité**
  Vnitřek mikrovlnné trouby a jídlo, které jste ohřívali, mohou být velmi horké. Při vyjímání potravin z mikrovlnné trouby tedy postupujte opatrně.

- Po vyjmutí potravin z mikrovlnné trouby se ujistěte, zda jsou dvířka zavřená.

Informační režim

- Pokud jste nastavili odložený start ke kontrole nastaveného času při kterém začne mikrovlnná trouba ohříva, stiskněte tůačítko pre- start **(G).** Doba, při které má mikrovlnná trouba začít ohřívat se objeví na LED displeji **(A)**.

- Zatímco je mikrovlnka používána, LED displej **(A)** bude odpočítávat dobu ohřevu, kterou jste nastavili.

- Pro ověření výkonového stupně, při kterém mikrovlnka ohřívá, stiskněte tlačítko mikrovlnky/gril/kombinace **(I)** a na LED displeji **(A)** se na několik sekund zobrazí výkonový stupeň.

- Pro ověření denního času stiskněte tlačítko Clock/Pre-set **(J)** a na LED displeji **(A)** na několik sekund zabliká čas.

Rozmrazování podle času

- Stiskněte tlačítko defrost by weight/time **(H)** a LED displej **(A)** zobrazí "dEF2".

- Pro nastavení požadované doby rozmrazení otočte nastavovacím číselníkem **(E)**.

- Stiskněte tlačítko Quick Start/Start **(D)** a vaše mikrovlnka začne s rozmrazováním jídla.

Rozmrazování podle hmotnosti

- Stiskněte tlačítko defrost by weight **(H)** a LED displej **(A)** zobrazí „dEF1".

- Pro výběr hmotnosti potraviny, kterou si přejete rozmrazit, otočte nastavovacím číselníkem **(E)**. Na LED displeji **(A)** se zobrazí písmeno "g", které značí gramy.

- Mikrovlnná trouba automaticky vypočte dobu rozmrazování na základě hmotnosti, kterou jste vybrali.

- Stiskněte tlačítko Start **(D)** a vaše mikrovlnka začne s rozmrazováním jídla.

Nastavení několika fází ohřevu

- Existuje možnost nastavit mikrovlnnou troubu tak, aby během jedné doby ohřevu ohřívala při různých výkonových stupních. Najednou lze nastavit maximální počet 3 fází ohřevu.

- Stiskněte tlačítko mikrovlnky/grilu/kombi **(I)** a nastavte pomocí nastavovacího číselníku **(E)** výkonový stupeň pro první fázi ohřevu.

- Jakmile se na LED displeji **(A)** objeví první vámi požadovaný výkonový stupeň, stiskněte opět tlačítko mikrovlnky/grilu/kombi **(D)**.

- Pro nastavení požadované doby ohřevu pro první fázi otáčejte nastavovacím číselníkem **(E)**.

- Stiskněte tlačítko mikrovlnky/grilu/kombi **(I)** a poté dodržte stejný postup pro druhou fázi ohřevu a třetí fázi ohřevu, pokud jsou zapotřebí.

- Stiskněte tlačítko Start **(D)** a mikrovlnka bude pokračovat fázemi ohřevu, které jste nastavili.

- Pokud jste nastavili nesprávný výkonový stupeň nebo čas, stiskněte tlačítko Stop/Clear **(C)** a LED displej **(A)** se vrátí na zobrazení přesného času.

- Na konci tepelné úpravy vydá vaše mikrovlnná trouba

zvukový signál a LED displej **(A)** se vrátí na zobrazení přesného času.

Nastavení časovače

Toto Vám dovoluje nastavit odpočítávání času do 95ti minut, když není výrobek nastaven na žádnou funkci.

- **Důležité:** Musíte se ujistit, že výrobek není nastaven žádnou funkcí, před tím, než nastavíte časovač.
- Stiskněte tlačítko hodiny/časovač **(G)** dvakrát a na LED displeji se objeví 00.00.
- Stiskněte nastavitelný číselník **(E)** k nastavení odpočítávání, které požadujete. Maximální čas, který můžete nastavit je 95 minut.
- Stiskněte tlačítko Start **(D)** a Vaše mikrovlnná trouba začne odpočítávat.
- Na konci odpočítávání zazní zvukový signál – 5 krát.
- LED displej **(A)** začne ukazovat čas dne.

Funkce automatického menu

- Vaše mikrovlnná trouba má v sobě předem naprogramovaná menu, ve kterých ohřívá zvláštní druhy potravin při předem nastavených výkonových stupních a po předem nastavenou dobu.
- Pro přístup k funkci automatického menu stiskněte tlačítko auto menu **(E)**, LED displej **(A)** zobrazí "A-1".
- Pro výběr druhu potraviny, kterou si přejete ohřát, otočte nastavovacím číselníkem **(E)**.
- Stiskněte tlačítko potvrzení **(I)** a potvrdíte druh potraviny.
- Pro výběr hmotnosti potraviny, kterou si přejete ohřát, otočte nastavovacím číselníkem ve směru hodinových ručiček **(E)**. Na LED displeji **(A)** se zobrazí písmeno "g", které značí gramy.
- Stiskněte tlačítko Start **(D)** a vaše mikrovlnka začne ohřívat. Symbol gramů zhasne a doba ohřevu se začne na LED displeji **(A)** odpočítávat.
- Menu, ve kterém naleznete nabídku koláčů využívá nastavení teploty 180˚C. Když je trouba předehřátá na danou hodnotu, zazní zvukový signál.

- Trouba přestane hřát, takže můžete otevřít dvířka mikrovlnné trouby, abyste mohli umístit koláč dovnitř. Zavřete dvířka trouby a stiskněte tlačítko **(D)** k zahájení pečení.

Tabulka automatického menu

Auto menu	***Váha***	***Displej***	***Síla***
A1 Přihřívání	150 g	150	100%
	250 g	250	
	350 g	350	
	450 g	450	
	600 g	600	
A2 Brambory	1 (okolo 230 g)	1	100%
	2 (okolo 460 g)	2	
	3 (okolo 690 g)	3	
A3 Maso	150 g	150	100%
	300 g	300	
	450 g	450	
	600 g	600	
A4 Zelenina	150 g	150	100%
	350 g	350	
	500 g	500	
A5 Ryby	150 g	150	80%
	250 g	250	
	350 g	350	
	450 g	450	
	650 g	650	
A6 Těstoviny	50 g (s vodou 450 g)	50	80%
	100 g (s vodou 800 g)	100	
	150 g (s vodou 1200 g)	150	
A7 Polévka	200	200	100%
	400	400	
	600	600	
A8 Koláč	475	475	Přihřátí k 180°
A9 Pizza	200	200	C-4
	300	300	
	400	400	
A10 Kuře	500	500	C-4
	750	750	
	1000	1000	
	1200	1200	

Bezpečnostní zámek

- Když mikrovlnná trouba nehřeje, je možné zapnout pojistku.

- Stiskněte a podržte tlačítko Cancel/Stop **(E)** na 3 sekundy.

- Mikrovlnná trouba vydá dlouhý zvukový signál a LED displej **(A)** zobrazí symbol visacího zámku.

- Dokud nebude pojistka vypnutá, všechna tlačítka na mikrovlnce budou uzamčena.

- Pro vypnutí pojistky stiskněte a podržte tlačítko Stop/Clear **(E)** na 3 sekundy. Mikrovlnná trouba vydá dlouhý zvukový signál a symbol visacího zámku z LED displeje **(A)** zmizí.

Pokyny pro ohřev mikrovlnnou troubou

- Pokud v mikrovlnné troubě ohříváte tekutinu, musíte do nádoby vložit rovněž čajovou lžíci. To zajistí, že tekutina nebude vřít ihned po vytažení z otvoru mikrovlnné trouby.

- Tento jev se nazývá "opožděný var", to znamená, že tekutina může být blízko bodu varu, i když z tekutiny neodchází žádná pára nebo tekutina nebublá. I když s nádobou s tekutinou třesete pouze mírně, tekutina může bez varování utéct nebo dokonce vystříknout. Může dojít k **popálení koncového uživatele.**

- Pokud mají potraviny, které ohříváte, obal nebo slupku (např. párky, rajčata, brambory atd.), obal nebo slupku propíchněte vidličkou. Tím se zajistí, že pokud se během ohřevu vytvoří pára, bude moci unikat a potravina nepraskne.

- Při ohřevu dětského jídla nesmí **nikdy** mít láhev či sklenice s obsahem jídla nasazený uzávěr nebo víčko. Po ohřevu se ujistěte, zda se jídlo ohřálo rovnoměrně tím, že jej zamícháte nebo s ním zatřesete.
  Důležité
  Před podáváním jídla dítěti musíte zkontrolovat teplotu jídla.

- Při ohřevu potravin v mikrovlnné troubě se teplo přenáší do nádoby, ve které nebo na které se jídlo nachází. Při vyjímání věcí z mikrovlnky **vždy** používejte chňapku.

- Ujistěte se, že jídlo neohříváte příliš dlouho nebo při velmi vysokém výkonovém stupni. To by mohlo způsobit vysychání určitých povrchů jídla nebo dokonce zapálení.

- Ve vaší mikrovlnné troubě byste neměli používat keramické nebo porcelánové nádobí nebo porézní hliněné nádobí. Toto nádobí by mohlo absorbovat vlhkost z jídla, které se ohřívá, což by mohlo způsobit nárůst tlaku a nádobí zničit.

- Pokud zahříváte určitou potravinu a tekutinu, bude se odpařovat vlhkost a může se objevit kondenzace. To nesignalizuje, že je zařízení vadné a lze to zvláště zpozorovat,

pokud je okolní teplota v místnosti vysoká.

- **Důležité**
  Kondenzát otřete měkkou tkaninou, jakmile dokončíte používání mikrovlnné trouby.

- Po dokončení ohřevu nechejte jídlo na pár minut stát. Tomu se říká "doba odstání" a umožní se tím rovnoměrné rozložení tepla vytvořeného během ohřevu mikrovlnkou po celém jídle.

Materiály, které můžete používat v mikrovlnné troubě

Materiál	**Poznámky**
Hliníková fólie	Používá se pouze jako ochranný kryt. Malé hladké kusy lze použít pro zakrytí tenkých částí masa nebo drůbeže, aby se zamezilo jejich převaření. Pokud je fólie příliš blízko stěnám otvoru, může dojít k jiskření. Fólie by se měla nacházet alespoň 2,5 cm od stěn otvoru.
Hliněné nádobí	Dodržujte pokyny výrobce. Spodní část hliněného nádobí musí mít nad talířem tloušťku alespoň 5 mm. Nesprávné použití může zapříčinit prasknutí talíře.
Stolní nádobí	Pouze bezpečné pro použití v mikrovlnce. Dodržujte pokyny výrobce. Nepoužívejte naprasklé nebo otlučené nádobí.
Skleněné džbány	Vždy odstraňte víčko. Použijte pouze pro mírný ohřev jídla. Většina skleněných džbánů neodolává teplotám a může prasknout.
Skleněné nádobí	Používejte pouze tepelně odolné skleněné nádobí do trouby. Ujistěte se, že neobsahuje kovovou obrubu. Nepoužívejte naprasklé nebo otlučené nádobí.
Varné sáčky do trouby	Dodržujte pokyny výrobce. Neuzavírejte kovovou smyčkou. Do sáčku udělejte zářezy, abyste páru nechali unikat.
Papírové talíře a šálky	Používejte pro krátkodobé vaření/ohřev. Během úpravy pokrmů nenechávejte troubu bez dozoru.
Papírové utěrky	Použijte pro zakrytí ohřívané potraviny a absorpci tuku. Používejte pod dozorem a pouze pro krátkodobou úpravu.
Pergamenový papír	Používejte jako obal pro zabránění cákání nebo jako obal pro odpařování
Umělá hmota	Pouze bezpečné pro použití v mikrovlnce. Dodržujte pokyny výrobce. Musí být označena jako "bezpečná do mikrovlnné trouby". Některé plastové nádoby změknou, když se jídlo uvnitř nich zahřeje. "Varné sáčky" a těsně uzavřené plastové sáčky by měly být rozříznuty, propíchnuty nebo odvětrány, jak je popsáno na obale.
Silonový sáček	Pouze bezpečné pro použití v mikrovlnce. Použijte pro zakrytí jídla během ohřevu pro uchování vlhkosti. Nedovolte, aby se silonový sáček jídla dotýkal.

Teploměry	Pouze bezpečné pro použití v mikrovlnce. Teploměry pro měření teploty masa a cukrovinek.
Voskovaný papír	Používejte jako obal pro zabránění cákání a pro zadržení vlhkosti.

Materiály, které nemůžete používat v mikrovlnné troubě

Materiál	***Poznámky***
Hliníkový tácek	Může způsobit jiskření. Přeneste jídlo na nádobí bezpečné pro použití v mikrovlnné troubě.
Krabice na potraviny s kovovou rukojetí	Může způsobit jiskření. Přeneste jídlo na nádobí bezpečné pro použití v mikrovlnné troubě.
Kovové náčiní nebo náčiní s kovovou obrubou	Kov tvoří štít pro potraviny před mikrovlnnou energií. Kovová obruba může způsobit jiskření.
Kovové zkroucené proužky	Mohou způsobit jiskření a mohly by v troubě způsobit požár.
Papírové sáčky	Mohou v troubě způsobit požár.
Pěna z plastu	Pěna z plastu může roztát nebo znečistit tekutinu uvnitř, pokud je vystavena vysoké teplotě.
Dřevo	Dřevo se může při použití v mikrovlnné troubě vysušit a může se štěpit nebo praskat.

Čištění a údržba



Čištění musí být prováděno, pouze pokud je trouba chladná.

Spotřebič by měl být před započetím jakéhokoli čištění odpojen ze síťového napájení.

Exteriér spotřebiče

- Přední část spotřebiče přetřete měkkou tkaninou navlhčenou teplou vodou s přídavkem malého množství jaru.

- Pro čištění předního povrchu mikrovlnné trouby **nepoužívejte** abrazivní čisticí prostředky nebo ostré předměty

Interiér spotřebiče

- Interiér spotřebiče přetřete měkkou tkaninou navlhčenou teplou vodou s přídavkem malého množství jaru.

- Věnujte zvláštní pozornost těsnění dveří a okolní oblasti.

- Pro čištění vnitřku mikrovlnné trouby **nepoužívejte** abrazivní čisticí prostředky nebo ostré předměty.

Talíř a podpěra talíře

- Otočný talíř a základna musíte při čištění vyndat z mikrovlnky ven.

- Otočný talíř a základnu myjte v teplé vodě s trochou saponátu.

Všeobecné rady pro čištění

- **Důležité**
  Kondenzát otřete měkkou tkaninou, jakmile dokončíte používání mikrovlnné trouby.

- Abyste z vnitřku mikrovlnné trouby odstranili zápachy, ohřívejte uvnitř šálek vody s několika lžícemi citrónové šťávy.

- Mikrovlnku důkladně očistěte před jejím použitím poprvé a po každém použití. Tím zabráníte připečení zbytků jídel na interiér trouby. Po několikerém připečení zbytků bude daleko složitější je odstranit.

- Povrchy trouby **nikdy** nečistěte parou**.**

- Pokud na vašem spotřebiči používáte určitý druh čisticího prostředku na čištění trub, musíte u výrobce čisticího prostředku ověřit, zda je vhodný pro použití u vašeho spotřebiče.

- **Poškození, které je způsobeno na přístroji čisticím prostředkem, nebude firmou Baumatic opraveno zdarma, i když je zařízení v záruční lhůtě.**

Instalace



Instalace musí být provedena příslušně kvalifikovanou osobou v souladu s platnými verzemi následujících předpisů.

- Příslušné předpisy a Bezpečnostní normy nebo evropské normy, které je nahrazují.

- **Stavební předpisy**

- **Stavební normy** (vydané v příslušné zemi!)


- **Elektrotechnické předpisy**

- **Předpisy o elektřině při práci.**

Před začátkem instalace vašeho spotřebiče zkontrolujte, zda

nejeví známky poškození (na vnější či vnitřní straně mikrovlnky) a zda se uvnitř otvoru nenacházejí žádné obalové materiály či příslušenství. Odstraňte ochrannou fólii na mikrovlnce.

Umístění

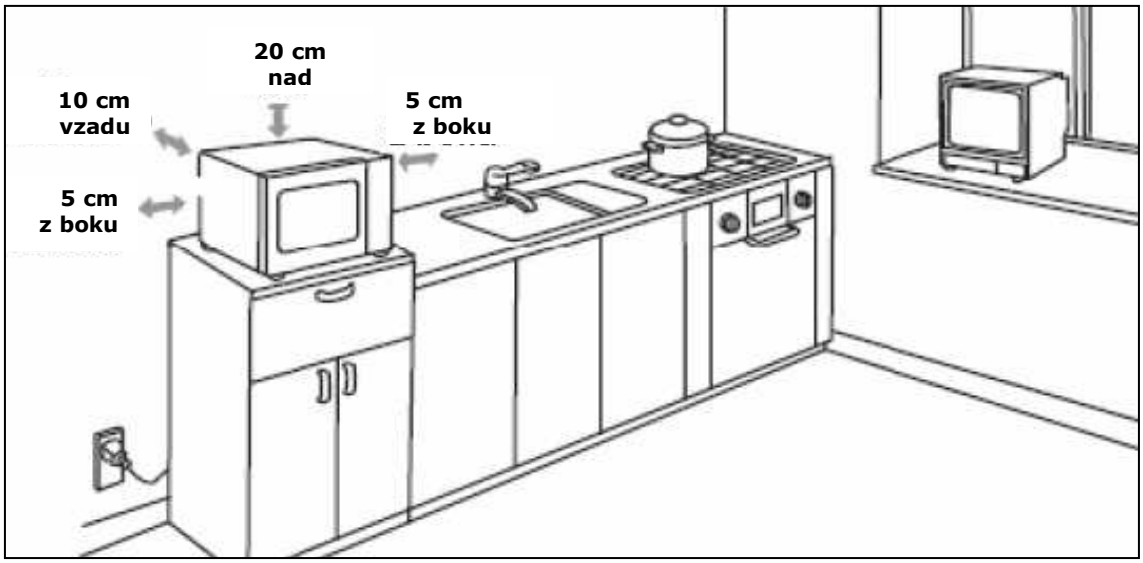

Elektrické připojení



- Před vlastním připojením spotřebiče se ujistěte, že hodnota napájecího napětí, uvedená na typovém štítku, je stejná jako hodnota napětí vašeho síťového zdroje.

- **Varování**
  Toto zařízení musí být uzemněno.

- Toto zařízení je dodáváno s lisovanou zástrčkou, která musí být připojena do uzemněné zásuvky.

- Bude-li v budoucnu v zástrčce zapotřebí vyměnit pojistku, je **nutno** použít 16 A pojistku.

- Zásuvka musí být přístupná, i když je mikrovlnka umístěna na lince.

- Vodiče v napájecím kabelu jsou barevně označeny takto:
  Hnědý Pod proudem
  Modrý Nulový
  Žlutozelený Uzemňovací

- Vzhledem k tomu, že barvy síťových vodičů nemusejí odpovídat barevnému označení svorek ve vaší rozvodné skříňce, prosím postupujte následovně:

- **Hnědý vodič** je nutno připojit ke svorce označené písmenem „L" nebo ke svorce označené **červeně**.

- **Modrý vodič** je nutno připojit ke svorce označené písmenem „N" (nulová) nebo ke svorce označené **černě**.

- **Žlutozelený vodič** je nutno připojit ke svorce označené písmenem „E" (uzemnění), symbolem země nebo ke svorce označené **žlutozeleně**.

o Když je zapojení dokončeno, neměly by se vyskytovat zbloudilé dráty nebo ustřižené dráty. Svorka kabelu musí být zajištěna nad vnějším krytem.

o Porušené nebo poškozené napájecí kabely může vyměnit pouze kvalifikovaná osoba. Při výměně se musí použít stejný typ přívodního kabelu.

Odstraňování závad

Mikrovlnka se nezapíná.

o Zkontrolujte, zda byl spotřebič správně připojen ke zdroji napájení.

o Zkontrolujte, zda se pojistka v lisované zástrčce nespálila.

o Zkontrolujte, zda se pojistky v pojistkové skříni nespálily.

o Pokud se pojistky spalují pravidelně, potom bychom doporučovali poradit se s kvalifikovaným elektrotechnikem.

o Zkontrolujte, zda nedošlo k výpadku elektrického proudu.

Mikrovlnka nezačíná ohřívat.

o Zkontrolujte, zda jsou dvířka správně zavřená.

o Zkontrolujte, zda jsou dveřní těsnění a okolní oblast čisté.

Talíř se neotáčí.

o Zkontrolujte, zda je otočná základna připojena správně k hnacímu motoru.

o Zkontrolujte, zda není nádobí větší než otočný talíř.

o Zkontrolujte, zda potravina, kterou ohříváte, nepřesahuje přes otočný talíř.

o Zkontrolujte, zda se pod talířem nenachází nic, co by mu zabraňovalo v jeho otáčení.

Mikrovlnka se nevypíná.

- Izolujte mikrovlnku od síťového napájení a poté kontaktujte Servisní oddělení Baumatic.

Vnitřní žárovka nesvítí.

- Volejte oddělení péče o zákazníky Baumatic. Vnitřní žárovku může vyměnit pouze proškolený servisní technik.

Mé jídlo se neohřívá správně.

- Zkontrolujte, zda jsou výkonový stupeň a doba ohřevu, které jste nastavili, vhodné pro jídlo, které ohříváte.

- Pokud ohříváte dvojnásobné množství jídla, potom budete běžně potřebovat téměř dvojnásobnou dobu ohřevu.

- Pokud je jídlo, které jste vložili do otvoru, studenější než normálně, potom bude pravděpodobně nutné zvýšit výkonový stupeň a dobu ohřevu.

V troubě se hromadí kondenzát.

- Pára a kondenzát jsou přirozeným vedlejším produktem při ohřevu v mikrovlnce.

- Nenechávejte jídlo v troubě, aby se ochladilo poté, co bylo ohřáté a trouba byla vypnutá.

- Tam, kde je to praktické, používejte při ohřevu pro snížení množství vytvořené kondenzace zakrytou nádobu.

- Otřete veškerou kondenzaci, která se vytvořila, jakmile se jídlo přestane ohřívat.

Důležité informace a závěrečná upozornění!

Vyskytne-li se v záruční době na spotřebiči závada, nebo se Vám zdá, že Váš spotřebič nefunguje správně, postupujte dle následujících rad:

1. Před zahájením prací na jakékoliv údržbě spotřebiče je nutno nejprve spotřebič odpojit od elektrické sítě. Nepokoušejte se sami spotřebič opravit zásahem do elektroinstalace a ostatních komponentů!

2. Pokud Váš spotřebič detekuje, že nepracuje správně, může signalizovat chybový kód. Podle doporučeného postupu odpovídajícímu chybovému kódu můžete provést všeobecnou diagnostiku a takovouto závadu odstranit sami, přičemž se musí dodržet pokyny uvedené v návodu k použití.

3. Jednou z příčin závady může byt nesprávně provedená instalace a zapojení spotřebiče. Kompletní instalace musí být v souladu s návodem k použití, se všemi požadavky příslušných stavebních předpisů a místních vodohospodářských orgánů. Zkontrolujte správnost instalace

podle pokynů uvedených v návodu k použití.

Pokud se i přes dodržení výše uvedených rad znovu objeví závada, případně závada přetrvává, vypněte spotřebič a odpojte jej z elektrické sítě. Reklamaci uplatněte u svého prodejce v prodejně, ve které jste spotřebič zakoupili nebo pozvěte technika k prohlídce spotřebiče kontaktováním servisního oddělení firmy Baumatic na telefonním čísle 800 185 263. Při uplatnění reklamace se řiďte textem ZÁRUČNÍCH PODMÍNEK.

Dovolujeme si Vás upozornit na skutečnost, že v případě využití služby popsané v bodě 2. odstavec 2. Záručních podmínek (výjezd technika Baumatic k zákazníkovi) při zjištění rozporu s Návodem k použití, nebo v případě, kdy nebude zjištěna vada na výrobku, bude tato reklamace klasifikována jako "reklamace nezjištěna". Zákazník je povinen v takovémto případě uhradit náklady vzniklé v souvislosti s takovou reklamací. Mějte prosím toto na vědomí.

Spotřebič musí být přístupný tak, aby technik mohl provést náležitou opravu. Jestliže nebude zajištěna dobrá přístupnost ke spotřebiči, technik opravu neprovede. V případě trvajícího požadavku na opravu ze strany zákazníka, musí být technikovi vydán písemný souhlas s opravou a v tomto případě za poškození způsobené spotřebičem instalovaným v rozporu s tímto návodem odpovídá zákazník. To se týká i situací, kdy jsou spotřebiče obloženy obkladačkami, utěsněné těsnícím materiálem nebo jsou zepředu zahrazeny dřevěnými překážkami, např. soklem. Dále také v případě, že byla provedena jakákoliv jiná instalace než podle specifikace firmy Baumatic.

Upozornění
Výrobce si vyhrazuje právo drobných změn návodu, vyplývajících z inovačních nebo technologických změn spotřebiče, které nemají vliv na funkci spotřebiče.

Detailní informace o Záručních podmínkách najdete na webových stránkách společnosti Baumatic **www.baumatic.cz** – **www.baumatic.com** nebo se obraťte na svého prodejce.