

Myčka na nádobí

BEKO

Vážený zákazníku,

Přečtěte si prosím pečlivě tento návod k obsluze před instalací vaší myčky a jejím uvedením do provozu. Následující pokyny zabraňují riziku zranění osob a poškození spotřebiče.

Uložte tento dokument na bezpečném místě pro další použití.

Tento provozní návod je určen pro několik různých spotřebičů, a proto některé uvedené vlastnosti nemusí platit konkrétně pro váš model.

Symbols and legend

V návodu k použití jsou uvedeny následující symboly:



Důležité informace a tipy k použití.



Varování na nebezpečné situace ohledně bezpečnosti života a majetku.





Varování na elektrické napětí a riziko zásahu.

OBSAH

1 Seznámení s přístrojem	3	6 Odstraňování potíží:	19
Zobrazení přístroje	3	Co dělat, když myčka nefunguje	19
2 Bezpečnostní pokyny	4	Výsledky čištění nejsou uspokojivé	19
Před instalací	4	Servis	24
Před prvním použitím	4		
Bezpečnost dětí	4		
Technické specifikace	4		
Pro denní provoz	5		
Problémy	5		
Co by se nemělo mýt v myčce	5		
3 Montážní pokyny	6		
Bezpečnostní poznámky k instalaci	6		
Instalace myčky	6		
Zapojení vody	7		
Připojení přívodní vodovodní hadice	7		
Odtok odpadní vody	8		
Elektrické zapojení	8		
Likvidaces	8		
4 Použití myčky	9		
Plnění soli do myčky	9		
Pokud to provádíte poprvé:	10		
Plnění zásobníku pro lešticí prostředek	11		
Plnění zásobníku pro mycí prostředek	11		
Detergent	12		
Víceúčelové detergenty	13		
Plnění myčky	13		
Dolní koš Návrhy na plnění myčky	14		
5 Jak čistit myčku	17		
Čištění filtrů	17		
Čištění rozstřikovacích ramen	18		

1 Seznámení s přístrojem

Zobrazení přístroje

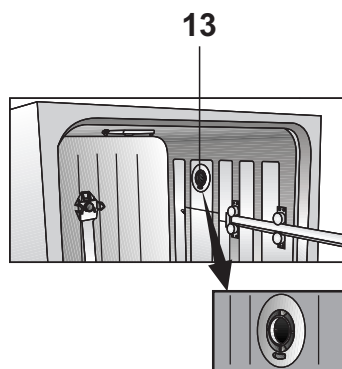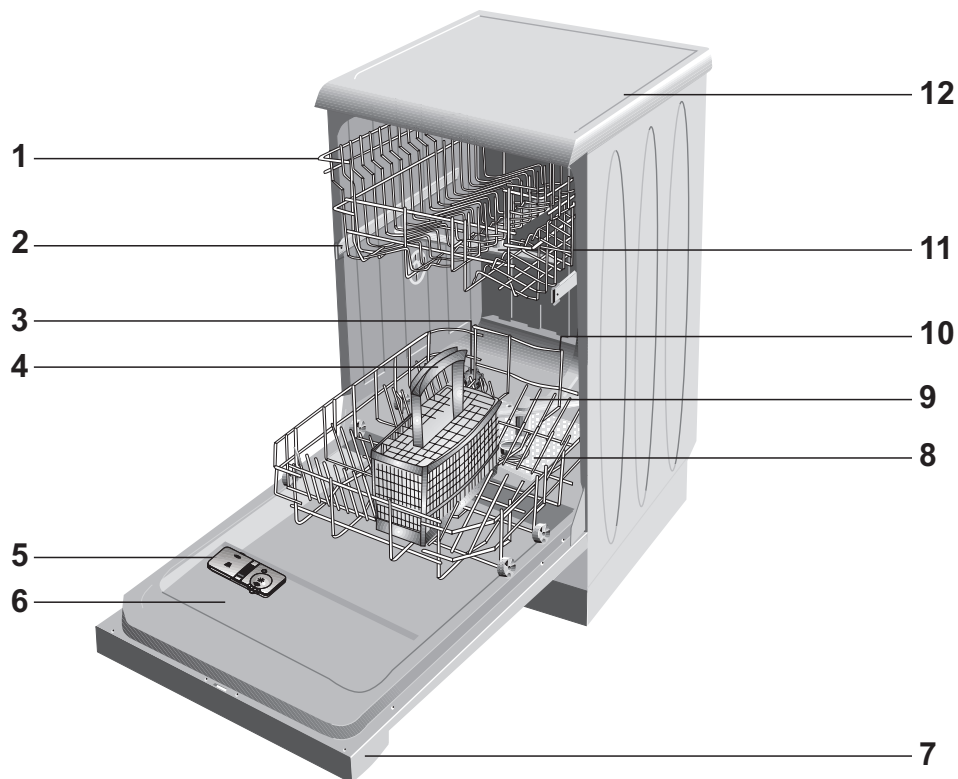

1. Horní koš na nádobí s poličkou
2. Vodicí kolejnice horního koše
3. Zásobník soli
4. Košík na příbory
5. Zásobník mycího prostředku
6. Dvířka
7. Ovládací panel
8. Filtry
9. Dolní rozstříkovací rameno
10. Dolní koš
11. Horní rozstříkovací rameno
12. Kryt (závisí na modelu)
13. Turboventilátorový systém sušení (závisí na modelu)

Technické specifikace

Povolený tlak vody: 0,3 – 10 bar (= 3 – 100 N/cm² = 0,01-1,0Mpa)

Elektrické zapojení: 220-240 Volt, 10 Amp. (viz výrobní štítek)

Výkon: 1900-2200 W

Teplý výkon: 1800 W



Toto zařízení odpovídá následujícím směrnici EU:

2006/95/EC: Směrnice pro nízké napětí

2004/108/EC: Směrnice EMV

DIN EN 50242: Elektrická myčka pro domácí použití
Zkušební postupy pro praktické provozní podmínky

Protože se neustále snažíme zdokonalovat naše výrobky, můžeme bez předchozího upozornění změnit specifikace a návrhy.

Poznámka pro zkušební ústavy

Informace potřebné pro provozní zkoušky budou poskytnuty na požádání. Požadavek lze zaslat e-mailem na adresu:

dishwasher@standardloading.com

Prosím, nezapomeňte v e-mailu uvést číslo modelu a sériové číslo spotřebiče a vaše kontaktní údaje. Číslo modelu a sériové číslo najdete na výkonovém štítku na boku dvířek.

2 Bezpečnostní pokyny

Před instalací

Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození spotřebiče během přepravy. Jste-li na pochybách, kontaktujte dodavatele.

Před prvním použitím

- Viz Poznámky k instalaci na straně 6.
- Zajistěte instalaci zemního systému kvalifikovaným elektromechanikem. Výrobce nezodpovídá za škodu způsobenou provozem spotřebiče bez řádného uzemnění.
- Před uvedením systému do provozu prosím zkontrolujte, že informace na typovém štítku odpovídají informacím na proudovém zdroji.
- Při instalaci musí být myčka odpojena od sítě.

- Spotřebič nesmí být připojen k síti pomocí prodlužovacího kabelu. Prodlužovací kabely nezajišťují potřebnou bezpečnost (např. nebezpečí přehřátí).
- Vždy používejte originální zástrčku dodanou se spotřebičem.
- Zástrčka musí být po instalaci spotřebiče volně přístupná.

Bezpečnost dětí

- Nedovolte dětem, aby si hrály se spotřebičem.
- Mycí prostředky jsou žíravé a mohou způsobit poranění očí, úst a krku. Vezměte prosím na vědomí bezpečnostní pokyny uvedené výrobcem mycích prostředků.
- Nikdy nenechávejte děti bez dozoru, když je spotřebič otevřený, protože může obsahovat zbytky

mycího prostředku.

- Voda v myčce není pitná. Nebezpečí poleptání.
- Dlouhé a ostré/špičaté předměty (např. servírovací vidličky, nože na chléb) vždy vkládejte do košíku na příbory špičatým koncem dolů nebo je pokládejte rovně na horní koš, aby nedošlo ke zranění.

Pro denní provoz

- Používejte spotřebič v domácnosti pouze k mytí nádobí.
- Nepoužívejte v myčce chemická rozpouštědla, hrozí nebezpečí výbuchu.
- Tento spotřebič nemají používat osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo duševní schopností nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nemají dohled nebo pokyny ohledně používání spotřebiče ze strany osoby odpovědné za jejich bezpečnost
- Nesedejte si a nestoupejte si na otevřená dvířka myčky a nepokládejte na ně žádné předměty. Spotřebič se může převrátit.
- Neotevírejte dvířka, je-li spotřebič v provozu, protože z něj může uniknout horká voda nebo pára.
- Nenechávejte dvířka otevřená – otevřená dvířka mohou způsobit nebezpečí.
- Pokud potřebujete spotřebič přesunout, provádějte to ve svislé poloze a držte jej zezadu. Pokud naklopíte spotřebič na přední stranu, elektronické součástky mohou zvlhnout a poškodit se.

Problémy

- Opravy a změny na spotřebiči může provádět pouze kvalifikovaný personál zákaznického servisu.
- V případě problému nebo před prováděním opravy odpojte spotřebič od síťového přívodu:
 - odpojte spotřebič vytažením zástrčky
 - vypněte hlavní vypínač.
- Netahejte za kabel, ale uchopte zástrčku. Uzavřete kohout pro přívod vody.

Co by se nemělo mýt v myčce

- Rezavějící ocelové nádoby
- Příbory s dřevěnou nebo rohovinovou rukojetí
- Příbory s perleťovou nebo porcelánovou rukojetí
- Plastové nádoby, které není odolné vůči teple
- Lepené nádoby nebo příbory
- Měděné, cínové a hliníkové nádoby
- Křehké dekorativní sklo a porcelán
- Sklenice z olovnatého křišťálu
- Umělecké a řemeslné výrobky
- Hliník a stříbro s tendencí měnit barvu
- Skleněné a křišťálové nádoby může za určitou dobu ztratit lesk
- Houbičky a utěrky na nádoby

 Do myčky nekládejte předměty znečištěné cigaretovým popelem, voskem ze svíček, lakem, barvou nebo chemikáliemi.

 Při nákupu nového nádobí se informujte, zda je vhodné do myčky (se značkou „dishwasher proof“).

Bezpečnostní poznámky k instalaci

Před instalací a použitím spotřebiče prosím zkontrolujte, zda nedošlo k poškození během přepravy.

 V případě poškození spotřebiče kontaktujte dodavatele.

Nikdy neinstalujte a nepoužívejte poškozený spotřebič.

Pro správné zapojení myčky je třeba dodržet následující pokyny.

 Před zprovozněním myčky se prosím ujistěte, zda informace na výkonovém štítku odpovídají proudu a napětí vaší sítě. Spotřebič lze zapojit pouze do řádně uzemněné zásuvky. Ujistěte se, že je spotřebič uzemněn dle předpisů. Uzemněná zásuvka musí být snadno přístupná a umístěná v blízkosti spotřebiče.

 Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo multiadaptéry. Mohou vést k přehřátí způsobujícímu nebezpečí požáru.

 Elektrické zapojení může provést pouze kvalifikovaný elektromechanik.

 Zkontrolujte silový kabel, přívodní vodovodní hadici a odtokovou hadici. Poškozené díly může vyměnit pouze personál zákaznického servisu nebo kvalifikovaný elektromechanik.

Instalace myčky

- Zvolte vhodné místo pro myčku. Zajistěte stabilní uložení na rovný povrch.
- Nerovnost podlahy lze vyrovnat nastavením šroubovacích nožek. Při správném postavení spotřebiče lze bez problémů otevřít dvířka.
- Přívodní a odtoková vodovodní hadice musí být položeny tak, aby se mohly pohybovat bez ohýbání nebo zmáčknutí.
- Neinstalujte spotřebič v místnosti s teplotou nižší než 0°C.

Zapojení vody

- Existují dva typy přívodních hadic:
 - přívodní hadice studené vody (až do 25°C)
 - přívodní hadice teplé vody (až do 60°C) ověřte si laskavě, jaký typ je použitelný pro váš model.

Chcete-li připojit myčku k přírodnímu zdroji energie nebo k ústřednímu přívodu teplé vody, ověřte si nejprve, zda to umožňují teplotní hodnoty uvedené na přívodní hadici myčky. Není-li hadice pro daný účel vhodná, požádejte oprávněné servisní středisko o její výměnu.

- Myčku nelze připojit k otevřeným zařízením na teplou vodu nebo k průtokovým ohřevačům.

Povolený tlak vody:

Nejnižší povolený tlak vody: 0,3 bar = 3 N/cm² = 30 kPa

Je-li tlak vody nižší než 1 bar, kontaktujte prosím svého technika.

Nejvyšší povolený tlak vody: 10 bar = 100 N/cm² = 1 MPa

Je-li tlak vody vyšší než 10 barů, je třeba nainstalovat tlakový redukční ventil (k dostání v obchodech s instalačním materiálem).

Připojení přívodní vodovodní hadice

Ujistěte se, že přívodní vodovodní hadice není ohnutá nebo zmáčknutá. Neinstalujte použitou hadici.


Pomocí šroubovací hadicové spojky připojte přívodní vodovodní hadici k vodovodnímu ventilu s vnějším závitem o velikosti ¾ palce. V případě potřeby

použijte filtrační vložku pro filtraci usazenin z potrubí.

Ověřte těsnost zapojení.

Důležité

Z bezpečnostních důvodů uzavřete vodovodní ventil po každém oplachovacím procesu.

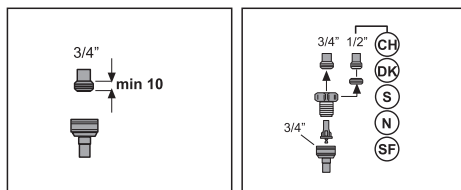


AQUASAFE+ (některé modely)

Systém AQUASAFE+ chrání před poškozením vodou způsobeným ve vodovodní přívodní hadici.

⚠ Neponořujte těleso ventilové komory do vody, obsahuje elektrické součásti.

⚠ V případě poškození vytáhněte elektrickou zástrčku ze zásuvky.

⚠ Nezkracujte ani neprodlužujte hadicovou vložku, protože obsahuje elektrické kabely a součásti.


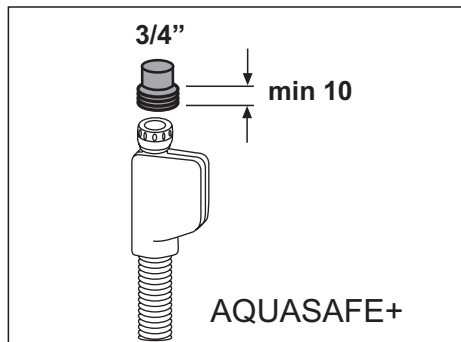


Odtok odpadní vody

Připojení odpadní hadice

Ujistěte se, že odpadní hadice není ohnutá nebo zmáčknutá.

Zkontrolujte, zda je odpadní hadice pevně připojená.

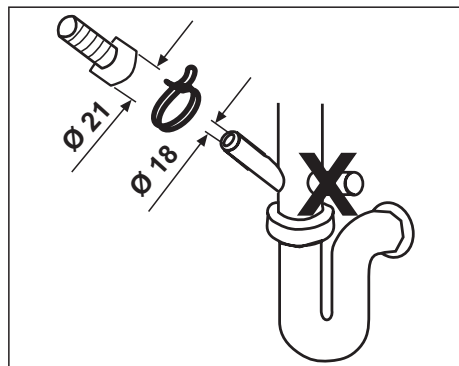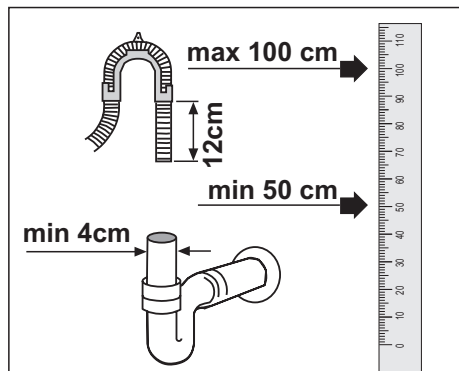

Prodlužovací hadice

V případě potřeby hadicového prodloužení je třeba zvolit odtokovou hadici stejné kvality.

❶ Maximální délka nesmí být větší než 4m. Použití delší hadice znamená horší výsledek mytí.

Připojení k sifonu

❶ Výška odtoku musí být mezi 50 a 100cm nad podlahou.

Pro připevnění odpadní hadice k sifonu použijte hadicové příchytky.

Elektrické zapojení

Ověřte na výkonovém štítku druh proudu, napětí sítě a pojistkovou ochranu.

Výkonový štítek je umístěn na vnitřní straně dvířek.

Zástrčka zapojená do sítě musí být po instalaci volně přístupná.

Silové kabely a izolované kabely nesmí být po instalaci přístupné (obnažené).

Likvidaces

Obal

Obal a některé části spotřebiče jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů. Tyto materiály jsou označeny recyklačním symbolem a příslušným typem materiálu (PE, PS, POM).

Před uvedením spotřebiče do provozu odstraňte obalový materiál a zlikvidujte ho v souladu s předpisy.

 Obalové materiály mohou být nebezpečné pro děti. Recyklovatelné látky lze odevzdat v místním zařízení pro likvidaci obalů. Další informace můžete získat od místních úřadů a likvidačních zařízení.



Použité spotřebiče – Ekologické informace

Tento výrobek nelikvidujte společně s domovním odpadem. Nepotřebné zařízení je nutno odevzdat na určené sběrné místo k recyklaci elektronického a elektrického odpadu. Toto udává symbol, který se nachází na produktu, jeho obalu nebo v příručce.

Použité materiály jsou recyklovatelné podle jejich štítků. Opakované použití, recyklace materiálů a další použití použitých produktů jsou významné kroky při ochraně životního prostředí.

Informace o nejbližším sběrném místě vám sdělí na místní radnici.

 Pro prevenci možných rizik vypněte spotřebič, než jej zlikvidujete. Vytáhněte napájecí zástrčku a odřízněte kabel. Zničte zámký na dveřích.

4 Použití myčky

 Přípojka elektrické energie a vody musí být v souladu s pokyny v tomto návodu.

Plnění soli do myčky

 Používejte pouze speciální sůl do myčky. Výrobce nezodpovídá za škody způsobené použitím nesprávného typu soli.

Používejte výlučně sůl pro myčku nádobí. Nedoporučují se soli s mírnými nebo běžnými zrnky a lehko rozpustitelné soli. Nepoužívejte konzumní sůl, případně jakýkoliv jiný typ, protože tyto typy soli se

lehko nerozpustí ve vodě a poškodí zjemňující zařízení.

Vyjměte spodní koš ze spotřebiče.

Otevřete šroubovací uzávěr zásobníku soli otočením proti směru hodinových ručiček (obr. **A,B**).

Pokud to provádíte poprvé:

Nalijte do zásobníku soli 1 litr vody (obr. **C**).

Nasypte do zásobníku sůl pomocí dodané násypky (obr. **D**).

Dostatečně naplňte zásobník. Kapacita zásobníku je cca 2 kg soli.





Pro urychlení rozpouštění soli ve vodě zamíchejte sůl lžící.

Uzávěr těsně uzavřete.

Okamžitě po naplnění zásobníku solí spusťte mycí program. Mycí program zabraňuje poškození spotřebiče rozlitým solným roztokem. Po prvním mycím cyklu světelný ukazatel hladiny soli zhasne.

i V závislosti na velikosti částic různých značek soli dostupných na trhu, vlastnostech tablet a tvrdosti vody může rozpouštění soli ve vodě trvat několik hodin.

Takže ukazatel soli svítí určitou dobu po nasypání soli do spotřebiče. (U modelů s ukazatelem soli)

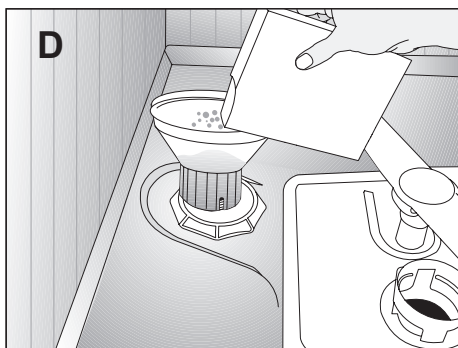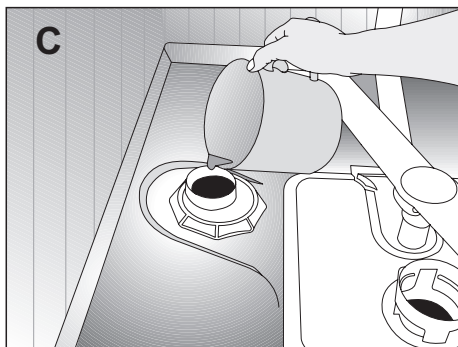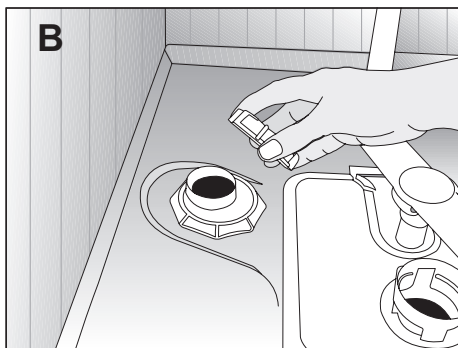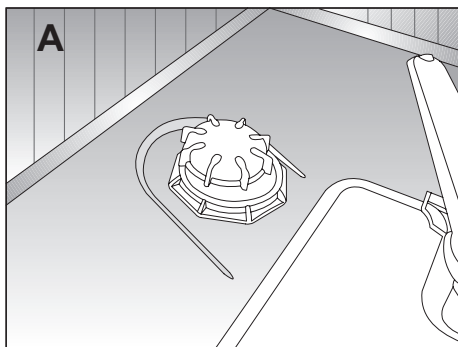

Plnění zásobníku pro lešticí prostředek

Rinse aids allow washing water to rinse off more cleanly and prevent watermarks or streaks on the dishes. Only use rinse aid designed for use in dishwashers.

i Lešticí prostředek umožňuje čistější oplach a zabráňuje tvorbě kapek a čmouh na nádobí. Používejte pouze lešticí prostředek určené pro myčky.

Poznámka

Používáte-li mycí prostředky/tablety „2 v 1“ nebo „3 v 1“, není třeba přidávat lešticí prostředek.

Otevřete zásobník pro lešticí prostředek stisknutím uzavírací páčky **(B)**.

Opatrně nalijte lešticí prostředek po značku MAX. Zavřete víčko a zacvakněte **(3)**.



Pečlivě setřete rozlité lešticí prostředek. Nadměrné množství lešticího prostředku způsobuje nadměrnou tvorbu pěny, což může zabránit mytí.

Nastavte dávkování lešticího prostředku

Dávku lešticího prostředku lze nastavit pomocí regulátoru zásobníku (mezi stupněm 1 a 6) **(4)**. Váš spotřebič je továrně nastaven na stupeň 3.

Nastavení změňte pouze v případě, že po mytí jsou na nádobí viditelné:

- Kapky: nastavte vyšší dávkování
- Čmouhy: nastavte nižší dávkování

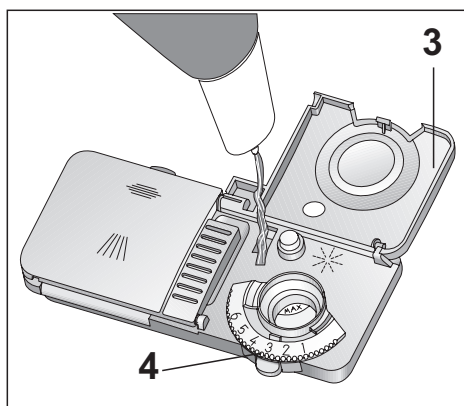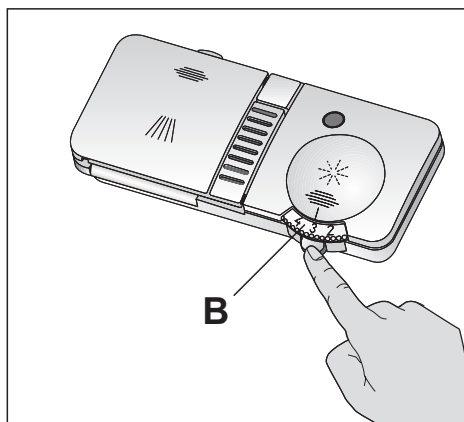

Plnění zásobníku pro mycí prostředek

i Používejte pouze mycí prostředky určené pro myčky.

⚠ Nevkládejte do přihrádky na mytí rozpouštědla; hrozí riziko výbuchu!

Otevřete zásobník pro mycí prostředek zatlačením zavírací páčky vpravo **(A)**.

Linky uvnitř zásobníku vám pomohou odměřit správné množství mycího prostředku. Celková kapacita zásobníku je 40 cm³ **(1)**.



Je-li myčka zcela zaplněná a nádobí

je silně znečištěné, doporučujeme naplnit zásobník po značku 25 cm³. Je-li nádobí méně znečištěné, obvykle postačí naplnit zásobník po značku 15 cm³.

Je-li nádobí v myčce už nějakou dobu neumyté, měli byste také naplnit po značku malý zásobník na mycí prostředek (2).

V tabulce programů jsou uvedena množství mycího prostředku požadovaná pro různé mycí programy.

Mohou se lišit podle míry znečištění nádobí a podle tvrdosti vody.

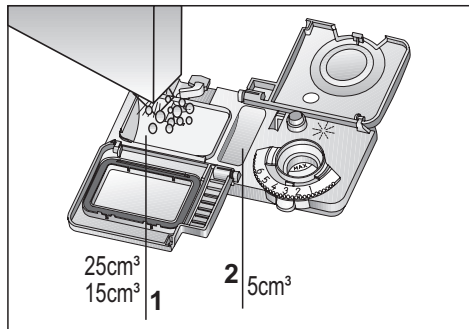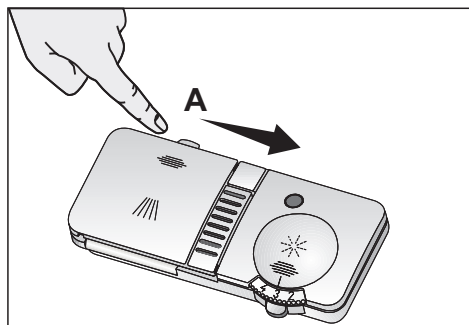

Detergent

Používejte prosím ty detergenty, které jsou určeny přesně pro vaši myčku nádobí.

⚠ Otevřené balení s detergenty uchovávejte na chladném a suchém místě a mimo dosah dětí.

⚠ Doporučujeme vám nepoužívat saponáty s obsahem chloru a fosfátu, protože škodí životnímu prostředí. Saponáty s obsahem enzymů jsou účinné při teplotách do 50 °C a pomáhají dosahovat stejné účinnosti mytí jako při vyšších teplotách.

Detergent vkládejte do dávkovače těsně před zapnutím myčky.

Podrobné informace o používaném detergentu získáte od výrobce.

❗ Pro krátké programy vždy používejte práškové detergenty bez předchozího oplachu. Práškový detergent nasypejte do přihrádky č. 2 s mřížkovým krytem tak, jak je uvedeno na obrázku a uzavřete víko schránky pro detergent. Když je schránka zcela plná, obsahuje 6g práškového detergentu.

❗ Nepoužívejte tabletové detergenty pro krátké programy, neboť jejich rozpustnost se liší v závislosti na teplotě a čase.

Pro programy s funkcí předchozího oplachu s vysokou teplotou, kdy je možné použít tabletové detergenty se ujistěte, že je víko schránky pro detergent těsně uzavřené.

Nadměrné používání práškových detergentů může zapříčinit to, že

se detergent zcela nerozpustí, přičemž může také dojít k poškrábání skleněného nádobí.

Víceúčelové detergenty

Nejllepší mycí výsledky v myčce nádobí se získají tehdy, když se použije detergent, oplachový prostředek a změkčovací sůl samostatně.

Nové produkty od výrobců detergentů, které se nazývají „víceúčelové detergenty“, mohou pracovat nejen jako detergenty, ale i jako změkčovací soli anebo oplachové prostředky. Některé typy těchto detergentů mohou také obsahovat speciální oplachové chemikálie, například ochranné látky na sklo či nerez.

Víceúčelové detergenty jsou běžně k dostání na trhu:

2 v 1: Je obsažen detergent, oplachový prostředek anebo změkčující sůl.

3 v 1: Je obsažen detergent, oplachový prostředek a změkčující sůl.

4 v 1: Kromě detergentu jsou obsaženy ochranné látky na sklo, oplachový prostředek a změkčující sůl.

5 v 1: Kromě detergentu jsou obsaženy ochranné látky na sklo a nerezovou ocel, oplachový prostředek a změkčující sůl.

Víceúčelové detergenty zajistí uspokojivé výsledky tehdy, pokud jsou dodrženy jisté podmínky. Pokud tyto detergenty použijete, dodržujte pokyny uvedené výrobcem detergentu na balení.

Výrobce detergentu kontaktujte tehdy, jestliže je po dokončení mycího

programu nádobí mokré nebo si všimnete vápenitých skvrn a to převážně na sklenicích.

Pokud přestanete tyto detergenty používat:

zkontrolujte, zda jsou přihrádky pro sůl a oplachový prostředek plné.

Nastavte tvrdost vody na nejvyšší stupeň a spusťte myčku bez vloženého nádobí.

Po mytí naprázdno přečtěte uživatelskou příručku a nastavte úroveň tvrdosti vody tak, aby se shodovala s tvrdostí vaší přiváděné vody.

Vhodným způsobem upravte nastavení pro oplachový prostředek.

V závislosti na modelu myčky nádobí se může ukazatel soli anebo ukazatel oplachového prostředku opět aktivovat, pokud byl před tím deaktivován.

Plnění myčky

Obecně:

Před vložením nádobí do myčky

- Odstraňte hrubé zbytky jídla
- Vložte všechny nádoby jako šálky, skleničky a hrnce do myčky otvorem dolů (aby se v nich nezachycovala voda)
- Nepokládejte nádobí a příbory na sebe
- Sklenice se nesmějí dotýkat
- Nic nesmí bránit pohybu rozstříkovačích ramen
- Velké a silně znečištěné kusy nádobí vložte do spodního koše
- Malé a lehké kusy nádobí vložte

- do horního koše
- Dlouhé a úzké kusy nádobí položte do středu košů


⚠ Nože a další kusy nádobí s ostrými hroty a okraji vložte vodorovně do horního koše z důvodu nebezpečí poranění.

i Nepřetěžujte prosím myčku a respektujte informace o nádobí vhodném do myčky. Pouze tímto způsobem dosáhnete optimálního výsledku při mytí s rozumným využitím energie.

i Začněte vykládat nádobí ze spodního koše, pak z horního.



Dolní koš Návrhy na plnění myčky

Do dolního koše vložte talíře, misky, hrnce, atd.


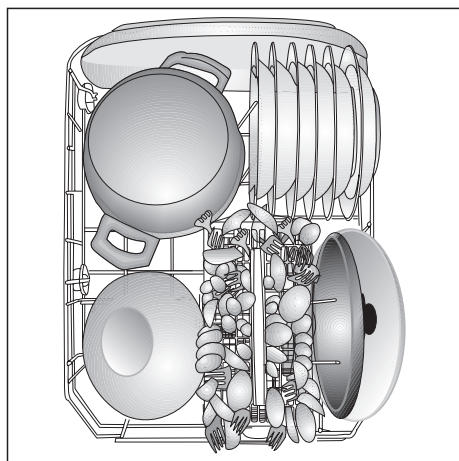


2 skládací podpěry talířů (podle modelu)



Ve spodním koši vaší myčky jsou dvě samostatné skládací podpěry talířů, jež vám umožňují lépe umístit pánve a velké misky do spodního koše. Můžete buď každou z částí složit (1,2) samostatně nebo najednou a vznikne velký prázdný prostor. Stačí jen stlačit držáky (A) a složit je dolů.

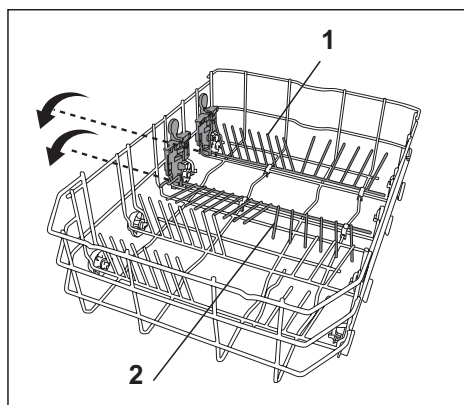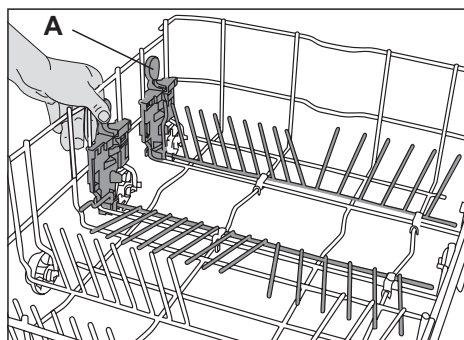

Košík na příbory

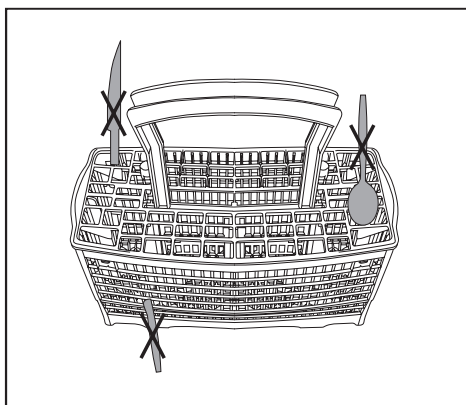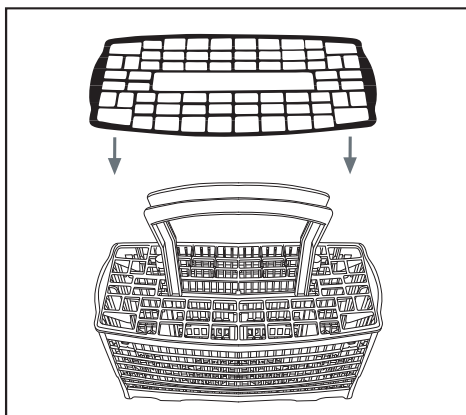


Příhrádka

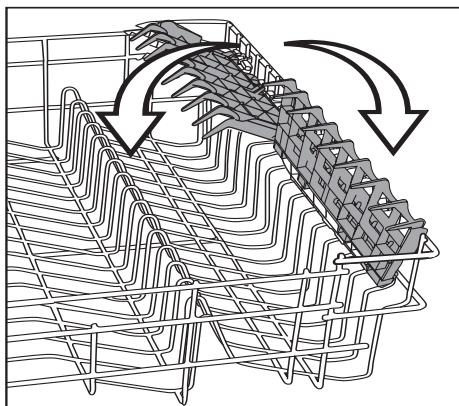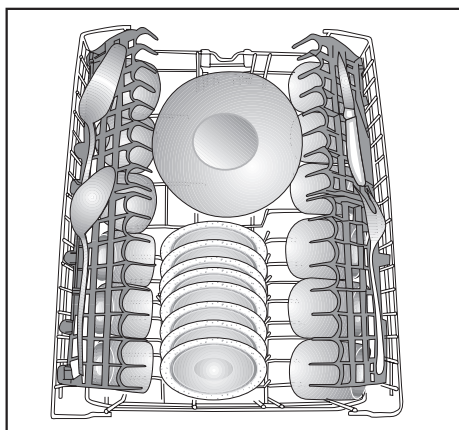

Horní koš Návrhy na plnění


Do horního koše vložte dezertní talíře, šálky, sklenice, atd.

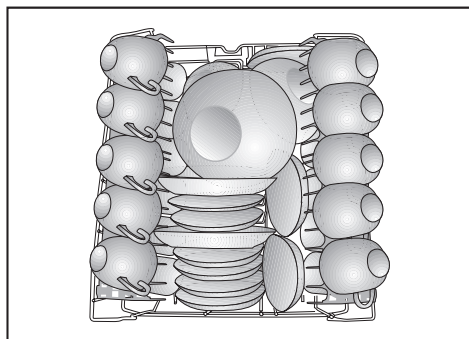


Nastavení výšky prázdného koše (podle modelu)

U tohoto modelu lze změnit výšku nastavení horního koše pomocí koleček namontovaných ve dvou různých výškách.

Uvolněte západky pravé a levé drážky horního koše tak, že je zatlačíte směrem ven (**C**).

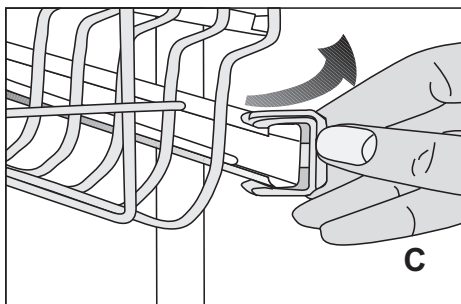


Vytáhněte koš úplně ven (**D**).

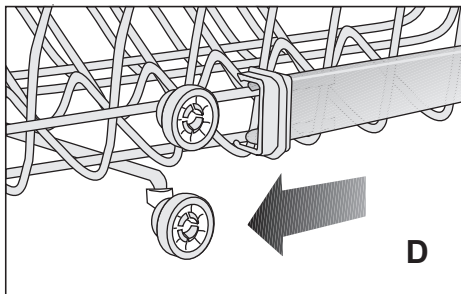

Vložte koš zpět do drážek v požadované výšce (**E**).

Zatlačte západky zpět do správné polohy.

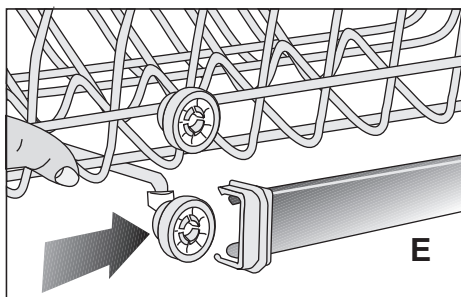

5 Jak čistit myčku

Čištění myčky v pravidelných intervalech zajišťuje její delší životnost a snižuje riziko výskytu problémů.





⚠ Před čištěním myčku vždy vypněte a uzavřete přívod vody. Na vnější plochy a těsnění dvířek používejte jemný domácí čistič. Ovládací panel čistěte pouze vlhkým hadříkem a čistou vodou.

Čištění filtrů

Filtry a rozstřikovací ramena čistěte pravidelně. Znečištěný spotřebič bude mít negativní vliv na výsledek mytí.

1. Hlavní filtr
 2. Hrubý filtr
 3. Mikrofiltr
-
1. Vyjměte ze stroje dolní koš.
 2. Otočte hrubým filtrem vpravo a vytáhněte ho směrem nahoru (A).
 3. Vytáhněte hlavní filtr (B).
 4. Stiskněte dva jazýčky hrubého filtru a vyjměte mikrofiltr (C).
 5. Důkladně omyjte filtry pod tekoucí vodou. V případě potřeby použijte kartáč.
 6. Vraťte hlavní filtr na místo.
 7. Vložte mikrofiltr a hrubý filtr zpět do hlavního filtru. Otáčejte proti směru hodinových ručiček, dokud nezapadnou dovnitř.

❗ Nezapínejte myčku bez filtru. Ujistěte se, že jsou filtry správně nainstalovány. Filtry pravidelně čistěte.

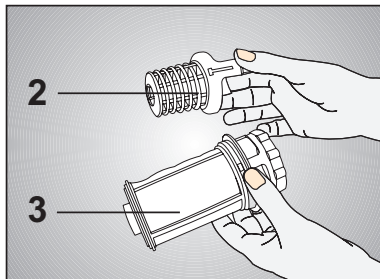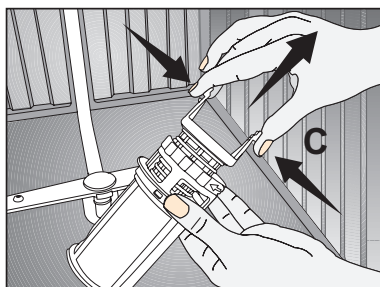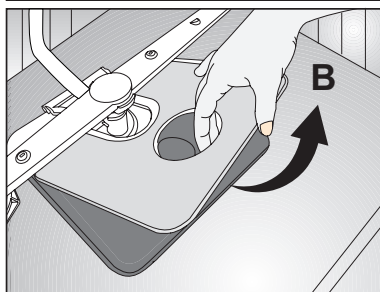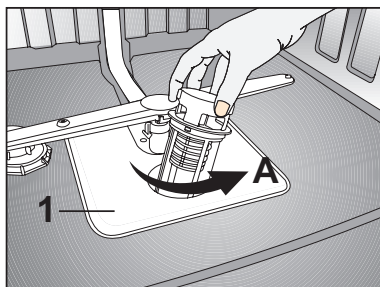

Čištění rozstřikovacích ramen

Trysky rozstřikovacích ramen mohou být zablokovány nečistotou nebo zbytky vápníku. Z tohoto důvodu trysky pravidelně čistěte.



1. Dolní rozstřikovací rameno
 2. Horní rozstřikovací rameno
-
1. Vyjměte dolní koš ze spotřebiče.
 2. Zatáhněte dolní rozstřikovací rameno směrem nahoru (**A**).
 3. Uvolněte fixační šroub horního rozstřikovacího ramena a rameno vyjměte (**B**).
 4. Vyčistěte rozstřikovací ramena pod tekoucí vodou.
 5. Namontujte rozstřikovací ramena zpět.

i Ujistěte se, že jsou fixační šrouby pevně utaženy.

Čištění filtrační vložky v přívodní vodovodní hadici (podle modelu)

Vstupu nečistoty z usazenin ve vodovodním potrubí do myčky zabraňuje filtr v přívodní vodovodní hadici. Filtr a přívodní hadici čas od času zkontrolujte.

1. Uzavřete přívod vody a odšroubujte přívodní vodovodní hadici.
2. Vyjměte filtr a vyčistěte ho pod tekoucí vodou.
3. Znovu nainstalujte vyčištěný filtr.
4. Opět připojte přívodní vodovodní hadici k přívodu vody.

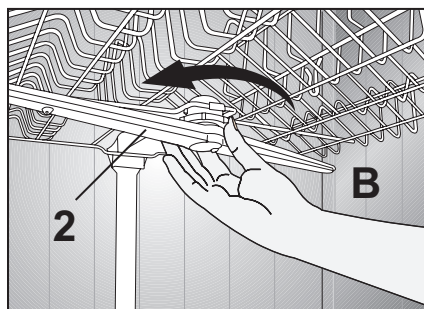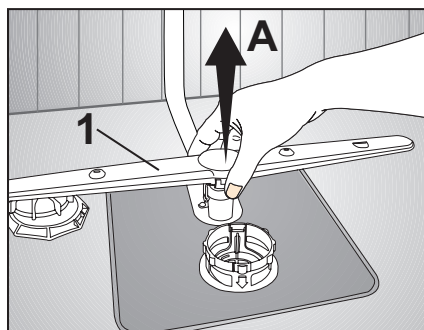

6 Odstraňování potíží:

Co dělat, když myčka nefunguje

- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel řádně zapojen.
- Jsou všechny pojistky funkční?
- Je přívod vody zapnutý?
- Jsou dvířka myčky řádně zavřená?
- Stiskli jste hlavní vypínač?
- Není zanesený filtr na přívodu vody a myčky?

Výsledky čištění nejsou uspokojivé



Nečisté nádobí

Nesprávné rozmístění

- Vkládejte nádobí dle popisu v návodu.

Volba programu

- U výrobků s funkcí volby programu zvolte delší program, který myje s vyšší teplotou.

Zablokované ostřikovače

- Před spuštěním programu se ujistěte rukou, zda se horní a dolní ostřikovače volně otáčejí.

Zanesené filtry

- Čas od času demontujte celý filtrační systém dle popisu v návodu a umyjte jej pod tekoucí vodou.

Špatně umístěné nebo vyjmuté filtry

- Po umytí filtračního systému vraťte filtry dle popisu v návodu.

Zanesené hadice ostřikovačů

- Čas od času vyjměte a vyčistěte ostřikovače dle vyobrazení.

Přetížené košíky

- Nepřetěžujte košíky nad jejich kapacitu

Mycí prostředek uchovávaný za nevhodných podmínek

- Pokud používáte práškové prostředky, neskladujte je na vlhku po otevření krabice. Skladujte je pokud možno v uzavřené nádobě. Pro snadné uskladnění vám doporučujeme používat tablety.

Nevhodný přípravek

- Pokud používáte práškové přípravky, upravte množství přípravku podle míry znečištění nádobí a/nebo programu. Doporučujeme vám používat tablety pro optimální výsledek.

Nevhodné leštadlo

- Zvyšte nastavení leštidla nebo přilijte leštadlo do prostoru pro leštadlo.

Nezavřené víko dávkovače přípravku

- Vždy ověřujte, zda je víko dávkovače přípravku pevně uzavřeno po každém procesu plnění přípravkem.

Sušení

Nesprávné rozmístění

- Vkládejte nádobí dle popisu v návodu.

Nevhodné leštadlo


- Zvyšte nastavení leštidla nebo přilijte leštadlo do prostoru pro leštadlo.

Vyjmutí nádobí těsně po ukončení mytí

- Nevyjímejte nádobí z myčky těsně po dokončení procesu mytí. Pootevřete dvířka a počkejte na odpaření páry zevnitř. Vyjměte nádobí poté, co vychladne na únosnou míru. Začněte vyndávat nádobí ze spodního koše.

Volba programu

- U výrobků s funkcí volby programu zvolte delší program, který myje s vyšší teplotou.

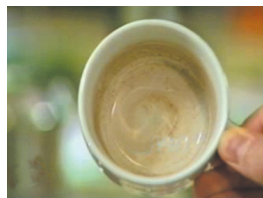

Skvrny od čaje, kávy a rtěnky

Volba programu

- U výrobků s funkcí volby programu zvolte delší program, který myje s vyšší teplotou.

Mycí prostředek uchovávaný za nevhodných podmínek

- Pokud používáte práškové prostředky, neskladujte je na vlhku po otevření krabice. Skladujte je pokud možno v uzavřené nádobě.
- Pro snadné uskladnění vám doporučujeme používat tablety.

Použití příborů s poškozenou kvalitou povrchu

- Příbory nebo nádobí s poškozenou kvalitou povrchu v myčce nemyjte.



Skvrny od vodního kamene, zastřený vzhled

Nevhodné leštidlo

- Zvyšte nastavení leštidla nebo přilijte leštidlo do prostoru pro leštidlo.

Nedostatečné změkčení vody

- U výrobků vybavených nastavením změkčování vody nastavte změkčování vody v souadu s tvrdostí přírodní vody. Podle nutnosti přidávejte do prostoru pro sůl speciální sůl.

Únik soli*

- Při plnění změkčovací soli používejte dodávaný trychtýř. Ověřte, zda je po naplnění řádně upevněn kryt přihrádky na sůl. Spusťte mycí program pro vyčištění soli rozsypané v myčce. Znovu zkontrolujte kryt přihrádky na sůl po dokončení programu.

Kovový vzhled v namodralé barvě

Příliš mnoho leštidla

- Snižte nastavení leštidla.



Zastřený, mléčný vzhled a namodralý/duhový vzhled sklenic, když se jimi podíváte proti světlu

Koroze skla vlivem měkké vody

- U výrobků vybavených nastavením změkčování vody nastavte změkčování vody v souadu s tvrdostí přírodní vody. Pokud je přírodní voda měkká (<5dH), nepoužívejte sůl. U výrobků s funkcí volby programu zvolte programy, které myjí na vyšší teplotu (např. 60-65°C).



Škrábance/praskliny ve skle

Nádobí s obsahem hliníku

- Nádobí s obsahem hliníku v myčce nemyjte.

Únik soli*

- Při plnění změkčovací soli používejte dodávaný trychtýř. Ověřte, zda je po naplnění řádně upevněn kryt přihrádky na sůl. Spusťte mycí program pro vyčištění soli rozsypané v myčce. Znovu zkontrolujte kryt přihrádky na sůl po dokončení programu.

Nízké nastavení změkčování vody, nevhodná sůl*

- U výrobků vybavených nastavením změkčování vody nastavte změkčování vody v souadu s tvrdostí přírodní vody. Podle nutnosti přidávejte do prostoru pro sůl speciální sůl.

Mycí prostředek uchovávaný za nevhodných podmínek

- Pokud používáte práškové prostředky, neskladujte je na vlhku po otevření krabice. Skladujte je pokud možno v uzavřené nádobě. Pro snadné uskladnění vám doporučujeme používat tablety.

Přetížené košíky

- Aby se předešlo poškrábání a prasklinám skla a jiných skleněných kusů nádobí vlivem nárazů během mytí kvůli jejich umístění, nepřetěžujte koše nad jejich kapacitu.



Koroze, ztmavnutí a poškození povrchu

Nezajištěné uzavření krytu přihrádky na sůl*

- Sůl může způsobit zoxídování kovových povrchů. Při plnění změkčovací soli používejte dodávaný trychtýř. Ověřte, zda je po naplnění řádně upevněn kryt přihrádky na sůl. Spusťte mycí program pro vyčištění soli rozsypané v myčce. Znovu zkontrolujte kryt přihrádky na sůl po dokončení programu.

Uzemňovací vedení

- Zkontrolujte, zda je vaše myčka připojena k uzemňovacímu vedení. Jinak by statická elektřina nahromaděná v myčce mohla odstranit ochrannou vrstvu na kovových plochách a vést k ztmavnutí a poškození.



Přípravek zůstává v přihrádce na přípravek

Vlhká přihrádka na přípravek

- Ověřte, zda je přihrádka na přípravek suchá, než ji naplníte přípravkem.

Vkládání přípravku do přihrádky dlouho před mytím

- Zajistěte, aby byl přípravek vkládán krátce před zahájením mytí.

Prevence otevření víčka přípravku během mytí


- Ověřte, zda se víko prostoru na přípravek neotevře během vkládání nádobí, aby se zabránilo průniku vody z ostřikovačů do něj.

Mycí prostředek uchovávaný za nevhodných podmínek

- Pokud používáte práškové prostředky, neskladujte je na vlhku po otevření krabice. Skladujte je pokud možno v uzavřené nádobě. Pro snadné uskladnění vám doporučujeme používat tablety.

Zanesené hadice ostřikovačů

- Čas od času vyjměte a vyčistěte ostřikovače dle vyobrazení.

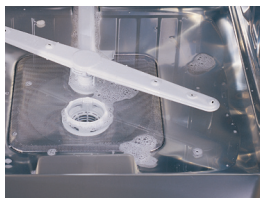

Po mytí zůstává v prostoru na mytí nádobí voda

Zanesené filtry

- Čas od času demontujte celý filtrační systém dle popisu v návodu a umyjte jej pod tekoucí vodou.

Blokování / překroucení odvodní hadice

- Odvodní hadici připojujte dle popisu v návodu.

Zápach

Zápach nové myčky


- Nová myčka má zvláštní zápach. Ten po několika mytích odpadne.

Zanesené filtry

- Čas od času demontujte celý filtrační systém dle popisu v návodu a umyjte jej pod tekoucí vodou.

Zanechání nádobí v myčce dlouhou dobu

- Pokud myčku nechcete okamžitě spustit, vkládejte nádobí poté, co odstraníte přebytečnou nečistotu z nádobí, a nezavírejte dveře myčky. Každý druhý den proveďte mytí bez přípravku na nejkratší program, pokud je váš přístroj vybaven funkcí volby programu.

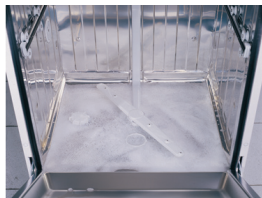

Pěna

Vkládání nádobí do myčky bez důkladného osušení poté, co jste je umyli saponátem na ruční mytí nádobí.

- Přípravky na ruční mytí nádobí neobsahují složku proti tvorbě pěny. Umývat nádobí ručně pomocí saponátu není nutné před vložením nádobí do myčky. Bude stačit seškrábnout přischlé kusy na povrchu kusem ubrousku nebo vidličkou.

Rozlítí leštidla do myčky během plnění

- Dávejte pozor, aby se leštadlo nerozlilo doo myčky, když je doplňujete. Rozlité množství vyčistěte pomocí ubrousku/utěrky.

Nechání víka leštidla otevřeného nebo jeho nezavření

- Prostor leštidla by vždy měl být zavřený dle vyobrazení v návodu, jakmile jej naplníte leštidlem.



Smývání ozdob

Použití ozdobeného skla a porcelánu

- Ozdobené sklo a dekorovaný porcelán se nehodí na mytí v myčce. Výrobci skla a porcelánu nedoporučují mýt tyto předměty v myčkách.

*: U spotřebičů s přihrádkou na sůl

Servis

V případě jakýchkoli závad na spotřebiči zkontrolujte poznámky a rady v návodu k použití.

Pokud tím problém nenapравíte, naši pracovníci služeb zákazníkům vám ochotně pomohou.

