


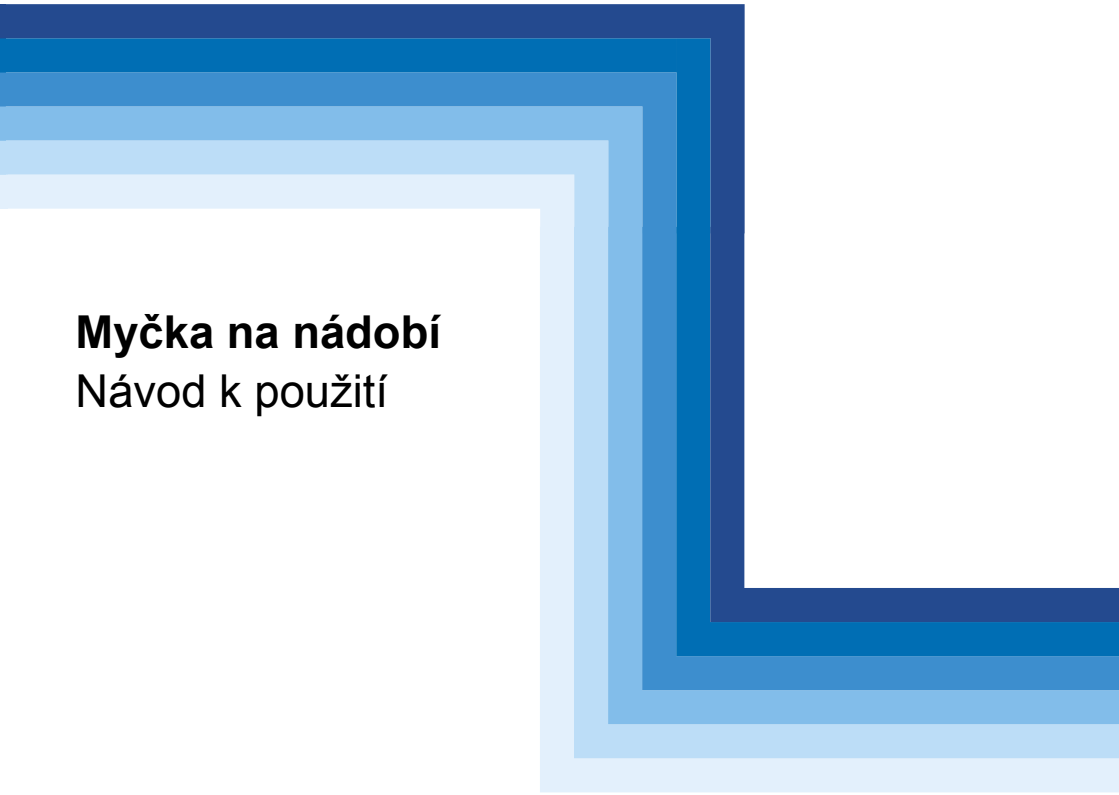

Myčka na nádobí

Návod k použití

BEKO

Nejprve si přečtěte tento návod k použití!

Vážení zákazníci,

Doufáme, že získáte optimální výsledky od výrobku, který byl vyroben ve špičkovém závodě a prošel přísnými kontrolními postupy.

Proto si prosím přečtěte celý návod k použití, než výrobek použijete, a uschovejte jej pro budoucí použití. V případě předání výrobku jiné osobě předejte i tento návod.

Návod k použití vám pomůže použít výrobek rychle a bezpečně.

- Přečtěte si návod, než výrobek nainstalujete a spustíte.
- Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny.
- Tento návod k použití skladujte na dostupném místě pro budoucí použití.
- Přečtěte si i další dokumenty dodávané s výrobkem.

Nezapomínejte, že tento návod k použití platí i pro několik dalších modelů.

Rozdíly mezi modely budou v návodu uvedeny.

Objasnění symbolů

V celém tomto návodu k použití se použijí následující symboly:



Důležité informace nebo užitečné tipy k použití



Varování na nebezpečné situace ohledně bezpečnosti života a majetku



Varování na zásah elektrickým proudem



This product was manufactured using the latest technology in environmentally friendly conditions.

Myčka na nádobí

Návod k použití

Nejprve si přečtěte tento návod k použití!

Vážení zákazníci,

Doufáme, že získáte optimální výsledky od výrobku, který byl vyroben ve špičkovém závodě a prošel přísnými kontrolními postupy.

Proto si prosím přečtěte celý návod k použití, než výrobek použijete, a uschovejte jej pro budoucí použití. V případě předání výrobku jiné osobě předejte i tento návod.

Návod k použití vám pomůže použít výrobek rychle a bezpečně.

- Přečtěte si návod, než výrobek nainstalujete a spustíte.
- Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny.
- Tento návod k použití skladujte na dostupném místě pro budoucí použití.
- Přečtěte si i další dokumenty dodávané s výrobkem.

Nezapomínejte, že tento návod k použití platí i pro několik dalších modelů.

Rozdíly mezi modely budou v návodu uvedeny.

Objasnění symbolů

V celém tomto návodu k použití se použijí následující symboly:



Důležité informace nebo užitečné tipy k použití



Varování na nebezpečné situace ohledně bezpečnosti života a majetku





Varování na zásah elektrickým proudem

OBSAH

1. Myčka	3	Univerzální / výškově nastavitelná přihrádka v dolním košíku	22
2. Důležité bezpečnostní pokyny	5	Prostor na lahve v dolním košíku	23
Obecné bezpečnostní pokyny	5	Výškově nastavitelná přihrádka do horního košíku	23
Určené použití	5	Horní zásuvka	23
Bezpečnost dětí	6	Podpěra na skleničky v horním košíku	24
3. Instalace	7	Skládací opěry horního košíku	24
Vhodné umístění pro instalaci	7	Skládací opěry horního košíku	25
Připojování vody	7	Nastavování výšky naloženého horního košíku	26
Připojení k odpadu	8	Nastavování výšky naloženého horního košíku	27
Upravování nožek	9	Nastavování výšky prázdného horního košíku	28
Aquasafe+	9	5. Volba programu a obsluha myčky	29
Elektrické zapojení	9	Tlačítka a popis tlačítek	30
První použití	10	Volba programu	31
Likvidace obalů	10	Přidávání funkcí k programu	31
Přeprava výrobku	10	Sledování kroků programu	31
Dodržování směrnice WEEE a o likvidaci odpadů:	10	Stornování programu	31
Dodržování směrnice RoHS:	10	Změna programu	32
4. Předmytí	11	Programování odloženého startu	32
Tipy pro úsporu energie	11	Ukazatel množství soli	33
Systém změkčování vody	11	Ukazatel leštidla	33
Nastavování systému pro změkčování vody	11	Nastavení ukazatele leštidla	33
Přidávání soli	12	Spouštění přístroje	33
Detergent	13	6. Údržba a čištění	36
Přidávání detergentu	13	Čištění vnější strany výrobku	36
Tablety na mytí	14	Čištění vnitřku zařízení	36
Leštidlo	15	Čištění filtrů	36
Košík na příbory	18	Čištění filtru hadic	37
Oddíl košíku na příbory	18	Čištění trysek	37
Vyjímatelný košík na příbory	18	7. Odstraňování potíží	39
Skládací opěry dolního košíku (2 kusy)	19		
Skládací opěry dolního košíku (4 kusy)	19		
Skládací opěry dolního košíku (6 kusy)	20		
Skládací opěry dolního košíku (4 & 8 kusy)	21		

1 Myčka

Přehled

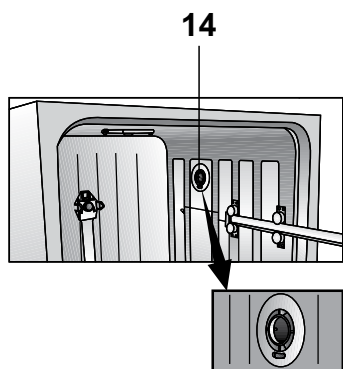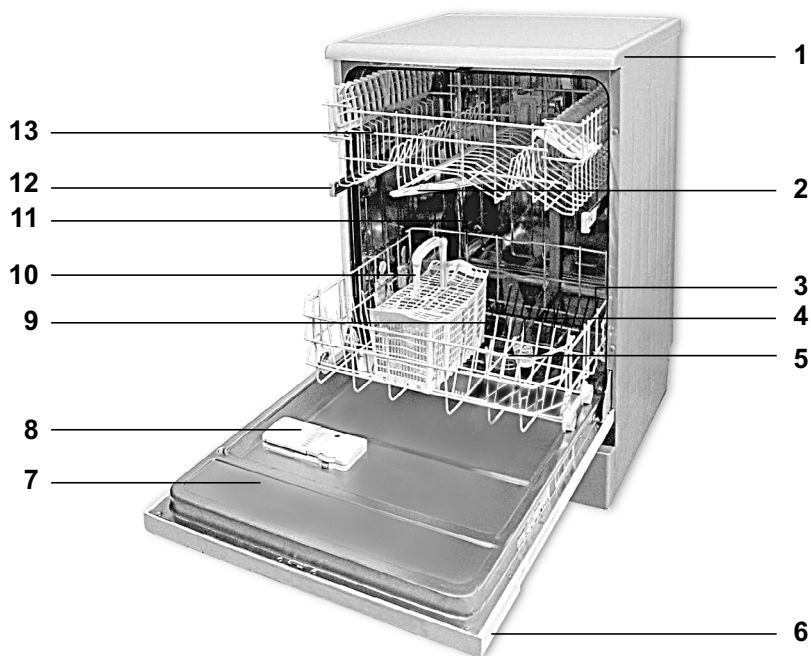

1. Horní deska (podle modelu)
2. Horní tryska
3. Dolní košík
4. Dolní tryska
5. Filtry
6. Ovládací panel
7. Dveře
8. Zásobník na mycí přípravky
9. Otvor pro dolní trysku
10. Košík na stříbrné předměty
11. Víko zásobníku soli
12. Kolejnice horního košíku
13. Horní košík s příhrádkou
14. Systém sušení s ventilátory (podle modelu)

Technické parametry



Tento výrobek splňuje následující směrnice EU:

Vývoj, výroba a prodej tohoto výrobku odpovídá bezpečnostním pravidlům uvedeným v příslušných nařízeních Evropských společenství.

2006/95/EC, 2004/108/EC, 93/68/EEC, IEC 60436, EN 50242

Napájení	220-240 V, 50 Hz
Celková spotřeba energie	1900-2200 W
Spotřeba energie pro ohřev	1800 W
Celkový proud (podle modelu)	10 A (viz výrobní štítek)
Spotřeba energie odčerpávajícího čerpadla	30 W
Tlak vody	0,3 – 10 bar (= 3 – 100 N/cm ² = 0,03-1,0 Mpa)

- i** Technické parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění z důvodu zlepšování kvality výrobku.
- i** Obrázky v tomto návodu jsou schematické a nemusejí se přesně shodovat s výrobkem.
- i** Hodnoty uvedené na štítcích výrobku nebo v doprovodné dokumentaci jsou získány v laboratorních podmínkách v souladu s příslušnými normami. Podle provozních podmínek a podmínek používání výrobku se tyto hodnoty mohou lišit.

Poznámka pro zkušební ústavy:

Údaje nutné pro výkonové testy vám poskytneme na požádání. Žádosti můžete zasílat e-mailem na následující adresu:

dishwasher@standardloading.com

V e-mailu s kontaktními údaji nezapomeňte uvést kód, skladové a sériové číslo výrobku, který chcete testovat. Kód, skladové a sériové číslo výrobku najdete na typovém štítku na boční straně dveří.

2 Důležité bezpečnostní pokyny

Tento oddíl obsahuje bezpečnostní pokyny, které pomohou chránit před rizikem zranění osob nebo poškození majetku. Záruka se nevztahuje na situace vzniklé nedodržením těchto pokynů.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Nikdy nestavte výrobek na podlahu pokrytou kobercem; jinak by došlo k přehřívání elektrických součástí vlivem nedostatečného proudění vzduchu pod přístrojem. Tím by mohly vzniknout potíže s vaším výrobkem.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je napájecí kabel nebo zástrčka poškozena! Kontaktujte autorizovaný servis.
- Připojte výrobek k uzemněné zásuvce chráněné pojistkou v souladu s hodnotami v tabulce "Technické specifikace". Nezapomeňte zajistit, aby vám uzemnění provedl kvalifikovaný elektrikář. Výrobce nenese odpovědnost za žádné škody vzniklé tím, že výrobek používáte bez uzemnění v souladu s místními předpisy.
- Hadice pro přívod a odvod vody musejí být řádně upevněny a zůstat bez poškození.
- Pokud výrobek nepoužíváte, odpojte jej.
- Nikdy nemyjte výrobek tak, že na něj nalijete vodu! Hrozí riziko zásahu elektrickým proudem!
- Nikdy se nedotýkejte zásuvky mokřýma rukama! Nikdy neodpojujte přístroj taháním za kabel, vždy tahejte až za zástrčku.

- Výrobek je nutno odpojit během instalace, údržby, čištění a oprav.
- Činnosti instalace a oprav musí vždy provádět zástupci autorizovaného servisu. Výrobce neodpovídá za škody vzniklé činnostmi, které provedou neoprávněné osoby.
- Na výrobek nikdy nepoužívejte chemická rozpouštědla. Způsobí riziko výbuchu.
- Když vytáhnete horní a spodní košík zcela ven, dvířka výrobku ponesou celou hmotnost košíků. Nekladejte další zatížení na dvířka; jinak by se výrobek mohl překlomit.
- Nikdy nenechávejte dvířka výrobku otevřená s výjimkou vkládání a vykládání.
- Neotevírejte dvířka výrobku, když je v provozu, není-li to nezbytně nutné. Dávejte pozor na horkou páru, když potřebujete otevřít dvířka.

Určené použití

- Tento výrobek byl vyroben pro domácí použití.
- Musí se používat jen na domácí nádobí.
- Používejte jen přípravky, leštidla a přísady vhodné pro myčky nádobí.
- Výrobce nenese odpovědnost za nesprávné používání či přepravu.
- Doba životnosti vašeho produktu je 10 let. Během této doby budou dostupné originální náhradní díly pro správnou činnost zařízení.
- Tento výrobek by neměly používat osoby s fyzickými, smyslovými či duševními poruchami nebo neproškolené či nezkušené

osoby (včetně dětí), pokud jim nepomáhá osoba odpovědná za jejich bezpečnost nebo někdo, kdo je řádně navede při používání výrobku.

Bezpečnost dětí

- Elektrické výrobky jsou nebezpečné pro děti. Udržujte děti mimo dosah stroje, když je v provozu. Nedovolte jim hrát si s výrobkem.
- Nezapomeňte zavírat dvířka, když odejdete z místnosti, kde je výrobek umístěn.
- Všechny prací prostředky a doplňky skladujte na bezpečném místě mimo dosah dětí.

3 Instalace

O instalaci výrobku požádejte nejbližší autorizovaný servis. Aby byl výrobek připraven k použití, zajistěte, aby byla elektřina, přívod vody a systém pro odvod vody správné, než kontaktujete autorizovaný servis. Pokud nejsou, přivolejte kvalifikovaného mechanika a instalátéra, aby provedl všechny nezbytné úpravy.

i Za přípravu umístění a elektrických, vodovodních a odpadních instalací na místě pro umístění přístroje odpovídá zákazník.

⚠ Instalace a elektrická zapojení výrobku musí provést pracovník autorizovaného servisu. Výrobce neodpovídá za škody vzniklé činnostmi, které provedou neoprávněné osoby.

⚠ Před instalací vizuálně zkontrolujte, zda výrobek nevykazuje známky poškození. Pokud ano, nenechávejte jej instalovat. Poškozené výrobky jsou bezpečnostním rizikem.

⚠ Zkontrolujte, zda přívodní a odpadové hadice nejsou zkroucené, stisknuté nebo rozdrcené při nasouvání výrobku na místo po instalaci nebo čištění. Při umísťování výrobku dávejte pozor, abyste nepoškodili podlahu, stěny, potrubí atd. Nedržte výrobek za dvířka nebo panel při přesouvání.

Vhodné umístění pro instalaci

- Umístěte výrobek na pevnou rovnou plochu s dostatečnou nosností! Výrobek je nutno umístit

na rovnou plochu, aby bylo možno dvířka pohodlně a bezpečně zavírat.

- Neinstalujte výrobek do míst, kde může teplota klesnout pod 0°C.
- Umístěte výrobek s odstupem od okrajů ostatního nábytku nejméně 1 cm.
- Postavte výrobek na pevnou plochu. Neumísťujte jej na koberec s dlouhým vlasem ani na podobné plochy.
- ⚠** Neumísťujte výrobek na napájecí kabel.
- Zkontrolujte, zda jste zvolili umístění, které vám umožní vkládat a vykládat nádobí rychle a pohodlně.
- Nainstalujte výrobek na místo do blízkosti kohoutku a odpadu. Zvolte umístění s tím, že je nebude možno měnit po zapojení.


Připojování vody

i Doporučujeme připevnit filtr na domovní/bytový přívod vody, abyste zařízení chránili před poškozeními, k nimž může dojít vlivem nečistot (písek, nečistota, rez atd.) pronikajících z vodovodního řadu nebo z vašeho vlastního systému a předejete reklamacím, jako je zažloutnutí nebo nahromadění nečistot na konci mytí.

Přípustný tlak vody: až 25°C

Myčku nemůžete připojit k zařízení na ohřev vody nebo k průtokovým ohřevačům.



- Nepoužívejte staré nebo použité přívodní hadice na nový výrobek. Použijte novou přívodní hadici dodávanou s výrobkem.
 - Připojte přívodní hadici přímo ke kohoutu. Tlak z kohoutu by měl být 0,3 až 10 barů. Pokud tlak vody překročí 10 barů, nainstalujte uvolňovací ventil.
- i** Šroubovacím konektorem připojte přívodní hadici ke kohoutu s vnějším závitem 3/4 palce. Podle potřeby použijte filtr na filtraci usazenin z trubek.

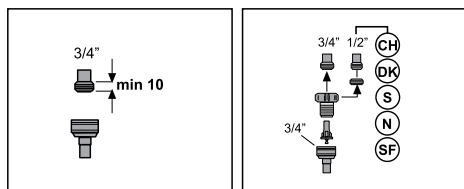

- Otevřete kohouty po zapojení a zkontrolujte únik vody.
- ⚠** Z bezpečnostních důvodů zcela uzavřete přívod vody po skončení mycího programu.

Připojení k odpadu

Odpadní hadici můžete přímo připojit k odpadu nebo odpadu dřezu. Délka tohoto připojení musí být min. 50 cm a max. 100 cm od podlahy.

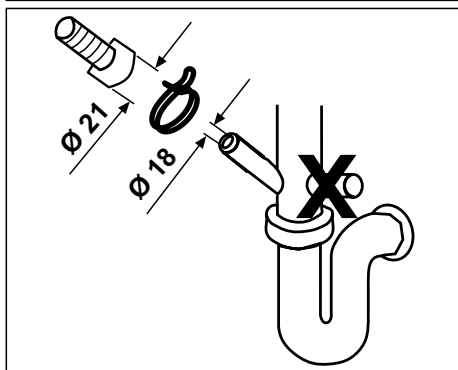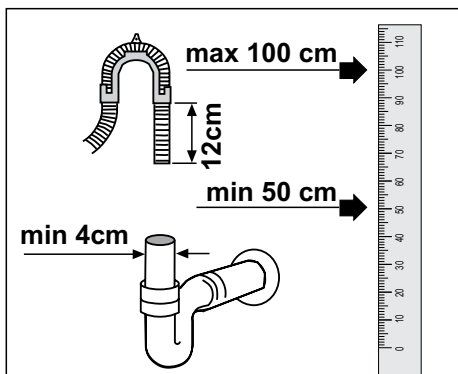

Výstupní hadice delší než 4 metry způsobí nedokonalé umytí. Upevněte odpadní hadici k odpadu a neohýbejte ji. Upevněte odpadní hadici k odpadu tak, aby nedošlo k uvolnění odpadní hadice během provozu výrobku.

- i** Odpadní hadici je nutno připojit ke kanalizaci a nesmí se připojovat k povrchové vodě.

Upravování nožek


Pokud dvířka výrobku nejdou správně zavřít nebo se výrobek houpe při mírném zatlačení, musíte upravit nožky výrobku. Nožky výrobku upravte podle obrázku v návodu k instalaci dodanému s výrobkem.

Aquasafe+

(podle modelu)

Ochraňujte systém Aquasafe+ před únikem vody, k němuž může dojít na přívodu. Musíte zabránit kontaktu vody s krabicí ventilu systému. Jinak by se mohly poškodit elektrické kontakty. Při poškození systému Aquasafe odpojte výrobek a kontaktujte autorizovaný servis.

⚠ Jelikož hadice obsahuje elektrické konektory, nezkracujte a neprodlužujte hadici prodlužovacími hadicemi.

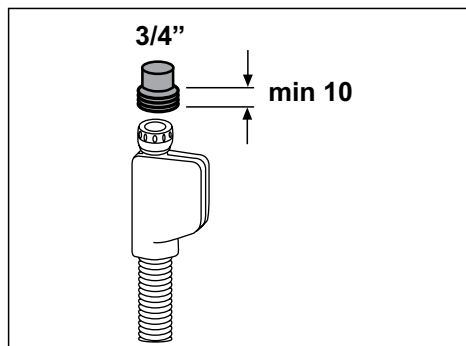

Elektrické zapojení

Připojte výrobek k uzemněné zásuvce chráněné pojistkou v souladu s hodnotami v tabulce "Technické specifikace". Výrobce nenese odpovědnost za žádné škody vzniklé tím, že výrobek používáte bez uzemnění v souladu s místními předpisy.

- Připojení by mělo splňovat místní předpisy.
 - Po instalaci musí být zástrčka napájecího kabelu snadno dostupná.
- ⚠ Odpojte výrobek po skončení mycího programu.
- Napětí a povolená ochrana pojistek nebo přerušovače jsou uvedeny v oddíle „Technické parametry“. Pokud je aktuální hodnota pojistky nebo přerušovače v domě nižší než 16 A, požádejte kvalifikovaného elektrikáře o instalaci pojistky o 16 A.
 - Stanovené napětí musí být shodné s napětím ve vaší síti.
 - Neprovádějte spojení pomocí prodlužovacích kabelů či rozdvojek.
- ⚠ Poškozené napájecí kabely smí vyměňovat jen zástupci autorizovaného servisu.
- ⚠ Pokud dojde k poruše výrobku, neměl by se používat, dokud jej neopraví autorizovaný servis. Hrozí riziko zásahu elektrickým proudem!

První použití

Než začnete výrobek používat, zkontrolujte, zda jsou všechny kroky příprav provedeny v souladu s pokyny v oddílech "Důležité bezpečnostní pokyny" a "Instalace".

- Pro přípravu výrobku na mytí nádobí proveďte první spuštění nejkratšího programu se saponátem, zatímco je výrobek prázdný. Při prvním použití naplňte zásobník soli 1 litrem vody, než do něj začnete sypat sůl.
- I** Ve výrobku mohla zbýt trocha vody z důvodu procesů kontroly kvality ve výrobě. Není pro výrobek škodlivá.

Likvidace obalů

Obalové materiály jsou nebezpečné pro děti. Obalové materiály skladujte na bezpečném místě mimo dosah dětí.

Informace o balení

Balící materiály jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů v souladu s našimi národními směnicemi na ochranu životního prostředí. Balící materiály nevyhazujte do domácího nebo jiného odpadu. Odveďte je na sběrné místo balícího materiálu, které má pověření místních orgánů.

Přeprava výrobku

⚠ Musíte-li výrobek přesunout, čiňte tak ve svislé poloze, držte jej za zadní stranu. Naklonění výrobku na přední stranu může vést k namočení elektronických součástí a jejich poškození.

1. Odpojte výrobek před přepravou.
2. Odstraňte spojení pro odpad vody a přívod vody.
3. Odčerpejte zbývající vodu z výrobku.



Dodržování směrnice WEEE a o likvidaci odpadů:

Tento produkt splňuje směrnici EU WEEE (2012/19/EU). Tento výrobek nese symbol pro třídění, platný pro elektrický a elektronický odpad (WEEE).

Tento produkt byl vyroben z vysoce kvalitních součástí a materiálů, které lze znovu použít a které jsou vhodné pro recyklaci. Produkt na konci životnosti nevyhazujte do běžného domácího odpadu. Odveďte ho do sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Informace o těchto sběrných místech získáte na místních úřadech.

Dodržování směrnice RoHS:

Produkt, který jste zakoupili splňuje směrnici EU RoHS (2011/65/EU). Neobsahuje žádné škodlivé ani zakázané materiály, které jsou směrníci zakázané.

Tipy pro úsporu energie

Následující informace vám pomohou používat výrobek ekologicky a úsporně.

- Setřete hrubé zbytky jídla na nádobí, než je vložíte do výrobku.
- Výrobek spusťte, až když je zcela naplněný.
- Pro volbě programu postupujte podle „Tabulky programů“.
- Nevkládejte více přípravku na mytí nádobí, než je uvedeno na jeho obalu.

Systém změkčování vody

i Myčka nádobí vyžaduje měkkou vodu. Pokud je tvrdost vody nad 6°dH, vodu je nutno změkčovat a zbavovat vodního kamene. Jinak se ionty vytvářející tvrdost vody nahromadí na povrchu nádobí a mohou mít vliv na mytí, lesk a sušení výrobku.

Výrobek je vybaven systémem na změkčování vody, který snižuje tvrdost vstupní vody. Tento systém změkčuje vodu, která vstupuje do výrobku, na úroveň umožňující mýt nádobí v požadované kvalitě.

Nastavování systému pro změkčování vody

Výkon mytí se zvýší, když systém změkčování vody správně seřídíte. Pomocí zkušebního proužku dodaného s výrobkem určete tvrdost vody a nastavte systém.

Přidávání soli

Systém pro změkčování vody musíte obnovit, aby výrobek fungoval trvale se stejným výkonem. Pro tyto účely se používá sůl do myček.

i Výrobek používejte pouze se speciálními druhy změkčujících solí vyrobených zvláště pro použití v myčkách nádobí.

i Doporučujeme granulární nebo práškové druhy solí. Nepoužívejte soli obsahující nerozpustné přísady, jako je stolní sůl nebo běžná sůl. Výkonnost systému pro změkčování vody se může časem snížit.

i Zásobník na sůl se naplní vodou, když spustíte výrobek. Proto přidejte změkčující sůl, než zařízení spustíte.



1. Nejprve vyjměte dolní košík a přidejte změkčující sůl.
2. Otočte víko zásobníku na sůl doleva a otevřete je (A, B).

i Před prvním použitím naplňte systém na změkčování vody 1 litrem vody (C).

3. Naplňte zásobník na sůl solí pomocí trychtýře (D). Chcete-li urychlit rozpouštění soli ve vodě, promíchejte ji lžící.

i Do zásobníku na sůl můžete vložit asi 2 kg změkčující soli.

4. Vraťte zpět víko a pevně je utáhněte, když je zásobník plný.

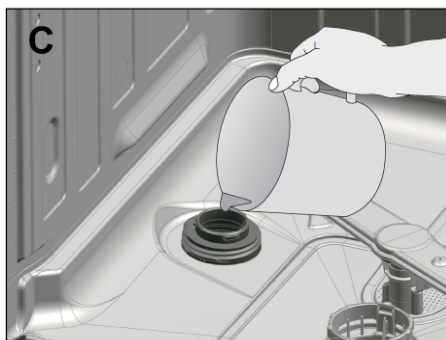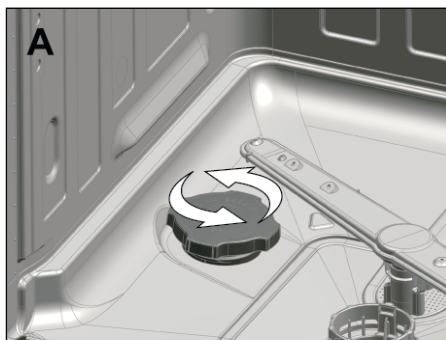

5. Pokud nespustíte mycí program bezprostředně po přidání soli, spusťte zařízení na prázdko na nejkratší program, čímž rozpustíte a smyjete sůl vysypanou v zařízení.

i Jelikož různé značky soli na trhu mají odlišnou velikost částic a jelikož se může lišit i tvrdost vody, může rozpouštění soli ve vodě trvat několik hodin. Proto ukazatel zbytku soli svítí ještě nějakou dobu po přidání soli do zařízení.

Detergent

V zařízení můžete používat práškové nebo tabletové přípravky.

- i** V zařízení používejte přípravky vyrobené speciálně pro myčky nádobí. Doporučujeme vám nepoužívat saponáty s obsahem chloru a fosfátu, protože škodí životnímu prostředí.
- i** Výrobce detergentu kontaktujte tehdy, jestliže je po dokončení mycího programu nádobí mokré nebo si všimnete vápenitých skvrn a to převážně na sklenicích.


Přidávání detergentu

i Podle „Tabulky programů“ stanovte správné množství detergentu pro zvolený program.

⚠ Do zásobníku na detergent nevkládějte rozpouštědla. Hrozí riziko výbuchu!


Detergent vkládějte do dávkovače těsně před zapnutím myčky podle následujícího obrázku.

1. Zatlačte západku doprava a otevřete víčko zásobníku na detergent (A).

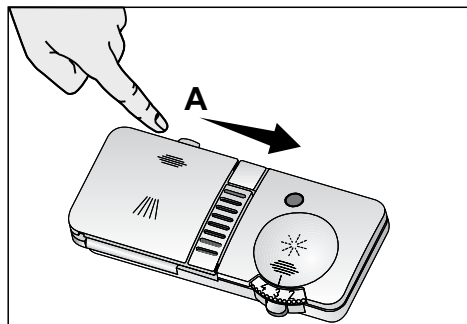

2. Do zásobníku vložte doporučené množství práškového nebo tabletového detergentu.

i Uvnitř zásobníku na detergenty jsou značky úrovně, které vám pomohou určit vhodné množství detergentu. Při zaplnění bude v zásobníku asi 40 cm³ detergentu. Naplňte zásobník po rysku 15 cm³ nebo 25 cm³ podle zaplnění zařízení a/nebo míry znečištění nádobí (1).

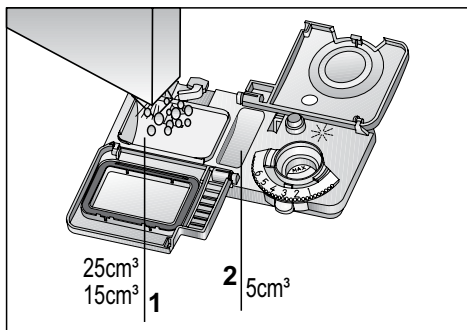


- i** Pokud nádobí v myčce nějakou dobu stojí a jsou na něm zaschlé zbytky, naplňte i přihrádku na 5 cm³ (5).

3. Uzavřete víčko zásobníku na detergent mírným zatlačením. Při uzavření víčka se ozve „cvaknutí“.
- i** U programů s předmytím a vysokou teplotou, kdy používáte tabletové detergenty, zkontrolujte, zda je víčko zásobníku na detergent pevně uzavřeno.
- i** Práškové detergenty používejte na krátké programy bez předmytí, protože rozpustnost tabletových detergentů se mění podle teploty a času.
- ⚠** Nadměrné používání práškových detergentů může způsobit to, že se detergent zcela nerozpustí, přičemž může také dojít k poškrábání skleněného nádobí.

Tablety na mytí

Tablety na mytí mají kromě funkce mytí i funkci změkčování a/nebo leštění. Některé typy těchto detergentů mohou také obsahovat speciální oplachové chemikálie, například ochranné látky na sklo či nerez.

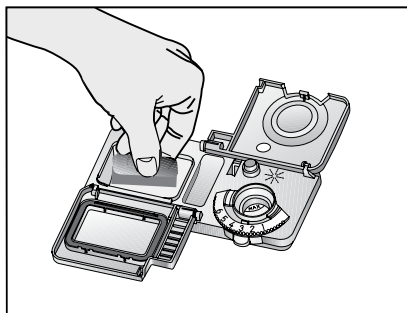

- i** Tabletové detergenty zajistí uspokojivé výsledky tehdy, pokud jsou dodrženy jisté podmínky. Nejlepší mycí výsledky v myčce nádobí se získají tehdy, když se použije detergent, oplachový prostředek a změkčovací sůl samostatně.

- i** Informace o vhodných místech (zásobník na detergenty, košík atd.) v myčce nádobí, kam máte tabletu vložit, najdete v návodu k použití na obalech tabletových detergentů.

Typy tabletových detergentů jsou běžně k dostání na trhu:

2 v 1: Obsahuje detergent, leštidlo a nebo změkčující sůl

3 v 1: Obsahuje detergent, leštidlo a změkčující sůl

4 v 1: Kromě detergentu jsou obsaženy ochranné látky na sklo, oplachový prostředek a změkčující sůl.

5 v 1: Kromě detergentu jsou obsaženy ochranné látky na sklo a nerezovou ocel, oplachový prostředek a změkčující sůl.

- i** Pokud tyto detergenty použijete, dodržujte pokyny uvedené výrobcem detergentu na balení.

Když přejdete na práškový detergent z tabletového detergentu:


1. Zkontrolujte, zda jsou přihrádky pro sůl a leštidlo plné.
2. Nastavte tvrdost vody na nejvyšší stupeň a spusťte myčku bez vloženého nádobí.
3. Po cyklu mytí naprázdno přečtěte uživatelskou příručku a nastavte úroveň tvrdosti vody tak, aby se shodovala s tvrdostí vaší přiváděné vody.
4. Vhodným způsobem upravte nastavení pro oplachový prostředek.
- i** V závislosti na modelu myčky nádobí se může ukazatel soli a nebo ukazatel oplachového prostředku opět aktivovat, pokud byl před tím deaktivován.

Leštidlo

i Leštidlo používané v myčkách je speciální kombinací sloužící ke zvýšení sušicího účinku a prevenci usazení vody nebo vodního kamene na mytém nádobí. Z tohoto důvodu je nutno dávat pozor, aby v zásobníku bylo leštidlo, používejte také leštidla vyrobená speciálně pro myčky nádobí.

Zkontrolujte ukazatel leštidla a zjistěte, zda je nutné přidávat leštidlo nebo ne 3 (podle modelu). Tmavé světlo na ukazateli označuje dostatečné množství leštidla v zásobníku. Pokud je barva ukazatele světlá, přilijte leštidlo.


1. Otevřete víčko zásobníku leštidla stiskem západky (B).

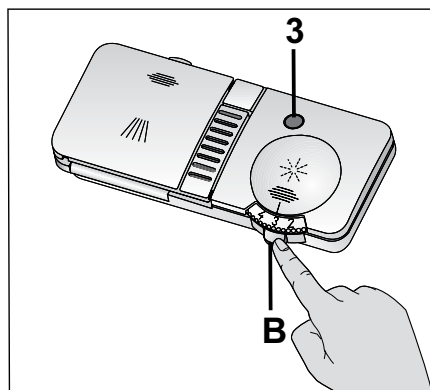

2. Naplňte zásobník po rysku „MAX“.

3. Uzavřete víčko zásobníku mírným zatlačením.

i Rozlité leštidlo mimo zásobník dočista otřete. Leštidlo vylité kolem zásobníku způsobí napěnění a může snížit účinnost mytí.

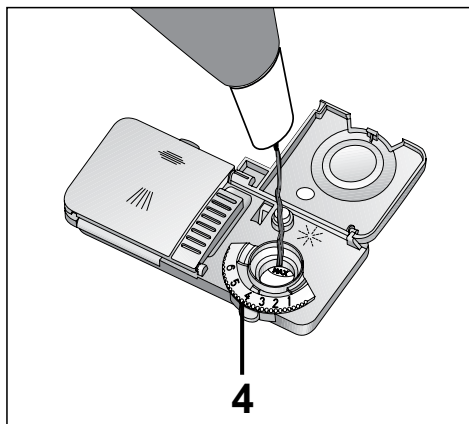

4. Rukou otočte nastavovací tlačítko množství leštidla na pozici mezi 1 a 6 (4). Pokud máte skvrny na nádobí po umytí, zvýšte tuto hodnotu, pokud vidíte modrou stopu poté, co po něm přejedete rukou, musíte tuto hodnotu snížit. Výchozí nastavení je poloha 4.

Předměty nevhodné pro mytí v myčce

- Nikdy nemyjte nádobí znečištěné cigaretovým popelem, zbytky svíček, laku, barviv, chemikálií atd. v myčce.
- V myčce nemyjte předměty ze slitin železa. Mohou zkorodovat nebo zanechat stopy na jiných předmětech.
- Nemyjte stříbrné přístroje nebo přístroje s dřevěnými či kostěnými střenkami, lepené kusy nebo předměty, které nejsou odolné teple, dále pak měděné a plechové nádoby.
- i** Ozdobné potisky na porcelánu i hliníkové a stříbrné předměty mohou zaznamenat změnu barvy po mytí v myčce, což se stává i při mytí v ruce. Některé jemné typy skla a křišťálu mohou časem zmatovat. Doporučujeme vám



pozorně ověřit, zda kupované nádobí je vhodné pro mytí v myčce.

Vkládání nádobí do myčky






Myčku můžete optimálně používat s ohledem na spotřebu energie a výkon mytí a sušení, pouze pokud vložíte nádobí do myčky správně.

- Setřete hrubé zbytky jídla na nádobí (kosti, zrnka atd.), než je vložíte do myčky.
 - Tenké, úzké předměty vkládejte nejlépe do středových částí košíků.
 - V myčce jsou dva samostatné košíky, do nichž můžete vkládat nádobí. Silně znečištěné a větší předměty vkládejte do dolního košíku a menší, jemné a lehké předměty do horního.
 - Duté nádoby, jako jsou mísy, skleničky a pánve vkládejte do myčky dnem vzhůru. Tím zabráníte nahromadění vody v dutinách.
-  Abyste předešli zraněním, vždy umístěte ostré a špičaté předměty, jako jsou vidlice, nůž na chléb atd., držadlem nahoru, aby jejich špičaté konce směřovaly dolů, případně je můžete položit vodorovně do košíků.
- Nádobí vykládejte nejprve z dolního košíku, pak vykládejte nádobí z horního košíku.

Příklady alternativního umístění košíků

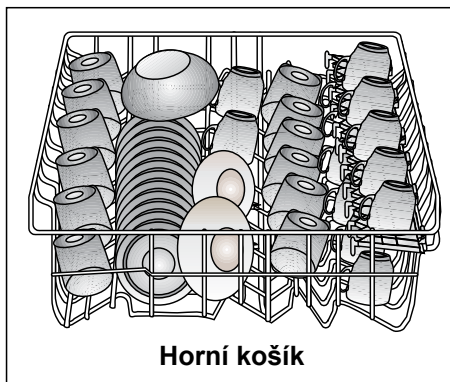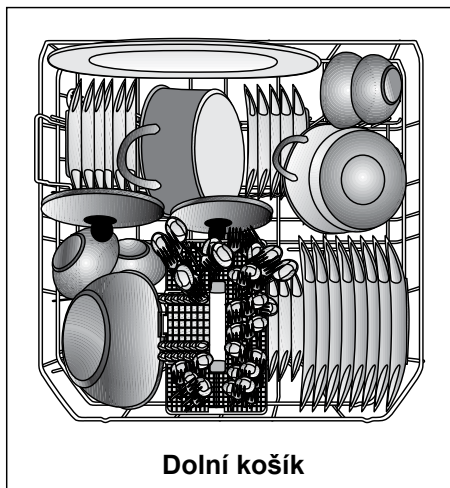


Nesprávné umístění

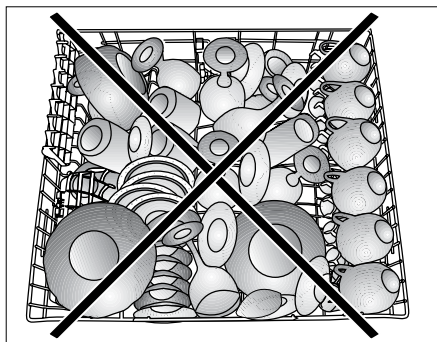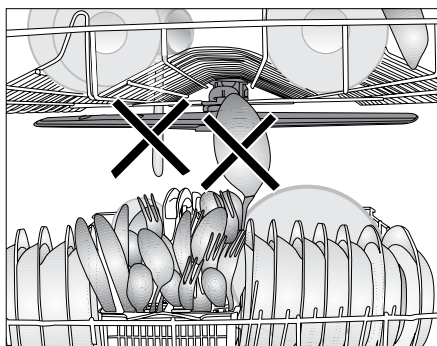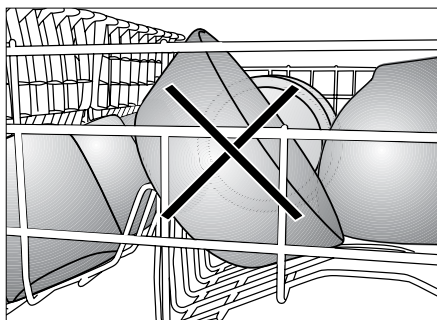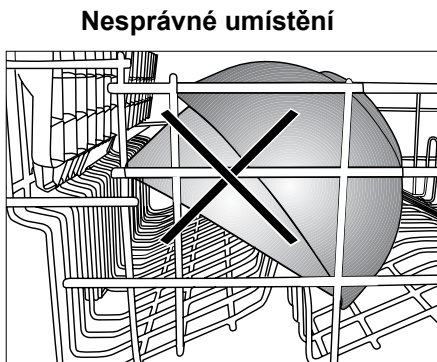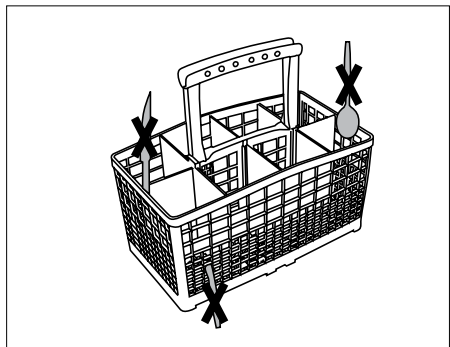



Košík na příbory (podle modelu)

Košík na příbory je určen k účelnějšímu mytí příborů, vidliček, lžic atd.

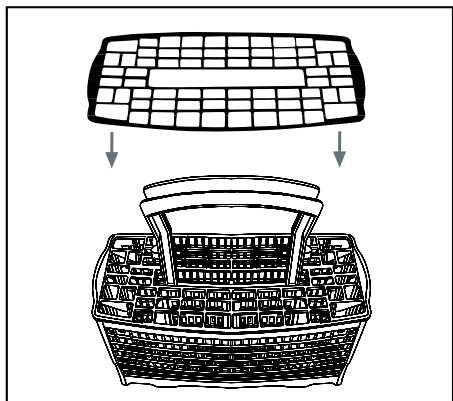



Oddíl košíku na příbory (podle modelu)

Do horního košíku můžete vkládat vidličky, lžíce atd. s dalším kusem podle obrázku.

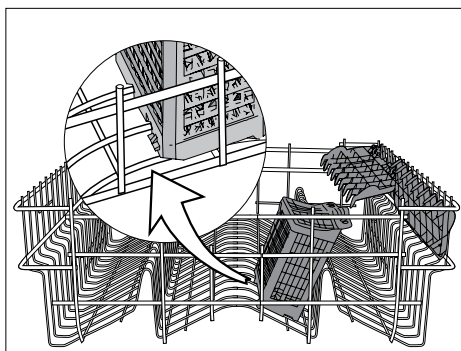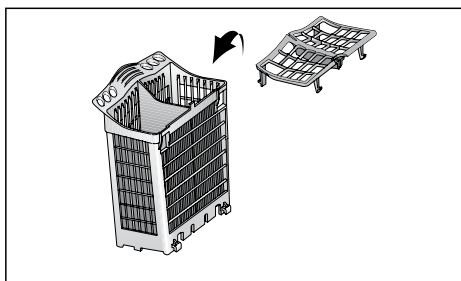

Vyjímatelný košík na příbory (podle modelu)



Jelikož můžete košíkem na příbory manipulovat (A, B), můžete dosáhnout širšího místa, když vložíte nádobí na dolní košík a uvolníte si místo na nádobí různých velikostí.

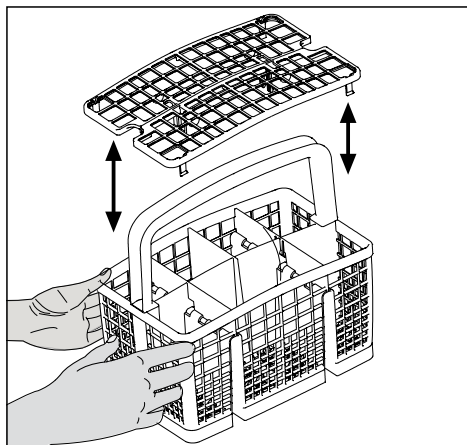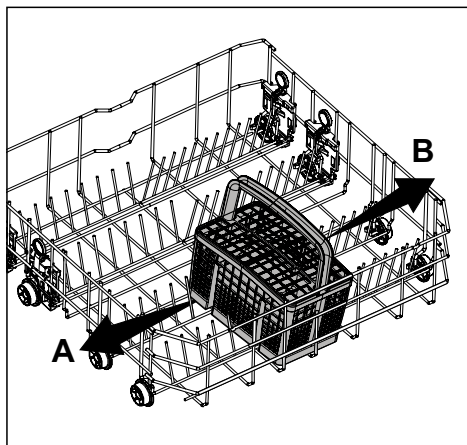

Skládací opěry dolního košíku (2 kusy)

(podle modelu)



Dvoudílné skládací opěry v dolním košíku myčky jsou navrženy pro snadnější vkládání velkých předmětů, jako jsou pánve, misky atd. (1, 2). Pokud složíte každý drátek samostatně nebo všechny najednou, můžete vytvořit větší místo. Skládací drátky položte dolů zatlačením na pojistku (A).

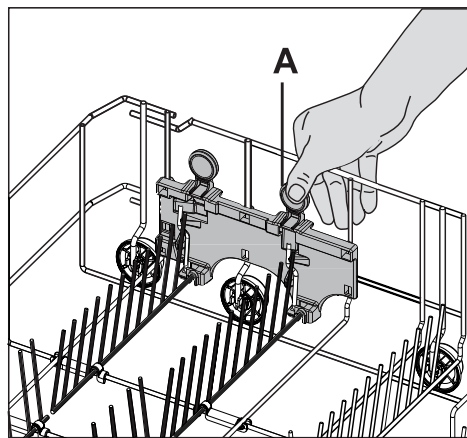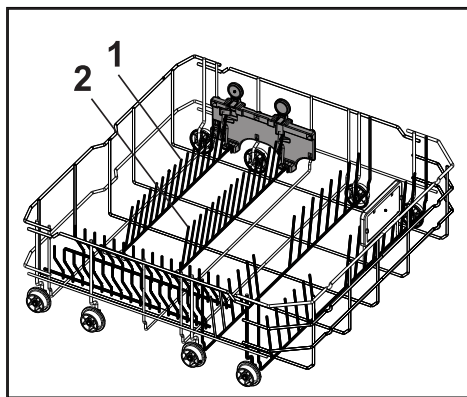

Skládací opěry dolního košíku (4 kusy)

(podle modelu)



Čtyřdílné skládací opěry v dolním košíku myčky jsou navrženy pro snadnější vkládání velkých předmětů, jako jsou pánve, misky atd. (1, 2, 3, 4). Pokud složíte každý drátek samostatně nebo všechny najednou, můžete vytvořit větší místo. Skládací drátky položte dolů zatlačením na pojistku (A).

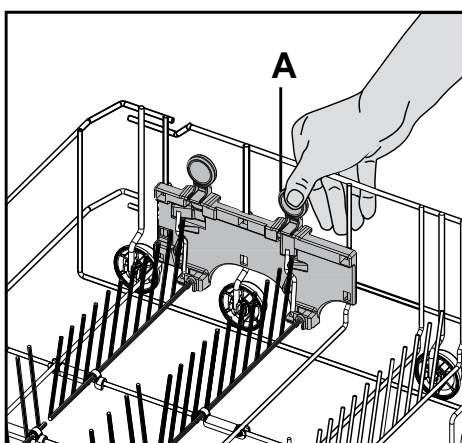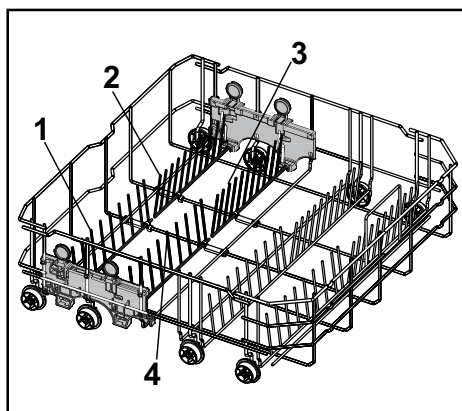

Skládací opěry dolního košíku (6 kusy) (podle modelu)

Skládacích drátků (A) nacházejících se ve spodním košíku myčky je určeno pro snazší umístění velkých kusů, např. pánví, misek, atd. Větší prostor můžete vytvořit rozložením každého drátku jednotlivě nebo všech najednou. Abyste položili skládací drátky do horizontální pozice, uchopte drátek uprostřed a stlačte je ve směru šipek (B). Abyste drátky položili zpět do vertikální pozice, jednoduše je zdvihněte. Skládací drátky znovu zacvaknou do západky.

i Zdvihání drátků do horizontální pozice pomocí držení za konce může způsobit jejich zakřivení. Proto bude nutné držet drátky při umisťování do horizontální nebo vertikální pozice uprostřed a stlačit je ve směru šipky.


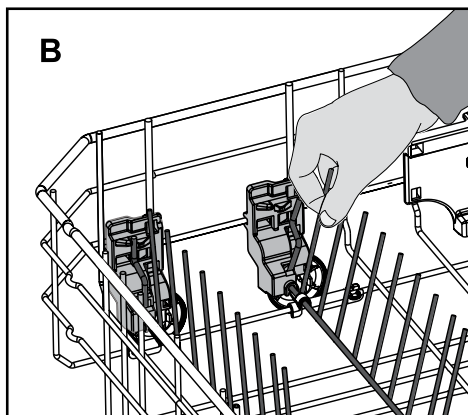
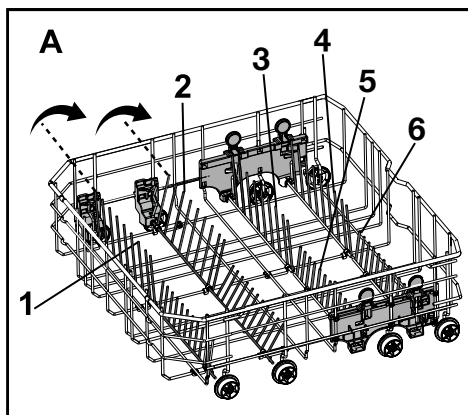


Skládací opěry dolního košíku (4 & 8 kusy)

(podle modelu)

Skládacích drátků (A) nacházejících se ve spodním košíku myčky je určeno pro snazší umístění velkých kusů, např. pánví, misek, atd. Větší prostor můžete vytvořit rozložením každého drátku jednotlivě nebo všech najednou. Abyste položili skládací drátky do horizontální pozice, uchopte drátek uprostřed a stlačte je ve směru šipek (B). Abyste drátky položili zpět do vertikální pozice, jednoduše je zdvihněte. Skládací drátky znovu zacvaknou do západky.

i Zdvihání drátků do horizontální pozice pomocí držení za konce může způsobit jejich zakřivení. Proto bude nutné držet drátky při umisťování do horizontální nebo vertikální pozice uprostřed a stlačit je ve směru šipky.

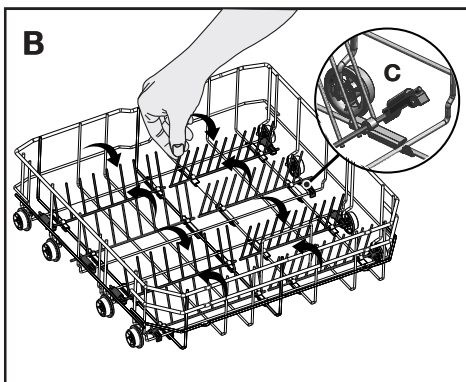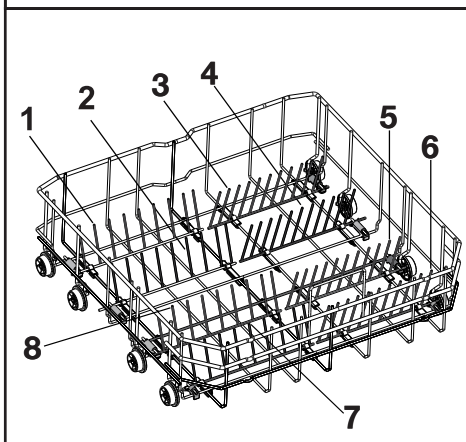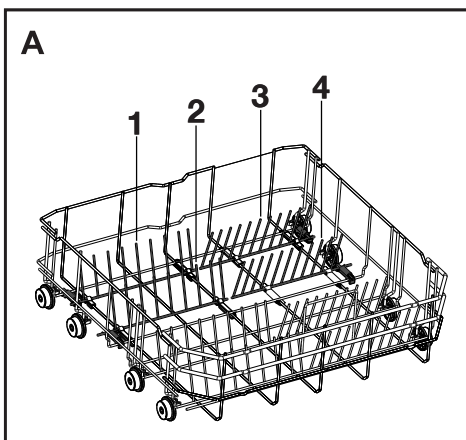

Univerzální / výškově nastavitelná přihrádka v dolním košíku

(podle modelu)

Tento doplněk umístěný v dolním košíku zařízení vám umožňuje snadno mýt předměty jako další skleničky, dlouhé naběračky a nože na chléb.

Uzavření přihrádek:






1. Sklopte přihrádku (A).
2. Posuňte přihrádku nahoru (B).
3. Nastavte přihrádku do svislé polohy (C).
4. Posuňte přihrádku dolů a zajistěte ji západkami (D).

i Tentýž postup opakujte v opačném pořadí, pokud chcete přihrádky otevřít.

Nastavení výšky přihrádek:

1. Sklopte přihrádku (E).
2. Posuňte přihrádku nahoru (F).
3. Otevřete přihrádku v požadovné úrovni (G).


⚠ Zkontrolujte, zda se tryska nedotýká nádobí, které jsou umístili na přihrádce.

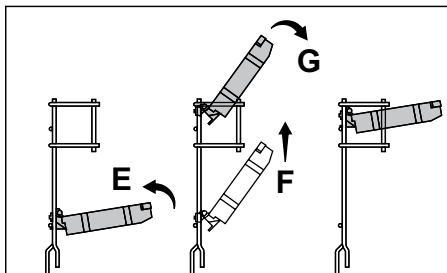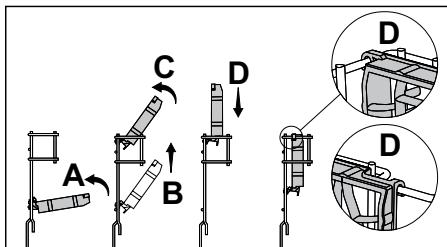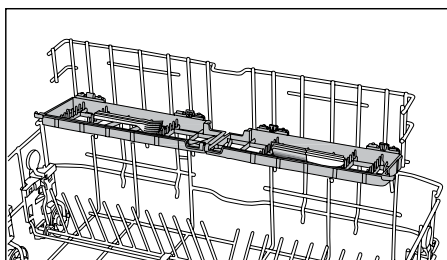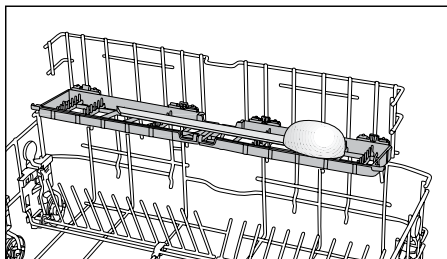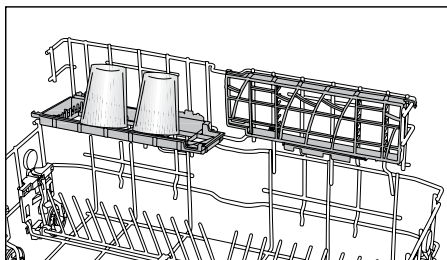

Prostor na lahve v dolním košíku

(podle modelu)


Prostor na lahve je určen pro snadnější mytí delších kusů s širokým ústím. Příhrádku můžete z košíku vyjmout, pokud ji nepoužíváte, vytáhněte ji za obě strany (H).

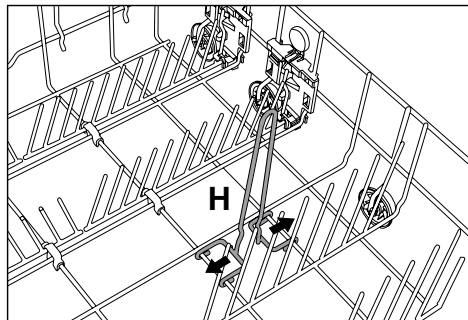

Horní zásuvka

(podle modelu)


Můžete do zásuvky připojené k hornímu koši vašeho přístroje odděleně umístit dezertní lžičce, malé vidličky a nože.

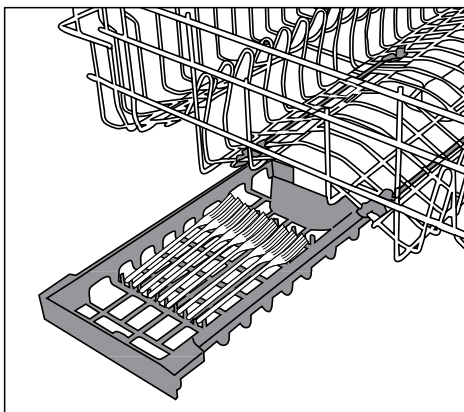

Výškově nastavitelná příhrádka do horního košíku



(podle modelu)

Použijte dolní a horní části výškově nastavitelných příhrádek v horním košíku myčky tak, že je posunete dolů nebo nahoru podle výšky skleniček, šálků atd. (A, B, C).

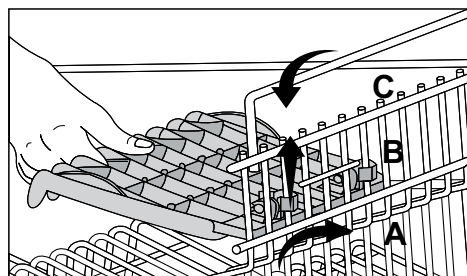



Podpěra na skleničky v horním košíku (podle modelu)

Když vkládáte sklenice na dlouhé nožce nebo sklenice na víno, neopírejte je o sebe, ale o okraj košíku nebo o příhrádku (1). Neopírejte vysoké skleničky o sebe. Mohou se během mytí pohnout a poškodit. Pokud si přejete umístit na horní košík objemné předměty, uvolněte západku držáku na skleničky z horního košíku, k němuž je připevněna. Tím získáte větší prostor.

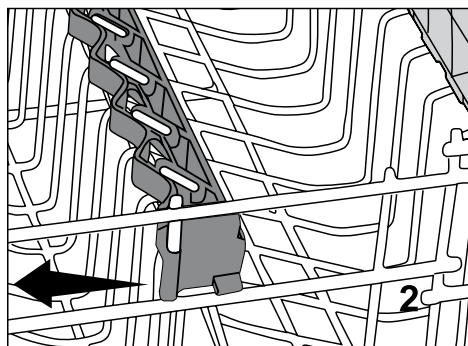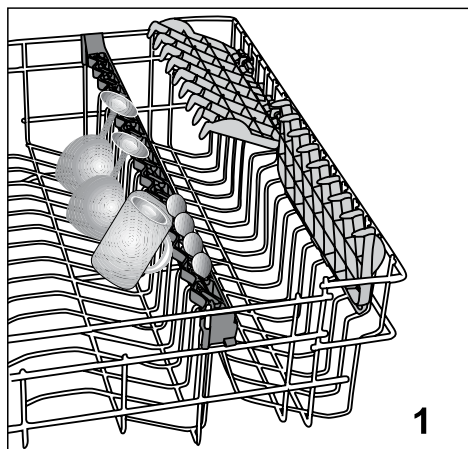

Skládací opěry horního košíku (podle modelu)

Chcete-li přesunout skládací drátky horního košíku na zařízení do vodorovné polohy, zatlačte na západku (1). Větší nádoby položte do takto vzniklé oblasti (2). Drátky vrátíte do svislé polohy tak, že je jen zvednete.


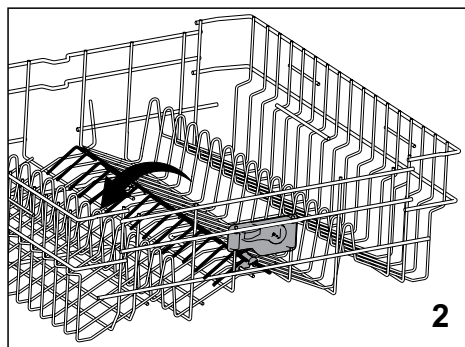
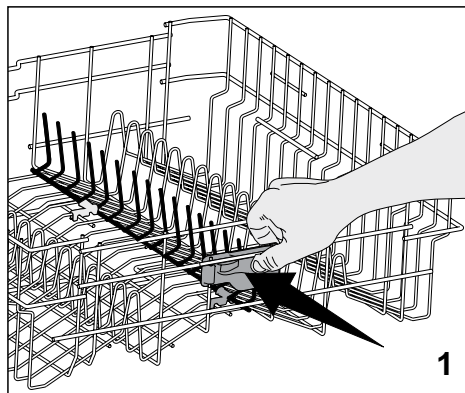


Skládací opěry horního košíku (podle modelu)

Na horním košíku v myčce jsou skládací drátky, které můžete položit, když potřebujete více místa na velké nádoby.

Ve vašem horním košíku jsou vždy dva typy skládacích drátků, plně položený systém (A) a postupně pokládáný systém (B). Abyste položili skládací drátky do horizontální polohy, stlačte je ve směru šipky a podržte je uprostřed. Do takto vzniklého prostoru můžete vložit větší nádoby. Drátky vrátíte do svislé polohy tak, že je jen zvednete. Skládací drátky znovu zacvaknou do západky.

i Držení kabelů za konce při pokládání do ležící polohy může způsobit jejich zkřivení. Z tohoto důvodu bude vhodné držet kabely uprostřed a stlačit je ve směru šipky a položit je nebo je převést do vertikální polohy.

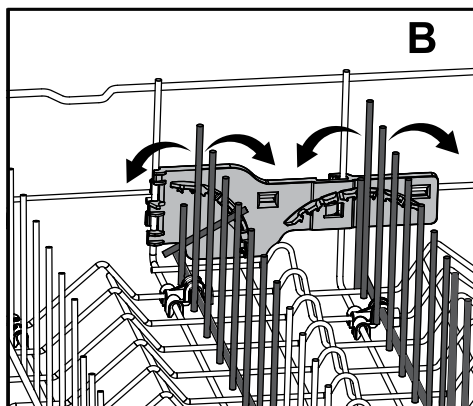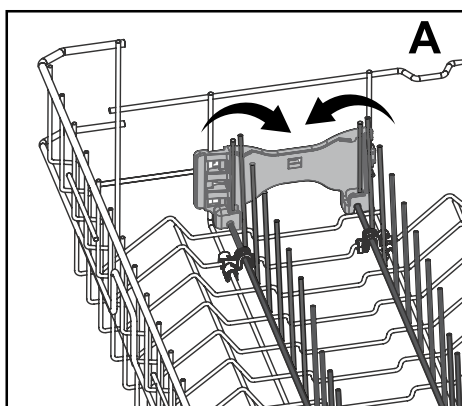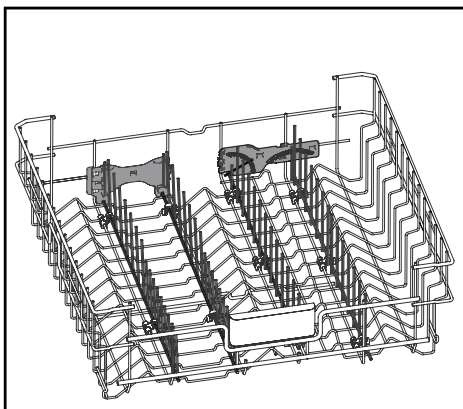

Nastavování výšky naloženého horního košíku (podle modelu)



Mechanismus nastavení košíku na horním košíku myčky vám umožní vytvořit širší oblast v horní nebo dolní části myčky podle vašich požadavků, a to pomocí nastavení výšky naplněného košíku ve směru nahoru nebo dolů, aniž byste jej museli vyndávat z myčky.

Zvedání košíku:

1. Uchopte jeden z drátků horního košíku (vpravo nebo vlevo) a zvedněte jej nahoru (A).
2. Stejným postupem zvednete i druhou stranu košíku.
3. Zkontrolujte, zda je mechanismus nastavení výšky košíku na obou stranách ve stejné úrovni (dole nebo nahoře).

Spouštění košíku:

1. Zatlačte na západku mechanismu nastavení košíku (vpravo nebo vlevo) a spusťte košík (B).
2. Stejným postupem spustíte i druhou stranu košíku.
3. Zkontrolujte, zda je mechanismus nastavení výšky košíku na obou stranách ve stejné úrovni (dole nebo nahoře).

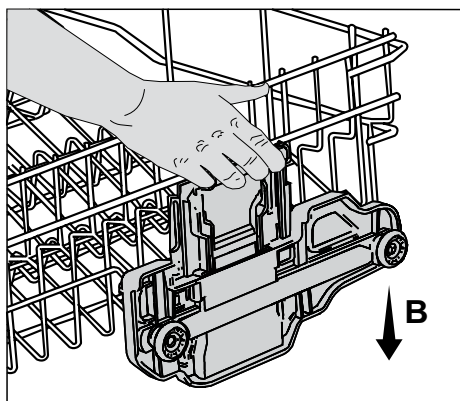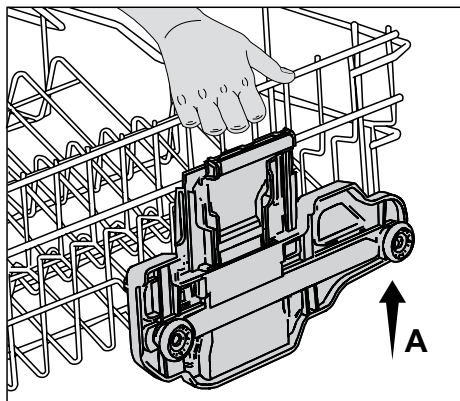

Nastavování výšky naloženého horního košíku (podle modelu)



Mechanismus nastavení košíku na horním košíku myčky vám umožní vytvořit širší oblast v horní nebo dolní části myčky podle vašich požadavků, a to pomocí nastavení výšky naplněného košíku ve směru nahoru nebo dolů, aniž byste jej museli vyndávat z myčky.

Zvedání košíku:

1. Uchopte jeden z drátků horního košíku (vpravo nebo vlevo) a zvedněte jej nahoru (A).
2. Stejným postupem zvednete i druhou stranu košíku.
3. Zkontrolujte, zda je mechanismus nastavení výšky košíku na obou stranách ve stejné úrovni (dole nebo nahoře).

Spouštění košíku:




1. Zatlačte na západku mechanismu nastavení košíku (vpravo nebo vlevo) a spusťte košík (B).
2. Stejným postupem spusťte i druhou stranu košíku.
3. Zkontrolujte, zda je mechanismus nastavení výšky košíku na obou stranách ve stejné úrovni (dole nebo nahoře).

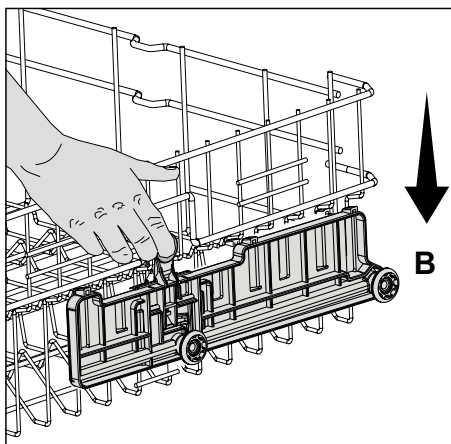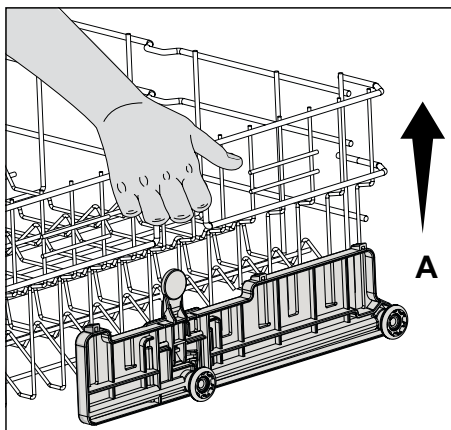


Nastavování výšky prázdného horního košíku (podle modelu)

Výšku horního košíku můžete upravit podle rozměru nádoby, kterou chcete mýt. Pomocí válečků košíku změňte výšku košíku.


1. Otočte zarážky na koncích kolejnic horního košíku tak, že je otočíte do strany (A).
2. Vyměňte košík ven (B).
3. Změňte polohu válečků, vraťte košík na kolejnici a zavřete zarážky (C).

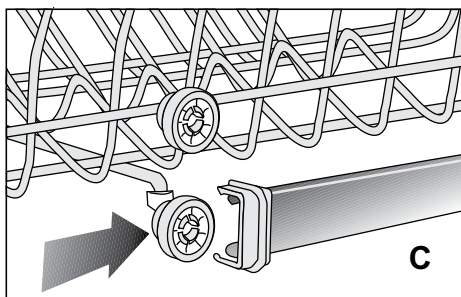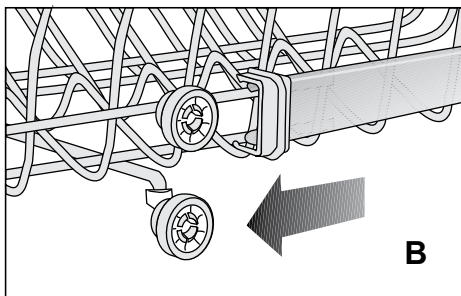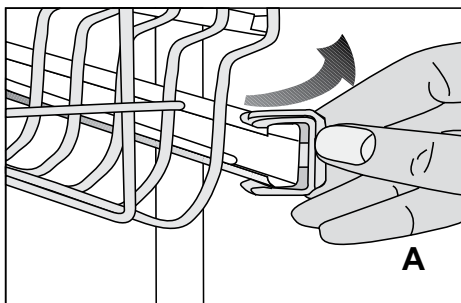

5 Volba programu a obsluha myčky

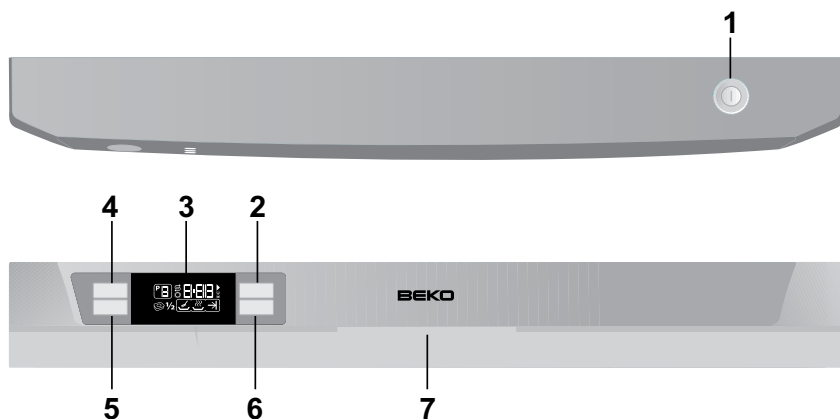

- | | |
|--|---|
| 1. Tlačítko On/Off (Zapnuto/Vypnuto) | 5. Tlačítko poloviční náplně/
tabletových detergentů |
| 2. Tlačítko Start/Pause/Cancel
(Spust'/Pozastav/Přeruš) | 6. Tlačítko odloženého startu |
| 3. Displej | 7. Madlo |
| 4. Tlačítko volby programu | |

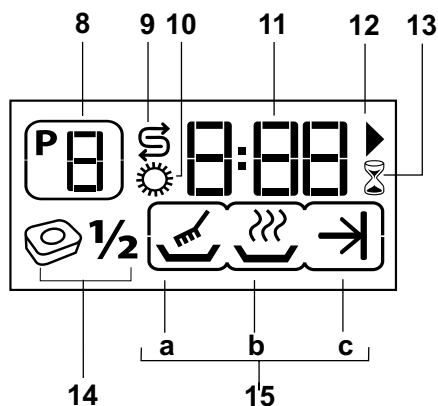

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 8. Ukazatel programu | 14. Ukazatel tabletových detergentů |
| 9. Ukazatel množství soli | 15. Ukazatel sledování kroků programu |
| 10. Ukazatel leštidla | a Ukazatel kroků mytí "☞" |
| 11. Ukazatel zbývajcího času/času
odloženého startu | b Ukazatel kroků sušení "☞" |
| 12. Ukazatel startu | c Ukazatel konce programu "☞" |
| 13. Ukazatel odloženého startu | |

Tlačítka a popis tlačítek

Tlačítko On/Off (Zapnuto/Vypnuto)

(1)

Když stisknete tlačítko On/Off (Zapnuto/vypnuto), displej se rozsvítí s posledním použitým programem a ztlumí se, jakmile vypnete myčku.

Pokud je při posledním použitém programu zapnuta funkce Poloviční náplň **(5)**, tyto funkce zůstanou aktivní, když se stroj vypne a znovu zapne. Chcete-li tyto funkce vypnout poté, co vypnete přístroj a znovu zapnete, musíte stisknout jednotlivá tlačítka.

Tlačítko Start/Pause/Cancel (Spust'/Pozastav/Přeruš) (2):

Používá se ke spuštění, pozastavení nebo stornování zvoleného programu nebo odpočítávání odloženého startu. Zvolený program se spustí, jakmile stisknete tlačítko Start / Pause / Cancel (Spust'/Pozastav/Přeruš) **(2)**. Když tlačítko stisknete, rozsvítí se **(12)**.

Počkejte dvě sekundy, než se zobrazí plný displej poté, co zapnete stroj tlačítkem On/Off (Zapnout/Vypnout) **(1)**, pak stiskněte tlačítko Start / Pause / Cancel (Spust'/Pozastav/Přeruš) **(2)**.

Tlačítko volby programu (4)

Můžete zvolit požadovaný program mytí pomocí "Dat programu a tabulky hodnot průměrné spotřeby" po stisku tlačítka volby programu. Číslo zvoleného programu se zobrazí na ukazateli programu **(8)** na displeji **(3)** ve formátu **P1, P2, P3, ...**. Číslo programu se zvýší o jednu při každém stisku tlačítka volby programu. Počet definovaných programů se může změnit podle zakoupeného modelu.

Tlačítko poloviční náplně / tabletových detergent (5)

Tlačítko poloviční náplně / tabletových detergentů vám umožňuje zapnout a vypnout funkce poloviční náplně a tabletových detergentů ve vašem zařízení.

Funkce poloviční náplně

Pokud chcete spustit stroj bez úplného naplnění, umístěte nádobí do myčky podle potřeby. Stiskem spínače přístroj zapnete. Stiskněte tlačítko poloviční náplně / tabletových detergentů, až zvolíte požadovaný program, dokud se ukazatel poloviční náplně rozsvítí, pak stiskněte tlačítko Spust'/přeruš a zavřete dvířka zařízení. Pomocí funkce poloviční náplně můžete využít každou část vašich horních a dolních košíků a ušetříte vodu i energii.

Funkce tabletových detergentů

V závislosti na tvrdosti vody vám funkce tabletových detergentů pomáhá dosahovat lepších výsledků sušení univerzálními mycími prostředky zvanými přípravky 2 v 1, 3 v 1, 4 v 1, 5 v 1 atd., v závislosti na stupni tvrdosti vody. Programy, v nichž lze použít funkci tabletových detergentů, jsou vyznačeny v údajích o programu a tabulce průměrných hodnot spotřeby. Ukazatel tabletových detergentů se rozsvítí, pokud zvolíte funkci tabletových detergentů. Ukazatele množství soli a leštidla se vypne, když aktivujete tuto funkci.

Zapněte zařízení stiskem tlačítka On/Off (Zapnout/Vypnout), chcete-li použít funkci tabletových detergentů. Stiskněte tlačítko poloviční náplně / tabletových detergentů, až zvolíte požadovaný program, dokud se ukazatel tabletových detergentů rozsvítí, pak stiskněte tlačítko Spust'/přeruš a zavřete dvířka zařízení.

Chcete-li použít funkce poloviční náplně a tabletových detergentů současně, zapněte zařízení tlačítkem On/Off (Zapnout/vypnout) a pak stiskněte tlačítko poloviční náplně / tabletových detergentů,

dokud ukazatele poloviční náplně a tabletových detergentů nebudou svítit současně.

! Důležité upozornění:

Pokud jste použili funkce poloviční náplně nebo tabletových detergentů během posledního použitého programu, funkce poloviční náplně a tabletových detergentů zůstanou aktivní i při následujícím mycím programu. Pokud nechcete použít tyto funkce v nově zvolených programech, stiskněte tlačítko poloviční náplně / tabletových detergentů, dokud ukazatel příslušné funkce nezasvítí.

Tlačítko odloženého startu (6)

Můžete odložit spuštění zvoleného programu až o 9 hodin v krocích po 1 hodině pomocí funkce odloženého startu.

Volba programu

Můžete zvolit požadovaný program poté, co zapnete myčku stiskem tlačítka On / Off (Zapnout / Vypnout) (1). Tlačítkem volby programu (4) pak přepnete na program, který chcete spustit. Program, v němž se nacházíte, můžete sledovat pomocí ukazatele programu (8) na obrazovce. Číslo programu se zvýší o jedno při každém stisku tlačítka volby programu (Počet definovaných programů se může lišit podle konkrétního zakoupeného modelu). Zvolený program mytí se spustí, jakmile stisknete tlačítko Start / Pause / Cancel (Spust/Pozastav/Přeruš) (2), rozsvítí se symbol (12) ►. Ukazatel času (11) začne zobrazovat odhad zbývající doby do konce programu.

Celková doba se může lišit od doby uvedené na začátku, jelikož se může změnit během chodu programu v závislosti na teplotě

v místnosti, kde je stroj instalován, teplotě přívodní vody, automatickém čištění systému změkčování vody (/ regenerace) a množství nádobí.

Přidávání funkcí k programu

Pomocí tlačítek přidávání funkcí můžete spustit zvolený program spolu s funkcemi Poloviční náplň $\frac{1}{2}$ (5) a Odložený start (6).

Přidání funkce k programu:

1. Zvolte program stiskem tlačítka volby programu (4).
2. Stiskněte tlačítko funkce, kterou chcete zapnout, a zkontrolujte, zda se na displeji zobrazí ukazatel příslušné funkce.
3. Spustěte program tlačítkem Start / Pause / Cancel (Spust/Pozastav/Přeruš) (2).

Sledování kroků programu

Můžete sledovat krok při spuštěném aktuálním programu pomocí ukazatele sledování kroků programu (15).

a Ukazatel kroků mytí (15 a)

b Ukazatel kroků sušení (15 b)

c Ukazatel konce programu (15 c)

Na displeji se zobrazují kroky mytí **15 a** a sušení **15 b** v tomto pořadí, během chodu programu. Když program skončí, rozsvítí se jen ukazatel konce programu **15 c**. Ukazatel zbývající doby (3) udává hodnotu "0:00".

Stornování programu

Stisknete-li tlačítko Start / Pause / Cancel (Spust / Pozastav/Přeruš) (2) na tři sekundy, zrušíte program, který již probíhá. Tlačítko uvolníte, když na displeji začne blikat symbol (12) ►. Pár minut bude myčka provádět

nezbytné kroky pro stornování. Ukazatel zbývajících doby (11) udává hodnotu "0:00". Můžete zvolit a spustit nový program po procesu stornování programu. V přístroji a/nebo na již umytých kusech nádobí mohou zůstat zbytky mycího prostředku v závislosti na kroku, v němž byl program zrušen.

Změna programu

Pokud chcete změnit probíhající program, nejdříve stisknete tlačítko Spust/Pozastav/Přeruš (2) pro přepnutí stroje do režimu pozastavení. Pak přepnete na požadovaný program stiskem tlačítka volby programu (4). Nakonec spustíte nový program dalším stiskem tlačítka Start / Pause / Cancel (Spust/Pozastav/Přeruš) (2). Nově zvolený program obnoví chod od kroku z předchozího programu (Například pokud byl předchozí program v kroku leštění, nový začne také od leštění). Pokud chcete spustit nově zvolený program úplně od začátku, musíte provést postup stornování programu a pak zvolit program nový.

Programování odloženého startu

Spuštění zvoleného programu můžete odložit až o 9 hodin. Zpožděný start nelze nastavit po spuštění programu. Zvolený program nesmíte spustit, aby bylo možno nastavit čas odkladu.

Ukazatel odloženého startu  (13) bude blikat, jakmile stisknete tlačítko odloženého startu (6). Můžete nastavit požadovanou dobu stiskem tlačítka odloženého startu (6). Po nastavení doby stisknete tlačítko Start / Pause / Cancel (Spust / Pozastav/Přeruš)

(2). Ukazatel odloženého startu  (13) a ikona přehrávání (12) zůstane svítit na displeji během odpočítávání odloženého startu a na ukazateli odloženého startu (11) se bude zobrazovat zbývajících čas. Program se automaticky spustí po ukončení odpočítávání.

Funkci odloženého startu můžete použít, pokud využíváte levnější tarif odběru elektrické energie.

Pokud chcete změnit program nebo funkce během aktivace odloženého startu, pozastavte myčku tlačítkem Start / Pause / Cancel (Spust/Pozastav/Přeruš) (2). Uvidíte, že odpočítávání se zastaví. Začne blikat ukazatel odloženého startu  . Zvolte nový program a/nebo přidejte funkce dle popisu v **Volbě programu a tabulce průměrných hodnot spotřeby**. Odpočítávání odloženého startu znovu spustíte program tlačítkem Start / Pause / Cancel (Spust/Pozastav/Přeruš) (2).

Pokud chcete zrušit odpočítávání odloženého startu, které již začalo, stisknete na tři sekundy tlačítko Start / Pause / Cancel (Spust/Pozastav/Přeruš) (2). Tlačítko uvolníte, když na displeji začne blikat symbol (12) ►. Pár minut bude myčka provádět nezbytné kroky pro stornování. Ukazatel zbývajících doby (11) udává hodnotu "0:00". Můžete zvolit a spustit nový program po procesu stornování odpočítávání odloženého startu.

Pokud chcete zvolit nový čas pro odklad startu, zatímco probíhá odpočítávání odloženého startu, pozastavte myčku stiskem tlačítka

Start / Pause / Cancel (Spust'/Pozastav/Přeruš) (2). Nastavte požadovanou dobu stiskem tlačítka odloženého startu (6). Spust'te odpočítávání nové doby dalším stiskem tlačítka Start / Pause / Cancel (Spust'/Pozastav/Přeruš) (2).

Ukazatel množství soli

Kontrolujte Ukazatel množství soli (9) na displeji, abyste zjistili, zda je v myčce dostatek změkčovací soli neb one. Jakmile se rozsvítí kontrolka množství soli, je nutno dosypat do zásobníku.

VAROVÁNÍ:

Pokud máte tvrdost vody uloženou jako (r1), ukazatel množství soli se nerozsvítí, i když je nádoba na sůl prázdná. (Nastavení tvrdosti vody je objasněno v oddíle Systém změkčování vody)

Ukazatel leštidla

Kontrolujte zobrazení leštidla (10) na displeji, abyste zjistili, zda je v myčce dostatek leštidla. Jakmile se rozsvítí ukazatel leštidla, je nutné doplnit leštidlo do nádoby.

VAROVÁNÍ:

Pokud je ukazatel leštidla nastaven na vypnuto (OFF), ukazatel leštidla se nerozsvítí, i když je nádoba na leštidlo prázdná.

Nastavení ukazatele leštidla

- Při vypnutí myčky stiskněte tlačítko Poloviční náplně $\frac{1}{2}$ (5) a pak tlačítkem On / Off (Zapnout / Vypnout) (1) myčku zapněte.
- Přidržte tlačítko Poloviční náplně $\frac{1}{2}$ (5) stisknuté a uvolněte tlačítko

On / Off (Zapnout / Vypnout) (1).

- Tlačítko poloviční náplně $\frac{1}{2}$ (5) držte stisknuté ještě další tři sekundy.
- Ukazatel leštidla (10) se rozsvítí a uložený stav ukazatele leštidla na myčce se zobrazí na displeji ve formátu "ON" (Zapnuto) nebo "OFF" (Vypnuto).
- Můžete změnit stav ukazatele na "ON" (Zapnuto) nebo "OFF" (Vypnuto) tlačítkem Start / Pause / Cancel (Spust'/Pozastav/Přeruš) (2). Pokud vypínáte myčku tlačítkem "On/Off" (Zapnout/Vypnout) (1), když je stav "ON" (Zapnuto), ukazatel leštidla se rozsvítí, jestliže hladina leštidla ve vyšší myčce poklesne během používání myčky. Pokud vypínáte myčku tlačítkem "On/Off" (Zapnout/Vypnout) (1), když je stav "OFF" (Vypnuto), pak se ukazatel leštidla nerozsvítí.

Spouštění přístroje

- Zasuňte zástrčku do zásuvky.
- Otevřete kryt.
- Otevřete dvířka.
- Vložte nádobí do myčky.
- Zkontrolujte, zda se horní a spodní ostřikovače volně otáčejí.
- Umístěte do nádoby na mycí prostředek dostatek prostředku a zavřete víko.
- Stiskněte tlačítko On/Off (Zapnuto/Vypnuto)
- Zkontrolujte, zda svítí ukazatele soli a leštidla (9,10) a podle potřeby přidejte sůl a/nebo leštidlo.
- Určete mycí program pomocí Údajů o programu a tabulky průměrných hodnot spotřeby.
- Můžete zvolit stanovený program

stiskem tlačítka volby programu (4).

- Dobu programu zjistíte z ukazatele zbývajících doby (11).
- Pokud je to nutné, můžete změnit mycí program podle potřeby pomocí tlačítek přidávání funkcí (5, 6).
- Spusťte program tlačítkem Start / Pause / Cancel (Spust'/Pozastav/ Přeruš) (2).

VAROVÁNÍ:

Dávejte pozor, abyste neotevřeli dvířka stroje, když je v chodu. Přístroj vypněte tlačítkem Start / Pause / Cancel (Spust'/Pozastav/Přeruš) (2), pokud musíte dvířka otevřít. Pak otevřete dveře myčky. Po otevření dveří přístroje může dojít k uvolnění oblak páry, dávejte pozor. Zavřete dveře a znovu stiskněte tlačítko Start / Pause / Cancel (Spust'/Pozastav/Přeruš) (2). Program bude pokračovat.

- Rozsvítí se ukazatel konce programu (15 c).
- Vypněte myčku tlačítkem On / Off (Zapnout / Vypnout) (1).
- Zavřete kryt.
- Zasuňte zástrčku do zásuvky.
- Nechte nádobí v myčce ještě asi 15 minut po jeho umytí, aby vychladlo. Nádobí rychleji oschne, pokud během této doby necháte dveře přístroje otevřené. **Zvýší se tím účinnost sušení vaší myčky.**

Tabulka programu						
Číslo programu	1	2	3 Referenční *	4	5	6
Jméno programu	Předmytí	Mini 30'	Eco	Rychle a Mytí	Intenzivní	Automatické
Teplota mytí	-	35°C	50°C	60°C	70°C	40°C - 65°C
Stupeň znečištění	Vhodné pro odstranění zbytků špinavého nádobí, které zůstane v myčce pár dní, a tedy zabrání vzniku nepříjemného zápachu.	Vhodné pro lehou znečištěné každodenní nádobí, které je oškrábané nebo předmytý.	Neúspornější program mytí pro středně znečištěné každodenní nádobí, které jste nechali dlouho čekat.	Každodenní program mytí nádobí, při němž se středně znečištěné nádobí co nejrychleji umyje.	Vhodné pro silně znečištěné nádobí, hrnce a pánve.	Stanoví minutu znečištění nádobí a nastaví teplotu a množství vody i čas pro mytí zcela automaticky. Vhodné pro všechny typy nádobí.
Čistící prostředky A=25 cm ³ /15 cm ³ B=5 cm ³	-	Málo	Středně	Středně	Vysoký	Střední a vysoký
Sekvence programu (bez možností)	Předmytí ▼ Konec	Mytí ▼ Studené opláchnutí ▼ Teplé opláchnutí ▼ Konec	Předmytí ▼ Mytí ▼ Studené opláchnutí ▼ Teplé opláchnutí ▼ Suché ▼ Konec	Mytí ▼ Studené opláchnutí ▼ Teplé opláchnutí ▼ Sušení ▼ Konec	Předmytí ▼ Mytí ▼ Studené opláchnutí ▼ Teplé opláchnutí ▼ Suché ▼ Konec	Sekvence programu je uzpůsobena stupni zašpinění
Délka (min.)	15	30	178	58	136	62-163
Voda (l)	4	10,2	12	10,2	14,8	10,0-16,2
Energie (kWh)	-	0,75	0,9	1,24	1,45	1,05-1,50

Množství spotřeby uvedené v tabulce bylo určeno za běžných podmínek. V praxi se tak mohou objevit odchylky.

* Referenční program pro zkušební ústavy. Testy v souladu s EN 50242 je nutno provádět s pinou nádobkou na testidlo a s pomocí zkušebního programu.

6 Údržba a čištění

Životnost výrobku se sníží a časté problémy mizí, pokud zařízení pravidelně čistíte.

- ⚠ Odpojte výrobek a vypněte kohout, než přistoupíte k čištění.
- i Nepoužívejte na čištění brusné prostředky.
- i Filtry a trysky čistěte nejméně jednou týdně.

Čištění vnější strany výrobku

Vnější strany a těsnění dveří výrobku čistěte opatrně jemným čistidlem a vlhkým hadříkem. Ovládací panel otírejte jen vlhkým hadříkem.



Čištění vnitřku zařízení

- Vyčistěte vnitřek stroje a nádrž programem předmytí bez mycího přípravku nebo dlouhým mycím programem s mycím přípravkem podle stupně znečištění.
- Pokud v zařízení zbyla voda, vypusťte ji pomocí postupů uvedených pod nadpisem „Stornování programu“. Pokud vodu nelze vypustit, vyčistěte zbývající usazeniny nahromaděné na dně zařízení, jež blokují dráhu vody.


Čištění filtrů

Vyčistěte filtry nejméně jednou týdně, aby zařízení fungovalo účinně. Zkontrolujte, zda na filtrech neulpěly zbytky potravin. Pokud na filtrech ulpěly zbytky potravin, vyjměte je a vyčistěte pod tekoucí vodou.


1. Otočte mikrofiltr (3) a hrubý filtr (2) doleva a vytáhněte je z usazení (A).

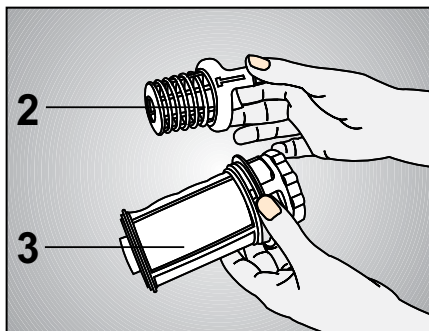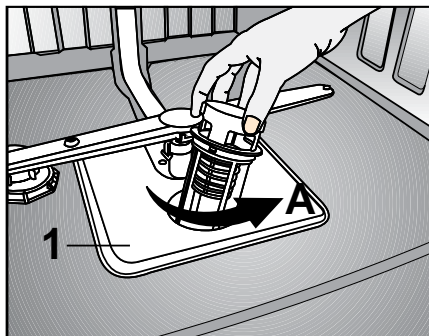

2. Vytáhněte kovový / plastový filtr (1) (B).

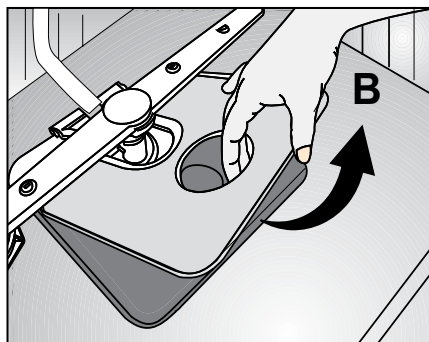

3. Zatlačte na dvě klapky na hrubém filtru směrem dovnitř a oddělte hrubý filtr od sestavy (C).

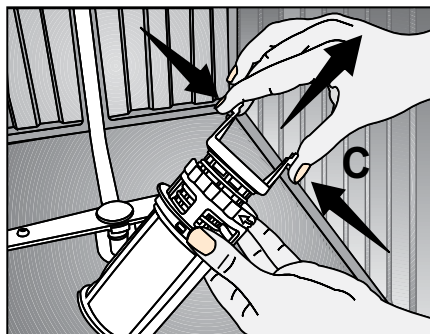

4. Vyčistěte všechny tři filtry pod tekoucí vodou pomocí kartáčku.
5. Vraťte zpět kovový/plastový filtr.
6. Vraťte hrubý filtr do mikrofiltru. Zkontrolujte, zda je správně usazen. Otáčejte hrubým filtrem, dokud neuslyšíte cvaknutí.

⚠ Nepoužívejte myčku nádobí bez filtru.

❗ Nesprávné umístění filtrů sníží účinnost mytí.

Čištění filtru hadic

Poškozením zařízení, která mohou způsobit nečistoty z vodovodní sítě nebo vaší vlastní instalace (jako je písek, nečistota, rez atd.), je možné předejít pomocí filtru připevněného k vstupní hadici. Pravidelně kontrolujte filtr a hadici a podle potřeby je čistěte.




1. Vypněte kohout a sejměte hadici.
2. Až filtr vyjmete, vyčistěte je pod tekoucí vodou.
3. Umístěte vyčištěný filtr zpět na místo v hadici.
4. Nainstalujte hadici na kohout.

Čištění trysek

Vyčistěte trysky nejméně jednou týdně, aby zařízení fungovalo účinně.

Dolní tryska

Zkontrolujte, zda nejsou otvory na dolní trysce (1) ucpané. Pokud jsou zacpané, vyjměte a vyčistěte trysku. Dolní trysku vyjměte tak, že za ni zatáhnete (A, B).

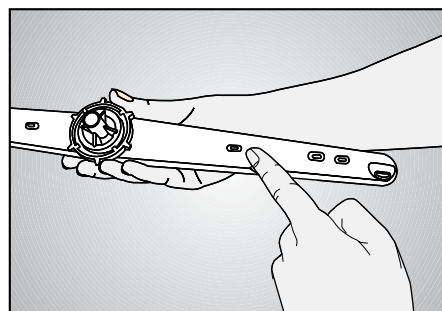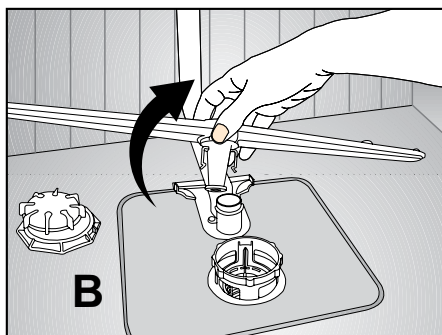
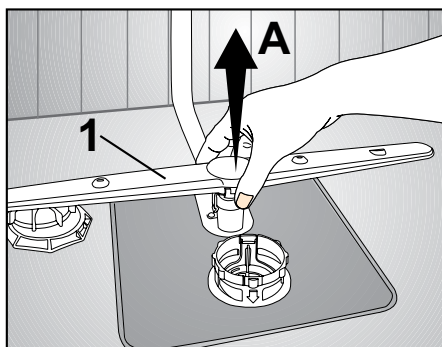


Horní tryska

Zkontrolujte, zda nejsou otvory na horní trysce (2) ucpané. Pokud jsou zacpané, vyjměte a vyčistěte trysku.

Otáčejte matici doleva a demontujte horní trysku (C, D).

Zkontrolujte, zda je matice správně utažena, když instalujete horní trysku.

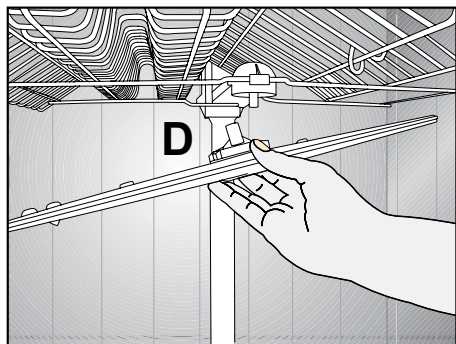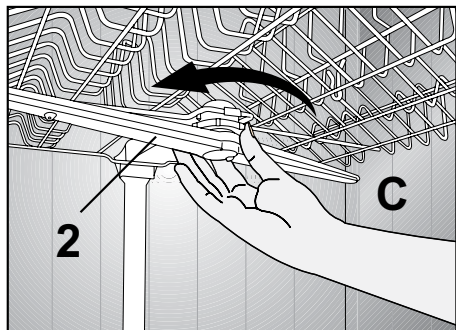

7 Odstraňování potíží

Zařízení se nespouští.

- Je odpojen napájecí kabel. >>> *Zkontrolujte, zda je zapojen napájecí kabel.*
- Je vypálená pojistka. >>> *Zkontrolujte pojistky ve vašem domě.*
- Je odpojená voda. >>> *Ujistěte se, že je otevřen kohout.*
- Dveře zařízení jsou otevřené. >>> *Zkontrolujte, zda jste zavřeli dveře zařízení.*
- Tlačítko On/OFF (Zapnout/Vypnout) není stisknuto. >>> *Zkontrolujte, zda jste zařízení zapnuli stiskem tlačítka On/Off (Zapnout/Vypnout).*

Nádobí není čistě umyté

- Nádobí není v zařízení správně rozmístěno. >>> *Vkládejte nádobí dle popisu v návodu.*
- Zvolený program není vhodný. >>> *Zvolte program s vyšší teplotou a delším časem.*
- Jsou zaseklé trysky. >>> *Před spuštěním programu otočte dolní a horní tryskou rukou, abyste zkontrolovali, zda se volně otáčejí.*
- Otvory trysek jsou ucpané. >>> *Otvory dolních a horních trysek mohou být zacpané zbytky jídla, jako jsou citronová jádérka. Trysky pravidelně čistěte podle pokynů v oddíle „Čištění a péče“.*
- Filtry jsou ucpané. >>> *Zkontrolujte, zda je systém filtru čistý. Systém filtru pravidelně čistěte podle pokynů v oddíle „Čištění a péče“.*
- Filtry jsou nesprávně nainstalované. >>> *Zkontrolujte systém filtrů a zajistěte, aby byly správně nainstalovány.*
- Košíky jsou přetížené. >>> *Nepřetěžujte košíky nad jejich kapacitu.*
- Detergent je skladován v nevhodných podmínkách. >>> *Pokud používáte práškový detergent, neskladujte balení na vlhkém místě. Skladujte je pokud možno v uzavřené nádobě. Pro snadné uskladnění vám doporučujeme používat tablety.*
- Detergent nestačí. >>> *Pokud používáte práškové přípravky, upravte množství přípravku podle míry znečištění nádobí a/nebo programu. Doporučujeme vám používat tablety pro optimální výsledek.*
- Leštidla není dost. >>> *Zkontrolujte ukazatel leštidla a podle potřeby přilijte leštidlo. Zvyšte nastavení leštidla, pokud je v zařízení dostatek leštidla.*
- Víčko zásobníku na detergent zůstalo otevřené. >>> *Zkontrolujte, zda je po doplnění detergentu důkladně uzavřené víčko.*

Nádobí není na konci cyklu suché

- Nádobí není v zařízení správně rozmístěno. >>> *Nádobí vkládejte tak, aby do něj nenatekla voda.*
 - Leštidla není dost. >>> *Zkontrolujte ukazatel leštidla a podle potřeby přilijte leštidlo. Zvyšte nastavení leštidla, pokud je v zařízení dostatek leštidla.*
 - Myčku vyprazdňujete hned po skončení programu. >>> *Nevyjímejte nádobí z myčky těsně po dokončení procesu mytí. Pootevřete dvířka a počkejte na odpaření páry zevnitř. Vyjměte nádobí poté, co vychladne na únosnou míru. Začněte vyndávat nádobí ze spodního koše. Tím předejdete kapání vody zbývající na nádobí v horním košíku na nádobí v dolním košíku.*
 - Zvolený program není vhodný. >>> *Jelikož je teplota leštění u krátkých programů nízká, bude nízká i účinnost sušení. Volte programy s delším trváním, které mají vyšší účinnost sušení.*
 - Kvalita povrchu kuchyňského náčiní je snížena. >>> *Nelze dosáhnout požadovaného umytí u kuchyňského náčiní s poškozeným povrchem, není vhodné používat tyto předměty z důvodu hygieny. Po poškozených plochách také nemůže snadno téct voda. Nedoporučujeme mýt toto náčiní v myčce.*
- ⓘ** Je normální, že se objeví stížnosti na účinnost sušení teflonového náčiní. Souvisí to se strukturou materiálu. Jelikož povrchové pnutí teflonu a vody se liší, kapky vody zůstanou na teflonovém povrchu jako perličky.

Na nádobí zůstávají skvrny od čaje, kávy nebo rtěnky.

- Zvolený program není vhodný. >>> *Zvolte program s vyšší teplotou a delším časem.*
- Kvalita povrchu kuchyňského náčiní je snížena. >>> *Skrvny od kávy a čaje nebo jiné barevné skvrny nelze v myčce vyčistit, pokud pronikly do poškozených povrchů. Nelze dosáhnout požadovaného umytí u kuchyňského náčiní s poškozeným povrchem, není vhodné používat tyto předměty z důvodu hygieny. Nedoporučujeme mýt toto náčiní v myčce.*
- Detergent je skladován v nevhodných podmínkách. >>> *Pokud používáte práškový detergent, neskladujte balení na vlhkém místě. Skladujte je pokud možno v uzavřené nádobě. Pro snadné uskladnění vám doporučujeme používat tablety.*

Stopy po vodním kameni zůstanou na nádobí a sklo je zamlžené

- Leštidla není dost. >>> *Zkontrolujte ukazatel leštidla a podle potřeby přilijte leštidlo. Zvyšte nastavení leštidla, pokud je v zařízení dostatek leštidla.*
- Je nízko nastavená hodnota tvrdost vody nebo je nedostatečná hladina soli >>> *Tvrdost vstupní vody důkladně změřte a kontrolujte nastavení tvrdosti vody.*
- Došlo k úniku soli. >>> *Dávejte pozor, abyste sůl nerozsypali kolem otvoru plnění soli. Ověřte, zda je po naplnění řádně upevněno víčko přihrádky na sůl. Spustíte program předmytí a odstraňte sůl, která se rozsypala v myčce. Jelikož granule soli, které zůstanou pod víčkem, se při předmytí rozpustí a dojde k uvolnění víčka, na konci programu znovu zkontrolujte, zda je víčko zavřené.*

V zařízení je cítit odlišný zápach

- ❗ Nové zařízení má zvláštní zápach. Ten po několika mytích odpadne.
- Filtry jsou ucpané. >>> *Zkontrolujte, zda je systém filtru čistý. Systém filtru pravidelně čistěte podle pokynů v oddíle „Čištění a péče“.*
 - V myčce zůstalo špinavé nádobí 2-3 dny. >>> *Pokud zařízení nespustíte hned poté, co do něj vložíte nádobí, odstraňte zbytky na nádobí a spustíte program předmytí bez detergentu každé 2 dny. V těchto případech nezavírejte dvířka zařízení úplně, aby nedošlo k hromadění zápachu v zařízení. Můžete používat i běžně dostupné odstraňovače zápachu a čističe myček.*

Rez, zbarvení nebo poškození povrchu nádobí

- Došlo k úniku soli. >>> *Sůl může způsobit zoxidování a poškození kovových povrchů. Dávejte pozor, abyste sůl nerozsykali kolem otvoru plnění soli. Ověřte, zda je po naplnění řádně upevněno víčko přihrádky na sůl. Spustíte program předmytí a odstraňte sůl, která se rozsypala v myčce. Jelikož granule soli, které zůstanou pod víčkem, se při předmytí rozpustí a dojde k uvolnění víčka, na konci programu znovu zkontrolujte, zda je víčko zavřené.*
- Na nádobí zůstaly dlouho zbytky slaneho jídla. >>> *Pokud necháte v myčce dlouho čekat příbory se zbytky těchto pokrmů, musíte odstranit nečistotu předmytím nebo umyjte nádobí bez čekání.*
- Elektroinstalace není uzemněná. >>> *Zkontrolujte, zda je vaše myčka připojena k uzemňovacímu vedení. Jinak způsobí statická elektřina v zařízení oblouk na površích kovových předmětů, což způsobí póry, odstraní ochranný kryt na povrchu a vede ke změně barvy.*
- Používáte intenzivní čisticí prostředky, jako jsou bělidla. >>> *Ochranný povrch kovových ploch se poškodí a ztratí svou účinnost, pokud je v kontaktu s čisticími prostředky, jako jsou bělidla. Nemyjte nádobí pomocí bělidel.*
- Kovové předměty jako nože používáte pro jiné účely, než pro které byly určeny. >>> *Ochranný kryt na ostřích nožů se může poškodit, když je používáte na jiné účely, například k otevírání konzerv. Nepoužívejte kovové kuchyňské pomůcky mimo jejich určené použití.*
- Příbory jsou vyráběny z nízké kvalitní nerezavějící oceli. >>> *Koroze těchto předmětů je nevyhnutelná; neměly by se mýt v myčce.*
- Kuchyňské náčiní, které již je zkorodované, myjete v myčce. >>> *Rez na zkorodovaném předmětu může napadnout i jiné povrchy z nerezavějící oceli a způsobit korozi i těchto povrchů. Tyto předměty nemyjte v myčce.*

Detergent zůstane v zásobníku na detergent.

- Zásobník na detergent byl vlhký při vkládání detergentu. >>> *Ověřte, zda je přihrádka na přípravek suchá, než ji naplníte přípravkem.*
- Detergent vkládáte dlouho před spuštěním mytí. >>> *Je nutné vkládat detergent krátce před spuštěním mytí.*
- Během mytí nelze otevřít víčko zásobníku na detergent. >>> *Nádobí vkládejte tak, aby nebránilo otevření víčka zásobníku na detergent a aby voda mohla vtékat do myčky z trysek.*
- Detergent je skladován v nevhodných podmínkách. >>> *Pokud používáte práškový detergent, neskladujte balení na vlhkém místě. Skladujte je pokud možno v uzavřené nádobě. Pro snadné uskladnění vám doporučujeme používat tablety.*
- Otvory trysek jsou ucpané. >>> *Otvory dolních a horních trysek mohou být zacpané zbytky jídla, jako jsou citronová jádérka. Trysky pravidelně čistěte podle pokynů v oddíle „Čištění a péče“.*

Ozdoby a ornamenty na kuchyňském náčiní se smažou.

- ❗ Ozdobené sklo a dekorovaný porcelán se nehodí na mytí v myčce. Výrobci skla a porcelánu nedoporučují mýt tyto předměty v myčkách.

Nádobí je poškrábáné.

- ❗ Kuchyňské náčiní s obsahem hliníku nebo vyrobené z hliníku v myčce nemyjte.
- Došlo k úniku soli. >>> *Dávejte pozor, abyste sůl nerozsypali kolem otvoru plnění soli. Rozsypaná sůl může způsobit poškrábání. Ověřte, zda je po naplnění řádně upevněno víčko přihrádky na sůl. Spustte program předmytí a odstraňte sůl, která se rozsypala v myčce. Jelikož granule soli, které zůstanou pod víčkem, se při předmytí rozpustí a dojde k uvolnění víčka, na konci programu znovu zkontrolujte, zda je víčko zavřené.*
 - Je nízko nastavená hodnota tvrdost vody nebo je nedostatečná hladina soli >>> *Tvrdost vstupní vody důkladně změřte a kontrolujte nastavení tvrdosti vody.*
 - Nádobí není v zařízení správně rozmístěno. >>> *Když vkládáte skleničky a jiné sklo do košíku, neopírejte je o jiné nádoby, ale o okraje nebo přihrádky košíku nebo drátek na opření sklenic. Narážením skleniček o sebe nebo o jiné nádoby z důvodu nárazu vody při mytí může vést k prasknutí nebo poškrábání povrchů.*

Na sklenici zůstávají skvrny, které se podobají skvrnám od mléka, které nelze odstranit při otírání rukou. Namodralé / duhové skvrny na skle proti světlu.

- Používáte příliš mnoho leštidla. >>> *Snižte nastavení leštidla. Vyčistěte rozlité leštidlo, když přidáváte leštidlo.*
- Objevuje se koroze na skle z důvodu měkké vody. >>> *Změřte tvrdost vody a zkontrolujte nastavení tvrdosti vody. Pokud je přírodní voda měkká (<5 dH), nepoužívejte sůl. Zvolte programy, které myjí při vyšších teplotách (např. 60-65°C). Můžete také používat detergenty pro ochranu sklenic.*

V myčce se tvoří pěna.

- Nádobí myjete saponáty na ruční mytí nádobí v ruce, ale neopláchnete je před vložením do myčky. >>> *Přípravky na ruční mytí nádobí neobsahují složku proti tvorbě pěny. Není nutné mýt nádoby v ruce, než je vložíte do myčky. Bude stačit seškrábnout přischlé kusy na povrchu kusem ubrousku nebo vidličkou.*
- Leštidlo se vylilo do myčky při přidávání leštidla. >>> *Dávejte pozor, aby se leštidlo nerozlilo doo myčky, když je doplňujete. Rozlité množství vyčistěte pomocí ubrousku/utěrky.*
- Zůstalo otevřeno víčko zásobníku na leštidlo. >>> *Zkontrolujte, zda je víčko zásobníku na leštidlo uzavřené, poté, co jste přidali leštidlo.*

Kuchyňské náčiní je rozbité.

- Nádobí není v zařízení správně rozmístěno. >>> *Vkládejte nádobí dle popisu v návodu.*
- Košíky jsou přetížené. >>> *Nepřetěžujte košíky nad jejich kapacitu.*

V myčce zůstane voda na konci programu.

- Filtry jsou ucpané. >>> *Zkontrolujte, zda je systém filtru čistý. Systém filtru pravidelně čistěte podle pokynů v oddíle „Čištění a péče“.*
 - Vypouštěcí hadice je ucpaná/zablokovaná. >>> *Zkontrolujte vypouštěcí hadici. Podle potřeby demontujte vypouštěcí hadici, odstraňte ucpávku a zasuňte podle návodu k použití.*
-

- i** Pokud nemůžete problém odstranit, ačkoli dodržujete pokyny v tomto oddíle, kontaktujte svého prodejce nebo autorizovaný servis. Nikdy se nesnažte opravit nefunkční výrobek sami.

