

BEKO


WB 6006 RS
WB 6004 NS
WB 6005 NS

PLNĚ AUTOMATICKÁ PRAČKA


Vážený zákazníku,

Přejeme vám, aby vám tento product vyrobený v moderním závodě při dodržování vysokých nároků na kvalitu přinesl co nejlepší výkon. Abychom toto mohli garantovat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte ho pro budoucí využití.

Kontrolní panel

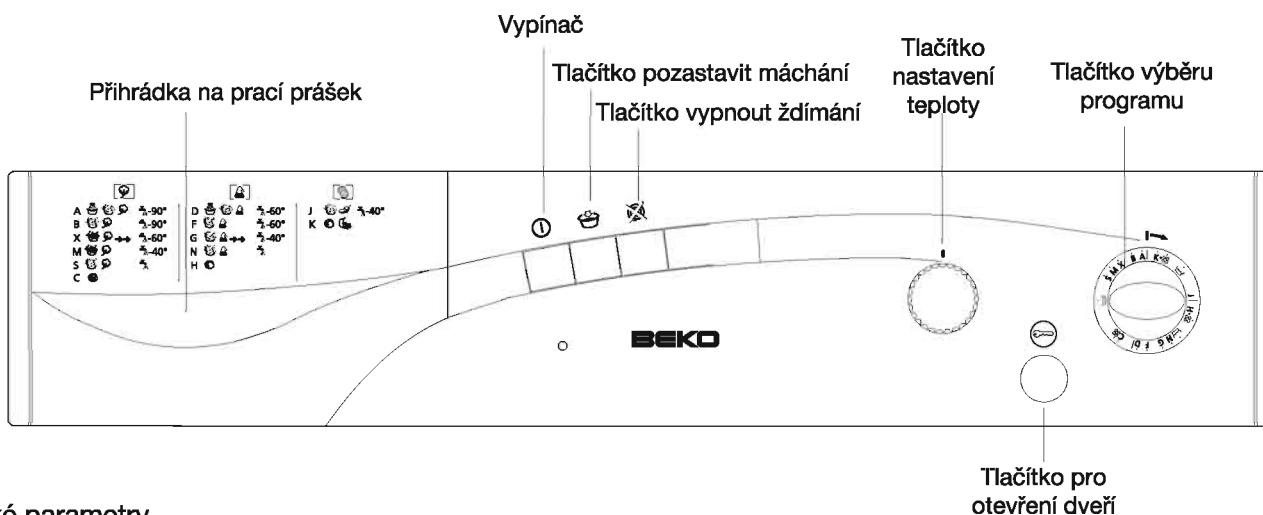

Technické parametry

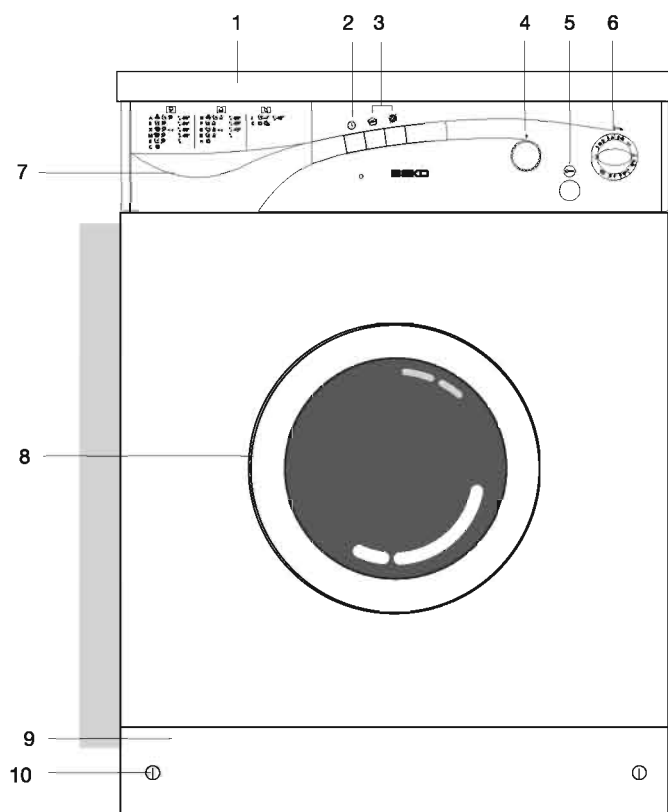

Objem (suché prádlo) (kg)	5.0
Výška (cm)	85
Šířka (cm)	60
Hloubka (cm)	54
Čistá hmotnost (kg)	(WB 6004 NS) 65
	(WB 6006 RS-WB 6005 NS) 67
Energetické nároky	230 V, 50 Hz.
Nominální proud (A)	10
Výkon motoru (W)	350
Výkon topení (W)	1850
Rychlost praní (ot/min)	
	(WB 6004 NS) 60
	(WB 6006 RS-WB 6005 NS) 70
Rychlost ždímání (ot/min)	
	(WB 6004 NS) 400
	(WB 6005 NS) 500
	(WB 6006 RS) 600


1. Horní víko
2. Vypínač
3. Tlačítka pomocných funkcí
4. Tlačítko nastavení teploty
5. Tlačítko pro otevření dveří
6. Tlačítko výběru programu
7. Dávkovač pracího prášku
8. Přední dvířka
9. Ochranný plech
10. Šroub otevření ochranného plechu



Vzhled a parametry se mohou změnit bez upozornění kvůli zvýšené kvalitě přístroje.

Grafická část manuálu je schematická a je možné, že neodpovídá přesně vaší pračce.

1. Odstranění přepravních bezpečnostních šroubů na zadní straně pračky

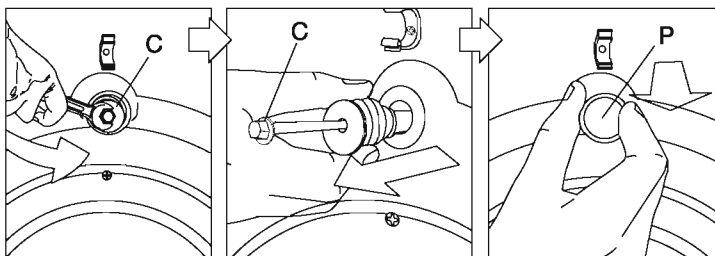

Přepravní bezpečnostní šrouby je nutné odstranit před jakýmkoli použitím pračky. Hlavy šroubů označené „C“.

„C“, je třeba otočit směrem doleva, dokud nelze šroub částečně vyjmout.

Vyjměte přepravní bezpečnostní šrouby a gumové zářežky vytažením ven. (Pohyb nahoru/dolů a malé množství mýdla proces odstranění usnadní.)


Plastové zásepky dodávané uvnitř ochranného sáčku a označené „P“ je třeba umístit do otvorů po bezpečnostních šroubech podle vyznačeného směru.

Pozor! Uchovejte bezpečnostní šrouby pro budoucí přepravu a před převozem je opět nainstalujte. Nikdy nepřepravujte pračku bez instalovaných přepravních šroubů. Jakékoli výsledné poškození je zárukou nedotčeno.

Pozor! Nikdy neumísťujte pračku na koberec. Brání totiž cirkulaci vzduchu. Elektrické součástky stroje se mohou přehřát a způsobit poškození.


2. Otevření dvířek,

Ujistěte se, že je vypínač v pozici vypnuto, nechte jednu až dvě minuty, než zámek dvířek povolí otevírání. Stiskem tlačítka pro otevření dvířek dvířka otevřete.

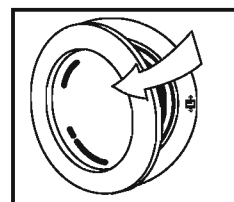

3. Připojení vody

a) Vstupní hadice vody

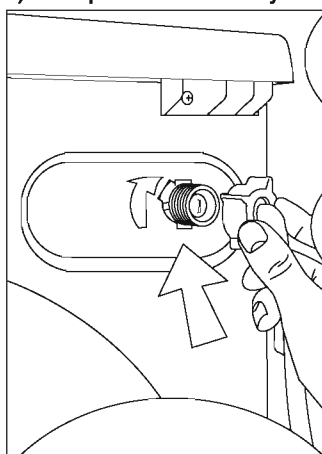


Pro správný chod je třeba, aby tlak vody byl mezi 1 a 10 atm. (1 atm. odpovídá více než 8 litrům za minutu při plně otevřeném kohoutku.)

Aby nedošlo k úniku vody, dva kroužky jsou dodávány s vstupní hadicí uvnitř pračky. Umístěte je na každou ze stran hadice a oba konce plně dotáhněte.

Aby nedošlo k úniku vody, udržujte kohoutek zavření, když se pračka nepoužívá. Zapojte zahnutý konec hadice k vstupu vody do pračky.

Vaše pračka se dodává jen s připojením na studenou vodu. Vyhledejte modrou hadici dodávanou výrobcem na připojení vody. Zapojte studenou vodu pomocí modré hadice.

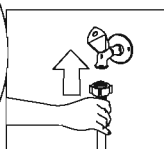


Pračka se musí zapojit k přívodu vody pomocí nových hadic a staré hadice se nemají používat.

b) Odčerpávací hadice

Odčerpávací hadici umístěte a zajistěte buď na straně umyvadla, nebo přímo do odpadu. Hadici neohýbejte.


Odpadní trubici zapojujte jen do odpadu, ne do odvodného systému povrchové vody.

Hadici umístěte asi 60 až 100 cm od země a nesmí být natažená. Jinak pračka neodčerpá odpadní vodu.

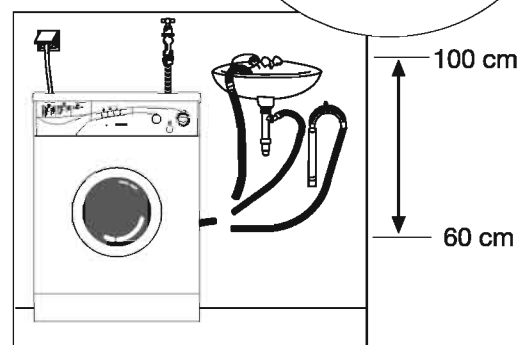

4. Stabilita

Nastavení nožek

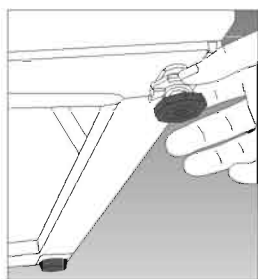


Abyste zajistili tichý a stabilní provoz, je třeba pračku postavit správně a vyrovnat její nožky. Váš přístroj je vybaven dvěma nastavitelnými nožkami. Pokud je pračka nestabilní, povolte plastovou matici a přitáhněte nebo povolte nastavitelnou nožku, dokud není pračka dokonale vyrovnaná. Po umístění utáhněte blokovací matici kvůli stabilitě. Zajistěte, aby na každé straně pračky byl prostor, aby mohlo dojít k bočnímu pohybu během praní a ždímání.

5. Elektrické zapojení

Zapojte napájecí kabel k vhodné elektrické zásuvce s příslušnými hodnotami uvedenými na zadní straně pračky.

Ujistěte se, že máte uzemněnou zásuvku.

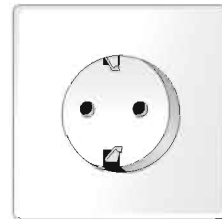


6. Provoz

Pozor!
Před použitím pračky zkontrolujte následující.


- A-Zavřeli jste přední dvířka?
- B-Je kohoutek otevřený?
- C-Je odvodní hadice správně umístěna?
- D-Je zapojena elektřina?

Dávkořač pracího prášku

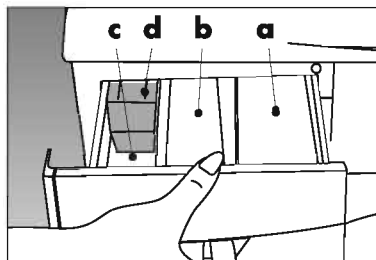

- a. Příhrádka I. Prostor pro prací prášek pro předpírku.
- a. Příhrádka I. Prostor pro prací prášek pro prací cyklus.
- c. „☼“ Příhrádka pro změkčovač prádla.
- d. Sifon.

Zvolte program

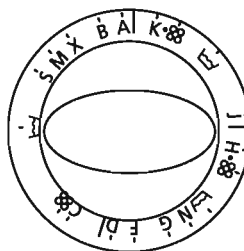

Otočte tlačítko doprava pro výběr požadovaného programu

Nalijte změkčovač prádla až po značku. Nenaplňujte přes značku maxima, jakékoli přebytečné množství se smíchá s prací vodou a budete muset doplnit příhrádku. Koncentrovaný změkčovač může ucpat sifon, v takovém případě přilijte vodu do tekutého změkčovače.


Tabulka pro výběr programu

PROGRAMY	NÁZEV PROGRAMU	PŘIHRÁDKA NA PRACÍ PRÁŠEK	PODRŽET MÁCHÁNÍ	BEZ ŽDÍMÁNÍ	NÁPLŇ kg	TYP LÁTKY	DÉLKA PROGRAMU -Min	TEPLOTA °C
BAVLNA								
A	Předeprání	I + II		*	5	Silně znečištěná bavlna a plátno	170	Max 90 °C
B	Hlavní praní	II		*	5	Normálně znečištěná bavlna a plátno	150	
X	Stálobarevné	II		*	5	Lehce znečištěná bavlna a plátno	120	Max 60 °C
M	Rychlé praní	II		*	5	Velmi lehce znečištěné plátno	100	Max 40 °C
S	Malé praní	II		*	5	Lehce znečištěné plátno	90	
C	Ždímání			*			7.5	
SYNTECKÉ								
D	Předeprání	I + II	*	*	2.5	Silně znečištěné syntetické a jemné prádlo	95	Max 60 °C
F	Hlavní praní	II	*	*	2.5	Normálně znečištěné syntetické a jemné prádlo	75	
G	Rychlé praní	II	*	*	2.5	Lehce znečištěné syntetické a jemné prádlo	60	Max 40 °C
N	Malé praní	II	*	*	2.5	Lehce znečištěné syntetické a jemné prádlo	50	
H	Ždímání			*			2.5	
VLNA / JEMNÉ								
J	Hlavní praní	II	*	*	1.5	Vlna	45	Max 40 °C
K	Čerpání-ždímání			*		Čerpání-ždímání	2.5	

(*) Dostupné možnosti

Změkčovač ☼
Máchání 🍷

! U všech pracích programů je jeden krok zahřívání v délce 10-20 minut bez otáčení bubnu. Nejedná se o závadu.

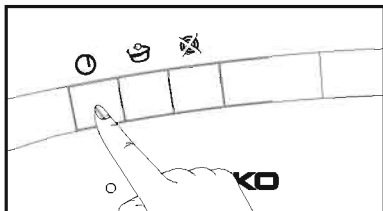

Program lze spustit stiskem vypínače do pozice „ZAPNUTO“. Dvířka se zamknou a ukazatel se rozsvítí. Ukazatel se automaticky vypne na konci programových cyklů.

Volitelné možnosti



Podržení máchání (jen u WB 6006 RS)

Pokud chcete syntetické/vlněné prádlo nechat v pračce po pracím programu, můžete zvolit tlačítko podržení máchání, aby prádlo nebylo zmačkané. Pro pokračování v programu můžete buď znovu stisknout totéž tlačítko, nebo zvolit H/K na tlačítku pro výběr programu, tím se odčerpá voda.



Bez ždímání

Po stisknutí tohoto tlačítka se program ždímání nespustí.






Během prvních pár cyklů může být cítit zápach způsobený motorem. Jde o přechodný stav. Nejedná se o závadu!

7. Vykládání pračky

Pračka se automaticky zastaví po skončení programů. Stiskem vypínače pračku vypnete. Dveře lze otevřít 1/2 minuty po dokončení pracího cyklu. Vypněte kohoutky. Vyložte pračku a nechte dvířka otevřená pro vyvětrání pračky.

8. Péče a údržba

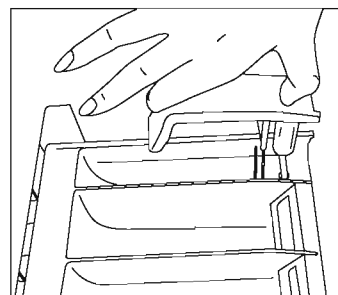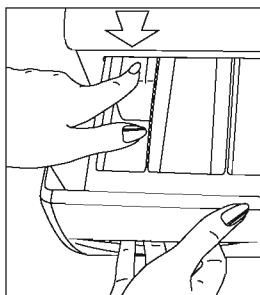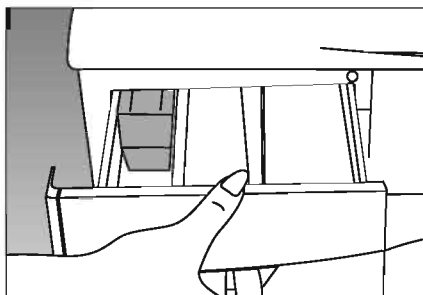

Dávkovač pracího prášku

Pro vyčištění zbytků prášku, vyjměte dávkovač prášku stiskem na místo označené na sifonu. Umyjte dávkovač vodou a také vyčistěte umístění dávkovače, než dávkovač znovu zasunete na místo.

Sifon


Vyčistěte sifon (barevný díl v dávkovači) každých 30-40 prání. Vytáhněte sifon za okraje. Aby nedošlo k ucpávání, pozorně vyčistěte zbytky změkčovače a ujistěte se, že sifon správně dosedl na místo, než pračku použijete.



V případě, že pračka neodčerpává vodu, zavolejte servis!


Vstupní filtr vody

Na konci připojovacího modulu pro vstup vody a na straně u kohoutku jsou filtry. Tyto filtry brání vstupu nečistot a předmětů do pračky. Doporučujeme tyto filtry čistit každých 30-40 prání. Pro vyčištění filtru nejprve vypněte kohoutek. Pak odpojte hadici a vyčistěte filtr měkkým kartáčkem. Pokud je filtr velmi špinavý, můžete jej vyčistit tak, že ho vytáhnete kleštěmi. Pro vyčištění filtru u kohoutku, vytáhněte ho rukou a vyčistěte filtr pod tekoucí vodou.

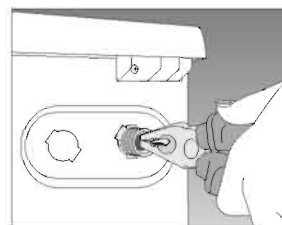




Hadice

Aby nedošlo k úniku, nechte hadice zkontrolovat technikem každé dva roky. Pokud je pračka umístěna v chladné teplotě, voda uvnitř čerpadla a hadic by měla být z filtrů vypuštěna. Aby také nedošlo k zamrznutí, vyprázdněte hadice pro přívod vody tak, že je odpojte od kohoutku.

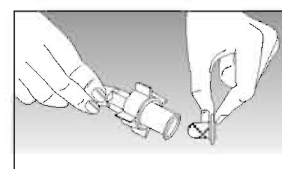

Čištění filtru čerpadla

Aby nežádoucí předměty neblokovaly lopatky čerpadla, je pračka vybavena filtračním systémem, který prodlužuje životnost čerpadla. Doporučujeme tento filtr čistit každých 30-40 pracích cyklů. Je velmi důležité odpojit napájení před otevřením filtru. Otočte šrouby ochranného panelu o 90° pomocí šroubováku nebo mince. Umístěte před filtr táč, abyste zachytili vodu, která bude vytékat ven. Odejměte filtr tak, že jím otočíte doleva. Po vyčištění filtru a trupu filtru umístěte filtr otočením doprava a ujistěte se, že je pevně zavřený. Umístěte ochranný plát a upevněte ho utažením šroubů zase zpět.

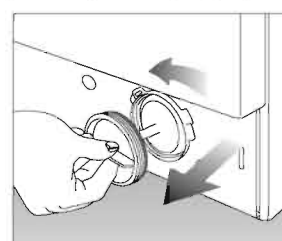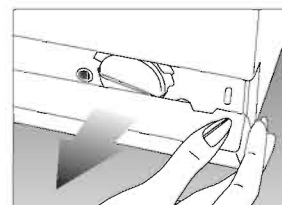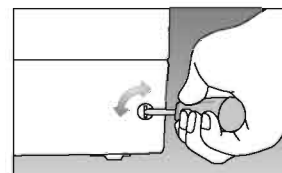

Pozor!

Horká voda může poranit osoby, takže počkejte, až voda uvnitř pračky vychladne, než začnete čistit. Před čištěním filtru je nutné odpojit napájecí kabel nebo přívod elektřiny.