

BEKO

PLNĚ AUTOMATICKÁ PRAČKA

WM 2506 H
WM 2508 L
WM 2510 M
WM 2510 MS



Vážený zákazníku,

Přejeme vám, aby vám tento product vyrobený v moderním závodě při dodržování vysokých nároků na kvalitu co nejlépe sloužil. Abychom toto mohli garantovat, přečtete si pozorně tento návod a uschovejte ho pro budoucí využití..

www.beko.com.tr

BEKO

O B S A H

1. část:

Kroky před použitím plně automatické pračky a bezpečnostní kroky.

2. část:

Technické parametry.

3. část:

Stanovení místa a instalace

4. část:

Volba programu a prací operace.

5. část:

Péče a údržba.

6. část:

Užitečné tipy pro odstraňování skvrn



7. část:

Před voláním do servisu.

1. část: Kroky před použitím plně automatické pračky a bezpečnostní opatření

- Nároky na zaručení bezpečného provozu pračky vyžadují proud 16 Ampérů. Pokud nemáte dostatečné zatížení, osvědčený elektrikář vám bude muset zapojit pojistku na 16 Amp.
- Vaše pračka je nastavena na 230 voltů.
- Nezapomeňte zkontrolovat uzemnění ve všech případech používání s transformátorem i bez něj. Naše společnost nezodpovídá za žádné škody způsobené provozem bez uzemnění.
- Výkon pračky závisí na účinnosti pracího prášku. Skvrny mohou být stálé, pokud se používají nízkokvalitní čisticí prášky. Pokuste se vyčistit špinavé oděvy dle popisu na následujících stranách, než je vyperete v pračce.
- Vaše pračka je určena pro domácí použití.
- Aby se pračka připravila před použitím, zavolejte servisního technika nebo školeného instalatéra.
- Pokud je napájecí kabel nebo zásuvka poškozena, zavolejte školeného pracovníka.
- Nezapojujte do pračky použité vstupní hadice.
- Proved'te první praní s pracím práškem na program A (70) a nevkládejte do bubnu pračky prádlo. Díky tomu vyčistíte vnitřek pračky od veškerých nečistot od výroby.

Otevření předních dvířek

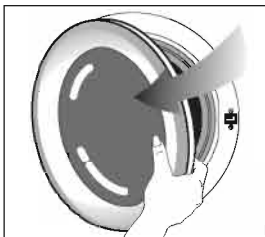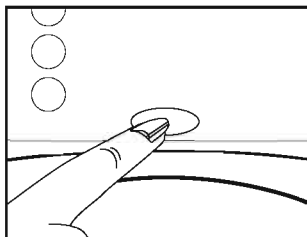


Když je pračka zapnutá, můžete otevřít dvířka zatlačením na tlačítko jen tehdy, když svítí kontrolka otevření dveří.



Kvůli ověřování kontroly kvality během výroby může být ve vaší pračce zbytek vody. Neznamená to poškození vašeho výrobku.

2. část: | Technické parametry

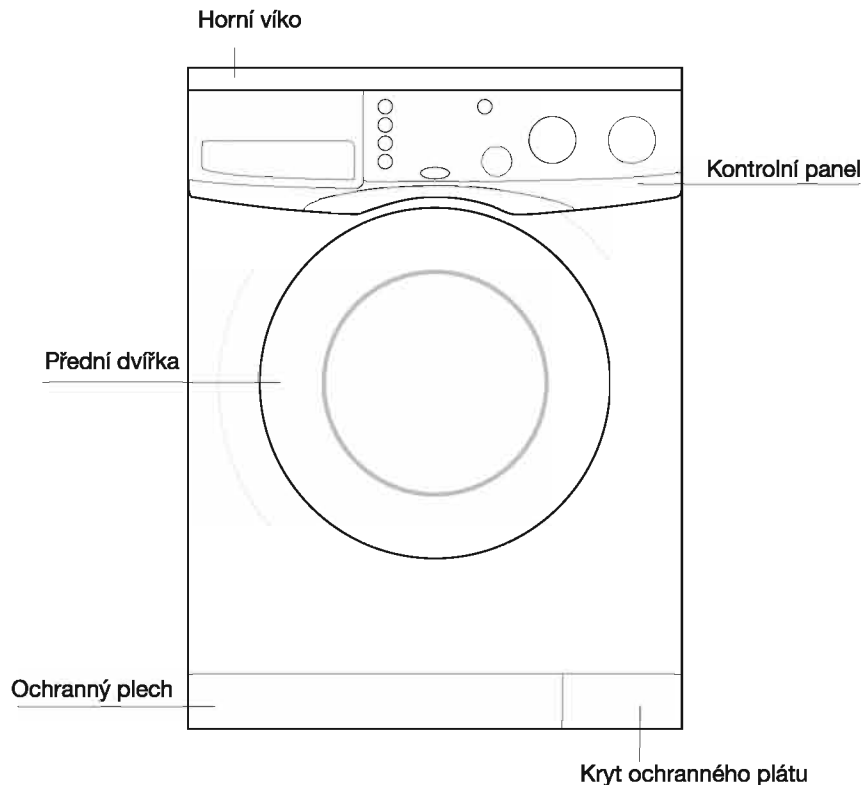


Objem (suché prádlo)	5 kg. (11.1 lbs)
Výška	85 cm.
Šířka	60 cm.
Hloubka	54 cm.
Čistá hmotnost	62 kg.
Energetické nároky	230 V, 50 Hz.
Nominální proud	10 A.
Výkon	2350 Wattů.
Rychlost praní	52 ot/min
Rychlost ždímání (max.)	
WM 2506 H	600 ot/min
WM 2508 L	800 ot/min
WM 2510 M	1000 ot/min
WM 2510 MS	1000 ot/min




Vzhled a parametry se mohou změnit bez upozornění kvůli neustálému zvyšování kvality přístroje.
Grafická část manuálu je schematická a je možné, že neodpovídá přesně vaší pračce.

3. část: Stanovení místa a instalace



1. Odstranění přepravních bezpečnostních šroubů na zadní straně pračky

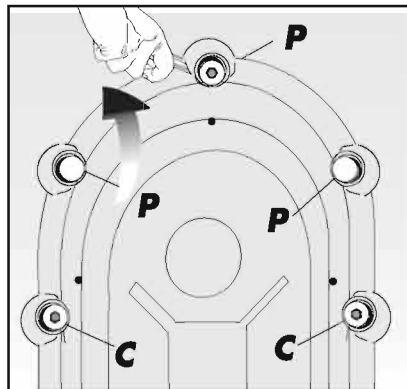

Přepravní bezpečnostní šrouby je nutné odstranit před jakýmkoli použitím pračky. Hlavy šroubů označené „C“.

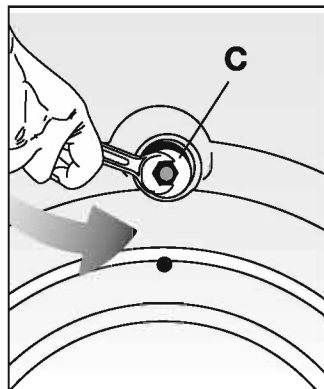

„C“, je třeba otočit směrem doleva, dokud nelze šroub částečně vyjmout. Vyjměte přepravní bezpečnostní šrouby a gumové zářezky směrem ven. (Pohyb nahoru/dolů a malé množství mýdla proces odstranění usnadní.)

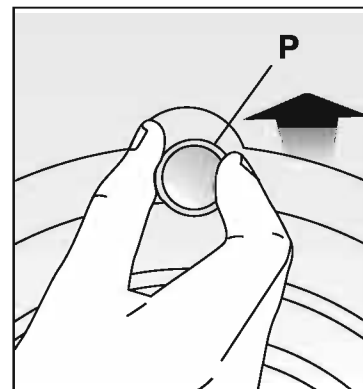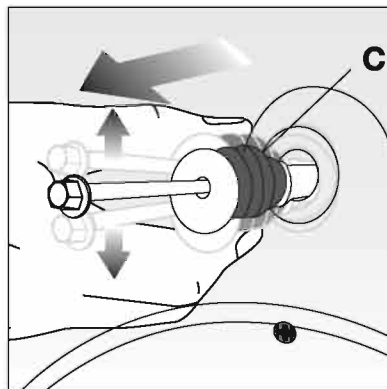

Plastové záslepky dodávané uvnitř ochranného sáčku a označené „P“ je třeba umístit do otvorů po bezpečnostních šroubech ve vyznačeném směru.




Pozor!

Uchovejte bezpečnostní šrouby pro budoucí přepravu a před převozem je opět nainstalujte. Nikdy nepřevážejte pračku bez instalovaných přepravních šroubů.

Nikdy neumísťujte pračku na koberec. Brání totiž cirkulaci vzduchu. Elektrické součástky stroje se mohou přehřát a způsobit poškození.

2. Nastavení nožek

Pro tichý a stabilní provoz je nutné pračku umístit správně a vyrovnat její nožky. Váš přístroj je vybaven čtyřmi nastavitelnými nožkami. Pokud je pračka nestabilní, povolte plastovou blokovací matici a přitáhněte nebo povolte nastavitelnou nožku, dokud není pračka dokonale vyrovnaná. Po umístění utáhněte blokovací matici z důvodů stability.

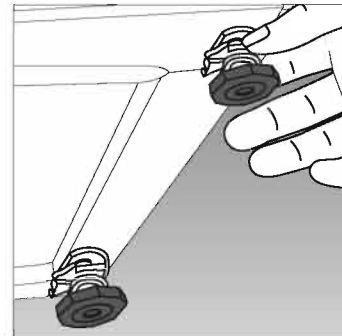

3. Připojení vody

a) Vstupní hadice vody

Zdroj vody


Pro správný chod je třeba, aby tlak vody byl mezi 1 a 10 atm. (1 atm. odpovídá více než 8 litrům za minutu při plně otevřeném kohoutku.)

Aby nedošlo k úniku vody, těsnicí podložky jsou vloženy s přívodní hadicí uvnitř pračky, umístěte je na každou ze stran hadice a oba konce plně dotáhněte.

Aby nedošlo k úniku vody, udržujte kohoutek zavřený, když se pračka nepoužívá. Zapojte zahnutý konec hadice k vstupu vody do pračky.



Zapojte studenou vodu hadicí s modrým tiskem.

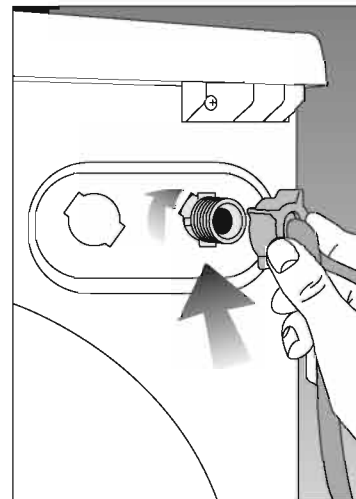


b) Odčerpávací hadice

Odčerpávací hadice se může umístit na okraj vany nebo přímo do odpadu. Hadici neohýbejte. **Odčerpávací hadici zajistěte kloubem, aby nespadla na zem.**



Hadici umístěte asi 40 až 100 cm od země.

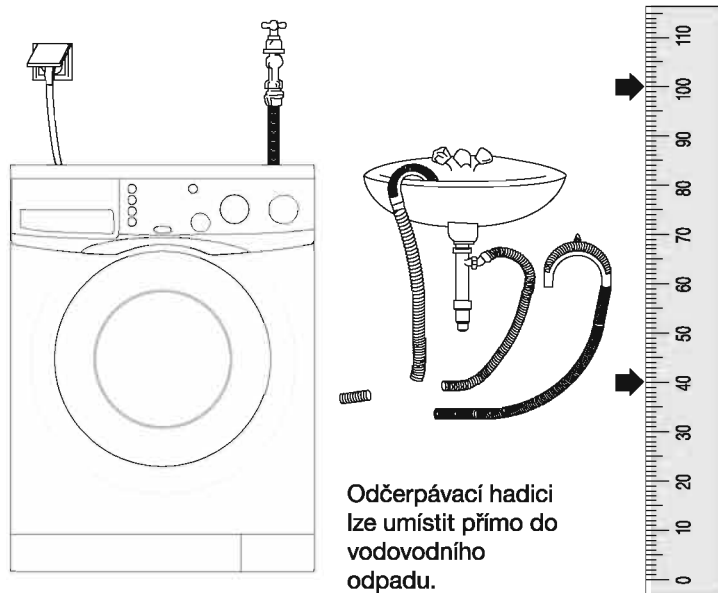


Odčerpávací hadici lze umístit přímo do vodovodního odpadu.

4. Elektrické zapojení

Zapojte napájecí kabel do vhodné elektrické sítě, která podporuje maximální napětí a proud uvedené na štítku uvnitř ochranného plátu.

Prohlédněte si! Strana 1, Kroky před použitím plně automatické pračky a bezpečnostní opatření..

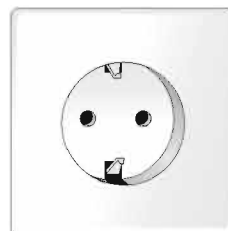

Ujistěte se, že máte uzemněnou zásuvku.



Pozor! Před použitím pračky zkontrolujte následující.



Zavřeli jste přední dvířka?

Je kohoutek otevřený?




Je odvodní hadice správně umístěna?


Je zapojena elektřina?

Kontrolní panel


WM 2510 M
WM 2510 MS

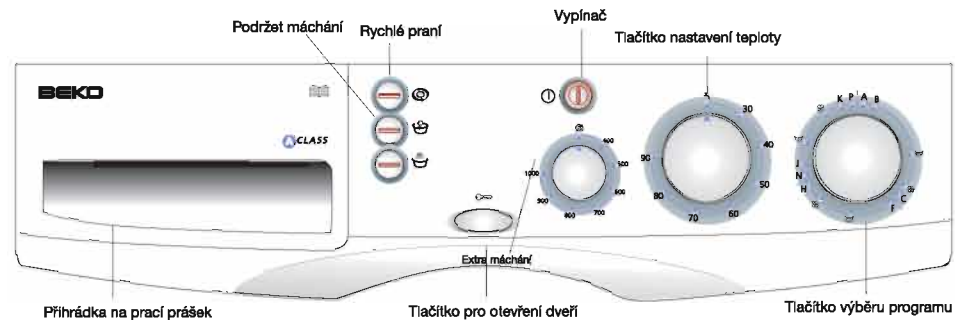

WM 2508 L

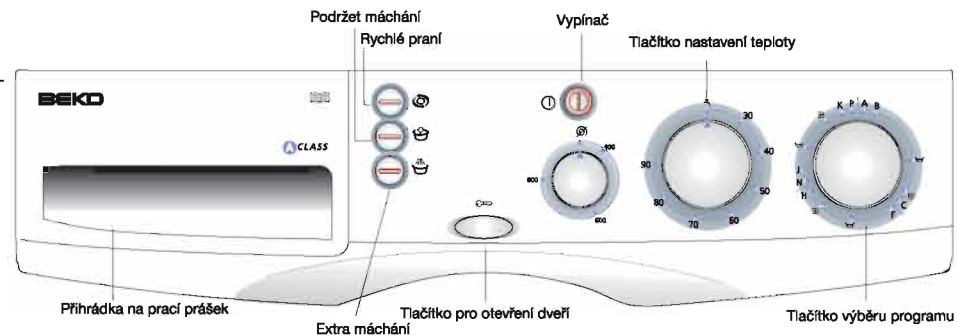

WM 2506 H

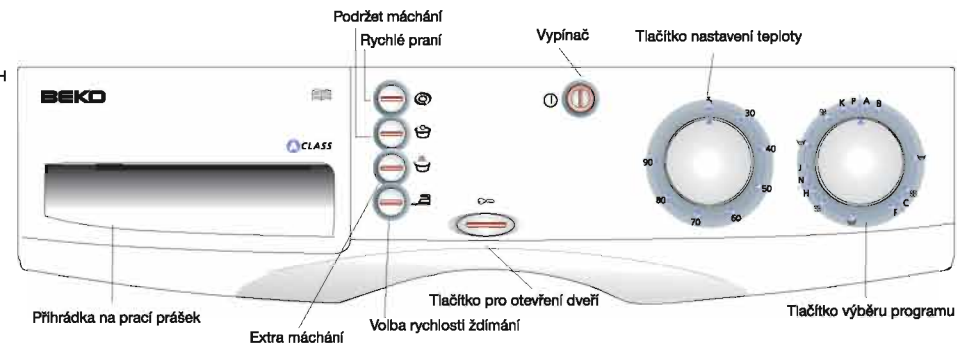

Nakládání pračky

Prádlo v pračce rozložte rovnoměrně. Pletené věci vkládejte do pračky naruby. Ujistěte se, že na straně dvířek není žádné prádlo. Zavřete dveře tak, že na ně lehce zatlačíte. Pokud se dvířka zcela nezavřou, pračka se nezapne - bezpečnostní opatření. Přední dvířka jsou zamčená až do konce pracího programu a nelze je otevřít ještě asi 2 minuty po skončení programu.

Třídění prádla

Prádlo vytřídte podle následujících skupiny a pertě je zvlášť:


- bílé a odolné barevné látky,
- barevné látky,
- jemné látky (hedvábí, umělé hedvábí atd.),
- vlna.

Nezapomeňte vyprázdnit kapsy a sejmout z oděvů pásky, knoflíky, špendlíky. Malé kusy prádla (dětské ponožky atd.) můžete vložit do povlaků na polštáře, aby nepronikly do čerpadla a filtru. U ušpiněného prádla prostudujte **“Praktické informace”** v návodu na použití.

Výběr pracího prášku a změkčovačů

Zvolte vhodný prací prášek používaný výlučně do plně automatických praček. Doporučené množství je uvedeno na obalu pracího prášku.


Nepoužívejte prací a bělicí prostředky s obsahem chloru a síry. Množství pracího prášku závisí na míře zašpinění látky, množství prádla a měkkosti vody.

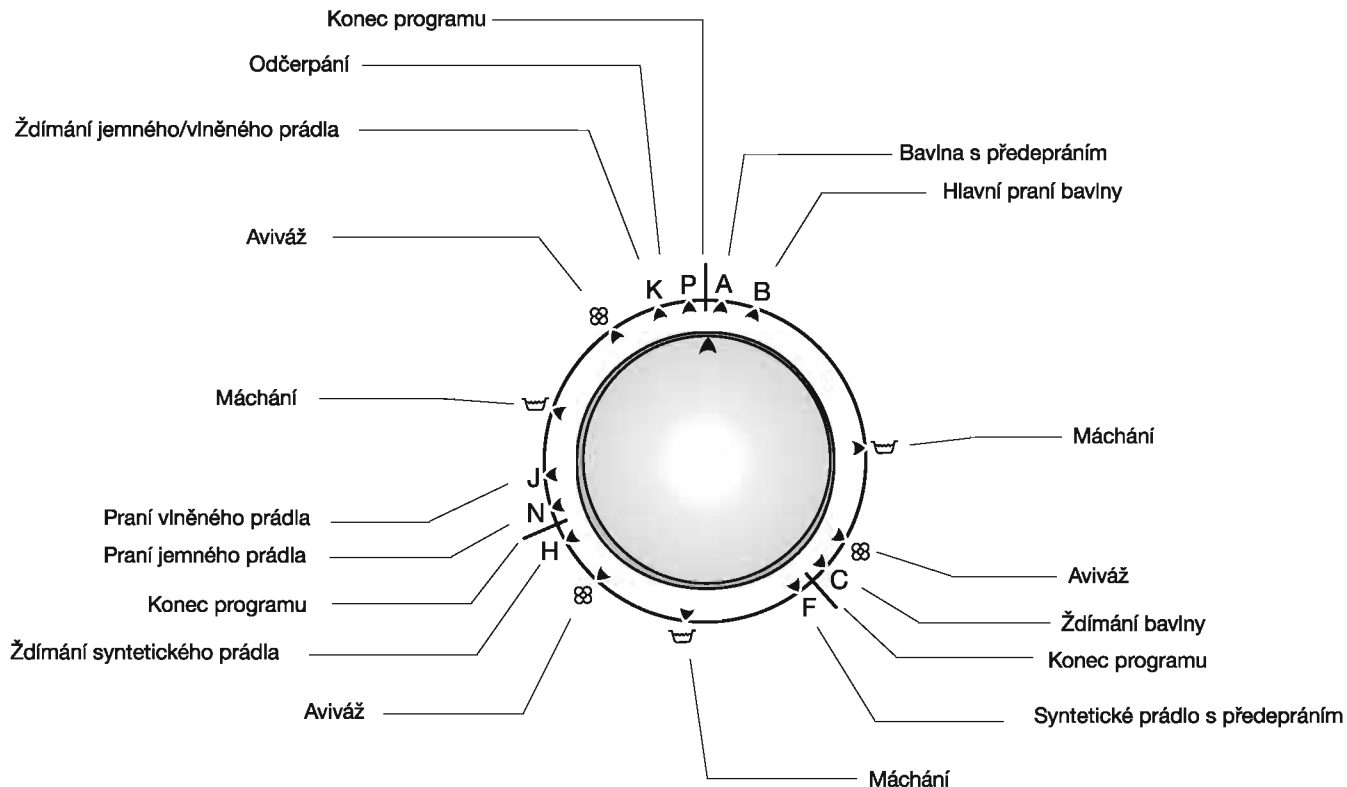

Upozornění! Než otočíte tlačítkem pro volbu programu, měli byste pračku nejprve vypnout, pak provést výběr a pak pračku zapnout tlačítkem pro zapnutí/vypnutí. Před jakýmkoli praním se ujistěte, že je napájecí kabel zapojen a kohoutek je otevřený. Dále se ujistěte, že je odčerpávací hadice správně umístěna a přední dvířka jsou zavřená.

Dávkoваč pracího prášku

Zvolte vhodný prací prášek používaný výlučně do plně automatických praček. Doporučené množství je uvedeno na obalu pracího prášku. Nepoužívejte prací a bělicí prostředky s obsahem chloru a síry. Množství pracího prášku závisí na míře zašpinění látky, množství prádla a měkkosti vody.

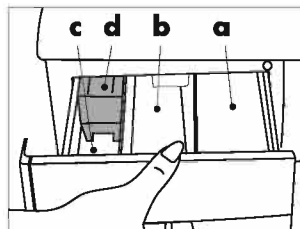

- a. Příhrádka I. Prostor pro prací prášek pro předpírku.
- b. Příhrádka II. Prostor pro prací prášek pro prací cyklus.
- c. "MAX" Příhrádka pro aviváž.
- d. Sífon.



Pozor! Naplňte aviváž podle doporučení dodavatele (přibl. <100 ml). Nepřekračujte značku "MAX úroveň" na dávkovači pracího prášku.

Funkce



Rychlé praní

Zkracuje dobu praní lehce ušpiněného prádla.



Podržet máchání

Pokud chcete syntetické a vlněné prádlo nechat v pračce po pracím programu, můžete zvolit tlačítko podržení máchání, aby prádlo nebylo zmačkané. Pro pokračování v programu můžete buď znovu stisknout totéž tlačítko, nebo zvolit P na tlačítku pro výběr programu, tím se odčerpá voda.




Extra máchání

Pomocí této funkce přidáte další proces máchání ke třem procesům máchání, které již pračka vykonala. Toto další máchání sníží dopady na citlivou kůži smytím zbývajících pracího prášku.




Snadné žehlení (WM 2506 H-WM 2510M-WM2510MS)

Aby nedošlo k pomačkání vašeho prádla, zvolte tuto funkci. Když zvolíte funkci bez mačkání, vložte méně prádla, díky zvláštnímu průběhu praní a ždímání se sníží pomačkání a vaše oblečení půjde snadno vyžehlit.

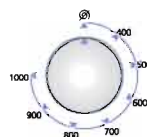

Volba rychlosti ždímání (WM 2510M-WM2510MS)

Tímto tlačítkem můžete zvolit konečnou rychlost ždímání až na 1000 ot/min u programů na bavlnu, na 800 ot/min u syntetiky a až na 600 ot/min u vlny. Pokud své prádlo ždímat nechcete, otočte tlačítko do pozice  (bez ždímání).

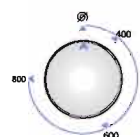

Volba rychlosti ždímání (WM 2508 L)

Tímto tlačítkem můžete zvolit konečnou rychlost ždímání až na 800 ot/min u programů na bavlnu, na 800 ot/min u syntetiky a až na 600 ot/min u vlny. Pokud své prádlo ždímat nechcete, otočte tlačítko do pozice  (bez ždímání).

4. část: Volba programu a používání pračky

Tabulka pro výběr programu

	TYP LÁTKY	PROGRAM	TEPLOTA (°C)	NÁZEV PROGRAMU	DÁVKOVAČ PŘÍHRÁDKA	RYCHLÉ PRÁNÍ	PODRŽET MÁCHÁNÍ	EXTRA MÁCHÁNÍ	SNADNÉ ŽEHLNÍ	RYCHLOST ŽDÍMÁNÍ VOLBA/PŘEPÍNAČ	PROGRAM TRVÁNÍ - Min	VODA SPOTŘEBA	ENERGIE SPOTŘEBA	NÁPLŇ kg
Bavlna	Silně ušpiněné látky z bavlny nebo plátna, odolné teplu.	A90	↗-90	Předepnutí / Hlavní praní / 3 máchání / 3 vložená ždímání / finální ždímání	I + II	*		*	*	*	140	65	2.10	5 kg.
	Normálně ušpiněné látky z bavlny nebo plátna, odolné teplu.	B60*	↗-90	Hlavní praní / 3 máchání / 3 vložená ždímání / finální ždímání	II	*		*	*	*	130	56	0.95	5 kg.
	Mírně ušpiněné látky z bavlny nebo plátna, nestálobarevné	B40*	↗-40	Hlavní praní / 3 máchání / 3 vložená ždímání / finální ždímání	II	*		*	*	*	120	60	0.52	5 kg.
	Ždímání bavlny a plátna	C		Průběh závěrečného ždímání bavlny							10	-	-	5 kg.
Syntetické	Normálně ušpiněné prádlo ze směsí bavlny a syntetických tkanin	F60*	↗-60	Hlavní praní / 3 máchání / 3 vložená ždímání / finální ždímání	II	*	*	*	*	*	110	50	0.85	2.5 kg.
	Mírně ušpiněné prádlo ze směsí bavlny a syntetických tkanin (nestálobarevné)	F40*	↗-40	Hlavní praní / 3 máchání / 3 vložená ždímání / finální ždímání	II	*	*	*	*	*	100	50	0.40	2.5 kg.
	Ždímání syntetiky	H		Průběh závěrečného ždímání syntetiky							10	-	-	2.5 kg.
Vlna / Jemné	Citlivé, snadno udržovatelné látky z bavlny, syntetiky nebo směsových látek	N40	↗-40	Hlavní praní / 3 máchání / Konečné ždímání (žádné vložené ždímání)	II		*			*	55	50	0.30	2 kg.
	Vlna a směsová vlna, již lze prát	J40	↗-40	Hlavní praní / 3 máchání / Konečné ždímání (citlivé praní / žádné vložené ždímání)	II		*			*	45	45	0.55	1.5 kg.
	Ždímání vlněných a jemných látek	K		Průběh závěrečného ždímání vlny							2.5	-	-	-
	Odčerpání	P		Odčerpání							-	-	-	-

* Dostupné možnosti

I Příhrádka pro prací prostředek na předepnutí

II Příhrádka pro prací prostředek na prací cyklus

*: Program značení energií podle EN 60456:1999 ve IEC 60456 Ed.4 2001

V závislosti na vodě, textilu a okolních podmínkách se mohou skutečné hodnoty uvedené na pračce či s ní lišit od uváděných standardních hodnot, jelikož testy probíhají v laboratorních podmínkách.

Ovládací prázky



Zasuňte nádobu. Stiskem tlačítka pro otevření dvířek dvířka otevřete. Vložte prádlo do pračky podle doporučené kapacity a zavřete přední dvířka. Vytáhněte tlačítko, než zvolíte program i teplotu.

Zvolte vhodný typ programu podle síly zášpinění a hodnotu teploty pomocí tabulky výběru programu na následujících stránkách (nebo nad příhrádkou na prací prostředek).





Otočte tlačítkem volby programu dopředu a upravit program, pásmeno natočte nahoru. Upravte tlačítko teploty tak, aby odpovídal požadované teplotě. Když je tlačítko na "5", před cyklus se provede s teplotou tekoucí vody.

Zvolte požadovanou pomocnou funkci.


Když dokončíte nastavení, můžete tlačítko zatlačit dvanáct. Vaše díla si s nimi pak nebudou moci hrát.

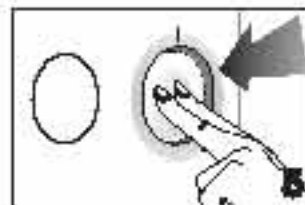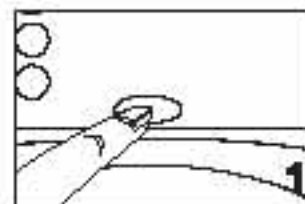

Pak naplňte příhrádku aviváž a pracím práškem a zavřete příhrádku důvkování pracího prášku. Zatlačte na spínač a pračku spustíte.

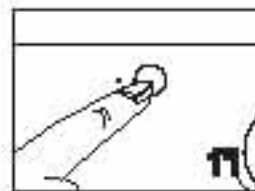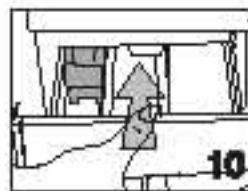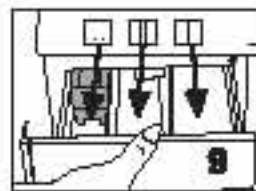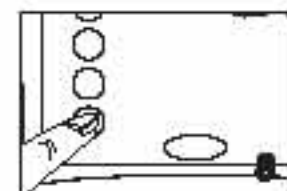

Volba pomocných funkcí

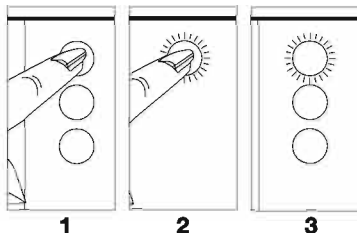


Požadovanou pomocnou funkci zvolte před stiskem spínače. Příslušná funkce se zvolí, ale kontrolka se rozsvítí až po spuštění pračky. Přední dvířka se zamknou do 2 minut po stisknutí spínače. Když jsou přední dvířka zamčená, kontrolka zhasne. Pro stornování zvolené funkce musíte znovu zatlačit na příslušné tlačítko. Pokud je pračka zapnutá, než funkci stornujete, musíte pračku nejprve zastavit a pak znovu stisknete tlačítko příslušné funkce, daná kontrolka zhasne. Program musíte znovu spustit.

Ovládání programu

Když je pračka zapnutá, tlačítko výběru programu se otáčí doprava a dojde k načerpání vody. U programu B se tlačítko výběru programu otáčí rychle o 4 kroky vpřed. Neznamená to závadu, je nutné, aby pračka přijala požadované množství vody.


Pokud jste do přihrádky na aviváž přidali aviváž, použijte se při posledním máchání. Pokud zvolíte **podržet máchání**, dalším stiskem tohoto tlačítka můžete pokračovat v programu. Pokud si nepřejete provádět ždímání, můžete nechat tlačítko **podržet máchání** stisknuté. Vypněte pračku, zvolte písmeno P u tlačítka pro výběr programu a zapněte pračku. Po tomto kroku se voda z pračky odčerpá.

Během programů na bavlnu, syntetiku a vlnu bude prací process zastaven po jeden krok, než dojde k máchání a praní od doby 10 minut do 55 minut podle zvoleného programu. Toto vyčkávání není známkou závady. Program lze spustit tlačítkem **Zapnout/Vypnout**. Přední dvířka se zamknou a ukazatel se rozsvítí.

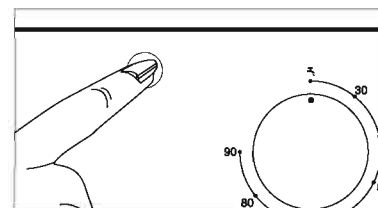

Ukončení programu

Prací programy **A**, **B** a **C** skončí, když je pevná čára po **C** na tlačítku pro výběr programu navrchu. Není-li stisknuto tlačítko **podržet máchání**, prací program F skončí po jemném ždímání **H** a prací programy **N**, **J** končí po jemném ždímání **K**.

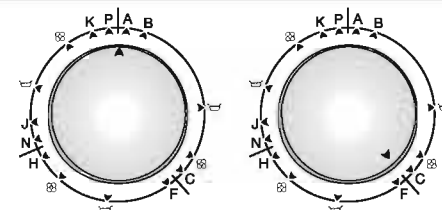

Vykládání pračky


Pračka se automaticky zastaví po skončení programů. Kontrolka tlačítka otevírání předních dvírek se rozsvítí 1-2 minuty po konci programu. Když kontrolka svítí, můžete dvířka otevřít a stisknout přitom tlačítko otevření dveří. Stiskem vypínače pračku vypnete. Vypněte kohoutek. Vyložte pračku a nechte přední dvířka otevřená pro vyvětrání pračky.

● **Dávkovač pracího prášku**

Pro vyčištění zbytků prášku vyjměte dávkovač prášku z jeho místa tak, že zatlačíte na bod označený na sifonu. Umyjte dávkovač vodou a také vyčistěte umístění dávkovače, než dávkovač zasunete na místo.

● **Sifon**

Vyčistěte sifon (barevný díl v dávkovači) každých 30-40 prání. Vytáhněte sifon za okraje. Aby nedošlo k ucpávání, pozorně vyčistěte zbytky změkčovače a ujistěte se, že sifon správně dosedl na místo, než pračku použijete.

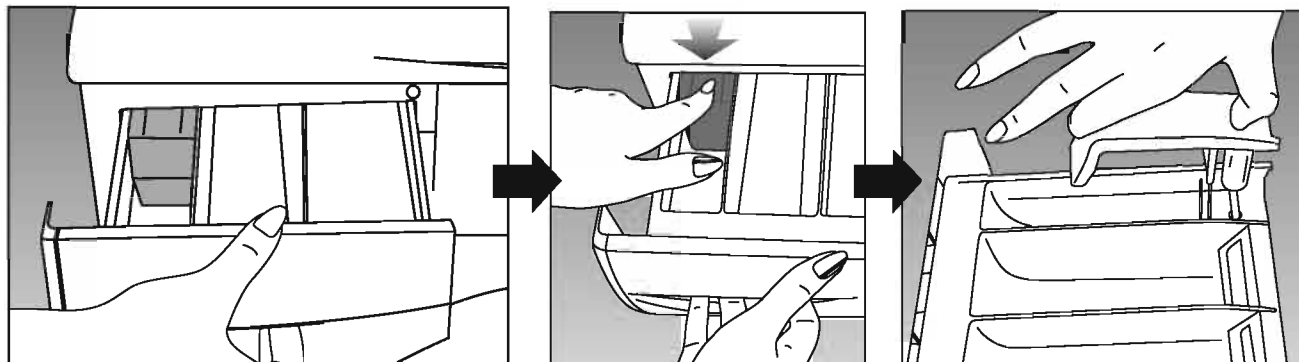


Hadice

Aby nedošlo k úniku, nechte hadice zkontrolovat technikem každé dva roky. Pokud je přechka umístěna v chladné teplotě, voda uvnitř čerpadla a hadice by měla být z filtrů vypuštěna. Aby také nedošlo k zamrznutí, vyprázdněte hadice pro přívod vody tak, že je odpojte od kohoutku.


Vstupní filtr vody

Na konci připojovacího modulu pro vstup vody a na straně u kohoutku jsou filtry. Tyto filtry brání vstupu nečistot a předmětů do pračky. Doporučujeme tyto filtry čistit každých 30-40 prání. Pro vyčištění filtru nejprve vypněte kohoutek. Pak odpojte hadici a vyčistěte filtr měkkým kartáčkem. Pokud je filtr velmi špinavý, můžete jej vyčistit tak, že ho vytáhnete kleštěmi. Filtr u kohoutku vyčistěte tak, že ho vytáhnete rukou a vyčistěte filtr pod tekoucí vodou.

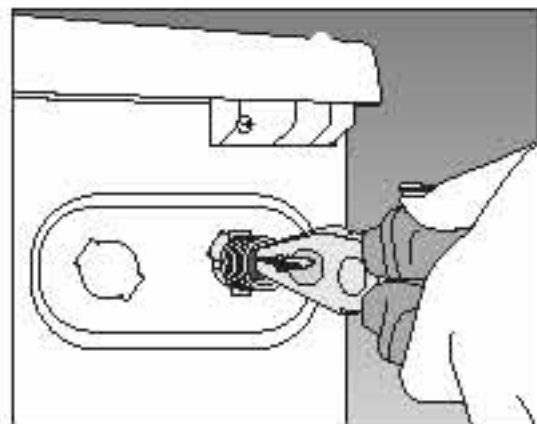

Buben

Nenacházejte v bubnu žádné kovové předměty (špendlíky, jehly atd.) Tyto předměty mohou způsobit poškození rzi na povrchu bubnu. Nečistěte buben brusnými prostředky.

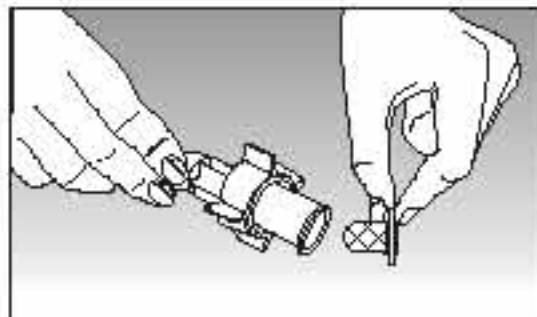

Čištění filtru čerpadla

Vytáhněte zástrčku. Otevřete kryt filtru tím, že zatlačíte na vyznačenou oblast uvedenou vedle.



Pozor! Riziko horké vody! Je možné, že přibl. 15 l horké vody se nachází uvnitř. Dávejte pozor při vyjímání filtru.





Než filtr vyjmete, odčerpajte vodu pomocí odčerpávací hadice čerpadla. Vyjměte odčerpávací hadici čerpadla z jejího místa. Použijte správný držák a odčerpajte vodu uvnitř a pak otevřete zátku odčerpávací hadice čerpadla.

Když je všechna voda odčerpána, zasuňte znovu zátku do hadice čerpadla a vraťte odčerpávací hadici čerpadla na místo.

Otevřete filtr tím, že jím otočíte doleva, odčerpajte zbývající vodu (max. 30 ml) z krytu filtru. Pokud jsou uvnitř filtru nějaké zbývající části, vyjměte je a filtr před vrácením zpět vyčistěte. Pak umístěte filtr tak, že jím otočíte doprava, a nakonec zavřete kryt filtru tak, že znovu zatlačíte na vyznačenou oblast.



Pozor! Pokud filtr a zátku hadice nepasují na místo, voda bude z filtru vytékat.

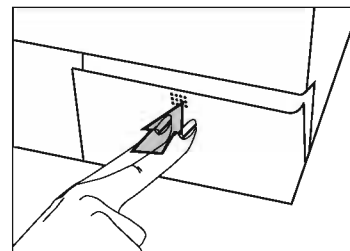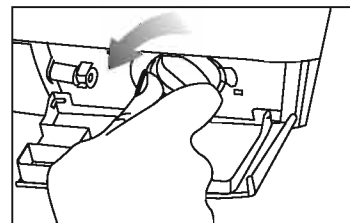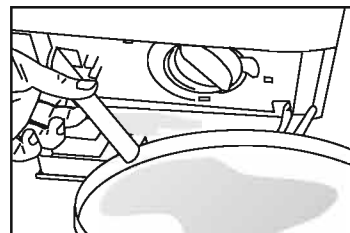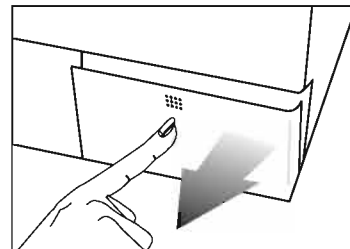

6. část: Užitečné tipy pro odstraňování skvrn

Následující tipy pro odstraňování skvrn jsou přibližné a lze je použít jen na látky, jež lze prát. Zjistěte si informace o praní od výrobce látky.

Poměry jsou přibližné.



Alkoholické nápoje: Otřete látku nejprve vodou, pak roztokem vody s glycerinem a opláchněte roztokem octa s vodou.



Krém na boty: Bez poškození látky opatrně sejměte nečistotu a otřete ji pracím práškem. Pokud to nepomůže, připravte si roztok vody v alkoholu (2 ku 1) a potřete látku, pak smyjte teplou vodou.



Čaj a káva: Nalijte horkou vodu na skvrnu a látka je bílá, nalijte trochu bělidla a opláchněte vodou.



Žvýkačka: Zpevněte žvýkačku přiložením ledu. Potom ji opatrně seškrábněte.



Čokoláda a kakao: Vložte látku na chvíli do studené vody. Otřete mýdlem nebo pracím práškem a vyperte v nejteplejší vodě, jakou látka snese. Pokud skvrna zůstává, setřete ji okysličenou vodou.



Rajčatová pasta: Seškrábněte ztuhlou pastu a nechte látku 40 minut ve studené vodě. Otřete pracím práškem a vyperte.



Vajíčka: Pokud je skvrna ztuhlá, setřete ji a otřete vlhkou houbou nebo měkkým hadříkem. Otřete pracím práškem a vyperte ve studené vodě.



Skvrna od tuku: Seškrábněte skvrnu a promněte s pracím práškem. Pak látku vyperte v teplé vodě.



Hořčice: Použijte glycerin a potřete látku pracím práškem. Nezdáří-li se, setřete skvrnu alkoholem. (Barevné a syntetické látky potřebují roztok v poměru 2 šálky vody a 1 šálek alkoholu).



Skvrna od krve: Nechte látku 30 minut ve studené vodě. Použijte roztok čpavku na odstranění skvrny. (4 litry vody -3 lžíce čpavku.)



Zmrzlina, mléko a smetana: Vložte látku na chvíli do studené vody. Otřete mýdlem nebo pracím práškem a vyperte v nejteplejší vodě, jakou látka snese. Pokud skvrna zůstává, setřete ji okysličenou vodou.



Plíseň: Nenechte skvrny od plísně zůstat dlouhou dobu. Vložte látku na chvíli do studené vody. Otřete mýdlem nebo pracím práškem a vyperte v nejteplejší vodě, jakou látka snese. Pokud skvrna zůstává, setřete ji okysličenou vodou.



Ovoce: Nalijte na skvrnu studenou vodu a nepoužívejte teplou vodu na máchání. Nechte odležet 2 hodiny a setřete bílým octem a vymáchejte.



Inkoust: Nechte na skvrnu téct studenou vodu a počkejte, dokud skvrna nezmizí. Později ji otřete citronovou šťávou a pracím práškem, nechte skvrnu odležet pět minut a látku vymáchejte.



Skvrna od mastnoty: Promněte skvrnu pracím práškem. Pokud látka dovolí, použijte bělicí činidlo. Vlnu otírejte alkoholem.ol.



Barva: Použijte ředidlo na odstranění skvrny. Na vlněné látky přiložte bavlněný hadřík. Otřete skvrnu pracím práškem a vymáchejte ve studené vodě.



Skvrny od spálenin: Pokud je to možné, použijte bělidlo. Na vlněné látky použijte bavlněný hadřík namočený do okysličené vody a vyžehlete. Důkladně vymáchejte a vyperte látku.

7. část: Před voláním do servisu



Zapnuli jste pračku, ale kontrolky na panelu nesvítí.

Zkontrolujte uzemnění napájecího kabelu nebo pojistky. Zkontrolujte správné uzavření předních dvířek.



Zpod pračky vytéká voda.

Zkontrolujte hadici pro přívod vody a odvod. Utáhněte spoje. Podložky hadice jsou možná opotřebené. Pokud ani jedno nezabere, filtr čerpadla není správně zavřený.



Pračka nenabírá vodu.

Zkontrolujte správné uzavření přední dvířek. Kohoutky jsou buď zavřené nebo jsou zanesené vstupní filtry.



Z dávkovače pracího prostředku vystupuje pěna.

Zkontrolujte, zda je prací prostředek vhodný pro automatické pračky. Příště použijte méně prášku.



Nabraná voda se hned vypouští.

Zkontrolujte, zda je odčerpávací hadice umístěna dle popisu v manuálu, nebo ne.



Čerpadlo neodčerpává vodu.

Vyčistěte filtr čerpadla. Zkontrolujte, zda je odčerpávací hadice přehnutá. Pokud je nutno vyčistit filtr čerpadla, postupujte podle oddílu čištění filtru v příručce.

Popisy mezinárodních symbolů pro péči o textil (ITCL)



Teplota praní




Lze použít
bělidlo



Nepoužívejte
bělidlo



Neperte v
pračce



Sušit ve
vodorovné
poloze



Neperte



Čistit za sucha



Chemikálie lze
použít




Nečistit za
sucha



Bez ždímání



Lze prát v
odstředivě
pračce



Neperte v
odstřed'ování
pračce



Sušit zavěšené



Lze žehlit



Nežehlit



Teplá žehlička

Tento výrobek byl
vyroben v
moderních
závodech šetrných
k životnímu
prostředí.

