

**BenQ** Digitální fotoaparát řady  
E1250/E1280 –  
uživatelská příručka

# Vítáme vás

## **Autorská práva**

Copyright 2010 – BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být kopírována, přenášena, přepisována nebo ukládána do paměťového zařízení nebo překládána do jakéhokoli jazyka nebo počítačového jazyka v žádné formě ani žádnými prostředky, elektronicky, mechanicky, magneticky, opticky, chemicky, ručně nebo jinak bez předchozího písemného svolení této společnosti.

## **Právní omezení**

Společnost BenQ Corporation neposkytuje žádné interpretace ani záruky, výslovné ani implicitní, co se týče zde uvedeného obsahu, a tímto se zříká všech záruk, prodejnosti nebo vhodnosti k jakémukoli určitému účelu. Navíc si společnost BenQ Corporation vyhrazuje právo tuto publikaci revidovat a čas od času měnit její obsah, aniž by této společnosti vznikla povinnost upozornit jakoukoli osobu na takové revize nebo změny.

Veškerá ostatní loga, názvy produktů nebo společností zmiňovaná v této příručce mohou být registrované ochranné známky nebo autorská práva příslušných společností a jsou použity pouze pro informační účely.

## **Likvidace použitých elektrických a elektronických výrobků pro domácnosti v zemích EU.**



Tento symbol na výrobku nebo na jeho balení označuje, že je zakázáno výrobek likvidovat společně s komunálním odpadem. Použitý elektrický nebo elektronický výrobek jste povinni odevzdat na vyhrazeném sběrném místě k další recyklaci. Další informace o recyklaci použitého elektrického nebo elektronického výrobku, vám poskytnou orgány místní samosprávy, nejbližší sběrná služba nebo prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Recyklace materiálů pomáhá zachovávat přírodní zdroje a zajišťuje, že bude recyklace provedena takovým způsobem, který nepoškozuje lidské zdraví a životní prostředí.

## **Regulatorní prohlášení pro země CE**

Společnost BenQ Corp. tímto na vlastní odpovědnost prohlašuje, tento výrobek splňuje požadavky harmonizační směrnice zákonů členských zemí o elektromagnetické kompatibilitě (2004/108/EC) a směrnice o nízkém napětí (2006/95/EC).

„Prohlášení o shodě“ v souladu s výše uvedenými směrnicemi bylo zpracováno a je na požádání k dispozici od společnosti BenQ Corp.

## Prohlášení FCC

Toto zařízení bylo testováno a ověřeno, že vyhovuje parametrům pro digitální přístroj třídy B podle části 15 směrnic FCC. Tato omezení jsou navržena tak, aby zajišťovala přiměřenou ochranu proti nežádoucímu rušení při instalaci v obytných prostorech. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat elektromagnetické záření na rádiových frekvencích a při zanedbání pokynů pro instalaci a používání může způsobit nežádoucí rušení rozhlasového a televizního vysílání. Nelze ovšem vyloučit, že u konkrétní instalace k rušení nedojde. Pokud skutečně dochází k rušení rozhlasového či televizního příjmu, jehož vznik lze jednoznačně určit vypínáním a zapínáním přístroje, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení omezit některým z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi daným zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než do kterého je připojen přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo odborným TV/radiotechnikem.

Toto zařízení splňuje část 15 směrnic FCC (Federálního úřadu pro komunikace). Provoz zařízení podléhá následujícím dvěma podmínkám: 1) toto zařízení nesmí působit nežádoucí rušení signálu, (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli vnější rušení včetně rušení, které by způsobilo nežádoucí činnost.

Upozornění FCC: Jakékoli změny nebo úpravy vysloveně neschválené stranou zodpovědnou za shodu mohou zrušit právo uživatele na používání tohoto vybavení.

# Bezpečnostní varování a poznámka

Je nezbytné, abyste si před používáním fotoaparátu důkladně přečetli a porozuměli obsahu této části. V případě nedodržování a porušování všech bezpečnostních upozornění uvedených v této části může dojít k propadnutí záruky na tento fotoaparát. Zároveň může dojít nejen k vážnému poškození fotoaparátu, ale také k poškození okolního majetku, k vašemu zranění nebo ke zranění okolních osob či dokonce ke smrtelnému ohrožení.

## Bezpečnost

- Uchovávejte fotoaparát a jeho příslušenství mimo dosah kojenců, batolat a dětí. Mohly by snadno demontovat a spolknout zejména malé části, jako například paměťové karty nebo baterie.
- Používejte pouze originální příslušenství, aby se zabránilo možnému ohrožení zdraví nebo majetku a byly splněny všechny související právní požadavky.
- Za žádných okolností fotoaparát nedemontujte.
- Při používání blesku se příliš nepřibližujte k očím osob (zejména kojenců, batolat a dětí) nebo zvířat. V opačném případě může záblesk blesku poškodit lidské oči nebo podráždit zvířata.
- Například může dojít k výbuchu baterií. Při kontaktu vodivých materiálů (například šperky, klíče nebo ozdobné řetízky) s nechráněnými bateriovými vývody mohou všechny baterie způsobit poškození majetku, zranění nebo popálení. Tyto materiály mohou vytvořit elektrický oblouk a značně se rozžhavit.. S veškerými bateriemi manipulujte opatrně, zejména při vkládání do kapsy, peněženky nebo jiného obalu s kovovými předměty. Baterie nevhazujte do ohně – hrozí nebezpečí výbuchu.
- Nezkoušejte fotoaparát demontovat a opravit vlastními silami – zabráníte tak úrazu elektrickým proudem.
- Do některých modelů fotoaparátů lze vkládat nenabíjecí baterie. Při používání těchto baterií je nenabíjejte. V opačném případě hrozí nebezpečí výbuchu nebo požáru.

## Záruka

- K propadnutí záruky dojde, dojde-li k poškození nebo systémovému selhání způsobenému vnějšími faktory, jako například náraz, požár, záplava, znečištění, kanalizace, zemětřesení a další události vyšší moci a také nesprávným používáním elektrické energie nebo používáním neoriginálního příslušenství.
- Jsou-li problémy (například ztráta dat a systémové selhání) způsobeny softwarem nebo součástmi nenainstalovanými výrobcem a/nebo neoriginálním příslušenstvím, nese veškerou odpovědnost uživatel.
- Neupravujte fotoaparát. Jakékoli úpravy fotoaparátu zneplatňují záruku.

## Péče o fotoaparát

- Vždy uchovávejte fotoaparát v dodaném kovovém pouzdru nebo na popruhu pro lepší ochranu před potřísněním, prachem a nárazem.
- Baterii nebo paměťovou kartu lze vyměnit pouze otevřením krytu přihrádky baterie / paměti.
- Vyřazené baterie a fotoaparáty likvidujte v souladu se zákony ve vaší zemi.
- Voda může způsobit zkrat nebo elektrický výboj. Fotoaparát proto ukládejte na suché místo.
- Pokud dojde k namočení fotoaparátu, co nejdříve jej osušte suchým hadříkem.
- Slaná nebo mokrý voda může fotoaparát vážně poškodit.
- Zabraňte pádu, nárazu nebo otřesu fotoaparátu. Hrubou manipulaci při používání fotoaparátu může dojít k poškození vnitřní desky s elektronickými obvody, k deformaci tvaru objektivu nebo k zablokování zasouvání objektivu.
- K čištění fotoaparátu nepoužívejte silné chemické látky, čističe nebo silná rozpouštědla.
- Na objektivu fotoaparátu mohou ulpět matné otisky prstů, které zapříčiní rozmazané fotografie nebo video. Aby se tomuto problému zabránilo, před fotografováním nebo nahráváním videa nezapomeňte objektiv očistit. Objektiv fotoaparátu je rovněž třeba pravidelně čistit.
- Znečištěné čočky objektivu očistěte štětečkem nebo měkkým hadříkem.
- Na čočku nikdy nesahejte prsty.


- Vnikne-li do fotoaparátu cizí látka nebo voda, ihned vypněte napájení a vyjměte baterie. Potom odstraňte cizí látku nebo vodu a fotoaparát zašlete do servisního střediska.
- Pokud se ve vnitřní paměti nebo na externí paměťové kartě nacházejí data, je třeba je zazálohovat v počítači nebo na disk. Tímto způsobem můžete mít k dispozici záložní řešení v případě ztráty dat.
- Pokud objektiv nelze zasunout do fotoaparátu, nejdříve vyměňte baterie (obvyklou příčinou jsou vybité baterie). Objektiv se musí zasunout automaticky. Pokud objektiv přesto nelze zasunout, obraťte se na prodejce.
- Za žádných okolností nezatačujte objektiv zpět ručně, protože by mohlo dojít k poškození fotoaparátu.
- Veškeré originální příslušenství je určeno pouze pro použití s tímto zakoupeným modelem fotoaparátu. Nepoužívejte toto příslušenství s jinými modely nebo značkami fotoaparátů, aby se zabránilo nečekanému nebezpečí nebo poškození.
- Před prvním použitím paměťovou kartu vždy nejdříve zformátujte ve fotoaparátu.
- Nezapomeňte přesunout přepínač ochrany proti zápisu (je-li k dispozici) do odemknuté polohy. V opačném případě jsou veškerá potenciální data na kartě chráněna a kartu nelze upravovat ani formátovat.

## Provozní prostředí


- Fotoaparát nepoužívejte ani neskladujte v níže uvedených prostředích:
  - přímé sluneční světlo,
  - prašná místa,
  - poblíž klimatizace, elektrického topení nebo jiných zdrojů tepla,
  - v zavřeném automobilu na přímém slunci,
  - nestabilní místa.
- Fotoaparát nepoužívejte venku, když prší nebo sněží.
- Fotoaparát nepoužívejte ve vodě ani v její blízkosti.
- Provozní teplota fotoaparátu se pohybuje mezi 0 a 40 stupni Celsia. Při nízké teplotě je normální, že se doba provozu zkracuje.
- Kapacita baterií tohoto fotoaparátu se každým nabíjením/vybitím snižuje.
- Uchovávání při příliš vysoké nebo nízké teplotě rovněž přispívá k postupné ztrátě kapacity. V důsledku toho může dojít ke značnému omezení provozní doby fotoaparátu.
- Fotoaparát se během provozu zahřívá. To je normální, protože pouzdro fotoaparátu vede teplo.




Do not hold the camera by excessive force. Plus, be sure to protect the camera from strong impacts.

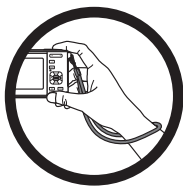


To avoid accidental falling, please attach the hand strap to the camera and always hold the camera by keeping the hand strap around your wrist.

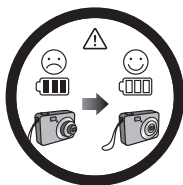

If the battery suddenly depleted and caused the lens fail to retract, please carefully protect the lens to avoid collision and insert a battery with full power ASAP.

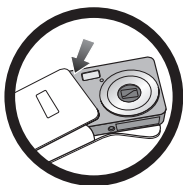

When the camera is not in use, always turn the power off and make sure the lens has retracted successfully before storing the camera in its case. If you do not intend to use the camera for a long time, please remove the battery from the camera and store the battery carefully.

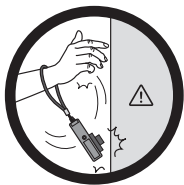

Keep your camera away from sharp objects and avoid collision.



When the camera is not in use, please place it in a steady place. Plus, always keep your camera away from pressure or any other similar environment (for example, in a pant pocket) to avoid possible damage.

# Obsah


|                                                         |          |
|---------------------------------------------------------|----------|
| <b>Seznámení s fotoaparátem .....</b>                   | <b>1</b> |
| Kontrola obsahu krabice .....                           | 1        |
| Fotoaparát .....                                        | 2        |
| Pohled zepředu a pohled zdola .....                     | 2        |
| <b>Příprava fotoaparátu k použití .....</b>             | <b>3</b> |
| Nabíjení baterie .....                                  | 4        |
| Používání multifunkčních tlačítek .....                 | 4        |
| Používání paměťové karty SD .....                       | 5        |
| <b>Počáteční nastavení .....</b>                        | <b>6</b> |
| Nastavení jazyka .....                                  | 6        |
| Nastavení datumu a času .....                           | 6        |
| <b>Používání fotoaparátu .....</b>                      | <b>7</b> |
| <b>Režim záznamu .....</b>                              | <b>8</b> |
| Další možnosti fotografování v režimu Funkce (Fn) ..... | 9        |
| Režim blesku .....                                      | 10       |
| Sled. tváře .....                                       | 10       |
| Režim ostření .....                                     | 11       |
| Velikost snímku .....                                   | 11       |
| Kvalita snímku .....                                    | 11       |
| Nastavení EV .....                                      | 12       |
| Vyvážení bílé .....                                     | 12       |
| ISO .....                                               | 13       |
| Automatická expozice .....                              | 13       |
| Efekt .....                                             | 14       |
| Režim záběru .....                                      | 14       |
| Priorita clony .....                                    | 16       |
| Priorita závěrky .....                                  | 16       |
| Ruční režim .....                                       | 17       |
| Režim snímání .....                                     | 17       |
| Automaticky odstupňovaná expozice (AEB) .....           | 17       |
| Oblast automatického ostření .....                      | 18       |
| Pomocný indikátor automatického ostření .....           | 18       |
| Nastavení ostrosti, sytosti a kontrastu .....           | 18       |
| Digitální zoom .....                                    | 18       |
| Datumovka .....                                         | 19       |
| Rychlý náhled .....                                     | 19       |

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Chytrý záběr .....                                       | 19        |
| Detektor mrkání .....                                    | 19        |
| Milostný portrét .....                                   | 20        |
| Předkompozice .....                                      | 20        |
| Zachycení úsměvu .....                                   | 20        |
| Nastavení režimu nahrávání videa .....                   | 20        |
| Stav baterie .....                                       | 21        |
| <b>Další nastavení .....</b>                             | <b>21</b> |
| <b>Režim přehrávání .....</b>                            | <b>23</b> |
| Možnosti přehrávání a úprav .....                        | 24        |
| Zvětšení snímku .....                                    | 24        |
| Otočení snímku .....                                     | 24        |
| Zobrazení více souborů najednou .....                    | 24        |
| Přehrávání videoklipů .....                              | 24        |
| Nastavení hlasitosti přehrávání .....                    | 25        |
| Prezentace .....                                         | 25        |
| Odstraňování souborů .....                               | 26        |
| Ochrana souborů .....                                    | 26        |
| Odstr. červ. očí .....                                   | 26        |
| Hlasová poznámka .....                                   | 26        |
| Fotoefekt .....                                          | 27        |
| Ořezávání .....                                          | 27        |
| Změna velikosti .....                                    | 28        |
| Úvodní obr .....                                         | 28        |
| DPOF .....                                               | 28        |
| <b>Práce s počítačem a systémem AV .....</b>             | <b>29</b> |
| Dodaný software .....                                    | 29        |
| Připojení fotoaparátu k počítači .....                   | 29        |
| Připojení fotoaparátu k AV systému .....                 | 29        |
| Tisk snímků .....                                        | 30        |
| Tisk pomocí standardu PictBridge .....                   | 30        |
| <b>Odstraňování problémů a informace o servisu .....</b> | <b>31</b> |
| Technická podpora .....                                  | 32        |
| <b>Technické údaje .....</b>                             | <b>33</b> |

# Seznámení s fotoaparátem

## Kontrola obsahu krabice

Opatrně rozbalte balení sady a zkontrolujte, zda obsahuje následující položky.

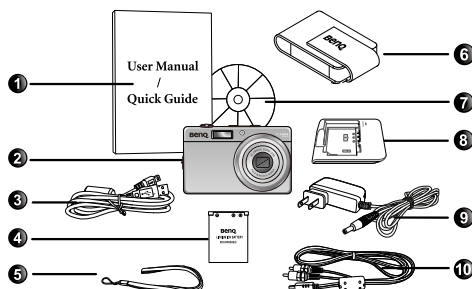


1. Uživatelská příručka  
nebo Stručná  
příručka
2. Digitální fotoaparát
3. Kabel USB
4. Baterie
5. Popruh
6. Kožené pouzdro
7. Disk CD se  
softwarem a  
uživatelskou  
příručkou
8. Nabíječka baterií
9. Napájecí adaptér
10. Kabel AV


- Veškeré obrázky, kopie obrazovek a ikony použité v tomto materiálu jsou pouze informativní. Skutečné a dostupné produkty, příslušenství a jejich vzhled se mohou lišit podle oblasti prodeje.
- Pokud některá položka chybí nebo se je poškozena, obraťte se ihned na prodejce.
- Obal uschovejte pro případ budoucího odesílání nebo pro uložení.

# Fotoaparát

## Pohled zepředu a pohled zdola

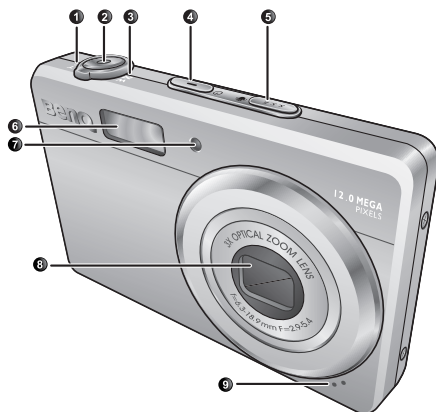

1. T (Teleobjektiv) T - Slouží k přiblížení nebo k zapnutí popisu Režimu záběru
2. Tlačítko závěrky
3. W (Široká) W - Slouží k oddálení, vypnutí popisu režimu záběru nebo k přechodu na zobrazení miniatur (Režim přehrávání)
4. Vypínač
5. Tlačítko S.S.F (režim zcela bez otřesů)
6. Blesk
7. Pomocná lampa AF / indikátor samospouště LED
8. Objektiv
9. Mikrofon
10. Reprodaktor
11. Závít pro připevnění ke stativu
12. Port USB / AV
13. Víčko přihrádky baterie / paměťové karty

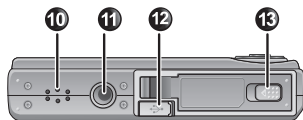

## Pohled zezadu .



1. Displej LCD
2. Stavový indikátor LED
3. Tlačítko MENU M nebo návrat na předchozí nabídku
4. Tlačítko Funkce / odstranit Fn - slouží k aktivaci režimu funkcí (Režim záznamu) nebo k odstranění fotografií (Režim přehrávání)
5. Oko pro připevnění popruhu
6. Multifunkční tlačítka (včetně 4směrného navigačního tlačítka a tlačítka SET)
7. Volič režimů - Slouží k přepínání mezi režimy Snímání (fotografie), Záznamu (film) a Přehrávání

| Indikátor                 | Stav          | Popis                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stavový indikátor LED     | Nesvítlí      | Digitální fotoaparát je vypnutý.                                                                                                                                                          |
|                           | Svítlí zeleně | Digitální fotoaparát je připraven pro fotografování.                                                                                                                                      |
|                           | Bliká zeleně  | Digitální fotoaparát se zapíná, nemůže zaostřit, nahrávat videoklipy nebo se nachází v úsporném režimu.<br>Blesk se nabíjí nebo probíhá komunikace / přenos prostřednictvím rozhraní USB. |
| Indikátor LED samospouště | Bliká červeně | Je aktivována samospoušť.                                                                                                                                                                 |

- ☞
- Fotoaparát se během provozu zahřívá. To je normální, protože pouzdro fotoaparátu vede teplo.
  - Displej LCD tohoto digitálního fotoaparátu byl vyroben pomocí špičkové technologie a více než 99,99 % obrazových bodů na displeji LCD splňuje standardní specifikace. Nicméně se u méně než 0,01 % obrazových bodů displeje LCD mohou vyskytovat světlejší místa nebo neobvyklé barvy. Toto je normální, neznamená to, že displej nefunguje správně a nemá to žádný vliv na pořizované snímky.
  - V silném slunečním nebo umělém světle obraz na displeji LCD vypadá tmavější. Nejedná se o závadu.
  - Aby nebyly snímky při stisknutí tlačítka závěrky rozmazané, vždy fotoaparát držte pevně. Je to důležité zejména při fotografování za slabého světla, kdy fotoaparát může snížit rychlost závěrky pro zajištění dostatečné expozice snímku.

## Příprava fotoaparátu k použití

Používejte ve fotoaparátu pouze specifikovanou baterii a před vyjmutím baterie vždy fotoaparát vypněte.


A




### Vložení baterie:

- Otevřete víčko přihrádky baterie (A).
- Vložte baterii správným směrem podle štítku se značkami + - na víčku přihrádky baterie (B).
- Zatlačte baterii zcela dolů.
- Zavřete víčko přihrádky baterie (D).

B

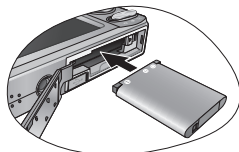

C

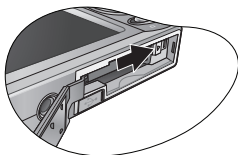

### Vyjmutí baterie:

1. Otevřete víčko přihrádky baterií.
2. Vysuňte baterii ven (C).
3. Zavřete víčko přihrádky baterie (D).

D



## Nabíjení baterie

Stav nabití baterie ovlivňuje výkonost digitálního fotoaparátu. Pro zajištění maximální výkonosti a životnosti baterie je třeba baterii alespoň jednou zcela nabít pomocí specifikované nabíječky a napájecího adaptéru a zcela vybit běžným používáním.

### Nabíjení baterie:

1. Vložte baterii do nabíječky.
2. Připojte jeden konec napájecího adaptéru k nabíječce baterií.
3. Připojte druhý konec napájecího adaptéru do elektrické zásuvky.
4. Během nabíjení baterie indikátor nabíječky svítí červeně. Po úplném nabití baterie indikátor svítí zeleně.



- Na škody způsobené používáním nesprávné nabíječky baterií se nevztahuje záruka.
- Po používání nebo bezprostředně po nabíjení může být baterie zahřátá. To je normální a nejedná se o závadu.
- Při používání v chladném prostředí udržujte digitální fotoaparát a baterii v teple v kapse od bundy nebo na jiném teplém místě.
- Nebudete-li fotoaparát delší dobu používat, vyjměte baterii z fotoaparátu.

## Používání multifunkčních tlačítek

Stisknutím čtyřsměrného navigačního tlačítka nebo tlačítka **SET** můžete zvolit nastavení fotoaparátu.

### 1. Vlevo/ostření:


- Prochází nabídky směrem dolů.
- Slouží k přepínání mezi různými režimy ostření.

### 2. Nahoru:

- Prochází nabídky směrem nahoru.
- Slouží k zapnutí/vypnutí funkce Sled. tváře. Podrobnosti viz "Sled. tváře" na straně 10.
- Slouží k otočení snímku. Podrobnosti viz "Otočení snímku" na straně 24.

### 3. Vpravo/blesk:


- Prochází nabídky směrem doprava.

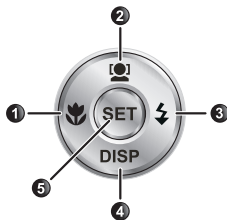

- Slouží k výběru režimu blesku.
4. **Dolů:**
    - Prochází nabídky směrem dolů.
  5. **SET:** Potvrzuje zvolené nastavení.

## Používání paměťové karty SD

Tento fotoaparát je vybaven vnitřní pamětí pro ukládání vyfotografovaných snímků, videoklipů nebo zvukových souborů. Vnitřní paměť můžete dále rozšířit pomocí paměťové karty SD pro ukládání dalších souborů.

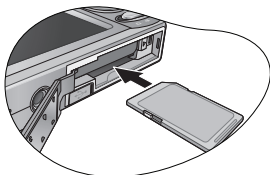

### Vložení karty SD:

1. Ujistěte se, že je fotoaparát vypnutý.
2. Otevřete víčko přihrádky paměťové karty.
3. Vložte paměťovou kartu SD správným směrem.
4. Zavřete víčko přihrádky paměťové karty.

### Vyjmutí karty SD:

1. Ujistěte se, že je fotoaparát vypnutý.
2. Otevřete víčko přihrádky paměťové karty.
3. Lehkým zatlačením na okraj se paměťová karta vysune.
4. Zavřete víčko přihrádky paměťové karty.

Před prvním použitím paměťovou kartu SD naformátujte stisknutím tlačítka > >

**Správa paměti > SET / > Formátovat > SET > Ano.**

# Počáteční nastavení

Po prvním zapnutí fotoaparátu budete vyzváni, abyste nastavili jazyk, datum a čas.

## Nastavení jazyka

Slouží k výběru jazykové verze zobrazené na displeji.

### Výběr jazyka:

1. Stiskněte tlačítko **[M]** > **[ ]**. (Krok 1 je zapotřebí pouze po dokončení výchozích nastavení.)
2. Stisknutím tlačítka **[ ]** nebo **DISP** vyhledejte **Language / 語言 / 语言** a potom stiskněte tlačítko **SET** nebo **[ ]**.
3. Stisknutím tlačítka **[ ]**, **[ ]**, **[ ]** nebo **DISP** vyberte požadovaný jazyk.
4. Stisknutím **SET** nastavte jazyk.



## Nastavení datumu a času

Používáte-li fotoaparát poprvé nebo pokud byla z fotoaparátu delší doba vyjmuta baterie, bude třeba nastavit datum a čas. Tyto údaje se používají k uložení datumu a času zachycení souboru.

### Nastavení datumu a času:

1. Stiskněte tlačítko **[M]** > **[ ]**. (Krok 1 je zapotřebí pouze po dokončení výchozích nastavení.)
2. Stisknutím tlačítka **[ ]** nebo **DISP** vyhledejte položku **Datum/čas** a potom stiskněte tlačítko **SET** nebo **[ ]**.
3. Stisknutím tlačítka **[ ]** nebo **DISP** vyberte datum a čas a formát datumu. Stisknutím tlačítka **[ ]** nebo **[ ]** se podle potřeby přesuňte na jiný sloupec.
4. Stisknutím tlačítka **SET** nastavte datum a čas.



# Používání fotoaparátu


V následující části jsou uvedeny základní obecné pokyny pro používání. Tyto pokyny jsou obzvláště vhodné, pokud začínáte fotoaparát používat.

1. Stisknutím vypínače zapnete zařízení.
2. Posuňte volič režimů na  a stisknutím  > , **DISP**,  nebo  vyberte požadované volby (na dvou různých kartách:  a ) a potom proveďte výběry stisknutím tlačítka **SET** nebo .


 Nezapomeňte postupovat podle zobrazení na displeji nebo zobrazte další pokyny (jsou-li k dispozici) posunutím na . Potom stisknutím odpovídajících tlačítek přejděte na další volby a proveďte nastavení. Aktuální operaci můžete kdykoli zrušit stisknutím tlačítka  a vrácením na předchozí krok.

3. Posunutím na  můžete zobrazení přiblížit nebo  oddálit.
4. Namáčknutím závěrky nastavíte automaticky ostření. Po nastavení ostření se barva rámečku ostření změní z bílé (nezaostřeno) na žlutozelenou (zaostřeno).
5. Domáčknutím závěrky vyfotografujete snímek.
6. Uvolněte závěrku.
7. Posuňte volič režimů na  a vstupte do režimu **Nahr videa**. Dále upravte podle potřeby optický zoom a stisknutím závěrky spusťte nahrávání videa (dalším stisknutím závěrky zastavíte nahrávání videa).
8. Posuňte volič režimů na  a prohlédněte si vyfotografované snímky nebo nahraná videa. Stisknutím  nebo  můžete procházet různé snímky/video, posunutím a stisknutím  nebo  přiblížit nebo oddálit vyfotografovaný snímek nebo posunutím na  zobrazit 9 snímků na obrazovce.

-  • Během přiblížování/oddalování je na indikátoru zoomu oddělovač mezi  a . Pro dosažení nejvyšší kvality obrazu doporučujeme používat optický zoom pouze udržováním zvětšení mezi  a oddělovačem.
- V režimu Nahr videa je blesk automaticky vypnutý.
  - V režimu Nahr videa se nahrává zvuk a video. Délka nahrávání je omezena kapacitou paměťové karty.
  - V režimu nahrávání videa je během přiblížení/oddálení vypnutý zvuk.
  - Fotoaparát můžete kdykoli vypnout stisknutím vypínače.
  - Stisknutím tlačítka **DISP** v režimu záznamu nebo přehrávání můžete rozhodnout, jaké informace budou zobrazeny na displeji.

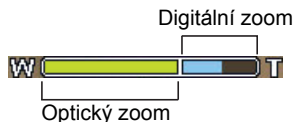

# Režim záznamu

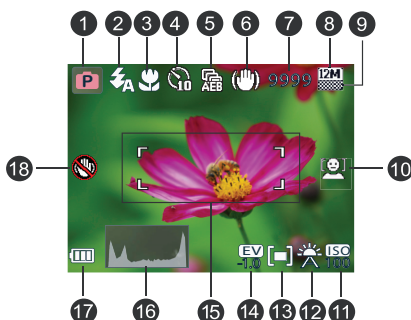


| Položka | Popis                          | Odkaz na stránku |
|---------|--------------------------------|------------------|
| 1       | Režim záběru                   | 14               |
| 2       | Režim blesku                   | 10               |
| 3       | Režim ostření                  | 11               |
| 4       | Režim snímání                  | 17               |
| 5       | Aut.expozice                   | 17               |
| 6       | S.S.F.                         | --               |
| 7       | Počet snímků k dispozici       | --               |
| 8       | Velikost snímku                | 11               |
| 9       | Kvalita snímku                 | 11               |
| 10      | Sledování tváře                | 10               |
| 11      | ISO                            | 13               |
| 12      | Vyvážení bílé                  | 12               |
| 13      | Automatická expozice           | 13               |
| 14      | Délka expozice (EV)            | 12               |
| 15      | Oblast automatického ostření   | 18               |
| 16      | Histogram                      | --               |
| 17      | Stav baterie                   | 21               |
| 18      | Varování na otřesy fotoaparátu | --               |

- Stisknutím tlačítka **DISP** v Režimu snímání můžete přepínat mezi 5 režimy zobrazení (standardní, úplné, žádné, pravidlo třetin a Obrazovka nápovědy).
- Režim zobrazení podle pravidla třetin můžete vylepšit kompozici umístěním objektů alespoň na jeden z průsečíků těchto 4 imaginárních čar.
- Schéma Obrazovky nápovědy poskytuje rychlý přehled hlavních funkcí tlačítek fotoaparátu.
- Po dobu namáčknutí závěrky je na displeji rovněž zobrazena rychlost závěrky a clona (není k dispozici v režimu nahrávání videa).
- Při namáčknutí závěrky se barva oblasti AF změní na žlutozelenou a na displeji se rovněž zobrazí varování na ořesy fotoaparátu (zobrazí se pouze, pokud sám fotoaparát rozpozná možné ořesy), nastavení clony, rychlost závěrky a nastavení citlivosti.

## Další možnosti fotografování v režimu Funkce (Fn)

Stisknutím tlačítka Funkce  získáte přístup k dalším možnostem fotografování. V závislosti na vašich nastaveních se mohou ikony zobrazené v nabídce Funkce lišit.

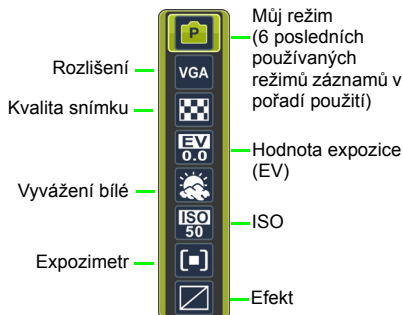

### Pokyny pro používání nabídky Funkce:

1. Stisknutím tlačítka  přejdete na nabídku Funkce a zobrazí se aktuálně vybraná nastavení.
2. Stisknutím tlačítka  **DISP** přejděte na jinou volbu nebo stisknutím tlačítka  nebo  vyberte nastavení.
3. Stisknutím tlačítka **SET** potvrďte nastavení.

## Režim blesku

Blesk nabízí dodatečný zdroj světla (obvykle se používá v podsvětleném prostředí). Při fotografování můžete použít některý z následujících režimů blesku.

| Ikona | Režim                | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Auto blesk           | Blesk se aktivuje automaticky podle světelných podmínek.                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | Autored. červ. očí   | Tento režim redukuje efekt červených očí při pořizování přirozených fotografií osob a zvířat při slabém osvětlení. Požádejte fotografovanou osobu, aby hleděla do objektivu fotoaparátu nebo aby se přiblížila co nejblíže k fotoaparátu. Blesk se aktivuje automaticky podle světelných podmínek. |
|       | Vynucený             | Blesk se aktivuje vždy bez ohledu na intenzitu okolního osvětlení. Tento režim používejte pro pořizování snímků s vysokým kontrastem (zadní světlo) a výraznými stíny.                                                                                                                             |
|       | Pomalá synchronizace | Blesk se spustí ihned na začátku expozice s delší rychlostí závěrky, čímž lze v podsvětleném prostředí dosáhnout vyváženého okolního světla mezi objektem v popředí a pozadím.                                                                                                                     |
|       | Nevynucený           | Blesk se neaktivuje. Tento režim použijte při fotografování na místě, kde je zakázáno používat blesk nebo pokud se objekt nachází mimo účinnou vzdálenost.                                                                                                                                         |

### Výběr režimu blesku:

1. Přejděte do režimu záznamu.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka  přepínáte mezi různými režimy blesku a vyberte požadovanou volbu.

## Sled. tváře

Simultánně zaostří na polohu tváří (max. 10 tváří). Při používání funkce sledování tváře nasměrujte fotoaparát na místo, kde se nacházejí osoby (objekty). Zaostřovací rámečky režimu sledování tváře automaticky rozpoznají tváře (maximálně 10) a zobrazí je na displeji LCD.

-  Vzhledem k faktorům prostředí, jako je například osvětlení, se může počet rozpoznávaných tváří lišit od skutečného počtu tváří.
- Chcete-li dosáhnout lepšího výsledku, požádejte fotografované osoby, aby neodvracely tváře částečně od objektivu.

## Režim ostření

| Ikona                                                                             | Režim                 | Popis                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|
|  | Automatické zaostření | Fotoaparát nastaví ostření automaticky.               |
|  | Makro                 | Slouží k fotografování objektů na krátkou vzdálenost. |
|  | Panoramatické ostření | Slouží k zachycení objektů v určitém rozsahu ostření. |
|  | Nekonečno             | Slouží k fotografování objektů na dlouhou vzdálenost. |

### Pokyny pro výběr režimu ostření:

1. Přejděte do režimu záznamu.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka  přepínejte mezi režimem Automatické ostření a režimem makro.

## Velikost snímku

| Ikona                                                                             | Popis                       | Ikona                                                                             | Popis                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 12 megapixelů (4000 x 3000) |  | 3 megapixelů (2048 x 1536)                                                                                                                                                     |
|  | 3:2 (4000 x 2672)           |  | HD 16:9 (1920 x 1080 v plném formátu HD)                                                                                                                                       |
|  | 8 megapixelů (3264 x 2448)  |  | VGA (640 x 480)                                                                                                                                                                |
|  | 5 megapixelů (2592 x 1944)  |  | 1 megapixelů (1280 x 960) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nelze zvolit uživatelem</li> <li>• Automaticky nastaveno na 1M fotoaparátem při použití ISO 6400</li> </ul> |

### Výběr velikosti snímku:

1. Stiskněte tlačítko  > Rozlišení.
2. Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte nastavení.
3. Stisknutím tlačítka **SET** potvrďte nastavení.

## Kvalita snímku

| Ikona                                                                               | Režim       | Popis                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  | Super jemný | Nejlepší kvalita snímku s nejnižším kompresním poměrem. Největší velikost snímku. |
|  | Fine        | Lepší kvalita snímku se středním kompresním poměrem. Střední velikost souboru.    |



Normální


Dobrá kvalita snímku s nejvyšším kompresním poměrem.  
Nejmenší velikost snímku.

### Výběr úrovně kvality snímku:

1. Stiskněte tlačítko **Fn** > **Kvalita snímku**.
2. Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte nastavení.
3. Stisknutím tlačítka **SET** potvrďte nastavení.

## Nastavení EV

EV (hodnota expozice) zesvětluje nebo ztmavuje celý snímek. Upravte EV, pokud nelze dosáhnout optimální rovnováhy mezi objektem a pozadím nebo pokud fotografovaný objekt zabírá pouze velice malou část snímku.

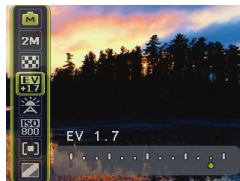

### Výběr EV:

1. Stiskněte tlačítko **Fn** > **EV**.
2. Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte EV na panelu EV a potom stisknutím tlačítka **SET** potvrďte nastavení.

## Vyvážení bílé

Kompenzuje teplotu barev v různých světelných podmínkách, aby se při fotografování správně zobrazovala bílá a ostatní barvy.

| Ikona                                                                              | Režim        | Popis                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Auto         | Automaticky upravuje vyvážení bílé.                                                                                                                                  |
|    | Denní světlo | Slouží k fotografování v jasném denním světle.                                                                                                                       |
|   | Oblačno      | Vhodné pro rozbřesk nebo polojasno.                                                                                                                                  |
|  | Žárovka      | Vhodné pro objekty osvětlené žárovkovým světlem.                                                                                                                     |
|  | Zářivka V    | Nastavení pro fluorescenční světlo. Potlačuje zelený odstín fluorescenčního světla. Ideální pro fotografie pořízené v místnosti s fluorescenčním světlem bez blesku. |
|  | Zářivka L    |                                                                                                                                                                      |
|  | Ručně        | Slouží k ručnímu nastavení vyvážení bílé v konkrétních světelných podmínkách.                                                                                        |

### Pokyny pro výběr Vyvážení bílé:

1. Stiskněte tlačítko **Fn** > **Vyvážení bílé**.

2. Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte volbu vyvážení bílé. (Vyberete-li ruční režim, musíte nejdříve nasměrovat nastavovací rámeček na displeji na prázdný list bílého papíru (nebo podobně). Stisknutím závěrky potom fotoaparát rozpozná správné barvy.)
3. Stisknutím tlačítka **SET** potvrďte nastavení.

## ISO

ISO určuje citlivost fotoaparátu na světlo. Čím je hodnota ISO vyšší, tím jasnější snímek můžete pořídit v podsvětleném prostředí. Zároveň s vyšší hodnotou ISO může být na snímku zřetelně větší množství šumu.

| Ikona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fotoaparát nastaví hodnotu ISO automaticky.                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                           | Odpovídá barevnému filmu ISO 50/100/200. Slouží k fotografování venku v jasném slunečním světle.                                                                                                                                                                                     |
|    <br> | Odpovídá barevnému filmu ISO 400/800/1600/3200/6400. Slouží k fotografování v podsvětleném prostředí nebo když nelze použít blesk. <ul style="list-style-type: none"> <li>• ISO 3200 pouze pro rozlišení 3M nebo nižší</li> <li>• ISO 6400 pouze pro rozlišení 1280 x 960</li> </ul> |

### Výběr hodnoty ISO:

1. Stiskněte tlačítko  > **ISO**.
2. Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte hodnotu ISO.
3. Stisknutím tlačítka **SET** potvrďte nastavení.

## Automatická expozice

| Ikona                                                                               | Režim                         | Popis                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Matice                        | Rozpozná expozici v oblasti objektu na základě více bodů.                                           |
|  | Vyváž střed (Vyvážení středu) | Rozpozná expozici celého fotografovaného záběru, ale větší důraz je kladen na hodnoty okolo středu. |
|  | Přímá barva                   | Rozpozná expozici v oblasti objektu na základě středového bodu.                                     |

### Výběr měření automatické expozice:

1. Stiskněte tlačítko  > **Expozimetr**.
2. Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte volbu měření expozice.
3. Stisknutím tlačítka **SET** potvrďte nastavení.

## Efekt

Použije na snímku nebo videoklipu, který chcete pořídit, efekty barevného filtru.

| Ikona | Režim          | Popis                                                                                |
|-------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Normální       | Nebudou použity žádné efekty.                                                        |
|       | Živé           | Bude použit efekt s velmi jasnými a živými barevnými tóny.                           |
|       | Sépiový tón    | Bude použit efekt s tmavě červenohnědými tóny, takže snímek nebo video vypadá staře. |
|       | ČB (Černobíle) | Bude použit efekt s černobílými barevnými tóny.                                      |
|       | Živá červená   | Snímek bude červenější.                                                              |
|       | Živá zelená    | Snímek bude zelenější.                                                               |
|       | Živá modrá     | Snímek bude modřejší.                                                                |

### Výběr efektu:

1. Stiskněte tlačítko **Fn** > **Efekt**.
2. Stisknutím tlačítka nebo vyberte volbu Efekt.
3. Stisknutím tlačítka **SET** potvrďte nastavení.

## Režim záběru

Vyberte některý z následujících režimů záběru podle podmínek fotografování.

| Ikona | Režim            | Popis                                                                                                            |
|-------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Auto režim       | V tomto režimu provádí většinu nastavení fotoaparát, takže je fotografování snadné.                              |
|       | Chytrý záběr     | Automaticky vybírá režim záběru podle aktuálního prostředí snímání.                                              |
|       | Program          | Umožňuje nastavit parametry snímání ručně.                                                                       |
|       | Priorita clony   | Můžete nastavit hodnotu clony, zatímco rychlost závěrky je určena automaticky podle světelných podmínek objektu. |
|       | Priorita závěrky | Můžete nastavit hodnotu závěrky, zatímco hodnota clony je určena automaticky podle světelných podmínek objektu.  |
|       | Ručně            | Umožňuje nastavit rychlost clony a závěrky ručně.                                                                |

|                                                                                     |                  |                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Zachycení úsměvu | Automaticky pořídí snímek, když je rozpoznán úsměv.                                                                                                  |
|    | Detektor mrkání  | Varuje před rozpoznáním blikání očí a umožňuje určit, zda uložit soubor se snímkem.                                                                  |
|    | Na výšku         | Slouží k fotografování objektu (obvykle stojící osoby) s jasnějším vzhledem a hladšími a přirozenějšími pleťovými tóny.                              |
|    | Na šířku         | Slouží k zachycení záběru v dálce s oblastí ostření nastavenou na nekonečno a s nižší hodnotou clony. Rovněž lze dosáhnout maximální délky pohledu.  |
|    | Sport            | Používá vysokou rychlost závěrky pro zachycení objektu v pohybu.                                                                                     |
|    | Podsvícení       | Prodlužuje délku expozice (aktivaci blesku), když zpoza objektu vychází světlo.                                                                      |
|    | Noční záběr      | Fotografuje v podsvětleném prostředí, například večer nebo v noci.                                                                                   |
|    | Noční portrét    | Slouží k fotografování jasných snímků s nočními záběry a portréty. Při používání tohoto režimu udržujte fotoaparát bez pohnutí nebo použijte stativ. |
|    | Milostný portrét | Pořídí autoportrét s alespoň dvěma tvářemi v uzavřeném prostoru.                                                                                     |
|    | Předkompozice    | Snímá nejdříve pozadí, aby jej pomocník mohl použít pro konečný záběr.                                                                               |
|    | Sníh             | Slouží k fotografování ve velmi jasném prostředí, například na sněhu.                                                                                |
|    | Ohňostroj        | Prodlouží délku expozice pro zachycení ohňostroje. Při používání tohoto režimu udržujte fotoaparát bez pohnutí nebo použijte stativ.                 |
|    | Budova           | Vylepšuje čáry a kontrasty pro zvýraznění trojrozměrnosti (3D) budovy.                                                                               |
|    | Proudící voda    | Nízká rychlost závěrky pro rozostření pohybu. Při používání tohoto režimu udržujte fotoaparát bez pohnutí nebo použijte stativ.                      |
|    | Webová aukce     | Zmenšuje velikost souboru pro rychlejší odeslání na web. Soubory uložené v tomto režimu jsou uloženy v adresáři XXX_AUCT (XXX jsou čísla).           |
|   | Vylepšení krásy  | Vylepšuje pleťový tón, takže pleť na tváři vypadá hladká.                                                                                            |
|  | Potraviny        | Slouží k fotografování potravin zvýrazněním jasu a živosti barev.                                                                                    |
|  | Svíčka           | Při použití tohoto režimu působí snímek teple a tím zachycuje náladu osvětlení svíčkou. Blesk je vždy vypnutý.                                       |
|  | Party            | Zachycuje atmosféru večírku obvykle s vnitřním osvětlením.                                                                                           |

|                                                                                   |                             |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Text                        | Vylepšuje čitelnost a kontrast při fotografování dokumentů zblízka.                                                                                                                                             |
|  | Dítě                        | Zvyšuje citlivost a zdůrazňuje dětské plet'ové tóny.                                                                                                                                                            |
|  | Soumrak                     | Zachycuje teplo a atmosféru (představované odstínem) východu nebo západu slunce.                                                                                                                                |
|  | Nahrávání zvuku (Nahr hlas) | Slouží pouze k nahrávání zvuku na pozadí (žádné snímky ani videoklipy). Při pozdějším přehrávání souboru s nahraným zvukem se na displeji zobrazí jedinečná ikona, která ukazuje, že se jedná o hudební soubor. |

- ☞ V některých režimech záběru, jako například Auto režim, nejsou k dispozici položky ISO, Expozimetr a Vyvážení bílé. Chcete-li tyto položky používat, musíte vybrat jiný režim, například Ruční.
- Když je funkce S.S.F. zapnutá, nastavení citlivosti ISO není k dispozici bez ohledu na to, který režim záběru vyberete.

### Pokyny pro výběr režimu záběru:

1. Stiskněte  >  > **Režim záběru**.
2. Zobrazí se aktuálně vybraný režim záběru. Stisknutím tlačítka , **DISP**,  nebo  vyhledejte jinou požadovanou volbu.
- ☞ Při výběru z různých režimů záběru můžete posunutím na  zobrazit podrobný popis každého režimu záběru. Posunutím na  zavřete popis režimu záběru po jeho přečtení.
3. Stisknutím tlačítka **SET** potvrďte nastavení.

## Priorita clony

Priorita clony se často používá při fotografování statických objektů nebo pro zdůraznění hloubky pole. Obecně platí, že jeli požadována větší hloubka pole, použijte menší clonu.

### Pokyny pro nastavení hodnoty clony:

1. Přejděte do režimu snímání s vybraným režimem priority clony.
2. Stiskněte tlačítko **SET**.
3. Stisknutím tlačítka  / **DISP** nastavte hodnotu clony.
4. Stisknutím tlačítka **SET** potvrďte nastavení.

## Priorita závěrky

Priorita závěrky se často používá při fotografování pohybujících se objektů. Obecně platí, že je-li třeba zachytit objekt v rychlém pohybu, použijte krátkou rychlost závěrky.

### Pokyny pro nastavení rychlosti závěrky v režimu priority závěrky:

1. Přejděte do režimu snímání s vybraným režimem priority závěrky.
2. Stiskněte tlačítko **SET**.
3. Stisknutím tlačítka  /  nastavte rychlost závěrky.
4. Stisknutím tlačítka **SET** potvrďte nastavení.

## Ruční režim

V ručním režimu můžete zvolit hodnotu clony a rychlost závěrky.

### Pokyny pro nastavení hodnot v ručním režimu:

1. Přejděte do režimu snímání s vybraným ručním režimem.
  2. Stiskněte tlačítko **SET**.
  3. Stisknutím tlačítka  / **DISP** nastavte hodnotu clony nebo stisknutím tlačítka  /  nastavte rychlost závěrky.
  4. Stisknutím tlačítka **SET** potvrďte nastavení.
-  Namáčknutím závěrky při přepínání mezi Av/Tv změříte expozici.

## Režim snímání

| Ikona                                                                             | Režim               | Popis                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Standard            | Fotoaparát pořídí jeden snímek najednou.                                                                                                                                |
|  | Samospoušť          | Automaticky vyfotografuje snímek s 2 nebo 10 sekundovým zpožděním. Tento režim je vhodný, když chcete být také na snímku.                                               |
|  | Dvojitý             | Provede zpoždění a pořídí snímek dvakrát:<br>1. Provede zpoždění 10 sekund a vyfotografuje snímek.<br>2. Provede další zpoždění 2 sekundy a vyfotografuje snímek znovu. |
|  | Vícenásobné snímání | Souvisle fotografuje po celou dobu, dokud je stisknuta závěrka. V tomto režimu je blesk vždy vypnutý.                                                                   |

### Výběr režimu snímání:

1. Přejděte do režimu záznamu.
2. Stiskněte tlačítko  >  > **Rež. snímků**.
3. Stiskněte tlačítko **SET** nebo  a potom vyberte požadovanou volbu.
4. Stiskněte tlačítko **SET** > .

## Automaticky odstupňovaná expozice (AEB)

Funkce AEB automaticky pořídí 3 snímky s mírně odlišnými nastaveními rychlosti závěrky nebo hodnoty clony.

### Pokyny pro zapnutí/vypnutí AEB:

1. Přejděte do režimu záznamu.
2. Stiskněte tlačítko  >  > **AEB**.
3. Stiskněte tlačítko **SET** nebo  a potom vyberte položku **ON** nebo **OFF**.
4. Stiskněte tlačítko **SET** > .

## Oblast automatického ostření

| Ikona                                                                            | Režim    | Popis                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|
|  | Široký   | Zaostřuje na širokou řadu více objektů. |
|  | Středový | Zaostřuje na středovou část objektů.    |

### Výběr oblasti automatického ostření:

1. Stiskněte tlačítko  >  > **Oblast AF**.
2. Stiskněte tlačítko **SET** nebo  a potom vyberte oblast ostření.
3. Stiskněte tlačítko **SET** > .

## Pomocný indikátor automatického ostření

Tato funkce vyzařuje červené světlo, které umožňuje fotoaparátu snadněji zaostřit při namáčknutí tlačítka závěrky.

### Pokyny pro zapnutí/vypnutí pomocného indikátoru automatického ostření:

1. Přejděte do režimu záznamu.
2. Stiskněte tlačítko  >  > **Pom indik AF**.
3. Stiskněte tlačítko **SET** nebo  a potom vyberte položku **ON** nebo **OFF**.
4. Stiskněte tlačítko **SET** > .

## Nastavení ostrosti, sytosti a kontrastu

Slouží k nastavení ostrosti, sytosti a kontrastu, která umožňují ovlivnit zobrazení barev na snímcích.

### Nastavení ostrosti, sytosti a kontrastu:

1. Stiskněte tlačítko  >  a potom vyberte položku **Ostrost**, **Sytost** nebo **Kontrast**.
2. Stiskněte tlačítko **SET** nebo  potom vyberte položku **Vysoký**, **Normální** nebo **Nízký**.
3. Stiskněte tlačítko **SET** > .

## Digitální zoom

Digitální zoom zvětšuje nebo zmenšuje obraz pomocí softwaru.

| Ikona                                                                              | Režim          | Popis                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Chytrý Zoom    | Tato funkce zmenšuje velikost obrazu a tím zvyšuje účinnou délku zoomu bez omezení kvality obrazu. |
|  | Digitální zoom | Slouží k zapnutí funkce digitálního zoomu.                                                         |
|  | Vypnout        | Slouží k vypnutí funkce digitálního zoomu.                                                         |

## Pokyny pro výběr digitálního zoomu:

1. Stiskněte tlačítko  >  > **Digit zoom**.
2. Stiskněte tlačítko **SET** nebo  a potom vyberte typ digitálního zoomu nebo .
3. Stiskněte tlačítko **SET** > .

## Datumovka

Vytiskne datum pořízení na samotný snímek.

### Nastavení datumovky:

1. Stiskněte tlačítko  >  > **Datumovka**.
2. Stiskněte tlačítko **SET** nebo  a potom vyberte **Datum, Dat. a čas** nebo .
3. Stiskněte tlačítko **SET** > .

## Rychlý náhled

Tato funkce zobrazuje právě pořízenou fotografii po dobu 1 sekundy.

### Pokyny pro nastavení rychlého náhledu:

1. Stiskněte tlačítko  >  > **Rychl náhled**.
2. Stiskněte tlačítko **SET** nebo  a potom vyberte položku  nebo .
3. Stiskněte tlačítko **SET** > .

 Namáčknutím závěrky během okamžitého náhledu se vrátíte do režimu snímání.

## Chytrý záběr

Automaticky vybírá nejlepší režim záběru z možností Zadní světlo , Portrét se zadním světlem , Krajina , Portrét , Noční záběr , Noč portrét , Západ slunce  a Makro .

1. Stiskněte  >  > **Režim záběru** a vyberte .
2. Namáčknutím závěrky nastavíte automaticky ostření. Vybraný režim záběru se objeví v horním levém rohu obrazovky.
3. Stisknutím tlačítka závěrky vyfotografujete snímek.

## Detektor mrkání

Automaticky rozpozná mrknutí při fotografování snímku.

1. Stiskněte  >  > **Režim záběru** a vyberte .
2. Stisknutím tlačítka závěrky vyfotografujete snímek. Pokud je rozpoznáno mrknutí, na obrazovce se zobrazí varovná zpráva.
3. Stisknutím  / **DISP** uložte nebo odstraňte snímek a potom potvrďte stisknutím **SET**.

## Milostný portrét

Pořídí autoportrét s alespoň dvěma tvářemi.

1. Stiskněte > > **Režim záběru** a vyberte .
2. Jakmile jsou rozpoznány tváře, fotoaparát automaticky pořídí snímek po dvousekundovém odpočítávání.

Zahájené odpočítávání můžete zrušit stisknutím závěrky. Fotoaparát poté začne znovu rozpoznávat tváře.

3. Zopakováním kroku 2 bude fotoaparát pokračovat v rozpoznávání tváří a pořídí další snímky. Nejsou-li rozpoznány žádné snímky, toto rozpoznávání tváří bude automaticky zastaveno.

## Předkompozice

Snímá nejdříve pozadí pro umístění konečného snímku. Ideální, když chcete požádat jinou osobu, aby vás vyfotografovala.

1. Stiskněte > > **Režim záběru** a vyberte .
2. Stisknutím tlačítka závěrky nasnímejte pozadí. Nasnímané pozadí se zobrazí v dolní části obrazovky displeje.
3. Pomocí nasnímaného pozadí orámuje kompozici a stisknutím závěrky pořídíte konečný snímek.

## Zachycení úsměvu


Pořídí snímek, když se objekt usmívá.

1. Stiskněte > > **Režim záběru** a vyberte .
2. Fotoaparát sleduje tvář fotografované osoby (zobrazí se bílý rámeček).
3. Jakmile je rozpoznán úsměv, fotoaparát ihned vyfotografuje snímek.
4. Fotoaparát dále rozpoznává úsměvy a fotografuje další snímky (krok 3 se opakuje).

V režimu Zachycení úsměvu je vždy zapnuté Sled. tváře (pouze jedné tváře).

## Nastavení režimu nahrávání videa

| Ikona    | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>     | <p>Formát videa: 16: 9 (720 x 400), VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240) nebo webové sdílení (640 x 480).</p> <p> Video pořízená v režimu webové sdílení jsou ukládána do adresáře XXXUTUBE (XXX jsou čísla) s velikostí souboru omezenou na 1 GB nebo 10 minut na soubor videa (nahrávání videa bude automaticky ukončeno).</p> |
| <br><br> | <p>Vyvážené bílé: Automaticky, Denní světlo, Oblačno, Žárovka, Zářivka V, Zářivka L nebo Ručně. Viz "Vyvážení bílé" na straně 12 s dalšími podrobnostmi.</p>                                                                                                                                                                  |
|          | <p>Automatická expozice: Matice, Střed, Bod. Viz "Automatická expozice" na straně 13 s dalšími podrobnostmi.</p>                                                                                                                                                                                                              |
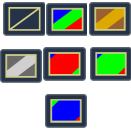
|                                                                                   |                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Efekt: Normální, Živý, Sépiový tón, ČB, Živá červená, Živá zelená, Živá modrá. Viz "Efekt" na straně 14 s dalšími detaily.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Pokyny pro výběr volby nahrávání videa:

1. Posuňte volič režimů na  a vstupte do režimu **Nahr videa**.
2. Stiskněte tlačítko  a potom vyberte volbu.
3. Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte nastavení.
4. Stisknutím tlačítka **SET** potvrďte nastavení.

## Stav baterie

| Ikona                                                                             | Popis                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  | Baterie je nabitá.                                                   |
|  | Stav baterie je dostatečný.                                          |
|  | Stav baterie je nízký.                                               |
|  | Stav baterie je velmi nízký. Je třeba <b>IHNEDE</b> vyměnit baterii. |

## Další nastavení

Stiskněte tlačítko  >  a potom vyberte volbu.

| Volba         |                                                                                               | Popis                                                                                                                                                  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zvuky         | [Spuštění]                                                                                    | Slouží k nastavení typu zvuku při spuštění.                                                                                                            |
|               | [Závěrka]                                                                                     | Slouží k zapnutí nebo vypnutí zvuku závěrky.                                                                                                           |
|               | [Operace]                                                                                     | Slouží k zapnutí nebo vypnutí operačního zvuku.                                                                                                        |
|               | [Hlasitost]                                                                                   | Slouží k nastavení hlasitosti zvuku závěrky, zvuku při spuštění, operačního zvuku a zvuku přehrávání.                                                  |
| Úsporný režim |  [1 min.]  | Po uplynutí intervalu nečinnosti fotoaparát automaticky přejde do pohotovostního režimu pro úsporu energie. (Obnovte stisknutím libovolného tlačítka.) |
|               |  [3 min.]  |                                                                                                                                                        |
|               |  [5 min.]  |                                                                                                                                                        |
|               |  [Vypnout] | Během nečinnosti fotoaparát zůstane zapnutý.                                                                                                           |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spořič LCD         |  [Zapnout]                                                                                                                                                               | Po uplynutí 5 sekund nečinnosti fotoaparátu se displej LCD automaticky ztlumí pro úsporu energie. (Obnovte stisknutím libovolného tlačítka.)                                                                 |
|                    |  [Vypnout]                                                                                                                                                               | Během nečinnosti fotoaparátu zůstává displej LCD jasný.                                                                                                                                                      |
| Datum/čas          | Slouží k nastavení datumu a času.                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                              |
| Language / 語言 / 语言 | Slouží k výběru jazyka zobrazení nabídek na displeji a dalších informací.                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              |
| Číslování soub.    | [Série]                                                                                                                                                                                                                                                   | Uloží poslední použité číslo souboru bez ohledu na to, zda byly vymazány soubory nebo zda byla vložena nová paměťová karta. To umožňuje zabránit duplikování názvů souborů při stahování snímků do počítače. |
|                    | [Resetovat]                                                                                                                                                                                                                                               | Číslování souborů bude resetováno při každé výměně paměťové karty.                                                                                                                                           |
| Formát TV          | Umožňuje prohlížet snímky na obrazovce televizoru pomocí dodaného kabelu AV.                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                              |
|                    |  [NTSC]                                                                                                                                                                  | Amerika, Japonsko, Tchaj-wan a další                                                                                                                                                                         |
|                    |  [PAL]                                                                                                                                                                   | Čína, Evropa, Oceánie a další                                                                                                                                                                                |
|                    |  Formát TV je třeba v závislosti na lokalitě nastavit na systém NTSC nebo PAL. Podrobnosti o systému, který je ve vaší oblasti k dispozici, vám poskytnou místní orgány. |                                                                                                                                                                                                              |
| Jas LCD            | [Vysoký]                                                                                                                                                                                                                                                  | Jas displeje LCD je zvýšený.                                                                                                                                                                                 |
|                    | [Normální]                                                                                                                                                                                                                                                | Jas displeje LCD zůstává na výchozí hodnotě.                                                                                                                                                                 |
| Správa paměti      | [Formátovat]                                                                                                                                                                                                                                              | Slouží k formátování vnitřní paměti nebo paměťové karty.                                                                                                                                                     |
|                    | [Kopíř na SD]                                                                                                                                                                                                                                             | Zkopíruje soubory z vnitřní paměti na paměťovou kartu.                                                                                                                                                       |
| Resetovat vše      | Slouží k resetování celé nabídky a nastavení funkčních tlačítek na výchozí hodnoty.<br>Tato funkce nemá vliv na následující nastavení:<br>Nastavení Dat. a čas<br>Nastavení Jazyk<br>Nastavení Formát TV                                                  |                                                                                                                                                                                                              |

# Režim přehrávání

Přesuňte volič režimů na  a přejděte na Režim přehrávání.



 Při pozastaveném přehrávání videa můžete stisknutím závěrky zachytit snímek videa jako fotografii ve formátu VGA.

| Položka | Popis                                                                                                                                                             | Odkaz na stránku |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1       | Ukazuje, že se fotoaparát nachází v režimu přehrávání.                                                                                                            | --               |
| 2       | Ukazuje, že soubor je chráněný a nelze jej odstranit.                                                                                                             | 26               |
| 3       | Ukazuje, že soubor má hlasovou poznámku nebo že se jedná o zvukový soubor.                                                                                        | 26               |
| 4       | Ukazuje, že je soubor označen pro tisk.                                                                                                                           | --               |
| 5       | Zobrazuje parametry fotografování po pořízení snímku nebo ovládací prvky přehrávání. Stisknutím <b>DISP</b> můžete přepínat mezi různými zobrazenými informacemi. | --               |
| 6       | Datum a čas vytvoření souboru.                                                                                                                                    | --               |
| 7       | Číslo souboru                                                                                                                                                     | --               |
| 8       | Histogram                                                                                                                                                         | --               |
| 9       | Název souboru, velikost souboru, rychlost závěrky a hodnota clony                                                                                                 | --               |

## Možnosti přehrávání a úprav

Když se fotoaparát nachází v režimu přehrávání, stisknutím tlačítka  nebo  můžete procházet různé soubory. Rovněž můžete vybrat některou z následujících voleb.

### Zvětšení snímku

Zvětší snímek tak, aby bylo vidět více detailů.

#### Zvětšení snímku:

1. Posuňte přepínač režimů do polohy .
2. Stisknutím tlačítka  nebo  přejděte na snímek, který chcete zvětšit.
3. Stisknutím tlačítka  můžete zobrazení přiblížit a tlačítkem  oddálit.
4. Stisknutím tlačítka  **DISP**,  nebo  přejděte na část, kterou chcete zobrazit.
5. Stisknutím  obnovíte normální velikost zobrazení.

### Otočení snímku

Stisknutím  můžete najednou změnit orientaci snímku o 90 stupňů po směru hodin.

 Pro každé otočení snímku je soubor se snímkem v nové orientaci automaticky uložen.

### Zobrazení více souborů najednou

Umožňuje zobrazit na displeji až 9 souborů najednou.

#### Zobrazení více souborů najednou:

1. Posuňte přepínač režimů do polohy .
2. Posuňte na .

Na displeji se zobrazí maximálně 9 souborů (jako miniatury). Stisknutím tlačítka .

**DISP**,  nebo  vyberte soubor a potom stisknutím tlačítka **SET** nebo  zobrazte soubor v normální velikosti zobrazení.

### Přehrávání videoklipů

Nahrané videoklipy lze přehrávat v režimu přehrávání.

#### Pokyny pro přehrání videoklipu:

1. Posuňte přepínač režimů do polohy .
2. Stisknutím tlačítka  nebo  přejděte na videoklip, který chcete přehrát.
3. Spusťte přehrávání.
  - Stisknutím tlačítka **SET** spustíte přehrávání videoklipu.
  - Stisknutím tlačítka **DISP** můžete zastavit přehrávání videoklipu. Stisknutím tlačítka  můžete pozastavit přehrávání videoklipu. Dalším stisknutím  obnovíte přehrávání.



- Během přehrávání videa stisknutím posunete přehrávání rychle dopředu nebo stisknutím posunete přehrávání rychle dozadu.
- Při pozastaveném přehrávání videa můžete stisknutím závěrky zachytit snímek videa jako fotografii ve formátu VGA.
- Při pozastaveném přehrávání videa můžete prohlížet video okénko po okénku.

Stisknutím posunete přehrávání rychle o jedno okénko dopředu nebo stisknutím posunete přehrávání rychle o jedno okénko dozadu. Stisknutím a podržením můžete rychle a souvisle posouvat video po okénkách dopředu nebo stisknutím a podržením můžete rychle a souvisle posouvat video po okénkách dozadu.

## Nastavení hlasitosti přehrávání

Zvyšte nebo snižte hlasitost videoklipů, zvukových klipů a hlasových poznámek.

### Pokyny pro nastavení hlasitosti přehrávání:

1. Zapněte napájení a nastavte fotoaparát na Režim přehrávání.
2. Stisknutím nebo vyberte videoklip, zvukový klip nebo hlasovou poznámku, kterou chcete přehrát.
3. Nastavte hlasitost.
  - Posunutím na zvýšíte hlasitost.
  - Posunutím na snížíte hlasitost.

Hlasitost lze nastavit během přehrávání, ale nikoli během rychlého posouvání dozadu, rychlého posouvání dopředu nebo pozastavení.

## Prezentace

Slouží k nastavení časového intervalu pro prezentaci řady pořízených souborů fotografií a videa (pouze první okénko).

### Přehrání prezentace:

1. Posuňte přepínač režimů do polohy .
2. Stiskněte > > **Prezentace** > **SET** nebo .
3. Změňte nastavení prezentace.
  - Pomocí čtyřsměrného navigačního tlačítka nastavte některý z následujících efektů prezentace:
    - Použijte přechodový efekt zleva doprava.
    - Použijte přechodový efekt od levého horního okraje k pravému dolnímu okraji.
    - Použijte vodorovný přechodový efekt.
    - Použijte svislý přechodový efekt.
    - Použijte vodorovný přechodový efekt protnutím snímku.
  - Lze nastavit interval mezi 1/3/5/10 sekundami.
4. Vyberte, zda chcete zopakovat prezentaci.
5. Vyberte **Start** a stisknutím **SET** přehrajte prezentaci.

Prezentaci můžete kdykoli pozastavit stisknutím tlačítka **SET**. Dalším stisknutím tlačítka **SET** obnovíte přehrávání. Chcete-li ukončit prezentaci, stiskněte tlačítko .

## Odstraňování souborů

Slouží k odstranění vybraných nebo všech souborů.

### Pokyny pro odstraňování souborů:

1. Posuňte přepínač režimů do polohy .
2. Stiskněte  >  > **Odstranit** > **SET** nebo .
3. Vyberte, zda chcete odstranit tento vybraný soubor, ostatní vybrané soubory, všechny soubory nebo pouze hlasovou poznámku a potom stiskněte tlačítko **SET**.

## Ochrana souborů

Zabraňuje náhodnému odstranění vybraných souborů.

### Pokyny pro aktivaci ochrany snímků:

1. Posuňte přepínač režimů do polohy .
2. Stiskněte  >  > **Ochrana** > **SET** nebo .
3. Vyberte, zda chcete zamknout tento vybraný soubor, ostatní vybrané soubory nebo všechny soubory a potom stiskněte tlačítko **SET**. Potom se zobrazí ikona , která ukazuje, že soubor je chráněn.

 Tuto ochranu můžete kdykoli zrušit stejným postupem, který je uveden výše. V Kroku 2 se váš fotoaparát prostřednictvím displeje zobrazí, jak chcete zrušit ochranu.

## Odstr. červ. očí

Funkce odstranění červených očí se používá k odstranění červených očí na pořízených snímcích. Tato funkce je k dispozici pouze pro statické snímky. Odstraňování červených očí lze na snímku použít opakovaně, ale kvalita se může postupně zhoršovat.

1. Posuňte přepínač režimů do polohy .
2. Stisknutím tlačítka  nebo  přejděte na snímek, ze kterého chcete odstranit červené oči.
3. Stiskněte tlačítko  >  > **Odstr. červ. očí** > **SET** nebo .
4. Stisknutím tlačítka **SET** potvrďte změnu a uložte soubor snímku.

## Hlasová poznámka

Slouží k vložení hlasové poznámky do souboru se snímkem.

### Pokyny pro vložení hlasové poznámky:

1. Posuňte přepínač režimů do polohy .
2. Stisknutím tlačítka  nebo  přejděte na snímek, ke kterému chcete vložit hlasovou poznámku.
3. Stiskněte tlačítko  >  > **Hlasová poznámka** > **SET** nebo .
4. Stisknutím tlačítka **Start** > **SET** spustíte nahrávání vašeho hlasu.
5. Stisknutím tlačítka **Zastavit** > **SET** ukončete nahrávání.

## Pokyny pro přehrání hlasové poznámky:

1. Stisknutím tlačítka **SET** přehrajete hlasovou poznámku.
2. Stisknutím tlačítka  pozastavíte přehrávání.
3. Stisknutím tlačítka  obnovíte přehrávání.
4. Stisknutím tlačítka  ukončíte přehrávání.

## Fotoefekt

Můžete přidávat do snímků speciální efekty.

| Ikona                                                                             | Volba        | Popis                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|
|  | Normální     | Na snímku nebudou použity žádné speciální efekty.         |
|  | Sépiový tón  | Vyfotografovaný snímek bude uložen v hnědém tónu.         |
|  | ČB           | Převede snímek na černobílý.                              |
|  | Negativ      | Barvy snímku budou převedeny na negativ původního snímku. |
|  | Mozaika      | Použije na snímku mozaikový efekt.                        |
|  | Živá červená | Snímek bude červenější.                                   |
|  | Živá zelená  | Snímek bude zelenější.                                    |
|  | Živá modrá   | Snímek bude modřejší.                                     |

## Pokyny pro přidání zvláštního efektu do snímku:

1. Posuňte přepínač režimů do polohy .
2. Stisknutím tlačítka  nebo  přejděte na snímek, ke kterému chcete přidat efekt.
3. Stiskněte tlačítko  >  > **Fotoefekt** > **SET** nebo .
4. Stisknutím  nebo  vyberte efekt.
5. Stisknutím tlačítka **SET** potvrďte změnu a uložte soubor snímku.

## Ořezávání

Umožňuje oříznout část souboru snímku, zmenšit velikost snímku a přepsat soubor snímku nebo jej uložit jako další nový soubor.

### Pokyny pro oříznutí snímku:

1. Posuňte přepínač režimů do polohy .
2. Stisknutím tlačítka  nebo  přejděte na snímek, který chcete oříznout.
3. Stiskněte tlačítko  >  > **Oříznout** > **SET** nebo .

4. Posunutím na **T** nebo **W** vyberte cílovou velikost snímku (8M, 5M, 3M, VGA), na kterou chcete snímek zmenšit.
5. Stisknutím tlačítka , **DISP**,  nebo  vyhledejte oblast oříznutí.
6. Stisknutím tlačítka **SET** potvrďte změnu a uložte soubor snímku.

 Nelze ořezávat snímky velikosti 3:2, 16:9 nebo VGA.

## Změna velikosti

Umožňuje změnit soubor snímku na menší velikost a přepsat soubor snímku nebo jej uložit jako další nový soubor.

### Pokyny pro změnu velikosti snímku:

1. Posuňte přepínač režimů do polohy .
2. Stisknutím tlačítka  nebo  přejděte na snímek, jehož velikost chcete změnit.
3. Stiskněte tlačítko  >  > **Změnit vel** > **SET** nebo .
4. Stisknutím tlačítka  nebo **DISP** vyberte cílovou velikost snímku, na kterou chcete snímek zmenšit.
5. Stisknutím tlačítka **SET** potvrďte změnu a uložte soubor snímku.

## Úvodní obr

Slouží k nastavení úvodní obrazovky, která je zobrazena při spuštění fotoaparátu.

### Pokyny pro výběr úvodní obrazovky:

1. Stiskněte tlačítko  >  > **Úvodní obr** > **SET** nebo .
  - Chcete-li použít výchozí úvodní obrázek, vyberte **Výchozí**.
  - Chcete-li použít vlastní obrázek, vyberte **Moje foto** a stisknutím  nebo  vyberte obrázek.
  - Chcete-li deaktivovat úvodní obrázek, vyberte **Vypnout**.
2. Stiskněte tlačítko **SET**.

## DPOF

Nastavení DPOF (Digital Print Order Format) umožňuje vybírat snímky na paměťové kartě pro tisk a předem určovat počet výtisků pomocí fotoaparátu. To je velice výhodné pro zaslání snímků do fotosběrny nebo pro přímý tisk v kompatibilní tiskárně.

### Nastavení DPOF:

1. Stiskněte tlačítko  >  > **DPOF**.
2. Stiskněte tlačítko  nebo **DISP** a vyberte některou z následujících voleb.
  - Chcete-li nastavit DPOF pro jeden snímek najednou, vyberte **Jeden** a stisknutím  nebo  vyberte snímek.
  - Chcete-li provést nastavení DPOF pro všechny snímky najednou, vyberte **Vše**.
  - Chcete-li vymazat výchozí hodnoty všech nastavení DPOF, vyberte **Resetovat**.

3. Stisknutím tlačítka  nebo **DISP** nastavte počet kopií.
4. Stisknutím  rozhodněte, zda chcete zapnout datumovku.
5. Stiskněte tlačítko **SET**.

## Práce s počítačem a systémem AV

### Dodaný software


Na disk CD dodaném s tímto fotoaparátem jsou k dispozici následující programy.

|                              |                                                                                                                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ArcSoft<br>PhotoImpression 5 | Kombinuje nástroje pro úpravy fotografií s nástroji pro tvořivé vylepšování a sdílení, které umožňují maximální využití digitálních médií. |
| ArcSoft<br>VideoImpression 2 | Vytváří multimediální prezentace kombinováním fotografií a videoklipů se zvukem, textem a přechody scén.                                   |

Při instalaci těchto programů postupujte podle pokynů dodaných s diskem CD.

### Připojení fotoaparátu k počítači

Tento fotoaparát můžete připojit ke stolnímu počítači nebo notebooku a přenášet, prohlížet, tisknout nebo upravovat soubory.

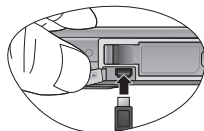

#### Připojení fotoaparátu k počítači:

1. Připojte menší zástrčku kabelu USB k fotoaparátu.
2. Připojte druhý konec kabelu USB k některému volnému portu rozhraní USB v počítači.
3. Zapněte fotoaparát.
4. Vyberte **Počítač** a počkejte na připojení.
5. V části **Tento počítač** se zobrazí ikona **Vyměnitelný disk**. Klepnutím na tuto ikonu získáte přístup k souborům ve fotoaparátu.



- Před připojením fotoaparátu k počítači je třeba vložit do fotoaparátu baterii.
- Aby se zabránilo možným systémovým konfliktům a poškození fotoaparátu, používejte k připojení fotoaparátu k počítači originální kabel USB.

### Připojení fotoaparátu k AV systému

Můžete přehrávat soubory ve fotoaparátu v některém AV systému, například v televizoru nebo projektoru.

#### Připojení fotoaparátu k AV systému:

1. Připojte menší zástrčku kabelu AV k fotoaparátu.
2. Připojte žlutou zástrčku videa a bílou zástrčku zvuku kabelu AV do zdířky vstupu videa a do zdířky vstupu zvuku (levý kanál) AV systému.
3. Zapněte systém AV a potom přepněte na zdroj AV, ke kterému je připojen fotoaparát.
4. Zapněte fotoaparát.
5. Postupujte podle zobrazených pokynů pro ovládání fotoaparátu prostřednictvím televizoru nebo obrazu projektoru.

## Tisk snímků

Kromě tisku snímků z fotoaparátu připojeného k tiskárně prostřednictvím počítače nebo zpracování fotografií z donesené paměťové karty (je-li k dispozici) ve specializovaném středisku můžete využít tisk prostřednictvím standardu PictBridge.

### Tisk pomocí standardu PictBridge

Připojením fotoaparátu k tiskárně kompatibilní se standardem PictBridge můžete tisknout snímky přímo z fotoaparátu bez použití počítače.

#### Tisk snímků na tiskárně kompatibilní se standardem PictBridge:

1. Připojte menší zástrčku kabelu USB k fotoaparátu.
  2. Připojte druhý konec kabelu USB k některému volnému portu rozhraní USB v tiskárně.
  3. Zapněte tiskárnu. Počkejte, až se dokončí spuštění a zařízení bude připraveno k tisku.
  4. Zapněte fotoaparát.
  5. Vyberte **Tiskárna** a počkejte na připojení.
  6. Vyberte některou z následujících voleb:
    - Chcete-li vytisknout jeden snímek najednou, vyberte **Tisknout 1** a stisknutím  nebo  vyberte snímek.
    - Chcete-li vytisknout všechny snímky najednou, vyberte **Vše**.
    - Chcete-li vytisknout všechny snímky (zobrazené jako miniatury) najednou, vyberte **Rejstřík**.
  7. Stiskněte tlačítko **SET**.
-  • Výše uvedený postup se může lišit v závislosti na typu použité tiskárny.
- Připojíte-li fotoaparát k tiskárně, když se tiskárna teprve spouští, fotoaparát bude automaticky vypnut.
  - V případě nedodržení výše uvedených pokynů se na displeji fotoaparátu zobrazí zpráva o chybě. Po odpojení se fotoaparát automaticky vypne.

# Odstraňování problémů a informace o servisu

Pokud fotoaparát nefunguje normálně, v následující části jsou uvedeny nejčastější problémy a jejich řešení. Pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližší servisní středisko nebo technickou podporu.

| Problém                                          | Příčina                                                         | Řešení                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fotoaparát nelze zapnout.                        | Není vložena baterie nebo je vložena nesprávně.                 | Vložte baterii správně.                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                  | Baterie je vybitá.                                              | Vyměňte baterii.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Baterie se rychle vybíjí.                        | Vnější teplota je extrémně nízká.                               | --                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                  | Fotografujete často v temném prostředí, kde je zapotřebí blesk. | --                                                                                                                                                                                                                                                |
| Baterie nebo fotoaparát se zahřívá.              | Fotoaparát nebo blesk byl dlouho intenzivně používán.           | --                                                                                                                                                                                                                                                |
| Blesk se neaktivuje nebo se nenabíjí.            | Blesk fotoaparátu je vypnutý.                                   | Nastavte automatické spouštění blesku.                                                                                                                                                                                                            |
|                                                  | Osvětlení je dostatečné.                                        | --                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ačkoli se blesk spustil, snímek je tmavý.        | Fotografovaný objekt je mimo účinný dosah blesku.               | Přesuňte se blíže k objektu a vyfotografujte jej.                                                                                                                                                                                                 |
| Snímek je příliš světlý nebo tmavý.              | Nadměrná nebo nevhodná expozice.                                | Resetujte kompenzaci expozice.                                                                                                                                                                                                                    |
| Paměťovou kartu nelze zformátovat.               | Paměťová karta je chráněna proti zápisu.                        | Deaktivujte ochranu proti zápisu.                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                  | Životnost paměťové karty skončila.                              | Vložte novou paměťovou kartu.                                                                                                                                                                                                                     |
| Nelze stáhnout snímky z fotoaparátu do počítače. | Na pevném disku počítače není dostatek volného místa.           | Zkontrolujte, zda je na pevném disku dostatek volného místa pro fungování operačního systému Windows a zda je na jednotce pro ukládání souborů se snímky alespoň tolik volného místa, jaká je kapacita paměťové karty ve fotoaparátu (nebo více). |
|                                                  | Ve fotoaparátu není žádné napájení.                             | Vyměňte baterii.                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                      |                                                            |                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Po stisknutí tlačítka závěrky fotoaparát nefotografuje.              | Baterie je téměř vybitá.                                   | Vyměňte baterii.                                                                                 |
|                                                                      | Fotoaparát se nenachází v režimu záznamu.                  | Přepněte na režim záznamu.                                                                       |
|                                                                      | Nedomáčkli jste tlačítko závěrky.                          | Zcela domáčkňte tlačítko závěrky.                                                                |
|                                                                      | Ve vnitřní paměti nebo na paměťové kartě není volné místo. | Vložte novou kartu nebo odstraňte nepotřebné soubory.                                            |
|                                                                      | Blesk se znovu nabíjí.                                     | Počkejte, až přestane blikat ikona režimu blesku na displeji.                                    |
|                                                                      | Fotoaparát nerozpoznal paměťovou kartu.                    | Před prvním použitím nebo pokud byla používána v jiném fotoaparátu naformátujte paměťovou kartu. |
| Nelze tisknout na tiskárnách kompatibilních s standardem PictBridge. | Fotoaparát byl připojen k tiskárně, když byl vypnutý.      | Připojte fotoaparát k tiskárně, zapněte fotoaparát a potom vyberte <b>Tiskárna</b> .             |

## Technická podpora

Chcete-li získat technickou pomoc, bezplatné aktualizace ovladače a seznámit se s informacemi o produktech a tiskovými zprávami, navštivte tuto webovou adresu:

**<http://www.BenQ.com>**

# Technické údaje

|                    |                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Snímač             | Sharp 12 megapixelů, 1/2,3palcový CCD                                                                                                                                                                                             |
| Zoom               | Optický: 3X<br>Digitální: Až 5X (Náhled) / až 12X (Přehrávání)                                                                                                                                                                    |
| Objektiv           | f = 6,3 (Š) ~ 18,9 (T) mm<br>F: 2,9 (Š) ~ 5,4 (T)<br>f = 35,5 mm ~ 106,5 mm, ekvivalent 35 mm                                                                                                                                     |
| Rozsah ostření     | normální: 80 cm ~ nekonečno<br>Makro: W = 10 ~ 100 cm                                                                                                                                                                             |
| LCD                | 2.7" LCD 230 000 pixelů                                                                                                                                                                                                           |
| Rozlišení obrazu   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12M (4000 x 3000)</li> <li>• 3:2 (4000 x 2672)</li> <li>• 8M (3264 x 2448) / 5M (2592 x 1944) / 3M (2048 x 1536) / HD 16:9 (1920 x 1080 v plném formátu HD) / VGA (640 x 480)</li> </ul> |
| Režim videa        | 16: 9 (720 x 400), VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240) nebo webové sdílení (640 x 480)<br>30 snímků/s<br>Souvislý záznam se zvukem                                                                                                  |
| Rychlost závěrky   | 1/2000 ~ 1 s. (Ohňostroj 2 s.; Ručně, Noční záběr 15 s.)                                                                                                                                                                          |
| Vyvážení bílé      | Automaticky, Denní světlo, Oblačno, Žárovka, Zářivka V, Zářivka N, Ručně                                                                                                                                                          |
| Expozice           | -2 ~ +2 EV (po krocích 0,3 EV)                                                                                                                                                                                                    |
| ISO                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto / 50 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600</li> <li>• 3200 pouze pro rozlišení 3M nebo nižší</li> <li>• 6400 pouze pro rozlišení 1280 x 960</li> </ul>                                     |
| Blesk              | Auto blesk / Autorel. červ. očí / Vynucený / Pomalá syn / Nevynucený                                                                                                                                                              |
| Režim snímání      | Vypnout (Jeden) / 10 s. / 2 s. / Dva snímky / Série                                                                                                                                                                               |
| Zdroj napájení     | Nabíjecí Li-ion baterie 700 mAh<br>CIPA přibližně 200 na základě přiložené Li-ion baterie                                                                                                                                         |
| Typ úložiště       | Integrované přibližně 21,4 MB<br>Kompatibilní paměťová karta 4 GB SD / 32 GB SDHC                                                                                                                                                 |
| Typ souboru        | Fotografie: JPEG (kompatibilní se standardem EXIF 2.2);<br>kompatibilní se standardem DCF<br><b>Podporované formáty souborů:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Video: MJPEG</li> <li>• Zvuk: WAV</li> </ul>            |
| Rozměry / hmotnost | 90,1 x 56,8 x 18,4<br>110 g (bez baterie a paměťové karty SD)                                                                                                                                                                     |
| Rozhraní           | Digitální výstup: Kompatibilní s rozhraním USB 2.0<br>Výstup zvuk/obraz (NTSC/PAL)<br>Kompatibilní se standardem PictBridge                                                                                                       |

|               |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Příslušenství | Kabel USB / Disk CD se softwarem a uživatelskou příručkou / Uživatelská příručka nebo Stručná příručka / Popruh / Kožené pouzdro / Baterie Li-ion / Nabíječka baterií / Adaptér střídavého napájení / kabel AV |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

 Veškeré informace, design a specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění.