NÁVOD K POUŽITÍ DIGESTOŘE

# K9997

## *UPOZORNĚNÍ*

- *Vzdálenost varné desky od spodní plochy digestoře musí být nejméně 65 cm. Pokud je v návodu na instalaci varné desky požadována větší vzdálenost, musíte tento požadavek respektovat.*
- *Odsávání výparů nesmí být napojeno na odtah spalin takových přístrojů, které jsou napájeny jinou, než elektrickou energií (ústřední topení, radiátory, karmy apod.).*
- *Dodržujte příslušné předpisy pro odtah výparů. Odsávaný vzduch se nesmí odvádět do otvoru ve zdi, pokud tento otvor není k tomuto účelu přímo určen.*
- *Pokud jsou ve stejné místnosti použita zařízení napájená jinou než elektrickou energií, (plynová nebo olejová topidla, kamna na uhlí, apod.) je nutné zajistit dostatečné větrání prostoru. Může dojít k tomu, že digestoř vytvoří při odsávání vzduchu podtlak v místnosti.*
  *Podtlak nesmí překročit hodnotu 0,04 mbar, aby nedošlo k nasávání plynů a spalin, které tyto zdroje tepla produkují. Vybavte proto místnost větracími otvory, které umožní stabilní přísun čerstvého vzduchu.*
- ***Prostudujte štítek s technickými údaji přístroje. Pokud je na něm znázorněn symbol ( ⧈ ) , přečtěte si následující instrukce: Tento přístroj je vybaven takovými technickými konstrukčními prvky, které jej zařazují do izolační skupiny II. řádu, a proto nesmí být připojen k uzemnění.***
- ***Prostudujte štítek s technickými údaji přístroje. Pokud na něm NENÍ znázorněn symbol ( ⧈ ), přečtěte si následující instrukce: POZOR: Tento přístroj musí být uzemněn.** Při připojení k elektrické síti se ujistěte, zda je zásuvka doplněna uzemněním.*
- *Před připojením k síti se ujistěte, zda její napětí odpovídá hodnotám uvedeným na štítku přístroje.*
  *Pokud není váš přístroj doplněn zabudovanou šňůrou se zástrčkou, která zajišťuje vícepólové odpojení od sítě, se vzdáleností otevřených kontaktů nejméně 3 mm, je nutné počítat se zabudováním takového zařízení již před pevnou instalací přístroje.*
- *Přístroj je nutno před každým čištěním nebo údržbou odpojit od zdroje napětí.*

## *POUŽITÍ*

- *Vyvarujte se používání takových materiálů v blízkosti přístroje, které by mohly způsobit jeho vznícení.*
- *Při smažení dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k zapálení olejů a tuků. Vzhledem ke své zápalnosti je obzvlášť nebezpečný přepálený tuk. Nepoužívejte nezakrytý elektrický gril.*
- *Aby nedošlo k případnému vzniku požáru, provádějte podle návodu čištění filtrů zachycujících tuk (dále jen tukových filtrů) a odstraňujte případné nánosy tuku z přístroje.*

## *ÚDRŽBA*

- *Pečlivá údržba zaručuje dobrou funkci a výkon přístroje.*
- *Nánosy tuku je nutné pravidelně ze zařízení odstraňovat v závislosti na tom, jak často zařízení používáte (nejméně jedenkrát za 2 měsíce). Na čištění nepoužívejte abrazivní produkty, nebo výrobky, které podléhají korozi. K čištění vnějších lakovaných povrchů používejte hadřík navlhčený v teplé vodě s neutrálním saponátovým přípravkem. Na čištění nerezových, měděných, nebo mosazných vnějších částí je vždy nejlepší používat speciální výrobky, které doporučuje váš dodavatel. Na čištění vnitřku zařízení používejte hadřík (nebo štětec) navlhčený v denaturovaném lihu.*

## POPIS

Digestoř se může používat v odtahové nebo ve filtrační verzi.

**Filtrační verze** (Obr. 1): Digestoř nasává kuchyňské pachy a páry, přečistí je přes tukové a uhlíkové filtry a navrací čistý vzduch do místnosti. Pro patřičnou účinnost musí být uhlíkové filtry periodicky vyměňovány. Uhlíkové filtry nejsou součástí dodávky.

**Odtahová verze** (Obr. 2): Digestoř nasává kuchyňské pachy a páry přes tukové filtry a dále je odvádí odtahovým potrubím do vnějšího prostoru. U této verze nejsou uhlíkové filtry zapotřebí.

Zvolte náležitý způsob instalace (filtrační nebo odtahová). Pro větší účinnost doporučujeme nainstalovat digestoř v odtahové

verzi, pokud je to možné.

## INSTALACE

---

**UPOZORNĚNÍ: Pro snadnou instalaci je zapotřebí 2 osob; jednotka by měla být nainstalována kvalifikovaným pracovníkem.**

*INSTALACE ODTAHOVÉ VERZE:*

Před upevněním musí být nainstalováno odtahové potrubí pro odvod vzduchu. Použijte odtahové potrubí s:

- minimální nepostradatelnou délkou;
- minimem možných ohybů (maximální úhel ohybu 90°);
- z certifikovaného materiálu (státní normy);
-uvnitř co možná nejhladší. Doporučujeme vyhnout se drastickým změnám v průřezu odtahového potrubí (doporučujeme průměr odtahu 150 mm).

Pro odvod vzduchu do vnějšího prostoru dodržujte všechny pokyny uvedené v kapitole “UPOZORNĚNÍ “.

Uvnitř teleskopického komínku připravte přívod elektrické energie (dodržujte všechny pokyny uvedené v kapitole "UPOZORNĚNÍ" při zapojení k elektrickému zdroji).

1. **Upevnění ke stěně:** Na zeď vyznačte osu digestoře vertikálně k vaší varné desce. Na stěnu označte první 2 otvory pro vyvrtání a respektujte vzdálenosti naznačené na Obr.3. Vyvrtejte otvory a vložte do nich přiložené hmoždinky. Jak už bylo uvedeno v kapitole “UPOZORNĚNÍ“, nezapomeňte, že vzdálenost mezi spodním okrajem digestoře a varnou deskou musí být minimálně 650 mm. Do těchto připravených hmoždinek připevněte dodanými šrouby konzolu (A) - Obr.4. Využijte 2 trojúhelníkové zářezy na konzolce tak, aby oba byly přesně v ose digestoře. Zavěste digestoř na konzolu (Obr.5). Posunem doprava nebo doleva přizpůsobte horizontální polohu digestoře v souladu s ostatními kuchyňskými prvky na stěně. Jakmile máte definitivní polohu digestoře, ponechte digestoř v této poloze a označte si na stěnu 4 otvory (C) pro vyvrtání. Sundejte digestoř ze stěny a vyvrtejte otvory (průměr 8 mm). Do otvorů vložte dodané hmoždinky, digestoř opět zavěste a 4 dodanými šrouby zafixujte digestoř v její definitivní poloze.

2. **Připevněte desku s elektrickým systémem** k tělesu digestoře pomocí 2 dodaných šroubů (Obr. 6).

3. **Nasaďte nátrubek** se zpětnou klapkou na výfukový otvor a lehce zatlačte (Obr.7).

4. **Upevnění teleskopického komínu:**

4a - Pomocí šroubů (E) přizpůsobte šířku konzolky (D) šířce teleskopického komínku tak, jak znázorňuje Obr.8; potom pomocí dodaných hmoždinek a šroubů (F) konzolku upevněte ke stropu tak, aby osa konzolky souhlasila s osou digestoře.

4b - Připojte odtahové potrubí. - Použijte flexibilní potrubí a na nátrubek digestoře jej stáhněte páskou se sponou - Obr.9 (potrubí ani páska nejsou součástí dodávky).

4c - Připojte digestoř k síti. Při odtahové verzi horní komínek otočte mřížkovými průduchy směrem dolů (Obr.10). Usaďte sestavený teleskopický komínek na těleso digestoře. Horní komínek vytáhněte až ke stropu a upevněte ke konzole za použití 2 šroubů (H) - Obr. 11.

*INSTALACE FILTRAČNÍ VERZE:*

Uvnitř teleskopického komínku připravte přívod elektrické energie (dodržujte všechny pokyny uvedené v kapitole “UPOZORNĚNÍ“ při zapojení k elektrickému zdroji).

**Montáž uhlíkového filtru:** Obr.12,13 nebo 14 a Obr.16:

Nejdříve vyjměte tukové filtry. V závislosti na zakoupeném modelu použijte některý z následujících obrázků:

Obr.12: Zatáhněte za pojistku a vyklopením tukový filtr uvolněte z rámu.

Obr.13: Tahem vyklopte perimetrální kryt, zatlačte na západku a vyklopením tukový filtr uvolněte z rámu.

Obr.14: Sejměte kovové panely. Zatlačte na západku a vyklopením tukový filtr uvolněte z rámu (Obr.15).

Nainstalujte uhlíkový filtr tak, že 2 jazýčky vsuňte do otvorů a otočením nahoru zaklapněte západku filtru do jejího lůžka (Obr.16).

**Upevnění ke stěně:** postupujte dle instrukcí u odtahové verze (bod 1, 2 a 3), potom pokračujte dle pokynů uvedených níže.

**Upevnění teleskopického komínu:**

- Pomocí šroubů (E) přizpůsobte šířku konzolky (D) šířce teleskopického komínku tak, jak znázorňuje Obr.8; potom pomocí dodaných hmoždinek a šroubů (F) konzolku upevněte ke stropu tak, aby osa konzolky souhlasila s osou digestoře. Nasaďte na výfukový otvor ventilátoru přechodku Ø 150/

125 mm (Obr. 17). Vezměte vzduchovou rozbočku a připojte k ní flexibilní potrubí (Ø125 mm) pomocí stahovací pásky se sponou (potrubí ani páska nejsou součástí dodávky). Potom 4 šrouby připevněte vzduchovou rozbočku do horního komínku (Obr.18). Druhý konec potrubí napojte na dříve nasazenou přechodku ventilátoru (Obr.19). - Digestoř připojte k síti. Nasaďte teleskopický komínek na těleso digestoře. Horní komínek upevněte ke konzole za použití 2 šroubů H (Obr. 11).

## PROVOZ

---

V závislosti na zakoupeném modelu je zařízení vybaveno následujícími ovladači:

Ovladač (Obr. 20):
A) OFF: vypíná osvětlení.
B) ON: zapíná osvětlení.
C) Snižuje rychlost motoru až na minimum, pokud je stisknuté déle než 2 vteřiny, vypíná motor.
D) Aktivuje motor (zapnutím poslední používané rychlosti) a zvyšuje rychlost až do maxima.
E) ALARM FILTRU/RESET TIMERU: stisknutím tlačítka v době, kdy je zobrazen alarm filtru (při vypnutém motoru) se resetuje načítání hodin. Stisknutím za chodu motoru se aktivuje TIMER a přístroj se automaticky po 5 minutách vypne.
L1) 4 zelené LED kontrolky ukazují nastavený rychlostí stupeň.
L2) Pokud při vypnutém motoru svítí kontrolka červeně, indikuje FILTER ALARM; pokud svítí kontrolka zeleně (bliká), znamená to, že tlačítkem E byl aktivován TIMER.
ALARM FILTRŮ:
Po 30 hodinách provozu LED L2 se rozsvítí červeně. To indikuje, že je nutné vyčistit tukové filtry.
Po 120 hodinách provozu LED L2 se rozsvítí červeně a bliká. To indikuje, že je nutné vyčistit tukové filtry a vyměnit uhlíkový filtr. Po vyčištění tukových filtrů (a/nebo po výměně uhlíkového filtru), restartujte počítač hodin (RESET) stisknutím klávesy E během indikace alarmu filtrů.

Ovladač (Obr. 21):
Klávesa:
A: Vypne osvětlení - OFF.
B: Zapne osvětlení - ON.
C: Snižuje rychlost motoru až do nuly. Pokud klávesu držíte déle než 2 sekundy, při signalizaci Alarmu Filtrů, počítadlo hodin se vynuluje - RESET.
D: Zapne motor (na rychlost při které byl motor vypnut) a zvyšuje rychlost do maxima.
E: Aktivuje / deaktivuje senzor (AUTOMATICKÝ nebo MANUÁLNÍ) režim. Při automatickém režimu je senzor aktivní a na displeji (L) se objeví písmeno „A“.
L: Displej:
- zobrazuje spuštěnou rychlost.
- signalizuje Automatický režim zobrazením písmene „A“. Pokud se při tomto režimu změní rychlost, číslice rychlosti 3-krát blikne a potom se opět objeví písmeno „A“.
- signalizuje alarm filtru (při vypnutém motoru) tím, že se zobrazí středová čárka po dobu 30“.
ALARM FILTRŮ: - signalizace 30“ při vypnutém motoru:
Po 30 provozních hodinách se zobrazí na displeji středová čárka; to indikuje, že je nutné vyjmout a vyčistit tukový filtr.
Po 120 provozních hodinách na displeji začne blikat středová čárka; to indikuje, že je nutné vyjmout a vyčistit tukový filtr a vyměnit filtr uhlíkový (pouze v případě, že se zařízení používá ve filtračním režimu).
Po vyčištění tukového filtru, popřípadě výměně uhlíkového filtru, proveďte, při spuštěné signalizaci Alarmu filtrů, RESET tj. vynulování počítadla provozních hodin stisknutím klávesy C.
NASTAVENÍ CITLIVOSTI SENZORU: citlivost senzoru se může podle požadavků upravit. Při tomto nastavení musí být zařízení v MANUÁLNÍM režimu (na displeji nesmí být zobrazeno písmeno „A“). Pokud tomu tak není, stiskněte klávesu E.
Stiskněte současně klávesy D a E, nastavená úroveň citlivosti se zobrazí na displeji. Postupným stiskem kláves C (-) a D (+) nastavíte požadovaný stupeň citlivosti. Klávesou E potom nastavení uložíte do paměti.
UPOZORNĚNÍ: ABY JSTE NEPOŠKODILI SENZOR, NEPOUŽÍVEJTE V BLÍZKOSTI DIGESTOŘE SILIKONOVÉ VÝROBKY !

**Tukové filtry:** věnujte zvláštní pozornost tukovým filtrům, které se musí pravidelně čistit vždy, když toto indikuje ALARM FILTRŮ. Filtry myjte neutrálním prostředkem. Nepoužívejte agresivní čistící prostředky. Při demontáži tukových filtrů postupujte podle

obrázku 12 nebo 13 nebo 14 a instrukcí, které jsou uvedeny v kapitole „**Montáž uhlíkového filtru**“ tohoto návodu.


**Uhlíkový filtr:** pokud digestoř používáte ve filtrační verzi tj. bez odtahu, je nutné uhlíkový filtr pravidelně měnit vždy, když toto indikuje ALARM FILTRŮ. Při výměně uhlíkového filtru postupujte podle obrázku 12 nebo 13 nebo 14 a 16 a instrukcí, které jsou uvedeny v kapitole „**Montáž uhlíkového filtru**“ tohoto návodu.

**Výměna halogenové žárovky:** otevřete kryt halogenové žárovky tak, že stisknete rámeček v místě kde je napsáno „PUSH“ (Obr.22). Žárovku nahraďte stejným typem. **UPOZORNĚNÍ: nedotýkejte se žárovky holýma rukama.**


DŮLEŽITÉ

Pouze pro modely, které mají perimetrální kryt tukových filtrů (příklady těchto modelů ukazují obrázky 13 a 14): v případě silné koncentrace výparů, může dojít ke kondenzaci par ve spodní části digestoře; toto není závada digestoře, ale je to způsobeno pouze abnormálními podmínkami během provozu digestoře.


**1**

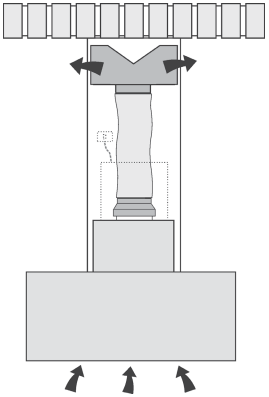


**2**

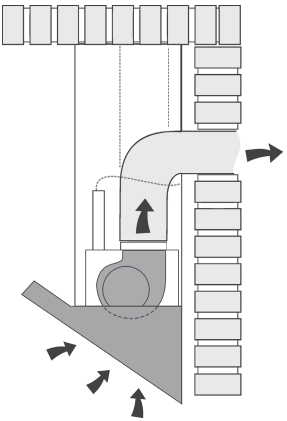


**3**

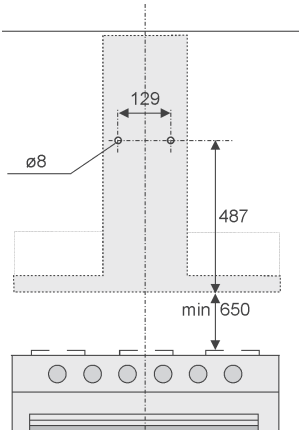


4

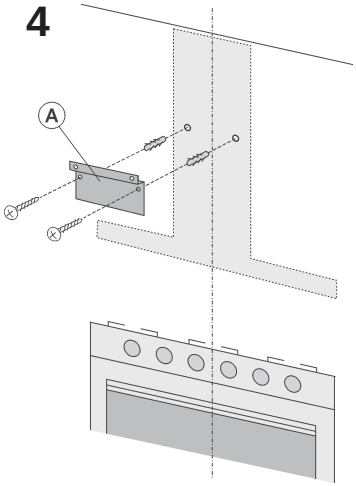



5

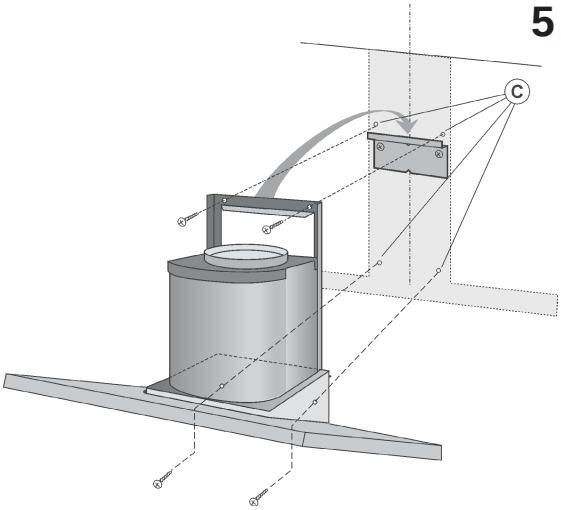



6

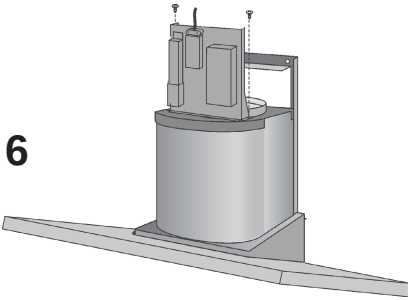


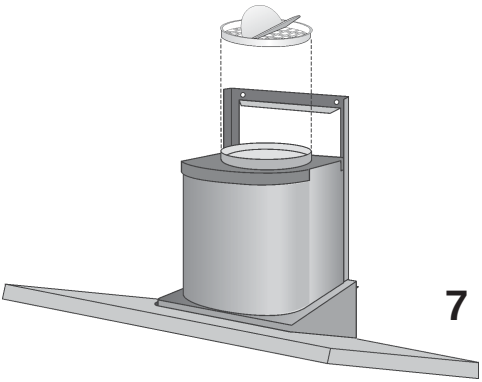

7


8

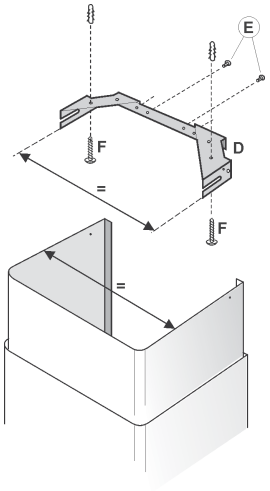

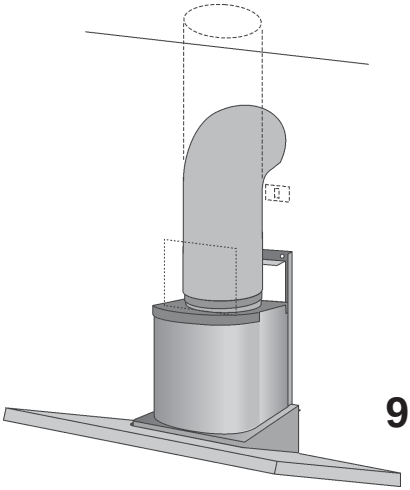



9


10

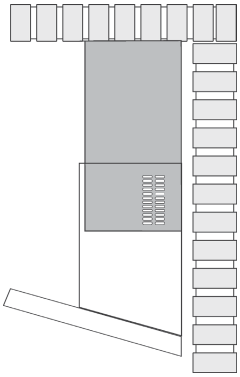


11

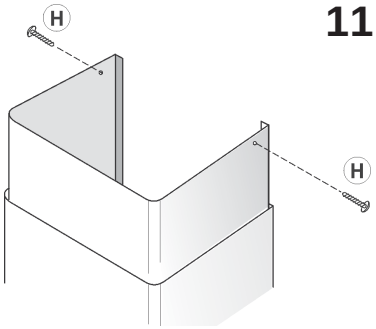


12

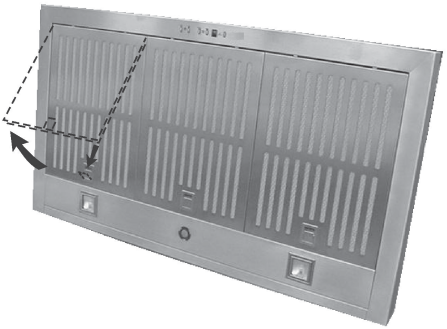


13

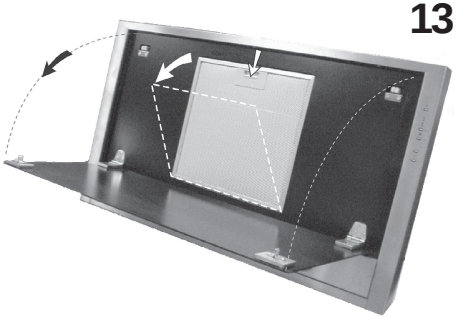


14




15

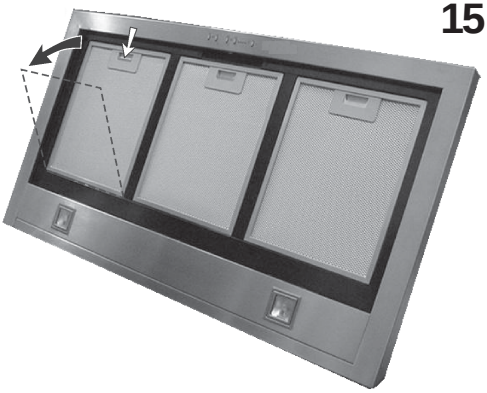


16

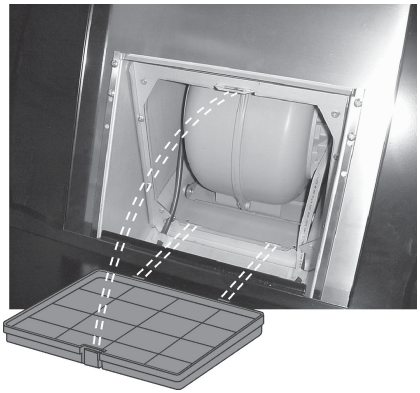


17

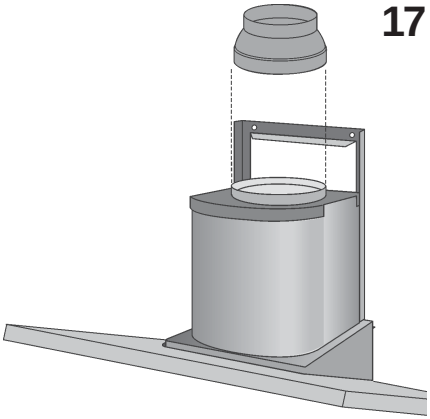


18

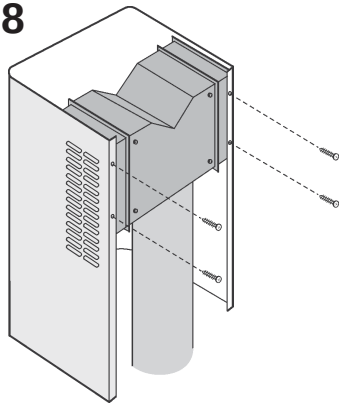

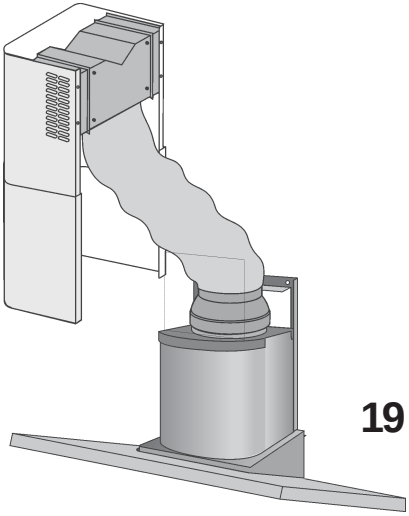


19

20

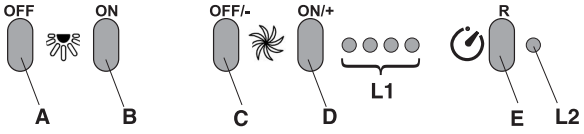


21

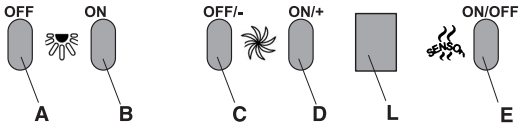


22

