

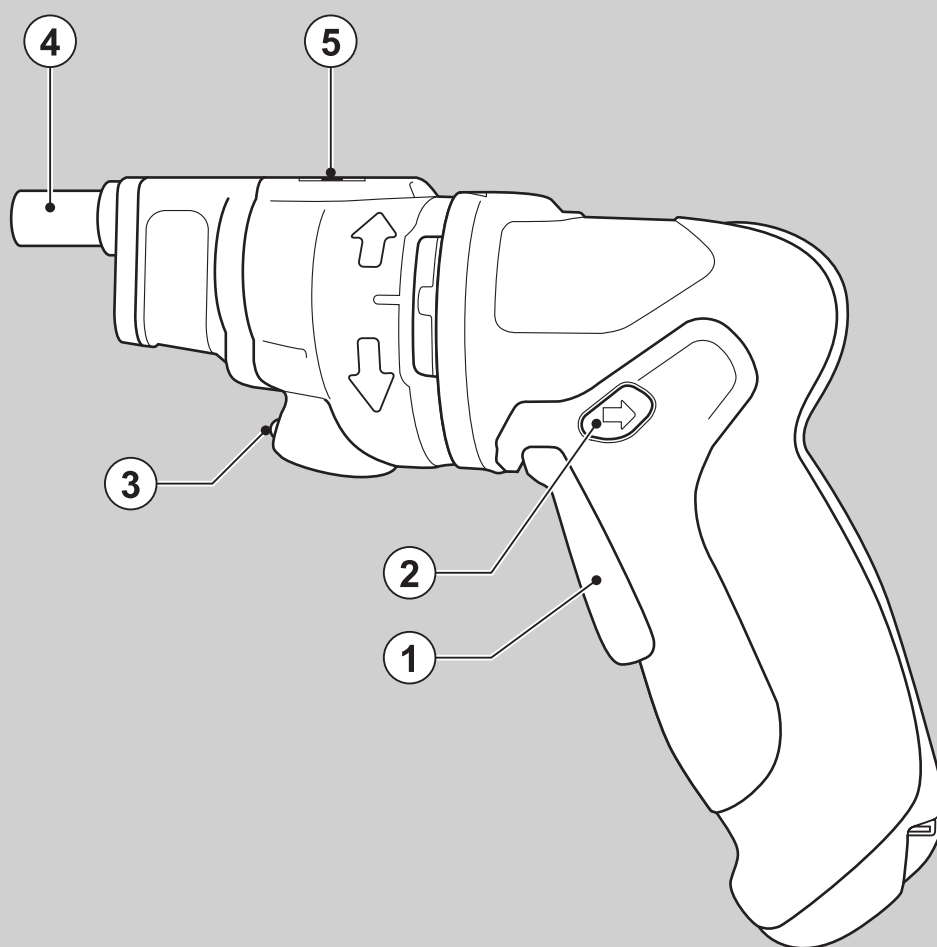
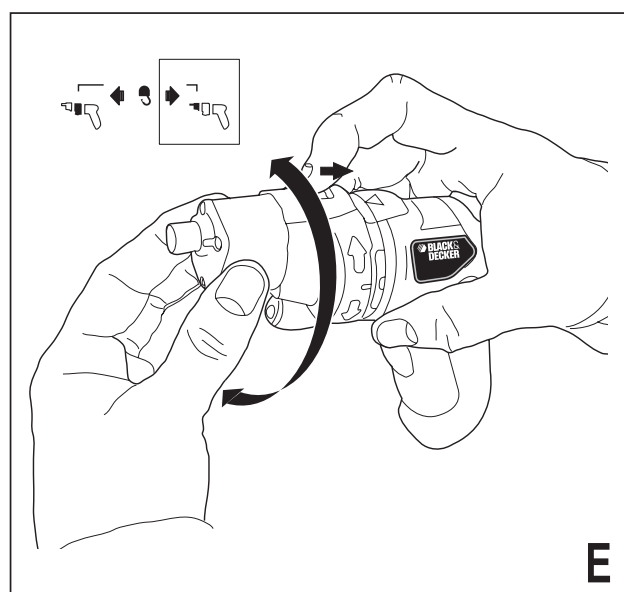
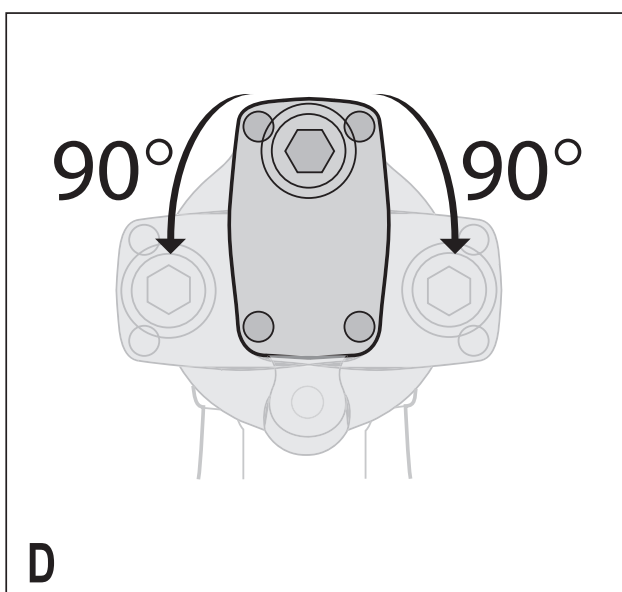
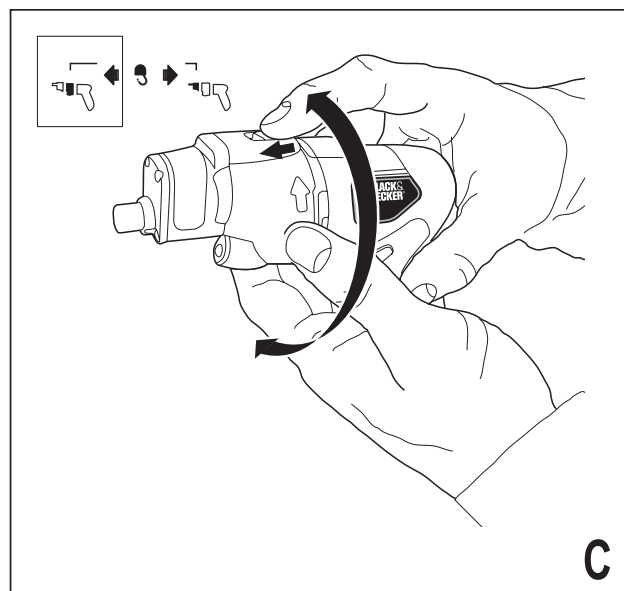


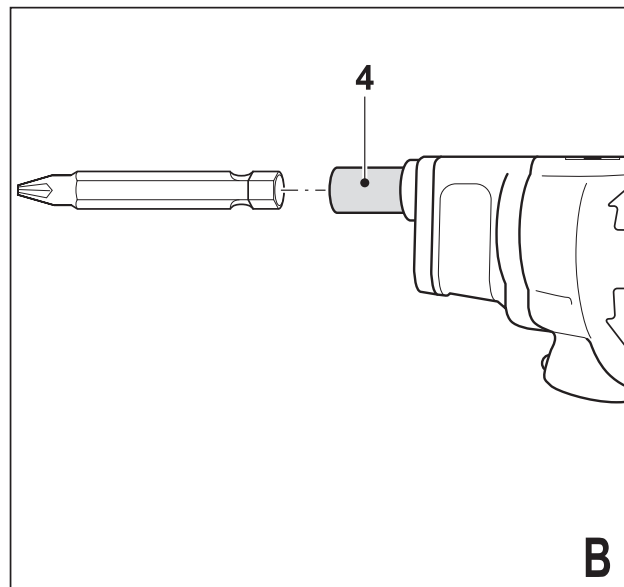

Upozornění !
Určeno pro kutily.

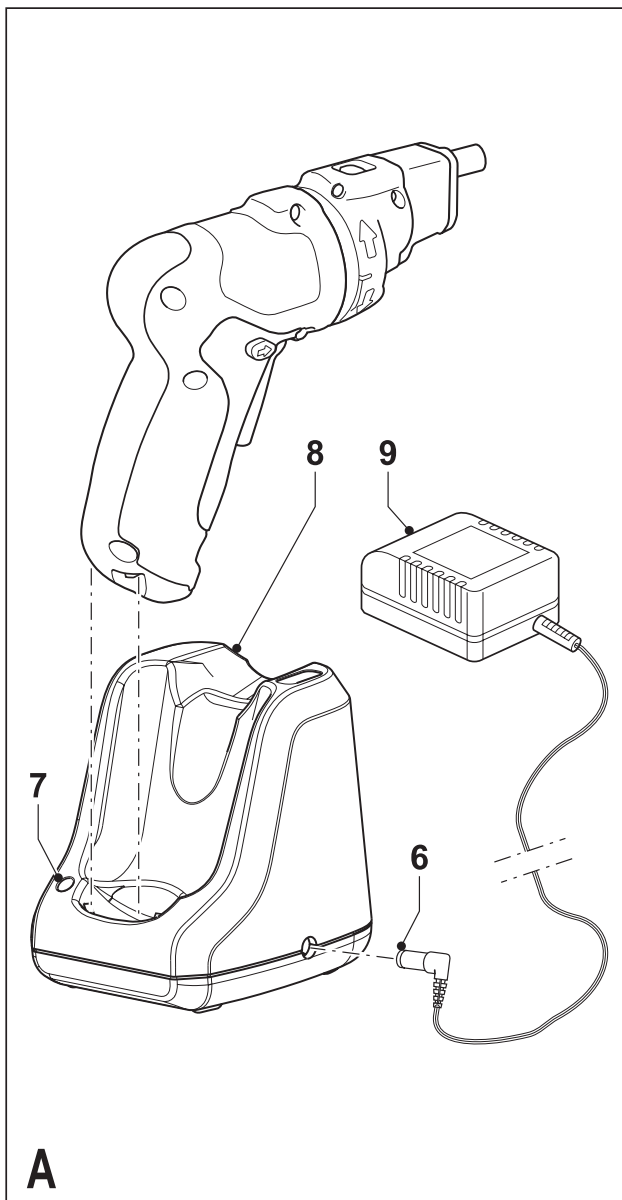

Použití výrobku

Váš šroubovák Black & Decker Pivot Driver™ je určen ke šroubování. Toto použití zahrnuje i šroubování v těsných místech, jako v blízkosti okrajů a rohů, proti stropům a podlahám, apod.

Toto nářadí je určeno pouze pro použití v domácnosti.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

Varování! Přečtěte si všechny pokyny. Nedodržení níže uvedených pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, vznik požáru anebo vážné poranění. Označení „elektrické nářadí“ ve všech níže uvedených upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (obsahuje napájecí přívodní šňůru) nebo nářadí napájené z akumulátoru (bez napájecího kabelu).

USCHOVEJTE TYTO POKYNY.

1. Pracovní prostředí

- Pracovní prostor udržujte čistý a dobře osvětlený.** Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor může způsobit úraz.
- S elektrickým nářadím nepracujte ve výbušných prostředích, jako jsou například prostory, ve kterých se vyskytují hořlavé kapaliny, plyny nebo prašné látky.** Nářadí je zdrojem jiskření, které může způsobit vznícení prachu nebo výparů.
- Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou vzdálenost dětí a okolních osob.** Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.

2. Elektrická bezpečnost

- Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. Nepoužívejte u uzemněného elektrického nářadí žádné upravené zástrčky.** Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
- Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou např. potrubí, radiátory, sporáky a chladničky.** Při uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému prostředí.** Pokud do nářadí vnikne voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.
- S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nářadí, k jeho posouvání a k jeho odpojování od elektrické sítě. Zabraňte kontaktu kabelu s horkými, mastnými a ostrými předměty nebo pohyblivými částmi nářadí.** Poškozený nebo zapletený přívodní kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Pokud s nářadím pracujete ve venkovním prostředí, používejte prodlužovací šňůru do tohoto prostředí určenou.** Použití kabelu pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

3. Bezpečnost obsluhy

- Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte a při práci s nářadím pracujte s rozvahou.**

S elektrickým nářadím nepracujte, pokud jste unavení nebo pokud jste pod vlivem omamných látek, alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti při práci s nářadím může vést k vážnému úrazu.

- Používejte bezpečnostní výbavu. Vždy používejte ochranu zraku.** Ochranné prostředky, jako jsou respirátor, neklouzavá pracovní obuv, pokrývka hlavy a chrániče sluchu snižují riziko poranění osob.
 - Zabraňte náhodnému spuštění. Dříve než nářadí připojíte do elektrické zásuvky zajistěte, aby byl hlavní spínač ve vypnuté poloze.** Přenášení nářadí s prstem na hlavním vypínači nebo připojení napájecího kabelu k elektrickému rozvodu pokud je hlavní vypínač nářadí v poloze zapnuto může způsobit úraz.
 - Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda v něm nejsou klíče nebo seřizovací přípravky.** Klíč zanechaný v rotujících částech nářadí může způsobit poranění osob.
 - Nepřepínejte se. Při práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj.** To umožní lepší ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
 - Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo šperky.** Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv nebo rukavice nedostaly do nebezpečné blízkosti pohyblivých částí. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými díly zachyceny.
 - Pokud je zařízení vybaveno adaptérem pro připojení zařízení k zachytávání prachu, zajistěte jeho správné připojení a řádnou funkci.** Použití těchto zařízení může snížit nebezpečí týkající se prachu.
- Použití elektrického nářadí a jeho údržba**
 - Nářadí nepřetěžujte. Používejte správné elektrické nářadí, které odpovídá prováděné práci.** Při použití správného typu nářadí bude práce provedena lépe a bezpečněji.
 - Pokud nelze hlavní vypínač nářadí zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte.** Jakékoliv nářadí s nefunkčním hlavním vypínačem je nebezpečné a musí být opraveno.
 - Nářadí odpojte od elektrické sítě před výměnou příslušenství, před prováděním jakéhokoliv nastavení, nebo pokud nářadí nepoužíváte.** Taková preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění nářadí.
 - Pokud nářadí nepoužíváte, uložte je mimo dosah dětí a zabraňte osobám neobeznámených s obsluhou nářadí nebo s tímto návodem, aby s nářadím pracovaly.** Výkonné nářadí je v rukou nekalifikované obsluhy nebezpečné.
 - Údržba elektrického nářadí. Zkontrolujte vychýlení či zaseknutí pohyblivých částí, poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti, jež mohou mít vliv na chod nářadí. Pokud je nářadí poškozeno, nechejte jej opravit.** Mnoho nehod bývá způsobeno zanedbanou údržbou nářadí.
 - Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Řádně udržované řezné nástroje s ostrými řeznými**

čepelí se méně zanášejí a lépe se ovládají.

- g. Používejte elektrické nářadí, příslušenství a pracovní nástroje podle zde uvedených pokynů a způsobem, který je určen každému jednotlivému typu elektrického nářadí. Vždy berte v úvahu pracovní podmínky a typ práce, kterou budete provádět.** Použití nářadí k jiným účelům, než k jakým je určeno, může být nebezpečné.

5. Použití akumulátorového nářadí a jeho údržba

- a. Předtím, než do nářadí zasunete akumulátor zabezpečte, aby byl hlavní vypínač ve vypnuté poloze.** Vložení akumulátoru do elektrického nářadí, jehož hlavní spínač je v poloze zapnuto, může způsobit nehodu.
- b. Nabíjejte pouze v nabíječce určené výrobcem.** Nabíječka vhodná pro jeden typ akumulátoru může při vložení jiného nevhodného akumulátoru způsobit požár.
- c. Používejte výhradně akumulátory doporučené výrobcem nářadí.** Použití jiných typů akumulátorů může způsobit požár nebo zranění.
- d. Pokud akumulátor nepoužíváte, držte jej z dosahu kovových předmětů jako jsou kancelářské sponky na papír, mince, klíče, hřebíky, šroubky nebo další drobné kovové předměty, které mohou způsobit zkratování obou svorek akumulátoru.** Vzájemné zkratování kontaktů akumulátoru může způsobit popáleniny nebo požár.
- e. Při nesprávném skladování může z akumulátoru unikat kapalina; vyvarujte se kontaktu s touto kapalinou. Pokud se kapalinou náhodně potřísníte, zasažené místo omyjte vodou. Při zasažení očí zasažené místo opláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.** Unikající kapalina z akumulátoru může způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.

6. Opravy

- a. Svěřte opravu Vašeho nářadí pouze osobě s příslušnou kvalifikací, která bude používat výhradně originální náhradní díly.** Tím zajistíte bezpečný provoz nářadí.

Doplňující bezpečnostní pokyny pro práci se šroubováky

- **Při pracovních operacích, u kterých by mohlo dojít ke kontaktu se skrytými vodiči nebo s vlastním napájecím kabelem, držte elektrické nářadí vždy za izolované rukojeti.** Při pracovních operacích, u kterých by mohlo dojít ke kontaktu se skrytými vodiči nebo s vlastním napájecím kabelem, držte elektrické nářadí vždy za izolované rukojeti.
- **K přichycení obrobku ke stabilní podložce použijte svorky nebo jiný osvědčený způsob.** K přichycení obrobku ke stabilní podložce použijte svorky nebo jiný osvědčený způsob.

Další bezpečnostní pokyny pro akumulátory a nabíječky

Akumulátory

- Nikdy se nepokoušejte ze žádného důvodu narušit obal akumulátoru.

- Nevystavujte akumulátor vlhkosti.
- Neskladujte v prostorách, kde může teplota přesáhnout 40°C.
- Dobíjejte pouze při okolní teplotě 4 až 40°C.
- Akumulátor dobíjejte pouze originální nabíječkou dodávanou společně s nářadím.
- Při likvidaci akumulátorů se řiďte pokyny uvedenými v kapitole „Ochrana životního prostředí“.
- Nevhazujte akumulátor do ohně.
- Nepokoušejte se nabíjet poškozený akumulátor.

Nabíječky

- Originální nabíječky Black & Decker používejte pouze k nabíjení akumulátorů dodávaných s výrobkem nebo akumulátorů stejného typu. Ostatní akumulátory se mohou roztrhnout, způsobit poranění nebo jiné škody.
- Nepokoušejte se nabíjet baterie, které nejsou k nabíjení určeny.
- Poškozené kabely ihned vyměňte.
- Nevystavujte nabíječku vlhkosti.
- Nesnažte se otevřít obal nabíječky.
- Nesnažte se proniknout do nabíječky.

Na nabíječce můžete nalézt následující symboly:



Nabíječka je určena pouze pro použití ve vnitřních prostorách.



Před použitím nářadí pročtěte pečlivě tento návod.



Oddělovací ochranný transformátor zabezpečený proti selhání. Napájení ze sítě je na výstupu transformátoru elektricky odděleno.



Je-li okolní teplota příliš vysoká, nabíječka se automaticky vypne. V důsledku toho nabíječka nebude nadále fungovat, musí být odpojena od napěťového přívodu a předána autorizovanému servisnímu středisku k opravě.

Elektrická bezpečnost



Vaše nabíječka je opatřena dvojí izolací. z tohoto důvodu není nutná ochrana uzemněním. Vždy zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá napětí na výkonovém štítku.

Varování! Nikdy se nepokoušejte nabíječku nahradit běžným síťovým příводом.

Přehled

1. Hlavní spínač
2. Přepínač chodu vpřed/vzad
3. Osvětlení LED
4. Držák násady
5. Posuvné uvolňovací tlačítko otočného kloubu

Obr. A

6. Nabíječku
7. Připojná zdířka nabíječky
8. Indikátor nabíjení
9. Nabíjecí základna

Sestavení

Nasazení a sejmutí šroubovací násady (obr. B)

V tomto nářadí se upínají šroubovací násady s šestihranným profilem 1/4" (8,35 mm).

- Chcete-li pracovní nástroj nasadit, vložte jeho upínací stopku do držáku pracovních nástrojů (4).
- Chcete-li pracovní nástroj vyjmout, vyjměte jeho upínací stopku z držáku pracovních nástrojů (4).

Použití

- Před prvním použitím musí být akumulátor nabíjen minimálně 14 hodin.
- Akumulátor je nutno nabít před prvním použitím a poté vždy, když výkon nářadí výrazně klesá. Nabijíte-li akumulátor poprvé nebo po dlouhodobém uskladnění, dojde k jeho nabití zhruba na 80% celkové kapacity. Po provedení několika nabíjecích cyklů dosáhne akumulátor své plné kapacity.
- Pokud nářadí nepoužíváte, vložte je do nabíjecí základny.

Nabíjení akumulátoru (obr. A)

- Umístěte nářadí do nabíjecí základny (9).
- Připojte konektor (7) do nabíjecí základny.
- Připojte nabíječku (6) k síti.
- Nechejte nářadí propojené s nabíječkou po dobu 8 - 10 hodin.

V průběhu nabíjení se rozsvítí červený indikátor a zůstane svítit po celou dobu dodávky energie. Červený indikátor při dosažení plného nabití nezhasne.

V průběhu nabíjení může nabíječka bzučet a může se i zahřívat; jde o běžný jev, který neznamena žádnou závadu.

Všeobecně lze říci, že nabíjecí doba 8 hodin je dostatečně dlouhá pro provoz nářadí s dostatečnou úrovní výkonu pro většinu prací. Prodloužení doby nabíjení až o 10 hodin však významně prodlouží provozní dobu nářadí (ta však závisí též na stavu akumulátoru a podmínkách nabíjení).

Varování! Nenabíjejte akumulátor při teplotách nižších než 4°C nebo vyšších než 40°C.

Volba směru otáčení

K dotahování šroubků používejte chod vpřed (otáčení ve směru hodinových ručiček).

Chcete-li šrouby uvolnit, použijte směr otáčení vzad (proti směru pohybu hodinových ručiček).

- Chod vpřed zvolíte přepnutím přepínače pro chod vpřed / vzad (2) doleva.
- Chod vzad zvolíte přepnutím přepínače pro chod vpřed / vzad (2) doprava.
- Chcete-li nářadí zajistit, nastavte přepínač pro chod vpřed / vzad do středové polohy.

Šroubování

- Pomocí posuvného spínače chodu vpřed / vzad (2) zvolte požadovaný směr otáčení.
- Zapněte nářadí stisknutím hlavního spínače (1).
- Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte hlavní spínač (1).

Zámek hřídele

Toto nářadí je vybaveno automatickým zámkem hřídele, a proto může být použito jako běžný šroubovák. Tímto způsobem se zablokovanou hřídelí povolujte silně dotažené šrouby nebo tento způsob použijte k silnému dotažení šroubů.

Otočení převodové skříně (obr. C, D & E)

Toto nářadí je vybaveno otočnou skříní převodovky k tomu, aby se usnadnilo použití šroubováku při různých aplikacích, jako například přístup ke šroubům v těsných rozích a v blízkosti stropů a podlah. Držák násady lze nastavit do středové polohy a do 3 vychýlených poloh: horní, levé a pravé. Převodovou skříní a hřídelí lze otáčet tak, aby bylo dosaženo různých poloh násady.

- Převodovou skříní (10) otočíte tak, že stlačíte posuvné uvolňovací tlačítko otočného kloubu (5) směrem vpřed a převodovou skříní otočíte o 90° vlevo nebo vpravo (obr. C & D). Poznámka: Převodovou skříní lze otočit pouze o 90° vlevo nebo vpravo. Nepokoušejte se ji otáčet ještě dále.
- Hřídel (11) otočíte tak, že stlačíte posuvné uvolňovací tlačítko otočného kloubu (5) směrem vzad a hlavu s hřídelí otočíte o 180° vlevo nebo vpravo (obr. E).

Varování! Před použitím se ujistěte, zda jsou převodová skříní a hřídel na svém místě pevně zajištěny.

Osvětlení LED

Osvětlení LED je automaticky rozsvíceno při stlačení spouště. Osvětlení LED se rozsvítí po mírném stisku spouště, ještě před tím, než se nářadí uvede do chodu. Osvětlení LED bude také svítit, pokud je stisknuta spoušť a přepínač pro chod vpřed / vzad (2) je v zablokované poloze (středová poloha).

Rady pro optimální použití nářadí

- Nechejte nářadí pracovat vlastním tempem. Zamezte přetěžování nářadí.
- Používejte vždy správný typ a rozměr šroubovací násady.
- Pokud lze šrouby jen těžce dotahovat, potřete šroub lubrikantem nebo mýdlem, aby došlo ke snížení tření.
- Silně dotažené šrouby uvolněte pomocí zámků hřídele.
- Vždy držte nářadí a šroubovací násadu v jedné přímé ose se šroubem.
- Při šroubování do dřeva doporučujeme nejdříve vyvrtat vodící otvor odpovídající délce šroubu. Zabráníte tím rozštípnutí materiálu. Optimální velikost vodícího otvoru naleznete v níže uvedené tabulce.
- Při šroubování do tvrdého dřeva, předvrtejte otvor o větším průměru do hloubky odpovídající polovině délky šroubu. Optimální velikost obrysového otvoru naleznete v níže uvedené tabulce.

Velikost šroubu	Vodící otvor $\varnothing$		Obrysový otvor
	(měkké dřevo)	(tvrdé dřevo)	
č. 6 (3,5 mm)	2 mm	2,5 mm	4 mm
č. 8 (4 mm)	3,2 mm	3,5 mm	5,0 mm
č. 10 (5 mm)	3,5 mm	4,0 mm	5,7 mm

Príslušenství

Výkon vašeho nářadí závisí také na použitém příslušenství. Příslušenství Black & Decker a Piranha je zkonstruováno k vytvoření standardu vysoké kvality a je určeno ke zvýšení výkonnosti Vašeho nářadí. Budete-li používat tato příslušenství, získáte nejlepší pracovní výsledky. V tomto nářadí se upínají šroubovací násady s šestihránným profilem 1/4" (8,35 mm).

Údržba

Vaše nářadí Black & Decker bylo zkonstruováno tak, aby Vám sloužilo po dlouhou dobu s minimálními nároky na údržbu. Dlouhodobá bezproblémová funkce nářadí závisí na jeho řádné údržbě a pravidelném čištění.

Vaše nabíječka nevyžaduje pravidelného čištění žádnou údržbu.

Varování! Před prováděním jakékoli údržby vyjměte z nářadí akumulátor. Před čištěním odpojte nabíječku ze sítě.

- Větrací otvory Vašeho nářadí pravidelně čistěte měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem.
- Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte kryt motoru. Nepoužívejte čisticí prostředky s obsahem brusných částic a rozpouštědla.

Ochrana životního prostředí



Tříděný odpad. Tento výrobek nesmí být likvidován spolu s běžným komunálním odpadem.

Jednoho dne zjistíte, že Váš výrobek Black & Decker musíte vyměnit nebo jej nebudete dále používat. V tomto případě nesmí být zlikvidován v běžném domovním odpadu. Zařízení zlikvidujte podle platných pokynů o třídění a recyklaci odpadů.



Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné využití použitých výrobků a obalových materiálů. Opětovné použití recyklovaných materiálů pomáhá chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.

Místní předpisy mohou upravovat způsob likvidace domácích elektrických spotřebičů v místních sběrnách nebo v místě nákupu výrobku.

Po ukončení životnosti výrobků Black & Decker poskytuje společnost Black & Decker možnost recyklace těchto výrobků. Využijte této bezplatné služby a odevzdejte váš nepoužívaný přístroj kterémukoli autorizovanému středisku.

Místo vaší nejbližší autorizované servisní pobočky Black & Decker se dozvíte na příslušné adrese uvedené na zadní straně tohoto návodu. Přehled autorizovaných servisních dílen Black & Decker a rovněž další informace můžete nalézt také na internetové adrese: www.2helpU.com

Akumulátory



Akumulátory Black & Decker lze mnohokrát opakovaně nabíjet. Po ukončení jejich životnosti je zlikvidujte tak, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí:

- Nechejte akumulátory při provozu zcela vybit a potom je vyjměte z nářadí.
- Akumulátory NiCd a NiMH jsou recyklovatelné. Odevzdejte je vašemu servisnímu středisku nebo do místní sběrně, kde budou recyklovány nebo zlikvidovány tak, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí.

Technické údaje

PP360		
Napájecí napětí	Vdc	4,8
Otáčky naprázdno	min ⁻¹	180
Max. utahovací moment	Nm	4
Držák násady		1/4" (8,35 mm)
Hmotnost	kg	0,4

Akumulátor

Napětí	V	4,8
Typ akumulátoru		NiMH
Kapacita akumulátoru	Ah	1,2

Nabíječka

Vstupní napětí	Vac	230
Nabíjecí proud	A	0,13
Přibližná doba nabíjení	hod.	8-10

ES Prohlášení o shodě



PP360

Black & Decker prohlašuje, že tyto výrobky odpovídají normám: 98/37/EC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 60335, EN60335, EN 60745

L_{pA} (akustický tlak)	63,5 dB(A)
L_{WA} (akustický výkon)	74,5 dB(A)
hodnota vibrací přenášených na obsluhu	0,5 m/s ²
K_{pA} (nepřesnost akustického tlaku)	3 dB(A)
K_{WA} (nepřesnost akustického výkonu)	3 dB(A)

Kevin Hewitt
Ředitel spotřebitelské
techniky
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Velká Británie
1-5-2007

Použitý evropský patent č.: EP06126224.2
Použitá evropská konstrukce č.: 000641758 &
000684931

Politika služby zákazníkům

Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem je náš nejvyšší cíl.

Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na nejbližší servis Black & Decker, kde Vám vyškolený personál poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.

Záruka Black & Decker 2 roky

Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního výrobku Black & Decker.

Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše služby zákazníkům.

Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující minimální požadavky vyplývající ze zákona.

Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.

Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní vady v průběhu **24 měsíců** záruční lhůty, garantujeme jejich bezplatné odstranění případně, dle našeho uvážení, bezplatnou výměnu přístroje za následujících podmínek:

- Příklad bude dopraven (spolu s originálním záručním listem Black & Decker a s dokladem o nákupu) do jednoho z pověřených servisních středisek Black & Decker, která jsou autorizována k provádění záručních oprav.
- Příklad byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídatnými zařízeními a příslušenstvím BBW či Piranha, které je výslovně doporučeno jako vhodné k používání spolu s přístroji Black & Decker.
- Příklad byl používán a udržován v souladu s návodem k obsluze.
- Příklad nevykazuje žádné příčiny poškození způsobené opotřebením.
- Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou patrné žádné známky poškození vnějšími vlivy.

- Do přístroje nebylo zasahováno nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoří personál pověřených servisních středisek Black & Decker, která jsou autorizována k provádění záručních oprav.

Navíc servis Black & Decker poskytuje na veškeré provedené opravy a vyměněné náhradní díly další servisní záruční lhůtu 6 měsíců.

Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství (vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče, hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy, brusný papír a pod.).

Black & Decker nabízí rozsáhlou síť autorizovaných servisních oprav a sběrných středisek, jejichž seznam naleznete na záručním listu.

Black & Decker

Klásterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika

Tel.: +420 244 402 450
Fax: +420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz

Právo na případné změny vyhrazeno.

02/2007

BLACK & DECKER

Klásterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika

Tel.: 00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6

Fax: 00420 2 417 70 204

Servis: 00420 2 444 03 247

www.blackanddecker.cz

www.dewalt.cz

recepce@blackanddecker.cz

BAND SERVIS

K Pasekám 4440

760 01 Zlín

Tel.: 00420 577 008 550,1

Fax: 00420 577 008 559

www.bandservis.cz

bandservis@bandservis.cz

BLACK & DECKER

Stará Vajnorská cesta 8

831 04 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: 00421 2 446 38 121,3

Fax: 00421 2 446 38 122

www.blackanddecker.sk

www.dewalt.sk

informacie@blackanddecker.sk

BAND SERVIS

Paulínska 22

917 01 Trnava

Tel.: 00421 33 551 10 63

Fax: 00421 33 551 26 24

www.bandservis.sk

p.talajka@bandservis.sk


BAND SERVIS

Garbiarska 5

040 01 Košice

Tel.: 00421 55 623 31 55

bandserviske@zoznam.sk

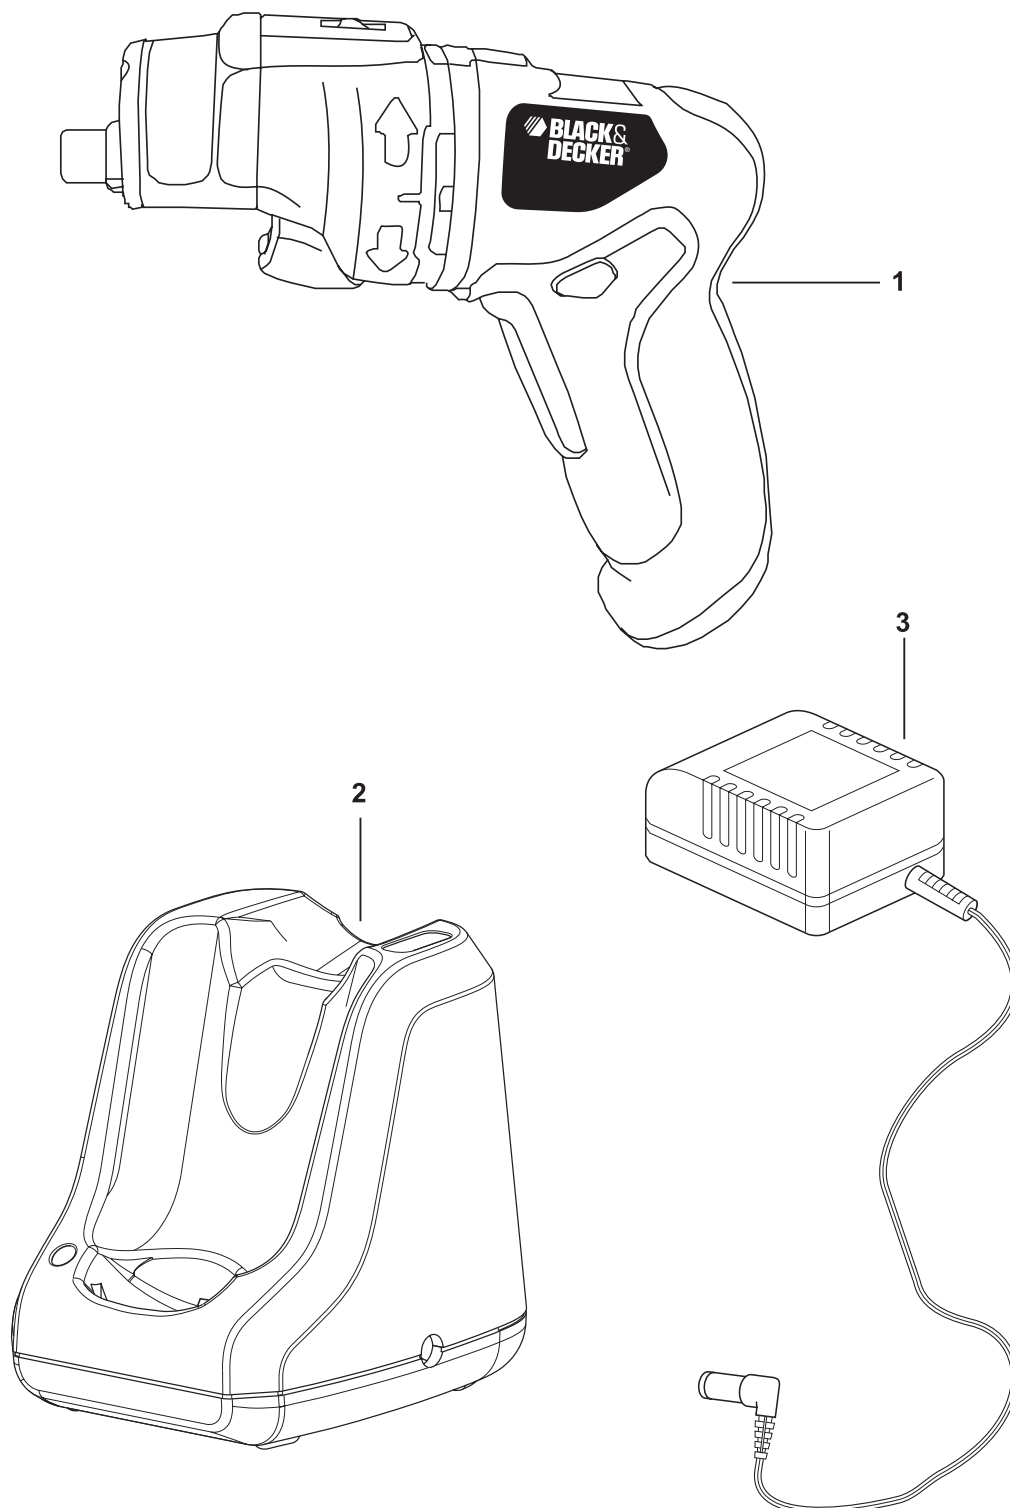

CZ

ZÁRUČNÍ LIST

PL

KARTA GWARANCYJNA

H

JÓTÁLLÁSI JEGY

SK

ZÁRUČNÝ LIST



**BLACK &
DECKER**®

CZ

měsíců

H

hónap

24

PL

miesiące

SK

mesiacov

CZ	Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny Podpis
H	Gyári szám	A vásárlás napja	Pecsét helye Aláírás
PL	Numer seryjny	Data sprzedaży	Stempel Podpis
SK	Číslo série	Dátum predaja	Pečiatka predajne Podpis

(CZ)

Adresy servisu
Band Servis
Klásterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204

Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
<http://www.bandservis.cz>

(H)

Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014

(PL)

Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809

(SK)

Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24

(CZ) Dokumentace záruční opravy

(PL) Przebieg napraw gwarancyjnych

(H) A garanciális javítás dokumentálása

(SK) Záznamy o záručných opravách

CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
H	Sorszám	Bejelentés időpontja	Javítási időpont	Javítási munkalapszám	Hiba jelleg oka	Pecsét Aláírás
	Jótállás új határideje					
PL	Nr.	Data zgłoszenia	Data naprawy	Nr. zlecenia	Przebieg naprawy	Stempel Podpis
SK	Číslo dodávky	Dátum nahlásenia	Dátum opravy	Číslo objednávky	Popis poruchy	Pečiatka Podpis