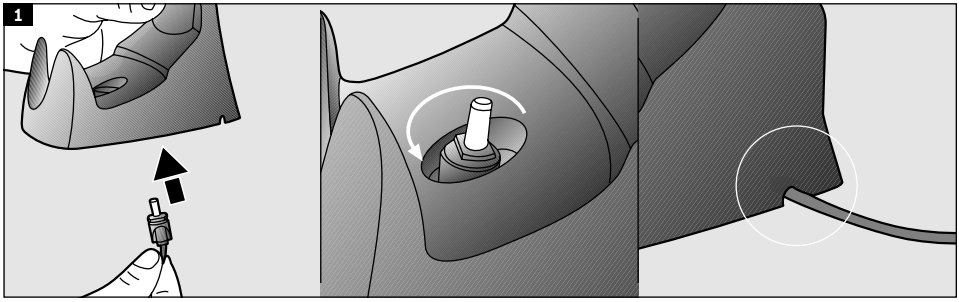
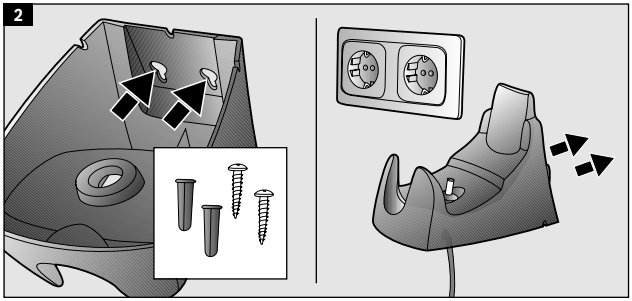
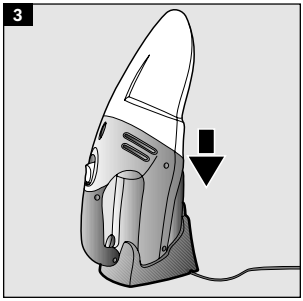
Návod k použití

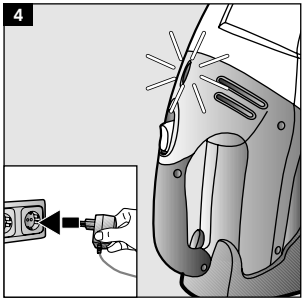
BKS 4033
BKS 4043

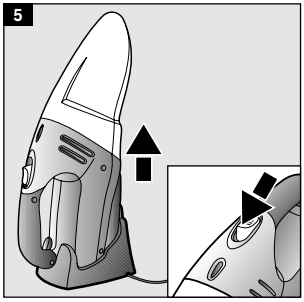
Q4ACZM1304

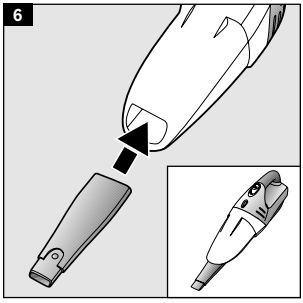

1

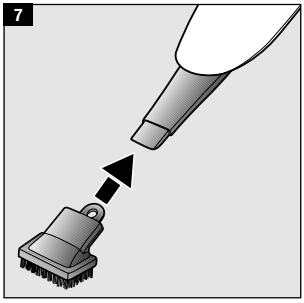

2

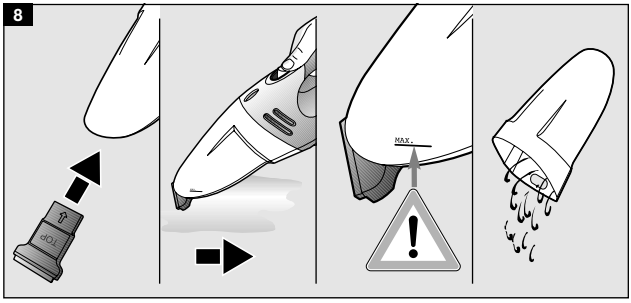

3

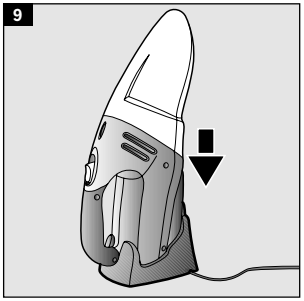

4

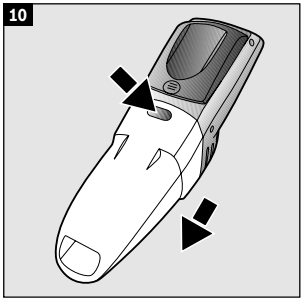

5

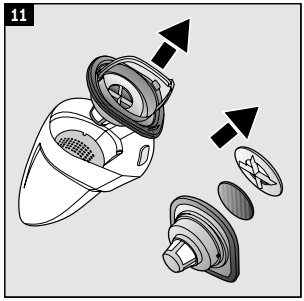

6

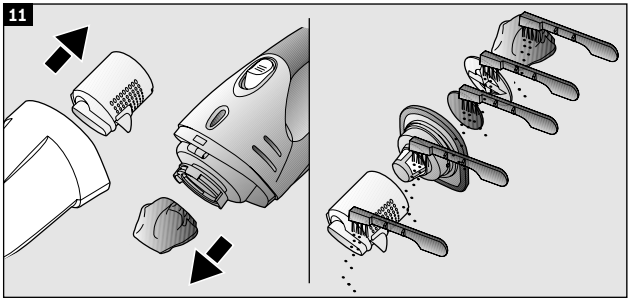

7

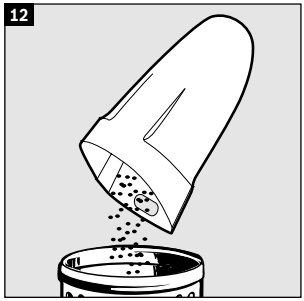

8
TOP
MAX.

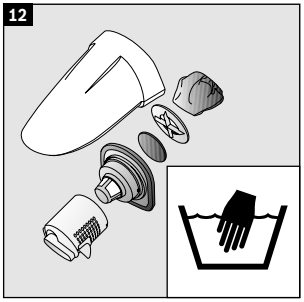

9

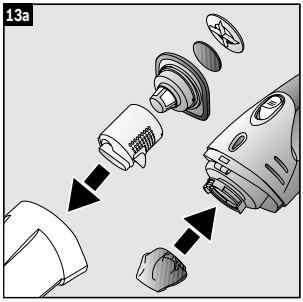

10

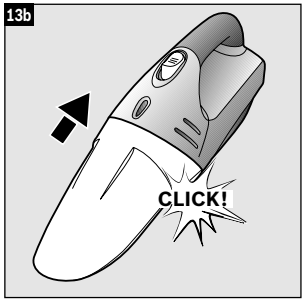

11

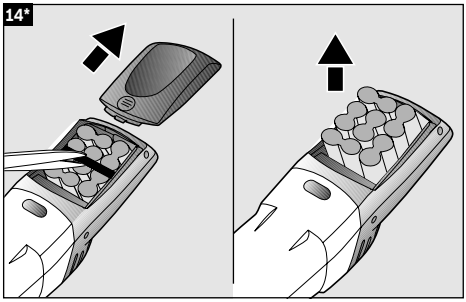

11

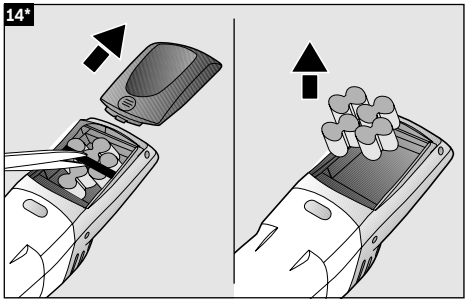

12


12

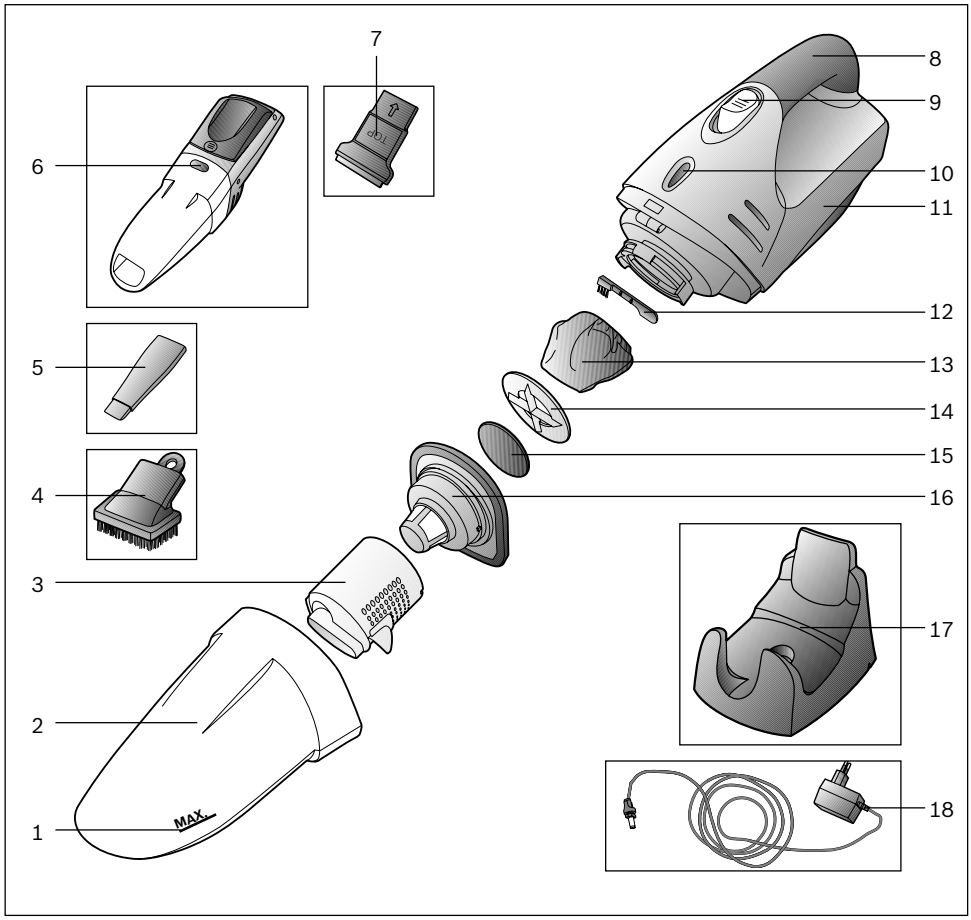

13a


13b
CLICK!


14*


14*

Popis spotřebiče



1 Značka pro maximální hladinu naplnění
2 Zásobník na nečistoty
3 Zásobník na filtr
4 Štětec na nábytek
5 Štěrbinová hubice
6 Odjišťovací tlačítko zásobníku na nečistoty
7 Hubice na kapaliny s gumovou lamelou
8 Rukojeť
9 Tlačítko ZAP./VYP.
10 Ukazatel režimu nabíjení
11 Sací jednotka
12 Čistící kartáč
13 Filtr z vláken
14 Držák filtru
15 Pěnový filtr
16 Filtr na nečistoty
17 Nabíjecí stanice
18 Nabíjecí konektor

Návod k použití pečlivě uschovejte. Pokud spotřebič předáte třetí osobě, odevzdejte také návod k použití.

Používání dle pokynů

Tento vysavač je určen pro použití v domácnosti a není určen ke komerčním účelům.
Vysavač používejte výhradně dle zadání v tomto návodu k použití.
Výrobce neručí za případné škody, které byly způsobeny nedodržením pokynů nebo chybnou obsluhou.
Proto bezpodmínečně respektujte následující pokyny!
Vysavač může být provozován pouze s:

- Originálními filtračními vložkami
- Originálními náhradními díly, příslušenstvím nebo zvláštním příslušenstvím.

Vysavač není vhodný:

- k vysávání osob nebo zvířat
- k vysávání:
  - drobných živočichů
  - zdraví škodlivých látek, látek s ostrými hranami, horkých nebo rozpálených substancí
  - lehce vznětlivých nebo výbušných látek a plynů
  - popelu, sazí a centrálních vytápěcích zařízení.

Bezpečnostní pokyny

Tento vysavač odpovídá uznávaným technickým normám a platným bezpečnostním předpisům.
Potvrzujeme shodu s následující evropskou směrnicí: 2006/95/EC+ 2004/108/EC.

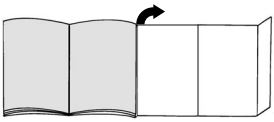
- Vysavač připojte a uveďte do provozu jen podle typového štítku.
- Nikdy neprovozujte vysavač bez nasazených filtrů. => Spotřebič může být poškozen!
- Chcete-li nabíječku odpojit ze sítě, netahejte za přívodní kabel, ale pouze za zástrčku.
- Tento spotřebič nesmí být obsluhován osobami s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s chybějícími zkušenostmi/znalostmi (včetně dětí). Spotřebič mohou používat jen tehdy, pokud byly o manipulaci se spotřebičem poučeny odpovědnou osobou.
- Děti mohou spotřebič používat jen pod dohledem.
- Nikdy spotřebič nenabíjejte při teplotách pod 0°C nebo vyšších než 40°C.
- Vadnou nabíječku nepřipojujte ani neotvírejte, pouze ji vyměňte za novou.
- Poškozený vysavač na baterie nesmíte uvést do provozu.
- Aby se zabránilo nebezpečí, mohou opravy a výměnu náhradních dílů na vysavači provádět jen autorizovaná střediska, pokud nejsou popsány v odstavci „Čištění“ v tomto návodu k použití.
- Vysavač a nabíjecí stanici chraňte před povětrnostními vlivy, vlhkostí a zdroji tepla.
- Starý spotřebič učiňte okamžitě nepoužitelným, poté spotřebič dopravte k řádné likvidaci.

Pokyny k likvidaci

O aktuálních způsobech likvidace se informujte u Vašeho prodejce nebo na obecní správě.

Pozor: Tento spotřebič obsahuje znovunabíjecí NiMH-baterii (akumulátor). Před likvidací spotřebiče vyndejte vybité baterie (viz obrázek 14) a ekologicky je zlikvidujte.

Prosím, otevřete strany s obrázky!



Před prvním použitím

Montáž nabíjecího zařízení

Nabíjecí stanice je vhodná k montáži na stěnu, stejně jako stolní držák.

Obrázek 1

- Nejdříve zasuňte nabíjecí konektor do držáku a otočením jej zajistěte.
- Při použití jako stolní držák, provlečte kabel přes výřez nabíjecí stanice.

Obrázek 2

K montáži na zeď si najděte místo v blízkosti zásuvky a nabíjecí stanici namontujte pomocí přiložených šroubů.

Obrázek 3

- Vysavač na baterie vložte do nabíjecí stanice, tak jak to je vyobrazeno na obrázku.

! Dejte pozor na to, aby nebyly kontakty vysavače a nabíječky znečištěny. Případně kontakty vyčistěte.

! Před prvním použitím se baterie vysavače musí nabíjet minimálně 16 hodin.

Obrázek 4

- Zástrčku nabíjecího zařízení zasuňte do zásuvky.
- Svítí ukazatel režimu nabíjení.
- Ukazatel svítí tak dlouho, dokud je vysavač přes nabíjecí zařízení spojen s elektrickou sítí.
- Ukazatel nezhasne ani tehdy, když jsou baterie vysavače zcela nabité.
- Zahřívání nabíječky a vysavače je normální a nezávadné.
- Vysavač můžete nabíjet vždy, když jej právě nepoužíváte. Tímto způsobem je vysavač neustále k dispozici.

Vysávání

Obrázek 5

Spotřebič vyndejte z nabíjecí stanice a ve směru šipky stiskněte tlačítko Zap./Vyp.

Štěrbinová hubice

Obrázek 6

K vysávání štěrbin a rohů, atd. Štěrbinovou hubici zasuňte do sacího otvoru, tak jak to je vyobrazeno na obrázku.

Štětec na nábytek

Obrázek 7

K vysávání rámů na obrázky, knih, choulostivého nábytku, atd. Štětec na nábytek nasaďte na štěrbinovou hubici, tak jak to je vyobrazeno na obrázku.

Vysávání kapalin

! Před vysáváním kapalin, vyprázdněte zásobník na nečistoty a vyčistěte filtr (viz „Čištění filtrů“).

Obrázek 8

- Hubici na kapaliny, zasuňte do sacího otvoru vysavače, tak jak to je vyobrazeno na obrázku.
- Kapaliny vysávejte ve směru šipky.

! Pozor: Kapaliny vysávejte pouze po značku max. -> Při přeplnění může být spotřebič poškozen!

- Po vysávání kapalin vyprázdněte zásobník na nečistoty.

Obrázek 9

Po vysávání spotřebič vložte zpět do nabíjecí stanice.

Čištění filtrů

Vysavač na baterie by měl být po každém vysávání vyprázdněn.

Obrázek 10

- Pomocí odjišťovacího tlačítka zásobník na nečistoty odjistěte a stáhněte ze sací jednotky.

Obrázek 11

Pomocí rukojetě vyndejte kompletní filtrovou jednotku ze zásobníku na nečistoty a vyklepáním resp. vykartáčováním pomocí přiložených kartáčů vyčistěte.

Obrázek 12

- Vyprázdněte zásobník na nečistoty.
- Při silném znečištění lze filtrovou jednotku a zásobník na nečistoty vyprat. Zásobník na nečistoty vytřete suchou utěrkou; filtrovou jednotku nechte před nasazením zcela vyschnout.

Obrázek 13

a) Zásobník na filtr, držák na filtr, pěnový filtr a filtr na nečistoty vložte do zásobníku na nečistoty. Filtr z vláken nasuňte na sací jednotku.
b) Zásobník na nečistoty nasaďte na sací jednotku a zajistěte.

Podle potřeby filtr dostanete k zakoupení u zákaznického servisu.

Ošetření

Vysavač před čištěním vypněte a odpojte od nabíječky. Můžete jej ošetřit běžným čističem na plasty.

! Nikdy nepoužívejte drhnoucí prostředky na sklo ani universální čističe. Vysavač nikdy neponořujte do vody.

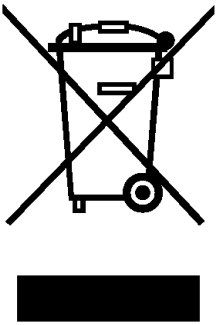
Likvidace baterie

Před likvidací spotřebiče baterii demontujte a odděleně zlikvidujte.

Obrázek 14

- Přihrádku na baterii posuňte ve směru šipky.
- Přestřihněte pásek a baterii ze spotřebiče vyndejte.
- Přestřihněte přívodní kabel a z důvodu bezpečnosti konce kabelu izolujte přelepením páskou.

* podle vybavení



„ Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o nakládání s dosloužilými elektrickými a elektronickými spotřebiči (WEEE, waste electrical and electronic equipment). Tato směrnice stanovuje jednotný rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých spotřebičů v zemích EU.“

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 75 dB (A), což představuje váženou hladinu akustického výkonu L_{wa} vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1pW.

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění.
Aktuální návod najdete na webových stránkách www.bosch-spotrebice cz.

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,
dle § 13, odst.5 zákona č.22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/97 Sb a nařízení vlády č.168/1997 Sb., 169/1997 Sb. a 177/1997 Sb. a příslušných nařízení vlády.
Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Záruční podmínky

Na tento uvedený výrobek je poskytována záruční lhůta 24 měsíců (ode dne prodeje).

Základním průkazem práv spotřebitele ve smyslu Občanského zákoníku je pořizovací doklad (paragon, faktura, leasingová smlouva ap.). Pokud byl při prodeji vydán záruční list, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Zejména v případech delší než zákonné záruční lhůty je proto záruční list jediným průkazním dokladem práv uživatele pro uznání prodloužené záruky. Ve vlastním zájmu ho proto uschovejte. Nedílnou součástí záručního listu je doklad o pořízení (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.) Pro případ prodloužené záruční lhůty z důvodu dříve provedených oprav je nutno předložit i opravní listy z těchto oprav.
Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu (musí obsahovat druh spotřebiče, typové označení, výrobní číslo, datum prodeje a označení prodávajícího v souladu s § 620 odst. 3 Občanského zákoníku). Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu spotřebitele zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.
Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou průkazně v době platné záruční lhůty, a to vadou materiálu nebo výrobní vadou. Takto vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis. Uplatnit záruku může spotřebitel u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl spotřebič zakoupen. Zvolí-li spotřebitel jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Ze záručních oprav jsou vyloučeny zejména tyto případy:
- výrobek byl instalován nebo používán v rozporu s návodem k obsluze, příp. s návodem na montáž
- údaje na záručním listu nebo dokladu o zakoupení se liší od údajů na výrobním štítku spotřebiče
- při chybějícím nebo poškozeném výrobním štítku spotřebiče
- je-li výrobek používán k jinému než výrobcem stanovenému účelu - spotřebič je určen k používání v domácnosti.
- záruka neplatí, je-li výrobek používán k profesionálním nebo komerčním účelům
- mechanické poškození (závady vzniklé při přepravě)
- poškození vzniklá nepozorností, živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy (např. vyšším napětím v elektrorozvodné síti, extrémně tvrdou vodou apod.)
- neodborným zásahem, nepovolenými konstrukčními změnami nebo opravou provedenou neoprávněnou osobou
- běžná údržba nebo čištění, instalace, programování, kontrola parametrů výrobku
- opotřebení vniklé používáním spotřebiče

Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem Aqua-Stop (patent fy BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody poskytneme náhradu soukromému spotřebiteli a to po celou dobu životnosti spotřebiče.

Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen dát zákazníkovi platný prodejní doklad, kde bude uvedeno datum prodeje a označení spotřebiče a na požádání zákazníka je povinen vystavit správně a úplně vyplněný záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol.

„Spotřebič není určený pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými a nebo mentálními schopnostmi, a nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jim osoba zodpovědná za jejich bezpečnost neposkytne dohled a nebo je nepoučila o používání spotřebiče.“

SEZNAM AUTORIZOVANÝCH SERVISŮ DOMÁCÍCH SPOTŘEBIČŮ BOSCH A SIEMENS

Firemní servis + prodej náhradních dílů:
BSH domácí spotřebiče, s.r.o., Pekařská 10b, 155 00 Praha 5
telefon: +420 251 095 546
fax: +420 251 095 559

Firma	Ulice	Město	telefon	mail
A PROFI SERVIS s.r.o.	Pražská 83	294 71 Benátky nad Jizerou	603201133	aprofiservis@seznam.cz
ALPHA Obchod@Atelier s.r.o.	Purkyňova 101	563 01 Lanškroun	465322747 465320298	servis@alphaobchod.cz info@alphaobchod.cz
B. I. SERVIS	Horova 9	400 01 Ústí n./Labem	472734300 603202588	stepankova@biservis.cz info@biservis.cz
B. I. SERVIS	Bergmannova 112	356 04 Sokolov - Dolní Rychnov	608151231	info@klservis.eu
Bekl	Bílkova 3011	390 02 Tábor	381256300 381256303	pracky@email.cz
BMK servis s.r.o.	Chýnovská 98	391 56 Tábor- Měšice	800231231	tabor@bmkservis.cz
Bosch servis centrum spol. s r.o.	Nábřeží 596	760 01 Zlín	577211029	bosch@boschservis.cz
Dana Bednaříková	Charbulova 73	618 00 Brno	548530004	petr.bednarik@seznam.cz
Elektoservis Komárek	Dolní novosadská 78/43	779 00 Olomouc 9	585434844 585435688	servis@ekomarek.cz sklad@ekomarek.cz
ELEKTRO Jankovský s.r.o.	nám. Míru 204	388 01 Blatná	383422554 607749068	blatna@jankovsky.cz elektro@jankovsky.cz
ELEKTRO TREFILÍK s.r.o.	Malá strana 286	696 03 Dubňany	518365157 602564967	trefilik@wo.cz
ELEKTROSERVIS KOLÁČEK s.r.o.	Polní 20	790 81 Česká Ves u Jeseníku	602767106 774811730 584428208	elektro.kolacek@centrum.cz
ELMOT v.o.s	Blahoslavova 1a	370 04 České Budějovice	387438911 731583433 387437681	elmotcb@seznam.cz
Faraheit servis s.r.o.	Kaštanová 12	620 00 Brno	548210358	faraheit.servis@seznam.cz
Irena Komárková ml.	Slovanské údolí 31	318 00 Plzeň	724888887 377387406 377387057	servis-ap@volny.cz
Jan Liška	Žďárského 214	674 01 Třebíč	602758214	info@elso-servis.cz
Jan Škaloud	17. listopadu 360	530 02 Pardubice	602405453	jsk@jjbosch.cz
Karel Veselý	Gagarinova 39	669 02 Znojmo	515246788 515264792	elservisznprodejna@tiscali.cz
Lumír Majnuš	Bílovecká 146	747 06 Opava 6	724043490 723081976 602282902	mezerova@elektroservis-majnus.cz hulvova@elektroservis-majnus.cz vana@elektroservis-majnus.cz
Marek Pollet	Vřesinská 24	326 00 Plzeň	377241172 733133300	pollet@volny.cz
Martin Jansta	Tovární 17	280 02 Kolín 5	321723670 602353998	janstovi@volny.cz
Martin Linhart	Letců 1001	500 02 Hradec Králové	603240252	linhartmartin@volny.cz
Martin Wlazlo MW	Žerotínova 1155/3	702 00 Ostrava - Moravská Ostrava	602709146 595136057	info@elektroopravna.cz servis@elektroopravna.cz
Petr KUČERA	Topolová 1234	434 01 Most	476441914	serviskucera@seznam.cz
RADEK MENČÍK	Proletářská 120	460 02 Liberec 23	482736542 602288130	elektroservis.mencik@seznam.cz
Stanislav Novotný	Hoblíkova 15	741 01 Nový Jičín	724269275 556702804	sano@iol.cz
VIKI, spol. s r.o.	Majakovského 8	586 01 Jihlava	567303546	viki.servis@iol.cz
Wh-servis s.r.o.	Žitavská 63	460 11 Liberec 11	774573399	wh-servis@volny.cz
Servis Černý s.r.o.	Mírové náměstí 99	550 01 Bourmov	491522881	servis.cerny@tiscali.cz
Caffe Idea - Blažek	Cacovická 66a	618 00 Brno	541240656	info@caffeidea.cz

S výhradou průběžných změn, aktuální seznam servisů najdete na webových stránkách www.bosch-spotrebice.cz.