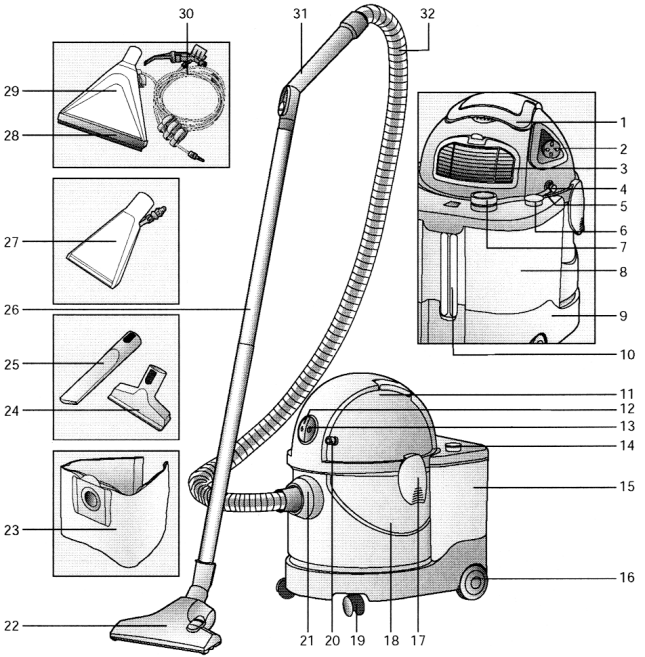
Návod k obsluze

BMS 1300

Q4ACZM0004


30
31
32
29
28
27
26
25
24
23
22
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
21
20
19
18
17

Popis spotřebiče

1 držadlo vysavače
2 přívodní kabel s automatickým navíjením
3 výfuková mřížka
4 přípojka na přívod kapaliny
5 přívod kapaliny
6 plnicí otvor na čisticí roztok s uzávěrem
7 otočný volič vody nebo čisticího roztoku
8 zásobník čisticího roztoku
9 podvozek
10 ukazatel stavu vody nebo čisticího roztoku
11 víko s motorem
12 vypínač čerpadla
13 hlavní vypínač
14 plnicí otvor na čistou vodu s uzávěrem
15 zásobník čisté vody
16 zadní kolečka
17 uzavírací spony
18 nádoba vysavače
19 vodící kolečka
20 kapalinový ventil
21 sací otvor
22 přepínatelná podlahová tryska
23 papírový sáček (filtr)
24 tryska na čalounění
25 tryska na spáry
26 sací trubky
27 malá čisticí tryska s přívodní hadičkou
28 nástavec na tvrdé podlahy s kartáčem a gumovou chlopní
29 velká čisticí tryska s přívodní hadičkou
30 prodlužovací hadička s upevňovacími svorkami a pákou ventilu
31 rukojeť sací hadice
32 sací hadice

Návod k použití si uschovejte.

Při předávání vysavače další osobě nezapomeňte předat zároveň také návod k použití.

Zásady použití

Tento vysavač je určen pouze pro použití v domácnosti a nikoli pro komerční účely.

Vysavač používejte výhradně podle pokynů z tohoto návodu.

Výrobce neručí za případné škody, které by byly způsobeny nedodržením návodu k použití nebo nesprávnou obsluhou.

Dodržujte proto bezpodmínečně následující pokyny!

Vysavač se smí používat jen v případě, že v něm jsou:

- originální výměnné papírové sáčky (filtry)
- originální náhradní díly, příslušenství nebo zvláštní příslušenství

Vysavač není vhodný:

- k vysávání na osobách nebo zvířatech
- k vysávání:
  - drobného hmyzu
  - zdraví škodlivých, horkých nebo žhavých látek či předmětů s ostrými hranami
  - snadno vznětlivých nebo výbušných látek a plynů.

Bezpečnostní pokyny

Tento vysavač odpovídá uznávaným technickým normám a platným bezpečnostním předpisům. Potvrzujeme, že odpovídá následujícím evropským směrnicím: 89/336/EWG (změněnou směrnicemi 91/263/EWG, 92/31/EWG a 93/68/EWG), 73/23/EWG (změněnou směrnicí 93/68/EWG).

- Vysavač zapojujte a uvádějte do provozu jen v souladu s údaji na výrobním štítku.
- Děti smějí používat vysavač jen pod dozorem.
- Vyhýbejte se vysávání s tryskou a sací trubkou v blízkosti hlavy.
  => Hrozí nebezpečí zranění!
- Nezaměřujte proud čisticího roztoku nikdy na osoby nebo zvířata.
- Nezaměřujte proud čisticího roztoku nikdy na elektrické zásuvky a elektrické spotřebiče.
- Nepoužívejte přívodní kabel k nošení nebo přepravě vysavače.
- Při odpojování vysavače z elektrické sítě netahejte nikdy za přívodní kabel, ale za zástrčku.
- Neveďte přívodní kabel přes ostré hrany a dávejte pozor, ať se nepřiskřípne.
- Nenavíjejte přívodní kabel do vysavače, když je mokrý.
- Před jakoukoliv prací na vysavači a jeho příslušenství vytáhněte zástrčku ze sítě.
- Pokud nevysáváte, spotřebič vypněte.
- Po ukončení práce s vysavačem vytáhněte zástrčku ze sítě.
- Poškozený vysavač neuvádějte do provozu. Pokud se na něm vyskytne nějaká závada, vytáhněte zástrčku ze sítě.

- Opravy vysavače a výměnu náhradních dílů smí provádět pouze autorizovaný servis.
- Chraňte vysavač před vnějšími povětrnostními vlivy, před vlhkostí a zdroji tepla.
- U vysloužilých spotřebičů zajistěte ihned jejich nepoužitelnost a potom je odevzdejte k řádné likvidaci.

Pokyny k likvidaci

- **Obal**

  Obal chrání vysavač před poškozením při dopravě.

  Skládá se výhradně z ekologických materiálů, a je proto recyklovatelný. Nepotřebný obalový materiál odevzdejte do kontejnerů s tříděným odpadem nebo ve sběrných dvorech.

- **Vysloužilý spotřebič**

  Vysloužilé spotřebiče obsahují často ještě cenné suroviny.

  Odevzdejte proto svůj vysloužilý spotřebič k případné recyklaci.

  Informujte se na příslušných místech o aktuálních možnostech likvidace a recyklace.

! Upozornění

Vysavač připojujte pouze do zásuvky, která má jištění minimálně 16 A! Pokud při zapnutí spotřebiče přesto vypadnou pojistky, může to být způsobeno tím, že jsou ve stejném elektrickém okruhu zapnuty zároveň také další elektrospotřebiče s vysokým příkonem.

Otevřete si stránky s obrázky!

Uvedení do provozu

Obrázek 1

- Hrdlo sací hadice zasuňte do sacího otvoru a lehce jím otočte.

Obrázek 2

- Zasuňte do sebe rukojeť sací hadice a sací trubku.
- Na sací trubku nasuňte podlahovou trysku.

Vysávání

Vysávání suchých nečistot

! Upozornění

Přesvědčte se, zda je vysavač uvnitř suchý a zda je v něm vložen výměnný papírový sáček nebo textilní sáček (zvláštní příslušenství).

Vložení papírového sáčku

Obrázek 3

- Odpojte z přípojky na vysavači přívod kapaliny.
- Otevřete uzavírací spony na obou stranách vysavače.
- Uchopte za držadlo víko s motorem, vytáhněte je z nádoby vysavače a postavte stranou.

  Víko s motorem nesmí však v žádném případě stát na kuželu filtru.

  Když postavíte víko s motorem na kužel filtru, může se vlastní vahou překlopit a tím poškodit.

Obrázek 4

- Odklopte nosný třmen uvnitř vysavače od sacího hrdla.
- Nasaďte na sací hrdlo až na doraz papírový sáček a rozprostřete jej podél vnitřní stěny vysavače.

Obrázek 5

- Víko s motorem znovu nasaďte na nádobu vysavače.

  Vypínač se přitom musí nacházet nad sacím otvorem!
- Zaklapněte uzavírací spony.
- Zasuňte přívod kapaliny do přípojky na vysavači.

Obrázek 6

Uchopte přívodní kabel za zástrčku, vytáhněte jej na potřebnou délku a zástrčku zasuňte do zásuvky.

Obrázek 7

Stisknutím hlavního vypínače zapněte vysavač.

Obrázek 8

Posunováním šoupátka přisávání na rukojeti sací hadice ve směru šipky můžeme regulovat sací výkon:

- šoupátko je otevřeno

  => sací výkon je redukován
- šoupátko je zavřeno

  => sací výkon je maximální

Obrázek 9

Nastavení podlahové trysky:

- koberce, kobercová krytina =>
- hladké podlahy =>

Obrázek 10

Vysávání s dalšími částmi příslušenství (podle potřeby je můžete nasadit buď přímo na rukojeť sací hadice, nebo na sací trubku).

- Tryska na spáry
  Slouží k vysávání obtížně přístupných míst, jako jsou například rohy, spáry atd.
- Tryska na čalounění
  Slouží k vysávání čalouněného nábytku, oděvů, automobilových sedadel atd.

Vysávání vlhkých nečistot a tekutin

Upozornění

Přesvědčte se, že uvnitř vysavače není výměnný papírový sáček ani textilní sáček a že je šoupátko přisávání zavřeno.

Obrázek 11

- Uchopte přívodní kabel za zástrčku, vytáhněte jej na potřebnou délku a zástrčku zasuňte do zásuvky (viz obr. 6).
- Stisknutím hlavního vypínače zapněte vysavač (viz obr. 7).
- Uzavřete šoupátko přisávání, jinak tudy začne vytékat vysávaná tekutina.

Obrázek 12

- Překročení maximálního stavu vysávané tekutiny v nádobě vysavače brání pojistný ventil, který přeruší proud vzduchu a tím také další vysávání. Uzavření tohoto ventilu se projevuje větším hlukem motoru.
  V tomto případě vysavač vypněte a nádobu vysavače vylijte.
- Pokud by se vysavač při provozu překlopil, přeruší pojistný ventil také proud vzduchu. V tomto případě vysavač znovu postavte a na krátkou dobu jej vypněte.

Mokré čištění

Před vlastním mokrým čištěním by se plochy měly nejdříve vysát za sucha, aby se tak odstranily volně ležící nečistoty.

Upozornění

Před čištěním se přesvědčte, zda je daná podlahová krytina vhodná k čištění za mokra.
Na koberci nebo na čalouněném nábytku nejdříve na nějakém nenápadném místě vyzkoušejte jeho stálobarevnost.
Během mokrého čištění nesmí být uvnitř vysavače ani výměnný papírový sáček ani textilní sáček.
Šoupátko přisávání na rukojeti sací hadice musí zůstat zavřeno.

Obrázek 13

- Ve směru šipky otevřete uzávěr zásobníku čisté vody.
- Nalijte do zásobníku čistou vodu. Vejdou se do něho maximálně 4 litry. Zásobník lze při plnění také vyjmout z podvozku.
- Po naplnění zásobníku znovu nasaďte uzávěr.

Obrázek 14

- Ve směru šipky otevřete uzávěr zásobníku čisticího roztoku.
- Nalijte do zásobníku čisticí roztok. Vejdou se do něho maximálně 4 litry. Správný poměr míšení najdete v údajích od výrobce. Je třeba se vyhnout tomu, aby se tvořilo hodně pěny.
- Po naplnění zásobníku znovu nasaďte uzávěr.

Čtyři litry čisticího roztoku vystačí přibližně na 10 m^2 čištěné plochy.

Obrázek 15

- Zasuňte přívod kapaliny do přípojky na vysavači (viz obr. 5).

  a) Před nanášením čisticího roztoku otočte voličem ve směru šipky až na doraz.

  b) Před oplachováním, resp. nanášením čisté vody otočte voličem ve směru šipky až na doraz.

Obrázek 16

- Na kapalinový ventil na přední straně vysavače připojte prodlužovací hadičku.
- Pomocí svorek upevněte prodlužovací hadičku na sací hadici.

Obrázek 17

- Páku ventilu na konci prodlužovací hadičky zaklapněte svorkou na spodní stranu rukojeti.
- Páku ventilu uvolníte z rukojeti vysunutím ve směru šipky.

Velká čisticí tryska

Je určena k čištění velkých ploch za mokra, např. koberců nebo tvrdých podlah.

! Upozornění

Čištění nebo odsávání tekutiny z koberců lze provádět pouze bez nástavce na tvrdé podlahy.
Před prvním použitím čisticí trysky na koberec stáhněte nástavec na tvrdé podlahy (viz obr. 21).

Obrázek 18

- Velkou čisticí trysku nasaďte místo podlahové trysky na sací trubku.
- Její přívodní hadičku upevněte svorkami na střed sací trubky.

Obrázek 19

- Nejprve zapněte vysavač.
- Potom zapněte čerpadlo.

  Dokud čerpadlo nenasaje čisticí roztok, je několik sekund slyšet hluk vibrace. Tento zvuk je normální a je to signál toho, že čerpadlo pracuje.

Obrázek 20

- Stiskněte páku ventilu pod rukojetí, až začne stříkat čisticí roztok. Čisticí trysku přitlačte sací hranou k podlaze a přejíždějte rovnými tahy po ploše, kterou chcete vyčistit.
- Na konci každého pruhu nebo při jiném přerušení páku ventilu uvolněte, čímž přerušíte rozstřikování čisticího roztoku.
- Abyste z čištěné plochy odsáli co nejvíce špinavé vody, vysávání ještě jednou opakujte, ale netiskněte přitom už znovu páku ventilu.
- Postup opakujte na dalších pruzích, dokud není vyčištěna celá plocha.
- Po ukončení čištění vypněte čerpadlo a stisknutím páky ventilu vypusťte z hadičky zbytek vody.

Pokud by obsah zásobníku čisticího roztoku nebo čisté vody nestačil na celou čištěnou plochu, vysavač vypněte a zásobník znovu doplňte (viz obr. 13 / 14).

Nástavec na tvrdé podlahy s kartáčem a gumovou chlopní

! Upozornění

Čištění nebo odsávání tekutiny z tvrdých podlah lze provádět pouze s nástavcem na tvrdé podlahy.

Obrázek 21

- Na velkou čisticí trysku nasuňte ve směru šipky nástavec na tvrdé podlahy.
- Plochu vyčistěte tak, jak je uvedeno u obrázku 20.

Na vyčištěné tvrdé podlahy nevstupujte tak dlouho, dokud neuschnou, abyste nesnižovali účinek čištění.

! Upozornění

Bezprostředně po čištění hrozí na hladkých podlahách zvýšené riziko uklouznutí.

Čištění silně znečištěných ploch

Pokud chcete předem vyčistit některá velmi znečištěná místa, naneste na ně nejdříve jen čisticí roztok a nechte jej působit.

Chcete-li se však vyhnout změnám na povrchu koberce atd., naneste čisticí roztok skutečně jen na nezbytně nutná místa. Potom čerpadlo opět vypněte, zapněte vysavač a špinavou vodu vysajte.

Malá čisticí tryska

Je určena k čištění menších ploch, např. pohovek, křesel apod.

Obrázek 22

- Otočením ve směru šipky povolte spojení mezi prodlužovací hadičkou a přívodní hadičkou čisticí trysky v místě hned za tlakovým spínačem. Přívodní hadičku vytáhněte.
- Povolte spojení mezi sací trubkou a rukojetí sací hadice.

Obrázek 23

- Na rukojeť sací hadice nasaďte malou čisticí trysku.
- Spojte přívodní hadičku malé čisticí trysky s prodlužovací hadičkou připevněnou k rukojeti a otočením spoj zafixujte.
- Vyčistěte plochu.

Funkce vyfukování

Místo k vysávání lze vysavač použít také k vyfukování výfukovým otvorem. Přitom se používá stejné příslušenství jako při vysávání (sací hadice, sací trubka, tryska na spáry).

Obrázek 24

Zatažením za uzávěr ve směru šipky uvolněte výfukovou mřížku a vyjměte ji.

Obrázek 25

Vyjměte z pláště motoru trvalý filtr. Pod ním se objeví výfukový otvor.

Obrázek 26

- Hrdlo sací hadice zasuňte do výfukového otvoru a lehce jím otočte.
- Podle potřeby spojte rukojeť sací hadice s jednou nebo oběma sacími trubkami, případně s tryskou na spáry.
- Stisknutím hlavního vypínače zapněte vysavač (viz obr. 7).

Po práci

Obrázek 27

- Vysavač vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Navíjejte pouze suchý přívodní kabel!

- Krátkým zatažením za přívodní kabel uvolníte brzdu kabelu a kabel se začne samočinně navíjet.
- Dalším zatažením se brzda kabelu znovu aktivuje.

Po vysávání vlhkých nečistot a tekutin

- Příslušenství vyčistíte tak, že nasajete čistou vodu.
- Po vyčištění se doporučuje sací hadici vyjmout, pověsit a nechat usušit.
- Nádobu vysavače vyprázdněte a vysušte.

! Upozornění

Při ukládání vysavače musejí být všechny jeho součásti suché, aby se uvnitř netvořil zápach.

Obrázek 28

- Vyjměte zásobník z podvozku vysavače a postavte jej stranou.
- Nádobu vysavače vyprázdněte a vysušte.

Po mokrém čištění

- Jednotlivé části a příslušenství se vysuší tak, že se vysavač zapne na několik minut naprázdno bez čerpadla.
- Potom vysavač vypněte.

Obrázek 29

- Stiskněte knoflík na vrchní straně kapalinového ventilu a prodlužovací hadičku odpojte od vysavače.
- Vytáhněte z vysavače sací hadici, pověste ji a nechte usušit.

Obrázek 30

- Odpojte z přípojky na vysavači přívod kapaliny.
- Uchopte za držadlo víko s motorem, vytáhněte je z nádoby vysavače a postavte stranou (viz obr. 3).
- Vyjměte zásobník z podvozku vysavače a postavte jej stranou (viz obr. 28).
- Nádobu vysavače vyprázdněte a vysušte.

! Upozornění

Při ukládání vysavače musejí být všechny jeho součásti suché, aby se uvnitř netvořil zápach.

Po provozu s funkcí vyfukování

Obrázek 31

- Z výfukového otvoru vytáhněte sací hadici.
- Nasaďte do vysavače trvalý filtr.
- Spodní stranu výfukové mřížky vsaďte vodícími západkami směrem do pláště motoru. Mřížku pak nahoře přiklopte, až slyšitelně zaklapne.

Neuchovávejte vysavač ve venkovním prostředí a v prostoru, kde by mohlo mrznout.

Výměna filtrů

Papírový výměnný sáček se smí používat jen při vysávání suchých nečistot.

Jakmile se výrazně sníží sací výkon vysavače a není přitom zanesena sací hadice, sací trubka a/nebo tryska, je třeba vyměnit papírový sáček. Pokud ještě není docela plný, jsou v něm nečistoty takového druhu, že je třeba jej stejně vyměnit.

Obrázek 32

- Vypněte vysavač a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Odpojte z přípojky na vysavači přívod kapaliny. Sejměte víko s motorem (viz obr. 3).
- Vyjměte plný papírový sáček.
- Nasaďte na sací hrdlo až na doraz nový papírový sáček (viz obr. 4).
- Víko s motorem znovu nasaďte a uzavřete.

Zasuňte přívod kapaliny do přípojky na vysavači (viz obr. 5).

Čištění ochranného filtru motoru

Ochranný filtr motoru by se měl občas nebo při silném znečištění vyčistit.

Obrázek 33

- Vysavač vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Odpojte z přípojky na vysavači přívod kapaliny. Sejměte víko s motorem (viz obr. 3).
- Otočte uzávěr kuželu filtru a ochranný filtr motoru stáhněte.

Obrázek 34

Při lehkém znečištění (po vysávání za sucha) filtr jen vyklepejte.

Obrázek 35

Při silném znečištění (po vysávání tekutin nebo vlhkých nečistot) filtr pod tekoucí vodou a s použitím mírného čisticího prostředku umyjte a před nasazením jej nechte uschnout.

Obrázek 36

- Ochranný filtr motoru nasaďte na kužel filtru.
- Uzávěr přitáhněte.
- Nasaďte víko s motorem.

Zasuňte přívod kapaliny do přípojky na vysavači (viz obr. 5).

Poškozený nebo natržený filtr vyměňte. V žádném případě nevysávejte bez ochranného filtru motoru.

Čištění výfukového filtru

Za výfukovou mřížkou se nachází trvalý filtr.

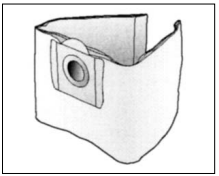
Tento filtr je třeba vyčistit každých 12 týdnů nebo po vysávání jemných nečistot, jako jsou piliny po vrtání, mouka atd.

Obrázek 37

- Sejměte výfukovou mřížku a vyjměte filtr (viz obr. 24 / 25).
- Filtr pod tekoucí vodou a s použitím mírného čisticího prostředku umyjte a před nasazením jej nechte uschnout.
- Výfukový filtr a výfukovou mřížku znovu nasaďte do vysavače (viz obr. 31).

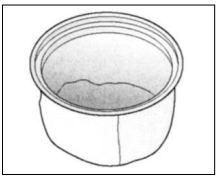
Poškozený nebo natržený filtr vyměňte.

Zvláštní příslušenství



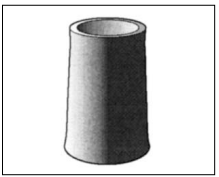
Sada výměnných papírových sáčků BBZ21AF
obsah:
4 papírové sáčky



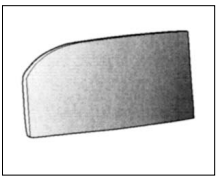


Textilní sáček (trvalý filtr) BBZ10TFW
Filtr k trvalému použití.

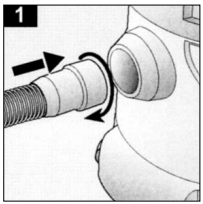
Náhradní díly

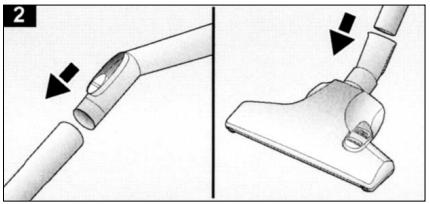


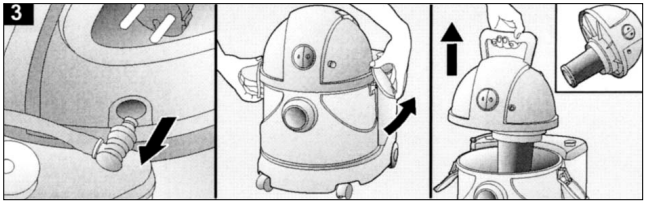
Ochranný filtr motoru

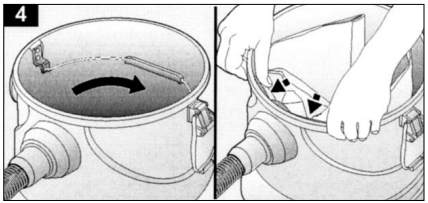


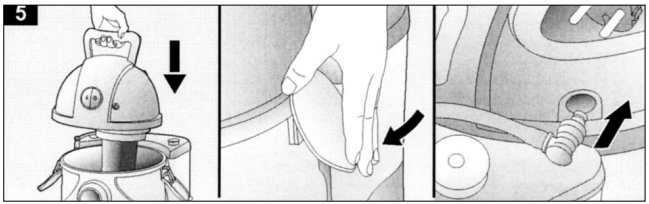
Výfukový filtr

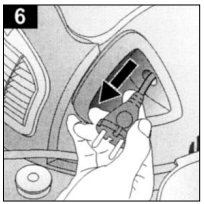

1

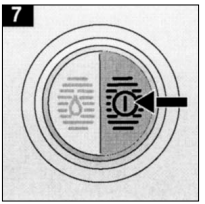

2

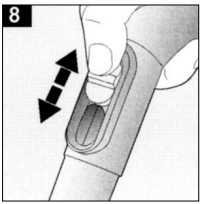

3

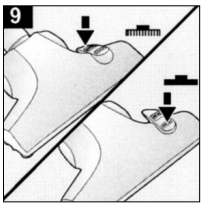

4

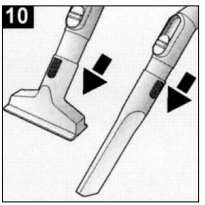

5

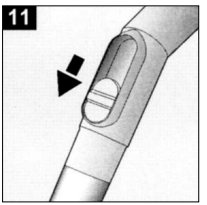

6

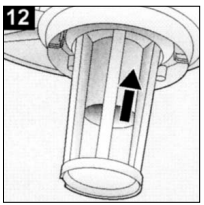

7

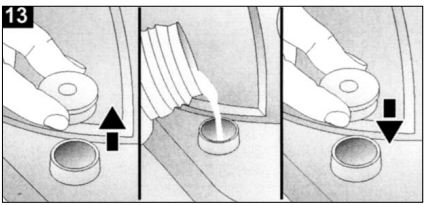

8

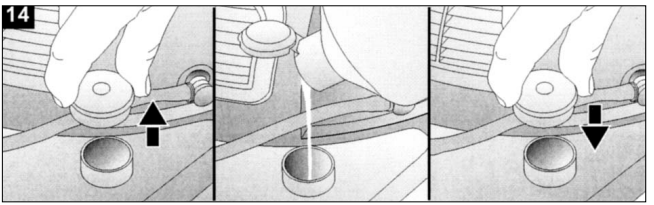

9

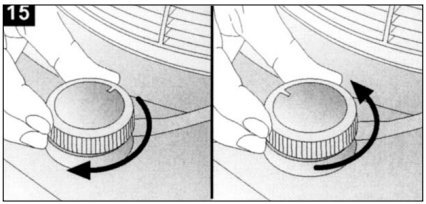

10

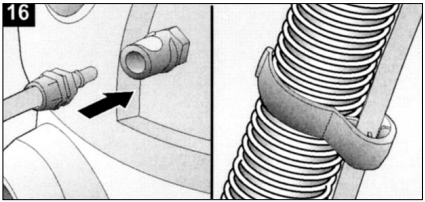

11

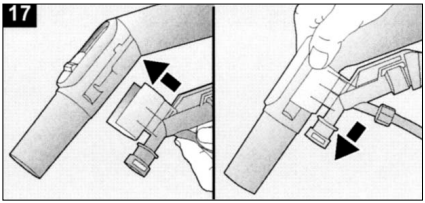

12

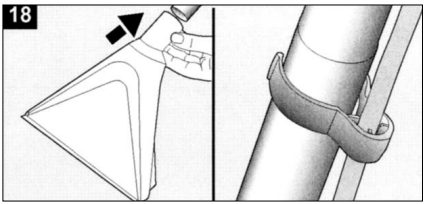

13

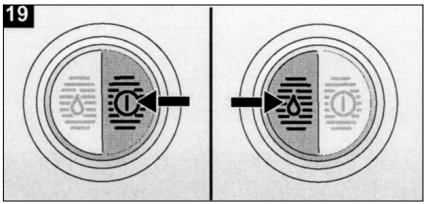

14

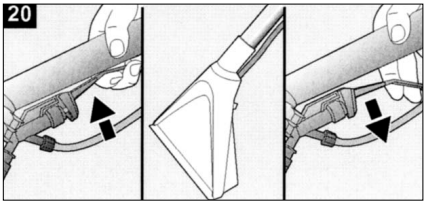

15

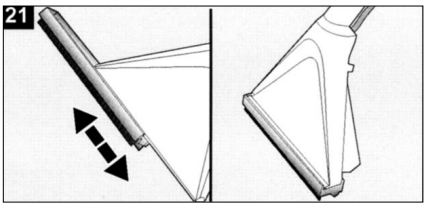

16

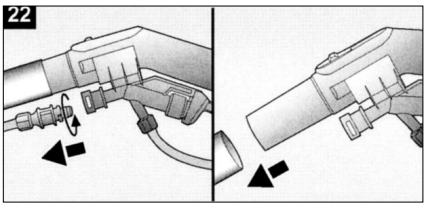

17

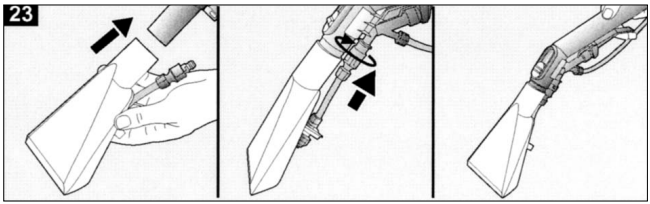

18

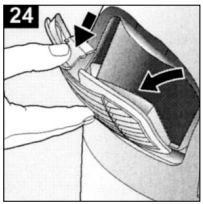

19

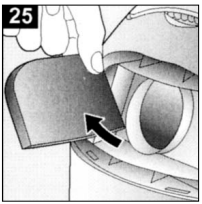

20

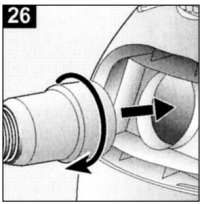

21

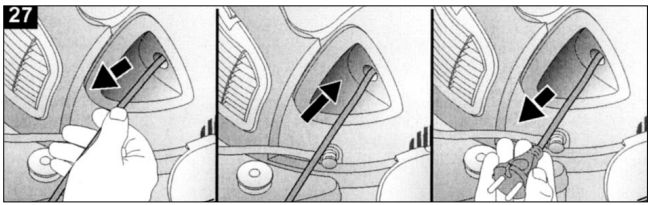

22

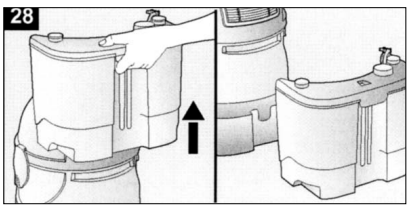

23

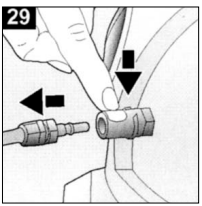

24

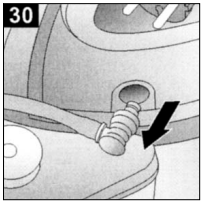

25

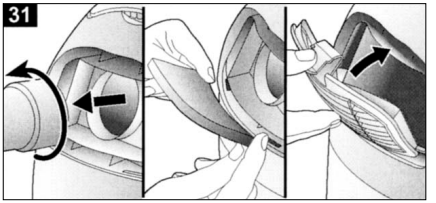

26

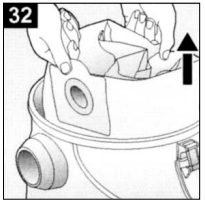

27

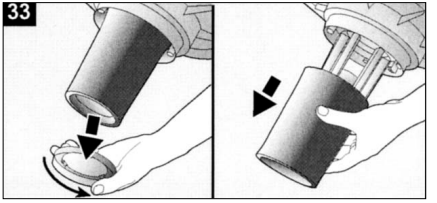

28

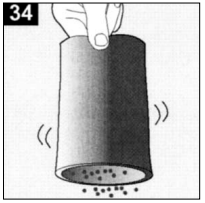

29

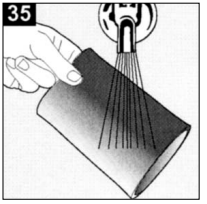

30

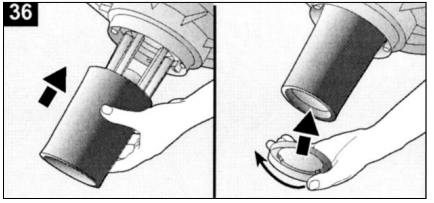

31

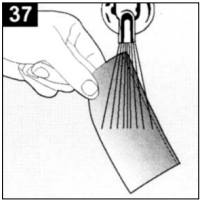

32


33


34


35


36


37

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 73-74 dB (A), což představuje váženou hladinu akustického výkonu Lwa vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1pW.

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách www.bosch-spotrebice.cz a www.siemens-spotrebice.cz.

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,
dle § 13, odst.5 zákona č.22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/97 Sb a nařízení vlády č.168/1997 Sb., 169/1997 Sb. a 177/1997 Sb. a příslušných nařízení vlády.
Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Záruční podmínky

Na tento uvedený výrobek je poskytována záruční lhůta 24 měsíců (ode dne prodeje).

Základním průkazem práv spotřebitele ve smyslu Občanského zákoníku je pořizovací doklad (paragon, faktura, leasingová smlouva ap.). Pokud byl při prodeji vydán záruční list, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Zejména v případech delší než zákonné záruční lhůty je proto záruční list jediným průkazním dokladem práv uživatele pro uznání prodloužené záruky. Ve vlastním zájmu ho proto uschovejte. Nedílnou součástí záručního listu je doklad o pořízení (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.) Pro případ prodloužené záruční lhůty z důvodu dříve provedených oprav je nutno předložit i opravní listy z těchto oprav.
Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu (musí obsahovat druh spotřebiče, typové označení, výrobní číslo, datum prodeje a označení prodávajícího v souladu s § 620 odst. 3 Občanského zákoníku). Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu spotřebitele zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.
Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou průkazně v době platné záruční lhůty, a to vadou materiálu nebo výrobní vadou. Takto vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis. Uplatnit záruku může spotřebitel u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl spotřebič zakoupen. Zvolí-li spotřebitel jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Ze záručních oprav jsou vyloučeny zejména tyto případy:
- výrobek byl instalován nebo používán v rozporu s návodem k obsluze, příp. s návodem na montáž
- údaje na záručním listu nebo dokladu o zakoupení se liší od údajů na výrobním štítku spotřebiče
- při chybějícím nebo poškozeném výrobním štítku spotřebiče
- je-li výrobek používán k jinému než výrobcem stanovenému účelu - spotřebič je určen k používání v domácnosti.
- záruka neplatí, je-li výrobek používán k profesionálním nebo komerčním účelům
- mechanické poškození (závady vzniklé při přepravě)
- poškození vzniklá nepozorností, živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy (např. vyšším napětím v elektrorozvodné síti, extrémně tvrdou vodou apod.)
- neodborným zásahem, nepovolenými konstrukčními změnami nebo opravou provedenou neoprávněnou osobou
- běžná údržba nebo čištění, instalace, programování, kontrola parametrů výrobku
- opotřebení vniklé používáním spotřebiče

Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem Aqua-Stop (patent fy BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody poskytneme náhradu soukromému spotřebiteli a to po celou dobu životnosti spotřebiče.

Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen dát zákazníkovi platný prodejní doklad, kde bude uvedeno datum prodeje a označení spotřebiče a na požádání zákazníka je povinen vystavit správně a úplně vyplněný záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol.

„Spotřebič není určený pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými a nebo mentálními schopnostmi, a nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jim osoba zodpovědná za jejich bezpečnost neposkytne dohled a nebo je nepoučila o používání spotřebiče.“

SEZNAM AUTORIZOVANÝCH SERVISŮ DOMÁCÍCH SPOTŘEBIČŮ BOSCH A SIEMENS

Firemní servis + prodej náhradních dílů:
BSH domácí spotřebiče, s.r.o., Pekařská 10b, 155 00 Praha 5
telefon: +420 251 095 546
fax: +420 251 095 559

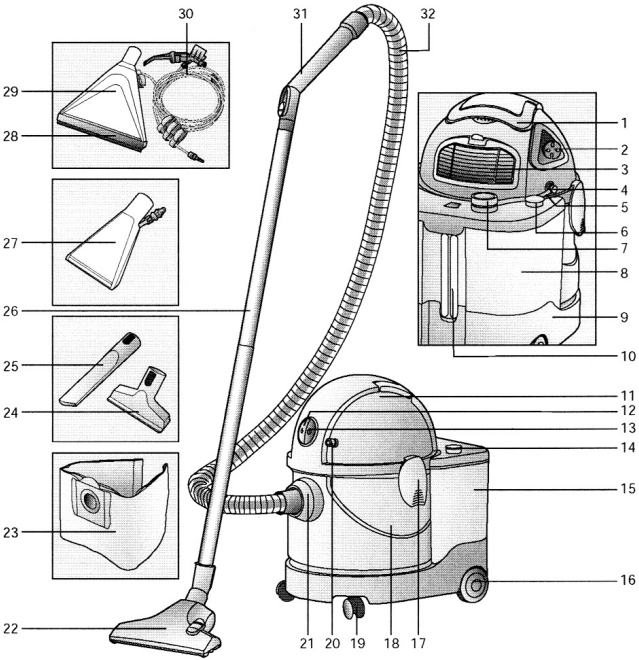
Firma	Ulice	Město	telefon	mail
A PROFI SERVIS s.r.o.	Pražská 83	294 71 Benátky nad Jizerou	603201133	aprofiservis@seznam.cz
ALPHA Obchod@Atelier s.r.o.	Purkyňova 101	563 01 Lanškroun	465322747 465320298	servis@alphaobchod.cz info@alphaobchod.cz
B. I. SERVIS	Horova 9	400 01 Ústí n./Labem	472734300 603202588	stepankova@biservis.cz info@biservis.cz
B. I. SERVIS	Bergmannova 112	356 04 Sokolov - Dolní Rychnov	608151231	info@klservis.eu
Bekl	Bílkova 3011	390 02 Tábor	381256300 381256303	pracky@email.cz
BMK servis s.r.o.	Chýnovská 98	391 56 Tábor- Měšice	800231231	tabor@bmkservis.cz
Bosch servis centrum spol. s r.o.	Nábřeží 596	760 01 Zlín	577211029	bosch@boschservis.cz
Dana Bednaříková	Charbulova 73	618 00 Brno	548530004	petr.bednarik@seznam.cz
Elektoservis Komárek	Dolní novosadská 78/43	779 00 Olomouc 9	585434844 585435688	servis@ekomarek.cz sklad@ekomarek.cz
ELEKTRO Jankovský s.r.o.	nám. Míru 204	388 01 Blatná	383422554 607749068	blatna@jankovsky.cz elektro@jankovsky.cz
ELEKTRO TREFILÍK s.r.o.	Malá strana 286	696 03 Dubňany	518365157 602564967	trefilik@wo.cz
ELEKTROSERVIS KOLÁČEK s.r.o.	Polní 20	790 81 Česká Ves u Jeseníku	602767106 774811730 584428208	elektro.kolacek@centrum.cz
ELMOT v.o.s	Blahoslavova 1a	370 04 České Budějovice	387438911 731583433 387437681	elmotcb@seznam.cz
Faraheit servis s.r.o.	Kaštanová 12	620 00 Brno	548210358	faraheit.servis@seznam.cz
Irena Komárková ml.	Slovanské údolí 31	318 00 Plzeň	724888887 377387406 377387057	servis-ap@volny.cz
Jan Liška	Žďárského 214	674 01 Třebíč	602758214	info@elso-servis.cz
Jan Škaloud	17. listopadu 360	530 02 Pardubice	602405453	jsk@jjbosch.cz
Karel Veselý	Gagarinova 39	669 02 Znojmo	515246788 515264792	elservisznprodejna@tiscali.cz
Lumír Majnuš	Bílovecká 146	747 06 Opava 6	724043490 723081976 602282902	mezerova@elektroservis-majnus.cz hulvova@elektroservis-majnus.cz vana@elektroservis-majnus.cz
Marek Pollet	Vřesinská 24	326 00 Plzeň	377241172 733133300	pollet@volny.cz
Martin Jansta	Tovární 17	280 02 Kolín 5	321723670 602353998	janstovi@volny.cz
Martin Linhart	Letců 1001	500 02 Hradec Králové	603240252	linhartmartin@volny.cz
Martin Wlazlo MW	Žerotínova 1155/3	702 00 Ostrava - Moravská Ostrava	602709146 595136057	info@elektroopravna.cz servis@elektroopravna.cz
Petr KUČERA	Topolová 1234	434 01 Most	476441914	serviskucera@seznam.cz
RADEK MENČÍK	Proletářská 120	460 02 Liberec 23	482736542 602288130	elektroservis.mencik@seznam.cz
Stanislav Novotný	Hoblíkova 15	741 01 Nový Jičín	724269275 556702804	sano@iol.cz
VIKI, spol. s r.o.	Majakovského 8	586 01 Jihlava	567303546	viki.servis@iol.cz
Wh-servis s.r.o.	Žitavská 63	460 11 Liberec 11	774573399	wh-servis@volny.cz
Servis Černý s.r.o.	Mírové náměstí 99	550 01 Bourmov	491522881	servis.cerny@tiscali.cz
Caffe Idea - Blažek	Cacovická 66a	618 00 Brno	541240656	info@caffeidea.cz

S výhradou průběžných změn, aktuální seznam servisů najdete na webových stránkách www.bosch-spotrebice.cz.

Návod na obsluhu

BMS 1300

Q4ACZM0004



Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 73 - 74 dB (A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1pW.

Prípadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti vo vyobrazení sú vyhradené bez upozornenia.

Popis spotrebiča

1 rukoväť vysávača

2 sieťová šnúra s automatickým navíjaním

3 výfuková mriežka

4 prípojka na prívod kvapaliny

5 prívod kvapaliny

6 plniaci otvor na čistiaci roztok s uzáverom

7 otočný volič vody alebo čistiaceho roztoku

8 zásobník čistiaceho roztoku

9 podvozok

10 ukazovateľ stavu vody alebo čistiaceho roztoku

11 veko s motorom

12 vypínač čerpadla

13 hlavný vypínač

14 plniaci otvor na čistú vodu s uzáverom

15 zásobník čistej vody

16 zadné kolieska

17 uzatváracie spony

18 nádoba vysávača

19 vodiace kolieska

20 kvapalinový ventil

21 sací otvor

22 prepínateľná podlahová tryska

23 papierový sáčok (filter)

24 tryska na čalúnenie

25 tryska na škáry

26 sacie rúrky

27 malá čistiaca tryska s prívodnou hadičkou

28 nástavec na tvrdé podlahy s kefkou a gumovou chlopňou

29 veľká čistiaca tryska s prívodnou hadičkou

30 predlžovacia hadička s upevňovacími svorkami a pákou ventilu

31 rukoväť sacej hadice

32 sacia hadica

Návod na obsluhu si prosím uschovajte. Pri odovzdávaní vysávača tretej osobe jej odovzdajte taktiež návod na obsluhu.

Zásady použitia

Tento vysávač je určený len pre použitie v domácnosti a nie pre komerčné účely.

Vysávač používajte výhradne podľa pokynov uvedených v tomto návode.

Výrobca neručí za prípadné škody, spôsobené nedodržaním návodu na obsluhu alebo nesprávnou obsluhou.

Dodržiavajte preto bezpodmienečne nasledujúce pokyny!

Vysávač sa môže používať len v prípade, že v ňom sú:
- originálne výmenné papierové sáčky (filtre)

- originálne náhradné diely, príslušenstvo alebo zvláštne príslušenstvo

Vysávač nie je vhodný na:

- na vysávanie osôb alebo zvierat
- na vysávanie:
  - drobného hmyzu
  - zdraviu škodlivých, horúcich alebo žeravých látok či predmetov s ostrými hranami
  - ľahko horľavých alebo výbušných látok a plynov.

Bezpečnostné pokyny

Tento vysávač zodpovedá uznávaným technickým normám a príslušným bezpečnostným predpisom. Potvrdzujeme, že zodpovedá nasledujúcim európskym smerniciam:

89/336/EWG (zmenenou smernicami 91/263/EWG, 92/31/EWG a 93/68/EWG), 73/23/EWG (zmenenou smernicou 93/68/EWG).

- Vysávač zapájajte a uvádzajte do činnosti len v súlade s údajmi na typovom štítku.
- Deti smú používať vysávač len pod dozorom.
- Vyhýbajte sa vysávaniu s tryskou a sacou rúrkou v blízkosti hlavy.
  → Hrozí nebezpečenstvo poranenia!
- Nepoužívajte sieťovú šnúru na nosenie alebo prepravu vysávača.
- Pri niekoľkohodinovej nepretržitej prevádzke, vytiahnite úplne sieťovú šnúru.
- Pri odpájaní vysávača z elektrickej siete neťahajte nikdy za sieťovú šnúru, ale za konektor.
- Neveďte sieťovú šnúru cez ostré hrany a dávajte pozor, aby sa nepricvikla.
- Nenavíjajte sieťovú šnúru do vysávača, ak je mokrá.
- Pred akoukoľvek prácou na vysávači vytiahnite konektor sieťovej šnúry zo zásuvky.
- Ak nevysávate, spotrebič vypnite.
- Po ukončení práce s vysávačom vytiahnite zástrčku zo siete.
- Poškodený vysávač neuvádzajte do činnosti. Ak sa na ňom vyskytne nejaká porucha, vytiahnite konektor sieťovej šnúry zo zásuvky.
- Z bezpečnostných dôvodov môže opravy vysávača a výmenu náhradných dielov vykonávať len autorizovaný servis.

- Chráňte vysávač pred vonkajšími poveternostnými vplyvmi, pred vlhkosťou a zdrojmi tepla.
- Pri spotrebičoch, ktoré už nebudete používať, zaistite ihneď ich nepoužiteľnosť a potom ich odovzdajte na riadnu likvidáciu.

Pokyny k likvidácii

• Obal

Obal chráni vysávač pred poškodením pri doprave.

Skladá sa výhradne z ekologických materiálov a je preto recyklovateľný. Nepotrebný obalový materiál odovzdajte do kontajnerov s triedeným odpadom, alebo v zberných dvoroch.

• Starý spotrebič

Staré vysávače obsahujú často ešte cenné suroviny.
Odovzdajte preto vysávač, ktorý už nebudete používať, svojmu predajcovi, alebo ďalej na prípadnú recykláciu.

Informujte sa na príslušných miestach o aktuálnych možnostiach likvidácie a recyklácie.

! Upozornenie

Vysávač pripájajte len do zásuvky, ktorá má istenie minimálne 16 A!

Ak pri zapnutí spotrebiča aj napriek tomu vypadnú poistky, môže to byť spôsobené tým, že sú v rovnakom elektrickom okruhu zapnuté zároveň taktiež ďalšie elektrospotrebiče s vysokým príkonom.

Otvorte si stránky s obrázkami!

Uvedenie do prevádzky

Obrázok 1
- Hrdlo sacej hadice zasuňte do sacieho otvoru a ľahko ním otočte.

Obrázok 2
- Zasuňte do seba rukoväť sacej hadice a saciu rúrku.
- Na saciu rúrku nasuňte podlahovú trysku.

Vysávanie

Vysávanie suchých nečistôt

Upozornenie
Presvedčite sa, či je vysávač vo vnútri suchý a či je v ňom vložený výmenný papierový sáčok alebo textilný sáčok (zvláštne príslušenstvo).

Vloženie papierového sáčku

Obrázok 3
- Odpojte z prípojky na vysávači prívod kvapaliny.
- Otvorte uzatváracie spony na oboch stranách vysávača.
- Uchopte za rukoväť veko s motorom, vytiahnite z nádoby vysávača a postavte bokom.

Veko s motorom nesmie však v žiadnom prípade stáť na kuželi filtra.
Keď postavíte veko s motorom na kužeľ filtra, môže sa vlastnou váhou preklopiť a tým poškodiť.

Obrázok 4
- Odklopte nosný strmeň vo vnútri vysávača od sacieho hrdla.
- Nasaďte na sacie hrdlo až na doraz papierový sáčok a rozprestrite ho pozdĺž vnútornej steny vysávača.

Obrázok 5
- Veko s motorom opäť nasaďte na nádobu vysávača.
  Vypínač sa pritom musí nachádzať nad sacím otvorom!
- Zaklapnite uzatváracie spony.
- Zasuňte prívod kvapaliny do prípojky na vysávači.

Obrázok 6
Uchopte sieťovú šnúru za zástrčku, vytiahnite ho na požadovanú dĺžku a zástrčku zasuňte do zásuvky.

Obrázok 7
Stlačením hlavného vypínača zapnite vysávač.

Obrázok 8
Posúvaním šupátka prisávania na rukoväti sacej hadice v smere šípky môžete regulovať sací výkon:
- šupátko je otvorené
=> sací výkon je redukovaný
- šupátko je zatvorené
=> sací výkon je maximálny

Obrázok 9
Nastavenie podlahovej trysky:
- koberce, kobercová krytina =>
- hladké podlahy =>

Obrázok 10
Vysávanie s ďalšími časťami príslušenstva (podľa potreby ho môžete nasadiť buď priamo na rukoväť sacej hadice alebo na saciu rúrku).
- Tryska na škáry
  Slúži na vysávanie obtiažne prístupných miest, ako sú napríklad rohy, škáry, atď.
- Tryska na čalúnenie
  Slúži na vysávanie čalúneného nábytku, odevov, automobilových sedadiel, atď.

Vysávanie vlhkých nečistôt a tekutín

! Upozornenie
Presvedčite sa, že vo vnútri vysávača nie je výmenný papierový sáčok ani textilný sáčok a že je šupátko prisávania zatvorené.

Obrázok 11
- Uchopte sieťovú šnúru za zástrčku, vytiahnite ho na potrebnú dĺžku a zástrčku zasuňte do zásuvky (viď obr. 6).
- Stlačením hlavného vypínača zapnite vysávač (obr. 7).
- Uzatvorte šupátko prisávania, inak tadiaľ začne vytekať vysávaná tekutina.

Obrázok 12
- Prekročeniu maximálneho množstva vysávanej tekutiny v nádobe vysávača bráni poistný ventil, ktorý preruší prúd vzduchu a tým taktiež ďalšie vysávanie. Uzatvorenie tohto ventilu sa prejavuje väčším hlukom motoru. V tomto prípade vysávač vypnite a nádobu vysávača vylejte.
- Ak by sa vysávač pri prevádzke preklopil, preruší poistný ventil taktiež prúd vzduchu. V tomto prípade vysávač opäť postavte a na krátky čas ho vypnite.

Mokré čistenie

Pred vlastným mokrým čistením by sa plochy mali najskôr vysať za sucha, aby sa tak odstránili voľne ležiace nečistoty.

! Upozornenie
Pred čistením sa presvedčite, či je daná podlahová krytina vhodná na čistenie za mokra. Na koberci alebo na čalúnenom nábytku najskôr na nejakom nenápadnom mieste vyskúšajte jeho stálofarebnosť. Počas mokrého čistenia nesmie byť vo vnútri vysávača ani výmenný papierový sáčok ani textilný sáčok. Šupátko prisávania na rukoväti sacej hadice musí zostať zatvorené.

Obrázok 13
- V smere šípky otvorte uzáver zásobníka čistej vody.
- Nalejte do zásobníka čistú vodu. Vôjdu sa do neho maximálne 4 litre. Zásobník je možné pri plnení taktiež vybrať z podvozku.
- Po naplnení zásobníka opäť nasaďte uzáver.

Obrázok 14
- V smere šípky otvorte uzáver zásobníka čistiaceho roztoku.
- Nalejte do zásobníka čistiaci roztok. Vôjdu sa do neho maximálne 4 litre. Správny pomer miešania nájdete v údajoch od výrobcu. Je potrebné sa vyhnúť tomu, aby sa tvorilo veľa peny.
- Po naplnení zásobníka opäť nasaďte uzáver.

Štyri litre čistiaceho roztoku vystačia približne na 10 m² čistenej plochy.

Obrázok 15
- Zasuňte prívod kvapaliny do prípojky na vysávači (viď obr. 5).
  a) Pred nanášaním čistiaceho roztoku otočte voličom v smere šípky až na doraz.
  b) Pred oplachovaním, príp. nanášaním čistej vody otočte voličom v smere šípky až na doraz.

Obrázok 16
- Na kvapalinový ventil na prednej strane vysávača pripojte predlžovaciu hadičku.
- Pomocou svoriek upevnite predlžovaciu hadičku na saciu hadicu.

Obrázok 17
- Páku ventilu na konci predlžovacej hadičky zaklapnite svorkou na spodnú stranu rukoväte.
- Páku ventila uvoľníte z rukoväte vysunutím v smere šípky.

Veľká čistiaca tryska
Je určená na čistenie veľkých plôch za mokra, napr. kobercov alebo tvrdých podláh.

! Upozornenie
Čistenie alebo odsávanie tekutiny z kobercov je možné vykonávať len bez nástavca na tvrdé podlahy. Pred prvým použitím čistiacej trysky na koberec stiahnite nástavec na tvrdé podlahy (viď obr. 21).

Obrázok 18
- Veľkú čistiacu trysku nasaďte namiesto podlahovej trysky na saciu rúrku.
- Jej prívodnú hadičku upevnite svorkami na stred sacej rúrky.

Obrázok 19
- Najskôr zapnite vysávač.
- Potom zapnite čerpadlo.
  Kým čerpadlo nenasaje čistiaci roztok, je niekoľko sekúnd počuť hluk vibrácie. Tento zvuk je normálny a je to signál toho, že čerpadlo funguje.

Obrázok 20
- Stlačte páku ventila pod rukoväťou, kým začne striekať čistiaci roztok. Čistiacu trysku pritlačte sacou hranou k podlahe a prechádzajte rovnými ťahmi po ploche, ktorú chcete vyčistiť.
- Na konci každého pruhu alebo pri inom prerušení páku ventilu uvoľnite, čím prerušíte rozstrekovanie čistiaceho roztoku.
- Aby ste z čistenej plochy odsali čo najviac špinavej vody, vysávanie ešte raz opakujte, ale nestláčajte pritom už páku ventilu.
- Postup opakujte na ďalších pruhoch, kým nie je vyčistená celá plocha.
- Po ukončení čistenia vypnite čerpadlo a stlačením páky ventilu vypustite z hadičky zvyšok vody.

Ak by obsah zásobníka čistiaceho roztoku alebo čistej vody nestačil na celú čistenú plochu, vysávač vypnite a zásobník opäť doplňte (viď obr. 13/14).

Nástavec na tvrdé podlahy s kefou a gumovou chlopňou

! Upozornenie
Čistenie alebo odsávanie tekutiny z tvrdých podlahe je možné vykonávať len s nástavcom na tvrdé podlahy.

Obrázok 21
- Na veľkú čistiacu trysku nasuňte v smere šípky nástavec na tvrdé podlahy.
- Plochu vyčistite tak, ako je uvedené na obrázku 20.

Na vyčistené tvrdé podlahy nevstupujte tak dlho, kým neuschnú, aby ste nezničovali účinok čistenia.

! Upozornenie
Bezprostredne po čistení hrozí na hladkých podlahách zvýšené riziko pošmyknutia.

Čistenie značne znečistených plôch
Ak chcete vopred vyčistiť niektoré veľmi znečistené miesta, naneste na ne najskôr len čistiaci roztok a nechajte ho pôsobiť. Ak sa chcete však vyhnúť zmenám na povrchu koberca atď., naneste čistiaci roztok skutočne len na nevyhnutné potrebné miesta. Potom čerpadlo opäť vypnite, zapnite vysávač a špinavú vodu vysajte.

Malá čistiaca tryska
Je určená na čistenie menších plôch, napr. pohoviek, kresiel, atď.

Obrázok 22
- Otočením v smere šípky povoľte spoj medzi predlžovacou hadičkou a prívodnou hadičkou čistiacej trysky v mieste ihneď za tlakovým spínačom. Prívodnú hadičku vytiahnite.
- Povoľte spoj medzi sacou rúrkou a rukoväťou sacej hadice.

Obrázok 23
- Na rukoväť sacej hadice nasaďte malú čistiacu trysku.
- Spojte prívodnú hadičku malej čistiacej trysky s predlžovacou hadičkou pripevnenou k rukoväti a otočením spoj zafixujte.
- Vyčistite plochu.

Funkcia vyfukovania
Namiesto vysávania je možné vysávač použiť taktiež na vyfukovanie výfukovým otvorom. Pritom sa používa rovnaké príslušenstvo ako pri vysávaní (sacia hadica, sacia rúrka, tryska na škáry).

Obrázok 24
Potiahnutím za uzáver v smere šípky uvoľníte výfukovú mriežku a vyberte ju.

Obrázok 25
Vyberte z plášťa motora trvalý filter. Pod ním sa objaví výfukový otvor.

Obrázok 26
- Hrdlo sacej hadice zasuňte do výfukového otvoru a ľahko ním otočte.
- Podľa potreby spojte rukoväť sacej hadice s jednou alebo oboma sacími rúrkami, prípadne s tryskou na škáry.
- Stlačením hlavného vypínača zapnite vysávača (viď obr. 7).

Po práci

Obrázok 27
- Vysávač vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Navíjajte len suchú sieťovú šnúru!
- Krátkym potiahnutím za sieťovú šnúru uvoľníte brzdu kábla a kábel sa začne samočinne navíjať.
- Ďalším potiahnutím sa brzda kábla opäť aktivuje.

Po vysávaní vlhkých nečistôt a tekutín
- Príslušenstvo vyčistite tak, že nasajete čistú vodu.
- Po vyčistení sa odporúča saciu hadicu vybrať, zavesiť a nechať usušiť.
- Nádobu vysávača vyprázdnite a vysušte.

! Upozornenie
Pri ukladaní vysávača musia byť všetky jeho súčasti suché, aby sa vo vnútri netvoril zápach.

Obrázok 28
- Vyberte zásobník z podvozku vysávača a postavte ho bokom.
- Nádobu vysávača vyprázdnite a vysušte.

Po mokrom čistení

- Jednotlivé časti a príslušenstvo sa vysuší tak, že sa vysávač zapne na niekoľko minút naprázdno bez čerpadla.
- Potom vysávač vypnite.

Obrázok 29
- Stlačte tlačidlo na vrchnej strane kvapalinového ventilu a predlžovaciu hadičku odpojte od vysávača.
- Vytiahnite z vysávača saciu hadicu, zaveste ju a nechajte usušiť.

Obrázok 30
- Odpojte z prípojky na vysávači prívod kvapaliny.
- Uchopte za rukoväť veko s motorom, vytiahnite ho z nádoby vysávača a postavte bokom (viď obr. 3).
- Vyberte zásobník z podvozku vysávača a postavte ho bokom (viď obr. 28).
- Nádobu vysávač vyprázdnite a vysušte.

! Upozornenie
Pri ukladaní vysávača musia byť všetky jeho súčasti suché, aby sa vo vnútri netvoril zápach.

Po prevádzke s funkciou vyfukovania.

Obrázok 31
- Z výfukového otvoru vytiahnite saciu hadicu.
- Nasaďte do vysávača trvalý filter.
- Spodnú stranu výfukovej mriežky vsaďte vodiacimi západkami smerom do plášťa motora. Mriežku potom hore priklopte, kým počuteľne zaklapne.

Neuchovávajte vysávač vo vonkajšom prostredí a v priestore, kde by mohlo mrznúť.

Výmena filtrov

Papierový výmenný sáčok sa smie používať len pri vysávaní suchých nečistôt. Akonáhle sa výrazne zníži sací výkon vysávača a nie je pritom zanesená sacia hadica, sacia rúrka a/nebo tryska, je potrebné vymeniť papierový sáčok. Ak ešte nie je úplne plný, sú v ňom nečistoty takého druhu, že ho je potrebné aj tak vymeniť.

Obrázok 32
- Vypnite vysávač a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Odpojte z prípojky na vysávači prívod kvapaliny. Zložte veko s motorom (viď obr. 3).
- Vyberte plný papierový sáčok.
- Nasaďte na sacie hrdlo až na doraz nový papierový sáčok (viď obr. 4).
- Veko s motorom opäť nasaďte a uzatvorte.

Zasuňte prívod kvapaliny do prípojky na vysávači (viď obr. 5).

Čistenie ochranného filtra motora
Ochranný filter motora by sa mal občas alebo pri značnom znečistení vyčistiť.

Obrázok 33
- Vysávač vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Odpojte z prípojky na vysávači prívod kvapaliny. Zložte veko s motorom (viď obr. 3).
- Otočte uzáver kužeľa filtra a ochranný filter motora stiahnite.

Obrázok 34
Pri ľahkom znečistení (po vysávaní za sucha) filter len vyklepte.

Obrázok 35
Pri silnom znečistení (po vysávaní tekutín alebo vlhkých nečistôt) filter pod tečúcou vodou a s použitím mierneho čistiaceho prostriedku umyte a pred nasadením ho nechajte uschnúť.

Obrázok 36
- Ochranný filter motora nasaďte na kužeľ filtra.
- Uzáver pritiahnite.
- Nasaďte veko s motorom.

Zasuňte prívod kvapaliny do prípojky na vysávači (viď obr. 5).

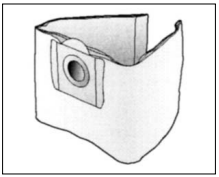
Poškodený alebo natrhnutý filter vymeňte. V žiadnom prípade nevysávajte bez ochranného filtra motora.

Čistenie výfukového filtra
Za výfukovou mriežkou sa nachádza trvalý filter.
Tento filter je potrebné vyčistiť každých 12 týždňov alebo po vysávaní jemných nečistôt, ako sú piliny po vŕtaní, múka, atď.

Obrázok 37
- Zložte výfukovú mriežku a vyberte filter (viď obr. 24/25).
- Filter pod tečúcou vodou a s použitím mierneho čistiaceho prostriedku umyte a pred nasadením ho nechajte uschnúť.
- Výfukový filter a výfukovú mriežku opäť nasaďte do vysávača (viď obr. 31).

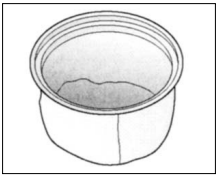
Poškodený alebo natrhnutý filter vymeňte.

Zvláštne príslušenstvo



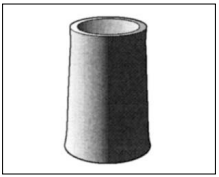
Sada výmenných papierových sáčkov BBZ21AF
obsah:
4 papierové sáčky



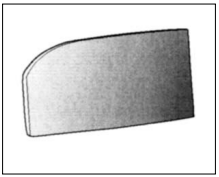


Textilný sáčok (trvalý filter) BBZ10TFW
Filter na trvalé použitie.

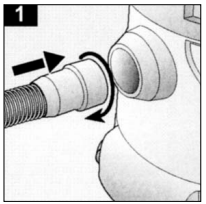
Náhradné diely

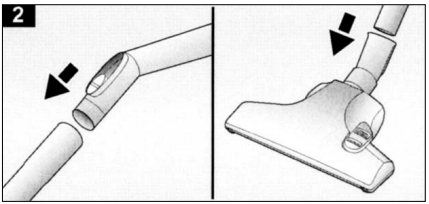


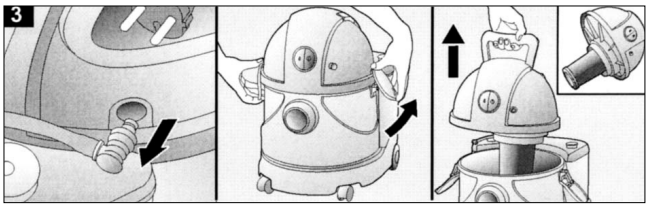
Ochranný filter motora

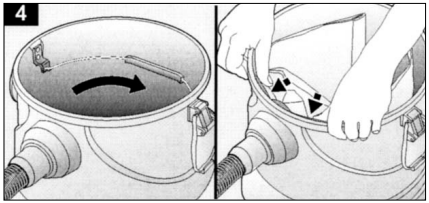


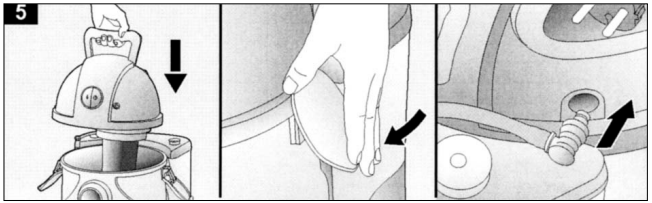
Výfukový filter

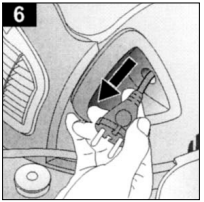

1

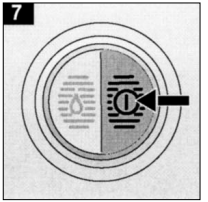

2

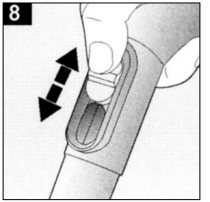

3

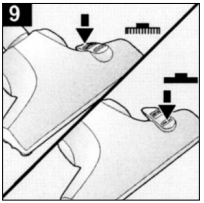

4

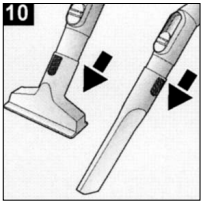

5

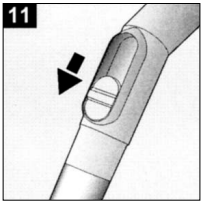

6

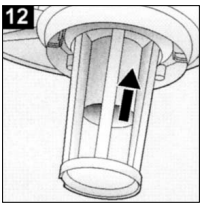

7

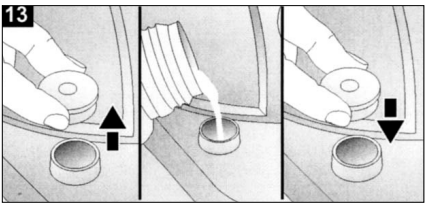

8

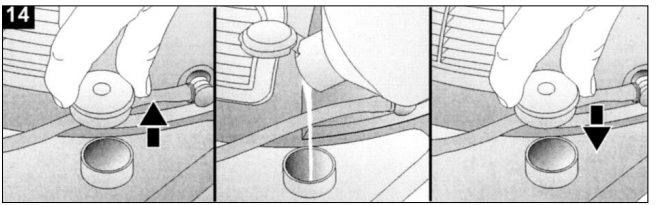

9

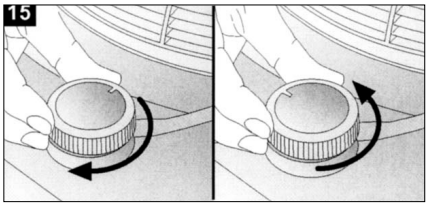

10

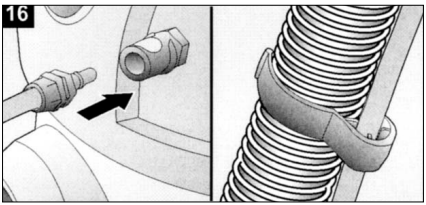

11

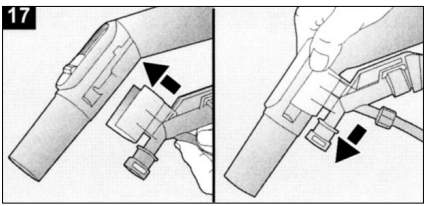

12

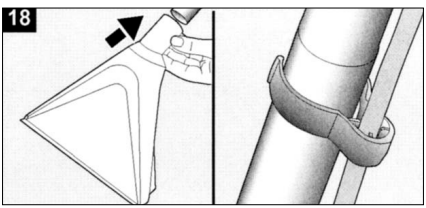

13

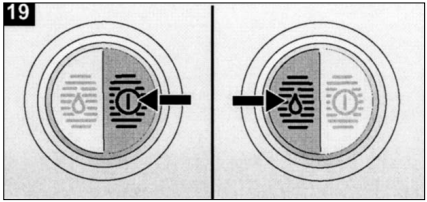

14

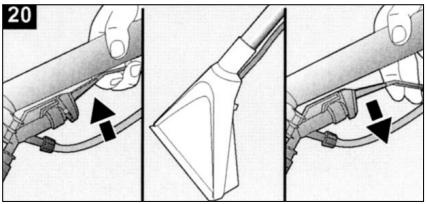

15

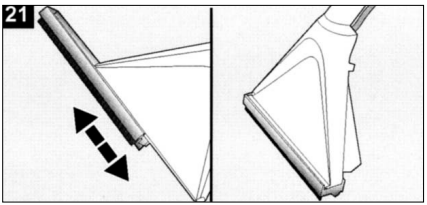

16

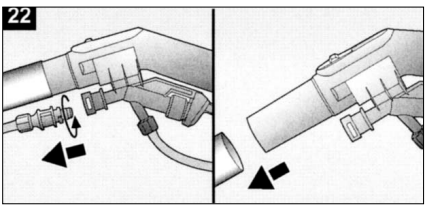

17

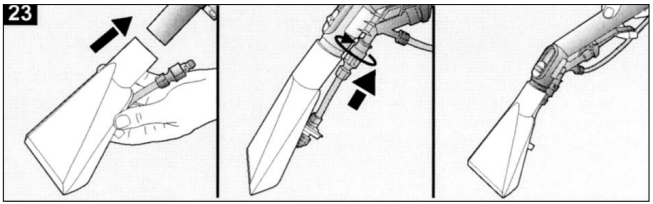

18

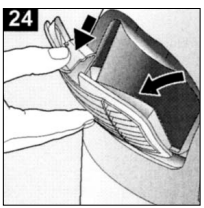

19

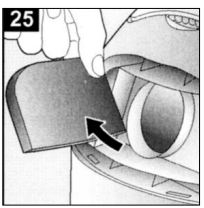

20

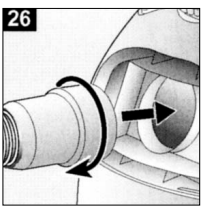

21

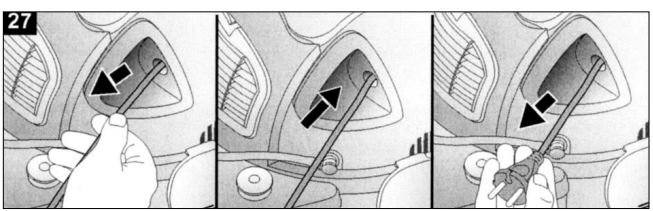

22

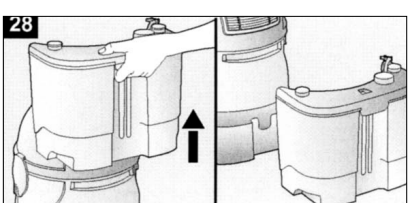

23

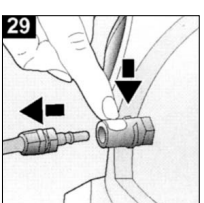

24

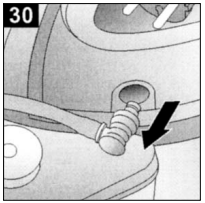

25

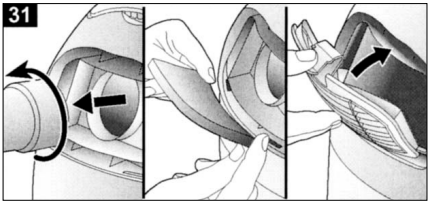

26

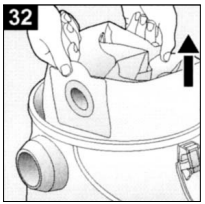

27

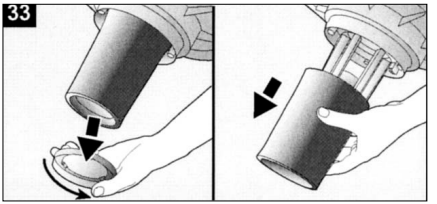

28

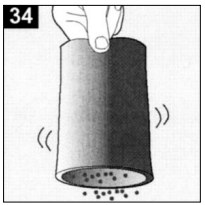

29

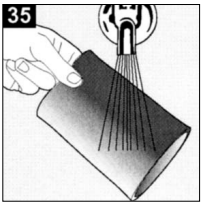

30

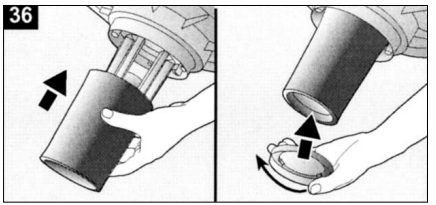

31

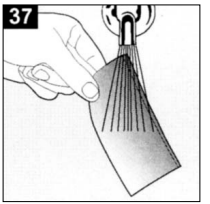

32


33


34


35


36


37

Uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode

Vážený zákazník,

Podľa § 13, odst.5 zákona č. 22/97 Zb. Vás uisťujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotřebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 22/97 Zb a príslušných nariadení vlády.

Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domácí spotřebiče s. r. o.

Odporúča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku. Montáž a inštalácia spotrebiča, musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č.508/2009 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení. Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

Záručné podmienky

- na výrobok sa poskytuje záručná doba 24 mesiacov odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- pri reklamácii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
- ak je výrobok používaný k inému než výrobcom stanovenému účelu, alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná doba 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, nakoľko spotrebiče sú určené výhradne pre použitie v domácnosti
- za vadu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna závada, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava alebo bude zistená závada nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste

Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domácí spotřebiče, s.r.o. organizačná zložka Bratislava zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok, alebo na výrobku chýba
- údaje na záručnom liste, prípadne na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča
- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN, alebo s návodom na obsluhu
- výrobok bol neodborne namontovaný, alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č.718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i na spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípadne bez elektrickej koncovky
- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou
- závada na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov, alebo príslušenstva
- sa jedná o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

Rozšírená záruka nad rámec zákona

Pri spotrebičoch (práčky, umývačky riadu) sériovo vybavených systémom **„AquaStop“**, je výrobcom poskytnutá záruka na škody vzniknuté nesprávnou funkciou tohto systému a to po celú dobu životnosti spotrebiča (toto sa nevzťahuje na vlastný aqua-stop). Ak vzniknú škody vodou spôsobené chybou systému **„Aqua Stop“**, poskytneme náhradu týchto škôd.



Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácemu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov.
Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate získať opäť cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.

Prehlásenie o hygienickej nezávadnosti výrobkov

Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotřebiče s.r.o. a prichádzajúce do styku s potravinami spĺňajú požiadavky o hygienickej nezávadnosti podľa zákona č. 258/2000 Zb., vyhlášky 38/2001 Zb. Toto prehlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

„Spotrebič nie je určený pre použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytne dohľad a alebo ich nepoučila o používaní spotrebiča.“

ZOZNAM SERVISNÝCH STREDÍSK

PSČ	Mesto	Adresa prevádzky	Servisné stredisko	Web	E-mail	Telefón 1	Telefón 2
085 01	Bardejov	Partizánska 14	Peter Špík		peter.spik@slovanet.sk	054/4746227	0905400019
811 07	Bratislava	Kazanská 56	Martin Ščasný servis domácich spotrebičov		gaggenau@orangemail.sk	0918 996 988	
841 02	Bratislava	Trhová 38	TECHNO SERVIS BRATISLAVA s r. o.	www.technoservis.sk	technoservis@nextra.sk	02/64463643	0907778406
900 44	Tomášov	1 Mája 19	Viva elektroservis, s. r.o.	www.vivaservis.sk	servis@vivaservis.sk	02/45958855	0905722111
945 01	Komárno	Mesačná 20	LASER Komárno spol. s r.o.	www.laser-kn.sk	servis@laser-kn.sk	035/7702688	0915222454
040 01	Košice	Komenského 14	Ing. Ľubor Kolesár Kubis		kubisservis@mail.t-com.sk	055/6221477	0905894769
071 01	Michalovce	Ul.Obrancov mieru 9	ELEKTROSERVIS VALTIM		valiska.lubomir@stonline.sk	056/6423290	0903855309
949 01	Nitra	Spojovacia 7	EXPRES servis Anna Elmanová		expresservis@naex.sk	037/6524597	0903524108
920 01	Piešťany	Žilinská 47	Domoss Technika a.s.	www.domoss.sk	servis@domoss.sk	033/7744810	033/7742417
058 01	Poprad	Továrenská ul.č.3	TATRACHLAD POPRAD s.r.o.	www.tatrachlad.sk	tatrachlad@tatrachlad.sk	052/7722023	0903906828
080 05	Prešov	Švábska 6695/57A	BARAN servis - Baran Ľuboš	www.baranservis.sk	baranservis@stonline.sk	051/7721439	0903904572
971 01	Prievidza	V.Clementisa 6	ELEKTROSERVIS Pavlíček Peter	www.peterpavlicek-elektroservis.sk	pavlicek.elektroservis@stonline.sk	046/5485778	0905264822
979 01	Rimavská Sobota	Malohontská 2594	N.B.ELEKTROCENTRUM		nbelektrocentrum@stonline.sk	047/5811877	0905664258
034 72	Ružomberok	Liptovská Lužná 496	E servis elektro spotrebičov		elpra@speednet.sk	044/4396413	0905577817
911 08	Trenčín	Mateja Bela 37	Jozef Rožník	www.bshservis.sk	rozník@bshservis.sk		0903702458
960 01	Zvolen	Hviezdoslavová 34	STAFEXPRESS-ELEKTROSERVIS		stafexpress.zvservis@mail.t-com.sk	045/5400798	0905259983
010 01	Žilina	Komenského 38	M-SERVIS Mareš Jaroslav	www.m-servis.sk	mservis@zoznam.sk	041/5640627	