BOSCH

Návod k použití

BSG 72225

Design tohoto výrobku je šetrný k životnímu prostředí. Všechny plastové části jsou vhodné k recyklaci a jsou odpovídajícím způsobem označeny.

Návod k použití si uschovejte.

Při předávání vysavače další osobě nezapomeňte předat zároveň také návod k použití.

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění.

Správné použití

Tento vysavač je určen pouze pro použití v domácnosti a nikoli pro komerční účely.

Vysavač používejte výhradně podle pokynů uvedených v tomto návodu k použití.

Výrobce neručí za případné škody, způsobené nedodržením návodu k použití nebo nesprávnou obsluhou.

Dodržujte proto bezpodmínečně následující pokyny!

Vysavač se smí používat jen v případě, že v něm jsou:

- originální filtrační sáčky MEGAfilt® SuperTEX
- originální náhradní díly, příslušenství nebo zvláštní příslušenství

Vysavač není vhodný:

- k vysávání osob nebo zvířat
- k vysávání:
  - drobného hmyzu (např. much, pavouků,...)
  - zdraví škodlivých, horkých nebo žhavých látek či předmětů s ostrými hranami
  - vlhkých nebo tekutých látek
  - snadno vznětlivých nebo výbušných látek a plynů.

Bezpečnostní pokyny

Tento vysavač odpovídá uznávaným technickým normám a příslušným bezpečnostním předpisům. Potvrzujeme, že odpovídá následujícím evropským směrnicím:

89/336/EWG (změněnou směrnicemi 91/263/EWG, 92/31/EWG a 93/68/EWG), 73/23/EWG (změněnou směrnicí 93/68/EWG).

- Vysavač zapojujte a uvádějte do provozu jen v souladu s údaji na typovém štítku.
- Nikdy nevysávejte bez filtračního sáčku MEGAfilt® SuperTEX.

  => Vysavač se může poškodit.
- Děti smějí používat vysavač jen pod dozorem.
- Vyhýbejte se vysávání s tryskou a sací trubkou v blízkosti hlavy.

=> Hrozí nebezpečí zranění!

- Nepoužívejte síťový přívodní kabel k nošení nebo přepravě vysavače.
- Při několikahodinovém nepřetržitém provozu vytáhněte úplně síťový přívodní kabel.
- Při odpojování vysavače z elektrické sítě netahejte nikdy za přívodní kabel, ale za vidlici.
- Neveďte síťový přívodní kabel přes ostré hrany a dávejte pozor, ať se nepřiskřípne.
- Před jakoukoliv prací na vysavači vytáhněte vidlici síťového přívodu ze zásuvky.
- Poškozený vysavač neuvádějte do provozu. Pokud se na něm vyskytne nějaká závada, vytáhněte vidlici síťového přívodu ze zásuvky.
- Z bezpečnostních důvodů smí opravy vysavače a výměnu náhradních dílů provádět pouze autorizovaný servis.
- Chraňte vysavač před vlhkostí a zdroji tepla.
- Vysavač není vhodný pro použití na staveništi.

  => Nasátí stavebního rumu může vést k poškození vysavače.
- Pokud nevysáváte, vysavač vypněte.
- U spotřebičů, které už nebudete používat, zajistěte ihned jejich nepoužitelnost a potom je odevzdejte k řádné likvidaci.
- Z bezpečnostních důvodů jsou vysavače vybaveny pojistkou proti přehřátí. Pokud by došlo k zablokování a vysavač by se přehřál, automaticky se vypne. Vytáhněte vidlici síťového přívodu ze zásuvky a zjistěte, zda není zanesena tryska, sací trubka nebo hadice, případně zda není třeba vyměnit filtr.

  Po odstranění závady nechte vysavač minimálně hodinu vychladnout.

  Po uplynutí této doby je vysavač znovu schopný provozu.

Pokyny k likvidaci

■ Obal

Obal chrání vysavač před poškozením při dopravě.
Skládá se výhradně z ekologických materiálů, a je proto recyklovatelný. Nepotřebný obalový materiál odevzdejte do kontejnerů s tříděným odpadem, nebo ve sběrných dvorech.

■ Starý vysavač

Staré vysavače obsahují často ještě cenné suroviny.
Odevzdejte proto vysavač, který už nebudete používat, svému prodejci, nebo dále k případné recyklaci.
Informujte se na příslušných místech o aktuálních možnostech likvidace a recyklace.

! Upozornění

Vysavač připojujte pouze do zásuvky, která má jištění minimálně 16 A!


Pokud při zapnutí spotřebiče přesto vypadnou pojistky, může to být způsobeno tím, že jsou ve stejném elektrickém okruhu zapnuty zároveň také další elektrospotřebiče s vysokým příkonem.

Vypadnutí pojistek můžete zabránit tím, že před zapnutím vysavače nastavíte nejnižší stupeň výkonu a teprve potom výkon zvýšíte.

Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých spotřebičích (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Tato směrnice stanovuje rámec pro odběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů platný v celé Evropské unii.

Servisní střediska


Viz třetí strana obálky tohoto návodu.

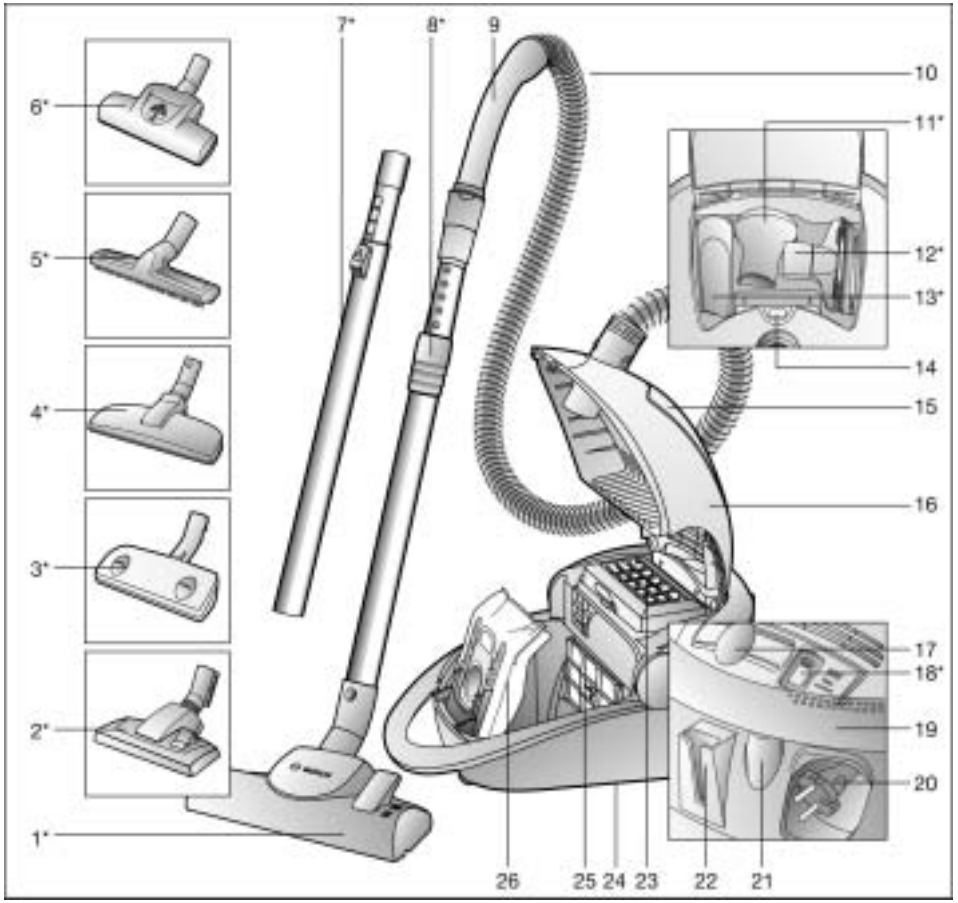

POPIS VYSAVAČE

1 podlahová tryska s přepínáním a se západkou*
2 podlahová tryska s přepínáním*
3 tryska autofloor*
4 tryska na vysávání zvířecích chlupů*
5 tryska na tvrdé podlahy*
6 turbo kartáč*
7 teleskopická trubka s posuvným tlačítkem*
8 teleskopická trubka s posuvnou manžetou a odjišťovací objímkou*
9 rukojeť hadice
10 sací hadice
11 štětec na nábytek*
12 tryska na čalounění*
13 tryska na spáry*
14 indikátor výměny filtru*
15 přihrádka na příslušenství
16 víko
17 elektronický posuvný regulátor
18 indikátor výměny výfukového filtru*
19 sklopné držadlo; slouží také jako vypínač a držadlo na přenášení
20 síťový přívodní kabel
21 vypínač
22 parkovací pomůcka
23 výfukový filtr
24 pomůcka na odstavení vysavače (na spodní straně)
25 ochranný filtr motoru
26 filtrační sáček MEGAfilt® SuperTEX

* podle vybavení

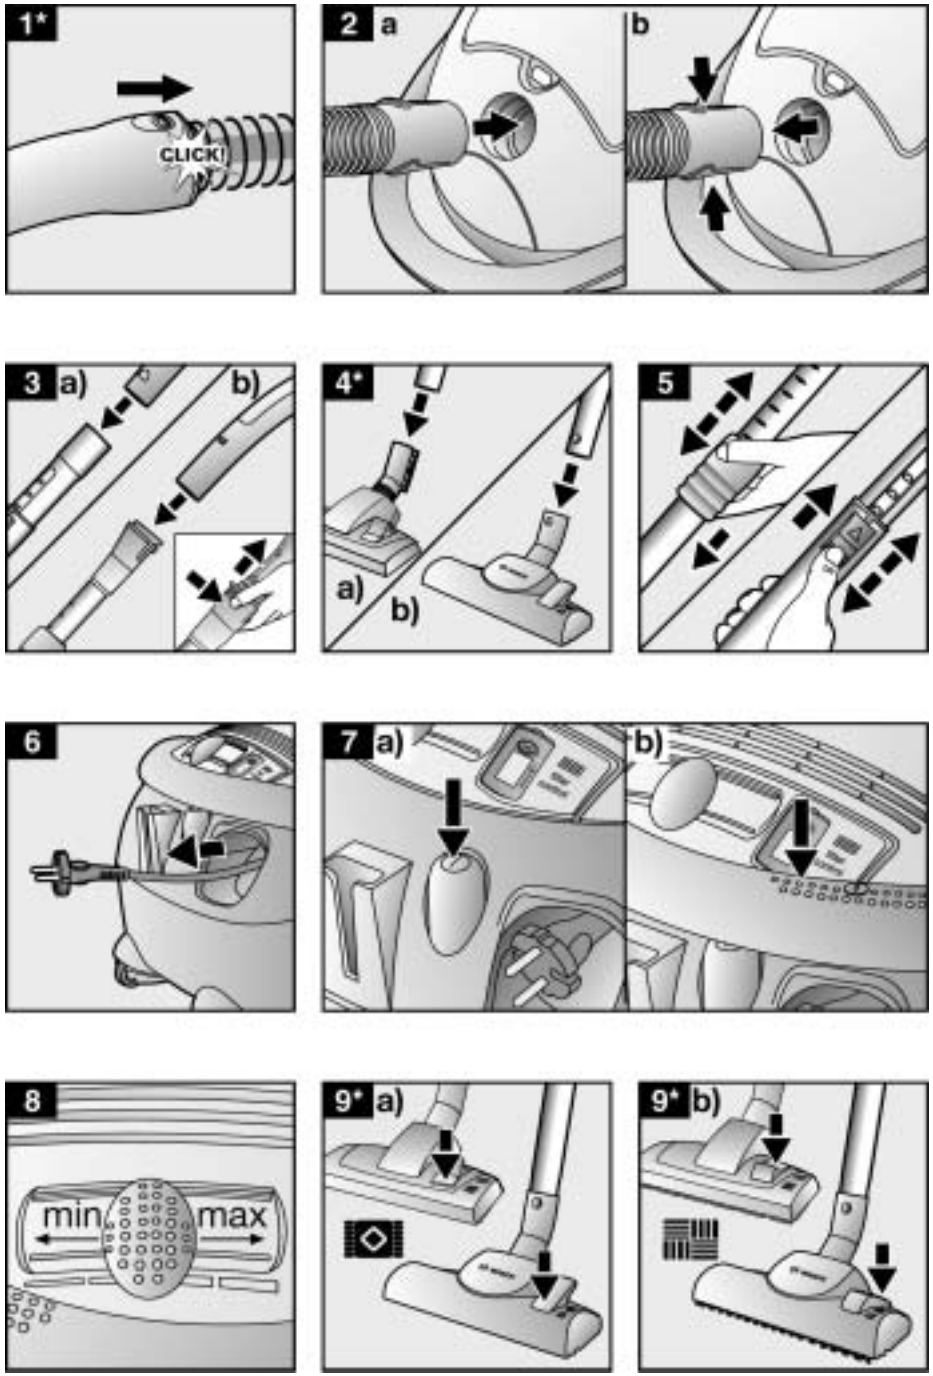

Před uvedením do provozu

Obrázek 1*

Na sací hadici nasaďte rukojeť a zaklapněte ji.

Uvedení do provozu

Obrázek 2

a) Hrdlo sací hadice zaklapněte do sacího otvoru.

b) Sací hadici odpojíte tak, že stisknete odjišťovací tlačítka a hadici vytáhněte.

Obrázek 3*

a) Spojte rukojeť a teleskopickou trubku.

b) Rukojeť zasuňte do teleskopické trubky tak, aby zaklapla.

Spoj povolíte tak, že stisknete odjišťovací objímku a teleskopickou trubku vytáhněte.

Obrázek 4*

a) Spojte podlahovou trysku a teleskopickou trubku.

b) Teleskopickou trubku zasuňte do hrdla podlahové trysky tak, aby zaklapla.

Spoj povolíte tak, že stisknete odjišťovací knoflík a teleskopickou trubku za lehkého otáčení vytáhněte.

Obrázek 5*

Otočením posuvné manžety / posuvného tlačítka ve směru šipky odjistěte teleskopickou trubku a nastavte ji na požadovanou délku.

Obrázek 6

Uchopte vidlici síťového přívodního kabelu, vytáhněte kabel z přihrádky na požadovanou délku a vidlici zasuňte do zásuvky.

Obrázek 7

a) Vysavač zapněte stisknutím vypínače ve směru šipky.

b) Vypínač můžete ovládat také pomocí sklopného držadla.

Vysávání

Obrázek 8

Posuvným regulátorem můžete plynulé nastavovat sací sílu.

- Oblast nejnižšího výkonu:

  K vysávání choulostivých látek, např. záclon.
- Oblast nízkého výkonu:

  Ke každodennímu vysávání při malém znečištění.
- Oblast středního výkonu:

  K vysávání robustních podlahových krytin, tvrdých podlah a při velkém znečištění.
- Oblast vysokého výkonu:


K čištění houževnatého a velmi silného znečištění.

Obrázek 9


Nastavte podlahovou trysku:


- na vysávání koberců a kobercových krytin
- na vysávání tvrdých podlah

* podle vybavení

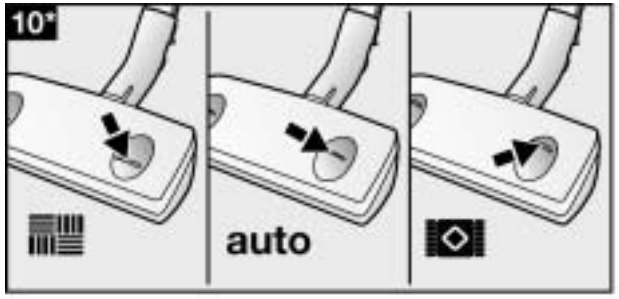




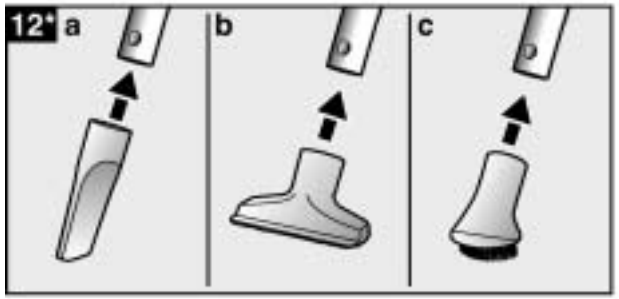

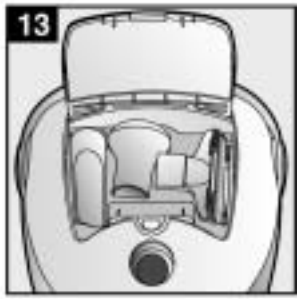







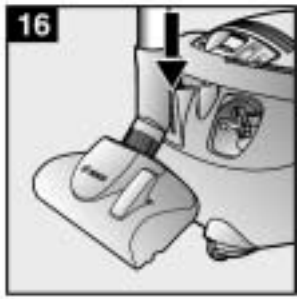



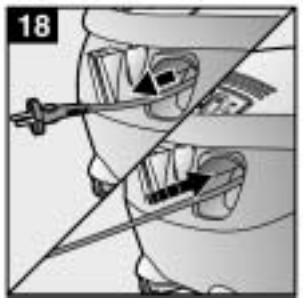

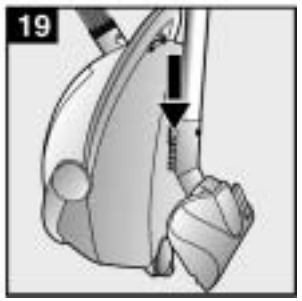

Obrázek 10*

Nastavte podlahovou trysku "autofloor" na:

- nastavení na tvrdé podlahy
  Stálé nastavení na vysávání tvrdých podlah / parket
- automatické nastavení => auto
  Tryska se automaticky přizpůsobí materiálu podlahové krytiny a přepne se samostatně z tvrdé podlahy / parket na koberce.
- nastavení na koberce

  Stálé nastavení na vysávání koberců a kobercových krytin.

Při vysávání na podlaze, kde se střídají různé krytiny (tvrdá podlaha <-> koberec) doporučujeme automatické nastavení, protože tryska se při tomto nastavení přizpůsobí podlahové krytině a odpadá přepínání trysky.

Obrázek 11*

Při čištění přepněte trysku "autofloor" na nastavení na tvrdé podlahy a vysajte ji jednoduše sací trubkou / teleskopickou trubkou.

Turbo kartáč

Pokud je váš vysavač vybaven turbo kartáčem, najdete pokyny k jeho použití a údržbě v přiloženém návodu.

Obrázek 12*

Vysávání s přídavným příslušenstvím (Podle potřeby nasuňte buď na rukojeť sací hadice, nebo na sací trubku.)

a) Tryska na spáry
K vysávání spár a rohů atd.

b) Tryska na čalounění
K vysávání čalouněného nábytku, závěsů atd.

c) Štětec na nábytek

K vysávání obrazových rámů, knih, choulostivého nábytku atd.

Obrázek 13

Malé příslušenství, které nepotřebujete, můžete pohodlně umístit do přihrádky na příslušenství pod víko vysavače.

Obrázek 14*

Tryska na vysávání zvířecích chlupů

- Tato podlahová tryska slouží ke snadnému a důkladnému odstraňování zvířecích chlupů.
- Teleskopickou trubku zasuňte do hrdla trysky na vysávání zvířecích chlupů tak, aby zaklapla.

  Spoj povolíte tak, že stisknete odjišťovací knoflík a teleskopickou trubku za lehkého otáčení vytáhnete.
- Při čištění trysku vysajte jednoduše sací trubkou / teleskopickou trubkou.

Obrázek 15*

Tryska na tvrdé podlahy

- Používá se k vysávání tvrdých podlahových krytin (dlažba, parkety atd.).
- Spojte trysku na tvrdé podlahy a teleskopickou trubku.


Obrázek 16


Při krátkých přestávkách během vysávání můžete použít parkovací kolejničku na zadní straně vysavače.


Využijte k tomu hák na podlahové trysce, který zasunete do vybrání na zadní straně vysavače.


Obrázek 17

Při překonávání překážek, např. na schodišti, lze vysavač přenášet za sklopné držadlo.

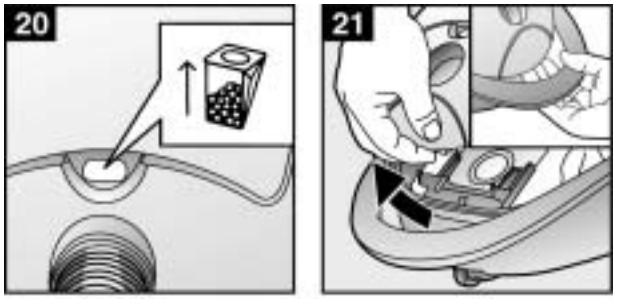

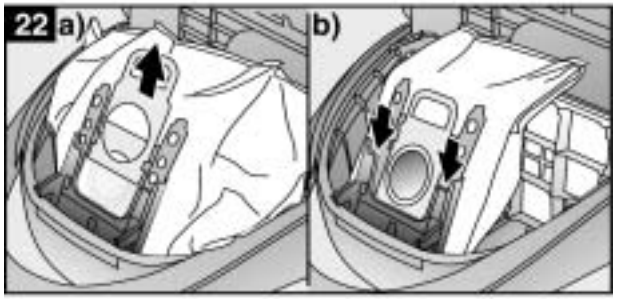

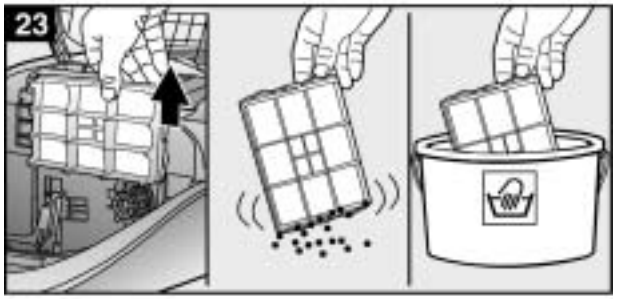

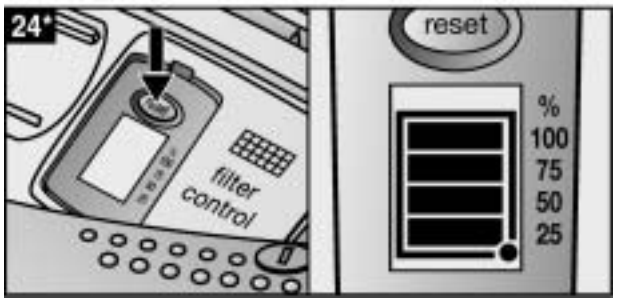

Po práci

Obrázek 18

- Vytáhněte vidlici síťového přívodu ze zásuvky.
- Zatáhněte krátce za síťový přívodní kabel a pak ho pusťte. Kabel se automaticky navine.

Obrázek 19

K odstavení / přenášení můžete použít pomůcku na odstavení na spodní straně vysavače.

Vysavač postavte na výšku. Hák na podlahové trysce zasuňte do vybrání na spodní straně vysavače.

Výměna filtru

Výměna filtračního sáčku

Obrázek 20

Pokud je při zvednutí podlahové trysky nad podlahu a při nejvyšším sacím výkonu indikátor výměny filtru na víku celý vyplněný žlutě, musíte vyměnit filtrační sáček, a to i v případě, že není ještě úplně plný. V tomto případě je příčinou výměny filtru skladba nečistot v sáčku. Měli byste přitom zkontrolovat zda není zanesena tryska, sací trubka a sací hadice, protože indikátor výměny filtru reaguje i na takovéto zanesení.

Obrázek 21


Stisknutím páky uzávěru ve směru šipky otevřete víko vysavače.


Obrázek 22


a) Filtrační sáček MEGAfilt® SuperTEX uzavřete povytažením uzavíracího jazýčku a vyjměte ho.

b) Do držáku vložte nový filtrační sáček MEGAfilt® SuperTEX a víko vysavače zavřete.


Pozor: Víko vysavače lze zavřít jen v případě, že je vložen filtrační sáček MEGAfilt® SuperTEX.

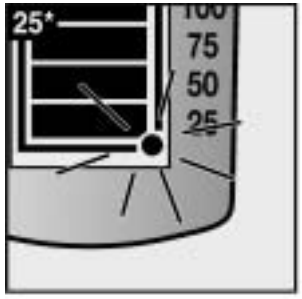


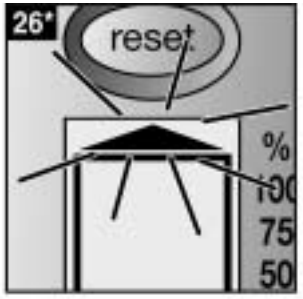

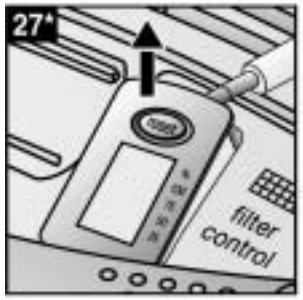



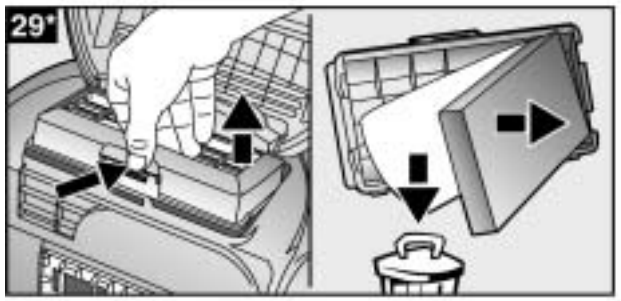

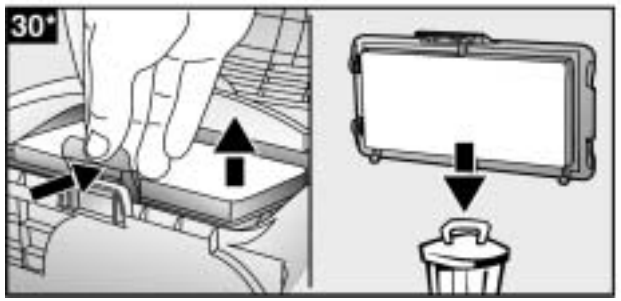

Čištění ochranného filtru motoru

Ochranný filtr motoru by se měl čistit v pravidelných intervalech vyklepáním nebo vypráním!

Obrázek 23

- Otevřete víko vysavače (viz obr. 21).
- Vytáhněte ve směru šipky ochranný filtr motoru.
- Ochranný filtr motoru vyčistěte vyklepáním.
- Při silném znečištění byste měli tento filtr vyprat.

  Potom jej však musíte nechat minimálně 24 hodin schnout.
- Po vyčištění ochranný filtr motoru znovu zasuňte a víko vysavače zavřete.

Výměna výfukového filtru

Výfukový filtr vašeho vysavače se musí měnit jednou za rok.

Indikátor výměny výfukového filtru

Pokud je vysavač vybaven indikátorem výměny výfukového filtru, budete na nutnost výměny filtru upozorněni automaticky po uplynutí jednoho roku.

Ovládání je velmi jednoduché:

Obrázek 24*

Spuštění paměťového ukazatele:

Paměťový ukazatel spusťte tak, že stisknete knoflík reset na indikátoru výměny výfukového filtru a držíte ho tak dlouho, až se na ukazateli objeví všechny čtyři políčka a dvakrát zablikají. Indikátor výměny výfukového filtru je tak aktivován.

Obrázek 25*

Kontrola funkce:

Blikající bod ve spodním pravém rohu displeje signalizuje, že indikátor výměny výfukového filtru je v provozu.

Obrázek 26*

Indikátor výměny:

Každé 3 měsíce zmizí z ukazatele jedno políčko. Zbývající políčka signalizují zbývající životnost výfukového filtru.

Když po roce zmizí všechny čtyři políčka a začne blikat šipka, výfukový filtr vyměňte. Podle následujících pokynů nasaďte nový výfukový filtr a podle výše uvedeného popisu znovu aktivujte indikátor výměny.

Poznámka:

Jakmile bude na ukazateli už jen jedno políčka, uvědomte si, že byste měli v co nejkratší době obstarat nový výfukový filtr na výměnu.

Indikátor výměny výfukového filtru má životnost asi 5 let a po této době si můžete v servisu objednat nový.

Obrázek 27*


Chcete-li indikátor demontovat, vložte do zářezu vedle indikátoru šroubovák a indikátor vytlačte.
Nový indikátor výměny výfukového filtru obdržíte od servisu pod č.: 605 002.

Dbejte na to, že indikátor by se měl demontovat pouze kvůli výměně.

Obrázek 28*

Nový indikátor výměny výfukového filtru zamáčknete mírným tlakem ve směru šipky do víka vysavače tak, aby zaklapl. Starý indikátor se musí zlikvidovat podle předpisů pro likvidaci elektrických spotřebičů stanovených zákonem. Na přesné způsoby likvidace se informujte u svého prodejce nebo na příslušném místním úřadu.

* podle vybavení

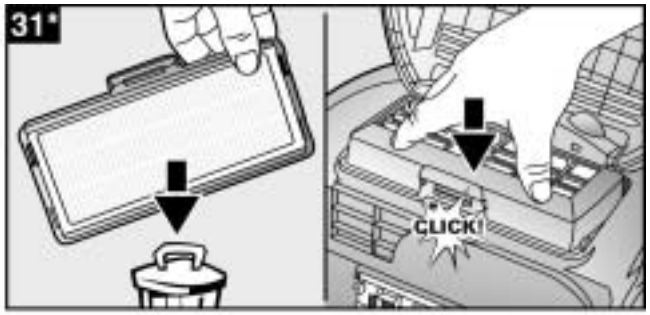

Výměna hygienického mikrofiltru

Obrázek 29*

- Otevřete víko vysavače (viz obr. 21).
- Stisknutím páky uzávěru ve směru šipky odjistěte držák filtru.
- Vyjměte pěnový filtr a hygienický mikrofiltr.

  Vložte do držáku nový hygienický mikrofiltr a pěnový filtr.
- Držák filtru nasaďte do vysavače a zaklapněte.

Výměna mikrofiltru s aktivním uhlím

Obrázek 30*

- Otevřete víko vysavače (viz obr. 21).
- Stisknutím páky uzávěru ve směru šipky odjistěte držák filtru.
- Vyjměte mikrofiltr s aktivním uhlím.
- Vložte do vysavače nový mikrofiltr s aktivním uhlím a zaklapněte.

Výměna filtru Hepa

Obrázek 31*

- Otevřete víko vysavače (viz obr. 21).
- Stisknutím páky uzávěru ve směru šipky odjistěte filtr Hepa a vyjměte ho z vysavače (viz obr. 29).
- Nasaďte nový filtr Hepa tak, aby zaklapl.

Po vysávání jemných prachových částic vyčistěte vyklepáním ochranný filtr motoru, případně vyměňte hygienický mikrofiltr, mikrofiltr s aktivním uhlím nebo filtr Hepa.

Ošetřování

Před každým čištěním musíte vysavač vypnout ze sítě vytažením vidlice ze zásuvky.

Vysavač a příslušenství z plastu lze ošetřovat běžným čisticím prostředkem na plasty.

! V žádném případě nepoužívejte abrazivní prostředky, čisticí prostředky na sklo a univerzální čisticí prostředky.

V žádném případě nenamáčejte vysavač do vody.

Vnitřek vysavače můžete v případě potřeby vysát druhým vysavačem, nebo ho jednoduše vyčistit suchou prachovkou či prachovým štětcem.

Technické změny jsou vyhrazeny.

Zvláštní příslušenství



Sada výměnných filtrů BBZ52AFGXL

Obsah:

5 filtračních sáčků MEGAfilt® SuperTEX s uzávěrem

1 hygienický mikrofiltr



Textilní filtr (trvalý filtr) BBZ10TFG

Trvale použitelný filtr s uzávěrem na suchý zip.



Filtr Hepa (třída H12) BBZ152HF

Je doporučen pro alergiky. Zajišťuje mimořádně čistý vyfukovaný vzduch. Mění se jednou za rok.



Mikrofiltr s aktivním uhlím BBZ193MAF

Kombinace mikrofiltru a filtru s aktivním uhlím. Zabraňuje dlouhodobě šíření nepříjemných zápachů. Mění se jednou za rok.



Kartáč TURBO-UNIVERSAL® BBZ102TBB

Je vhodný k současnému kartáčování a vysávání koberců a kobercových podlah s nízkým vlasem, případně na všechny povrchy. Zvláště se hodí k vysávání zvířecích chlupů. Válec kartáče se pohání proudem sacího vzduchu z vysavače. Není nutné zvláštní elektrické zapojení.



Tryska na tvrdé podlahy BBZ122HD

K vysávání hladkých podlah (parkety, dlažba, teracota,...)



Tryska na vytírání BBZ103WD

Je vhodná na všechny tvrdé podlahy, jako jsou parkety, laminátová podlaha, dřevěná prkna, kameninová a keramická dlažba atd. (předem byste měli na nenápadném místě vyzkoušet, jak vlhký vytírací hadr na tvrdou podlahu působí). Tryska vysává větší nečistoty a zároveň napnutým hadrem vytírá podlahu za mokra.

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,

dle § 13, odst.5 zákona č. 22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s. r. o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/97 Sb. a příslušných nařízení vlády.

Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s. r. o.

Záruční podmínky

Záruční list je průkazem práv spotřebitele ve smyslu Občanského zákoníku. Náleží k výrobku, jehož výrobní číslo je uvedeno na přední straně tohoto záručního listu. Zejména v případech delších než zákonné záruční lhůty je záruční list jediným dokladem práv uživatele. Ve vlastním zájmu ho proto uschovejte. Nedílnou součástí záručního listu je doklad o zakoupení (paragon, faktura, leasingová smlouva ap.). Pro případ záruční lhůty prodloužené z důvodu předchozích oprav je nutno předložit i opravní listy z těchto oprav.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení vyplněného záručního listu nebo jiného dokladu o totožnosti výrobku (musí obsahovat druh spotřebiče, typové označení, výrobní číslo, datum prodeje, a označení prodávajícího v souladu s § 620, odst. 3 Občanského zákoníku). Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu spotřebitele zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou průkazně v době platné záruční lhůty a to vadou materiálu nebo výrobní vadou. Takto vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis. Uplatnit záruku může spotřebitel u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl spotřebič zakoupen. Zvolí-li spotřebitel jiný než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Ze záručních oprav jsou vyloučeny zejm. tyto případy:

a) Opotřebení používáním nebo poškození výrobku (vč. poškození způsobeného při neodborné instalaci, nesprávném uvedení do provozu, úpravě výrobku, užíváním nebo údržbou v rozporu s návodem k obsluze nebo s další dokumentací, která byla předána spolu s výrobkem, s právními předpisy, s příslušnými technickými nebo jinými normami).

b) Vady výrobku v případě, kdy kupující neprokáže oprávněnost, platnost nebo včasnost reklamace (např. vzhledem k rozporu mezi údaji v záručním dokladu a na výrobku, k chybějícím nebo neoprávněně pozměněným údajům v záručním dokladu, chybějícímu, nečitelnému nebo pozměněnému výrobnímu číslu výrobku, atd.)

c) Poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nahodilou či živelnou událostí nebo v důsledku přírodních či vnějších jevů jako je např. bouřka, požár, přepětí nebo výpadky v elektrorozvodné síti, teplo, vniknutí kapaliny, prachu či cizích předmětů do výrobku, vysoká tvrdost vody aj.

d) Mechanické poškození výrobku (např. pádem, zlomením, přetržením přívodního kabelu, konektoru či jiné části, apod.) nebo poškození vzniklá přepravou.

e) Poškození způsobené použitím nevhodné náplně nebo nevhodnými provozními podmínkami.

f) Poruchy, projevy a jiné nedostatky způsobené nevhodnou kvalitou elektromagnetického signálu, rušivým elektromagnetickým polem, příp. závadami v domovní elektrorozvodné síti apod.

g) Součástí záruky není bezplatné uvedení do provozu, běžná údržba (čištění, seřizování, programování ad.) nebo kontrola parametrů výrobku.

h) Nedostatek jakosti nebo užitné vlastnosti (které nejsou vadou výrobku), vč. parametrů neuvedených v technické dokumentaci výrobku, např. míra hlučnosti neuvedená v parametrech výrobku.

i) Poškození, nepovolené konstrukční změny, neodborný zásah úpravy nebo jiné zásahy do výrobku provedené neoprávněnou osobou či neautorizovaným servisem (vč. poškození plomb, pečetí nebo šroubů).

j) Výrobek, který je používán k jinému než výrobcem stanovenému účelu, nad rámec běžného používání – spotřebič je určen pro používání v domácnosti. Záruka zaniká, je-li spotřebič používán k profesionálním nebo komerčním účelům.

Kupující nemá právo na součásti, součástky nebo díly, které byly při záruční době vyjmuty z výrobku a vyměněny.

Prodávající i autorizovaný servis jsou oprávněni požadovat po kupujícím náhradu všech nákladů, které jim vzniknou při neoprávněném, neplatném, opožděném nebo neodůvodněném uplatnění práv záruky či při prodlení kupujícího s poskytnutím potřebné součinnosti, vč. nákladů spojených s případnou přepravou výrobku, s ověřováním existence reklamované vady, atp.

Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) seriově vybavených systémem "Aqua-stop" je výrobcem poskytnuta záruka na škody vzniklé špatnou funkcí tohoto systému a to po celou dobu životnosti spotřebiče (toto se nevztahuje na vlastní aqua-stop). Vzniknou li škody vodou způsobené chybou systému "Aqua-stop", poskytneme náhradu těchto škod.

Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen vyplnit řádně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Pro případnou předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol a nevyplněný záruční list.

Poznámky

Poznámky