Návod k použití

GSN 28A21

B-861-01

Obsah

Pokyny k likvidaci 3
Bezpečnostní pokyny a varování . . . 3
Seznámení se spotřebičem 5
Ovládací panel 5
Dbejte na okolní teplotu a větrání . . 6
Připojení spotřebiče 7
Zapnutí spotřebiče 7
Vybavení 8
Zmrazování a skladování 8
Zmrazování čerstvých potravin 9
Supermrazení 10
Maximální mrazicí kapacita 10
Rozmrazování potravin 11
Vypnutí spotřebiče 11
Čištění spotřebiče 11
Jak uspořit energii 12
Provozní zvuky 12
Malé poruchy odstraníte sami 13
Servisní služba 13

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění.

Pokyny k likvidaci

Likvidace obalu nového spotřebiče

Váš nový spotřebič byl cestou k Vám chráněn obalem. Všechny použité materiály jsou ekologické a znovu použitelné.

Prosím pomozte také: Likvidujte obalové materiály ekologickým způsobem.

O aktuálních způsobech likvidace se, prosím, informujte u Vašeho odborného prodejce nebo na Obecním úřadě.

Likvidace starého spotřebiče

Obalový materiál ekologicky zlikvidujte.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých spotřebičích (waste elec
trical and electronic equipment – WEEE). Tato směrnice stanovuje rámec pro odběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů platný v celé Evropské unii.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde bude přijat zdarma.

Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

⚠ Varování

Pokud spotřebič dosloužil

1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky
2. Přestřihněte a odstraňte síťový kabel se zástrčkou.

Chladničky obsahují chladicí prostředky a izolační plyny. Tyto je nezbytné odborně odstranit. Až do provedení odborné likvidace nepoškoďte trubky oběhu chladicího prostředku.

Bezpečnostní pokyny a varování

Dříve než uvedete spotřebič do provozu

Přečtěte si pečlivě návod k použití a k montáži! Obsahují důležité informace k instalaci, použití a údržbě spotřebiče.

Návod k použití a montážní návod pečlivě uschovejte pro případného dalšího majitele spotřebiče.

Technická bezpečnost

- Spotřebič obsahuje nepatrné množství ekologického ale hořlavého chladicího prostředku R600a. Dbejte na to, aby se při dopravě nebo při montáži nepoškodilo potrubí oběhového systému chladicího prostředku. Vystřikující chladicí prostředek může poranit oči nebo se vznítit.

Při poškození

– Oheň a další zdroje možného vznícení nesmí být v blízkosti spotřebiče.
– Vytáhněte zástrčku.
– Místnost několik minut dobře provětrejte.
– Informujte autorizovaný servis.

Čím více je chladicího prostředku ve spotřebiči, tím větší musí být místnost, v níž je spotřebič umístěn. V příliš malé místnosti může při netěsnosti vzniknout hořlavá směs plynu a vzduchu.

Na 8 g chladicího prostředku musí být prostor nejméně 1 m^3. Množství chladicího prostředku Vašeho spotřebiče je uvedeno na typovém štítku uvnitř spotřebiče.

- Výměnu síťového přívodu a další opravy na elektrických spotřebičích smějí provádět pouze odborníci. Neodbornými opravami může uživateli vzniknout značné nebezpečí.

Při použití

- Uvnitř spotřebiče nikdy nepoužívejte elektrické spotřebiče (např. topná tělesa, elektrické výrobníky ledu atd.).
  Nebezpečí exploze!
- Spotřebič v žádném případě neodmrazujte a nečistěte parními čističi! Pára se může dostat k součástkám, které jsou pod elektrickým proudem a zapříčinit zkrat elektrického proudu.
  Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- K odstraňování námrazy a ledu nepoužívejte špičaté předměty ani předměty s ostrými hranami.
- Ve spotřebiči neskladujte žádné výrobky obsahující hořlavé plyny (např. spreje) ani žádné výbušné látky.
  Nebezpečí exploze!
- Nestoupejte na podstavec, výsuvné přihrádky, dveře, ani se o ně neopírejte.
- Pokud chcete spotřebič odmrazovat a čistit, vytáhněte zástrčku nebo vypněte pojistky. Tahejte za zástrčku, nikoliv za síťový kabel.
- Vysokoprocentní alkohol skladujte jen v uzavřených a stojících lahvích.
- Umělohmotné části a těsnění dveří neznečišťujte olejem nebo tukem. Umělohmotné části a těsnění by se mohly stát porézními.
- Otvory přívodu a odvodu vzduchu ve spotřebiči nikdy nezakrývejte.
- Do mrazicího prostoru neukládejte tekutiny v lahvích a plechovkách, zejména nápoje obsahující kysličník uhličitý. Láhve a plechovky praskají!
- Zmrazené potraviny nevkládejte ihned po vyjmutí z mrazicího prostoru do úst.
  Nebezpečí popálení vlivem velmi nízkých teplot!
- Vyhýbejte se delšímu kontaktu rukou se zmrazenými potravinami, ledem nebo trubkami výparníku atd.
  Nebezpečí popálení vlivem velmi nízkých teplot!
- Vrstvu ledu neodstraňujte a přimrzlé potraviny neuvolňujte nožem nebo jiným ostrým předmětem. Mohlo by dojít k poškození potrubí chladicího prostředku. Vystřikující chladicí prostředek se může vznítit nebo poranit oči.

Děti v domácnosti

- Obal a jeho části neponechávejte dětem. Nebezpečí udušení skládaným kartonem a fólií.
- Spotřebič není hračka pro děti!
- U spotřebičů se zámkem uschovávejte klíč mimo dosah dětí.

Všeobecná ustanovení

Spotřebič je vhodný:

- ke zmrazování potravin,
- k přípravě ledu.

Je určen k použití v domácnosti.

Spotřebič je funkčně odrušen a podle normy EU 89/336/EEC.

Chladicí oběh je přezkoušen na těsnost.

Tento výrobek odpovídá příslušným bezpečnostním ustanovením pro elektrické spotřebiče (EN 60335/2/24).

Seznámení se spotřebičem

Sledujte při čtení obrázky.
Odchylky ve vyobrazení jsou možné.

Příklad vybavení

Obr. 1

1 – 7 Ovládací panel
8 Vnitřní osvětlení
9 Systém noFrost
10 Vyklápěcí dvířka mrazicí přihrádky
11 Mrazicí rošt
12 Mrazicí box (velký)
13 Mrazicí box (malý)
14 Otvory pro přívod a odvod vzduchu
15 Šroubovací nohy
16 Akumulátory chladu
17 Kalendář zmrazování

Ovládací panel

Obr. 2

1 Ukazatel teploty

(indikuje 4 rozdílné teploty)

a) Nastavení teploty
Nastavená teplota je zobrazena.

b) Ukazatel teploty bliká
Když ukazatel teploty 1 bliká, byla v prostoru v minulosti příliš vysoká teplota.

c) Ukazatel "AL" bliká
Když ukazatel teploty 1 "AL" bliká, je v mrazicím prostoru příliš vysoká teplota v důsledku poruchy nebo výpadku proudu.

Po stisknutí tlačítka 6 pro varovný signál se na ukazateli 1 zobrazí na pět sekund "nejvyšší teplota, která byla v mrazícím prostoru.

Poté je tato hodnota vymazána.

d) Ukazatel zobrazuje "SU"
Když ukazatel 1 zobrazuje "SU, je zapnuto supermrazení.

2 Svítí ukazatel "alarm"

Současně bliká ukazatel 1 "AL" a zazní varovný signál. V mrazícím prostoru je příliš vysoká teplota.

Zhasne když je v mrazicím prostoru dosaženo provozní teploty.

3 Ukazatel "super"

(ukazuje 2 funkce)

a) Ukazatel svítí

Když je v provozu supermrazení.

b) Ukazatel bliká

Když došlo k výpadku elektrického proudu v elektrické síti.

4 Tlačítko nastavení teploty

Teplotu mrazícího prostoru lze nastavit od -16 °C do -26 °C. Tlačítko tiskněte stále nebo tolikrát, až je indikována požadovaná teplota.

5 Tlačítko "super"

Slouží k zapnutí a vypnutí supermrazení.

Je zobrazen ukazatel 3 "super" a ukazatel 1 "SU".

6 Tlačítko varovného signálu

Slouží k vypnutí varovného signálu teploty a dveří.

Varovný signál dveří se zapne, když dveře spotřebiče jsou otevřeny déle než půl minuty.

Varovný signál teploty se zapne, ukazatel 1 "AL" bliká a ukazatel "alarm" svítí, když je v mrazícím prostoru příliš teplo a jsou tak ohroženy zmrazené potraviny.

Bez nebezpečí pro zmrazené potraviny se může varovný signál zapnout a ukazatel blikat:

- při uvedení spotřebiče do provozu
- při vložení velkého množství čerstvých potravin
- při dlouho otevřených dveřích mrazícího prostoru.

Po stisknutí tlačítka 6 se na ukazateli 1 zobrazí na 5 sekund"nejvyšší teplota".

7 Hlavní vypínač Zap / Vyp

Hlavní vypínač slouží k zapnutí a vypnutí celého spotřebiče.

Dbejte na okolní teplotu a na větrání

Klimatická třída je uvedena na typovém štítku. Informuje při jakých teplotách v místnosti může být spotřebič provozován.

Klimatická třída	Přípustná teplota
SN	+10 °C až +32 °C
N	+16 °C až +32 °C
ST	+18 °C až +38 °C
T	+18 °C až +43 °C

Větrání

Obr. 3

Vzduch na zadní straně spotřebiče se ohřívá. Ohřátý vzduch musí bez zábrany odcházet. Jinak musí chladicí agregát podat vyšší výkon. To vede k vyšší spotřebě proudu.
Proto: Nikdy nezakrývejte otvory pro přívod a odvod vzduchu!

Připojení spotřebiče

Po instalaci spotřebiče vyčkejte minimálně $^1/_2$ hodiny, než jej uvedete do provozu. Během transportu může dojít k tomu, že olej z kompresoru se dostane do chladicího systému.

Před prvním uvedením do provozu vyčistěte vnitřní prostor spotřebiče (viz Čištění).

Zásuvka by měla být volně přístupná. Spotřebič připojte na střídavý proud o napětí 220 – 240 V / 50 Hz přes předpisově instalovanou zásuvku.
Zásuvka musí být jištěna pojistkou 10 A a vyšší.

U spotřebičů, které jsou provozovány v mimoevropských zemích na typovém štítku zkontrolujte, zda uváděné napětí a druh proudu jsou totožné s hodnotami Vaší sítě. Typový štítek je ve spotřebiči vlevo dole. Případnou výměnu připojovacího kabelu smí provést jen odborník.

Varování!
V žádném případě nesmí být spotřebič napojen na elektronické úsporné zařízení (např. Ecoboy; Sava Plug) a na usměrňovač proudu, který mění stejnosměrný proud na střídavý proud o napětí 230 V (např. solární zařízení, el. sítě na lodích).

Zapnutí spotřebiče

Obr. 2

- **Stiskněte hlavní vypínač 7,** zazní varovný signál, ukazatel 1 "AL" bliká. Ukazatel 2 "alarm" svítí.
- Stiskněte tlačítko / **"alarm"**, varovný tón se vypne.
  Ukazatel 1 přestane blikat.

Z výroby je na spotřebiči následující základní nastavení:

Teplota mrazicího prostoru: -18 °C.

Hodnota nastavení se může měnit, viz popis k tlačítku 4.

Doporučujeme nastavení -18 °C.

Upozornění

- Když je v mrazicím prostoru dosaženo provozní teploty, zhasne ukazatel 2 "alarm" a ukazatel 1 "AL".
- **Vlivem automatického systému noFrost se mrazicí prostor nezaledňuje. Proto není nutné odmrazování.**
- Čelní stěny pláště jsou částečně mírně vyhřívány, což zabraňuje tvorbě orosení v oblasti těsnění dveří.
- Pokud není možné po uzavření mrazicího prostoru dveře ihned znovu otevřít, vyčkejte dvě až tři minuty, dokud nedojde k vyrovnání vzniklého podtlaku.

Vybavení

Kalendář zmrazování

Obr. 4 /A

Čísla u symbolů uvádějí přípustnou dobu skladování v měsících pro zmrazené potraviny. Věnujte pozornost datu výroby nebo datu spotřeby u hotových zmrazených jídel zakoupených v obchodě.

Akumulátor chladu

Obr. 4 /B

Akumulátor chladu při výpadku el. proudu nebo při poruše zpožďuje rozmrazování skladovaných zmrazených potravin. Nejdelší doby ke skladování pak dosáhnete, když akumulátor chladu položíte do horní přihrádky přímo na potraviny.

K úspoře místa můžete akumulátor uskladnit v přihrádce dveří.

Akumulátor chladu můžete přechodně vyjmout a použít k chlazení potravin např. v chladicí tašce.

Výroba ledových kostek

Obr. 5

Misku na led naplňte do $^3/_4$ vodou a postavte na dno mrazicího prostoru. Přimrzlou misku uvolněte jen neostrým předmětem (držadlo lžíce).
K uvolnění ledových kostek podržte misku krátce pod tekoucí vodou nebo ji lehce ohněte.

Zmrazování a skladování

Nákup hluboce zmrazených potravin

Obal nesmí být poškozen.

Nesmí být překročena doba trvanlivosti potravin.

Teploměr v mrazicím boxu musí ukazovat -18 °C nebo méně.

Hluboce zmrazené potraviny při dopravě domů uložte do izolované tašky a rychle uložte do mrazničky.

Uskladnění zmrazených potravin

- Mrazicí boxy zasuňte na doraz. Je to důležité pro bezvadnou cirkulaci vzduchu ve spotřebiči.
- Pokud chcete uložit velké množství potravin, můžete potraviny ukládat přímo na mrazicí rošty. K tomu účelu vyjměte všechny mrazicí boxy kromě spodního. Příslušná horní klapka musí zůstat ve spotřebiči. Nezakrývejte větrací otvor na zadní stěně zmrazenými potravinami! Přitom vytáhněte mrazicí boxy až na doraz, vpředu nadzvedněte a vyjměte. **Obr. 6** .

Zmrazování čerstvých potravin

Zmrazování potravin svépomocí

Pokud potraviny zmrazujete sami, používejte jen čerstvé nezávadné potraviny.

Ke zmrazování jsou vhodné

maso a uzeniny, drůbež a divočina, ryby, zelenina, byliny, ovoce, pečivo pizza, hotová jídla, zbytky jídel, vaječný žloutek a bílek.

Ke zmrazování jsou nevhodné

celá vejce ve skořápce, kyselá smetana a majonéza, hlávkový salát, ředkvičky, ředkve a cibule.

Blanžírování zeleniny a ovoce

Aby se zachovala barva, chuť, vůně a obsah vitamínu "C", je vhodné zeleninu a ovoce před zmrazením blanžírovat.
Při blanžírování se zelenina a ovoce krátce ponoří do vařící vody. V knihkupectví dostanete literaturu o zmrazování, kde je popsáno i blanžírování.

Ukládání potravin

Větší množství potravin zmrazujte především v horních přihrádkách, zde se potraviny zmrazí obzvlášť rychle a tedy i šetrně. Potraviny rozložte po celé ploše mrazicích roštů resp. je položte do mrazicích boxů. Již zmrazené potraviny nesmějí přijít do styku s potravinami čerstvě zmrazovanými. Zmrazené potraviny případně vložte do mrazicích boxů.

- Při zmrazování čerstvých potravin se teplota v mrazničce může zvýšit tak, že ukazatel teploty (**obr. 2 / 1**) bliká a ukazatel „alarm“ (**obr. 2 / 2**) svítí. To však neznamená nebezpečí pro již zmrazené potraviny.
  Nejpozději po 24 hodinách je znovu dosaženo nastavené teploty.
  Aby se potraviny při event. výpadku proudu nebo při poruše rychle nerozmrazily položte akumulátory chladu přímo na potraviny v horní přihrádce.

Balení potravin

Potraviny balte v porcích vhodných pro Vaši domácnost. Zeleninu a ovoce do 1 kg, maso až do 2,5 kg. Menší porce se rychleji zmrazí a kvalita při rozmrazování a přípravě tak zůstane optimálně zachována. Potraviny vzduchotěsně zabalte, aby neztratily svou chuť a nevyschly.

K balení jsou vhodné

Umělohmotné fólie, fólie z polyetylénu, hliníkové fólie a mrazicí dózy. Tyto výrobky koupíte ve specializovaných prodejnách.

K balení jsou nevhodné

Balící papír, pergamenový papír, celofán, sáčky na odpad, použité nákupní sáčky.

Potraviny vložte do obalu, vytěsněte zcela vzduch a obal těsně uzavřete.

K uzavření jsou vhodné
Gumové kroužky, umělohmotné svorky, vázací nitě, chladuvzdorné lepicí pásky atd. Sáčky z polyetylénu můžete svařit svařovacím přístrojem na fólie.

Před uložením do mrazničky vyznačte obsah zmrazovaného balíčku a datum uložení.

Horká jídla a nápoje nechte před uložením do mrazničky vychladnout na pokojovou teplotu.

Supermrazení

Pokud již v mrazničce skladujete mrazené potraviny, zapněte několik hodin před vložením čerstvých potravin supermrazení.

Zpravidla je dostačující 4 – 6 hodin. Pokud využíváte max. kapacitu zmrazování, je zapotřebí 24 hodin. Malé množství potravin (do 2 kg) zmrazujte bez supermrazení. Supermrazení se automaticky vypne nejpozději po $2^1/_2$ dnech.

K zapnutí supermrazení jednoduše stiskněte tlačítko „super“. **Obr. 2 / 5**.

Ukazatel 3 „super“ a ukazatel 1 „SU“ svítí.

Max. mrazicí kapacita

Potraviny by měly být co nerychleji zmraženy. Jen tak zůstanou zachovány vitamíny, jejich výživná hodnota, vzhled a chuť. Proto nepřekračujte max. mrazicí kapacitu Vašeho spotřebiče.

Mrazicí kapacita

Údaje o max. mrazicí kapacitě za 24 hodin najdete na typovém štítku.

Užitný obsah

Údaje k užitnému obsahu najdete na typovém štítku ve spotřebiči.

Rozmrazování potravin

Podle druhu a účelu použití můžete zvolit následující možnosti:

- při pokojové teplotě,
- v chladničce,
- v elektrické troubě, s ventilátorem horkého vzduchu / bez ventilátoru horkého vzduchu,
- v mikrovlnné troubě.

Upozornění:

Rozmrazené nebo částečně rozmrazené potraviny znovu nezmrazujte.
Max. dobu skladování již nevyužívejte.

Vypnutí a odstavení spotřebiče

Vypnutí spotřebiče

Stiskněte hlavní vypínač. **obr. 2 / 7**.

Odstavení spotřebiče

Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat:

1. Vytáhněte zástrčku.
2. Vyčistěte spotřebič.
3. Nechte otevřené dveře spotřebiče.

Čištění spotřebiče

- Vytáhněte vidlici síťového kabelu nebo vypněte pojistku.
- Potraviny vyjměte a uložte na chladné místo. Akumulátor chladu (pokud je přiložen) položte na potraviny.
- Vlažnou vodou s trochou mycího prostředku spotřebič vyčistěte.

Pozor

Těsnění dveří omyjte jen čistou vodou a důkladně osušte.

Mycí voda se nesmí dostat do ovládacího panelu.

Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující písek nebo kyseliny ani rozpouštěcí prostředky.

Jak uspořit energii

- Spotřebič instalujte v suché, větratelné místnosti! Spotřebič nestavte přímo na slunce nebo do blízkosti zdroje tepla (např. topných těles, sporáků). Jinak musíte použít izolační desku.
- Teplá jídla a nápoje nechte nejprve vychladnout mimo spotřebič.
- Mražené jídlo, které chcete rozmrazit, dejte do chladničky. Chladu mraženého jídla využijte ke chlazení potravin v chladničce.
- Dveře spotřebiče otvírejte na co nejkratší dobu.
- Zadní stranu spotřebiče příležitostně vyčistěte vysavačem nebo štětcem, abyste zabránili zvýšené spotřebě el. proudu.
- Dodržujte požadovaný odstup 60 mm k zadní stěně, aby mohl zahřátý vzduch bez zábran odcházet.

Provozní zvuky

Zcela normální zvuky

Bzučení – chladicí agregát běží.

Bublavé, syčící nebo klokotavé zvuky – chladicí prostředek protéká trubkami.

Cvaknutí – motor se zapne nebo vypne.

Zvuky, které lze snadno odstranit

Spotřebič nestojí rovně

Vyrovnejte, prosím, spotřebič za pomoci vodováhy. Použijte k tomu šroubovací nohy nebo podložku.

Spotřebič "přiléhá"

Odsuňte, prosím, spotřebič od přiléhajícího nábytku nebo jiných přiléhajících spotřebičů.

Přihrádky, koše nebo odstavné plochy se viklají nebo jsou vzpříčené

Zkontrolujte vyjímatelné díly a případně je znovu nasaďte.

Nádoby se dotýkají

Lahve nebo nádoby od sebe mírně oddělte.

Malé závady odstraníte sami

Než zavoláte servis:

Zkontrolujte, zda poruchu nemůžete odstranit sami na základě následujících pokynů. V některých případech postačí, když spotřebič na 2 minuty vypnete. Pokud závada příští den přetrvává, volejte servis.
Náklady za poradenské případy provedené servisem musíte převzít sami – i v průběhu garanční doby.

Závada	Možné příčiny	Pomoc
Teplota se silně odchyluje od nastavení.		V některých případech postačuje, když spotřebič po několika minutách vypnete. Při negativním výsledku pak po hodině ještě jednou pokus zopakujte. Pokud je teplota příliš **vysoká** zkontrolujte po několika hodinách zda nedošlo ke zlepšení. Pokud je teplota příliš **nízká**, zkontrolujte příští den teplotu ještě jednou.
Nefunguje osvětlení.	Vadná žárovka. **Obr. 7 / A**	Vyměňte žárovku 1. Vytáhněte zástrčku resp. vypněte pojistky. 2. Krycí mřížku sundejte dopředu. 3. Vyměňte žárovku. (Náhradní žárovka, max. 15 W, 220 – 240 V střídavý proud, patice E 14, počet wattů viz defektní žárovka).
	Vypínač ověltení se vzpříčil. **Obr. 7 / B**	Zkontrolujte, zda s ním lze pohybovat. Pokud ne, volejte servis
Nesvítí žádný ukazatel.	Výpadek proudu! • Vypadla pojistka. • Zástrčka není řádně v zásuvce.	Zkontrolujte, zda jde proud, pojistka musí být zapnuta.

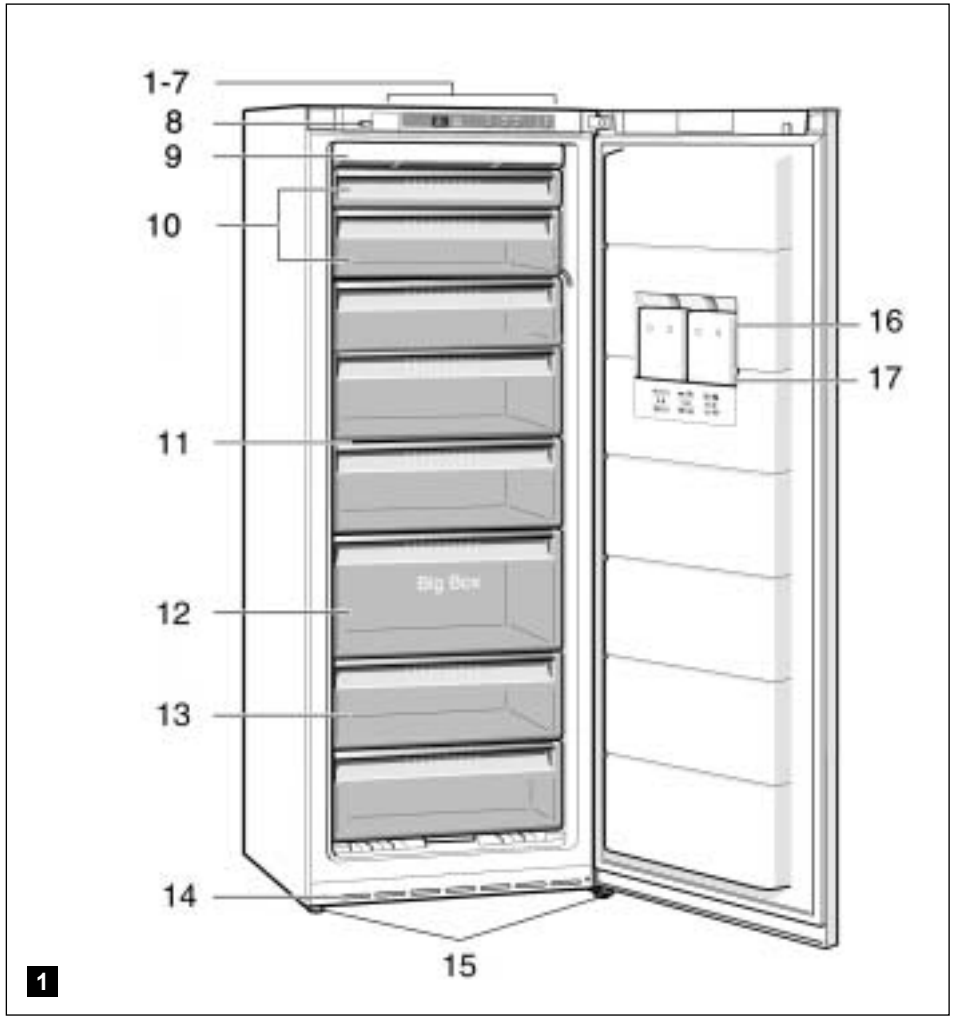
Závada	Možné příčiny	Pomoc
Ukazatel **obr. 2 /1** zobrazuje "E2".	Vadná elektronika.	Volejte servis.
Ukazatel "AL" **obr. 2 /1** bliká, současně svítí ukazatel 2 "alarm" a zapne se signální tón.	Závada – v mrazničce je příliš teplo! Nebezpečí pro zmrazené potraviny! ● Zakryté otvory přívodu a odvodu vzduchu. ● Jsou otevřené dveře mrazničky. ● Do mrazničky bylo jednorázově vloženo velké množství potravin. ● Zapnuto automatické odmrazování. Nejpozději po půl hodině se zapne chlazení znovu	Po stisknutí tlačítka **obr. 2 /6** se vypne varovný tón a blikání ukazatele **obr. 2 /1** Na ukazateli **obr. 2 /1** se na pět sekund zobrazí nejvyšší teplota, která byla v mrazicím prostoru. **Upozornění:** Částečně rozmrazené a rozmrazené potraviny mohou být znovu zmrazeny když maso a ryby nebyly déle než jeden den a ostatní potraviny déle než tři dny v teplotě nad +3 °C. Když chuť, vůně a vzhled potravin jsou nezměněny můžete potraviny zpracovat vařením nebo pečením a poté je znovu zmrazit. Nepřekračujte maximální kapacitu mrazničky.
Ukazatel teploty **obr. 2 /1** bliká.	Vlivem poruchy bylo v mrazicím v minulosti příliš teplo	Po stisknutí tlačítka **obr. 2 /6** se vypne blikání ukazatele **obr. 2 /1** Na ukazateli **obr. 2 /1** se na pět sekund zobrazí nejvyšší teplota, která byla v mrazicím prostoru
Ukazatel "super" **obr. 2 /1** bliká.	**Výpadek v síti!** Pro zmrazené potraviny nevzniká nebezpečí! **Pozor!** Pokud je indikována ještě další závada, postupujte podle pokynů z kapitoly „Malé závady odstraníte sami Vzniká nebezpečí pro zmrazené potraviny!	Stiskněte libovolné tlačítko, ukazatel „super“ přestane blikat.

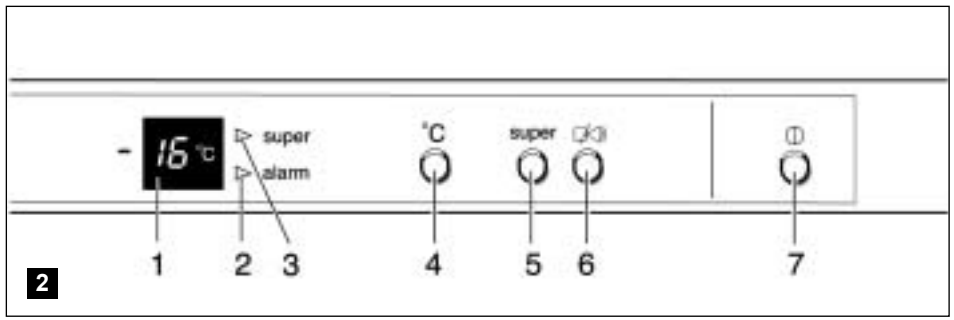
Závada	Možné příčiny	Pomoc
Výparník (chladicí agregát) v systému noFrost je silně zaledněn tak, že ho již nelze automaticky odmrazit.	Dveře mrazničky byly dlouho otevřené.	K odmrazení výparníku vyjměte zmrazené potraviny z boxů a uskladněte je dobře izolované a na chladném místě. Spotřebič vypněte a odsuňte od zdi.Po cca 20 min. začne rozmrazená voda natékat do odpařovací misky (na zadní straně spotřebiče, viz **obr. 8**) Aby nedošlo v tomto případě k přetečení odpařovací misky, roztátou vodu odstraňte několikrát pomocí houby. Když do odpařovací misky již voda vůbec nenatéká je výparník odmrazen. Vyčistěte vnitřní prostor. Spotřebič uveďte znovu do provozu.

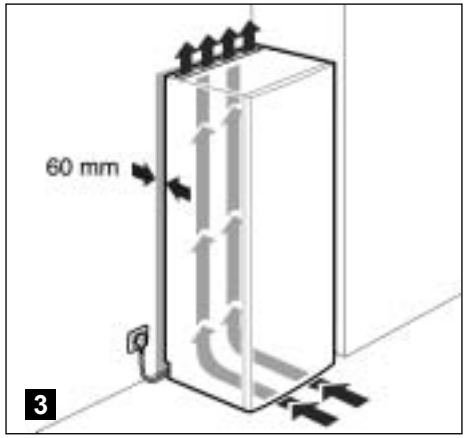
Servisní služba

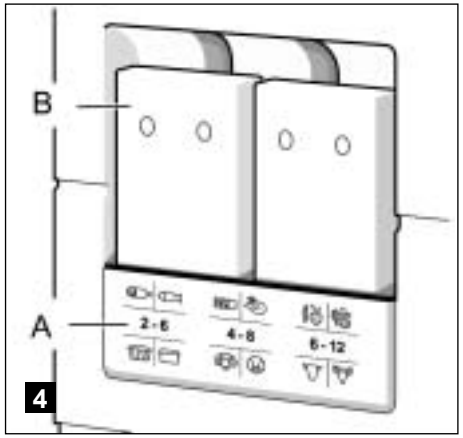
Adresu nejbližšího servisu najdete na třetí straně obálky. Udejte servisu číslo výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD-Nr.) Vašeho spotřebiče.

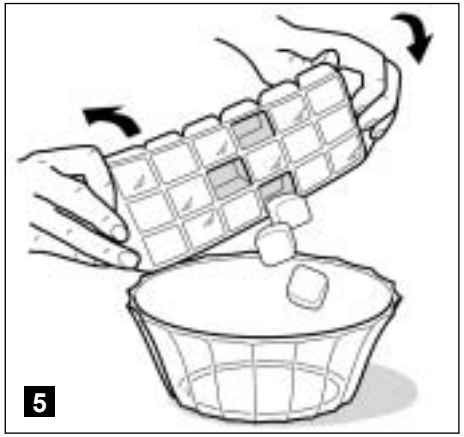
Tyto údaje najdete na typovém štítku. **Obr. 9 .**
Pomozte, prosím, oznámením těchto údajů zabránit zbytečným příjezdům. Ušetříte si s tím spojené vícenáklady.

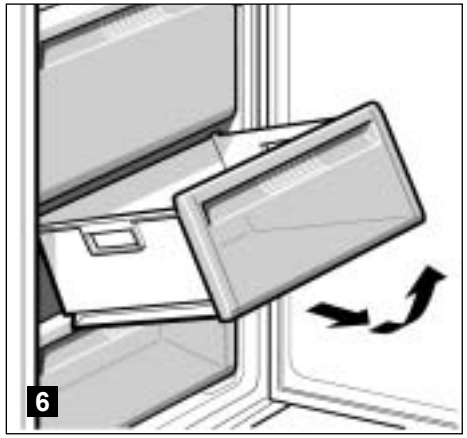

1-7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Big Box
1

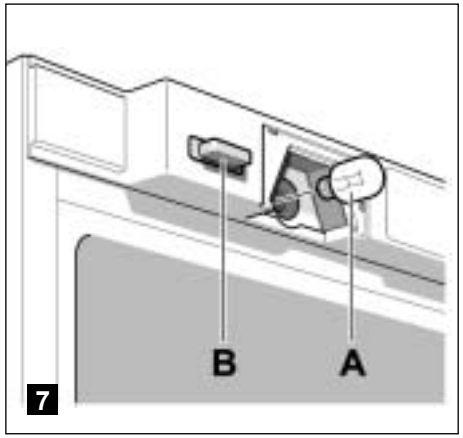

- 16 °C
super
alarm
°C
super
1
2
3
4
5
6
7
2

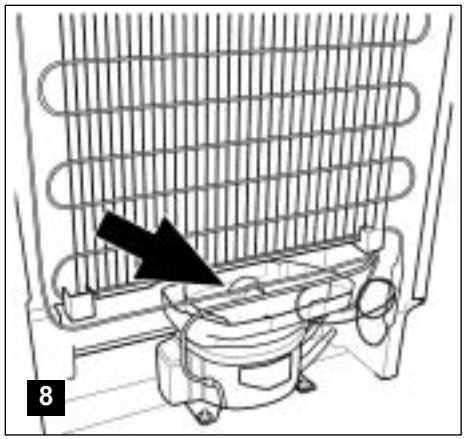

60 mm
3

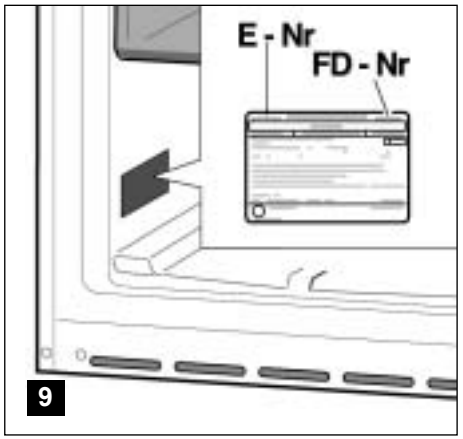

B
A
2 - 6
4 - 8
6 - 12
4


5









Obchodní značka BSH : **INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče s. r. o.**

Značka		**BOSCH**
Prodejní označení		**GSN 28A21**
Typ spotřebiče [3)]		8
Třída energet. účinnosti	(A…nízká spotřeba el.energie až G…vysoká spotřeba el.energie)	A+
Spotřeba energie za 365 dní [1)]	kWh	286
Užitný objem celkem:	l	220
z toho: objem chladicí části	l	—
z toho: objem mrazicí části	l	220
Hvězdičkové označení mrazicího prostoru		*(***)
Mrazicí kapacita	kg/24 hod.	20
Doba skladování při poruše	hod.	24
Klimatická třída [2)]		SN-T
Hlučnost [4)]	dB (re 1 pW)	40

[1)] Spotřeba energie v kWh / rok založená na výsledcích normalizované zkoušky po dobu 24 hod. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.

[2)] SN: okolní teploty od +10 °C do +32 °C
ST: okolní teploty od +18 °C do +38 °C
N: okolní teploty od +16 °C do +32 °C

[3)] 1 = Chladnička bez prostorů o nízké teplotě
7 = Chladnička / mraznička s prostory o nízké teplotě *(***)
8 = Skříňová mraznička .

[4)] Hlučnost dle nové Evropské normy EN 60704-3.

Side by Side [Bok po boku]

Správné umístění spotřebiče

Spotřebiče jsou připraveny k umístění Side by Side [Bok po boku] tak, že se bok chladničky mírně ohřívá, což zabraňuje tomu, aby se spotřebiče při umístění vedle neorosily.

Při správném umístění by chladnička měla stát na **levé** straně.



Postavení spotřebiče

Sledujte při čtení stránky návodu s obrázky. Tento návod k montáži platí pro několik různých modelů.
Na obrázcích můžete objevit určité odchylky.

K umístění spotřebiče je vhodná suchá místnost, kterou je možné větrat. Spotřebič by neměl být vystaven přímému slunečnímu záření a neměl by stát v blízkosti zdroje tepla jako sporák, topné těleso apod. Pokud se nelze vyhnout umístění vedle zdroje tepla, použijte vhodnou izolační desku, nebo dodržujte následující minimální vzdálenosti od zdroje tepla:

Od elektrických sporáků	3 cm
od olejových nebo uhelných sporáků	30 cm

Spotřebiče s nasazenými úchytkami vyžadují na straně, kam se otvírají dveře, vzdálenost od zdi alespoň 55 mm, aby se dveře mohly otevřít v úhlu 90° **obr.** **4** .

Výměna úchytky dveří

(pokud je to nutné)

Pákové úchytky

Obr. **1** nebo **obr.** **2** (podle modelu)

Montáž proveďte v pořadí podle čísel na obrázku.

Pozor! Před montáží položte spotřebič opatrně na zadní stranu.

Výměna dveřního závěsu

(pokud je to nutné)

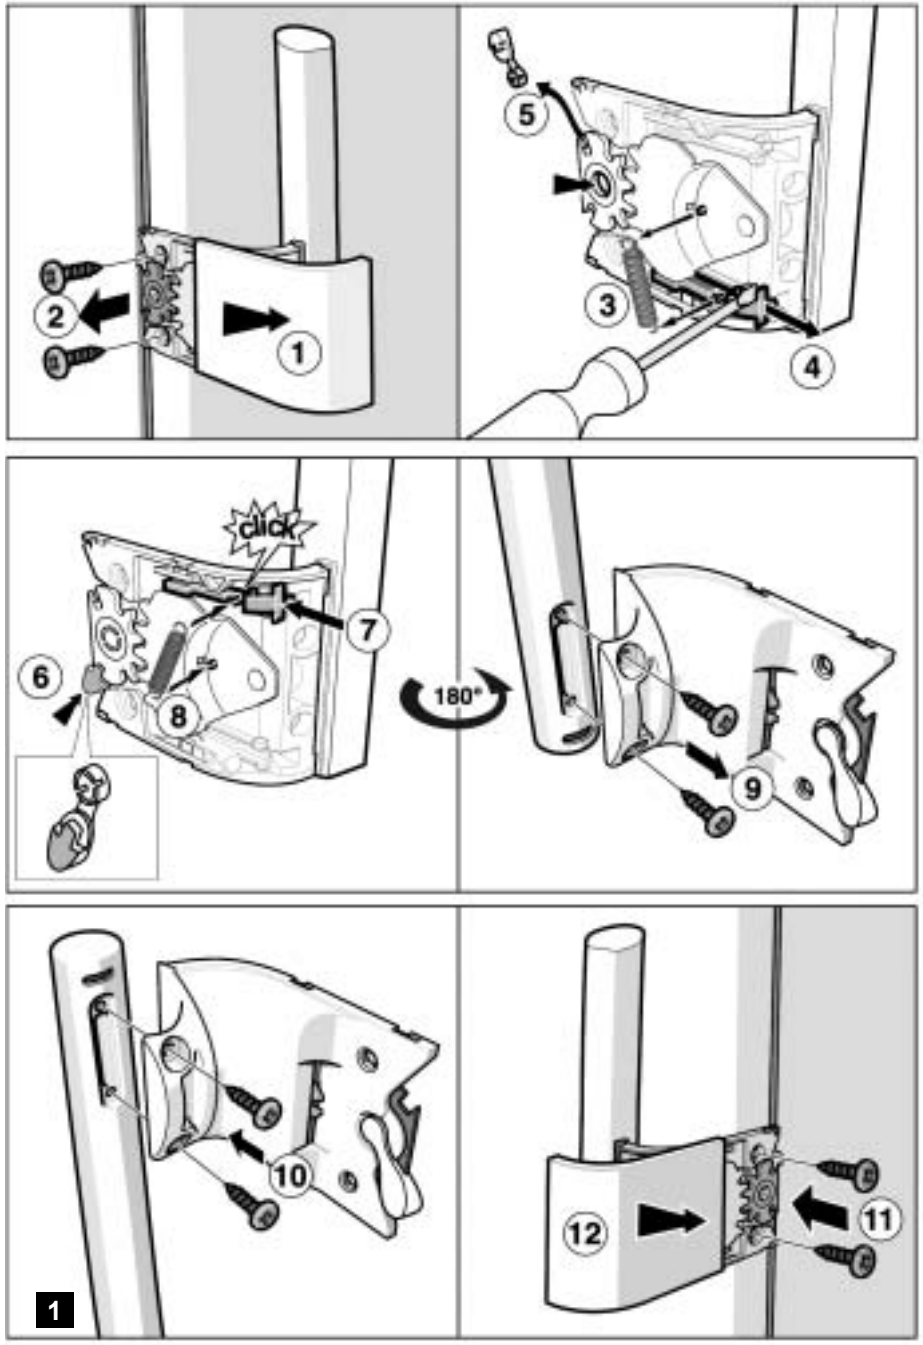
Obr. **3**

Než provedete výměnu dveřního závěsu, musíte nejdříve přemístit úchytku dveří. Montáž proveďte v pořadí podle čísel na obrázku.

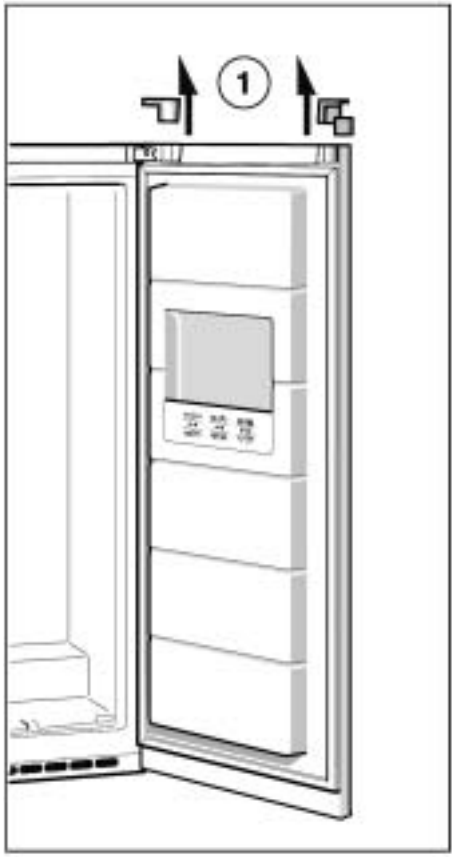
Vyrovnání spotřebiče

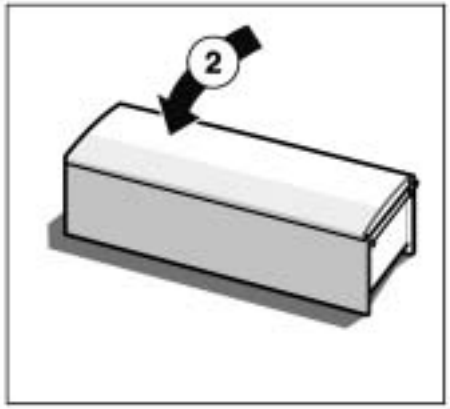
Obr. **7**

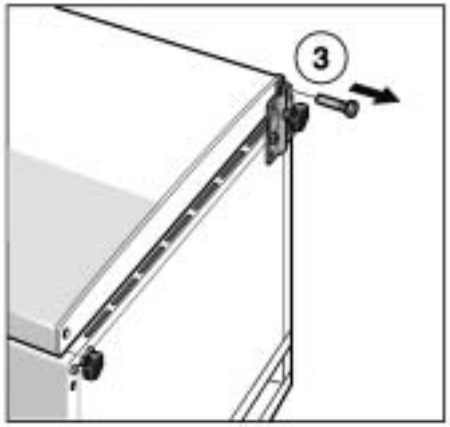
Spotřebič postavte na určené místo a vodorovně ho vyrovnejte.
K nastavení šroubovacích nožiček použijte šroubovák.

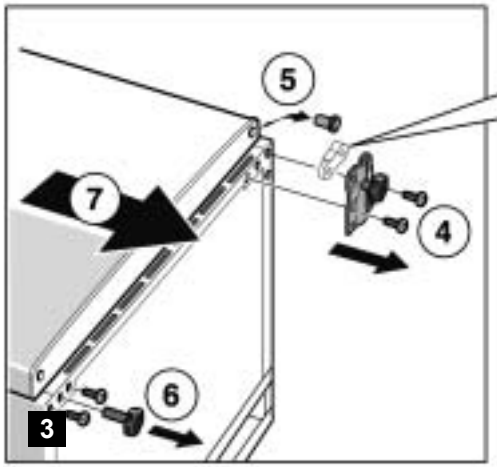

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
click
180°
1

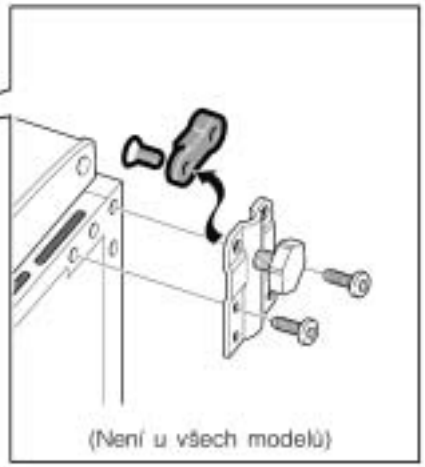

1
2
3
4
5
6
7
!
!
8
9
2

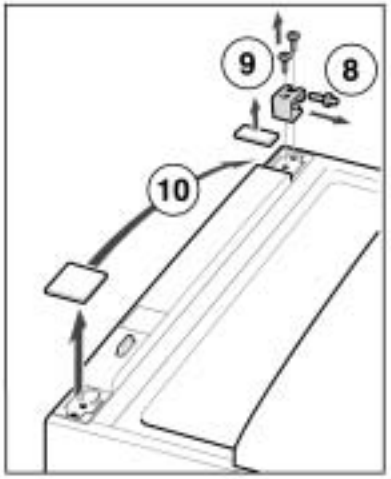

1

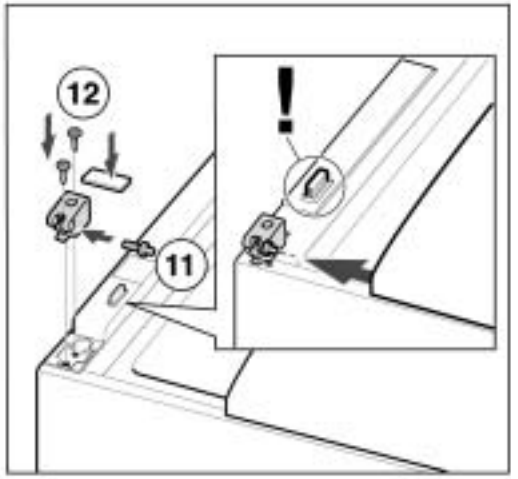

2

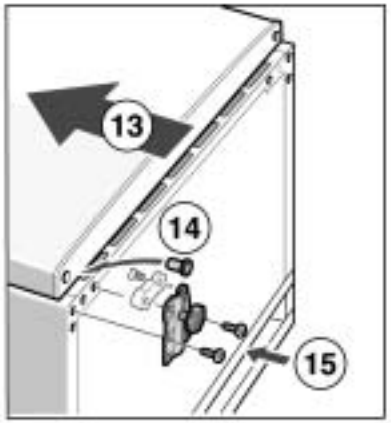

3

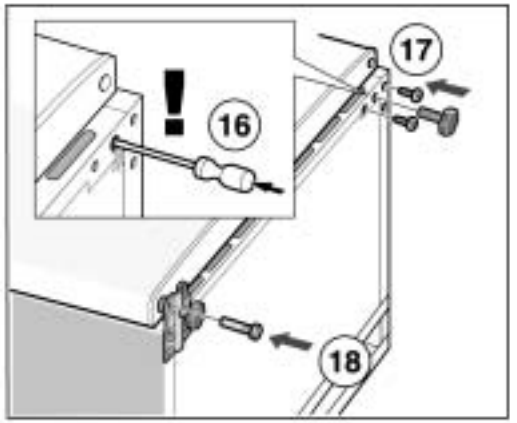

5
7
4
6
3

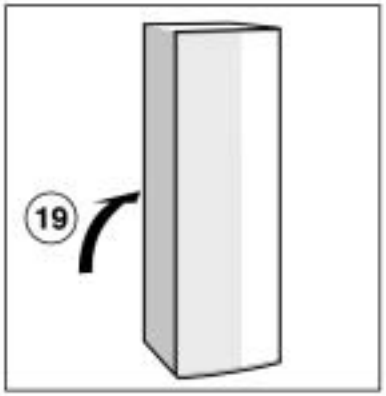

(Není u všech modelů)

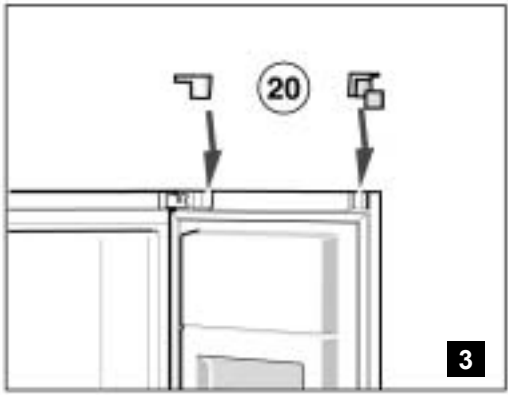

9
8
10

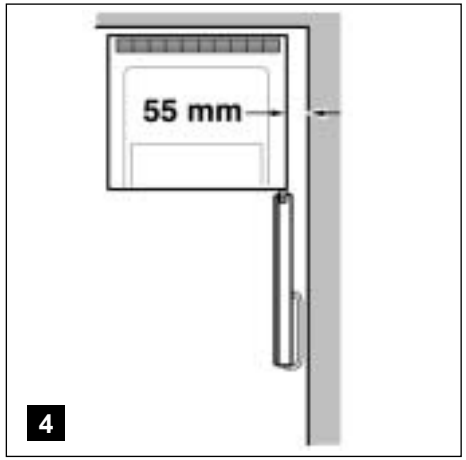

12
!
11

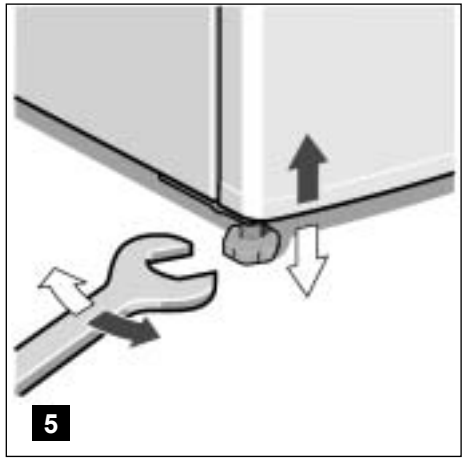

13
14
15


17
!
16
18


19


20
3





Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,

dle § 13, odst.5 zákona č. 22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s. r. o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/97 Sb. a příslušných nařízení vlády.

Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s. r. o.

Záruční podmínky

Záruční list je průkazem práv spotřebitele ve smyslu Občanského zákoníku. Náleží k výrobku, jehož výrobní číslo je uvedeno na přední straně tohoto záručního listu. Zejména v případech delších než zákonné záruční lhůty je záruční list jediným dokladem práv uživatele. Ve vlastním zájmu ho proto uschovejte. Nedílnou součástí záručního listu je doklad o zakoupení (paragon, faktura, leasingová smlouva ap.). Pro případ záruční lhůty prodloužené z důvodu předchozích oprav je nutno předložit i opravní listy z těchto oprav.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení vyplněného záručního listu nebo jiného dokladu o totožnosti výrobku (musí obsahovat druh spotřebiče, typové označení, výrobní číslo, datum prodeje, a označení prodávajícího v souladu s § 620, odst. 3 Občanského zákoníku). Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu spotřebitele zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou průkazně v době platné záruční lhůty a to vadou materiálu nebo výrobní vadou. Takto vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis. Uplatnit záruku může spotřebitel u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl spotřebič zakoupen. Zvolí-li spotřebitel jiný než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Ze záručních oprav jsou vyloučeny zejm. tyto případy:

a) Opotřebení používáním nebo poškození výrobku (vč. poškození způsobeného při neodborné instalaci, nesprávném uvedení do provozu, úpravě výrobku, užíváním nebo údržbou v rozporu s návodem k obsluze nebo s další dokumentací, která byla předána spolu s výrobkem, s právními předpisy, s příslušnými technickými nebo jinými normami).

b) Vady výrobku v případě, kdy kupující neprokáže oprávněnost, platnost nebo včasnost reklamace (např. vzhledem k rozporu mezi údaji v záručním dokladu a na výrobku, k chybějícím nebo neoprávněně pozměněným údajům v záručním dokladu, chybějícímu, nečitelnému nebo pozměněnému výrobnímu číslu výrobku, atd.)

c) Poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nahodilou či živelnou událostí nebo v důsledku přírodních či vnějších jevů jako je např. bouřka, požár, přepětí nebo výpadky v elektrorozvodné síti, teplo, vniknutí kapaliny, prachu či cizích předmětů do výrobku, vysoká tvrdost vody aj.

d) Mechanické poškození výrobku (např. pádem, zlomením, přetržením přívodního kabelu, konektoru či jiné části, apod.) nebo poškození vzniklá přepravou.

e) Poškození způsobené použitím nevhodné náplně nebo nevhodnými provozními podmínkami.

f) Poruchy, projevy a jiné nedostatky způsobené nevhodnou kvalitou elektromagnetického signálu, rušivým elektromagnetickým polem, příp. závadami v domovní elektrorozvodné síti apod.

g) Součástí záruky není bezplatné uvedení do provozu, běžná údržba (čištění, seřizování, programování ad.) nebo kontrola parametrů výrobku.

h) Nedostatek jakosti nebo užitné vlastnosti (které nejsou vadou výrobku), vč. parametrů neuvedených v technické dokumentaci výrobku, např. míra hlučnosti neuvedená v parametrech výrobku.

i) Poškození, nepovolené konstrukční změny, neodborný zásah úpravy nebo jiné zásahy do výrobku provedené neoprávněnou osobou či neautorizovaným servisem (vč. poškození plomb, pečetí nebo šroubů).

j) Výrobek, který je používán k jinému než výrobcem stanovenému účelu, nad rámec běžného používání – spotřebič je určen pro používání v domácnosti. Záruka zaniká, je-li spotřebič používán k profesionálním nebo komerčním účelům.

Kupující nemá právo na součásti, součástky nebo díly, které byly při záruční době vyjmuty z výrobku a vyměněny.

Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) seriově vybavených systémem "Aqua-stop" je výrobcem poskytnuta záruka na škody vzniklé špatnou funkcí tohoto systému a to po celou dobu životnosti spotřebiče (toto se nevztahuje na vlastní aqua-stop). Vzniknou li škody vodou způsobené chybou systému "Aqua-stop", poskytneme náhradu těchto škod.

Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen vyplnit řádně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Pro případnou předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol a nevyplněný záruční list.

Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č. 258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.