Návod k použití

KDV 24V00
KDV 28V00

B-668-01

Obsah:

Pokyny k likvidaci 3
Pokyny k Vaší bezpečnosti 3
Seznámení se spotřebičem 5
Dbejte na okolní teplotu a větrání 6
Připojení spotřebiče 6
Zapnutí spotřebiče a volba teploty 6
Vypnutí a odstavení spotřebiče 7
Ukládání potravin. 7
Zmrazování a skladování potravin, výroba ledu 8
Balení potravin 8
Odmrazování 9
Čištění 10
Jak uspožit energii 10
Odstranění drobných závad svépomocí 11
Servisní služba 12

Pokyny k likvidaci

Likvidace dosloužilého spotřebiče

Dodržujte, prosím, při nahrazování starého spotřebiče novým.

Staré spotřebiče nejsou bezcenným odpadem! Ekologickou likvidací jsou získávány cenné suroviny.

Starý spotřebič učiňte nepoužitelným:

1. Vytáhněte zástrčku.
2. Odstřihněte připojovací kabel a zlikvidujte jej i se zástrčkou.
3. **Odstraňte zámek na dveřích, aby se děti nemohly zavřít do spotřebiče a dostat se tak do ohrožení života.**

Chladničky obsahují chladicí prostředek a izolační plyny. Chladicí prostředek a izolační plyny je nezbytné odborně zlikvidovat. Až do provedení odborné likvidace nepoškoďte trubky oběhu chladicího prostředku.

Likvidace obalu

Pozor:
Obalový materiál není hračkou pro děti – nebezpečí zadušení skládaným kartonem a foliemi!

Váš nový spotřebič byl při dopravě k vám chráněn obalem. Všechny použité materiály jsou ekologické a recyklovatelné. Pomozte, prosím, i Vy: likvidujte obal ekologicky.

O aktuálních možnostech likvidace se, prosím, informujte u svého obchodníka nebo na obecním úřadě.

Tento spotřebič odpovídá směrnici EU 2002/96/EG o elektrických a elektronických spotřebičích (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Tato směrnice udává rámec pro odevzdávání starých spotřebičů do sběru a jejich využití v zemích EU.

Pokyny k Vaší bezpečnosti

Než uvedete spotřebič do provozu

Dříve než uvedete spotřebič do provozu přečtěte si, prosím, pozorně návod k použití a montáži! Obsahují důležité informace o instalaci, použití a údržbě spotřebiče. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nedodržením pokynů a varování v návodu k použití. Návod k použití a montážní návod uschovejte pro případného dalšího majitele spotřebiče.

⚠ Varování

- Spotřebič obsahuje nepatrné množství ekologického ale hořlavého chladicího prostředku R600a. Dbejte na to, aby se při dopravě nebo montáži nepoškodily trubky oběhového systému chladicího prostředku. Vystřikující chladicí prostředek může způsobit k poranění očí nebo se vznítit.

Uniká-li chladicí prostředek dbejte na to:

– aby v blízkosti nebyl otevřený oheň nebo zdroj vznícení,

– vytáhněte zástrčku, místnost několik minut dobře větrejte.

- Čím více je chladicího prostředku ve spotřebiči, tím větší musí být místnost, v níž je spotřebič umístěn. V příliš malé místnosti může při netěsnosti vzniknout hořlavá směs plynu a vzduchu.
- Na 8 g chladicího prostředku musí být nejméně 1 m^3 prostoru. Množství chladicího prostředku Vašeho spotřebiče je uvedeno na typovém štítku uvnitř spotřebiče.

- **V naléhavých případech**
  – Vymyjte oči a vyhledejte lékaře.
  – Zápalné jiskry a otevřený oheň udržujte z dosahu spotřebiče.
  – Vytáhněte zástrčku, místnost několik minut dobře větrejte.
- V následujících případech vytáhněte zástrčku nebo vypněte pojistky:
  – odmrazování
  – čištění
  Tahejte za zástrčku, nikoliv za připojovací kabel.
- Nikdy neuvádějte do chodu poškozené nebo porouchané spotřebiče. V případech, které se vyžadují poradenství, obraťte se na svého obchodníka.
- Uvnitř spotřebiče nepoužívejte nikdy elektrické přístroje (např. topné spotřebiče, elektrické výrobníky ledu atd.).
- Ve spotřebiči neskladujte výrobky obsahující hořlavé plyny (např. spreje) a explozivní látky – **nebezpečí exploze!**
- Spotřebič není hračkou pro děti!
- Spotřebič nikdy neodmrazujte nebo nečistěte parním čističem! Pára se může dostat na elektrické díly a způsobit zkrat nebo úraz el. proudem.

Při užití spotřebiče dbejte

- Nikdy nezakrývejte větrací a odvětrávací otvory!
- Opravy smějí být prováděny pouze odborníkem. Neodborné opravy mohou pro uživatele znamenat značné ohrožení.
- Nestoupejte si na podstavec, zásuvky, dveře atd. ani se o ně neopírejte.
- Vysokoprocentní alkohol skladujte jen v uzavřených a stojících lahvích.
- Pokud máte spotřebič se zámkem dveří, uschovejte klíč z dosahu dětí!
- Umělohmotné díly a těsnění neznečistěte olejem nebo tukem. Mohly by se stát porézními.
- V mrazícím prostoru neskladujte tekutiny v láhvích nebo plechovkách (zvláště nápoje, které obsahují kysličník uhličitý). Láhve a plechovky praskají!
- Nanuk a kostky ledu nevkládejte do úst bezprostředně po vyjmutí z mrazícího prostoru. **Nebezpečí poranění** velmi nízkými teplotami!
- Zmrazených potravin se nedotýkejte holýma rukama. Ruce by k nim mohly přimrznout!
- Námrazu neodstraňujte a přimražené potraviny nikdy neuvolňujte pomocí nože či ostrého předmětu. Mohli byste tím poškodit trubky chladicího prostředku. Vystřikující chladicí prostředek se může vznítit nebo může poškodit oči.
- Pro urychlení procesu rozmrazování užívejte jen prostředky doporučené výrobcem.

⚠ Varování

- Větrací otvory spotřebiče nesmějí být nikdy zakryty.
- K urychlení odmrazování smějí být použity jen mechanické pomocné prostředky nebo takové prostředky, které doporučí výrobce.
- Dbejte na to, aby nebyl poškozen okruh průtoku chladicího prostředku.
- Pro kombinovaný spotřebič chladnička / mraznička smějí být použity jen výrobcem doporučené vnitřní elektrické komponenty.

Všeobecná ustanovení

Spotřebič je vhodný

- ke chlazení a zmrazování potravin,
- k výrobě ledu.

Spotřebič je určen k použití v domácnosti.

Při použití k živnostenským účelům platí příslušné normy a předpisy.

Spotřebič je odrušen proti radiovým vlnám podle směrnice EU 89/336/EEC.

Oběh chladicího systému je přezkoušen z hlediska těsnosti.

Spotřebič odpovídá platným bezpečnostním předpisům pro elektrospotřebiče (EXI 60335/2/24).

Seznámení se spotřebičem

Detaily na obrázcích, zvláště u vybavení spotřebiče, se mohou odlišovat podle typu spotřebiče.

Obr. 1

1 Odvětrávací mřížka
2 Miska na led
3 Volič teploty a vnitřní osvětlení
4 Nosné rošty
5 Zásobník na maso
7 Odtokový žlábek pro rozmrazenou vodu
8 Deska
9 Zásobník na zeleninu
10 Větrací mřížka v podstavci
12 Přihrádka na vejce
13 Přihádka na sýry
14 Přihrádka na máslo
15 Nádoba
17 Velká přihrádka
18 Těsnění dveří
22 Přepínač mrazení (obr. 3)

A Mraznička
B Chladnička

Dbejte na okolní teplotu a větrání

Klimatická třída je uvedena na typovém štítku (**obr.** 10). Udává, za jakých okolních teplot může být spotřebič používán.

Klimatická třída	Přípustná teplota místnosti
SN	+10 °C až 32 °C
N	+16 °C až 32 °C
ST	+18 °C až 38 °C
T	+18 °C až 43 °C

Větrání

Obr. 4

Vzduch na zadní stěně spotřebiče se ohřívá. Ohřátý vzduch musí odcházet bez překážek. Jinak chladicí agregát musí zvýšit svůj výkon. Tím se zvyšuje spotřeba el. proudu. Proto: nikdy nezakrývejte ani nezastavujte otvory přívodu a odvodu vzduchu!

Připojení spotřebiče

Po instalaci spotřebiče na místo minimálně 1/2 hodiny vyčkejte, než uvedete spotřebič do provozu, pokud jste spotřebič přepravovali v předpisově svislé poloze. Byl-li spotřebič přepravován jinak, vyčkejte s instalací a zapnutím cca 24 hodin. Během transportu může dojít k tomu, že olej z kompresoru se dostane do chladícího systému. Před prvním uvedením do provozu vyčistěte vnitřní prostor spotřebiče (viz Čištění).

Zásuvka by měla být volně přístupná. Spotřebič připojte na střídavý proud o napětí 220 – 240 V / 50 Hz přes předpisově instalovanou zásuvku. Zásuvka musí být jištěna pojistkou 10 A nebo vyšší.

U spotřebičů, které jsou provozovány v mimoevropských zemích, zkontrolujte na typovém štítku, zda uváděné napětí a druh proudu jsou totožné s hodnotami Vaší sítě. Typový štítek je ve spotřebiči vlevo dole. Případnou nutnou výměnu připojovacího kabelu smí provést jen odborník.

Zapnutí a volba teploty

Před prvním uvedením do provozu vyčistěte vnitřek (viz Čištění).

Zapnutí spotřebiče

Volič teploty (obr. 3 **) otočte z polohy "O". Spotřebič začne chladit.**

Pokud nejdou dveře mrazničky po uzavření ihned otevřít, počkejte, prosím dvě až tři minuty, až se vyrovná vzniklý podtlak.

Nastavení teploty

Teplotu v chladničce i mrazničce můžete centrálně nastavit pomocí voliče teploty (**obr.** 3). Vyšší číslice znamenají nižší teploty v chladničce i mrazničce.

Při poloze voliče teploty "O" je chlazení vypnuto, od "1" začíná chlazení.

Doporučujeme střední nastavení (cca "2 – 3").

Při zmrazování čerstvých potravin nastavte volič teploty na "3" (viz také „Zmrazování potravin“).

Při skladování zmrazených potravin dodržujte

Pokud klesne teplota v místnosti, ve které je spotřebič instalován pod + 18°C, zapněte kolébkový přepínač (je vidět červená značka) (**obr.** 3 **/22**). Pokud tak učiníte, svítí osvětlení chladničky stále se sníženou intenzitou. To má za následek, že v mrazničce zůstane zachována teplota potřebná pro dlouhodobé skladování.

Vypnutí a odstavení spotřebiče

Vypnutí spotřebiče

Volič teploty (**obr.** 3) otočte do polohy "O", tím je vypnuto chlazení v celém spotřebiči.

Odstavení spotřebiče

Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, vytáhněte zástrčku, spotřebič odmrazte a vyčistěte. Nechte otevřené dveře.

Ukládání potravin

Změny vnitřního uspořádání

Nosné rošty v chladničce můžete dle potřeby přemísťovat. Při přemístění vytáhněte rošt dopředu, sklopte a znovu nasaďte na požadované místo (**obr.** 4).

Při skladování lahví můžete nosný rošt nasadit šikmo (**obr.** 5).

Přihrádky ve dveřích můžete při čištění vyjmout (**obr.** 6).

Při ukládání dbejte

- Teplá jídla a nápoje nechte vychladnout mimo spotřebič.
- Potraviny ukládejte zabalené nebo dobře přikryté.
- Olej a tuk se nesmějí dostat do kontaktu s umělohmotnými díly a s těsněním dveří (ty by se mohly stát porézními).
- Ve spotřebiči neskladuje explozivní látky.
- Vysokoprocentní alkohol ukládejte jen v uzavřených, stojících lahvích.
- Nejchladnější místa v chladničce jsou u zadní stěny a nad spodní odkládací plochou.

Příklad uložení

Obr. 1

V **mrazničce (A)**,
Zmrazování, skladování potravin a výroba ledu.
Na **nosných roštech (4)**,
od shora dolů pečivo, hotová jídla, mléčné výrobky.

V **zásobníku na maso (5)**,
maso a uzeniny.

Na **spodní odkládací ploše (8)**,
maso a uzeniny.

V **zásobníku na zeleninu (9)**,
zelenina, ovoce, salát.

V **přihrádkách (12)**
vejce.

V **přihrádkách (13 a 14)**
máslo a sýry.

V **přihrádkách ve dveřích (15)**,
tuby a malé dózy.

Ve **velké přihrádce (17)**,
velké lahve.

Dbejte na zóny chladu v chladničce!

Vlivem cirkulace vzduchu vznikají v chladničce různě chladné zóny.

Zóna pro choulostivé potraviny je vždy podle modelu zcela dole mezi vyznačenou šipkou na straně a pod ní umístěnou skleněnou odkládací plochou (**obr. 11 /1 a 2**) nebo mezi dvěma šipkami (**obr. 12 /1 a 2**).

Vhodné ke skladování masa, ryb, uzenin, salátových směsí a pod.

Zmrazování a skladování potravin, výroba ledu

Při nákupu hluboko zmrazených potravin dodržujte:

- Zkontrolujte obal, zda není poškozen.
- Zkontrolujte dobu trvanlivosti.
- Teplota v prodejním chladícím boxu musí být -18 °C nebo nižší.
- Zmrazené potraviny nakupujte na konci nákupu. Zmrazené potraviny přenášejte domů v novinovém papíře nebo v chladicí tašce a uložte je doma ihned do mrazničky.

Balení potravin

K zmrazování používejte jen čerstvé a nezávadné potraviny. Potraviny balte do vzduchotěsných obalů, aby neztratily chuť nebo aby nevyschly.

Jako obal je vhodný:

umělohmotná fólie, fólie z polyetylenu,hliníkové fólie, mrazicí dózy. Tyto produkty najdete v odborných prodejnách.

Jako obal není vhodný:

balící papír, pergamenový papír, celofán, sáček na odpadky, použité nákupní tašky.

Potraviny vložte do obalu, vytěsněte vzduch a balíček těsně uzavřete.

K uzavření se hodí:

Gumové kroužky, umělohmotné svorky, vázací nitě, chladuvzdorné lepící pásky aj. Sáčky a fólie z polyetylénu můžete zatavit pomocí přístroje na zatavování fólií. Před uložením do mrazničky označte obsah balíčků a datum uložení.

Mrazící kapacita:

Max. mrazicí kapacita pro čerstvé potraviny (které jsou uloženy rozloženě na mrazicích roštech) v průběhu 24 hodin je uvedena na typovém štítku (v kg/24 hod.). Viz obr. 10.

Potraviny co nejrychleji zmrazte. Aby zůstaly zachovány vitaminy, výživné hodnoty, vzhled a chuť nepřekračujte max. mrazicí kapacitu.

Nastavení voliče teploty na zmrazování a zapnutí přepínače mrazení

Při vložení čerstvých potravin otočte voličem teploty na střední nastavení (cca "3"). Při tomto nastavení můžete zmrazit až 2,5 kg potravin.

Při větším množství dodatečně stiskněte přepínač mrazení (**obr. 3 /22**) (stiskněte kolébkový vypínač – je vidět červená značka). Cca 24 hodin po vložení potravin se mrazení ukončí, přepínač mrazení můžete zase vypnout.

Při ukládání zmrazených potravin dodržujte

Již zmrazené potraviny nesmějí přijít do styku s potravinami čerstvě zmrazovanými.

Při skladování zmrazených potravin dodržujte

Pokud klesne teplota v místnosti, ve které je spotřebič instalován pod +18 °C, zapněte kolébkový přepínač (je vidět červená značka (**obr. 3 /22**). Pokud tak učiníte, svítí osvětlení chladničky stále se sníženou intenzitou. To má za následek, že v mrazničce zůstane zachována teplota potřebná pro dlouhodobé skladování.

Doba skladování

Aby nedošlo ke zhoršení kvality zmrazených potravin je důležité, aby nebyla překročena přípustná doba skladování. Doba skladování se řídí podle druhu potravin.

Při teplotě -18 °C můžete skladovat ryby, uzeniny, hotová jídla a pečivo až 2 měsíce; sýry, drůbež, maso až 4 měsíce a zeleninu a ovoce až 6 měsíců.

Rozmrazování potravin

Vždy dle druhu a účelu můžete zvolit mezi následujícími možnostmi:

při pokojové teplotě

v chladničce

v elektrické troubě s ventilátorem horkého vzduchu / bez ventilátoru horkého vzduchu

v mikrovlnné troubě.

Upozornění

Rozmrazené nebo částečně rozmrazené potraviny již nezmrazujte.

Maximální dobu skladování zmrazených potravin již nevyužívejte.

Výroba ledu

Obr. 7

Postavte misku na led naplněnou ze $^3/_4$ vodou na dno mrazničky.

Zmrzlé kostky ledu snadno uvolníte ohnutím misky.

Odmrazování

Chladnička

Chladnička se odmrazuje automaticky. Rozmrazená voda je zachycena odtokovým žlábkem pro rozmrazenou vodu (**obr. 8 /7**), je odvedena k chladicímu zařízení a tam se odpaří.

Odtokový žlábek a odtokový otvor (**obr. 8 /19**) udržujte stále čisté, aby rozmrazená voda odtékala bez překážek.

Mraznička

Mraznička (**obr. 1 /A**) se automaticky neodmrazuje, protože zmrazené potraviny se nesmějí ani částečně rozmrazit.

Vrstva jinovatky nebo ledu snižuje výkonnost spotřebiče a zvyšuje spotřebu elektrického proudu.

Odstranění námrazy

K odstranění námrazy použijte škrabku. Mrazničku však nesmíte v žádném případě poškodit, proto nepoužívejte špičaté předměty nebo kovové předměty s ostrými hranami.

Odmrazování vrstvy ledu

Je-li mraznička silně zaledněná, měla by být odmrazena. Pokud ve spotřebiči skladujete zmrazené potraviny, zapněte 4 hodiny před odmrazováním přepínač mrazení (**obr. 3 /22**), aby se potraviny silně zmrazily. Pak vyjměte boxy se zmrazenými potravinami.

Postupujte následovně:

- Vyndejte zmrazené potraviny, zabalte je do novin a uložte na chladné místo.
- Voličem teploty (**obr. 1 / 3**) otočte na "O" nebo vytáhněte zástrčku.
  Dbejte na to, aby se rozmrazená voda nedostala do voliče teploty.
- Nechte otevřené dveře, rozmrazenou vodu vytřete utěrkou nebo houbou.
- Vytřete mrazničku do sucha, spotřebič znovu zapněte a vložte zmrazené potraviny.

Pomoc při odmrazování

Pozor při použití **odmrazovacích sprejů**, tyto mohou tvořit explosivní plyny, obsahovat rozpouštědla a pohonné látky poškozující umělé hmoty nebo být zdraví škodlivé. Dodržujte pokyny výrobce.

Čištění

Před čistěním vždy vytáhněte zástrčku, případně vypněte nebo vyšroubujte pojistky.

K čistění celého spotřebiče mimo těsnění dveří je vhodná vlažná voda s trochou mycího prostředku.

Nevhodné jsou čisticí prostředky obsahující písek nebo kyseliny, a chemická rozpouštědla.

Těsnění dveří (**obr. 1 / 18**) otřete jen čistou vodou a poté vytřete důkladně do sucha.

Dbejte na to, aby se mycí voda nedostala do voliče teploty (**obr. 1 / 3**).

Odtokový žlábek (**obr. 8 / 7**) a odtokový otvor (**obr. 8 / 19**) v chladničce čistěte častěji, aby rozmrazená voda mohla bez překážek odtékat. Dbejte na to, aby se mycí voda nedostala odtokovým otvorem do odpařovací misky.

Vnější stěny můžete dodatečně ošetřit prostředkem na ošetření laku. Nechte přitom dveře zavřené, aby se prostředek na ošetření laku nemohl dostat na umělohmotné díly uvnitř spotřebiče.

Jak ušetřit energii

- Spotřebič instalujte v suché, dobře větratelné místnosti, chráněné před přímým slunečním zářením, ne však v blízkosti zdroje tepla (např. topného tělesa, atd.).
- Teplá jídla a nápoje vložte do spotřebiče až po jejich vychladnutí.
- Zmrazené jídlo, které chcete rozmrazit, dejte do chladničky. Chladu zmrazeného jídla využijte ke chlazení potravin v chladničce.
- Při silném zalednění mrazničky proveďte její odmrazení. Silná vrstva ledu zhoršuje přenos chladu na zmrazené potraviny a tím zvyšuje spotřebu elektrického proudu.
- Při vkládání a vyjímání potravin otvírejte dveře spotřebiče na co nejkratší dobu.

Odstranění drobných závad svépomocí

Než zavoláte servisní službu

Zkontrolujte, zda závadu nemůžete odstranit sami na základě následujících pokynů. Náklady za poradenské případy provedené servisem musíte převzít sami – i v průběhu garanční doby!

Porucha	Možná příčina
Neobvyklé zvuky:	– Buď nestojí spotřebič pevně, resp. rovně, nebo se v oblasti chladicího zařízení vzpříčil cizí předmět. – Díl na zadní stěně nemůže volně kmitat a dotýká se spotřebiče nebo stěny, tento díl opatrně vyhněte.
Když nefunguje osvětlení chladicího prostoru:	– Je vadná žárovka. Vytáhněte zástrčku, sundejte kryt (**obr. 9)**. Vyměňte žárovku: max. 15 W, 220 – 230 V, patice E14. – Vzpříčil se vypínač osvětlení (**obr. 5 / 1**). Zkontrolujte, zda s ním jde pohybovat. Pokud ne, volejte servisní službu – Volič teploty (**obr. 9**) je v poloze "O".
V chladničce je příliš chladno:	– Volič teploty nastaven na příliš nízkou teplotu. – Nebyl zapnut přepínač mrazení (**obr. 3 / 22**) při vložení čerstvých potravin.
Chladicí výkon klesá:	– Časté otvírání dveří. – Do chladničky bylo vloženo velké množství čerstvých potravin. – Silná vrstva námrazy v mrazničce. – Zakrytý větrací a odvětrací otvor. – Mezi chladícím zařízením a stěnou je vzpříčen cizí předmět.
Chladnička vůbec nechladí	– Zástrčka není v zásuvce řádně zastrčená. – Vypadla pojistka. – Volič teploty (**obr. 1 / 3**) je v poloze "O".

Pokud nemůžete poruchu odstranit pomoci výše uvedených pokynů, volejte, prosím, servis.

V tomto případě již neprovádějte žádné další práce, především ne na elektrických dílech spotřebiče.

Neotvírejte dveře, pokud to není nutné, abyste zabránili ztrátám chladu.

Servisní služba

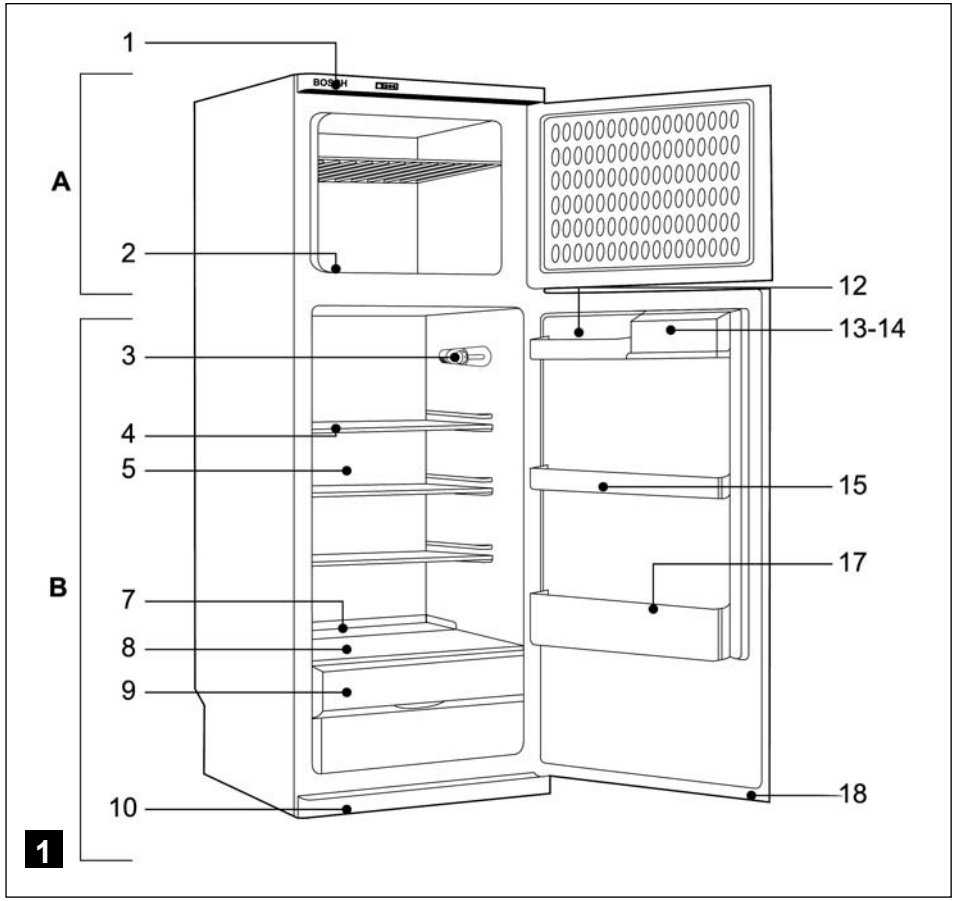
Typový štítek

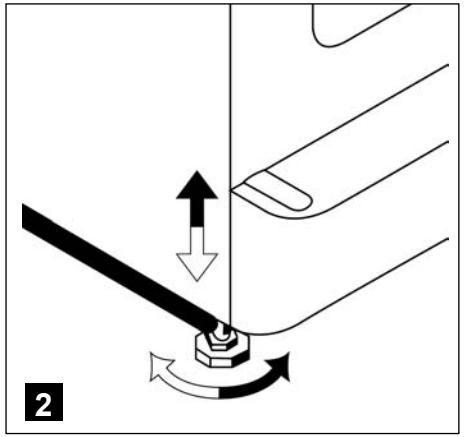
Obr. 10

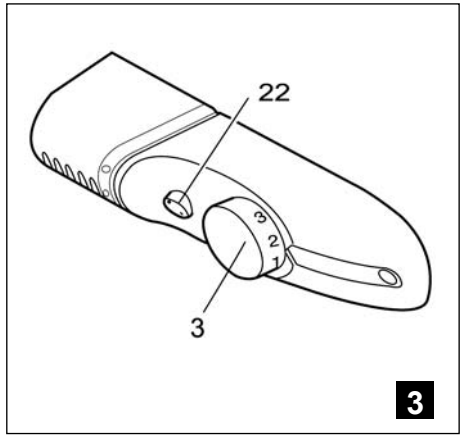
Při vyžádání servisní služby uveďte, prosím, číslo spotřebiče (23) a výrobní číslo (24). Tyto údaje najdete černě zarámované na typovém štítku.

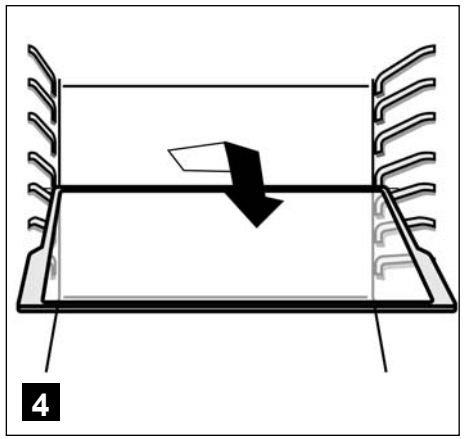
Typový štítek se nachází uvnitř spotřebiče nalevo od zásobníků ovoce a zeleniny.

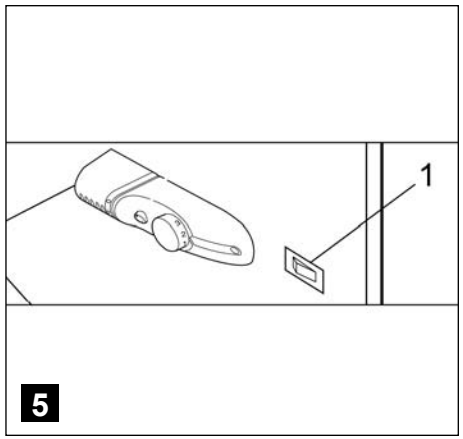
Adresu a telefonní číslo příslušného autorizovaného servisu najdete na třetí stránce obálky tohoto návodu.

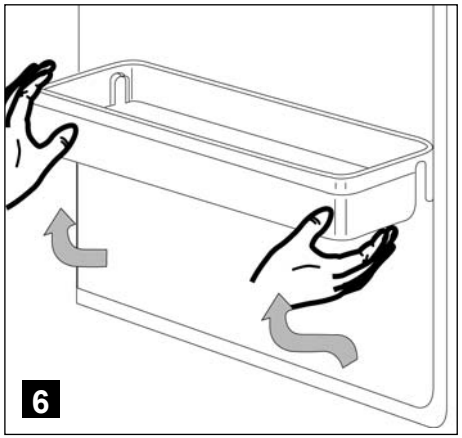


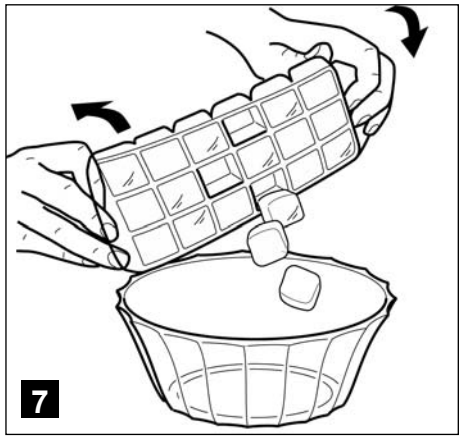


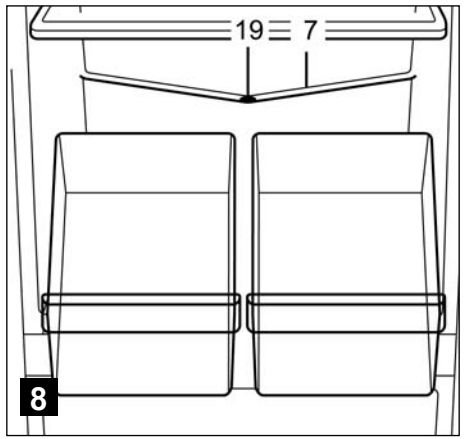


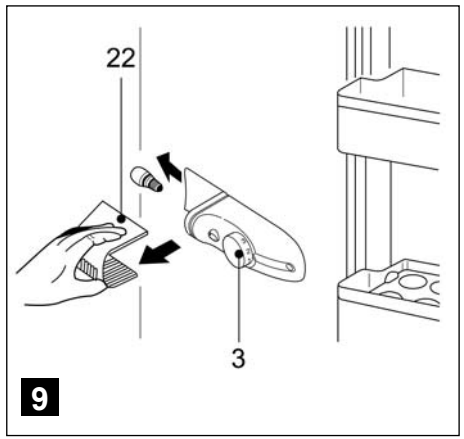

4

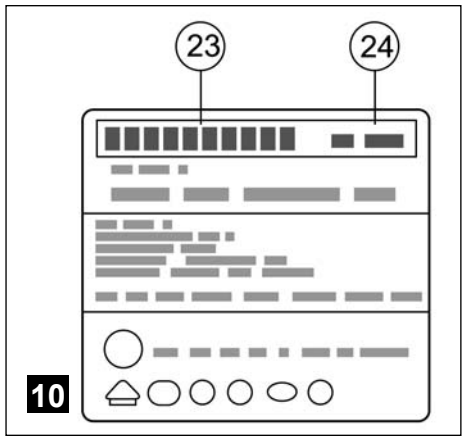

1
5

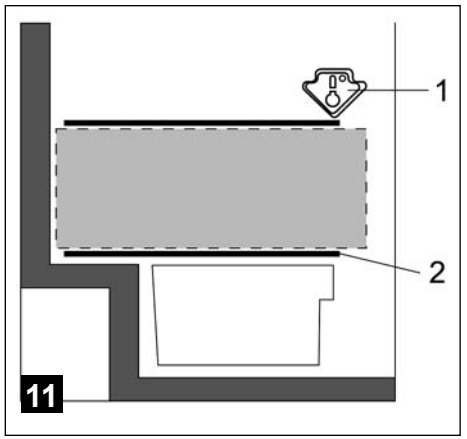

6

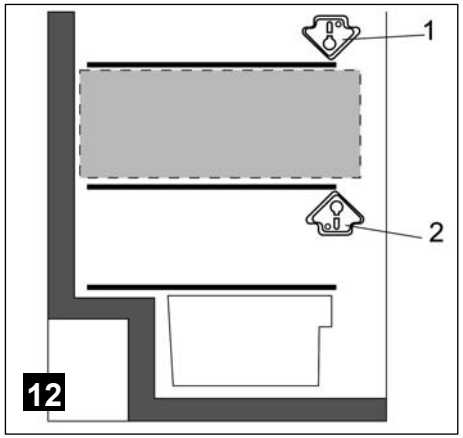

7


19
7
8


22
3
9


23
24
10


1
2
11


1
2
12

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,

dle § 13, odst.5 zákona č. 22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s. r. o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/97 Sb. a příslušných nařízení vlády.

Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s. r. o.

Záruční podmínky

Záruční list je průkazem práv spotřebitele ve smyslu Občanského zákoníku. Náleží k výrobku, jehož výrobní číslo je uvedeno na přední straně tohoto záručního listu. Zejména v případech delších než zákonné záruční lhůty je záruční list jediným dokladem práv uživatele. Ve vlastním zájmu ho proto uschovejte. Nedílnou součástí záručního listu je doklad o zakoupení (paragon, faktura, leasingová smlouva ap.). Pro případ záruční lhůty prodloužené z důvodu předchozích oprav je nutno předložit i opravní listy z těchto oprav.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení vyplněného záručního listu nebo jiného dokladu o totožnosti výrobku (musí obsahovat druh spotřebiče, typové označení, výrobní číslo, datum prodeje, a označení prodávajícího v souladu s § 620, odst. 3 Občanského zákoníku). Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu spotřebitele zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou průkazně v době platné záruční lhůty a to vadou materiálu nebo výrobní vadou.Takto vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis. Uplatnit záruku může spotřebitel u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl spotřebič zakoupen. Zvolí-li spotřebitel jiný než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Ze záručních oprav jsou vyloučeny zejm. tyto případy:

a) Opotřebení používáním nebo poškození výrobku (vč. poškození způsobeného při neodborné instalaci, nesprávném uvedení do provozu, úpravě výrobku, užíváním nebo údržbou v rozporu s návodem k obsluze nebo s další dokumentací, která byla předána spolu s výrobkem, s právními předpisy, s příslušnými technickými nebo jinými normami).

b) Vady výrobku v případě, kdy kupující neprokáže oprávněnost, platnost nebo včasnost reklamace (např. vzhledem k rozporu mezi údaji v záručním dokladu a na výrobku, k chybějícím nebo neoprávněně pozměněným údajům v záručním dokladu, chybějícímu, nečitelnému nebo pozměněnému výrobnímu číslu výrobku, atd.)

c) Poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nahodilou či živelnou událostí nebo v důsledku přírodních či vnějších jevů jako je např. bouřka, požár, přepětí nebo výpadky v elektrorozvodné síti, teplo, vniknutí kapaliny, prachu či cizích předmětů do výrobku, vysoká tvrdost vody aj.

d) Mechanické poškození výrobku (např. pádem, zlomením, přetržením přívodního kabelu, konektoru či jiné části, apod.) nebo poškození vzniklá přepravou.

e) Poškození způsobené použitím nevhodné náplně nebo nevhodnými provozními podmínkami.

f) Poruchy, projevy a jiné nedostatky způsobené nevhodnou kvalitou elektromagnetického signálu, rušivým elektromagnetickým polem, příp. závadami v domovní elektrorozvodné síti apod.

g) Součástí záruky není bezplatné uvedení do provozu, běžná údržba (čištění, seřizování, programování ad.) nebo kontrola parametrů výrobku.

h) Nedostatek jakosti nebo užitné vlastnosti (které nejsou vadou výrobku), vč. parametrů neuvedených v technické dokumentaci výrobku, např. míra hlučnosti neuvedená v parametrech výrobku.

i) Poškození, nepovolené konstrukční změny, neodborný zásah úpravy nebo jiné zásahy do výrobku provedené neoprávněnou osobou či neautorizovaným servisem (vč. poškození plomb, pečetí nebo šroubů).

j) Výrobek, který je používán k jinému než výrobcem stanovenému účelu, nad rámec běžného používání – spotřebič je určen pro používání v domácnosti. Záruka zaniká, je-li spotřebič používán k profesionálním nebo komerčním účelům.

Kupující nemá právo na součásti, součástky nebo díly, které byly při záruční době vyjmuty z výrobku a vyměněny.

Prodávající i autorizovaný servis jsou oprávněni požadovat po kupujícím náhradu všech nákladů, které jim vzniknou při neoprávněném, neplatném, opožděném nebo neodůvodněném uplatnění práv záruky či při prodlení kupujícího s poskytnutím potřebné součinnosti, vč. nákladů spojených s případnou přepravou výrobku, s ověřováním existence reklamované vady, atp.

Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) seriově vybavených systémem "Aqua-stop" je výrobcem poskytnuta záruka na škody vzniklé špatnou funkcí tohoto systému a to po celou dobu životnosti spotřebiče (toto se nevztahuje na vlastní aqua-stop). Vzniknou li škody vodou způsobené chybou systému "Aqua-stop", poskytneme náhradu těchto škod.

Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen vyplnit řádně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Pro případnou předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol a nevyplněný záruční list.

Obchodní značka BSH: 

INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče s. r. o.

Značka		BOSCH	
Prodejní označení		**KDV 24V00**	**KDV 28V00**
Typ spotřebiče [3]		7	7
Třída energetické účinnosti (A… nízká spotřeba el. energie až G vysoká spotřeba el. energie)		A	A
Spotřeba energie za 365 dní [1]	kWh	281	288
Užitný objem celkem:	l	221	253
z toho: objem chladicí části	l	166	198
z toho: objem mrazicí části	l	55	55
Hvězdičkové označení mrazicího prostoru		*(***)	*(***)
Mrazicí kapacita	kg/24 h	3	3
Doba skladování při poruše	hod.	20	20
Klimatická třída [2]		SN	SN
Hlučnost[4]	dB (re 1 pW)	41	41

[1] Spotřeba energie v kWh /rok založená na výsledcích normalizované zkoušky po dobu 24 hod. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.

[2] SN: okolní teploty od +10 °C do +32 °C
ST: okolní teploty od +18 °C do +38 °C
N: okolní teploty od +16 °C do +32 °C

[3] 1 = Chladnička bez prostorů o nízké teplotě
7 = Chladnička/mraznička, s prostory o nízké teplotě *(***)
8 = Skříňová mraznička

[4] Hlučnost dle nové Evropské normy EN 60704-3.

Poznámky

Poznámky