BOSCH

Návod k použití

MFQ 35..

Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a nikoli pro komerční účely. Spotřebič se smí používat jen na množství a po dobu, obvyklé při použití v domácnosti.
V tomto návodu k použití se popisují různé modely.
Pokud není některé příslušenství součástí dodávky, můžete si je v servisu dodatečně objednat.
Návod k použití si uschovejte.
Pokud budete spotřebič předávat další osobě, nezapomeňte předat také návod k použití.

Přehled

Otevřete si zadní stránku s obrázky.

Základní spotřebič

1 **Uvolňovací tlačítko**
K uvolnění metel a háků
2 **Pětistupňový vypínač + momentové zapnutí.** K zapnutí a vypnutí spotřebiče a k nastavení pracovní rychlosti
0/Off = vypnuto
1 = nejnižší otáčky
5 = nejvyšší otáčky
M = momentové zapnutí (nejvyšší otáčky). Posuňte vypínač doleva a držte v této poloze.
3 **Otvory** k nasazení metel a háků
4 **Zadní otvor s uzávěrem** k nasazení dalšího příslušenství, např. mixovacího nástavce
5 **Odjišťovací tlačítka**
k vyjímání příslušenství ze zadního otvoru. Stiskněte obě tlačítka zároveň.
6 **Náčiní**
a šlehací metly
b hnětací háky
[!] *u některých modelů*
c mixovací nástavec
d mixovací nádoba
e univerzální sekací nůž
(samostatný návod k použití)

V případě, že univerzální sekací nůž nebo mixovací nástavec nejsou součástí dodávky spotřebiče, můžete si toto příslušenství objednat v servisu.

Bezpečnostní pokyny

⚠ ***Nebezpečí zasažení elektrickým proudem!***
Spotřebič připojujte a uvádějte do provozu jen podle údajů uvedených na typovém štítku.
Spotřebič používejte jen v případě, že samotný spotřebič a síťový přívod nejsou poškozeny.
Nepouštějte ke spotřebiči děti.
Po každém použití vytáhněte vidlici síťového přívodu ze zásuvky a stejně tak před čištěním a sestavováním, před opuštěním místnosti a když zjistíte poruchu.
Síťový přívodní kabel nesmí ležet v bezprostřední blízkosti ostrých hran a horkých ploch.
Opravy spotřebiče, např. výměnu poškozeného síťového přívodu, smí z bezpečnostních důvodů provádět pouze náš servis.
Nepoužívejte spotřebič s mokrýma rukama a nenechávejte ho běžet naprázdno.
Používejte spotřebič jen s originálními náhradními díly.
Nasazujte náčiní (např. metly nebo háky) jen jednoho typu.
V žádném případě nepoužívejte najednou metly nebo háky a příslušenství nasazené v zadním otvoru spotřebiče.
Zachovávejte opatrnost při zpracování horkých tekutých surovin. Horké tekutiny se mohou při zpracování rozstřikovat kolem.
Neponořujte spotřebič do tekutých surovin.
Při výpadku proudu zůstane spotřebič zapnutý.

⚠ ***Nebezpečí poranění!***
Metly, háky a mixovací nástavec vyměňujte jen v případě, že je spotřebič v klidu - po vypnutí spotřebič ještě krátkou dobu dobíhá.
V žádném případě nesahejte na nůž mixovacího nástavce.
Nesahejte na rotující metly nebo háky.
V žádném případě nečistěte mixovací nástavec jen rukama. K čištění používejte kartáč.

Ovládání

Základní spotřebič s náčiním
Před prvním použitím spotřebič a náčiní umyjte.

Šlehací metly jsou zvláště vhodné při následujícím použití:
... na přípravu omáček, sněhu z bílků, bramborové kaše, krémů, majonézy, šlehačky a lehkého těsta, jako je například třené těsto.
Šlehací metly nejsou vhodné ke zpracování těžkého těsta.

Hnětací háky jsou zvláště vhodné při následujícím použití:
...na přípravu tuhých hmot jako křehkého, kynutého a bramborového těsta a také na míchání těžkého těsta se sekaným masem, paštik nebo chlebového těsta.

Maximální množství zpracovávaného těsta je 500 g mouky a přísady.

!	Důležitá poznámka	!
Když je otevřený zadní otvor, lze spotřebič používat jen při momentovém zapnutí. Zapínání stupňů 1-5 nefunguje. Uzávěr zadního otvoru se otvírá a zavírá jen v případě, že vypínač je v poloze **0/Off**.		

- Síťový přívodní kabel úplně odviňte.
- Nasaďte na základní spotřebič podle potřeby metly nebo háky a přitlačte je tak, aby zaklaply.
Všímejte si tvaru plastových částí náčiní, abyste je nezaměnili (viz obrázek 3)!
- Zasuňte vidlici síťového přívodu do zásuvky.
- Do vhodné nádoby dejte potřebné suroviny.
- Náčiní zasuňte do nádoby a zapněte spotřebič na požadovaný stupeň.
Stupeň 1,2:
určen ke zpracování a míchání surovin.
Stupeň 3, 4, 5:
určen ke hnětení a šlehání.
- Po práci přesuňte vypínač do polohy **0/Off**, uvolňovacím tlačítkem uvolněte metly nebo háky a vyjměte je.

Pozor:
*Pokud vypínač není v poloze **0/Off**, nelze uvolňovací tlačítko stisknout.*

Poznámka:
Než vyjmete náčiní z připravovaného těsta, základní spotřebič vypněte.

[!] *u některých modelů*

Mixovací nástavec

Používá se k mixování majonéz, omáček, polévek, míchaných nápojů, dětské výživy a k rozdrcení ledu, rozsekání vařeného ovoce a zeleniny.

! Důležitá poznámka !

Když je otevřený zadní otvor, lze spotřebič používat jen při momentovém zapnutí. Zapínání stupňů 1-5 nefunguje. Uzávěr zadního otvoru se otvírá a zavírá jen v případě, že vypínač je v poloze **0/Off**.

- Uzávěr zadního otvoru posuňte nahoru, až zaklapne.
- Nasaďte mixovací nástavec a nechte jej zaklapnout.
- Do mixovací nádoby dejte suroviny.
- Vypínač přesuňte doleva na momentové zapnutí a držte jej v této poloze.
- Po práci vyjměte mixovací nástavec **současným** stisknutím obou odjišťovacích tlačítek.
- Uzávěr zadního otvoru zavřete.

Poznámka:
Spotřebič zapněte až v okamžiku, kdy je mixovací nástavec ponořený v mixovaných surovinách, aby se nerozstřikovaly.

Po práci/čištění

Pozor!
V žádném případě nenamáčejte základní spotřebič do vody a nemyjte jej v myčce nádobí.

- Vytáhněte vidlici síťového přívodu ze zásuvky.
- Základní spotřebič otřete vlhkým hadrem a pak jej pečlivě osušte.
- Metly, háky a mixovací nástavec umyjte v myčce nádobí nebo kartáčem pod tekoucí vodou.

Poznámka: Při zpracování např. červeného zelí dochází k zabarvení plastových částí, které lze odstranit několika kapkami stolního oleje.

- Před uložením spotřebiče můžete navinout síťový přívodní kabel (**obrázek 7**).

Odstraňování poruch


Vypínač nelze přepnout na stupeň 1 až 5.


Odstranění
Když je otevřený zadní otvor, nefunguje přepínání na stupně 1 až 5. Uzávěr musí být úplně zavřený.


Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o nakládání s dosloužilými elektrickými a elektronickými spotřebiči (WEEE, waste electrical and electronic equipment). Tato směrnice stanovuje jednotný rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých spotřebičů v zemích EU.


O aktuálních možnostech likvidace se informujte u svého odborného prodejce, nebo na obecních úřadech..

Veškeré změny jsou vyhrazeny

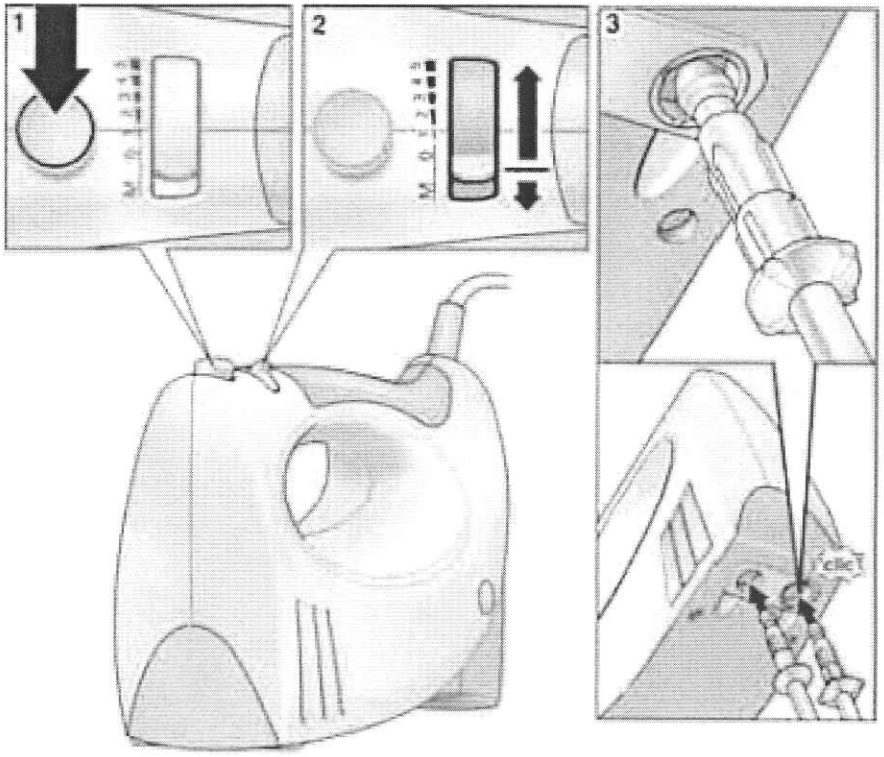

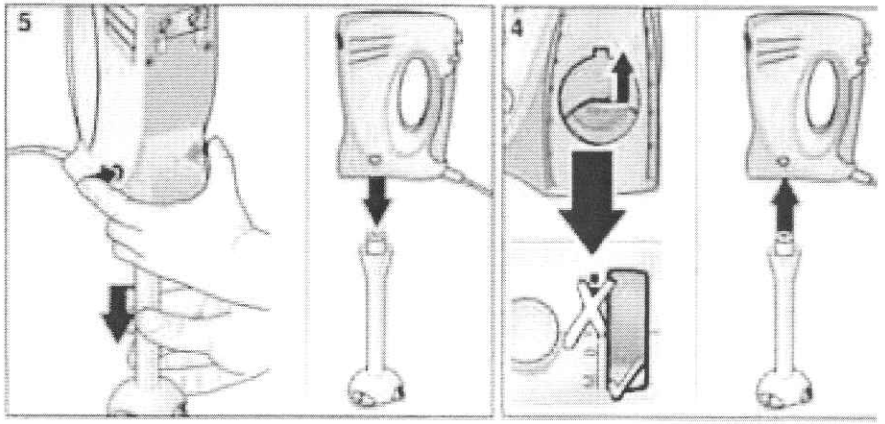

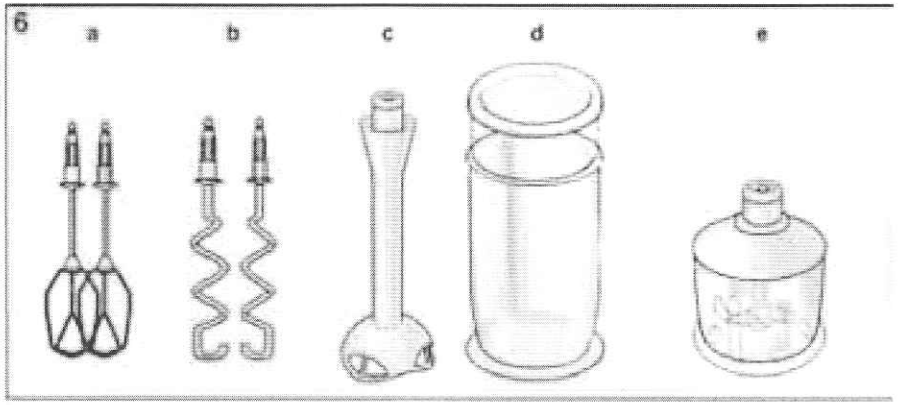

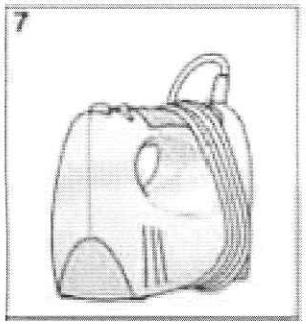

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,

dle § 13, odst.5 zákona č. 22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s. r. o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/97 Sb. a příslušných nařízení vlády.

Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s. r. o.

Záruční podmínky

Záruční list je průkazem práv spotřebitele ve smyslu Občanského zákoníku. Náleží k výrobku, jehož výrobní číslo je uvedeno na přední straně tohoto záručního listu. Zejména v případech delších než zákonné záruční lhůty je záruční list jediným dokladem práv uživatele. Ve vlastním zájmu ho proto uschovejte. Nedílnou součástí záručního listu je doklad o zakoupení (paragon, faktura, leasingová smlouva ap.). Pro případ záruční lhůty prodloužené z důvodu předchozích oprav je nutno předložit i opravní listy z těchto oprav.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení vyplněného záručního listu nebo jiného dokladu o totožnosti výrobku (musí obsahovat druh spotřebiče, typové označení, výrobní číslo, datum prodeje, a označení prodávajícího v souladu s § 620, odst. 3 Občanského zákoníku).Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu spotřebitele zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou průkazně v době platné záruční lhůty a to vadou materiálu nebo výrobní vadou.Takto vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis. Uplatnit záruku může spotřebitel u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl spotřebič zakoupen. Zvolí-li spotřebitel jiný než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Ze záručních oprav jsou vyloučeny zejm. tyto případy:

a) Opotřebení používáním nebo poškození výrobku (vč. poškození způsobeného při neodborné instalaci, nesprávném uvedení do provozu, úpravě výrobku, užíváním nebo údržbou v rozporu s návodem k obsluze nebo s další dokumentací, která byla předána spolu s výrobkem, s právními předpisy, s příslušnými technickými nebo jinými normami).

b) Vady výrobku v případě, kdy kupující neprokáže oprávněnost, platnost nebo včasnost reklamace (např. vzhledem k rozporu mezi údaji v záručním dokladu a na výrobku, k chybějícím nebo neoprávněně pozměněným údajům v záručním dokladu, chybějícímu, nečitelnému nebo pozměněnému výrobnímu číslu výrobku, atd.)

c) Poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nahodilou či živelnou událostí nebo v důsledku přírodních či vnějších jevů jako je např. bouřka, požár, přepětí nebo výpadky v elektrorozvodné síti, teplo, vniknutí kapaliny, prachu či cizích předmětů do výrobku, vysoká tvrdost vody aj.

d) Mechanické poškození výrobku (např. pádem, zlomením, přetržením přívodního kabelu, konektoru či jiné části, apod.) nebo poškození vzniklá přepravou.

e) Poškození způsobené použitím nevhodné náplně nebo nevhodnými provozními podmínkami.

f) Poruchy, projevy a jiné nedostatky způsobené nevhodnou kvalitou elektromagnetického signálu, rušivým elektromagnetickým polem, příp. závadami v domovní elektrorozvodné síti apod.

g) Součástí záruky není bezplatné uvedení do provozu, běžná údržba (čištění, seřizování, programování ad.) nebo kontrola parametrů výrobku.

h) Nedostatek jakosti nebo užitné vlastnosti (které nejsou vadou výrobku), vč. parametrů neuvedených v technické dokumentaci výrobku, např. míra hlučnosti neuvedená v parametrech výrobku.

i) Poškození, nepovolené konstrukční změny, neodborný zásah úpravy nebo jiné zásahy do výrobku provedené neoprávněnou osobou či neautorizovaným servisem (vč. poškození plomb, pečetí nebo šroubů).

j) Výrobek, který je používán k jinému než výrobcem stanovenému účelu, nad rámec běžného používání – spotřebič je určen pro používání v domácnosti. Záruka zaniká, je-li spotřebič používán k profesionálním nebo komerčním účelům.

Kupující nemá právo na součásti, součástky nebo díly, které byly při záruční době vyjmuty z výrobku a vyměněny.

Prodávající i autorizovaný servis jsou oprávněni požadovat po kupujícím náhradu všech nákladů, které jim vzniknou při neoprávněném, neplatném, opožděném nebo neodůvodněném uplatnění práv záruky či při prodlení kupujícího s poskytnutím potřebné součinnosti, vč. nákladů spojených s případnou přepravou výrobku, s ověřováním existence reklamované vady, atp.

Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) seriově vybavených systémem "Aqua-stop" je výrobcem poskytnuta záruka na škody vzniklé špatnou funkcí tohoto systému a to po celou dobu životnosti spotřebiče (toto se nevztahuje na vlastní aqua-stop). Vzniknou li škody vodou způsobené chybou systému "Aqua-stop", poskytneme náhradu těchto škod.

Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen vyplnit řádně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Pro případnou předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol a nevyplněný záruční list.