


# Doro PhoneEasy® 607

Čeština



doro 

DESIGN BY DORO OF SWEDEN

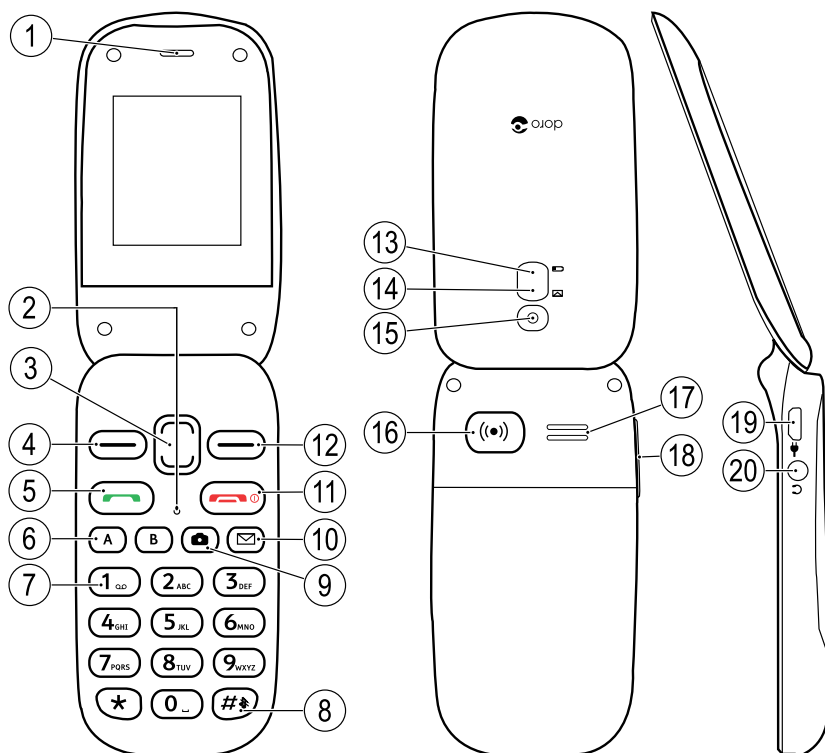

## Česky

- |                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| 1. Sluchátko                 | 12. Pravé funkční tlačítko                 |
| 2. Mikrofon                  | 13. Červená = Vybitá baterie / nabíjení    |
| 3. Tlačítka se šipkami       | 14. Zelená = Nová zpráva / Nepřijatý hovor |
| 4. Levé funkční tlačítko     | 15. Objektiv fotoaparátu                   |
| 5. Tlačítko Volat            | 16. Pomoc tlačítko                         |
| 6. Rychlá volba              | 17. Reproduktor                            |
| 7. Hlasová schránka          | 18. Ovládání hlasitosti                    |
| 8. Ticho / Způsob zadávání   | 19. Nabíjecí konektor                      |
| 9. Zástupce fotoaparátu      | 20. Konektor sluchátek                     |
| 10. Zástupce aplikace Zprávy |                                            |
| 11. Konec hovoru / Vypínač   |                                            |

## Obsah

|                                                                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Instalace.....                                                                                                                         | 1  |
| Instalace SIM karty, paměťové karty a baterie.....                                                                                     | 1  |
| Nabíjení .....                                                                                                                         | 3  |
| Symboly .....                                                                                                                          | 4  |
| Pomocné funkce .....                                                                                                                   | 4  |
| Stavové symboly na displeji .....                                                                                                      | 4  |
| Hlavní symboly na displeji .....                                                                                                       | 5  |
| Používání .....                                                                                                                        | 6  |
| Aktivace telefonu .....                                                                                                                | 6  |
| Volání .....                                                                                                                           | 7  |
| Volání z Telefonního seznamu.....                                                                                                      | 7  |
| Přijetí hovoru .....                                                                                                                   | 7  |
| Ovládání hlasitosti.....                                                                                                               | 8  |
| Zadávaní textu  .....                                 | 8  |
| Možnosti během hovoru .....                                                                                                            | 8  |
| Čekající hovor.....                                                                                                                    | 9  |
| Informace o hovoru .....                                                                                                               | 9  |
| Ticho .....                                                                                                                            | 9  |
| Sluchátka.....                                                                                                                         | 10 |
| Tísňová volání .....                                                                                                                   | 10 |
| Pomoc tlačítka  .....                                 | 10 |
| Telefonní seznam.....                                                                                                                  | 12 |
| Vytvoření položky telefonního seznamu.....                                                                                             | 12 |
| Vytvoření položky ICE (In Case of Emergency)  ..... | 12 |
| Správa položek telefonního seznamu.....                                                                                                | 12 |
| ICE (In Case of Emergency)  .....                   | 14 |
| Zprávy .....                                                                                                                           | 15 |
| Vytvoření a odeslání SMS zprávy.....                                                                                                   | 15 |
| Vytvoření a odeslání hlasové zprávy.....                                                                                               | 16 |
| Vytvoření a odeslání MMS zprávy .....                                                                                                  | 16 |
| Doručené, Odeslané, K odeslání .....                                                                                                   | 18 |
| Výpis hovorů.....                                                                                                                      | 19 |
| Vyvolání a vytočení čísla .....                                                                                                        | 20 |
| Fotoaparát (fotografování).....                                                                                                        | 20 |
| Fotoaparát, možnosti .....                                                                                                             | 20 |
| Nastavení fotoaparátu.....                                                                                                             | 21 |

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Nastavení .....                       | 21 |
| Obecné .....                          | 21 |
| Zvuk .....                            | 25 |
| Displej .....                         | 27 |
| Výpis hovorů .....                    | 29 |
| Zprávy .....                          | 34 |
| Fotoaparát .....                      | 38 |
| Asistence + .....                     | 38 |
| Bluetooth® .....                      | 40 |
| Zabezpečení .....                     | 42 |
| Další funkce .....                    | 45 |
| Budík .....                           | 45 |
| Organizér .....                       | 45 |
| Kalkulačka .....                      | 46 |
| FM Rádio .....                        | 47 |
| Pokyny pro VZDÁLENÉHO UŽIVATELE ..... | 49 |
| Řešení problémů .....                 | 53 |
| Bezpečnostní pokyny .....             | 55 |
| Síťové služby a poplatky .....        | 55 |
| Provozní prostředí .....              | 55 |
| Lékařské přístroje .....              | 55 |
| Potenciálně výbušná prostředí .....   | 56 |
| Li-ion baterie .....                  | 56 |
| Chraňte si sluch .....                | 56 |
| Tísňová volání .....                  | 57 |
| Dopravní prostředky .....             | 57 |
| Péče a údržba .....                   | 58 |
| Záruka .....                          | 58 |
| Technické údaje .....                 | 58 |
| Specifická míra absorpce (SAR) .....  | 59 |
| Prohlášení o shodě .....              | 59 |


# Instalace

## DŮLEŽITÉ

Před sejmutím krytu baterie vypněte telefon a odpojte nabíječku.

## Instalace SIM karty, paměťové karty a baterie

Držák SIM karty je umístěn za baterií.

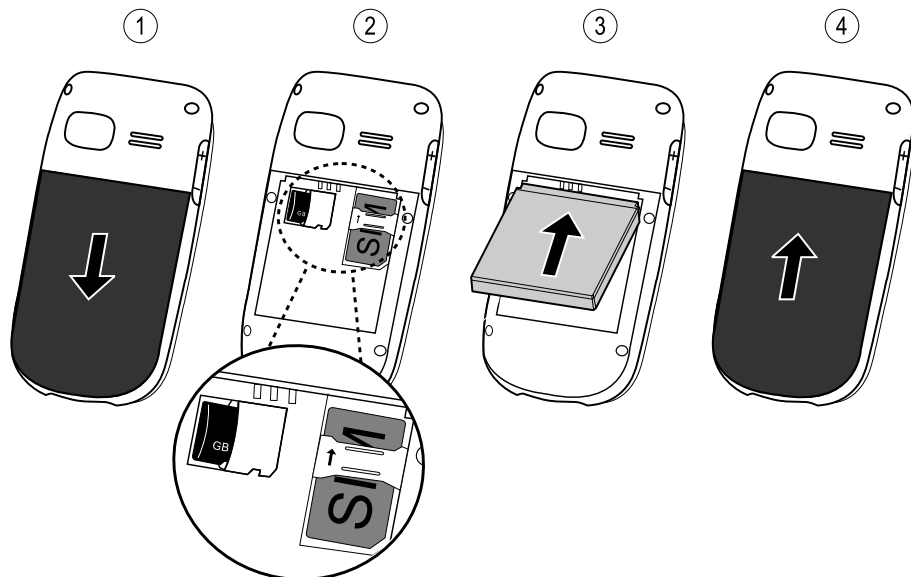

1. Sundejte kryt baterie a pokud je již nainstalována, vyndejte baterii.
2. SIM kartu opatrně zasuňte do držáku. Zkontrolujte, zda jsou kontakty SIM karty otočené dovnitř a zkosený roh směřuje dolů. Dejte pozor, abyste kontakty na SIM kartě nepoškrábali nebo neohnuli.  
Paměťovou kartu opatrně zasuňte do držáku. Zkontrolujte, zda jsou kontakty paměťové karty otočené dovnitř a zkosený roh otočené dolů. Dejte pozor, abyste kontakty na paměťové kartě nepoškrábali nebo neohnuli.  
Postup vyjmutí paměťové karty: najděte malou rýhu na obnaženém konci paměťové karty. Zasuňte nehet do rýhy a opatrně vytáhněte paměťovou kartu ven.
3. Zasuňte baterii do oddílu pro baterii tak, aby kontakty baterie směřovaly nahoru doleva.

4. Vraťte na místo kryt baterie.

## Nabíjení

### UPOZORNĚNÍ

Používejte pouze baterie, nabíječku a příslušenství, které byly schváleny pro použití s tímto modelem. Připojení jiného příslušenství může být nebezpečné a může mít za následek zrušení platnosti schválení typu a záruky na telefon.

Když je baterie téměř vybitá, zobrazí se na displeji ikona  a zazní varovný signál. Chcete-li nabít baterii, zapojte síťový adaptér do el. zásuvky a do nabíjecího konektoru .

 se krátce zobrazí při připojení nabíječky k telefonu (při odpojení se krátce zobrazí ). Během nabíjení se bude zobrazovat animovaný indikátor stavu nabití baterie. Úplné nabití baterie trvá přibližně 3 hodiny.

 se zobrazí na displeji po dokončení nabíjení. Pokud telefon vypnete ve chvíli, kdy je k telefonu připojená nabíječka, na displeji bude zobrazen pouze indikátor stavu nabití baterie.

### **Poznámka:**

*Z důvodu úspory energie po chvíli zhasne Podsvícení LCD. Osvětlení displeje zapnete stisknutím libovolného tlačítka. Úplná kapacita nabití baterie bude dosažena teprve po 3 až 4 nabitích. Baterie časem slábnou, což znamená, že běžným používáním se zkracuje doba hovoru a pohotovostní doba.*

### **Šetřete energii**

Po úplném nabití baterie a odpojení nabíječky od zařízení odpojte nabíječku z el. zásuvky.

## Symbols

### Pomocné funkce

Následující symboly označují v návodu informace týkající se pomocných funkcí pro:

|                                                                                   |       |                                                                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | Zrak  |  | Manipulace |
|  | Sluch |  | Bezpečnost |

### Stavové symboly na displeji

|                                                                                   |                       |                                                                                    |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|   | Intenzita signálu     |   | Není v dosahu sítě                  |
|  | Pouze vyzvánění       |   | Nepřečtená zpráva ve složce Přijaté |
|   | Vyzvánění + vibrace   |   | Aktivní buzení                      |
|   | Pouze vibrace         |   | Stav nabití baterie                 |
|   | Ticho                 |   | Aktivní přesměrování hovorů         |
|  | Roaming (v jiné síti) |   | Připojen headset                    |
|  | Nepřijatý hovor       |  | Přijata hlasová zpráva              |



## Hlavní symboly na displeji

|                                                                                  |                         |                                                                                   |                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|  | Ztlumení zvuku          |  | Připojena nabíječka                                                          |
|  | Zpráva úspěšně odeslána |  | Odpojena nabíječka                                                           |
|  | Zpráva nebyla odeslána  |  | Sluchátko zapojeno!                                                          |
|  | Chyba                   |  | Sluchátko odpojeno!                                                          |
|  | Varování                |  | Zapnutý reproduktor                                                          |
|  | Dotaz                   |  | Vypnutý reproduktor                                                          |
|  | Hotovo (potvrzeno)      |  | Příchozí hovor                                                               |
|  | Nová zpráva             |  | Odchozí hovor                                                                |
|  | Vybitá baterie          |  | Hovor ukončen                                                                |
|  | Hledání                 |  | Nepřijatý hovor. Stisknutím tlačítka <b>Číst</b> zobrazíte nepřijaté hovory. |
|  | Pomoc hovor             |  | Čekající hovor                                                               |
|  | Ovládání hlasitosti     |  | Pouze tísňová volání                                                         |
|                                                                                  |                         |  | Probíhá zpracování, počkejte prosím                                          |

## Používání

### Aktivace telefonu

Telefon zapnete nebo vypnete stisknutím a přidržením červeného tlačítka . Vypnutí potvrďte zvolením možnosti **Ano**.

Pokud je SIM karta platná, ale je chráněna PIN (Personal Identification Number) kódem, zobrazí se text **PIN**. Zadejte PIN kód a stiskněte tlačítko **OK** (⇒ v levém horním rohu klávesnice). Zadané znaky můžete smazat tlačítkem **Smazat** (⇒ v pravém horním rohu klávesnice).

#### **Poznámka:**

*Pokud nebyly kódy PIN a PUK dodány se SIM kartou, obraťte se na svého poskytovatele služeb.*

**Zbývající: #** udává počet zbývajících pokusů o zadání PIN kódu. Pokud již nezbývají žádné pokusy, zobrazí se text **PIN blokován**. Potom je nutné odblokovat SIM kartu pomocí PUK (Personal Unblocking Key) kódu.

1. Zadejte PUK kód a potvrďte ho tlačítkem **OK**.
2. Zadejte nový PIN kód a potvrďte ho tlačítkem **OK**.
3. Znovu zadejte nový PIN kód a potvrďte ho tlačítkem **OK**.

### Úvodní průvodce

Při prvním spuštění telefonu můžete použít Úvodní průvodce k zadání některých základních nastavení.

Zvolte **Ano** pro potvrzení změny nebo zvolte **Ne**, jestliže nechcete nic měnit.

#### **Tip:**

*Úvodní průvodce můžete spustit později (viz [Úvodní průvodce, str.23](#)).*

### Pohotovostní režim

Když je telefon připravený k použití a nezadáte žádné znaky, je telefon v pohotovostním režimu.

Levé funkční tlačítko má v pohotovostním režimu funkci **Menu**.

Pravé funkční tlačítko má v pohotovostním režimu funkci **Jméno**.

**Tip:**

Do pohotovostního režimu se můžete kdykoli vrátit stisknutím tlačítka

**Změna jazyka, času a data**

Výchozí jazyk je určen SIM kartou. Postup změny jazyka, času a data naleznete v části [Obecné, str.21](#).

**Volání**

1. Zadejte telefonní číslo včetně předvolby. Zadání můžete mazat pomocí tlačítka **Smazat**.
2. Číslo vytočíte stisknutím tlačítka . Stisknutím tlačítka **Zrušit** vytáčení zrušíte.
3. Hovor ukončíte stisknutím tlačítka .

**Tip:**

U mezinárodních hovorů vždy zadejte před předvolbou země symbol **+**.

Dvojím stisknutím tlačítka  zadáte předvolbu mezinárodních hovorů **+**.

**Volání z Telefonního seznamu**

1. Stisknutím tlačítka **Jméno** otevřete telefonní seznam.
2. Pomocí tlačítek se šipkou / procházejte telefonním seznamem nebo proveďte rychlé hledání stisknutím tlačítka, které odpovídá prvnímu písmenu položky, (viz část [Zadávání textu](#) , [str. 8](#) ).
3. Stisknutím tlačítka **Volat** vytočte vybranou položku nebo stiskněte tlačítko **Zpět**.

**Přijetí hovoru**

Chcete-li přijmout příchozí hovor při zavřeném telefonu, otevřete telefon.

Informace o přijetí příchozího hovoru v případě že je **Otevřete kryt** nastaveno na **Vyp.**, naleznete v [Režim odpovědi, str.31](#).

1. Otevřete telefon a přijměte hovor stisknutím tlačítka , nebo stisknutím tlačítka **Ticho** vypněte vyzvánění a potom stisknutím tlačítka **Odmítnout** hovor odmítněte (signál obsazeno). Nebo hovor přímo odmítněte stisknutím tlačítka .
2. Hovor ukončíte stisknutím tlačítka .

**Tip:**

*Stisknutím a přidržením tlačítka **+** nebo **-** dočasně vypnete vyzvánění, aniž byste museli otvírat telefon.*

## Ovládání hlasitosti

Pomocí bočních tlačítek **+**/**-** můžete upravit hlasitost během hovoru. Úroveň hlasitosti se zobrazí na displeji. Pokud používáte sluchadlo nebo špatně slyšíte při používání telefonu v hlučném prostředí, můžete upravit nastavení zvuku v telefonu (viz [Nastavení zvuku](#) , str.25).

## Zadávání textu

Opakovaně stiskněte číselné tlačítko, dokud se nezobrazí požadovaný znak. Než zadáte další znak, počkejte několik sekund.

Stisknutím tlačítka  zobrazíte seznam speciálních znaků. Vyberte požadovaný znak pomocí tlačítek / a stisknutím tlačítka **OK** ho zadejte.

Stisknutím tlačítka  můžete přepínat mezi velkými písmeny, malými písmeny a číslicemi.

Stisknutím a podržením tlačítka  změníte jazyk zadávání textu.

## Možnosti během hovoru

Během hovoru umožňují funkční tlačítka<sup>1</sup> () přístup k dalším funkcím:

### Volba (levé funkční tlačítko)

Zobrazí se menu s následujícími možnostmi:

---

1. Výběrová tlačítka mají více funkcí. Aktuální funkce tlačítka je uvedena na displeji nad funkčním tlačítkem.

|                                       |                                                                                                                        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Přidržení hovoru/Obnovit hovor</b> | Přidrží/obnoví aktuální hovor.                                                                                         |
| <b>Ukončení aktuálního hovoru</b>     | Ukončí aktuální hovor (totéž jako  ). |
| <b>Nový hovor</b>                     | Zavolá jiné číslo (Konference).                                                                                        |
| <b>Telefonní seznam</b>               | Vyhledávání v telefonním seznamu.                                                                                      |
| <b>Zprávy</b>                         | Psaní nebo čtení SMS zpráv.                                                                                            |
| <b>Ztlumit</b>                        | Vypne mikrofon.                                                                                                        |

## Rep.zap (pravé funkční tlačítko)

### **Poznámka:**

*Při použití funkce handsfree může vždy hovořit pouze jedna osoba. Přepínání mezi mluvením a poslechem se spouští hlasem hovořící osoby. Funkci může rušit hluk (např. hudba) v pozadí.*

## Čekající hovor

Pokud hovoříte a přijde příchozí hovor, zazní upozorňovací tón. Pokud chcete aktuální hovor podržet a přijmout příchozí hovor, stiskněte tlačítko **Volba**, zvolte možnost **Přijmout** a potom **OK**.

### **Tip:**

*Čekající hovor musí být aktivován (viz [Nastavení volání, str.31](#)).*

## Informace o hovoru

Během hovoru se na displeji zobrazuje odchozí nebo příchozí telefonní číslo a doba hovoru. Je-li telefonní číslo volajícího skryté, zobrazí se text **Neznámý**.

## Ticho

Ticho je pevný profil, ve kterém je vypnutý Tón klávesnice, Tón zprávy a Příchozí hovor, zatímco Vibrace, Seznam úkolů a Budík zůstávají beze změny.

### **Tip:**

*Stisknutím a podržením tlačítka zástupce  aktivujete nebo deaktivujete režim Ticho.*

## Sluchátka

Po připojení sluchátek se interní mikrofon v telefonu automaticky odpojí.

Při přijímání hovoru lze k přijetí nebo ukončení hovoru použít tlačítko pro příjem na kabelu sluchátek (jsou-li jím vybavena).



### UPOZORNĚNÍ

Používáním sluchátek při vysoké hlasitosti můžete způsobit poškození sluchu. Při používání sluchátek pečlivě nastavte hlasitost.

## Tísňová volání

Jestliže je telefon zapnutý, vždy je možné provádět tísňová volání zadáním hlavního místního čísla tísňového volání pro danou oblast následovaného stisknutím tlačítka .

V některých sítích je možné volat na čísla tísňových linek i bez platné SIM karty. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

## Pomoc tlačítko +

### DŮLEŽITÉ

Vždy informujte příjemce ze **Seznam čísel**, že je máte uvedeny jako své pomoc kontakty.



### UPOZORNĚNÍ

Když je aktivován pomoc hovor, telefon se nastaví do režimu handsfree/reproduktoru. Při používání režimu handsfree nedržte zařízení blízko ucha, protože hlasitost může být mimořádně vysoká.

Tlačítko pomoc umožňuje snadným způsobem kontaktovat vaše předvolená čísla pomoci (Seznam čísel) v případě, že potřebujete pomoc. Funkci Pomoc bude možná zapotřebí před použitím aktivovat. V části [Asistence +, str.38](#) naleznete informace o aktivaci popsáním způsobem nebo 3 stisknutími tlačítka, o zadávání příjemců a o úpravě textové zprávy.

- Stiskněte a podržte tlačítko pomoc na 3 sekundy nebo ho stiskněte dvakrát během 1 sekundy. Pomoc hovor bude zahájen

za 5 sekund. Během této doby můžete zabránit případnému falešnému poplachu stisknutím tlačítka .

- Všem příjemcům bude zaslána pomoc SMS zpráva.
- Prvním příjemcům v seznamu se zavolá. Pokud nebude hovor do 25 sekund přijat, vytočí se další číslo. Volání se opakuje 3krát nebo do přijetí hovoru nebo do stisknutí tlačítka .
- Funkci Pomoc lze nakonfigurovat tak, že příjemce hovoru musí pro potvrzení stisknout tlačítko 0 (nula), aby nebyl spuštěn poplach. Pokud existuje nebezpečí, že pomoc hovor bude přijat hlasovou schránkou nebo záznamníkem, aktivujte funkci potvrzení tlačítkem 0. Další informace naleznete v části *Potvrdit s "0"*, str.39.

### **Poznámka:**

*Některé bezpečnostní agentury mohou od svých klientů přijímat automatická volání. Bezpečnostní agenturu před použitím jejího čísla vždy kontaktujte.*

## **DŮLEŽITÉ**

Informace pro příjemce pomoc hovoru, když je aktivováno Potvrdit s "0":

- Po přijetí pomoc zprávy budou postupně volána všechna čísla v Seznam čísel.
- Aby potvrdil pomoc hovor, musí příjemce stisknout tlačítko **0**.
- Pokud příjemce nestiskne tlačítko **0** do 60 sekund (po přijetí hovoru), hovor bude odpojen a vytočí se další číslo.
- Pokud příjemce stiskne tlačítko **0** do 60 sekund, hovor je potvrzen a nebudou volána žádná další čísla (pomoc sekvence bude přerušena).

## Telefonní seznam

Do telefonního seznamu je možné uložit 100 položek a ke každé položce 3 telefonní čísla.

### Vytvoření položky telefonního seznamu

1. Stiskněte tlačítko **Menu**, přejděte na položku  a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Vyberte možnost **Nový záznam** a stiskněte tlačítko **Přidat**.
3. Zadejte  **Jméno** kontaktu (viz [Zadáání textu](#) , [str. 8](#)). Zadáání můžete mazat pomocí tlačítka **Smazat**.
4. Pomocí tlačítek / vyberte  **Mobil**,  **Domů** nebo  **Kancelář** a zadejte telefonní čísla včetně předvolby.
5. Stiskněte tlačítko **Uložit**.

#### Tip:

*U mezinárodních hovorů vždy zadejte před předvolbou země symbol **+**.  
Dvojím stisknutím tlačítka  zadáte předvolbu mezinárodních hovorů **+**.*

### Vytvoření položky ICE (In Case of Emergency)

S těmito dalšími informacemi a s informacemi o zdravotním stavu mohou tyto informace v telefonu oběti použít první záchranáři v případě nouzové situace. V případě úrazu je důležité mít tyto informace co nejdříve, což zvýší šance na přežití. Všechna pole jsou nepovinná, ale čím více informací poskytnete, tím lépe. Informace o konfiguraci informací ICE naleznete v části [ICE \(In Case of Emergency\) !\[\]\(e8fb589d58dad1692debababa5e928b6\_img.jpg\)](#), [str.14](#).

### Správa položek telefonního seznamu

1. Stiskněte tlačítko **Menu**, přejděte na položku  a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Vyberte kontakt a stiskněte tlačítko **Volba**.
3. Vyberte jednu z následujících možností a stiskněte tlačítko **OK**.

#### Zobrazit

Zobrazí detaily vybraného kontaktu.

#### Upravit

1. Pomocí tlačítek / můžete pohybovat kurzorem. Zadáání můžete mazat pomocí tlačítka **Smazat**.



2. Stiskněte tlačítko **Uložit**.

### **Přidat**

Další informace naleznete v části [Vytvoření položky telefonního seznamu, str.12](#).

### **Volat**

Stisknutím tlačítka **OK** zavoláte kontakt.

### **Odeslat SMS**

Po stisknutí tlačítka **OK** můžete napsat SMS zprávu (viz [Vytvoření a odeslání SMS zprávy, str.15](#)).

### **Smazat**

Stisknutím tlačítka **OK** odstraníte vybranou položku telefonního seznamu. Stisknutím tlačítka **Ano** akci potvrdíte nebo ji tlačítkem **Ne** zrušíte.

### **Smazat vše**

Zvolením možnosti **Ze SIM** nebo **Z telefonu** a stisknutím tlačítka **Zvolit** odstraníte všechny položky z telefonního seznamu ze SIM karty nebo z paměti telefonu.

Zadejte kód telefonu a stisknutím tlačítka **OK** potvrdíte akci. Výchozí kód telefonu je **1234**.

### **Kopírovat vše**

Zvolením možnosti **Ze SIM** a stisknutím tlačítka **Zvolit** zkopírujete všechny položky telefonního seznamu ze SIM karty do paměti telefonu. Stisknutím tlačítka **Ano** akci potvrdíte nebo ji tlačítkem **Ne** zrušíte.

Zvolením možnosti **Z telefonu** a stisknutím tlačítka **Zvolit** zkopírujete všechny položky telefonního seznamu z paměti telefonu na SIM kartu. Stisknutím tlačítka **Ano** akci potvrdíte nebo ji tlačítkem **Ne** zrušíte.

### **Odeslat vizitku**

Zvolením možnosti **Přes SMS** a stisknutím tlačítka **OK** odešlete vybranou položku telefonního seznamu jako vCard pomocí SMS zprávy. Zadejte telefonní číslo příjemce.

Nebo pomocí tlačítek se šipkou / procházejte telefonním

seznamem nebo provedte rychlé hledání stisknutím tlačítka, které odpovídá prvnímu písmenu položky, (viz [Zadávání textu](#) , str. 8). Stisknutím tlačítka **OK** odešlete zprávu.

Zvolením možnosti **Přes MMS** a stisknutím tlačítka **OK** odešlete vybranou položku telefonního seznamu jako vCard pomocí MMS zprávy. Napište zprávu a stiskněte tlačítko **Volba**. Přidejte do zprávy položky pomocí možností **Přidat předmět**, **Připojit přílohu**, **Přidat zvuk** a **Přidat obraz**. Až budete hotovi, přidejte příjemce pomocí **Komu** a **Odeslat**.

Zvolením možnosti **Přes Bluetooth** a stisknutím tlačítka **OK** odešlete vybranou položku telefonního seznamu jako vCard pomocí Bluetooth®. V části [Bluetooth®](#), str.40 naleznete informace o připojení pomocí Bluetooth.

## ICE (In Case of Emergency) +

První záchranáři na místě mají v případě nouzové situace v telefonu oběti k dispozici důležité informace, např. informace o zdravotním stavu. V případě úrazu je důležité mít tyto informace co nejdříve, což zvýší šance na přežití. Všechna pole jsou nepovinná, ale čím více informací poskytnete, tím lépe.

1. Stiskněte tlačítko **Menu**, přejděte na položku  a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Zvolte **+ICE** a stiskněte tlačítko **OK**; pomocí tlačítek / můžete posouvat seznam položek.
3. Stiskněte tlačítko **Upravit**, chcete-li do jednotlivých položek přidávat informace nebo je upravovat (viz [Zadávání textu](#) , str. 8). Zadání můžete mazat pomocí tlačítka **Smazat**. Po ukončení práce stiskněte tlačítko **Uložit**.

|                    |                                              |
|--------------------|----------------------------------------------|
| <b>Jméno:</b>      | Vaše jméno.                                  |
| <b>Narozeniny:</b> | Vaše datum narození.                         |
| <b>Výška:</b>      | Vaše výška.                                  |
| <b>Váha:</b>       | Vaše hmotnost.                               |
| <b>Jazyk:</b>      | Jazyk, kterým hovoříte.                      |
| <b>Pojištění:</b>  | Vaše zdravotní pojišťovna a číslo pojištění. |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kontakt 1:</b><br><b>Kontakt 2:</b><br><b>Lékař:</b> | Stiskněte tlačítko <b>Volba</b> a potom <b>OK</b> , abyste mohli <b>Přidat</b> nebo <b>Smazat</b> kontakt z telefonního seznamu nebo <b>Uložit</b> aktuální položku. Pokud je to možné, uveďte svůj vztah ke kontaktům ICE v telefonním seznamu, např. „ICE Manželka Mary Smithová“. |
| <b>Stav:</b>                                            | Veškeré informace o zdravotním stavu/lékařských přístrojích (např. diabetik, kardiostimulátor).                                                                                                                                                                                      |
| <b>Alergie:</b>                                         | Veškeré známé alergie (např. na penicilin, bodnutí včelou).                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Krevní skupina:</b>                                  | Krevní skupina.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Očkování:</b>                                        | Všechna důležitá očkování.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Léky:</b>                                            | Veškeré léky, které užíváte.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Ostatní informace:</b>                               | Jiné informace (např. dárce orgánů, závěť, souhlas s operací).                                                                                                                                                                                                                       |

## Zprávy

### Vytvoření a odeslání SMS zprávy

#### **Poznámka:**

*Před odesláním jakékoli SMS zprávy musíte uložit číslo střediska zpráv. Číslo střediska služeb vám poskytne poskytovatel služeb a obvykle je nastaveno na SIM kartě. Pokud tomu tak není, zadejte číslo sami. Další informace naleznete v části [Střediska SMS, str.34](#).*

1. Stiskněte tlačítko zástupce  nebo tlačítko **Menu**, přejděte na položku  a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Vyberte možnost **SMS** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Napište zprávu (viz část [Zadávání textu](#) , [str. 8](#)) a stiskněte tlačítko **Komu**.
4. Vyberte příjemce v **Tel. seznam** a stiskněte tlačítko **Přidat**.  
Nebo vyberte **Zadejte číslo**, stiskněte tlačítko **Zvolit** přidejte příjemce ručně a stiskněte tlačítko **Hotovo**.
5. Zvolte možnost **Přidat**, chcete-li přidat další příjemce, nebo zvolte **Odeslat** pro odeslání a stiskněte tlačítko **OK**.
6. Příjemce můžete také upravit, když jednoho vyberete, stisknete tlačítko **Volba** a můžete ho **Upravit**, **Smazat** nebo **Smazat vše**.

**Poznámka:**

*Pokud vyberete více příjemců, bude vám účtováno zaslání zprávy každému příjemci (max. 10). U mezinárodních hovorů vždy zadejte před předvolbou země symbol +. Dvojnásobným stisknutím tlačítka \* zadáte předvolbu mezinárodních hovorů +.*

**Vytvoření a odeslání hlasové zprávy**

Hlasová schránka používá stejnou technologii jako MMS. Vy i příjemce musíte mít předplaceny tarify podporující službu MMS. Nastavení služby MMS zajišťuje poskytovatel služby a může vám ho zaslat automaticky prostřednictvím SMS zprávy. Pokud se tak nestane, v [Nastavení MMS, str.35](#) najdete pokyny k nastavení profilu MMS zpráv.

1. Stiskněte tlačítko **Menu**, přejděte na položku  a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Vyberte možnost **Hlasové zprávy** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Nahrávání bude okamžitě zahájeno. Po dokončení stiskněte tlačítko **Zastavit** a stisknutím tlačítka **Ano** nahrávku uložte.
4. Vyberte příjemce v **Tel. seznam** a stiskněte tlačítko **Přidat**. Nebo vyberte **Zadejte číslo**, stiskněte tlačítko **Zvolit** přidejte příjemce ručně a stiskněte tlačítko **Hotovo**.
5. Zvolte možnost **Přidat**, chcete-li přidat další příjemce, nebo zvolte **Odeslat** pro odeslání a stiskněte tlačítko **OK**.
6. Příjemce můžete také upravit, když jednoho vyberete, stisknete tlačítko **Volba** a můžete ho **Upravit**, **Smazat** nebo **Smazat vše**.

**Poznámka:**

*Pokud vyberete více příjemců, bude vám účtováno zaslání zprávy každému příjemci (max. 10). U mezinárodních hovorů vždy zadejte před předvolbou země symbol +. Dvojnásobným stisknutím tlačítka \* zadáte předvolbu mezinárodních hovorů +.*

**Vytvoření a odeslání MMS zprávy**

MMS zpráva může obsahovat text a multimediální objekty jako jsou obrázky, zvukové nahrávky a video. Vy i příjemce musíte mít předplaceny tarify podporující službu MMS. Nastavení služby MMS zajišťuje poskytovatel služby a může vám ho zaslat automaticky

prostřednictvím SMS zprávy. Pokud se tak nestane, v [Nastavení MMS, str.35](#) najdete pokyny k nastavení profilu MMS zpráv.

1. Stiskněte tlačítko **Menu**, přejděte na položku  a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Vyberte možnost **MMS** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Napište zprávu (viz část [Zadávání textu](#) , [str. 8](#)) a stiskněte tlačítko **Volba**.
4. Přidejte do zprávy položky pomocí možností **Přidat předmět**, **Připojit přílohu**, **Přidat zvuk** a **Přidat obraz**.
5. Až budete hotovi, přidejte příjemce pomocí **Komu** a **Odeslat**.

### Přidat předmět

1. Vyberte možnost **Přidat předmět** a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Napište předmět a stiskněte tlačítko **Hotovo**.

### Připojit přílohu

1. Vyberte možnost **Připojit přílohu** a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Zvolte možnost **Moje obrázky** a stiskněte tlačítko **OK**.  
Nebo zvolte možnost **Vyfotografovat** a stiskněte tlačítko **OK**, chcete-li použít k pořízení obrázku fotoaparát.
3. Vyberte **Telefon/Paměťová karta** a stiskněte tlačítko **Otevřít**.
4. Vyberte složku, např. **Fotografie**, a stiskněte tlačítko **Otevřít**.
5. Vyberte soubor a stiskněte tlačítko **OK**.

### Přidat zvuk

1. Vyberte možnost **Přidat zvuk** a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Zvolte možnost **Moje zvuky** a stiskněte tlačítko **OK**.  
Nebo zvolte možnost **Nahrát zvuk** a stiskněte tlačítko **OK**, chcete-li k nahrávání zvuku použít mikrofon. Nahrávání bude okamžitě zahájeno. Po dokončení stiskněte tlačítko **Zastavit** a stisknutím tlačítka **Ano** nahrávku uložte.
3. Vyberte **Telefon/Paměťová karta** a stiskněte tlačítko **Otevřít**.
4. Vyberte složku, např. **Zvuk**, a stiskněte tlačítko **Otevřít**.
5. Vyberte soubor a stiskněte tlačítko **OK**.

### Přidat obraz

1. Vyberte možnost **Přidat obraz** a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Vyberte možnost **Moje videa** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte **Telefon/Paměťová karta** a stiskněte tlačítko **Otevřít**.

4. Vyberte složku, např. **Přijaté**, a stiskněte tlačítko **Otevřít**.
5. Vyberte soubor a stiskněte tlačítko **OK**.

### Přidávání příjemců (Komu)

1. Zvolte možnost **Komu** a stiskněte tlačítko **OK**; vyberte příjemce v **Tel. seznam** a stiskněte tlačítko **Přidat**.  
Nebo zvolte možnost **Zadejte číslo** a stiskněte tlačítko **Zvolit**; přidejte příjemce ručně a stiskněte tlačítko **Hotovo**.
2. Zvolte možnost **Přidat**, chcete-li přidat další příjemce, nebo zvolte **Odeslat** pro odeslání a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Příjemce můžete také upravit, když jednoho vyberete, stisknete tlačítko **Volba** a můžete ho **Upravit**, **Smazat** nebo **Smazat vše**.

### Doručené, Odeslané, K odeslání

|                                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                                                                                       |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  /  | SMS/MMS zpráva nepřečtena |  /  | SMS/MMS zpráva odeslána   |
|  /  | SMS/MMS zpráva přečtena   |  /  | SMS/MMS zpráva neodeslána |

1. Stiskněte tlačítko **Menu**, přejděte na položku  a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Vyberte **Doručené/Odeslané/K odeslání** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte zprávu a stiskněte tlačítko **Číst**.  
Pomocí tlačítek  /  můžete posouvat zprávu nahoru nebo dolů.
4. Stisknutím tlačítka **Volba** zobrazíte následující možnosti:

### Zobrazit (pouze MMS)

Zobrazení zprávy.

### Volat

Stisknutím tlačítka **OK** zavoláte kontakt.

### Znovu poslat

Zprávu odešlete znovu stejnému příjemci.

### Odpověď

Napište odpověď a stiskněte tlačítko **Hotovo**. Zpráva bude okamžitě odeslána.

**Smazat**

Stisknutím tlačítka **Ano** zprávu odstraníte nebo se tlačítkem **Ne** vrátíte zpět.

**Stáhnout/Zrušit**

Pokud nebyla zpráva dosud stažena, stiskněte tlačítko **Stáhnout**.

**Upravit**

Upravte zprávu a stiskněte tlačítko **Odeslat**.

**Přeposlat**

Předání zprávy dál. Upravte zprávu (v případě potřeby) a stiskněte tlačítko **Odeslat**.

**Použít číslo**

Zobrazí všechna telefonní čísla obsažená ve zprávě a také číslo odesílatele.

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| <b>Volat</b>       | Vytočí vybrané číslo.               |
| <b>Uložit</b>      | Uloží číslo do telefonního seznamu. |
| <b>Odeslat SMS</b> | Napište novou SMS zprávu.           |
| <b>Odeslat MMS</b> | Napište novou MMS zprávu.           |

**Uložit objekt (pouze MMS)**

Slouží k ukládání textu a multimediálních objektů jako jsou obrázky, zvukové nahrávky a video.

**Detaily (pouze MMS)**

Zobrazení detailů zprávy.

## Výpis hovorů

Přijaté a nepřijaté hovory a volaná čísla jsou uloženy v kombinovaném protokolu hovorů. Do protokolu lze uložit 20 hovorů od každého typu. Pokud se několik hovorů vztahuje ke stejnému číslu, je uložen pouze poslední hovor.

## Vyvolání a vytočení čísla

1. Stiskněte tlačítko .  
Nebo stiskněte tlačítko **Menu**, přejděte na položku  a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Pomocí tlačítek / můžete procházet **Výpis hovorů**.
  -  Příchozí
  -  Odchozí
  -  Zmeškané hovory
3. Stisknutím tlačítka  vytočte číslo nebo stiskněte tlačítko **Volba**, čímž zobrazíte následující nastavení:

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| <b>Zobrazit</b>   | Zobrazí podrobnosti o vybraném hovoru.      |
| <b>Smazat</b>     | Odstraní hovor.                             |
| <b>Smazat vše</b> | Odstraní všechny hovory z Protokolu hovorů. |
| <b>Uložit</b>     | Uloží číslo do telefonního seznamu.         |

## Fotoaparát (fotografování)

Chcete-li pořídit ostré fotografie, otřete objektiv suchým hadříkem.

1. Stiskněte zástupce  nebo tlačítko **Menu**, přejděte na položku  a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Stisknutím tlačítka  poříďte fotografii.
3. Stiskněte tlačítko **Volba** nebo **Zpět** (pokud nic nevyberete, obrázek se uloží).

## Fotoaparát, možnosti

### Odeslat

Vyberte možnost a stiskněte tlačítko **OK**:

|                       |                                                                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Přes MMS</b>       | Odešle jako MMS zprávu. Po stisknutí tlačítka <b>OK</b> můžete napsat zprávu (viz <a href="#">Vytvoření a odeslání MMS zprávy, str.16</a> ). |
| <b>Přes Bluetooth</b> | Odeslání do jiných zařízení Bluetooth (viz <a href="#">Bluetooth®, str.40</a> ).                                                             |



## Smazat

Stisknutím tlačítka **OK** odstraníte vybraný obrázek. Stisknutím tlačítka **Ano** akci potvrdíte nebo se tlačítkem **Ne** vrátíte.

## Použít

Vyberte v seznamu možnost a stiskněte tlačítko **OK**.

|                                 |                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tapeta</b>                   | Uloží jako pozadí displeje. Stiskněte tlačítko <b>OK</b>                  |
| <b>Telefonní seznam obrázek</b> | Uloží jako kontakt do telefonního seznamu. Stiskněte tlačítko <b>OK</b> . |

## Nastavení fotoaparátu

- Pomocí tlačítek / lze zvětšit a zmenšit obraz.
- Pomocí bočních tlačítek **+/-** upravte citlivost EV/na světlo.

### **Poznámka:**

*Zvětšení může zhoršit kvalitu obrázku.*

Informace o dalších nastaveních fotoaparátu naleznete v [Fotoaparát, str.38](#).

## Nastavení

### **Poznámka:**

*Nastavení popsaná v této kapitole se provádějí v pohotovostním režimu. Do pohotovostního režimu se vrátíte stisknutím tlačítka .*

## Obecné

### Čas a datum

#### Nastavení času a data

1. Stiskněte tlačítko **Menu**, přejděte na položku  a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Vyberte možnost **Obecné** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte možnost **Čas a datum** a stiskněte tlačítko **OK**.
4. Vyberte možnost **Nastavit čas** a stiskněte tlačítko **OK**.
5. Zadejte čas (**HH:MM**) a stiskněte tlačítko **OK**.
6. Vyberte možnost **Nastavit datum** a stiskněte tlačítko **OK**.

- 
7. Zadejte datum (**DD/MM/RRRR**) a stiskněte tlačítko **OK**.

### Nastavení formátu času a data

1. Stiskněte tlačítko **Menu**, přejděte na položku  a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Vyberte možnost **Obecné** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte možnost **Čas a datum** a stiskněte tlačítko **OK**.
4. Vyberte možnost **Nastavit formát** a stiskněte tlačítko **OK**.
5. Vyberte možnost **Formát času:** a stiskněte tlačítko **OK**.
6. Vyberte **12 hodin** nebo **24 hodin** a stiskněte tlačítko **OK**.
7. Vyberte možnost **Formát data:** a stiskněte tlačítko **OK**.
8. Vyberte požadovaný formát data a stiskněte tlačítko **OK**.

### Nastavení automatické aktualizace času

1. Stiskněte tlačítko **Menu**, přejděte na položku  a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Vyberte možnost **Obecné** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte možnost **Čas a datum** a stiskněte tlačítko **OK**.
4. Vyberte možnost **Auto. data/času** a stiskněte tlačítko **OK**.
5. Vyberte **Zap./Vyp.** a stiskněte tlačítko **OK**.

Chcete-li telefon nastavit na automatickou aktualizaci času a data podle aktuálního časového pásma, zvolte možnost **Zap..** Automatická aktualizace data a času nezmění čas nastavený pro budík nebo kalendář. Ty jsou vedeny v místním čase. Aktualizace může způsobit, že některá nastavená upozornění pozbudou platnosti. Položky závisí na podpoře sítě a na předplatném.

### Jazyk

Výchozí jazyk pro menu telefonu, zprávy a podobně je určen SIM kartou. Můžete ho změnit na libovolný jiný jazyk podporovaný telefonem.

1. Stiskněte tlačítko **Menu**, přejděte na položku  a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Vyberte možnost **Obecné** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte možnost **Jazyk** a stiskněte tlačítko **OK**.
4. Pomocí tlačítek / vyberte jazyk a stiskněte tlačítko **OK**.

## Úvodní průvodce

Pomocí Úvodní průvodce lze nastavit některá základní nastavení.

Stiskněte tlačítko **Ano**, chcete-li změnit Jazyk, Čas a datum, Příchozí hovor, Hlasitost vyzvánění, Velikost textu. Pokud nechcete nic měnit, stiskněte tlačítko **Ne**.

## Vlastní číslo

Telefonní čísla přiřazená SIM kartě jsou uložena, pokud to karta povoluje.

Postup zobrazení nebo úpravy čísel:

1. Stiskněte tlačítko **Menu**, přejděte na položku  a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Vyberte možnost **Obecné** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte možnost **Vlastní číslo** a stiskněte tlačítko **OK**.

Přidávání jmen nebo čísel je popsáno v části [Telefonní seznam, str.12](#).

Chcete-li upravit nebo odstranit stávající položku – vyberte ji, stiskněte tlačítko **Volba**, potom vyberte možnost **Upravit** nebo **Smazat** a stiskněte tlačítko **OK**.

## Blokovat funkci

Můžete zablokovat různé funkce, abyste zjednodušili používání telefonu.

1. Stiskněte tlačítko **Menu**, přejděte na položku  a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Vyberte možnost **Obecné** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte možnost **Blokovat funkci** a stiskněte tlačítko **OK**.
4. Vyberte jednotlivé funkce, které chcete vypnout, a stiskněte tlačítko **Vyp..**
5. Potvrďte akci stisknutím tlačítka **Hotovo**.

## Nastavení sítě

Telefon automaticky vybere domovskou síť (poskytovatele služeb), pokud je v jejím dosahu. Pokud není v dosahu domovské sítě, můžete použít jinou síť za předpokladu, že váš operátor má její použití

smluvně povoleno. Tato možnost se nazývá roaming. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

1. Stiskněte tlačítko **Menu**, přejděte na položku  a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Vyberte možnost **Obecné** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte možnost **Nastavení sítě** a stiskněte tlačítko **OK**.
4. Vyberte jednu z následujících možností a potvrďte výběr stisknutím tlačítka **OK**.

### Nové hledání

V případě ztráty připojení provede nové vyhledání sítě.

### Zvolit síť

Chcete-li zobrazit dostupné sítě, stiskněte tlačítko **Zvolit síť**. Zobrazí se (po chvíli) seznam operátorů sítě, kteří jsou k dispozici. Vyberte požadovaného operátora a stiskněte tlačítko **OK**.

### Způsob výběru

Chcete-li vybrat jinou síť, zvolte **Způsob výběru** a vyberte jednu z následujících možností.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Automaticky</b> | Síť se vybere automaticky.                                                    |
| <b>Ručně</b>       | Síť vyberete ručně. Pomocí příkazu Zvolit síť vyberte požadovaného operátora. |

### Služby

Toto menu může obsahovat předem naprogramované služby operátora sítě. Položky závisí na podpoře sítě a na předplatném.

1. Stiskněte tlačítko **Menu**, přejděte na položku  a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Vyberte možnost **Obecné** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte možnost **Služby** a stiskněte tlačítko **OK**.

### Paměť tel. sezn.

1. Stiskněte tlačítko **Menu**, přejděte na položku  a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Vyberte možnost **Obecné** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte možnost **Paměť tel. sezn.** a stiskněte tlačítko **OK**.

4. Vyberte jednu z následujících možností a stiskněte tlačítko **OK**.

|                |                                                                                                                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SIM</b>     | 1 telefonní číslo na kontakt. Počet a délka telefonních čísel a kontaktů, které lze uložit, závisí na předvolbách SIM karty/poskytovatele služeb. |
| <b>Telefon</b> | 100 kontaktů se 3 telefonními čísly pro každý kontakt, <b>Mobil</b> , <b>Domů</b> nebo <b>Kancelář</b> .                                          |

## Zvuk

### Poznámka:

***Ticho** je potřeba nastavit na **Vyp.**, aby byla dostupná nastavení Vyzváněcí tón, Hlasitost vyzvánění, Typ signalizace a Extra tón. Další informace naleznete v části **Ticho**, str.26.*

## Nastavení zvuku

Pokud používáte sluchadlo nebo špatně slyšíte při používání telefonu v hlučném prostředí, můžete upravit nastavení zvuku v telefonu.

1. Stiskněte tlačítko **Menu**, přejděte na položku  a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Vyberte možnost **Zvuk** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte možnost **Nastavení zvuku** a stiskněte tlačítko **OK**.
4. Vyberte jednu z následujících možností a stiskněte tlačítko **OK**.

|                 |                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Normální</b> | Normální poslech v normálních podmínkách.                       |
| <b>Střední</b>  | Mírná nedoslýchavost nebo použití v hlučném prostředí.          |
| <b>Vys.</b>     | Střední nedoslýchavost nebo použití ve velmi hlučném prostředí. |

## Vyzváněcí tón

1. Stiskněte tlačítko **Menu**, přejděte na položku  a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Vyberte možnost **Zvuk** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte možnost **Vyzváněcí tón** a stiskněte tlačítko **OK**.
4. Vyberte možnost **Příchozí hovor** a stiskněte tlačítko **OK**.
5. Pomocí tlačítek / vyberte jednu z dostupných melodií; melodie se přehraje. Stisknutím tlačítka **OK** potvrďte změny nebo je tlačítkem **Zpět** zrušte.
6. Stejným způsobem nastavte ostatní funkce tónů.

## Hlasitost vyzvánění

1. Stiskněte tlačítko **Menu**, přejděte na položku  a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Vyberte možnost **Zvuk** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte možnost **Hlasitost vyzvánění** a stiskněte tlačítko **OK**.
4. Pomocí tlačítek / změňte hlasitost vyzvánění a stiskněte tlačítko **OK**.

## Ticho

1. Stiskněte tlačítko **Menu**, přejděte na položku  a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Vyberte možnost **Zvuk** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte možnost **Ticho** a stiskněte tlačítko **OK**.
4. Vyberte **Zap.** nebo **Vyp.** a stiskněte tlačítko **OK**.

### Tip:

Stisknutím a přidržením tlačítka zástupce  aktivujte nebo deaktivujte režim Ticho.

## Typ signalizace

Příchozí hovory lze oznamovat vyzváněním nebo vibracemi.

1. Stiskněte tlačítko **Menu**, přejděte na položku  a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Vyberte možnost **Zvuk** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte možnost **Typ signalizace** a stiskněte tlačítko **OK**.
4. Pomocí tlačítek / vyberte režim signalizace a stiskněte tlačítko **OK**.

|                           |                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Vyzvánění</b>          | Pouze vyzvánění.                                     |
| <b>Pouze vibrace</b>      | Pouze vibrace.                                       |
| <b>Vib+ vyzvánění</b>     | Vibrace a vyzvánění.                                 |
| <b>Vib.-&gt;vyzvánění</b> | Začne vibracemi a po chvíli se přidá vyzvánění.      |
| <b>Ticho</b>              | Žádný zvuk ani vibrace, zapne se osvětlení displeje. |

## Extra tón

Výstražné a chybové tóny se používají k upozornění na vybitou baterii, chyby telefonu a SIM karty a podobně.

1. Stiskněte tlačítko **Menu**, přejděte na položku  a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Vyberte možnost **Zvuk** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte možnost **Extra tón** a stiskněte tlačítko **OK**.
4. Vyberte **Varování** a stisknutím tlačítka **Zap./Vyp.** položku zapněte/vypněte.
5. Vyberte **Chyba** a stisknutím tlačítka **Zap./Vyp.** položku zapněte/vypněte.
6. Stisknutím tlačítka **Hotovo** uložte nastavení.

## Displej

### Tapeta

Můžete vybrat různá pozadí displeje.

1. Stiskněte tlačítko **Menu**, přejděte na položku  a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Vyberte možnost **Displej** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte možnost **Tapeta** a stiskněte tlačítko **OK**.
4. Pomocí tlačítek / zobrazte dostupná pozadí.
5. Stisknutím tlačítka **OK** potvrďte změny nebo je tlačítkem **Zpět** zrušte.

### Velikost textu

Můžete upravit velikost textu pro zprávy a telefonní seznam.

1. Stiskněte tlačítko **Menu**, přejděte na položku  a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Vyberte možnost **Displej** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte možnost **Velikost textu** a stiskněte tlačítko **OK**.
4. Vyberte **Normální** nebo **Velké** a stiskněte tlačítko **OK**.

### Nečinný displej

V pohotovostním režimu se mohou na displeji zobrazit pouze hodiny, hodiny a poskytovatel služeb nebo všechny informace.

1. Stiskněte tlačítko **Menu**, přejděte na položku  a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Vyberte možnost **Displej** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte možnost **Nečinný displej** a stiskněte tlačítko **OK**.
4. Vyberte **Pouze hodiny**, **Hodiny a operátor** nebo **Vše informace** a stiskněte tlačítko **OK**.

## Témata

Můžete vybrat různá témata a přizpůsobit texty a pozadí displeje telefonu.

1. Stiskněte tlačítko **Menu**, přejděte na položku  a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Vyberte možnost **Displej** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte možnost **Témata** a stiskněte tlačítko **OK**.
4. Pomocí tlačítek / vyberte téma.
5. Stisknutím tlačítka **OK** potvrďte změny nebo je tlačítkem **Zpět** zrušte.

## Podsvícení LCD

Vyberte dobu osvětlení displeje.

1. Stiskněte tlačítko **Menu**, přejděte na položku  a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Vyberte možnost **Displej** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte možnost **Podsvícení LCD** a stiskněte tlačítko **OK**.
4. Vyberte **15 sec.**, **30 sek.** nebo **1 min.** a stiskněte tlačítko **OK**.

## Jas

Můžete upravit nastavení jasu displeje.

1. Stiskněte tlačítko **Menu**, přejděte na položku  a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Vyberte možnost **Displej** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte možnost **Jas** a stiskněte tlačítko **OK**.
4. Vyberte **Vrstva 1–Vrstva 3** a stiskněte tlačítko **OK**.



## Výpis hovorů

### Hlasová schránka

Pokud vaše předplatné zahrnuje záznamníkovou službu, volající vám mohou zanechat hlasovou zprávu, když nemůžete přijmout jejich hovor. **Hlasová schránka** je služba sítě a možná si ji nejprve budete muset předplatit. Další informace a číslo hlasové schránky získáte od poskytovatele služeb.

1. Stiskněte tlačítko **Menu**, přejděte na položku  a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Vyberte možnost **Výpis hovorů** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte možnost **Hlasová schránka** a stiskněte tlačítko **OK**.
4. Vyberte možnost **Prázdný** a stiskněte tlačítko **Přidat**.
5. Vyberte **Telefonní seznam**, chcete-li přidat kontakt z Tel. seznam. Nebo stiskněte tlačítko **Ručně**. Přidávání jmen nebo čísel je popsáno v části [Telefonní seznam, str.12](#).
6. Stiskněte tlačítko **OK**.

Chcete-li upravit nebo odstranit stávající položku – vyberte ji, stiskněte tlačítko **Volba**, potom vyberte možnost **Upravit** nebo **Smazat** a stiskněte tlačítko **OK**.

### Připojit

1. Stiskněte tlačítko **Menu**, přejděte na položku  a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Vyberte možnost **Výpis hovorů** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte možnost **Hlasová schránka** a stiskněte tlačítko **OK**.
4. Vyberte možnost **Volba** a stiskněte tlačítko **OK**.
5. Vyberte **Připojit** a stisknutím tlačítka **OK** zavolejte do hlasové schránky.

### Tip:

*Stisknutím a přidržením tlačítka zástupce **1** zavoláte do hlasové schránky.*

### Rychlá volba

Tlačítka **A**, **B** a číselná tlačítka **0** a **2–9** lze použít pro rychlou volbu.

## Přidávání čísel rychlé volby

1. Stiskněte tlačítko **Menu**, přejděte na položku  a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Vyberte možnost **Výpis hovorů** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte možnost **Rychlá volba** a stiskněte tlačítko **OK**.
4. Vyberte **A** a stiskněte .
5. Vyberte položku v telefonním seznamu a stiskněte tlačítko **OK**.
6. Tento postup opakujte a přidejte položky rychlé volby pro tlačítka **B**, **0**, **2–9**.

Chcete-li změnit kontakt – vyberte stávající položku, stiskněte tlačítko **Volba**, potom vyberte **Upravit** nebo **Smazat** a stiskněte tlačítko **OK**.

Chcete-li v pohotovostním režimu použít rychlou volbu, stiskněte a podržte příslušné tlačítko.

Informace o kontaktu pro tlačítka vyhrazená pro rychlou volbu **A** a **B** je možné upravit.

1. Stiskněte příslušné tlačítko. Pomocí tlačítek / zvýrazněte jméno nebo číslo a stiskněte tlačítko **Upravit**.
2. Potvrďte akci stisknutím tlačítka **OK**. Zadání můžete mazat pomocí tlačítka **Smazat**.

## TOP 10 čísel

★ Položku můžete nastavit jako jeden z prvních deseti kontaktů uvedených v telefonním seznamu.

1. Stiskněte tlačítko **Menu**, přejděte na položku  a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Vyberte možnost **Výpis hovorů** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte možnost **TOP 10 čísel** a stiskněte tlačítko **OK**.
4. Vyberte jednu z prázdných položek a stiskněte tlačítko **Přidat**.
5. Pomocí tlačítek / procházejte telefonním seznamem nebo proveďte rychlé hledání stisknutím tlačítka, které odpovídá prvnímu písmenu položky.
6. Stisknutím tlačítka **OK** vybranou položku uložte nebo stisknutím tlačítka **Zpět** zrušte změny.

Chcete-li odstranit položku Top 10, vyberte položku v seznamu Top 10 a stiskněte tlačítko **Volba** a potom **Smazat**.

## Doba hovorů

Během hovoru se zobrazuje doba hovoru. Dobu hovorů můžete zkontrolovat.

1. Stiskněte tlačítko **Menu**, přejděte na položku  a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Vyberte možnost **Výpis hovorů** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte možnost **Doba hovorů** a stiskněte tlačítko **OK**.
4. Vyberte jednu z následujících možností a stiskněte tlačítko **OK**.

|                          |                                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Posledního hovoru</b> | Zobrazí dobu posledního hovoru.                                                        |
| <b>Odchozí</b>           | Zobrazí celkovou dobu všech odchozích hovorů.                                          |
| <b>Příchozí</b>          | Zobrazí celkovou dobu všech příchozích hovorů.                                         |
| <b>Reset všech</b>       | Stisknutím tlačítka <b>Ano</b> vynulujete měřič nebo tlačítkem <b>Ne</b> zrušte změny. |

## Režim odpovědi

Po zvolení položky **Otevřete kryt** a stisknutí tlačítka **OK**, zvolení položky **Zap.** a stisknutí tlačítka **OK** budete moci přijímat příchozí hovory otevřením telefonu.

Po zvolení položky **Všemi klávesami** a stisknutí tlačítka **OK**, tlačítka **Zap.** a tlačítka **OK** budete moci přijímat příchozí hovory stisknutím libovolného tlačítka (kromě .

## Nastavení volání

Položky závisí na podpoře sítě a na předplatném. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

## ID volajícího

Můžete zobrazit či skrýt své telefonní číslo v telefonu příjemců, kterým voláte.

1. Stiskněte tlačítko **Menu**, přejděte na položku  a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Vyberte možnost **Výpis hovorů** a stiskněte tlačítko **OK**.

3. Vyberte možnost **Nastavení volání** a stiskněte tlačítko **OK**.
4. Vyberte možnost **ID volajícího** a stiskněte tlačítko **OK**.
5. Vyberte jednu z následujících možností a stiskněte tlačítko **OK**.

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| <b>Nastavit síť</b> | Použije výchozí nastavení sítě. |
| <b>Skrýt ID</b>     | Číslo se nezobrazí.             |
| <b>Odeslat ID</b>   | Číslo se zobrazí.               |

### Čekající hovor

Současně můžete provádět více hovorů. Pokud hovoříte a přijde příchozí hovor, zazní upozorňovací tón. Pokud chcete aktuální hovor podržet a přijmout příchozí hovor, stiskněte tlačítko **Volba**, zvolte možnost **Přijmout** a potom **OK**.

1. Stiskněte tlačítko **Menu**, přejděte na položku  a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Vyberte možnost **Výpis hovorů** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte možnost **Nastavení volání** a stiskněte tlačítko **OK**.
4. Vyberte možnost **Čekající hovor** a stiskněte tlačítko **OK**.
5. Vyberte jednu z následujících možností a stiskněte tlačítko **OK**.

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| <b>Aktivovat</b>   | Zapne funkci čekajícího hovoru.    |
| <b>Deaktivovat</b> | Vypne funkci čekajícího hovoru.    |
| <b>Ověřit stav</b> | Zobrazí stav funkce čekání hovorů. |

### Přesměrování

Hovory můžete přesměrovat na záznamník nebo na jiné telefonní číslo. Nastavte, které hovory chcete přesměrovat. Vyberte podmínku, stiskněte tlačítko **OK** a zvolte pro jednotlivé volby možnost **Aktivovat**, **Deaktivovat** nebo **Ověřit stav** (viz část [Čekající hovor, str.32](#)).

1. Stiskněte tlačítko **Menu**, přejděte na položku  a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Vyberte možnost **Výpis hovorů** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte možnost **Nastavení volání** a stiskněte tlačítko **OK**.
4. Vyberte možnost **Přesměrování** a stiskněte tlačítko **OK**.
5. Vyberte jednu z následujících možností a stiskněte tlačítko **OK**.

|                         |                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Přesměrovat vše</b>  | Přesměruje všechny hlasové hovory.                                         |
| <b>Je-li mimo dosah</b> | Přesměruje příchozí hovory, pokud je telefon vypnutý nebo mimo dosah sítě. |
| <b>Pokud neodpovídá</b> | Přesměruje příchozí hovory, pokud nejsou přijaté.                          |
| <b>Je-li obsazeno</b>   | Přesměruje příchozí hovory, pokud je obsazeno.                             |
| <b>Zrušit všechna</b>   | Hovory nejsou přesměrovány.                                                |

## Blokování hovorů

Telefon bude omezen a některé typy hovorů nebudou povoleny.

### **Poznámka:**

*K použití funkce Blokování hovorů je zapotřebí heslo. Heslo získáte od svého poskytovatele služeb.*

1. Stiskněte tlačítko **Menu**, přejděte na položku  a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Vyberte možnost **Výpis hovorů** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte možnost **Nastavení volání** a stiskněte tlačítko **OK**.
4. Vyberte možnost **Blokování hovorů** a stiskněte tlačítko **OK**.
5. Vyberte jednu z následujících možností a stiskněte tlačítko **OK**.

|                                 |                                                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odchozí</b>                  | Stiskněte tlačítko <b>OK</b> a potom zvolte:                                                    |
| <b>Všechny hovory</b>           | Uživatel může přijímat příchozí hovory, ale nemůže volat.                                       |
| <b>Mezinárodní</b>              | Uživatel nemůže vytáčet mezinárodní čísla.                                                      |
| <b>Mezinár. mimo čísla domů</b> | Uživatel nemůže vytáčet mezinárodní čísla kromě čísel ze země, ve které byla vydána SIM karta.  |
| <b>Příchozí</b>                 | Stiskněte tlačítko <b>OK</b> a potom zvolte:                                                    |
| <b>Všechny hovory</b>           | Uživatel může volat, ale nemůže přijímat příchozí hovory.                                       |
| <b>Při roamingu</b>             | Uživatel nemůže přijímat příchozí hovory při roamingu (při používání telefonu v jiných sítích). |
| <b>Zrušit vše</b>               | Zruší veškerá blokování hovorů (je potřeba heslo).                                              |

## Zprávy

1. Stiskněte tlačítko **Menu**, přejděte na položku  a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Vyberte možnost **Zprávy** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte jednu z následujících možností a stiskněte tlačítko **OK**.

### Prediktivní text

Zvolte možnost **Zap.** a stiskněte tlačítko **OK**, abyste zapnuli Prediktivní text/eZiType™ (viz [Zadávání textu](#) , [str. 8](#)).

### Rychlost psaní

Můžete změnit rychlost, jak se opakují znaky zadávané z klávesnice (než se kurzor posune na další znak).

Vyberte **Rychle**, **Normální** nebo **Pomalů** a stiskněte tlačítko **OK**.

## Nastavení SMS

### Stav paměti

Zobrazí procento paměťového prostoru využitého na SIM kartě a v paměti telefonu. Do paměti telefonu lze uložit max. 200 zpráv.

### Paměť

1. Vyberte možnost **SIM** (výchozí), chcete-li ukládat zprávy na SIM kartu, nebo **Telefon**, chcete-li ukládat zprávy do paměti telefonu.
2. Stiskněte tlačítko **OK**.

### Střediska SMS

Toto číslo je nutné k použití funkce zpráv. Číslo střediska služeb vám poskytne poskytovatel služeb a obvykle je nastaveno na SIM kartě. Pokud je číslo střediska služeb uloženo na SIM kartě, zobrazí se. Pokud tomu tak není, zadejte číslo sami. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

1. Stiskněte tlačítko **Upravit** a zadejte číslo střediska služeb. Stisknutím tlačítka **Smazat** smažete zadání.
2. Stisknutím tlačítka **Uložit** uložte nové číslo.

### Informace buňky

Od poskytovatele služeb můžete přijímat zprávy o různých tématech, např. o počasí nebo o dopravní situaci, v určité oblasti. Informace o

dostupných kanálech a nastaveních příslušných kanálů získáte od poskytovatele služeb. Zprávy informační služby nelze přijímat při používání roamingu.

Vyberte **Informace buňky** a stisknutím tlačítka **OK** zobrazíte následující nastavení:

|                       |                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funkce zap/vyp</b> | Umožňuje informační službu <b>Zap.</b> nebo <b>Vyp..</b>                                                                                                                 |
| <b>Číst</b>           | Stisknutím tlačítka <b>OK</b> přečtete zprávu.                                                                                                                           |
| <b>Jazyky</b>         | Vyberte jazyk <b>Zap./Vyp.</b> a stiskněte tlačítko <b>Hotovo.</b>                                                                                                       |
| <b>Nastavení</b>      | Vyberte kanály, ze kterých chcete přijímat zprávy nebo které si chcete předplatit. Pomocí možností <b>Předplatit, Zrušit, Přidat, Upravit a Smazat</b> definujte kanály. |

## Nastavení MMS

### Stav paměti

Zobrazí procento paměťového prostoru využitého v paměti telefonu.

### MMS profil

Toto nastavení je nutné k použití funkce MMS zpráv. Nastavení MMS zpráv vám dodá poskytovatel služby a může vám ho zaslat automaticky.

1. Vyberte možnost **MMS profil** a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Vyberte poskytovatele služeb a stiskněte tlačítko **Volba**.
3. Vyberte možnost **Aktivovat** a stiskněte tlačítko **OK**.

Pokud není poskytovatel služeb v seznamu, postupujte následovně:

1. Vyberte možnost **MMS profil** a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Vyberte **Přidat** a stisknutím tlačítka **OK** zobrazíte následující nastavení:

Zadejte nastavení pro daného poskytovatele služeb. Správné nastavení můžete obdržet od poskytovatele služeb.

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Název účtu</b>        | Přidejte název účtu.        |
| <b>APN</b>               | Přidejte přístupový bod.    |
| <b>Uživatelské jméno</b> | Přidejte uživatelské jméno. |
| <b>Heslo</b>             | Přidejte heslo.             |

|                          |                                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Domovská stránka</b>  | Přidejte domovskou stránku.                                                            |
| <b>Typ připojení</b>     | Pomocí bočních tlačítek <b>+/-</b> vyberte typ připojení <b>HTTP</b> nebo <b>WAP</b> . |
| <b>Adresa Proxy</b>      | Přidejte adresu serveru proxy.                                                         |
| <b>Port Proxy</b>        | Přidejte port serveru proxy.                                                           |
| <b>Uživatelské jméno</b> | Přidejte uživatelské jméno serveru proxy.                                              |
| <b>Heslo</b>             | Přidejte heslo serveru proxy.                                                          |

3. Stiskněte tlačítko **OK** a tlačítko **Ano** a uložte nastavení, nebo pomocí tlačítka **Ne** ukončete práci bez uložení.
4. Vyberte nový profil a stiskněte tlačítko **Volba**.
5. Vyberte možnost **Aktivovat** a stiskněte tlačítko **OK**.

Můžete také aktivovat nebo upravit profil MMS zpráv tak, že ho zvolíte a stisknete tlačítko **Volba** pro **Aktivovat/Upravit/Smazat** účtu.

### **Poznámka:**

*Někteří poskytovatelé služeb vyžadují, abyste jim zaslali MMS zprávu předtím, než budete moci zprávy přijímat. Aktivujte službu odesláním MMS zprávy obsahující pouze text. Někteří poskytovatelé služeb vyžadují, abyste je kontaktovali předtím, než povolíte službu MMS pro váš účet. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb. Stisknutím tlačítka  během nastavení ukončíte činnost bez uložení.*

### **Odeslat volbu**

1. Vyberte možnost **Odeslat volbu** a stiskněte tlačítko **OK**
2. Vyberte jednu z níže uvedených **Odeslat volbu** a potvrďte akci stisknutím tlačítka **OK**:

**Pouze odeslat**      Odešle zprávu a neuloží ji (výchozí)

**Uložit a odeslat**      Odešle zprávu a uloží ji do složky **K odeslání**

### **Velikost obrazu**

Vyberte možnost **Malé** nebo **Původní velikost**, chcete-li změnit velikost obrázků v multimediálních zprávách.



## Připomenutí

Připomenutí SMS zprávy vás upozorní, pokud si nepřčtete textovou zprávu do 10 minut od jejího přijetí. Pokud odstraníte upozorňovací obálku stisknutím tlačítka , žádné připomenutí nezazní.

Vyberte **Připomenutí** a stisknutím tlačítka **Zap./Vyp.** položku zapněte/vypněte.

## Vibrace

Upozornění na SMS zprávu vibracemi je tvořeno několika krátkými vibracemi typu **Krátké** (4 sekundy) nebo **Dlouhé** (12 sekund).

### **Poznámka:**

*Pokud nastavíte Typ signalizace na hodnotu Vyzvánění, telefon nebude vibrovat.*

## Doručenka

Telefon vám může oznámit, když byla vaše SMS zpráva doručena příjemci.

Vyberte možnost **Doručenka** a stiskněte tlačítko **OK**. Volbou **Zap.** nebo **Vyp.** funkci zapnete nebo vypnete. Stisknutím tlačítka **OK** uložte nastavení.

### **Poznámka:**

*Pokud zvolíte **Doručenka=Zap.**, u některých operátorů může být tato zpráva zpoplatněna.*

## Smazat

Zvolte **Doručené**, chcete-li odstranit všechny doručené zprávy. Stisknutím tlačítka **Ano** potvrďte akci nebo tlačítkem **Ne** zrušte změny.

Zvolte **K odeslání**, chcete-li odstranit všechny zprávy připravené k odeslání. Stisknutím tlačítka **Ano** potvrďte akci nebo tlačítkem **Ne** zrušte změny.

Zvolte **Odeslané**, chcete-li odstranit všechny odeslané zprávy. Stisknutím tlačítka **Ano** potvrďte akci nebo tlačítkem **Ne** zrušte změny.

Zvolte **Smazat vše**, chcete-li odstranit všechny zprávy. Stisknutím tlačítka **Ano** potvrďte akci nebo tlačítkem **Ne** zrušte změny.

## Fotoaparát

1. Stiskněte tlačítko **Menu**, přejděte na položku  a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Vyberte možnost **Fotoaparát** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte jednu z následujících možností a stiskněte tlačítko **OK**.

## Expozice

Expozici a citlivost můžete v režimu fotoaparátu nastavit tlačítky zesílení a zeslabení hlasitosti.

## Velikost obrazu

Vyberte jednu z možností **Tapeta** (nejnižší kvalita), **320x240 (QVGA)** nebo **640x480 (VGA)** (nejvyšší kvalita).

### Poznámka:

*Při zvolení vyšší kvality (více megapixelů) lze do paměti uložit méně obrázků.*

## Zvuk závěrky

Vyberte jednu z možností **Vyp.**, **Nízký** nebo **Vys.**.

## Asistence +

Nastavení funkce tlačítka **Asistence**.

1. Stiskněte tlačítko **Menu**, přejděte na položku  a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Vyberte **Asistence** a stisknutím tlačítka **OK** zobrazte následující nastavení:

## Aktivace

Vyberte jednu z následujících možností a stiskněte tlačítko **OK**.

|                    |                                                                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zap.</b>        | Chcete-li tlačítko aktivovat, stiskněte a podržte tlačítka přibližně na 3 sekundy nebo ho stiskněte dvakrát během 1 sekundy. |
| <b>Zapnuto (3)</b> | Chcete-li tlačítko aktivovat, stiskněte třikrát během 1 sekundy.                                                             |
| <b>Vyp.</b>        | Pomoc tlačítko je vypnuté.                                                                                                   |

## Seznam čísel

Seznam čísel, která budou volána po stisknutí tlačítka Pomoc.

1. Vyberte možnost **Prázdný** a stiskněte tlačítko **Přidat**.
2. Vyberte možnost **Telefonní seznam** a přidejte kontakt z telefonního seznamu.  
Nebo stiskněte tlačítko **Ručně**. Přidávání jmen nebo čísel je popsáno v části [Telefonní seznam, str.12](#).
3. Stiskněte tlačítko **OK**.

Opakujte tento postup, až budete mít 5 kontaktů (max.).

Chcete-li upravit nebo odstranit stávající položku – vyberte ji, stiskněte tlačítko **Volba**, potom vyberte možnost **Upravit** nebo **Smazat** a stiskněte tlačítko **OK**.

## SMS

Zpráva, která bude zaslána kontaktům ze seznamu čísel po stisknutí tlačítka Pomoc.

### Aktivace

Vyberte jednu z následujících možností a stiskněte tlačítko **OK**.

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| <b>Zap.</b> | Telefon odešle textovou zprávu před vytočením. |
| <b>Vyp.</b> | Telefon vytočí číslo bez odeslání zprávy.      |

### Zpráva

Stiskněte tlačítko **Upravit**, zadejte zprávu a potvrďte ji stisknutím tlačítka **OK**.

#### **Poznámka:**

*Pokud aktivujete funkci SMS, **musíte** napsat zprávu.*

### Potvrdit s "0"

Vyberte jednu z následujících možností a stiskněte tlačítko **OK**.

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vyp.</b> | Telefon vytočí první číslo v seznamu. Pokud nebude hovor do 25 sekund přijat, vytočí se další číslo. Volání se opakuje 3krát nebo do přijetí hovoru nebo do stisknutí tlačítka  .                                                              |
| <b>Zap.</b> | Funkce bude fungovat stejně jako v předchozím případě A NAVÍC: Pokud příjemce do 60 sekund nestiskne tlačítko <b>0</b> , hovor bude odpojen a bude voláno další číslo v pořadí. Pokud příjemce stiskne do 60 sekund tlačítko <b>0</b> , hovor bude potvrzen a žádná další čísla nebudou volána (Pomoc sekvence bude přerušena). |

## Typ signálu

Nastavení typu signálu pro oznamování sekvence pomoc.

Vyberte jednu z následujících možností a stiskněte tlačítko **OK**.

|              |                                              |
|--------------|----------------------------------------------|
| <b>Vys.</b>  | Hlasité signály (výchozí).                   |
| <b>Nízký</b> | Jeden tichý signál.                          |
| <b>Ticho</b> | Žádná zvuková indikace, jako normální hovor. |

## Informace o signalizaci

Před zapnutím funkce pomoc si přečtěte důležité bezpečnostní informace:

***Dejte pozor na zahrnutí čísel s automatickým příjmem do seznamu, protože posloupnost volání čísel se zastaví, jakmile bude hovor přijat.***

### **Poznámka:**

*Tyto informace neplatí, pokud je funkce **Potvrdit s "0"** nastavena na hodnotu **Zap.***

## Bluetooth®

### **DŮLEŽITÉ**

Pokud nepoužíváte připojení Bluetooth, zvolte možnost **Funkce zapnuta/vypnuta / Vyp.** nebo **Viditelnost / Vyp.** Nepárujte telefon s neznámým zařízením.

Telefon můžete bezdrátově připojit k jiným zařízením kompatibilním s technologií Bluetooth jako jsou sluchátka.

1. Stiskněte tlačítko **Menu**, přejděte na položku  a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Vyberte **Bluetooth** a stisknutím tlačítka **OK** zobrazíte následující nastavení:

## Funkce zapnuta/vypnuta

Vyberte **Zap./Vyp.** a stisknutím tlačítka **OK** zapněte/vypněte funkci Bluetooth.

## Viditelnost

Zvolte možnost **Zap./Vyp.**, aby byl telefon pro ostatní zařízení viditelný, resp. neviditelný.

### **Poznámka:**

*Chcete-li zabránit ostatním zařízením najít vaše zařízení, zvolte **Vyp.**.  
Dokonce i když zvolíte **Vyp.**, spárovaná zařízení vaše zařízení najdou.*

## Název zařízení

Zadejte název telefonu, který se zobrazí v ostatních zařízeních Bluetooth, a stiskněte tlačítko **OK**.

## Hledat zařízení

Umožňuje vyhledat dostupná audio zařízení Bluetooth. Pokud není připojení Bluetooth zapnuto, můžete ho zapnout nyní stisknutím tlačítka **Ano**.

1. Vyberte zařízení v seznamu a stisknutím tlačítka **Párování** ho připojte.
2. Při připojování k jinému zařízení Bluetooth budete potřebovat sdílené heslo. Zadejte heslo a stiskněte tlačítko **OK**.

## My zařízení

Zobrazí seznam uložených zařízení a umožní vám přidat nové zařízení. Vyberte zařízení v seznamu a stiskněte tlačítko **Volba**.

|                                |                                                                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Připojit/Server odpojen</b> | Umožňuje připojit/odpojit vybrané zařízení. Vyberte požadovaný profil, obvykle sluchátka. |
| <b>Zvolit</b>                  | Vybere jako výchozí připojené zařízení.                                                   |
| <b>Přejmenovat</b>             | Změní název zařízení.                                                                     |

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| <b>Smazat</b>     | Odstraní zařízení ze seznamu.         |
| <b>Smazat vše</b> | Odstraní všechna zařízení ze seznamu. |

## Audio cesta

Vyberte jednu z následujících možností a stiskněte tlačítko **OK**.

|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Telefon</b>   | Příchozí hovory jsou přijímány telefonem.                |
| <b>Bluetooth</b> | Příchozí hovory jsou přesměrovány na zařízení Bluetooth. |

## Zabezpečení

1. Stiskněte tlačítko **Menu**, přejděte na položku  a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Vyberte možnost **Zabezpečení** a stiskněte tlačítko **OK**.

## Uzamčení SIM

SIM karta je chráněna PIN (Personal Identification Number) kódem. Telefon je možné nastavit tak, aby při zapnutí vyžadoval zadání PIN kódu.

Vyberte jednu z následujících možností a stiskněte tlačítko **OK**.

|                    |                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zap.</b>        | PIN kód je aktivován. Při každém zapnutí telefonu je nutné zadat PIN kód.                                                                                                                                 |
| <b>Vyp.</b>        | PIN kód je deaktivován. Pozor: pokud dojde ke ztrátě nebo odcizení SIM karty, nebude chráněna.                                                                                                            |
| <b>Automaticky</b> | Při zapnutí telefonu nemusíte zadávat PIN kód, telefon si ho pamatuje automaticky. Pokud bude SIM karta vložena do jiného telefonu (ztracena nebo odcizena), k jejímu odblokování je nutno zadat PIN kód. |

### **Poznámka:**

*Pro vypnutí nebo zapnutí funkce Uzamčení SIM je nutné zadat aktuální PIN kód.*

## Uzamčení tel.

Vyberte **Zap./Vyp.** a stisknutím tlačítka **OK** funkci zapněte/vypněte.

### **Poznámka:**

*Pro vypnutí nebo zapnutí funkce Uzamčení tel. musíte zadat aktuální kód telefonu. Výchozí kód telefonu je **1234**.*

## Vzdálená konfigurace

Můžete umožnit osobám, kterým důvěřujete, obvykle členovi rodiny nebo příteli, odesílat informace do vašeho telefonu Doro PhoneEasy® 607. Můžete přijímat kontakty z telefonního seznamu a kontakty pro tlačítka rychlé volby, úkoly z kalendáře a nastavení tlačítka pomoc. Po aktivaci nemusíte nic dělat, informace vám bude zasílat druhá osoba.

Vyberte **Vzdál. konfigurace** a stisknutím tlačítka **OK** zobrazíte následující nastavení:

### Aktivace

Zvolením **Zap.** aktivujete vzdálenou konfiguraci a stiskněte tlačítko **OK**.

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| <b>Zap.</b> | Vzdálená konfigurace je zapnutá. |
| <b>Vyp.</b> | Vzdálená konfigurace je vypnutá. |

### Seznam čísel

Musíte zadat jména a čísla osob, které budou moci posílat informace ze svých telefonů do vašeho telefonu Doro PhoneEasy® 607.

1. Vyberte možnost **Seznam čísel** a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Vyberte možnost **Prázdný** a stiskněte tlačítko **Přidat**.
3. Vyberte možnost **Telefonní seznam** a přidejte kontakt z Telefonního seznamu.  
Nebo stiskněte tlačítko **Ručně**.
4. Stiskněte tlačítko .
5. Zadejte číslo a stiskněte tlačítko **OK**.

Opakujte tento postup, až budete mít 5 kontaktů (max.).

Chcete-li upravit nebo odstranit stávající položku, vyberte ji, stiskněte tlačítko **Volba**, potom vyberte **Zobrazit**, **Upravit** nebo **Smazat** a stiskněte tlačítko **OK**.

### Pevné vytáčení (FDN)

Můžete povolit hovory pouze na určitá čísla uložená na SIM kartě. Seznam povolených čísel je chráněn PIN2 kódem.

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Režim</b>       | Vyberte <b>Zap./Vyp.</b> a stiskněte tlačítko <b>OK</b> . Zadejte PIN2 kód. Potvrďte akci stisknutím tlačítka <b>OK</b> .                                                                                                                                                                                   |
| <b>Pevná čísla</b> | Stiskněte tlačítko <b>Přidat</b> a zadejte první povolené číslo. Nebo vyberte položku a stisknutím tlačítka <b>Volba</b> zobrazte následující nastavení: <b>Přidat</b> , <b>Upravit</b> nebo <b>Smazat</b> a stiskněte tlačítko <b>OK</b> . Zadejte PIN2 kód. Potvrďte akci stisknutím tlačítka <b>OK</b> . |

**Poznámka:**

*Můžete ukládat části telefonních čísel. Pokud uložíte např. číslo 01234, budete moci volat všechna čísla začínající číslicemi 01234. Tísňovou linku je možné volat zadáním hlavního místního čísla tísňového volání a stisknutím tlačítka  i tehdy, když je aktivována pevná volba. Když je aktivována pevná volba, není možné zobrazit ani spravovat žádná telefonní čísla uložená na SIM kartě. Také není možné odesílat SMS zprávy.*

**Změnit heslo (změna hesel)**

Postup změny hesla **PIN**, **PIN2** nebo **Heslo pro telefon**:

1. Zadejte aktuální kód a potvrďte ho stisknutím tlačítka **OK**.
2. Zadejte nový kód a potvrďte ho stisknutím tlačítka **OK**.
3. Znovu zadejte nový kód a potvrďte ho stisknutím tlačítka **OK**.

**Reset nastavení**

Pokud zvolíte možnost **Reset nastavení**, změny nastavení telefonu budou zrušeny a obnoví se výchozí nastavení. Zadejte heslo telefonu a stisknutím tlačítka **OK** proveďte reset.

**Reset všech**

Když zvolíte možnost **Reset všech**, nastavení a obsah telefonu, např. kontakty, seznamy čísel a zprávy, budou odstraněny z paměti telefonu (paměť SIM karty nebude dotčena). Zadejte heslo telefonu a stisknutím tlačítka **OK** proveďte reset.

**Poznámka:**

*Výchozí kód telefonu je **1234**.*



## Další funkce

### Budík

1. Stiskněte tlačítko **Menu**, přejděte na položku  a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Vyberte možnost **Zap.** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Zadejte čas buzení pomocí klávesnice a stiskněte tlačítko **OK**.
4. Pro jednotlivý výskyt vyberte možnost **Jednoduchý** a stiskněte tlačítko **OK**.
5. Pro opakované buzení vyberte možnost **Opakovaný** a stiskněte tlačítko **OK**. Procházejte seznam pracovních dnů a stisknutím **Zap./Vyp.** zapněte nebo vypněte buzení pro jednotlivé pracovní dny. Na konci stiskněte tlačítko **Hotovo**.
6. Chcete-li buzení upravit, stiskněte tlačítko **Upravit** a potom tlačítko **OK**.
7. Buzení ukončíte stisknutím tlačítka **Vyp..** Buzení je nyní vypnuté.

#### **Poznámka:**

*Buzení funguje i při vypnutém telefonu. Netiskněte tlačítko **Ano** pro zapnutí, když je použití bezdrátových telefonů zakázáno, nebo když telefon může způsobit rušení či nebezpečí.*

*V době buzení zazní zvukový signál. Stisknutím tlačítka **Zastavit** buzení vypnete nebo stiskněte tlačítko **Odložit** a buzení se zopakuje za 9 minut.*

### Organizér

1. Stiskněte tlačítko **Menu**, přejděte na položku  a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Vyberte jednu z následujících možností a stiskněte tlačítko **OK**.

#### **Kalendář**

##### **Zobrazit**

Zobrazí úkoly pro vybrané datum.

##### **Přidej úkol**

1. Zadejte datum úkolu a stiskněte tlačítko .
2. Zadejte čas úkolu a stiskněte tlačítko .
3. Zadejte předmět.
4. Stiskněte tlačítko **OK**.

**Přejít na datum**

Zadejte datum a stiskněte tlačítko **OK**.

**Zobrazit vše**

Vyberte úkol a stisknutím tlačítka **Volba** zobrazte následující možnosti:

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| <b>Upravit</b>    | Úpravy vybraného úkolu     |
| <b>Smazat</b>     | Odstranění vybraného úkolu |
| <b>Smazat vše</b> | Odstranění všech úkolů     |

**Poznámka:**

*Kalendář funguje i při vypnutém telefonu. Netiskněte tlačítko **Ano** pro zapnutí, když je použití mobilních telefonů zakázáno, nebo když telefon může způsobit rušení či nebezpečí.*

**Denní připomenutí**

1. Zadejte čas úkolu a stiskněte tlačítko .
2. Zadejte předmět.
3. Stisknutím tlačítka **OK** uložte úkol.

**Poznámka:**

*Funguje i při vypnutém telefonu. Netiskněte tlačítko **Ano** pro zapnutí, když je použití mobilních telefonů zakázáno, nebo když telefon může způsobit rušení či nebezpečí.*

*V době buzení zazní zvukový signál. Stisknutím tlačítka **Zastavit** buzení vypnete nebo stiskněte tlačítko **Odložit** a buzení se zopakuje za 9 minut.*

**Kalkulačka**

Pomocí kalkulačky je možné provádět základní matematické operace.

1. Stiskněte tlačítko **Menu**, přejděte na položku  a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Zadejte první číslo. Pomocí tlačítka **#** zadáte desetinnou čárku.
3. Pomocí tlačítek se šipkou vyberte operaci (+, -, x, ÷) a stiskněte tlačítko **OK**.
4. Zadejte další číslo a stiskněte tlačítko **OK**.
5. V případě potřeby opakujte kroky 2–4.  
Zvolením = a stisknutím tlačítka **OK** vypočítejte výsledek.

## FM Rádio

FM rádio má frekvenční rozsah od 87,5 do 108,0 MHz a 9 předvolených stanic.

### Zapnutí rádia

1. Připojte sluchátka do konektoru sluchátek .
2. Stiskněte tlačítko **Menu**, přejděte na položku  a stiskněte tlačítko **OK**. Rádio se zapne. Zobrazí se naladěná frekvence. Pomocí tlačítka  nebo  zvolte požadovanou stanici. Pomocí bočních tlačítek **+/-** nastavte hlasitost.
3. Do pohotovostního režimu se vrátíte stisknutím tlačítka . Rádio bude hrát dál.

### Uložit frekvenci

1. Stiskněte tlačítko **Menu**, přejděte na položku  a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Pomocí tlačítka  nebo  zvolte požadovanou stanici.
3. Po nalezení stanice zvolte **Volba**.
4. Vyberte možnost **Uložit frekvenci** a stiskněte tlačítko **OK**.
5. Zadejte název nové stanice (viz [Zadávání textu](#) , [str. 8](#) ).
6. Stiskněte tlačítko **Uložit**.

### Vypnout

1. Stiskněte tlačítko **Menu**, přejděte na položku  a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Stiskněte tlačítko **Volba**, a potom tlačítko **Vypnout**.

#### **Tip:**

*Odpojením sluchátek se rádio vypne.*

### Seznam stanic (úpravy seznamu stanic)

1. Stiskněte tlačítko **Menu**, přejděte na položku  a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Zvolte **Volba**.
3. Vyberte možnost **Seznam stanic** a stiskněte tlačítko **OK**.

4. Zvolte stanici, kterou chcete upravit, a stiskněte tlačítko **Volba** nebo **Přidat**.
5. Vyberte jednu z následujících možností a stiskněte tlačítko **OK**.

|                |                                                                                                                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Přehrát</b> | Přehraje vybranou stanici.                                                                                                                                    |
| <b>Smazat</b>  | Odstranění stanice. Stisknutím tlačítka <b>Ano</b> potvrďte akci nebo se stisknutím tlačítka <b>Ne</b> vraťte do seznamu stanic.                              |
| <b>Upravit</b> | Upravte název stanice, stisknutím tlačítka <b>▼</b> upravte frekvenci, desetinnou čárku zadejte pomocí tlačítka <b>#</b> . Stiskněte tlačítko <b>Uložit</b> . |

## Výběr stanic

Když rádio hraje, pomocí tlačítek **1–9** můžete rychle vybrat předvolenou stanici.

## Ruční zadání (změna režimu vyhledávání)

1. Stiskněte tlačítko **Menu**, přejděte na položku  a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Zvolte **Volba**.
3. Vyberte možnost **Ruční zadání** a stiskněte tlačítko **OK**.
4. Vyberte jednu z následujících možností a stiskněte tlačítko **OK**.

|                       |                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Jemný</b>          | Ruční ladění pomocí <b>▼</b> nebo <b>▲</b> .                   |
| <b>Autom. hledání</b> | Automatické vyhledávání stanic pomocí <b>▼</b> nebo <b>▲</b> . |

## Přednastavené automat. vyhledávání

### **Poznámka:**

*Touto akcí se přepíše všechny předvolené stanice!*

1. Stiskněte tlačítko **Menu**, přejděte na položku  a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Zvolte **Volba**.
3. Zvolením možnosti **Přednastavené automat. vyhledávání** a stisknutím tlačítka **OK** se automaticky nainstalují dostupné rozhlasové stanice na pozice **1–9**.

## Pokyny pro VZDÁLENÉHO UŽIVATELE

### Odesílání příkazů dálkového ovládání pomocí textové zprávy.

Aktivace musí být nastavena na **Zap.** a vzdálený uživatel musí být zadán do **Seznam čísel** v Doro PhoneEasy® 607.

**Menu** →  → **Zabezpečení** → **Vzdál. konfigurace**.

Všechny kontakty odeslané do Doro PhoneEasy® 607 pomocí vzdálené konfigurace jsou uloženy v telefonu (i když je úložiště nastaveno na SIM kartu).

3 telefonní čísla pro každý kontakt  Mobil,  Domů nebo  Kancelář.

#### **Poznámka:**

*Formát SMS zprávy musí být **\*#Příkaz#**, jinak nebude SMS zpráva identifikována jako příkaz dálkového ovládání.*

Parametry jsou obsah, který chcete odeslat, a dva parametry od sebe musíte oddělit znaménkem #. V tabulkách je použito označení P = Parametry.

### Nastavení kontaktu v telefonním seznamu

| Příkaz    | P 1                       | P 2                       | P 3  | P 4   |
|-----------|---------------------------|---------------------------|------|-------|
| phonebook | jméno<br>max.<br>délka=30 | mobil<br>max.<br>délka=40 | domů | práce |

Příklad:

Chcete odeslat číslo mobilu, číslo domů a číslo do práce Jeffa Jacksona do telefonu Doro PhoneEasy® 607. Číslo mobilu je: 0700-393939. Číslo domů: 046-280 50 11. Číslo do práce: 046-280 50 83.

**\*#phonebook#Jeffa Jacksona#0700393939#0462805011#0462805083#**

Číslo se uloží do Telefonního seznamu telefonu 607 jako:



Jeffa Jacksona



0700393939



0462805011



0462805083

**Poznámka:**

Pro parametry 2, 3 a 4 používejte pouze číslice. Kdybyste v těchto parametrech použili písmena, uložily by se do Telefonního seznamu jako prázdné položky.

Kontakty, které jsou již v Telefonním seznamu uloženy, nebudou nahrazeny. Uloží se jako duplicitní. Důvodem je to, aby nebyly kontakty nechtěně odebrány z Telefonního seznamu.

**Tip:**

Při ukládání mezinárodních čísel vždy použijte před kódem země znak +. Zadejte telefonní číslo včetně předvolby.

**Nastavení funkce pomoc**

| Příkaz | P 1           | P 2                                           | P 3                       | P 4                       |
|--------|---------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| alert  | a<br>aktivace | 0/1/2<br>0=Vyp.<br>1=Zap.<br>2=Zapnuto<br>(3) |                           |                           |
| alert  | n<br>číslo    | 1–5<br>umístění<br>v Seznam<br>čísel          | Jméno<br>max.<br>délka=30 | číslo<br>max.<br>délka=40 |
| alert  | m<br>zpráva   | 0/1<br>0=Vyp.<br>1=Zap.                       | Text<br>max.<br>délka=70  |                           |

|              |                          |                                              |  |  |
|--------------|--------------------------|----------------------------------------------|--|--|
| <b>alert</b> | <b>c</b><br>potvrdit „0“ | <b>0/1</b><br>0=Vyp.<br>1=Zap.               |  |  |
| <b>alert</b> | <b>s</b><br>typ signálu  | <b>0/1/2</b><br>0=Vys.<br>1=Nízký<br>2=Ticho |  |  |

Příklad:

Chcete aktivovat funkci pomoc.

\*#alert#a#1#

Chcete uložit kontakt Jeffa Jacksona do Seznam čísel na pozici jedna (1) s telefonním číslem: 0700-393939.

\*#alert#n#1#Jeffa Jacksona#0700393939#

Chcete při stisknutí tlačítka pomoc odeslat SMS zprávu. Příklad obsahu textové zprávy: Toto je pomoc zpráva. Podnikněte příslušné kroky.

\*#alert#m#1#Toto je pomoc zpráva. Podnikněte příslušné kroky.#

Chcete zapnout funkci Potvrdit s "0".

\*#alert#c#1#

Chcete nastavit Typ signálu na tichý.

\*#alert#s#1#

### **Tip:**

*Poznamenejte si odesílané pozice. Později se vám budou snadněji posílat změny.*

## **Nastavení tlačítkových pamětí**

| <b>Příkaz</b>    | <b>P 1</b>             | <b>P 2</b>                      | <b>P 3</b>                      |
|------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>memorykey</b> | <b>a</b><br>Tlačítko A | <b>Jméno</b><br>max. délka = 30 | <b>číslo</b><br>max. délka = 40 |

|                  |                        |                                 |                                 |
|------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>memorykey</b> | <b>b</b><br>Tlačítko B | <b>Jméno</b><br>max. délka = 30 | <b>číslo</b><br>max. délka = 40 |
| <b>memorykey</b> | <b>c</b><br>Tlačítko C | <b>Jméno</b><br>max. délka = 30 | <b>číslo</b><br>max. délka = 40 |

Příklad:

Chcete nastavit číslo mobilu kontaktu Jeffa Jacksona na tlačítkovou paměť **A** v telefonu Doro PhoneEasy® 607.

Martha Thomson na tlačítkovou paměť **B** a Steve Lewis na tlačítkovou paměť **C**.

\*#memorykey#a#Jeffa Jacksona#0700393939#

\*#memorykey#b#Martha Thomson#0768991014#

\*#memorykey#c#Steve Lewis#0709441819#

## Přidání úkolu do kalendáře

| <b>Příkaz</b> | <b>P 1</b>               | <b>P 2</b>         | <b>P 3</b>                                         |
|---------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|
| <b>task</b>   | <b>rrrrmmdd</b><br>Datum | <b>hhmm</b><br>Čas | <b>poznámka</b><br>popis úkolu. max.<br>délka = 35 |

Příklad 1:

Chcete odeslat nový úkol z kalendáře do telefonu Doro PhoneEasy® 607. Jedná se o návštěvu zubaře 1. prosince 2010 v 10:30.

\*#task#20101201#1030#návštěvu zubaře#



## Řešení problémů

### Telefon nelze zapnout.

|                                     |                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vybitá baterie</b>               | Připojte síťový adaptér a nabíjejte baterii 3 hodin. Úplná kapacita nabití baterie bude dosažena teprve po 3 až 4 nabitích. |
| <b>Chybně nainstalovaná baterie</b> | Zkontrolujte vložení baterie.                                                                                               |

### Baterii se nepodařilo nabít.

|                                                                        |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Poškozená baterie nebo nabíječka</b>                                | Zkontrolujte baterii a nabíječku.               |
| <b>Baterii je nutno nabíjet v rozmezí teplot od 0 °C do 40 °C</b>      | Zlepšete prostředí, ve kterém probíhá nabíjení. |
| <b>Nabíječka není správně připojená k telefonu nebo k el. zásuvce.</b> | Zkontrolujte nabíjecí kontakty.                 |

### Pohotovostní doba se zkracuje.

|                                                                                      |                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Příliš nízká nabíjecí kapacita baterie</b>                                        | Nainstalujte novou baterii.                                                                                        |
| <b>Příliš velká vzdálenost od základní stanice, telefon nepřetržitě hledá signál</b> | Vyhledávání sítě spotřebovává kapacitu baterie. Najděte místo se silnějším signálem, nebo telefon dočasně vypněte. |

### Nelze volat nebo přijímat hovory.

|                                        |                                                                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Je aktivováno blokování hovorů.</b> | Deaktivujte blokování hovorů. Pokud tím problém nevyřešíte, obraťte se na svého poskytovatele služeb. |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### PIN kód nebyl přijat.

|                                               |                                                                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Příliš mnohokrát zadán chybný PIN kód.</b> | Zadejte PUK kód a změňte PIN kód, nebo se obraťte na svého poskytovatele služeb. |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

**Chyba SIM karty**

|                                              |                                                                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poškozená SIM karta</b>                   | Zkontrolujte stav SIM karty. Je-li poškozená, obraťte se na svého poskytovatele služeb. |
| <b>Nesprávně nainstalovaná SIM karta</b>     | Zkontrolujte vložení SIM karty. Kartu vyndejte a znovu vložte.                          |
| <b>SIM karta je znečištěná nebo navlhla.</b> | Otřete kontakty SIM karty čistým hadříkem.                                              |

**Nepodařilo se připojit k síti.**

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Neplatná SIM karta</b>       | Obraťte se na svého poskytovatele služeb. |
| <b>Není pokrytí služby GSM.</b> | Obraťte se na svého poskytovatele služeb. |

**Slabý signál**

|                                                |                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Přílišná vzdálenost od základní stanice</b> | Opakujte akci z jiného místa. |
| <b>Přetížená síť</b>                           | Zkuste zavolat později.       |

**Ozvěna nebo šum**

|                                                |                                                                       |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Místní problémy se špatnou odezvou sítě</b> | Zavěste a zavolejte znovu. Možná budete přepnuti do jiné relace sítě. |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

**Nepodařilo se přidat kontakt.**

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Plná paměť telefonního seznamu</b> | Odstraňte kontakty a uvolněte paměť. |
|---------------------------------------|--------------------------------------|

**Nepodařilo se nastavit funkci.**

|                                                 |                                           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Funkce není podporována nebo předplacena</b> | Obraťte se na svého poskytovatele služeb. |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|

## Bezpečnostní pokyny

### UPOZORNĚNÍ

Přístroj a příslušenství mohou obsahovat malé části. Uchovávejte veškerá zařízení mimo dosah malých dětí.  
Síťový adaptér odpojuje produkt od el. sítě. El. zásuvka musí být blízko zařízení a snadno přístupná.

## Síťové služby a poplatky

Toto zařízení je schváleno pro použití v sítích GSM 900/1800/1900 MHz. K použití zařízení si musíte předplatit služby u poskytovatele služeb.

Použití síťových služeb může znamenat poplatky za přenos dat. Některé funkce produktu vyžadují podporu ze sítě a pravděpodobně si je budete muset předplatit.

## Provozní prostředí

Dodržujte pravidla a zákony platné v místě, kde se nacházíte, a vždy vypněte přístroj na místech, kde je jeho použití zakázáno, nebo kde může způsobit rušení či nebezpečí. Přístroj používejte pouze v jeho normální provozní pozici.

Přístroj splňuje směrnice pro vyzařování, když je používán v normální pozici u ucha, nebo když je od těla vzdálen nejméně 1.5 cm. Pokud nosíte přístroj blízko těla v pouzdře, v pouzdře na opasek nebo v jiném držáku, neměly by obsahovat žádný kov a výrobek by měl být od těla ve výše uvedené vzdálenosti. Zkontrolujte, zda jsou během přenášení dodržovány výše uvedené pokyny ohledně vzdálenosti od těla.

Některé části přístroje jsou magnetické. Přístroj může přitahovat kovové objekty. Nenoste v blízkosti přístroje kreditní karty nebo magnetická média. Mohlo dojít k vymazání informací, které jsou na nich uloženy.

## Lékařské přístroje

Používání zařízení vysílajících rádiové signály, např. mobilních telefonů, může rušit nedostatečně chráněné lékařské přístroje. Pokud máte pochyby, zda je přístroj adekvátně chráněn proti externím rádiovým signálům, nebo máte nějaké dotazy, obraťte se na lékaře nebo na výrobce přístroje. Pokud jsou ve zdravotnických zařízeních vyvěšena upozornění, že máte během pobytu v zařízení přístroj vypnout, vypněte ho. V nemocnicích a zdravotnických zařízeních se někdy používají zařízení, která mohou být citlivá na externí rádiové signály.

## Kardiostimulátory

Asociace výrobců zařízení pro zdravotnictví doporučuje udržovat mezi bezdrátovým telefonem a kardiostimulátorem min. vzdálenost 15 cm, aby nedocházelo k potenciálnímu rušení kardiostimulátoru. Uživatelé používající kardiostimulátory by:

- Měli vždy udržovat zapnutý telefon od kardiostimulátoru dále než 15 cm.
- Neměli přenášet telefon v náprsní kapse.

- Měli při telefonování přikládat přístroj k uchu na vzdálenější straně, aby se zmenšila možnost rušení kardiostimulátoru.

Pokud máte důvod pochybovat, že dochází k rušení, telefon okamžitě vypněte.

## Potenciálně výbušná prostředí

Vždy vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech. Dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Mezi potenciálně výbušná prostředí patří prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob.

Přístroj vypněte u čerpacích stanic a na dalších místech, kde jsou stojany pro čerpání paliva a opravy automobilů.

Dodržujte omezení pro používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejnách prostorech, v chemických továrnách nebo v místech, kde se provádí trhací práce.

Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Totéž se vztahuje také na prostory pod palubami lodí; přepravu nebo skladování chemikálií; vozidla používající kapalná paliva (např. propan nebo butan); oblasti, kde se ve vzduchu vyskytují chemikálie nebo částice, např. zrní, prach nebo kovový prášek.

## Li-ion baterie

Tento produkt obsahuje Li-ion baterii. Při nesprávné manipulaci s baterií hrozí nebezpečí požáru a popálenin.



### **VAROVÁNÍ**

V případě nesprávného vložení baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Abyste zmenšili riziko vzniku požáru nebo popálenin, baterii nerozebírejte, nedrťte, nepropichujte, nezkratujte její kontakty, nevystavujte ji teplotám nad 60 °C a nelikvidujte ji v ohni nebo ve vodě. Použité baterie recyklujte nebo zlikvidujte dle místních předpisů nebo dle pokynů v referenční příručce k produktu.

## Chraňte si sluch

Zařízení bylo testováno a vyhovuje požadavkům na hladinu akustického tlaku stanoveným v normách EN 50332-1 nebo EN 50332-2.

**VAROVÁNÍ**

Nadměrné vystavení hlasitému zvuku může poškodit sluch. Vystavení hlasitému zvuku při řízení vozidla může odvést vaši pozornost a může dojít k nehodě. Při používání sluchátek poslouchejte při mírné hlasitosti a nedržte zařízení blízko ucha, když používáte reproduktor.

**Poznámka:**

*Pro Francii byly náhlavní soupravy či sluchátka pro toto zařízení testovány a splňují požadavky na akustický tlak uvedené v normách NF EN 50332-1:2000 nebo NF EN 50332-2:2003 dle požadavku francouzského zákona 5232-1.*

*A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.*

**Tísňová volání****DŮLEŽITÉ**

Mobilní telefony používají rádiové signály, bezdrátové a pozemní telefonní sítě a uživatelem programované funkce. Z tohoto důvodu není možné zaručit spojení za všech okolností. Pro nezbytnou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, byste nikdy neměli spoléhat pouze na mobilní telefon.

**Dopravní prostředky**

Rádiové signály mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně stíněné elektronické systémy motorových vozidel (např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiskluzové a protiblokovací systémy brzd, elektronické tempomaty a systémy airbagů). Podrobnější informace získáte od výrobce (či jeho zastoupení) vašeho vozu nebo libovolného příslušenství, které bylo do vozu přidáno.

Neukládejte ani nepřevázejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy se nafukují značnou silou.

Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného rádiového příslušenství, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je bezdrátové příslušenství ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému osobnímu poranění.

Používání přístroje při letu je zakázáno. Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových telekomunikačních přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné a může narušit bezdrátovou komunikaci. Může být rovněž nezákonné.

## Péče a údržba

Tento přístroj je technicky vyspělým výrobkem a je třeba s ním zacházet s maximální možnou péčí. Zanedbání péče a údržby může znamenat ukončení platnosti záruky.

- Chraňte přístroj před vlhkostí. Déšť, sníh, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat látky, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud přístroj navlhne, vyjměte baterii a než ji do přístroje vrátíte, nechte ho úplně vyschnout.
- Nepoužívejte a neuchovávejte přístroj v prašném a nečistém prostředí. Mohlo by dojít k poškození pohyblivých a elektronických komponent přístroje.
- Nenechávejte přístroj na horkých místech. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost elektronických komponent, poškodit baterie a zdeformovat nebo roztavit některé plastové části.
- Nenechávejte přístroj na chladných místech. Po ohřátí přístroje na normální teplotu by mohlo uvnitř přístroje dojít ke kondenzaci, která by poškodila elektronické obvody.
- Neotevírejte přístroj jinak, než je uvedeno v tomto návodu.
- Zabraňte pádu přístroje z výšky. Do přístroje neťukejte a netřeste s ním. Při hrubém zacházení by mohlo dojít k poškození obvodů a přesných mechanismů.
- Nečistěte přístroj agresivními chemikáliemi.

Tato doporučení platí pro přístroj, baterii, síťový adaptér a ostatní příslušenství. Pokud telefon nefunguje správně, požádejte o servis v místě nákupu. Nezapomeňte s sebou vzít doklad o zaplacení nebo kopii faktury.

## Záruka

Na tento výrobek je poskytována záruka 12 měsíců od data zakoupení. V případě, že se během této doby objeví závada, obraťte se na svého prodejce. Při jakékoli opravě nebo žádosti o odbornou pomoc v průběhu záruční doby je třeba předložit doklad o nákupu.

Tato záruka se nevztahuje na závady způsobené nešťastnou náhodou nebo podobnou náhodnou událostí nebo poškozením, vniknutím tekutiny, nedbalostí, nesprávným použitím, nepřiměřenou údržbou nebo jinou nepřiměřenou aktivitou za strany uživatele. Dále se tato záruka nevztahuje na závady způsobené bouřkou či jinými výkyvy napětí v elektrické síti. Jako preventivní opatření doporučujeme nabíječku během bouřky odpojit.

Na baterie se žádná záruka nevztahuje.

Použitím jiných než originálních baterií DORO pozbývá tato záruka platnost.

## Technické údaje

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| <b>Síť:</b>     | GSM 900/1800/1900 MHz  |
| <b>Rozměry:</b> | 104 mm x 53 mm x 21 mm |

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| <b>Hmotnost:</b> | 102 g (včetně baterie)         |
| <b>Baterie:</b>  | 3.7 V / 800 mAh Li-ion baterie |

Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, inc.

eZiType™ je ochranná známka společnosti Zi Corporation.

vCard je ochranná známka konsorcia Internet Mail Consortium.

## **Specifická míra absorpce (SAR)**

Přístroj vyhovuje platným mezinárodním požadavkům na vystavení rádiovým vlnám. Hodnota naměřená u telefonu Doro PhoneEasy® 607 je 0,468 W/kg měřeno přes 10 g tkáně.

Maximální limit podle WHO je 2,0 W/kg (na 10 g tkáně).

## **Prohlášení o shodě**

Společnost Doro tímto prohlašuje, že výrobek Doro PhoneEasy® 607 vyhovuje základním požadavkům a dalším příslušným předpisům obsaženým ve Směrnicih 1999/5/EC (R&TTE) a 2011/65/EC (RoHS). Kopie prohlášení o shodě je k dispozici na webu [www.doro.com/dofc](http://www.doro.com/dofc)

PhoneEasy 607 (1011,1021)

Czech

Version 1.0

© 2013 Doro AB. All rights reserved.

[www.doro.com](http://www.doro.com)

**CE 0700**

REV 8064 — STR 20130527