
Chladnička kombinovaná s mrazničkou

NÁVOD K OBSLUZE

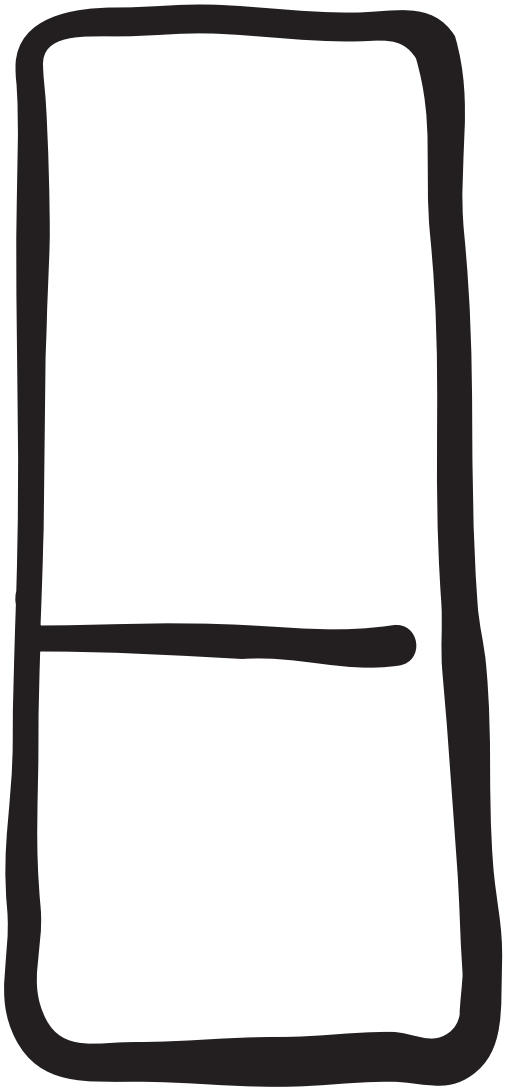

ERN 24300

Thinking of you

Electrolux

2223 316-22

VÝSTRAHY A DŮLEŽITÉ POKYNY

Je velmi důležité, aby byl tento návod k použití dobře uschován ve spojitosti s příslušným spotřebičem. Pokud by byla chladnička prodávána, případně předávána jinému uživateli, pak je zapotřebí předat spotřebič společně s návodem, aby se mohl nový majitel podrobně seznámit s provozem, resp. s příslušnými bezpečnostními pokyny.

Jestliže bude sloužit tento spotřebič s magnetickým uzávěrem dveří jako náhrada za starou chladničku, která je vybavena ještě západkovým zámkem, pak laskavě tento zámek učiňte nepoužitelným, dříve než spotřebič odstavíte nebo předáte do odpadového materiálu. Zamezíte tak nebezpečí, do kterého by se mohly během hraní dostat děti, jež by se mohly v chladničce samy zavřít a ohrozit si tak život.

Tato varování byla vypracována pro bezpečnost vaší i dalších osob, přicházejících do styku s chladničkou. Žádáme vás proto, abyste si tento návod pozorně přečetli, dříve než uvedete spotřebič do provozu.

Bezpečnost

- Tento spotřebič je určen k používání výhradně dospělými osobami. Je nutno bezpodmínečně dbát na to, aby se jej nedotýkaly děti nebo jej nepoužívaly ke svým hrám.
- Je velmi nebezpečné měnit vlastnosti tohoto spotřebiče.
- Před čištěním chladničky z vnější strany i vnitřního prostoru a dále při výměně žárovky (u spotřebičů vybavených osvětlením) je nutno spotřebič vždy odpojit od připojení k elektrické síti.
- Nejezte zmrzlinu z mrazícího, případně chladicího prostoru hned po vyjmutí, mohli byste si způsobit popáleniny chladem.
- Tato chladnička je těžká. Při jejím přemisťování to laskavě mějte na zřeteli!
- **Během přemisťování chladničky dávejte pozor, aby se nepoškodil chladicí okruh.**
- **Spotřebič nesmí být umístěn v těsné blízkosti topných těles nebo plynových sporáků.**
- **Pro umístění chladničky by se nemělo volit stanoviště s přímým osvětlením slunečními paprsky.**
- **Musí být zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu na zadní straně chladničky.**
  Je nutno zamezit jakémukoliv poškození chladicího okruhu.
- **POUZE PRO MRAZNIČKY (s výjimkou vestavných spotřebičů): optimálním místem pro instalaci je sklep.**
- **V chladničce nepoužívejte žádné elektrické spotřebiče (např. strojky na přípravu zmrzliny)**

Poruchy - servis

- Pokud by vyžadovalo umístění spotřebiče změnu elektrické domovní instalace, pak smí tuto práci provést výhradně odborný elektrikář.
- Případné opravy smí provádět pouze servisní služba nebo jiný autorizovaný opravářský podnik.
- Při opravách je nezbytně důležité používat pouze originální náhradní díly.
- Tento spotřebič obsahuje v chladicím okruhu uhlovodík. Z tohoto důvodu smí provádět údržbu a doplňování chladiva výhradně autorizovaný odborný personál.
- Pro čištění spotřebiče nepoužívejte nikdy kovové předměty, mohli byste jej poškodit.
- Vznikne-li na chladničce porucha nebo závada, nepokoušejte se spotřebič opravovat sami. Elektrické spotřebiče smí opravovat pouze odborní elektrikáři, neboť neodbornými opravami mohou vzniknout značné následné škody.

Umístění spotřebiče

- Po instalaci chladničky se přesvědčte, zda nestojí na přívodním elektrickém kabelu.

  Důležité upozornění: Poškozený napájecí kabel musí být nahrazen speciálním kabelem, případně speciální soupravou, kterou je možno získat u výrobce nebo v servisním středisku.
- V průběhu provozu spotřebiče se kondenzátor a kompresor, které se nacházejí na zadní straně spotřebiče, silně zahřívají. Je proto třeba dbát na to, aby mohl vzduch volně cirkulovat okolo chladničky, a tím bylo možno odvádět vznikající teplo. Nedostatečná cirkulace vzduchu může být příčinou nepravidelného provozu, případně může být chladnička poškozena. Respektujte instrukce pro instalaci spotřebiče.
- Součásti, které se silně zahřívají (např. skříň kompresoru, kondenzátor a příslušné propojovací trubky) nemají být volně přístupné. Tam, kde to je možné, má být spotřebič umístěn zadní stranou směřující ke stěně.

- Během přepravy chladničky se může stát, že olej, obsažený v kompresoru, vyteče do chladicího okruhu. Proto by se mělo nejméně po dobu dvou hodin počkat, dříve než se uvede chladnička do provozu, aby mohl olej natéci zpátky do kompresoru.

Použití spotřebiče

- Domácí chladničky a mrazničky jsou určeny pouze pro ukládání, případně zmrazování potravin.
- Nejlepšího výkonu se dosáhne při teplotách okolního prostředí v rozsahu +18 °C až +43 °C (třída T); +18 °C až +38 °C (třída ST); +16 °C až +32 °C (třída N); +10 °C až +32 °C (třída SN); třída spotřebiče je uvedena na typovém štítku.

  Důležité upozornění: Používá-li se tato chladnička při jiných teplotách okolního prostředí, než jsou hodnoty uvedené v příslušné třídě spotřebiče, je nutno respektovat následující instrukce: klesne-li teplota prostředí pod uvedenou minimální hodnotu, nemohla by již být zaručena skladovací teplota v mrazicím prostoru; v tomto případě se doporučuje uložené potraviny co nejrychleji spotřebovat.
- Rozmražený produkt se již nesmí znovu zmrazovat.
- Pro uložení, resp. zmrazování potravin je nutno dodržovat pokyny výrobce.
- Ve všech chladničkách a mrazničkách se pokrývají v průběhu doby veškeré součásti, v nichž se vede chlad, vrstvou námrazy, případně ledu. Tato vrstva se odmrazuje vždy podle modelu automaticky nebo ručně.
- Vrstvu námrazy nikdy neodškrabujte s použitím kovových předmětů, mohli byste chladničku poškodit.
  Používejte k tomuto účelu výhradně plastovou škrabku, která je součástí dodávky spotřebiče.
- Pro uvolnění přimrzlé nádobky s ledem nepoužívejte ostrohranné nebo špičaté předměty.
- Do mrazicího prostoru, resp. do zmrazovací přihrádky se nesmí ukládat nápoje obsahující kysličník uhličitý, mohly by prasknout.

Ekologické normy

Tato chladnička neobsahuje v chladicím okruhu ani v izolaci plyn, který by poškozoval ozónovou vrstvu. Spotřebič se nesmí likvidovat společně s domácími odpadky. V každém případě je nutno zamezit poškození chladicího okruhu, zvláště tepelného výměníku na zadní straně spotřebiče. Informace o termínech odvozu nebo o sběrných stanovištích získáte v příslušném oddělení správy obce. Materiály, použité v tomto spotřebiči a označené symbolem ♺, jsou recyklovatelné.

Likvidace vysloužilých starých spotřebičů

Symbol  na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.
Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku.
Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

POKYNY K LIKVIDOVÁNÍ OBALŮ

Obaly a pomocné balicí prostředky našich velkých elektrických spotřebičů jsou s výjimkou dřevitých materiálů schopné recyklování, a měly by být zásadně předány pro opětovné zpracování.

Doporučujeme vám:

- Papírové, lepenkové obaly a obaly z vlnité lepenky by se měly odložit do příslušných sběrných nádob.
- Plastové části obalů by se měly rovněž odkládat do sběrných nádob, jež jsou k tomuto účelu určeny . Pokud takové nádoby ve vaší obytné oblasti nejsou dosud k dispozici, můžete odkládat tyto materiály do domácích odpadků.

Jako pomocné balicí prostředky jsou u nás povoleny recyklovatelné plasty, např.:

V příkladech je uvedeno



PE pro polyetylén** 02 ≙ PE-HD; 04 ≙ PE-LD

PP pro polypropylen

PS pro polystyren

SOUČÁSTI Z PLASTŮ

Pro jednodušší likvidování a / nebo recyklování je velká část materiálů tohoto spotřebiče označena, aby tak byla umožněna jejich identifikace.



OBSAH

Varování a důležité instrukce 2
Pokyny k likvidování obalů 4
Použití - Čištění vnitřních částí - Uvedení do provozu - Regulace teploty - Pokyny pro správné chlazení - Zmrazování potravin - Ukládání zmražených pokrmů - Spínač pro klima 5
Použití - Ukládání zmražených výrobků - Příprava ledových kostek - Rozmrazování - Výškově přestavitelné ukládací podlážky - Přestavování výšky dveřních ukládacích přihrádek 6
Rady - Rady pro chlazení - Rady pro zmrazování - Rady pro zmražené pokrmy - Údržba - Pravidelné čištění 7
Údržba - Doby odstavení z provozu - Vnitřní osvětlení - Odmrazování 8
Poruchy 9
Instalace - Umístění - Transportní pojistky - Elektrická přípojka - Změna zavěšení dveří 10
Instalace - Návod k montáži při vestavbě 11
Záruční podmínky 14

POUŽITÍ

Čištění vnitřních částí

Před uvedením chladničky do provozu odstraňte typický «pach novosti» nejlépe vymytím vnitřních částí s použitím vlažné vody a malého množství neutrálního čisticího prostředku. Po vymytí všechno pečlivě vysušte.

⚠ Nepoužívejte laskavě čisticí prostředky nebo přípravky pro drhnutí, které by mohly chladničku poškodit.

Uvedení do provozu

Zasuňte zástrčku do zásuvky. Otevřete dveře chladničky a natočte knoflík termostatu směrem hodinových ručiček z polohy «O» (STOP).

Chladnička je zapnuta. Odstavení spotřebiče z provozu se dosáhne natočením knoflíku termostatu na symbol «O».

Regulace teploty

Teplota se reguluje automaticky a lze ji zvýšit (tepleji) otočením knoflíku termostatu na nižší číselnou hodnotu nebo snížit (chladněji) otočením knoflíku termostatu na vyšší číselnou hodnotu. Správného nastavení se dosáhne se zřetelem k následujícím faktorům, jež ovlivňují vnitřní teplotu v chladničce:

- Teplota okolního prostředí,
- četnost otevírání dveří spotřebiče,
- množství uložených potravin,
- umístění spotřebiče.

Většinou je nejvhodnější střední nastavení regulátoru.

⚠ Důležité upozornění:

Nastavení největšího chladu při vysoké teplotě okolního prostředí a při značném množství uložených potravin může způsobit trvalý provoz chladničky, přitom se může tvořit na zadní vnitřní stěně vrstva námrazy nebo ledu. V tomto případě nastavte knoflík termostatu na vyšší (teplejší) teplotu, aby bylo zajištěno automatické odmrazování s následnou menší spotřebou elektrické energie.

Pokyny ke správnému chlazení potravin a nápojů

Pro dosažení nejlepších výsledků při chlazení v chladničce dodržujte laskavě následující pokyny:

- Neukládejte do chladničky teplé pokrmy nebo tekutiny, z nichž vystupuje pára.
- Silně aromatické potraviny je třeba zakrýt nebo obalit.
- Potraviny musejí být uloženy tak, aby mohl chlad okolo nich volně cirkulovat.


Zmrazování čerstvých potravin

Zmrazovací prostor se 4 hvězdičkami je vhodný pro dlouhodobé uskladnění zmražených potravin i k zmrazování čerstvých pokrmů.

Pro zmrazování potravin není nutné měnit nastavení knoflíku termostatu. Pokud je však vyžadováno rychlé zmrazování, pak se musí natočit knoflík termostatu na nejvyšší polohu. Jestliže by však klesla při tomto nastavení teplota v chladicím prostoru pod hodnotu 0 °C, pak je nutno zvolit nižší nastavení regulátoru teploty.

Spínač pro klima

Při teplotě místnosti nižší než +16 °C se musí stisknout spínač pro klima (A). Rozsvítí se vestavěná kontrolka.

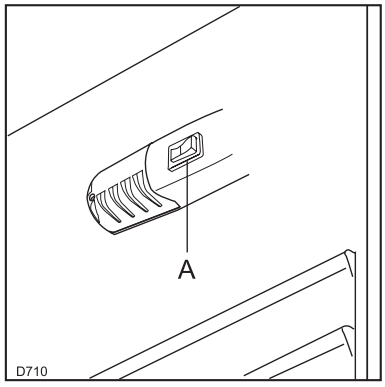

Skladování mražených potravin

Jestliže byl spotřebič delší dobu odstaven z provozu nebo při jeho prvním uvedení v činnost je nutno před uložením zmražených potravin zvolit nejvyšší polohu knoflíku termostatu (nejvyšší číslo). Po uplynutí přibližně 2 hodin lze otočit knoflík zpátky do střední polohy. Pro získání optimálních výkonů spotřebiče při nutnosti uskladnění velkých množství potravin je možno všechny nádoby nebo košíky vyjmout, a potraviny umístit přímo na vychlazené ukládací plochy. Je však nutno dbát na to, aby nebyla překročena maximální kapacita uložení ▼, která je uvedena na boku prostoru (tam, kde to existuje).

⚠ Důležité upozornění

V případě, že je přerušena dodávka elektrického proudu během skladování hlubokozmražených pokrmů, případně zmražených potravin, nemají se dveře mrazicího prostoru otevírat. Hlubokozmražené pokrmy se nezkazí, pokud se jedná o krátké přerušení (až 6 - 8 hodin) a je-li mraznička plná. Jestliže tomu tak není, je nutné hlubokozmražené potraviny během krátké doby spotřebovat (zvýšení teploty zmražených potravin zkracuje dobu jejich uchování).

Příprava ledových kostek

Spotřebič má jednu nebo několik misek na led, které se naplní vodou a uloží do mrazícího prostoru.

Pro odebírání misek s ledovými kostkami nepoužívejte kovové předměty!

Rozmrazování


Zmražené nebo hluboko vychlazené potraviny by se měly před použitím rozmrazit, nejlépe uložením do chladicího prostoru nebo při pokojové teplotě v závislosti na čase, který je k dispozici. Malé kousky je možno vařit ve zmraženém stavu. Přitom se samozřejmě prodlužuje doba vaření.


Výškově přestavitelné ukládací plochy

Vzdálenost mezi jednotlivými ukládacími plochami je možno měnit vždy podle přání. Přitom se musejí plochy vyjmout a nasadit do příslušné úrovně.

Přestavování výšky dveřních ukládacích přihrádek

Pro ukládání obalů s potravinami různých velikostí jsou ukládací přihrádky vnitřní části dveří výškově přestavitelné.
Při přestavování přihrádek postupujte následujícím způsobem:
Zvedněte ukládací přihrádku postupně ve směru šipky, dokud se neuvolní; potom ji znovu instalujte v požadované výšce.

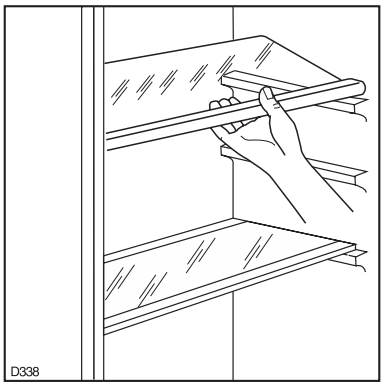

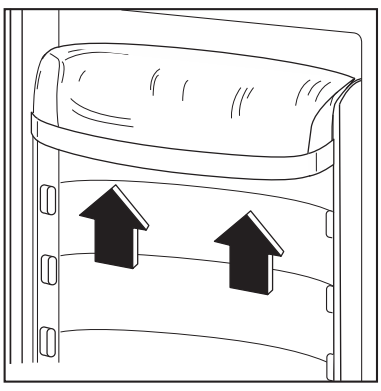

RADY

Rady pro chlazení

V další části uvádíme několik praktických rad:

Maso (všech druhů) zabalte do plastové fólie a uložte na skleněnou desku, která se nachází nad nádobou (nádobami) pro zeleninu.

V této poloze se může maso uložit na dobu nejdéle 1 - 2 dnů.

Vařené potraviny, studené mísy atd. ukládejte zakryté. Lze je uložit na jakoukoliv libovolnou ukládací plochu.

Ovoce a zelenina: po předchozím očištění a omytí uložte do nádoby (nádob) pro zeleninu.

Máslo a sýry: ukládejte ve speciálních nádobách nebo zabalte do hliníkové, případně plastové fólie, aby se zamezilo styku potravin se vzduchem.

Mléko v lahvích: dobře zavřené láhve postavte na konzolu vnitřní části dveří chladničky.

Pokud nejsou banány, brambory, cibule a česnek dobře zabaleny, nemají se do chladničky ukládat.

Rady pro zmrazování

Pro dokonalé zmrazování potravin uvádíme následující rady:

- Zmrazovací kapacitu mrazícího prostoru (během 24 hodin) je možno odečíst na typovém štítku spotřebiče.
- Zmrazovací proces trvá přibližně 24 hodin. V této době by se nemělo do zmrazovacího prostoru ukládat žádné další zboží.
- Rozdělte potraviny před zmrazováním na malé porce, aby se tím urychlil zmrazovací proces; umožní to také pozdější rozmrazování menších porcí.
- Potraviny vzduchotěsně zabalte do hliníkových nebo polyetylénových fólií.
- Má se zamezit tomu, aby se zmrazované potraviny nedostaly do styku s již zmraženými produkty, zabrání se tím přenosu tepla na zmražené zboží.
- Je vhodné si uvědomit, že libové maso je lépe a déle trvanlivé. Tučné maso má kratší dobu skladování. Dále snižuje dobu trvanlivosti také sůl.
- Zmrzlina, vyjmutá přímo ze zmrazovacího prostoru, může způsobit popáleniny chladem.
- Doporučuje se poznamenat si na obalu potravin datum zmrazování, aby bylo možno dodržovat dobu skladování.
- Symboly na zásuvkách znázorňují rozličné druhy zmraženého zboží.
  Čísla představují skladovací dobu v měsících pro příslušný druh zmraženého zboží. Platnost horní nebo dolní hodnoty uvedených dob skladování závisí na kvalitě potraviny a její předchozí úpravě před zmrazováním.
- **Do zmrazovacího prostoru by se neměly ukládat nápoje s obsahem kysličníku uhličitého, neboť by mohly vybuchnout.**

Rady pro zmražené potraviny

Pro získání optimálního výkonu spotřebiče je třeba se přesvědčit,

- zda byly zmražené potraviny v prodejně dobře uloženy
- zda proběhla doprava z prodejny ke spotřebiteli v co nejkratší době.
- Otevírejte dveře spotřebiče podle možnosti co nejméně a neponechávejte je otevřené.
- Jednou rozmražené potraviny se rychle kazí a nemohou se již podruhé zmrazovat.
- Nemělo by být překročeno datum trvanlivosti, uvedené na obalu zmražených potravin.

ÚDRŽBA

Před jakýmkoliv čištěním se musí vždy vytáhnout síťová zástrčka ze zásuvky.

Pozor: Tento spotřebič obsahuje v chladicím okruhu uhlovodík. Z tohoto důvodu smí provádět údržbu a doplňování chladiva výhradně autorizovaný odborný personál.

Pravidelné čištění

Pro čištění spotřebiče nepoužívejte nikdy kovové předměty, mohli byste jej poškodit. Vnitřní prostor vymývejte vlažnou vodou s přídavkem jedlé sody.

Vnitřní prostor dobře opláchněte a pečlivě vysušte.

Kondenzátor a kompresor očistěte s použitím kartáče nebo vysavače prachu. To příznivě ovlivňuje provoz chladničky s následující úsporou elektrického proudu.

Odstavení chladničky z provozu na delší dobu

Při delším odstavení chladničky z provozu musíte zajistit následující opatření:


Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky; všechny potraviny vyjměte ze spotřebiče; chladničku odmrazte, vnitřní prostor a součásti příslušenství vyčistěte;

ponechte dveře otevřené, aby se zajistila ve vnitřním prostoru dobrá cirkulace vzduchu a tak se zamezilo tvoření pachu.

Vnitřní osvětlení

Žárovka pro osvětlení chladicího prostoru je přístupná po provedení následujících manipulací:

- Povolte upevňovací šroub krytu žárovky.
- Nadzvedněte pohyblivou část jejím přitlačením tak, jak je uvedeno na obrázku.

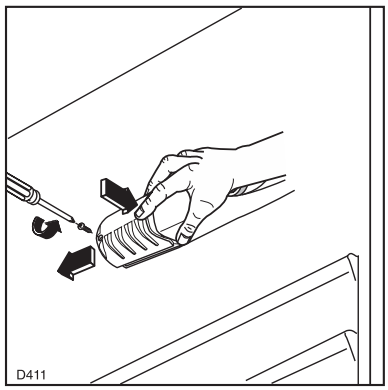


Pokud by se osvětlení vnitřního prostoru při otevření dveří nezapnulo, pak je nutno zkontrolovat, zda je žárovka pevně zašroubována; jestliže není porucha přesto odstraněna, nahraďte vadnou žárovku za novou se stejnými elektrickými hodnotami.

Maximální výkon je uveden na tělese svítidla.

Odmrazování

Vrstva námrazy, jež se vytváří na výparníku chladničky, se sama odmrazuje pokaždé, když nepracuje motor kompresoru. Voda z tající námrazy teče žlábkem do plastové misky na zadní straně chladničky (nad kompresorem) a tam se odpaří.

Doporučujeme pravidelně čistit odtokový otvor, který se nachází uprostřed žlábku pro tající vodu chladicího prostoru, aby se tak zamezilo odkapávání této vody na uložené potraviny. Používejte k této práci čistič, který se již nachází v odtokovém otvoru.

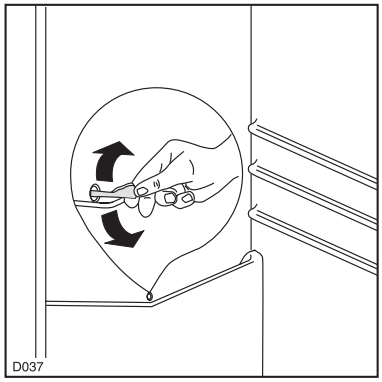


Jakmile dosáhne vrstva námrazy, jež se vytváří ve zmrazovacím prostoru, tloušťky 4 mm, měli byste ji odškrábat s použitím dodané plastové škrabky, která je součástí dodávky chladničky. Během této práce není nutné spotřebič vypínat a vyjímat z prostoru potraviny.

Pokud se však přesto vytvoří tlustá vrstva ledu, musí se zcela odmrazit.

Při kompletním odmrazování se postupuje následovně:

1. Nastavte knoflík termostatu do polohy «O» nebo vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

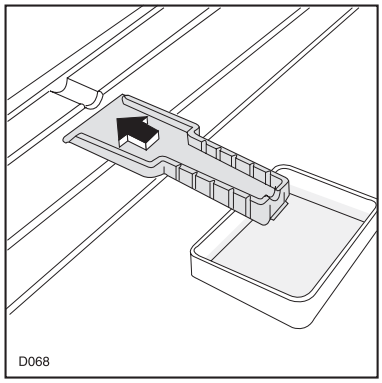

2. Vyjměte potraviny, jež jsou případně uloženy v mrazicím prostoru, zabalte je do novinového papíru a uložte je na velmi chladné místo.
3. Ponechte dveře otevřené a usaďte plastovou škrabku, sloužící jako žlábek, na určené místo, takže voda z tající námrazy může téci do vhodné podstavené nádoby.
4. Pomocí houby vodu vysajte a vnitřní stěny chladničky dobře vysušte.
   Plastovou škrabku uschovejte pro pozdější použití.
5. Natočte knoflík termostatu opět do požadované polohy, případně znovu zasuňte zástrčku do zásuvky.
6. Uveďte spotřebič do provozu, po uplynutí 2 až 3 hodin můžete do mrazicího prostoru uložit zpět zmražené potraviny.

Pozor:

Pro oškrabávání vrstvy námrazy nikdy nepoužívejte kovové předměty, zamezíte tím poškození spotřebiče.

Pro zrychlení procesu odmrazování nepoužívejte mechanické ani žádné jiné prostředky, s výjimkou těch, které doporučuje výrobce.

Zvýšení teploty zmražených potravin během odmrazování by mohlo zkrátit jejich skladovací dobu.

PORUCHY

Jestliže se projeví na chladničce případně závada, zkontrolujte nejprve následující body:

- Je zasunuta síťová zástrčka v zásuvce?
- Je hlavní spínač domovní elektrické instalace ve správné poloze?
- Není přerušen přívod elektrického proudu?
- Je nastaven knoflík termostatu ve správné poloze?
- Louže vody na dnu chladicího prostoru:
- Není ucpán otvor pro odtok vody z tající námrazy? (viz odstavec "Odmrazování")

Pokud byste po uvedených zkouškách nedospěli k žádnému příznivému výsledku, pak se laskavě obraťte na naše servisní středisko.

Aby se umožnilo rychlé odstranění poruchy, je zapotřebí při telefonickém hovoru se servisním střediskem uvést číslo modelu a série, tato čísla jsou uvedena na záručním listu nebo na typovém štítku (- levá strana - dole).

INSTALACE

Umístění spotřebiče

Chladnička by se neměla instalovat v blízkosti tepelných zdrojů, jako topných těles nebo sporáků či kamen, a měla by být chráněna před přímými slunečními paprsky. Ke správné instalaci si laskavě pročtěte následující odstavce.

Ochranné prvky pro přepravu

Váš spotřebič je vybaven ochrannými prvky pro přepravu, které zajišťují ukládací plochy během dopravy.

Tyto prvky odstraňte následujícím způsobem:

Nadzvedněte vzadu odkládací plochu, vytáhněte ji ve směru šipky, dokud se ukládací plocha neuvolní a odstraňte zajištění.

Připojení k elektrické síti

Před zasunutím zástrčky do zásuvky laskavě zkontrolujte, zda souhlasí napětí a kmitočet, uvedené na typovém štítku spotřebiče, s přípojnými hodnotami domovní elektrické instalace. Je přípustná odchylka ± 6% od jmenovitého napětí. K přizpůsobení spotřebiče jinému napětí je nutno předřadit autotransformátor s přiměřeným výkonem.

Chladničku je nutno bezpodmínečně podle předpisů uzemnit. K tomuto účelu je zástrčka napájecího kabelu opatřena k tomu určeným kontaktem. Pokud by nebylo síťové vedení domovní instalace opatřeno zemnícím vedením, pak musí spotřebič při dodržení předpisů připojit odborný elektrikář na samostatné zemnící vedení.

Výrobní firma odmítá jakoukoliv odpovědnost, jestliže se tento předpis protiúrazové zábrany nedodrží.


Záměna závěsů dveří

Spotřebič se dodává se zavěšením dveří vpravo nebo vlevo. Pokud je vyžadováno protilehlé zavěšení dveří, postupujte před vestavbou chladničky způsobem, který je uveden dále.

1. Odšroubujte horní čep závěsu a odstraňte plastový díl.
2. Odeberte horní dveře.


Pozor:

Musí být umožněno oddělit spotřebič od elektrické sítě, po instalaci musí proto zůstat zásuvka přístupná.

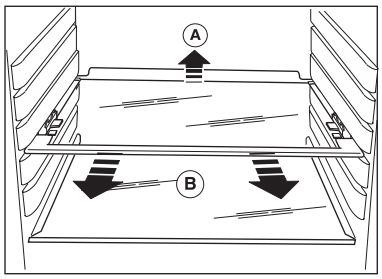


Tento spotřebič odpovídá následujícím směrnicím EWG:

- 87/308 EWG z 2. 6. 1987 (provedení pro Německo), resp. směrnici ÖVE čís. F 61/84 (provedení pro Rakousko), týkající se odrušení.
- 73/23 EWG z 19. 2. 1973 (směrnice o nízkém napětí) a následujícím změnám;
- 89/336 EWG z 3. 5. 1989 (elektromagnetická kompatibilita) a následujícím změnám.

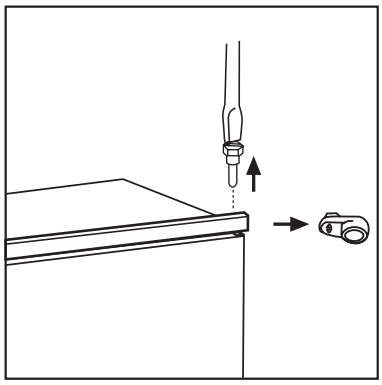


3. Odšroubujte střední závěs a krytku a znovu jej našroubujte na protilehlou stranu.
4. Znovu nasaďte horní dveře.

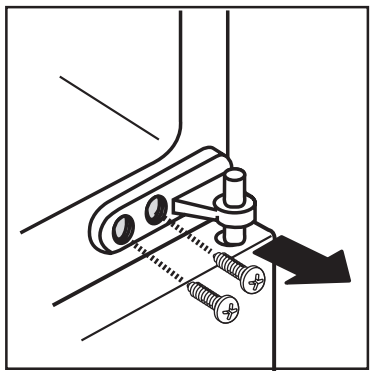

5. Odšroubujte horní čep závěsu s plastovým dílem a opět jej namontujte na protilehlé straně.

6. Odšroubujte dolní čep závěsu a odstraňte plastový díl a opět jej namontujte na protilehlé straně.

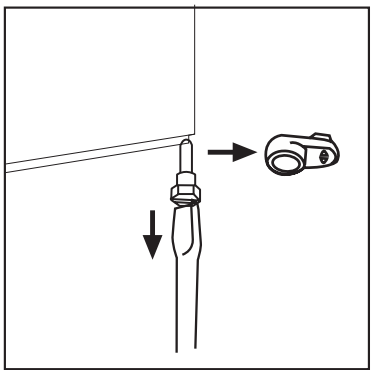

Instrukce k montáži pro vestavbu

Rozměry výklenku


Výška (1) 1446 mm

Hloubka (2) 550 mm

Šířka (3) 560 mm

Jak vyplývá z obrázku, musí být z bezpečnostních důvodů zajištěno minimální větrání.


Pozor: Větrací otvory musejí být stále udržovány v čistotě.

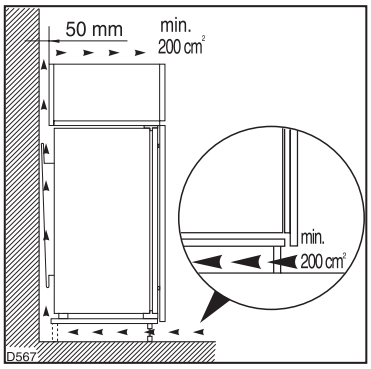


Dále je také na zadní části vestavné skříně zapotřebí větrací komín s následujícími rozměry:

Hloubka 50 mm

Šířka 540 mm

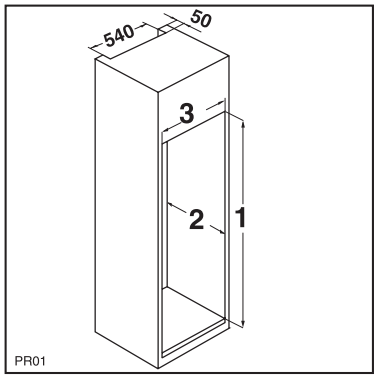


Zasuňte spotřebič do výklenku tak, až dorazová lišta (1) dolehne nahoře na nábytek a přední hrana závěsu s otevírací stranou dveří stojí lícovaně k boční straně výklenku (2).

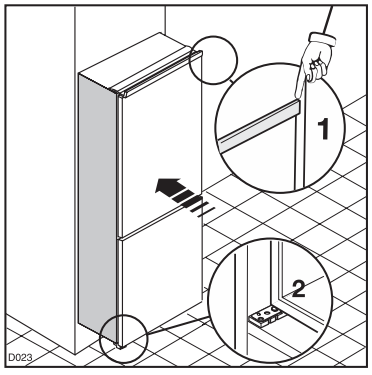


Upevněte spotřebič 4 šrouby, které jsou součástí dodávky.

(I = krátký) (P = dlouhý)

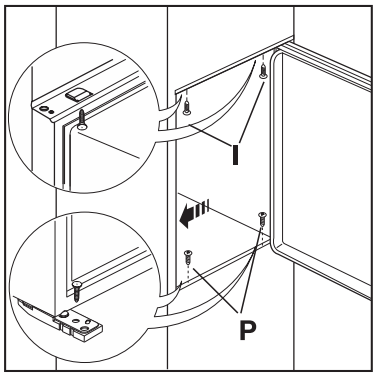


Vyřízněte krycí profil mezery nahoře o tloušťku úhelníku a vtlačte jej mezi chladničku a boční stěnu nábytkové skříně.

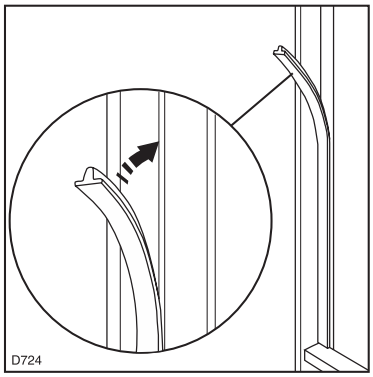


Do upevňovacích a závěsových otvorů vtlačte přiložené krytky (C - D).

Nasaďte větrací mřížku (B) a krytku závěsu (E).

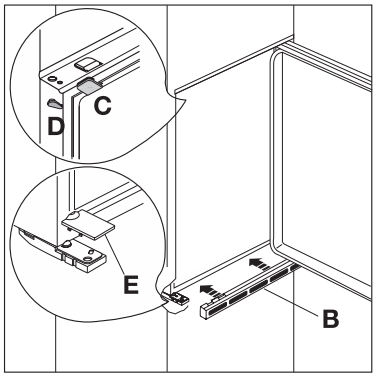


Odeberte části Ha, Hb, Hc, Hd tak, jak je uvedeno na obrázku.

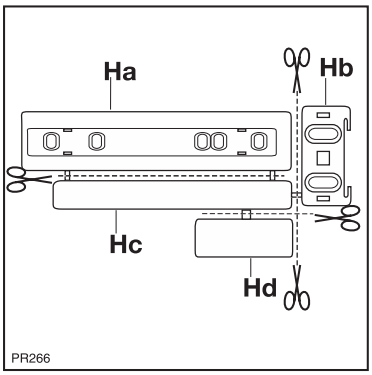


Přiložte lištu (Ha) na vnitřní straně nábytkových dveří nahoře a dole (viz obrázek), a naznačte polohu vnějších vrtaných otvorů.

Po vyvrtání otvorů upevněte lištu šrouby, které byly dodány společně s chladničkou.

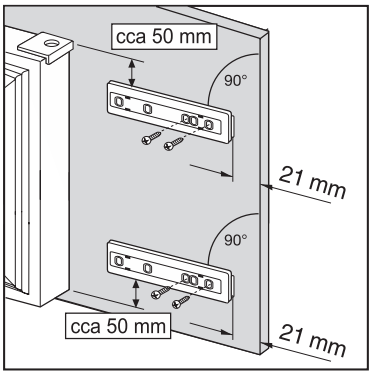


Zasuňte zákryt (Hc) do lišty (Ha), až zapadne.

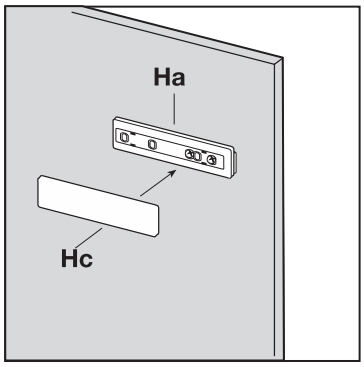


Otevřete dveře chladničky a nábytkové dveře přibližně na 90°. Do lišty (Ha) nasaďte úhelník (Hb).

Přidržte dveře chladničky a nábytkové dveře navzájem spojené a vyznačte otvory pro vyvrtání (viz obrázek).

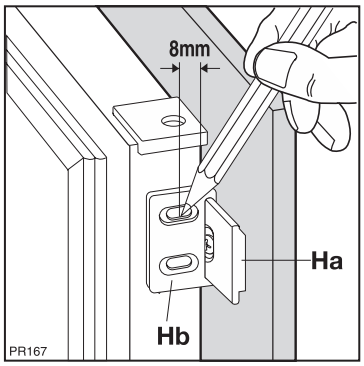


Odstraňte kovové úhelníky a označte otvor 8 mm od vnějšího okraje dveří pomocí hřebíku (K).

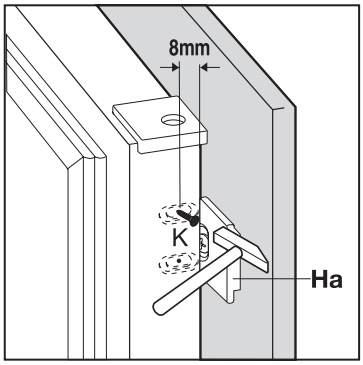


Znovu umístěte úhelník na lištu a upevněte jej dodanými šrouby.

Pro případně nutné vyrovnání nábytkových dveří využijte vůli v podélných otvorech.

Po skončení prací přezkoušejte, zda je možno dveře chladničky dokonale zavírat .

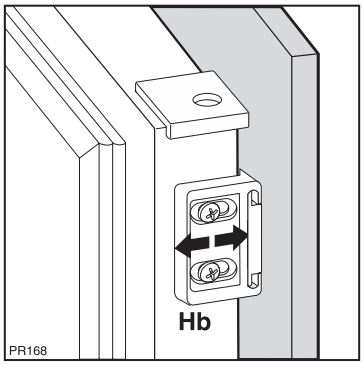

Nastrčte zákryt (Hd) do lišty (Hb), až zapadne.

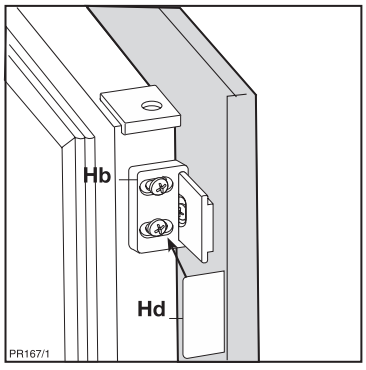

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek je poskytována pouze kupujícímu spotřebiteli (dále také jen "Kupující") a jen na výrobek sloužící k běžnému používání v domácnosti.
Prodávající poskytuje Kupujícímu spotřebiteli Záruku v trvání dvaceti čtyř měsíců, a to od data převzetí prodaného výrobku Kupujícím.
Kupující má v rámci Záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění vady, popřípadě - není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné - právo na výměnu výrobku. Pokud není takový postup možný, je Kupující oprávněn žádat přiměřenou slevu z ceny výrobku. Právo na výměnu výrobku nebo odstoupení od kupní smlouvy lze uplatnit jen při splnění všech zákonných předpokladů, a to pouze tehdy, nebyl-li výrobek nadměrně opotřeben nebo poškozen. Podmínkou pro uplatnění každého práva ze Záruky přitom je, že:

a) výrobek byl instalován a uveden do provozu i vždy provozován v souladu s návodem k obsluze,
b) veškeré záruční nebo jiné opravy či úpravy výrobku byly vždy prováděny v Autorizovaném servisním středisku,
c) Kupující při reklamaci výrobku předloží platný doklad o koupi.

Právo na odstranění vady výrobku (i všechna případná další práva ze Záruky) je kupující povinen uplatnit v nejbližším Autorizovaném servisním středisku. Zároveň musí Autorizovanému servisnímu středisku umožnit ověření existence reklamované vady, včetně odpovídajícího vyzkoušení (popř. demontáže) výrobku, v provozní době tohoto střediska.
Každé právo ze Záruky je nutno uplatnit v příslušném Autorizovaném servisním středisku bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby, jinak zaniká.
Autorizované servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu opravy. Kupující je povinen poskytnout Autorizovanému servisnímu středisku součinnost potřebnou k prokázání uplatněného práva na odstranění vady, k ověření existence reklamované vady i k záruční opravě výrobku.
Běh záruční doby se staví po dobu od řádného uplatnění práva na odstranění vady do provedení záruční opravy Autorizovaným servisním střediskem, avšak jen při splnění podmínky uvedené v předchozím bodu.
Po provedení záruční opravy je Autorizované servisní středisko povinno vydat Kupujícímu čitelnou kopii Opravního listu. Opravní list slouží k prokazování práv Kupujícího, proto ve vlastním zájmu před podpisem Opravního listu zkontrolujte jeho obsah a kopii Opravního listu pečlivě uschovejte.
Jestliže nebude reklamovaná vada zjištěna nebo nejde-li o záruční vadu, za kterou odpovídá Prodávající, či neposkytne-li Kupující Autorizovanému servisnímu středisku shora uvedenou součinnost, je Kupující povinen nahradit Prodávajícímu i Autorizovanému servisnímu středisku veškeré případné náklady, které jim v souvislosti s tím vzniknou.
Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek platí pouze na území České republiky. Nevztahuje se na opotřebení nebo poškození výrobku (včetně poškození způsobeného poruchami v elektrické síti, použitím nevhodných náplní, nevhodnými provozními podmínkami aj.), případný nedostatek jakosti nebo užitné vlastnosti (který není závadou) ani na výrobek použitý nad rámec běžného používáni v domácnosti (např. k podnikatelským účelům aj.).
Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva Kupujícího, která se ke koupi výrobku váží podle kogentních ustanovení zvláštních právních předpisů.
Prodávající je povinen předat Kupujícímu při prodeji výrobku a na požádání Kupujícího poskytnout mu i kdykoli poté aktuální seznam Autorizovaných servisních středisek v České republice, včetně jejich telefonních čísel.
Jakékoli bližší informace o Záruce a Autorizovaných servisních střediscích poskytnou:

- prodávající,
- Electrolux Service, a to buď na telefonu: 261126112, nebo na adrese provozovny ELECTROLUX s.r.o., Electrolux Service, Budějovická 3, 140 21 Praha 4,
- Bezplatná telefonní INFOLINKA: 800-160016.

Electrolux
Service

Thinking of you

Electrolux