


PRALKA AUTOMATYCZNA
AUTOMATICKÁ PRAČKA

INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD K POUŽITÍ

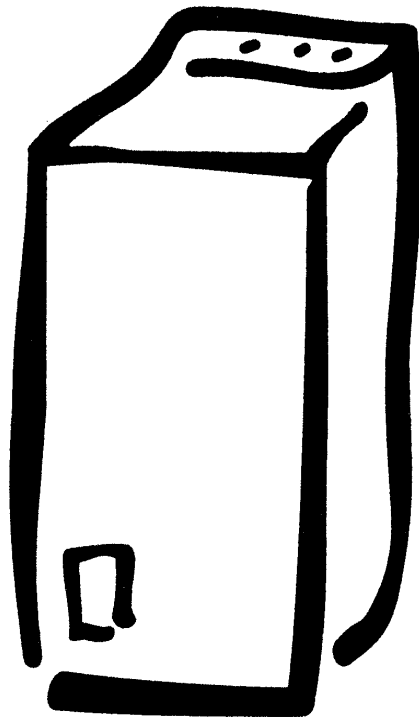

EWI 1012
EWI 812

OBSAH

INFORMACE PRO UŽIVATELE	17
Důležitá upozornění	17
Použití	17
Nebezpečí zamrznutí	17
Likvidace	17
Ochrana životního prostředí	17
Popis automatické pračky	18
Zásuvka pracího prostředku	18
Ovládací panel	18
Pracovní postup	19
Vkládání prádla	19
Dávkování pracího prostředku	19
Výběr požadovaného programu	19
Výběr programových možností	19
Pozdější praní	19
Rychlé praní	19
Přídavné máchání	19
Tlačítko odstředování	20
Spuštění programu	20
Postup během programu	20
Přerušování praní	20
Změna probíhajícího programu	20
Zrušení probíhajícího programu	20
Konec programu	20
Tabulka programů	21
Průvodce praním	22
Třídění prádla a jeho příprava pro praní	22
Plnění dle druhu materiálu prádla	22
Prací prostředky a ostatní přísady	22
Mezinárodní značení pro ošetřování prádla	23
Údržba a čištění	24
Odstranění usazenin	24
Skříň pračky	24
Zásuvka dávkovače pracího prostředku	24
Odtokový filtr	24
Jestliže něco nefunguje správně	25
Záruka	26
Servis	26

POKYNY PRO INSTALACI	27
Upozornění	27
Technická specifikace	27
Instalace	28
Vybalení	28
Umístění	28
Změna polohy	28
Vyrovnání na podlaze	28
Přívod vody	28
Odpad	29
Elektrické zapojení	29

A. INFORMACE PRO UŽIVATELE

1. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Je velice důležité zajistit, aby tento návod k obsluze byl vždy dostupný uživateli tohoto spotřebiče. V případě, že pračka bude prodána, ujistěte se, že tento návod je k ní přiložen, aby se i nový uživatel pračky mohl seznámit s obsluhou a bezpečnostními předpisy.

Tyto bezpečnostní předpisy byly vypracovány v zájmu vaší bezpečnosti a i k zajištění bezpečnosti pro okolí. Je nutné, aby jste se s těmito bezpečnostními předpisy seznámili ještě před vlastní instalací a používáním.

Děkujeme vám za pozornost.

1.1. Použití

- Pračku ihned po doručení na místo určení vybalte nebo nechte případně vybalenou. Zkontrolujte zhruba stav spotřebiče. Je-li spotřebič poškozený, tak vadu zaznamenejte do dodacího listu. Kopii tohoto dokladu si uschovejte.
- Vaše automatická pračka je určena pro použití dospělými osobami. Zajistěte, aby děti tento spotřebič sami neobsluhovali nebo aby ho nepoužívaly ke hraní.
- Nesnažte se změnit parametry tohoto spotřebiče, mohlo by to být pro vás nebezpečné.
- Tento spotřebič je určen pro domácí použití. Nepoužívejte ho pro komerční nebo průmyslové účely a ani pro jiné účely než je určen : tj. praní, máchání a odstřeďování.
- Po každém použití vytáhněte přírodní šňůru ze zásuvky a uzavřete přívod vody.
- V pračce perte pouze prádlo, které je pro tento druh praní určeno. Informace naleznete na informační nášivce každého kusu prádla.
- Spodní prádlo s kosticemi, prádlo bez záložky nebo prádlo, které se může zatrhávat v této pračce neperte.
- Nezapomeňte vyjmout z oblečení mince, zavírací špendlíky, šroubky, a podobné předměty před vlastním praním. Mohou způsobit vážná poškození vaší pračky.
- V automatické pračce neperte oděvy, které jsou nasyceny rozpouštědly, alkoholem, trichlorethylenem, a podobnými prostředky pro odstraňování skvrn. Jestliže jste museli takový prostředek použít, tak nechte tyto těkavé látky z oděvu před vložením do pračky vypchat.
- Malé kousky prádla jako ponožky, pásky, atd., perte v pracích sáčcích nebo je vložte do polštáře.
- Používejte jen doporučená množství pracího prostředku (viz str.5 -Dávkování pracího prostředku).
- Před každým čištěním nebo údržbou pračky ji nezapomeňte odpojit od elektrické sítě.

1.2. Nebezpečí zamrznutí

Je-li vaše pračka vystavena teplotám pod bodem mrazu (pod 0°C), postupujte následujícím způsobem:

- Zavřete kohoutek přívodu vody a odšroubujte z něho přírodní hadici.
- Položte konec přírodní vypouštěcí hadice do nádoby položené na zemi.
- Zvolte program Vypouštění a nechte ho celý proběhnout.
- Programátor vypněte otočením do pozice 'OFF' * nebo stiskněte tlačítko 'On/Off'.
- Vytáhněte přírodní šňůru ze zásuvky.

- Našroubujte zpět přírodní hadici a odpadní hadici vraťte na původní místo.

Provedením těchto kroků zajistíte, že voda, která zůstala v pračce, bude odstraněna a bude tím zabráněno tvorbě ledu nebo námrazy a tím zabráníte případnému poškození pračky.

Až budete pračku opět používat, ujistěte se, že teplota okolí je nad teplotou mrazu (nad 0°C).

1.3. Likvidace

Všechny materiály označené symbolem  se mohou recyklovat. Vyhodte je do příslušných kontejnerů (popř. kontaktujte případně pověřeného správce odpadů) aby mohly být opět zpracovány nebo recyklovány.

Při vyřazení vašeho vysloužilého spotřebiče se ujistěte, že všechny nebezpečné díly jsou nefunkční a nepoužitelné, odřízněte přírodní kabel až u skříně pračky.

Symbol  na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.


1.4. Ochrana životního prostředí

Doporučujeme dodržovat následující rady, jelikož tím ušetříte vodu a energii a tím i přispějete k ochraně životního prostředí:

- Používejte pračku raději zcela naplněnou než poloprázdnou, ale také ji nepřehřívajte.
- Předpírku nebo namáčení používejte pouze v případě praní velmi zašpiněných oděvů.
- Prací prostředky dávkujte dle tvrdosti použité vody (viz str.5 -Dávkování pracího prostředku), množství prádla a dle stupně jeho zašpinění.


* dle modelu

2. POPIS AUTOMATICKÉ PRAČKY

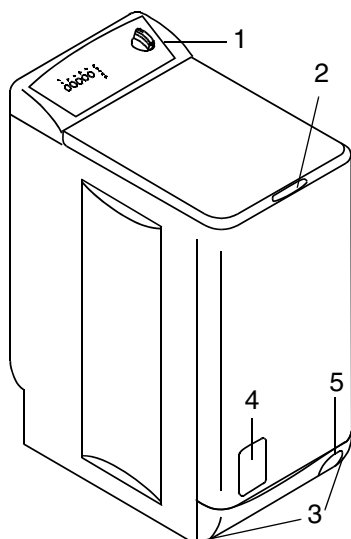

- 1 - ovládací panel
- 2 - madlo víka pračky
- 3 - vyrovnávací nožičky
- 4 - dvířka filtru
- 5 - úchyty pro stěhování pračky

2.1. Zásuvka dávkovače pracího prostředku

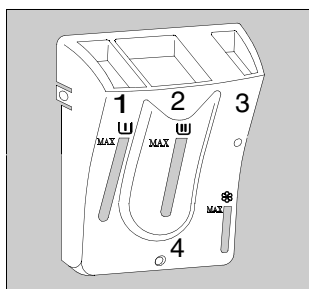

Symbols

1 - předpírka

2 - praní


3 - aviváž (nepřekročte značku MAX !)

4 - přepadový otvor (při přelití množství aviváže)

2.2. Kontrolní panel

- 1 - tlačítko 'Pozdější praní'
- 2 - tlačítko 'Rychlé praní'
- 3 - tlačítko 'Přídavné máchání'
- 4 - tlačítko 'Start/Pauza'

- 5 - tlačítko otáček odstředování
- 6 - programové a informační kontrolky
- 7 - volič programu

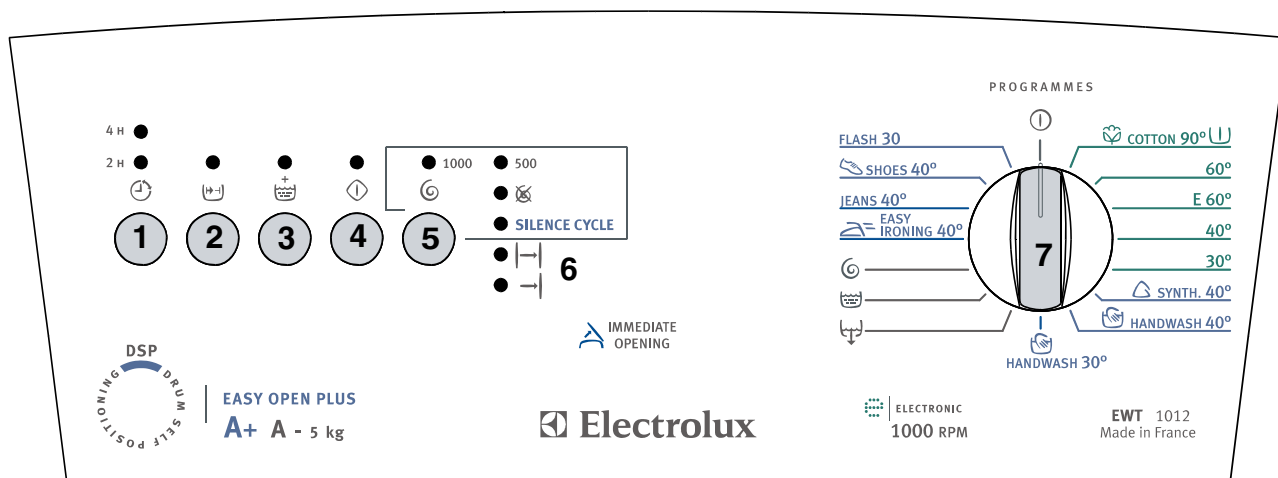


odpovídá modelu : EWT 1012

3. PRACOVNÍ POSTUP

Před prvním použití pračky doporučujeme, abyste nechali proběhnout 1 cyklus naprázdno a to při 90°C bez použití pracího prostředku. Tím odstraníte případné nečistoty.

3.1. Vkládání prádla

- Nadzvedněte víko pračky.
- Otevřete buben stisknutím pojistného kolíku 'A', tím se od sebe oddělí oba díly plnicích dvířek bubnu.
- Vložte prádlo, zavřete buben a víko pračky.

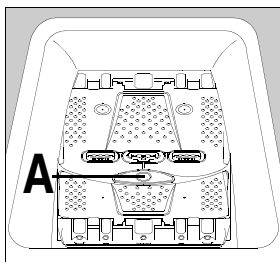

Pozor: před uzavřením víka pračky se přesvědčete, že plnicí dvířka pračky jsou pevně uzavřena:

- obě části dvířek jsou spojeny,
- pojistný kolík 'A' je vysoupý.


3.2. Dávkování pracího prostředku

Množství prášku, které doporučuje jeho výrobce, můžete snížit v případě, že použijete prací proces 'Direct Spray'-přímé sprchování, tzn. , kdy je nižší spotřeba vody a pracího prostředku

Nasypte dávku pracího prášku do přihrádky praní [III]. V případě předpírky i do přihrádky předpírka [II]. V případě potřeby nalijte avivážní prostředek do přihrádky [X]. Používáte-li různé typy pracích prášků nahlédněte do kapitoly „Prací prostředky a ostatní přísady“ tohoto návodu.

3.3. Výběr požadovaného programu


V tabulce programů naleznete nejvhodnější program pro zvolený druh prádla (viz. odstavec 4).

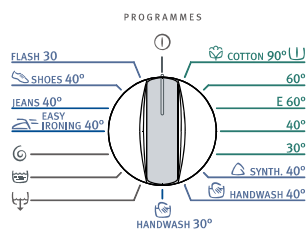

Nastavte programátor na pozici zvoleného programu: rozsvítí se kontrolky, odpovídající fázím, ze kterých se zvolený program skládá.

① = off

3.4. Výběr programových možností



Před stlačením vypínače 'start/pauza' a po zvolení určitého programu můžete zvolit varianty tohoto pro-gramu.

Stiskněte požadované tlačítko(tlačítka), rozsvítí se tak odpovídající kontrolka. Stisknete-li tlačítko ještě jednou, kontrolka zhasne. Není-li některá varianta u vybraného programu možná, tak kontrolka volby bude po několik sekund blikat (viz Tabulka programů).

3.4.1. Pozdější praní

Tato volba posune začátek praní. Několikerým stisknutím tlačítka vyberte počet hodin prodlevy před začátkem praní.

3.4.2. Rychlé praní

V případě této volby, se doba praní zkrátí o 10 až 60 minut, dle druhu programu.

3.4.3. Přídavné máchání

Tento program přidá dvě máchání u bavlny, syntetiky a jemných materiálů. Je vhodný pro osoby alergické na prací prostředky a pro oblasti s upravovanou vodou.

3.4.4. Tlačítko odstředování

Maximální otáčky odstředování jsou dány druhem prádla a zvoleným programem. Přesto ale můžete otáčky snížit a nebo vybrat funkce zastavení máchání*, vypouštění* a nebo potlačení odstředění.

SILENCE CYCLE (tichý program)

Program je přizpůsoben pro noční praní (se sníženou hlučností). Jsou zrušena všechna odstředování a 3 máchání pro bavlnu nebo 1 máchání pro syntetické prádlo. Program je ukončen posledním mácháním.

3.5. Spuštění programu

- Zvolený program spustíte stisknutím tlačítka 'start/pauza', odpovídající kontrolky se rozsvítí.
- To, že se programátor během cyklu neotáčí, je normální.

- Když začne program pracovat, kontrolka "praní" se rozsvítí.
- →

*podle modelu vaší pračky

3.6. Postup během programu

3.6.1. Přerušení

Stiskněte tlačítko Start/Pauza, rozsvítí se odpovídající kontrolka a bude svítit po celou dobu přerušení programu. Je možné zaslechnout dvojité cvaknutí v zámku když se dvířka odjistí. Chcete-li program spustit z místa přerušení, stiskněte opět tlačítko Start/Pauza.

Z bezpečnostních důvodů se nedají dveře spotřebiče otevřít, pokud je teplota vody příliš vysoká.

3.6.2. Změna probíhajícího programu

Před touto volbou musíte nejprve stisknout tlačítko Start/Pauza a tím přerušit prací cyklus. Není-li možné volit změnu programu, tak začne blikat po několik sekund odpovídající kontrolka. Budete-li ale přesto chtít zvolit jiný program, tak budete muset stávající program zrušit (viz níže).

3.6.3. Zrušení programu

Chcete-li zrušit aktuální program, pak otočte programátorem do pozice 'Stop'.

Po zrušení programu tak můžete volit program jiný.

3.7. Konec programu

Pračka se po skončení programu sama zastaví. Je možné zaslechnout dvojité cvaknutí v zámku když se dvířka odjistí. Kontrolka konce programu svítí (→|).

Jestliže jste zvolili funkci zastavení máchání na voliči otáček, pak se rozsvítí kontrolka zastavení máchání* která vás upozorňuje na nutnost vypuštění vody před otevřením dveří. Potom můžete program ukončit odstředěním prádla výběrem funkce odstředování nebo vypuštěním vody výběrem funkce vypouštění.

Otočte voličem programů do polohy vypnuto.

Vyjměte prádlo.

Odpojte zástrčku přívodu energie ze zásuvky a uzavřete přívodní kohout vody.

Poznámka: Doporučujeme nechat po praní víko i buben pračky otevřené aby mohl spotřebič dobře vyschnout.

*podle modelu vaší pračky

4. PROGRAMOVÁ TABULKA

Následující informace neukazují všechny možnosti, ale pouze ty nejpoužívanější.

Program Druh prádla	Náplň pračky	Možné volby	Teplota °C	Přibližná spotřeba		
				litrů	kWh	min.
BAVLNA + Předpírka  BAVLNA  Bílá nebo barevná, např. Normálně zašpiněný pra- covní oděv, povlečení, ubrusy, spodní prádlo a ručníky.	5,0 kg	Pozdější praní Rychlé praní Přídavné máchání Odstředování.	90 60 40 30	74 58 58 58	2,30 1,30 0,65 0,35	165-175 120-130 115-125 110-120
BAVLNA  Bílá nebo barevná, např. Normálně zašpiněný pra- covní oděv, povlečení, ubrusy, spodní prádlo a ručníky.	5,0 kg	Pozdější praní Přídavné máchání Odstředování.	E60 *	42	0,85	140-150
SYNTETIKA  syntetické látky, spodní prádlo, barevné látky, nežehlitelné košile, blůzy.	2,5 kg	Pozdější praní Rychlé praní Přídavné máchání Odstředování.	50	57	0,90	85 - 95
RUČNÍ PRANÍ  Velmi jemné prádlo značeno 'pouze ruční praní'.	1,0 kg	Pozdější praní Odstředování.	40 30	53 53	0,35 0,30	50 - 60 45 - 55
SNADNÉ ŽEHLENÍ  JEANS K praní džínových oděvů.	1,0 kg 3,0 kg		40 40	65 64	0,40 0,60	85 - 95 130-140
SHOES  K praní sportovní obuvi. Vytáhněte tkaničky.	2,0 kg		40	58	0,60	70 - 80
FLASH 30 30 minutové «bleskové» praní pro velmi málo zašpiněné prádlo, mimo vlnu.	2,5 kg	Pozdější praní Odstředování.	30	43	0,30	30 - 40
Použití						
VYPOUŠTENÍ  Pro vypouštění vody po funkci máchání stop (silence cycle).	Pro vypouštění vody po funkci máchání stop (silence cycle).			-	0,002	0 - 10
MÁCHÁNÍ  Tímto programem může být mácháno ručně prané prádlo.	Tímto programem může být mácháno ručně prané prádlo.			42	0,05	30 - 40
ODSTŘEDOVÁNÍ  K provedení odstředování po funkci má- chání stop (silence cycle) od 500 do 1000/ 850 ot/min**.	K provedení odstředování po funkci má- chání stop (silence cycle) od 500 do 1000/ 850 ot/min**.			-	0,015	5 - 15

Údaje o spotřebě jsou závislé na aktuálních podmínkách.

* Referenční program pro testování dle IEC 456 (E60°C program pro bavlnu).

** dle modelu.

5. PRŮVODCE PRANÍM

5.1. Třídění prádla a jeho příprava na praní

- Prádlo třídíte dle typu a informačních nášivek (viz kapitola 5.4: Mezinárodní značení pro ošetřování prádla): normální prádlo pro intenzivní způsob praní, které vydrží energický způsob praní a odstředování a dále jemné prádlo u kterého způsob praní vyžaduje zvýšenou péči. V případě, že jednotlivé kusy prádla budou z různě náchylných materiálů, pak zvolte pro praní program a teplotu, které odpovídají nejcitlivějšímu kusu prádla.
- Barevné a bílé prádlo perte odděleně. V opačném případě se bílé prádlo může obarvit nebo zežednout.
- Nové barevné prádlo většinou pouští barvu. Perte jej proto poprvé odděleně od ostatních druhů. Dodržujte informace napsané na nášivkách «perte odděleně» nebo «perte několikrát po sobě odděleně».
- Vyprázdněte kapsy a prádlo rozložte.
- Odstraňte všechny uvolněné knoflíky, špendlíky, očka a háčky. Zapněte zipy, utáhněte všechny pásky a tkanice.
- Obrát' te naruby vícevrstvé látky (spací pytle, větrovky a bundy, ap.), barevné pletené prádlo a vlnu, a dále i látky zdobené nebo potištěné jen z jedné strany.
- Malé a citlivé kusy prádla (např. ponožky, kravaty, podprsenky, ap.) perte v pracím košíku.
- Se záclonami zacházejte obzvláště pečlivě. Odstraňte z nich zavěšovací háčky a poté je vložte do uzavíratelné sítě.

5.2. Plnění pračky dle druhu prádla

Množství prádla vloženého do pračky nesmí překročit maximální povolenou kapacitu. Druh látky a typ oděvu mají vliv na celkovou kapacitu pračky. Snižte množství prádla pod hranici kapacity, je-li silně zašpiněné nebo vyrobené z froté materiálu.

Ne všechny typy textilií mají stejnou nasákavost a schopnost v sobě držet stejné množství vody. Je proto dobré mít na paměti, že buben pračky by měl být plněn následujícím způsobem:

- bez zvláštního tlaku naplnit celý buben, jedná-li se o bavlnu nebo len a směsné praní,
- do poloviny pro upravenou bavlnu (např. froté) a syntetická vlákna,
- do jedné třetiny, jedná-li se o velmi jemné prádlo nebo záclony a vlněné materiály.

Při praní směsi prádla zvolte úroveň plnění dle nejcitlivějšího kusu.

5.3. Prací prostředky a přísady

Používejte pouze takové prací prostředky, které jsou vhodné pro použití v automatických pračkách. Postupujte dle návodu výrobce konkrétního pracího prostředku a zároveň respektujte pravidla řečená v bodech 2.1. a 3.2. tohoto návodu.

Práškové prací prostředky se mohou používat bez omezení, tekuté prací prostředky se musí jednak částečně nalít pomocí dávkovače tohoto prostředku přímo do bubnu pračky a jednak do prací přihrádky zásuvky pracího prostředku a musí být zajištěno, že praní bude okamžitě po nalití prostředku zahájeno, prací prostředky ve formě tablet nebo dávkovačů musí být vloženy do přihrádek na praní zásuvky pracích prostředků.

Množství pracího prostředku je nutné volit dle množství prádla a míry jeho zašpinění a dále dle tvrdosti vody. Je-li voda měkká, lze dávku pracího prostředku mírně snížit. Je-li voda tvrdá a nebo prádlo je silně zašpiněné, je dobré mírně zvýšit množství pracího prostředku (doporučujeme použít změkčovač vody).

Vaše vodárna nebo distribuční firma, která vám vodu dodává, vám sdělí stupeň tvrdosti vody.

5.4. Mezinárodní značení pro ošetřování prádla

NORMÁLNÍ PRÁDLO						
	perle při 95°C	perle při 60°C	perle při 40°C	perle při 30°C	jemné prádlo perle ručně	neperte
JEMNÉ PRÁDLO						

BĚLÍCÍ PROS-TŘEDEK	Bělící prostředek s obsahem chloru je možno použít (pouze ředěný a za studena)	Nebělte prostředky s obsahem chloru

ŽEHLENÍ	Vysoká teplota (max. 200°C)	Průměrná teplota (max. 150°C)	Nízká teplota (max. 100°C)	Nežehlete

CHEMICKÉ ČISTĚNÍ	Ize chemicky čistit za použití všech typů prostředků	Ize chemicky čistit za použití všech typů prostředků (bez trichlorethylenu)	Ize chemicky čistit pouze za použití olejového rozpouštědla a R113	Nelze chemicky čistit

				 Vysoká teplota Střední teplota	
SUŠENÍ	Rozložené na plocho	Na šňůře	Na věšáku	Ize sušit v sušičce nebo na ramínku	Nesušit v sušičce

6. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Dokud není pračka odpojena od elektrické sítě, neprovádějte žádnou její údržbu.

6.1. Odstranění usazenin

Byl-li prací prášek správně dávkován, tak obvykle není nutné odstraňovat nějaké usazeniny.


Je-li nutné tuto operaci provést, pak nepoužívejte žádný žíravý prostředek. V obchodech jsou dostupné prostředky přímo určené pro tento účel. Postupujte dle návodu výrobce tohoto přípravku a zvláště v oblastech týkajících se dávkování a frekvence používání.

6.2. Skříň pračky


Skříň pračky omývejte vlažnou vodou a mírným mycím prostředkem. Nikdy nepoužívejte alkohol, rozpouštědla a podobné látky.

6.3. Zásuvka dávkovače pracího prostředku

Demontáž:

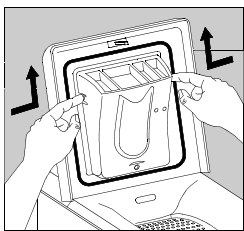


Stiskněte záclapky po obou stranách zásuvky a vytáhněte ji nahoru.

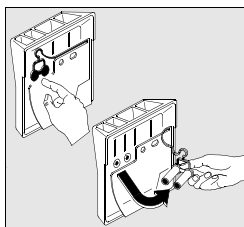

Zásuvku dávkovače poté můžete propláchnout proudem vody a pomocí kartáčku nebo hadříku odstranit i usazené zbytky používaných prostředků. Zkontrolujte, zda přepad v zadní části zásuvky, není ucpáný.

Zpětná montáž:


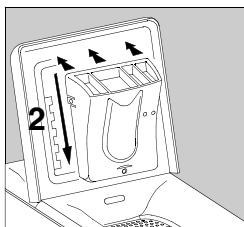


Vložte zásuvku dávkovače do zářezů a nechte záclapky zapadnout do původní polohy.


6.4. Odpadový filtr

Odpadový filtr, který se nalézá na spodku vaší pračky, pravidelně čistěte. Kontrolka filtru* se rozsvítí, je-li filtr ucpán. Filtr potom musíte ihned vyčistit. Pouští-li prané prádlo příliš vlákn, filtr čistěte po každém praní.

- Otevřete dvířka, např. pomocí šroubováku:

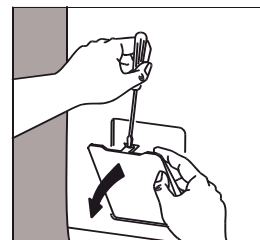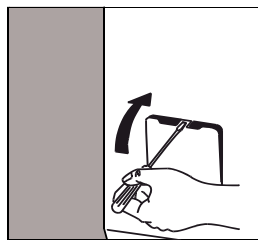


- Vylití zbytku odpadní vody:

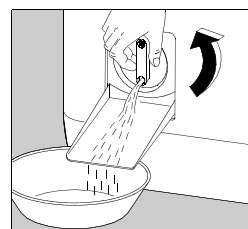

Položte pod vyklopená dvířka nádobku na zachycení vyteklé vody. Vytáchejte víčko filtru proti směru chodu hodinových ručiček dokud z pod něj nevytéká zbytková voda.

- Vyjmutí filtru:

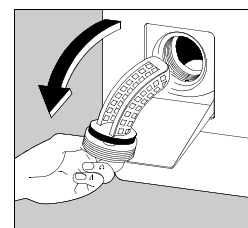

Víčko s filtrem poté úplně vyšroubujte a vyndejte ho ven. Pečlivě ho propláchněte proudem vody. Pak jej našroubujte zpátky ve směru chodu hodinových ručiček.

Po vyčištění filtru by jste měli dvířka zavřít. V každém případě, musí být z bezpečnostních důvodů dvířka zavřena, jestliže spotřebič pracuje.

*dle modelu vaší pračky

7. JESTLIŽE NĚCO NEFUNGUJE SPRÁVNĚ

Během výroby vaší pračky bylo provedeno mnoho kontrol. Proto před tím než budete volat do autorizovaného servisu při vzniku poruchy, prosíme vás, abyste si nejprve přečetli následující body.

Problém	Možná příčina
Pračku nelze spustit nebo se neplní vodou:	• pračka není správně připojena, přívod elektrické energie je nefunkční, • víko pračky nebo dvířka pracího bubnu nejsou správně zavřena, • nenařídili jste program správně, • je výpadek elektřiny, • je vypnutý přívod vody, • je zastavena dodávka vody, • přívod vody je zanesen nečistotami.
Pračka se plní vodou, ale ihned ji vypouští:	• konec odpadní hadice je příliš nízko nad podlahou (viz instalační část).
Pračka neodstřeďuje nebo nevypouští vodu:	• odpadní hadice je zlomená nebo blokována, • odpadní filtr je ucpán, • bezpečnostní systém proti nadměrným vibracím pračky byl aktivován díky špatnému rozložení prádla v bubnu, • je nastaven program bez 'vypouštění', 'bez odstřeďování', • konec odpadní hadice je ve špatné výšce.
Na podlaze kolem pračky je voda:	• přebytek pracího prášku vytvořil pěnu a část pěny se dostala z pračky ven, • použitý prací prostředek není vhodný pro automatické pračky, • konec odpadní hadice není zajištěn proti vypadnutí z odpadu, • odpadní filtr nebyl namontován zpět do pračky, • přívod vody je netěsný.
Prací účinek není dostatečný:	• použitý prací prostředek není vhodný pro použití v automatických pračkách, • buben pračky je přeplněn, • nebyl zvolen správný program, • bylo použito málo pracího prostředku.
Pračka je hlučná nebo příliš vibruje:	• z pračky nebyl odstraněn všechen obalový a přepravní materiál (viz část vybalování), • pračka není správně umístěna a vyrovnaná na podlaze, • pračka je umístěna příliš blízko stěny nebo části nábytku, • prádlo v bubnu není správně rozloženo, • je možné, že množství prádla je nedostatečně malé.
Prací cyklus je neúměrně dlouhý:	• přívod vody je blokový, • přívod vody nebo přívod elektrické energie byl přerušen, • byla aktivována tepelná ochrana motoru, • teplota vstupní vody je nižší než obvyklá, • byl aktivován detektor nadměrného pění (příliš mnoho pracího prostředku) a pračka vypustila přebytečnou pěnu, • bezpečnostní systém proti nadměrným vibracím pračky byl aktivován, byla přidána operace pro dosažení vhodného rozložení prádla v bubnu.
Pračka se zastavuje během pracího cyklu:	• přívod vody a elektrické energie je poruchový, • byl naprogramován program 'bez vypouštění'.
Dveře se nedají otevřít během programu:	• kontrolka otevření dveří nesvítí*, • teplota vody je příliš vysoká, • dveře mohou být otevřeny až po uplynutí 1 až 2 minut po ukončení programu*.
Kontrolka polohování bubnu nesvítí na konci programu:	• buben nemohl dosáhnout správnou konečnou pozici kvůli opakujícímu se nevyvážení prádla; otočte bubnem ručně.
Kontrolka KONEC ** bliká 4 krát ***:	• dveře nejsou správně uzavřeny.

Problém	Možná příčina
Kontrolka KONEC ** bliká 2 krát ***:	- vypouštěcí filtr je zablokován, - vypouštěcí hadice je zablokovaná nebo zalomená, - vypouštěcí hadice je moc vysoko (viz. "instalace"), - vypouštěcí čerpadlo je zablokováno, - odpadní sifon je zanesen.
Kontrolka KONEC ** bliká 1 krát ***:	- přívodní kohout je uzavřen, - došlo k výpadku dodávky vody z vodovodu.
Kontrolka KONEC ** bliká 10 krát***	zátky otevírání bubnu se uvolní.
Aviváž protéká přepadovým otvorem při plnění:	- nedávkuje správné množství, - sifon v zadní části dávkovače pracích prostředků je zanesen.

* dle modelu vaší pračky.

** Odstraňte příčinu poruchy jestliže byla nalezena a stiskněte tlačítko START/PAUZA aby mohl přerušovaný program dále pokračovat.

*** U některých modelů se mohou ozývat akustické signály.

8. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek je poskytována pouze kupujícímu spotřebiteli (dále také jen "Kupující") a jen na výrobek sloužící k běžnému používání v domácnosti.

Prodávající poskytuje Kupujícímu spotřebiteli Záruku v trvání dvaceti čtyř měsíců, a to od data převzetí prodaného výrobku Kupujícím.

Kupující má v rámci Záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění vady, popřípadě – není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné – právo na výměnu výrobku. Pokud není takový postup možný, je Kupující oprávněn žádat přiměřenou slevu z ceny výrobku. Právo na výměnu výrobku nebo odstoupení od kupní smlouvy lze uplatnit jen při splnění všech zákonných předpokladů, a to pouze tehdy, nebyl-li výrobek nadměrně opotřeben nebo poškozen. Podmínkou pro uplatnění každého práva ze Záruky přitom je, že:

- výrobek byl instalován a uveden do provozu i vždy provozován v souladu s návodem k obsluze,
- veškeré záruční nebo jiné opravy či úpravy výrobku byly vždy prováděny v Autorizovaném servisním středisku,
- Kupující při reklamaci výrobku předloží platný doklad o koupi.

Právo na odstranění vady výrobku (i všechna případná další práva ze Záruky) je kupující povinen uplatnit v nejbližším Autorizovaném servisním středisku. Zároveň musí Autorizovanému servisnímu středisku umožnit ověření existence reklamované vady, včetně odpovídajícího vyzkoušení (popř. demontáže) výrobku, v provozní době tohoto střediska.

Každé právo ze Záruky je nutno uplatnit v příslušném Autorizovaném servisním středisku bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby, jinak zaniká.

Autorizované servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu opravy. Kupující je povinen poskytnout Autorizovanému servisnímu středisku součinnost potřebnou k prokázání uplatněného práva na odstranění vady, k ověření existence reklamované vady i k záruční opravě výrobku.

Běh záruční doby se staví po dobu od řádného uplatnění

práva na odstranění vady do provedení záruční opravy Autorizovaným servisním střediskem, avšak jen při splnění podmínky uvedené v předchozím bodu.

Po provedení záruční opravy je Autorizované servisní středisko povinno vydat Kupujícímu čitelnou kopii Opravního listu. Opravní list slouží k prokazování práv Kupujícího, proto ve vlastním zájmu před podpisem Opravního listu zkontrolujte jeho obsah a kopii Opravního listu pečlivě uschovejte.

Jestliže nebude reklamovaná vada zjištěna nebo nejde-li o záruční vadu, za kterou odpovídá Prodávající, či neposkytne-li Kupující Autorizovanému servisnímu středisku shora uvedenou součinnost, je Kupující povinen nahradit Prodávajícímu i Autorizovanému servisnímu středisku veškeré případné náklady, které jim v souvislosti s tím vzniknou.

Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek platí pouze na území České republiky. Nevztahuje se na opotřebené nebo poškozené výrobky (včetně poškození způsobeného poruchami v elektrické síti, použitím nevhodných náplní, nevhodnými provozními podmínkami aj.), případný nedostatek jakosti nebo užitné vlastnosti (který není závadou) ani na výrobek použitý nad rámec běžného používání v domácnosti (např. k podnikatelským účelům aj.).

Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva Kupujícího, která se ke koupi výrobku váží podle kogentních ustanovení zvláštních právních předpisů.

Prodávající je povinen předat Kupujícímu při prodeji výrobku a na požádání Kupujícího poskytnout mu i kdykoli poté aktuální seznam Autorizovaných servisních středisek v České republice, včetně jejich telefonních čísel.

Jakékoli bližší informace o Záruce a Autorizovaných servisních střediscích poskytnou:

- prodávající,
- Electrolux Service, a to buď na telefonu: 261126112, nebo na adrese ELECTROLUX s.r.o., Electrolux Service, Hanusova ul., 140 21 Praha 4,
- Bezplatná telefonní INFOLINKA: 800-160016.

B. POKYNY PRO INSTALACI

1. UPOZORNĚNÍ

- Vaše automatická pračka je těžká. Buďte opatrní při jejím přemísťování.
- Z pračky nezapomeňte odstranit všechny obaly a přepravní prvky. Neodstraněné díly obalů mohou způsobit vážná poškození vlastní pračky nebo nejbližšího okolí (nábytek, stěna). Při vybalování musí být pračka odpojena od elektrické sítě.
- Mimo kvalifikovaného instalátéra nenechávejte nikoho jiného zapojovat tlakovou část pračky.
- Vaše pračka musí být zapojena do elektrické zásuvky, která má funkční zemnicí okruh (kolik zásuvky musí být uzemněn).
- Pouze kvalifikovaný elektrikář může provádět změny nebo opravy elektrického připojení ve vaší domácnosti, je-li je nutné provádět z důvodu připojení vaší pračky.
- Přečtěte si pečlivě instrukce v kapitole 'Elektrické připojení' tohoto návodu ještě před vlastním připojením.
- Po zapojení pračky se ujistěte, že nestojí na přírodní elektrické šňůře pračky.
- Je-li vaše pračka umístěna na podlaze s kobercem, ujistěte se, že koberec nijak nebrání průchodu vzduchu větrací lištou v dolní části pračky.
- Přírodní elektrická šňůra může být měněna jen zástupcem autorizovaného servisu.
- Výrobce této automatické pračky nemůže vzít na sebe žádnou odpovědnost za škody, způsobené neodbornou instalací.

2. TECHNICKÁ SPECIFIKACE


ROZMĚRY	Výška Šířka Hloubka	850 mm 400 mm 600 mm
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ /FREKVENCE MAXIMÁLNÍ PŘÍKON		230 V / 50 Hz 2300 W
TLAK VODY Připojení vody	Minimální Maximální	0,05 MPa (0,5 baru) 0,8 MPa (8 barů) Typ 20x27
 Prohlášení o shodě : Tento spotřebič odpovídá následujícím předpisům CEE : Direktiva č. CEE/89-336 : Předpis o elektromagnetické kompatibilitě Direktiva č. CEE/73-23 : Předpis o elektrické bezpečnosti		

3. INSTALACE


3.1. Vybalení




Před prvním použitím pračky je nutné z ní odstranit veškeré obaly a transportní prvky.

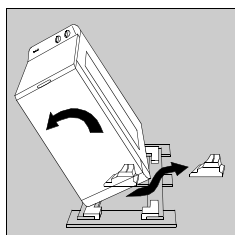


Odstraňte z pračky veškeré obaly. Nakloňte pračku na stranu a odstraňte z pod motoru zbylé obaly a položte ji zpět na podlahu.

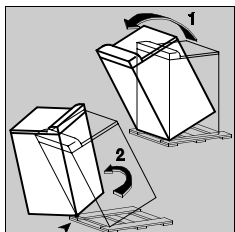


Nakloňte pračku dozadu, pootočte ji o čtvrtinu (o 90°) kolem jednoho rohu a odstraňte přepravní paletu.

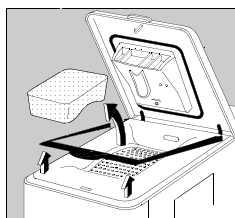


Otevřete víko pračky a odstraňte z pod něj blokování pohybu bubnu a plastové fólie.

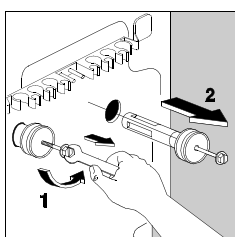


Pomocí 10 mm klíče vyšroubujte ze zadní části pračky dva šrouby spolu s čepy.

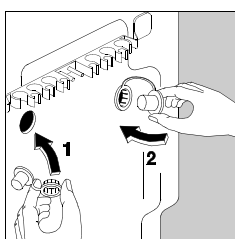

Vzniklé otvory zakryjte 2 zátkami, které jsou součástí příslušenství pračky. Nezapo- měňte zamáčk- nout do otvoru nejprve okružní zátky.

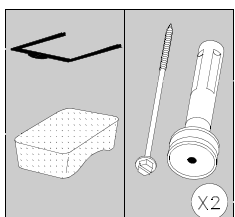

Ujistěte se, že jste z pračky odstranili všechny tyto díly a uložili je pro případný příští transport.

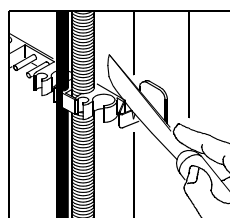


Budete-li pračku zabudo-vávat do linky, můžete odříznout páskový držák hadice na zadní straně pračky. Dvě zavírací pásky ponechejte na místě.

3.2. Umístění

Pračku umístěte v dobře větrané místnosti na rovnou pe- vnou podlahu.

Ujistěte se, že se pračka nedotýká žádného jiného kusu nábytku nebo stěny.


3.3. Změna polohy

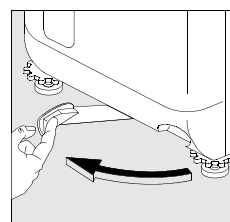

Chcete-li s pračkou pohybovat z důvodu vyrovnání, postupujte takto: pákou, která je umístěna na spodku pračky, otočte doleva a tím se uvolní stavitelné nožičky. Je-li pračka vyrovnána, tak páku posuňte zpět.


3.4. Vyrovnání

Přesné vyrovnání pračky je nutné. Tím zabráníte přílišné- mu hluku, vibracím a případnému pohybu pračky při práci.

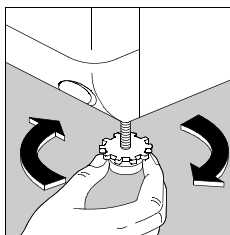

V případě, že pračka je příliš nízko, tak stavitelnou nožičku vyšroubujte do požadované pozice spolu s ozubeným aretačním kolečkem v naznačeném směru.


(Je-li to nutné, tak pračku nadzvedněte.)

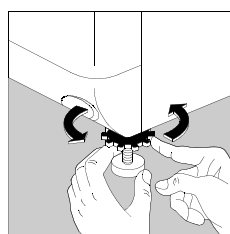

Je-li pračka ve stabilní poloze, tak našroubujte směrem nahoru ozu- bené aretační kolečko a pevně ho utáhněte. Zajistěte aby se nožíč- ka, při aretaci neprotáčela .


3.5. Přívod vody

Nainstalujte prosím přívodní hadici na zadní stěnu vaší pračky:

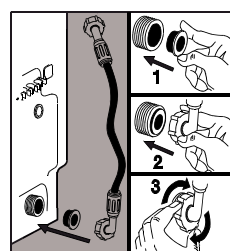

- Vložte těsnění do otvoru dole na zadní straně pračky (obr.1).

- Připojte dole vodovodní přívodní hadici jak je zobrazeno na obr.2 a obr. 3.

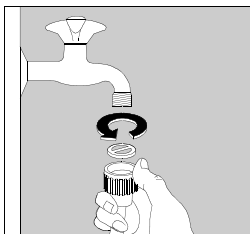


- Připojte šroubení přívodní hadice na vodovodní kohoutek, dejte na správné uložení sítka.

- Otevřete vodovodní kohoutek.

Přívodní hadice nesmí být nastavována. Pokud je příliš krátká, kontaktujte servisní službu.

3.6. Odpad

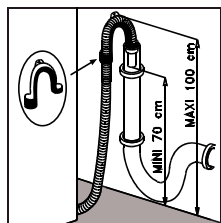

- Nasad'te držák na odpadní hadici.

- Připevněte odpadní hadici k odpadnímu potrubí (nebo k sifonu) ve výšce mezi 70 a 100 cm. Ujistěte se, že se nemůže hadice vysmeknout.

Konec odpadní hadice musí být odvětrán (musí být užší než trubka odpadu), aby nedocházelo ke zpětnému vracení vody.

Pozor : odpadní hadice nesmí být v žádném případě nastavována. Pokud je příliš krátká, kontaktujte servisní službu.

3.7. Elektrické zapojení

Vaše pračka může být připojena pouze k jednofázovému rozvodu o napětí 230V.

Jištění rozvodu musí být 10A při 230V.

Pračka nesmí být připojena přes rozdvojku nebo prodlužovací šňůru.

Ubezpečte se, že zemnění je ve shodě s platnými normami a předpisy.



The Electrolux Group. The world's No.1 Choice.

The Electrolux Group is the world largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vaccum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.