

FUNKCE TÍŠŇOVÉHO VOLÁNÍ EMPORIA

Můžete si uložit až 4 čísla tíšňového volání (rodinu, přátele, organizace tíšňové pomoci).

- V tíšňovém případě stiskněte a přidržte tlačítko tíšňového volání na zadní straně telefonu. (Funguje také při uzamčených klávesách)
- Po stisknutí tlačítka tíšňového volání zazní na 10 sekund výstražný signál (předběžný alarm), který zalarmuje vaše okolí. Poté se spustí sekvence tíšňového volání.
- Telefon bude automaticky volat na 4 předem nastavená čísla v pořadí, které jste předem nastavili. Pokud první číslo hovor nepřijme, telefon automaticky zavolá na druhé číslo. Pokud druhé číslo hovor nepřijme, telefon automaticky zavolá na třetí číslo, atd. (max. 3 pokusy se 4 čísly).

- Současně s tíšňovým voláním na **soukromé číslo** se odešle zpráva (SMS): **»Máte tíšňové volání. Aby bylo navázáno spojení, stiskněte 3krát tlačítko 0.«**

Poznámka: Osobu, kterou si uložíte jako kontakt pro tíšňové volání, o tom informujte, aby v případě tíšňového volání správně reagovala. Pokud hovor přijmete, zazní varovný signál. Volaný musí během 60 sekund 3krát stisknout tlačítko , jinak se hovor přeruší (aby se Vaše tíšňové volání nedostalo do hlasové schránky).

- Po zahájení tíšňového volání přijímá váš telefon po celou hodinu automaticky každý příchozí hovor. Pokud chcete tuto funkci deaktivovat, přístroj tlačítkem  zcela vypněte a opět zapněte.
- Pokud chcete tíšňové volání zrušit, stiskněte a přidržte .
- Pokud nemáte uloženo žádné číslo tíšňového volání, pokud je vyčerpán kredit na Vaší telefonní kartě nebo nemůžete telefonovat v cizí telefonní síti (např. není aktivován roaming), pak se po stisknutí tlačítka tíšňového volání zavolá na tíšňovou linku 112.

Poznámka: Pokud si chcete jako čísla tíšňového volání uložit oficiální telefonní čísla (policie, hasiči atd.), je třeba si to upřesnit s příslušnými institucemi. Nepřebíráme žádnou záruku za možné náklady, pokud jim nedopatřením zatelefonujete.

Uložení/změna čísel tíšňového volání:

V menu **Nastavení** ⇒ **Nastavení tíšňového volání** ⇒ **Čísla tíšňového volání** ⇒ vyberte záznam (např. **tíšňové volání č. 1**) tlačítky  , ⇒ tlačítkem  vyberte **Možnosti**, ⇒ tlačítkem  vyberte **Nové číslo**, ⇒ tlačítkem  vyberte zda **Soukromé číslo** nebo **Pomocná organizace**, ⇒ vyberte kontakt, ⇒ potvrďte tlačítkem .

Zapnutí tlačítka tíšňového volání:

- V menu **Nastavení** ⇒ **Nastavení tíšňového volání** ⇒ **Stav** ⇒
- pokud chcete funkci tíšňového volání aktivovat, vyberte Zapnout
 - pokud chcete funkci tíšňového volání deaktivovat, vyberte Vypnout

RÁDIO

Zapnutí/vypnutí FM rádia:

V menu tlačítkem  ⇒ **Navíc** ⇒ **FM rádio** ⇒  nebo .

Vyhledání stanic:

- Vyhledání stanic tlačítky  nebo . (Automatické vyhledání). Nalezené stanice se uloží do **Seznamu stanic**.
- Pokud znáte frekvenci stanice, vyberte tlačítkem  **Možnosti** ⇒ **Manuální zadání** ⇒ a zadejte ji číselnými tlačítky.

Nastavení hlasitosti: (nefunguje při automatickém vyhledání) tlačítky  a  na boční straně telefonu.

FOTOAPARÁT A FOTOALBUM

Váš mobilní telefon má fotoaparát.

Pořízené fotografie naleznete v menu v části **Fotografie**.

Fotografování:

V menu **Navíc** ⇒ **Fotoaparát** ⇒ Fotografie pořídíte stisknutím tlačítka .

- **Možnosti fotoaparátu:**

V menu **Navíc** ⇒ **Fotoaparát** ⇒ Tlačítkem  otevřete **Možnosti: Fotografie, Nastavení fotografií, Paměťové médium a Obnovit výchozí nastavení**.

Fotografie:

- Zde se ukládají vaše fotografie.
- Fotoalbum prohlížíte tlačítky  a/nebo .
- **Možnosti** k vybranému obrázku otevřete tlačítkem . K dispozici jsou tyto možnosti: **Zobrazení, Informace k fotografii, Přejmenovat, Odstranit a Paměťové médium**

Připojení k počítači:

Mobilní telefon můžete připojit k počítači, abyste do něj mohli přesunout své fotografie.

- **Připojení mobilního telefonu k počítači:**

Mobilní telefon zapněte, ⇒ jeden konec USB kabelu zasuňte do nabíjecí zdičky na telefonu a druhý konec do počítače. ⇒ Počítač pak rozpozná telefon jako »Velkokapacitní zařízení« a vy můžete fotografie přesunout.

ČASTO Kladené otázky

Obrázovka (displej) je prázdná/černá:

Telefon je v režimu úspory energie (stiskněte nějaké tlačítko). Nebo je vypnutý ⇒ stiskněte na 2 sekundy tlačítko  a přístroj se zapne.

Mobilní telefon nereaguje:

Vyjměte baterii, znovu ji vložte a přístroj zapněte. Pokud telefon stále ještě nereaguje, obraťte se na servisní středisko.

Nabíjení se nespustilo:

Spuštění nabíjení může trvat i několik minut. Pokud ani po více než 30 minutách nedojde k žádné reakci, obraťte se na servisní středisko.

PODPORA

- **Servisní středisko Emporia**
Industriezeile 36 · 4020 Linz · Austria
Phone: +43 (0)732 · 77 77 17- 0
Web: www.emporia.eu

ZÁRUKA

- Tato záruka platí pouze v případě, že byla použita originální baterie značky emporia.
- Mobilní telefon: 12 měsíců
- Baterie: 6 měsíců

OBSAH BALENÍ

- Mobilní telefon
- USB kabel s USB AC adaptérem
- Baterie: Li-Ion 3,7 V / 1000 mAh
- Vyrobené kvalitní stolní nabíjecí stanice

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Dvoupásmový GSM 900 / 1800 MHz
- Baterie: Li-Ion 3,7 V / 1000 mAh
- Interní anténa: SAR 0,744 W/kg (vyměnitelná)
- Rozměry: 124 x 48 x 12,5 mm
- Doba v pohotovostním režimu: 310 h
- Hmotnost: 70 g
- Doba hovoru: 5 h

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, společnost Emporia Telecom Produktions- und Vertriebs-GmbH & Co.KG., tímto prohlašujeme, že provedení dále označeného přístroje splňuje níže uvedené příslušné směrnice ES.

Označení výrobku: **GSM dvoupásmový mobilní telefon**
Číslo výrobku: **C160**
Příslušné směrnice EU: směrnice o rádiových a telekomunikačních zařízeních1999/5/ES R & TTE Directive 1999/5/EC

Harmonizované EN odborné a základní normy:

Bezpečnost: EN 60950-1+A11+A1+A12; EN 50332-1
Zdraví: EN 50360; EN 62209-1/-2
Elektromagnetická kompatibilita: EN 301 489-1/-7/-34; EN 55013+A2; EN 55020+A11
Rádiové spektrum: EN 301 511

Eveline Pupeter,
výkonná ředitelka

 21. 11. 2013, Linec/Rakousko

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Mobilní telefon vypněte v nemocnicích, příp. v blízkosti lékařských přístrojů. Mezi kardiostimulátorem a zapnutým telefonem by měla být udržována minimální vzdálenost 20 cm.
- Nikdy neřídte vozidlo s mobilním telefonem v ruce. Dodržujte příslušné místní zákony a pravidla silničního provozu.
- V letadle musí být mobilní telefon vypnutý.
- Telefon je třeba vypnout v blízkosti čerpacích stanic a na dalších místech s výbušnými předměty.
- LED kapesní svítilnou nikdy nesvíťte lidem ani zvířatům do očí! (třída ochrany 3)
- Abyste zabránili možnému poškození sluchu, nepoužívejte vysoko nastavenou hlasitost po delší dobu. Pokud je aktivován režim mluvení bez sluchátek nebo bylo stisknuto tlačítko nouzového volání, nedržte telefon u ucha.
- Tento přístroj a jeho příslušenství mohou obsahovat malé součásti. Přístroj udržujte mimo dosah malých dětí.
- Jako preventivní opatření doporučujeme během bouřky odpojit nabíječku od telefonu.
- Síťový adaptér slouží jako rozpojovací zařízení mezi výrobkem a síťovým napájením. Síťové napájení se musí nacházet v bezprostřední blízkosti přístroje a musí být dobře dostupné.



ÚČEL POUŽITÍ


- Tento mobilní telefon je robustní a je určen pro mobilní použití. Je však třeba jej chránit před vlhkostí (děšť, koupelna apod.) a nárazy.
- Nevystavujte jej přímému slunečnímu záření.
- Jiné použití, než výše popsané, vede k poškození výrobku. Navíc je spojeno s riziky, např. zásahem elektrickým proudem, požárem atd. Výrobek nelze měnit, upravovat nebo otevírat jeho kryt.
- Síťový adaptér je vhodný pouze pro použití v běžných domácích síťových zásuvkách veřejné elektrické sítě se střídavým napětím 230 voltů/50 Hz (10/16 A).

LIKVIDACE

Likvidace obalu: Obaly a pomocné materiály lze recyklovat a měly by být opětovně použity.

Likvidace baterie: Dobíjecí baterie a běžné baterie nepatří do domovního odpadu! Jako spotřebitel jste ze zákona povinen použít dobíjecí baterie i běžné baterie vrátit. Můžete je odevzdat v místních sběrných střediscích ve vaší obci nebo u specializovaných prodejců.


Likvidace přístroje: Když tento výrobek jednoho dne doslouží, nevyhazujte jej do domovního odpadu. Z ekologických důvodů jej odevzdejte ve sběrném dvoře, ve kterém se přijímají a ekologicky zhodnocují staré přístroje.

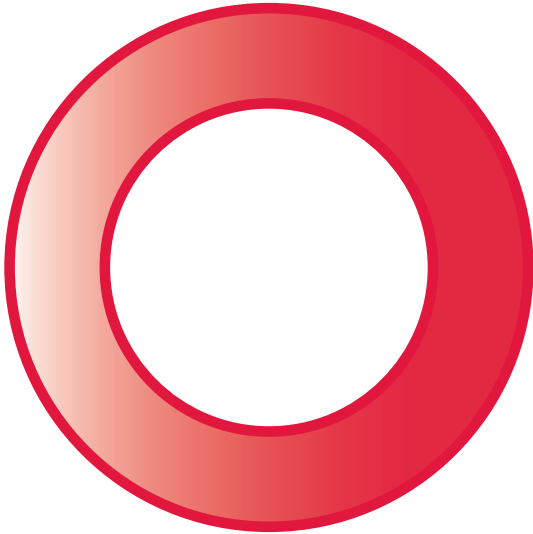

emporia **ECO**


C160_ShortManual-V5_S4260-CZR_201402 | Tiskové chyby, omyly a technické změny vyhrazeny.

VLOŽENÍ SIM KARTY

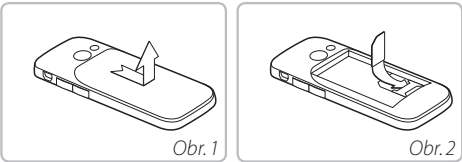

Obr. 1: Odstraňte kryt prostoru pro baterii.
Obr. 2: SIM kartu vložte zlatými kontakty směrem dolů.

VLOŽENÍ A NABÍJENÍ BATERIE

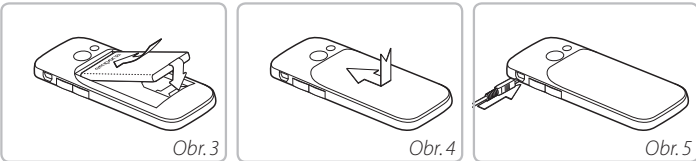

Obr. 3: Vložte baterii, kontakty baterie se musí dotýkat kontaktů zlaté barvy v mobilním telefonu.

Obr. 4: Kryt prostoru pro baterii zasuňte, dokud zřetelně nezaklapne do spoje.

Obr. 5: Nabíjecí kabel zasuňte do zdičky.

- Během nabíjení: indikátor se zaplňuje.
- Baterie je nabitá: indikátor se nepohybuje.

Pozor: Baterii před uvedením do provozu nabíjejte minimálně po dobu 4 hodin. Používejte pouze baterie a nabíječky, které jsou schváleny pro použití s tímto konkrétním modelem.



SYMBOLY NA DISPLEJI

Intenzita signálu sítě
 Roaming (zahraničí)

Indikátor stavu baterie
 Aktivované uzamčení kláves

Zmeškaný hovor
 Přesměrování volání

Nová SMS

Aktivovaný budík

Profil: Potichu (mute)

USB připojeno

PRVNÍ KROKY

- Stisknutím tlačítka po dobu minimálně 2 sekund se telefon zapne.
- Pokud chcete telefon vypnout, rovněž stiskněte tlačítko na 2 sekundy.

Při prvním použití nové SIM karty:

Zadejte 4místný PIN kód (osobní identifikační číslo) ⇒ .

Poznámka: PIN kód je 4místná kombinace čísel, která má zabránit tomu, aby váš telefon mohl zapnout někdo jiný. PIN kód naleznete v podkladech, které jste obdrželi od mobilního operátora.

- ⇒ Tlačítka a vyberete **Jazyk** ⇒ .
- ⇒ **Nastavení data** ⇒ .
- ⇒ **Nastavení času** ⇒ .

Příchozí volání:

- Přijetí volání: stiskněte tlačítko .
- Odmítnutí volání: stiskněte tlačítko .
- Dočasné ztlumení vyzvánění: stiskněte tlačítko na boční straně.

Ukončení hovoru: stiskněte tlačítko .

Volání:

Na číselné klávesnici zadejte telefonní číslo (vč. místní předvolby) ⇒ volání spustíte tlačítkem .

Opakování volání:

- Stisknutím tlačítka zobrazte **Všechny hovory**.
- ⇒ Tlačítka a vyberte číslo.
- ⇒ Volání zahájíte tlačítkem .

Pohotovostní režim:

V pohotovostním režimu je telefon sice zapnutý, neběží ale žádné aplikace (telefonie, SMS atd.).

Přístup do menu:

- Menu zobrazíte stisknutím tlačítka .
- Procházení položkami menu: tlačítka a/nebo . Na horním okraji obrazovky se zobrazí aktuálně vybraná položka menu.
- Stisknutím tlačítka nebo vyberete vždy možnost, která je zobrazená na displeji (nad tlačítky).
- Pokud se chcete vrátit na obrazovku pohotovostního režimu, stiskněte opakovaně tlačítko nebo přidržte tlačítko stisknuté, dokud se neobjeví obrazovka pohotovostního režimu.

Úspora energie:

Pokud během několika sekund neprovedete žádné zadání, obrazovka se vypne za účelem úspory energie. Při příchozím volání nebo po stisknutí libovolného tlačítka se obrazovka automaticky opět zapne.

Funkční tlačítka – rychlá volba & .

Spustíte funkci podle vašeho výběru dvojnásobným stisknutím tlačítka nebo v pohotovostním režimu. Do menu tlačítkem ⇒ **Nastavení** ⇒ **Nastavení telefonu** ⇒ **Rychlá volba** ⇒ vyberte **Dvojitě kliknutí hvězdička** nebo **Dvojitě kliknutí křížek** ⇒ ⇒ tlačítkem vyberte funkci ⇒ potvrďte tlačítkem .

Nastavení zabezpečení:

- Do menu tlačítkem ⇒ **Nastavení** ⇒ **Zabezpečení** ⇒
- Zabezpečení SIM:** změnit PIN
- Zabezpečení telefonu:** změnit heslo (výchozí nastavení 1234)

KONTAKTY

Ukládání jmen a čísel (vždy s mezinárodní předvolbou, např. Švýcarsko +41, Rakousko +43, Německo +49 a Česká republika +420) Stisknutím tlačítka **Kontakty** otevřete.

Ukládání kontaktů (jméno & číslo):

- Do menu tlačítkem .
- ⇒ dále tlačítka a do **Kontaktů**,
- ⇒ tlačítka a vyberte **Nový kontakt**,
- ⇒ na číselné klávesnici zadejte **Jméno** (zadávání textu viz kap. **Psaní zpráv**),
- ⇒ ⇒ zadejte **Číslo**,
- ⇒ uložte tlačítkem .

Vyhledání kontaktů:

- Do menu tlačítkem .
- ⇒ dále tlačítka a do **Kontaktů**,
- ⇒ na číselné klávesnici zadejte počáteční písmena hledaného záznamu (případně procházejte pomocí tlačítka dál).
- ⇒ Po zvolení záznamu vyberte pomocí tlačítka požadovanou **Možnost**: **Volání**, **Odeslat zprávu**, **Zobrazit**, **Změnit**, **Odstranit**, **Odstranit více**, **Odstranit všechny kontakty**, **Kopírovat**, **Kontakty zkopírovat**, **Nastavit kontakty**.

SMS ZPRÁVY

SMS (Short Message Service) jsou krátké psané zprávy o délce max. 160 znaků.

Psaní zpráv: do menu tlačítkem ⇒ **Zprávy**

⇒ **Nová SMS** . Text se zadává pomocí číselné klávesnice.

Na každém tlačítku je několik znaků, které se zobrazí opakovaným stisknutím tlačítka (např. 2x , 1x , 3x , 3x , 3x pro napsání slova **Hallo**).

	.,?!'@:#\$%&_1		p q r s 7 ß š š \$
	a b c 2 ä å å ä å æ ç á á ç		t u v 8 ü ú ú ü
	d e f 3 đ é é è è è ê ë €		w x y z 9 ý ý ý ý ý
	g h i 4 í í í í ě		mezera; 0
	j k l 5 ě		zvláštní znaky: .,?!'@:\/: _ ; + - * = % & < > £ \$ % ...
	m n o 6 ö ñ ô œ ó ó ñ		

Stisknutím tlačítka přepínáte mezi režimy psaní:

- abc** ⇒ pouze malá písmena
- Abc** ⇒ velká a malá písmena
- ABC** ⇒ pouze velká písmena
- 123** ⇒ čísla

Odeslání zprávy: zadejte text, poté stiskněte

2x **Odeslat** ⇒ **Zadat číslo** nebo **Přidat z kontaktů** (přesuňte se na jméno a vyberte je pomocí).

⇒ Opětovným stisknutím tlačítka zprávu odešlete.

Přijímání zpráv:

O příchozí zprávě vás informuje krátký zvukový signál a hlášení na displeji. Po stisknutí si můžete zprávu okamžitě přečíst nebo přes menu do **Zprávy** ⇒ **Doručená pošta** si můžete prohlížet seznam již přijatých zpráv.