

Gladiator RG200 - Uživatelský manuál

Důležité upozornění!

Přečtěte si důkladně tyto informace, abyste mohli používat telefon správným a bezpečným způsobem:

- mobilní telefon **EVOLVE** Gladiator RG200 získal certifikaci IP67, tzn. že je za přesně definovaných okolností (norma IEC 60529, teplota 15 °C až 35 °C, tlak 86-106 kPa, 1 metr sloupec vody po dobu 30 minut) odolný prachu a vodě. Ani tato norma však nezaručuje úplnou vodotěsnost přístroje.
- udržujte kryt baterie, zámkový kryt baterie, zdiřky pro jeho připevnění, zdiřku sluchátek a microUSB port čisté a pečlivě utěsněné, aby byla prachotěsnost a voděodolnost zachována
- s ohledem na mnoho různých způsobů používání, jako například zda je nebo není zapojen USB kabel nebo správně nasazen kryt baterie, neneseme zodpovědnost za žádné poškození kapalinou
- nepoužívejte telefon venku během bouřky, za případná poškození přístroje nebo zdraví související s tímto způsobem užití neneseme zodpovědnost

- neponořujte telefon bezdůvodně do vody a ani jej zbytečně nevystavujte velmi nízkým nebo příliš vysokým teplotám
- chraňte telefon před vlhkem a párou. Pokud do něj vlhkost pronikne, může způsobit jeho přehřátí, zkrat a poškození celého přístroje
- pokud vám telefon spadne do vody, nemačkejte tlačítka klávesnice a otřete jej neprodleně suchým hadříkem
- tento telefon je složité elektronické zařízení, proto jej chraňte před nárazy a před působením magnetického pole
- nepropichujte reproduktor, nevkládejte do otvorů žádné předměty, nenatírejte telefon barvou - všechny tyto činnosti ovlivňují funkčnost a těsnost telefonu
- opravy a servis je možné provádět pouze v autorizovaném servisním místě pro telefony EVOLVE (více na www.evolve-europe.com), jinak můžete telefon poškodit a přijít o záruku.
- pokud je telefon po servisním zásahu, může být snížena jeho odolnost vůči prachu a vodě
- popis používání mobilního telefonu a uživatelského rozhraní se může lišit od této příručky s ohledem na verzi firmware vašeho přístroje a specifické podmínky telefonního operátora

Důležitá obchodně právní ustanovení

- jakoukoliv část tohoto manuálu nelze kopírovat,

rozšiřovat nebo upravovat bez předchozího písemného souhlasu výrobce

- výrobce/distributor si vyhrazuje právo na změny v produktu oproti stavu popsánému v tomto manuálu bez předchozího upozornění, protože produkt prochází neustálým vývojem a vylepšováním.
- výrobce, distributoři ani prodejci nezodpovídají za jakékoliv ztráty dat nebo přímé či nepřímé škody způsobené v souvislosti s provozem telefonu, ať už vzniknou jakýmkoliv způsobem.
- obsah tohoto manuálu je poskytován bez záruky. Výrobce neposkytuje žádnou garanci přesnosti či spolehlivosti obsahu tohoto manuálu. Výjimky mohou být dány místními zákony.
- Výrobce si vyhrazuje právo na úpravy nebo úplné stažení tohoto manuálu bez předchozího upozornění.

Obecná upozornění

Baterie

Pokud baterii skladujete, uchovávejte ji na chladném, dobře odvětrávaném místě mimo přímé sluneční světlo.

Kapacita baterie

Telefonování, podsvícení displeje a hraní her vybijí baterii více než obvykle. Dlouhé hovory snižují dobu provozu telefonu v pohotovostním stavu.

Upozornění k nabíječce!

Při prvním zapnutí nabíjejte baterii alespoň 12 hodin. Tím získáte její maximální kapacitu a zajistíte maximální životnost baterie.


Nabíječka

Nenabíjejte telefon v následujících situacích: na přímém slunečním světle, při teplotách v rozsahu -10°C až 45°C , ve vlhkém nebo prašném prostředí, poblíž elektronických přístrojů jako jsou televize, rádio (mohlo by dojít k rušení obrazu nebo zvuku).


Baterie

Vyjmutí a vložení baterie

Otočte mobilní telefon zadní stranou vzhůru; podle schématu níže uvolněte otočením oba zámky krytu bateriového prostoru. Sejměte kryt baterie.

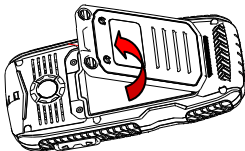


Podeberte baterii a vyndejte ji z bateriového prostoru, jak je naznačeno na následujícím obrázku.

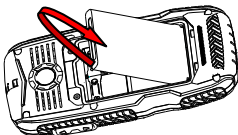


Vložení SIM karty

Vypněte mobilní telefon, sejměte kryt bateriového prostoru a vyjměte baterii. Do slotu vložte se správnou orientací SIM kartu nebo SIM karty a vložte zpět baterii a nasad'te kryt bateriového prostoru.

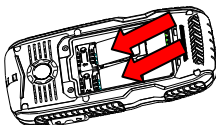

Vložení a vyjmutí paměťové karty

Vypněte mobilní telefon, sejměte kryt bateriového prostoru a vyjměte baterii. Otevřete zámek držáku paměťové karty, vložte dovnitř kartu se správnou orientací podle schématu naznačeného níže a zámek držáku paměťové karty opět zavřete.

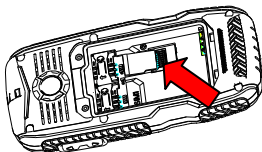








Připojení a odpojení sluchátek

Otevřete krytku USB portu na levém boku telefonu a připojte sluchátka do zdířky. Při odpojování netahejte za kabel sluchátek, ale za konektor.

Stavový informační pruh

	Indikace síly signálu pro SIM1
	Indikace doručené nepřečtené textové zprávy na SIM1 a SIM 2
	Indikace bezpodmínečného přesměrování všech hovorů
	Indikace zmeškaných hovorů na SIM 1
	Aktuální typ vyzvánění: Vyzvánění
	Aktuální typ upozornění: Vibrace
	Aktuální typ upozornění: Vibrace i vyzvánění

	Aktuální typ upozornění: Vibrace, pak vyzvánění
	Aktuální typ upozornění: Tichý režim
	Indikace zámku klávesnice
	Indikace připojených sluchátek
	Indikace nastaveného alarmu
	Indikace aktuálního stavu baterie
	Indikace aktivovaného Bluetooth

Vzhled a funkce



	Tlačítka	Funkce
1	Levé funkční tlačítko	OK; otevření menu; krátkým stiskem v pohotovostním režimu vstoupíte do hlavní nabídky, dlouhým stiskem zapnete svítilnu.
2	Pravé funkční tlačítko	Smazat; zpět; krátkým stiskem v pohotovostním režimu vstoupíte do telefonního seznamu
3	Rychlý přístup do záznamu hovorů	Použijte pro zobrazení seznamu odchozích hovorů, přijatých hovorů a zmeškaných hovorů.
4	FM	Spuštění FM rádia
5	Zelené sluchátko	Uskutečnění hovoru, po volbě čísla ze seznamu nebo přímým zadáním jej stiskem zeleného tlačítka vytočíte; stiskem zeleného tlačítka přijmete hovor; v pohotovostním režimu stiskem zeleného tlačítka vyvoláte historii hovorů.
6	Červené sluchátko	Ukončení hovoru; odchod do pohotovostního režimu; krátkým stiskem červeného tlačítka zapnete/vypnete

		podsvícení displeje; dlouhým stiskem červeného tlačítka zapnete/vypnete telefon.
7	Navigační tlačítka	Směrové tlačítko vlevo/vpravo: rychlá volba Směrové tlačítko nahoru/dolů: rychlá volba
8	OK	OK; krátkým stiskem zobrazíte menu; dalším krátkým stiskem zobrazíte nepřčtené zprávy. Dlouhým stiskem rozsvítíte/zhasnete svítilnu.
9	Numer. tlačítka	Psaní čísel, písmen a znaků; krátkým stiskem číselných tlačítek aktivujete přiřazené menu; dlouhým stiskem čísel 2-9 aktivujete rychlé vytáčení (musí být předem nastaveno); v editačním rozhraní pomocí krátkého stisku # přepínáte metody vkládání znaků; krátkým stiskem tlačítka * zobrazíte menu symbolů; dlouhým stiskem tlačítka 0 při zadávání čísel vložíte znaky +, p, w.

10	Mikrofon	Snímání hlasu během rozhovoru
11	USB port	Pro připojení USB kabelu
12	Zdířka sluchátek	Sluchátka slouží pro poslech hudby
13	LED svítilna	Zapnutí/vypnutí LED svítilny
14 15	Tlačítka ovládání hlasitosti	Nastavení hlasitosti
16	Zavěšovací otvor	Otvor pro upevnění k závěsu
17	Fotoaparát	Pro snímání fotografií a videa

Vytočení hovoru

Přímé vytočení hovoru

Vnitrostátní hovor.

V době kdy je telefon v pohotovostním režimu začnete pomocí tlačítek vkládat jednotlivé číslice požadovaného telefonního čísla (včetně příslušného regionálního předčíslí, pokud je vyžadováno).

Následně stiskněte tlačítko se zeleným sluchátkem, vyberte si mezi SIM1 a SIM2 a uskutečňte hovor.

Mezinárodní hovor

Pro uskutečnění mezinárodního hovoru stačí přidat před volané číslo znak “+” a mezinárodní volací kód příslušné země. Za něj pak zadáte volané číslo.

Přijetí hovoru

Přijetí hovoru uskutečníte stiskem tlačítka se zeleným sluchátkem. Pokud z telefonu probíhá hovor, nelze z druhé SIM karty vytočit jiný hovor.

Struktura hlavního menu

Výpis hovorů

Zobrazení historie odchozích hovorů ze SIM1/SIM2.

Přehrávač hudby

Přehrávání: zobrazení aktuálního seznamu hudby.

Můj seznam: zobrazení naposledy přehrávané hudby a nejčastěji přehrávané hudby.

Hudba: přehled veškerých hudebních skladeb.

Nastavení: nastavení parametrů přehrávání hudby.

Služby

WAP - přístup ke službě WAP

Datový účet: GSM Data a GPRS

Telefonní seznam

Vyhledávání: vyhledání konkrétního kontaktu.

Přidat nový kontakt: nové kontakty můžete uložit buď do telefonu, nebo na SIM kartu.

Rychlé vytáčení: pomocí funkce rychlého vytáčení si můžete uložit pod číselná tlačítka **2-9** celá telefonní čísla pro jejich snadné a rychlé vytočení. Pokud v pohotovostním režimu dlouze stisknete příslušné číselné tlačítko, vytočí se telefonní číslo pod touto zkrácenou volbou uložené.

Seznam nežádoucích (Blacklist): slouží ke zobrazení seznamu zablokovaných čísel, jejich přidávání nebo odebrání a kontrole seznamu odmítnutých hovorů.

Smazat vše: smazat veškeré informace o kontaktech.

Kopírovat vše: funkce slouží ke zkopírování všech kontaktů ze SIM karty do telefonu nebo z telefonu na SIM kartu.

Přesunout vše: funkce slouží k přesunutí všech kontaktů ze SIM karty do telefonu nebo z telefonu na SIM kartu.

Nastavení: kontrola stavu paměti a nastavení jednotlivých polí, vizitky v-card, verze vCard a ke smazání všech záznamů.

Zprávy

Napsat SMS: můžete si zvolit, zda zpráva bude poslána ze SIM1/SIM2, vložit šablony, vložit číslo a jméno kontaktu, atd. Dále lze vložit záložku a změnit metodu vkládání.

Schránka příchozích: zde můžete prohlížet přijaté zprávy SMS a MMS;

Schránka odeslaných: zde se ukládají odeslané zprávy.

Koncepty: slouží k uchování rozepsaných uložených zpráv.

Šablony: můžete editovat nebo odstranit šablony v textových zprávách nebo uživatelské šablony v MMS; pomocí šablony lze přímo napsat zprávu.

Nastavení zpráv: nastavení parametrů souvisejících s textovými a multimediálními zprávami. Nastavte před odesláním MMS v serverovém profilu správné parametry sítě. Ujistěte se, že vaše SIM karta podporuje GPRS připojení a že je podpora MMS aktivována. Případné problémy konzultujte se svým telefonním operátorem.

Správce souborů

Po otevření správce souborů se vám načte obsah paměti telefonu a microSD karty.

Budík:

a. nastavení budíku

Zvolte požadovaný budík a otevřete rozhraní pro jeho nastavení. Budík můžete zapnout/vypnout, nastavit čas a další parametry.

b. aktivace budíku

Ve chvíli, kdy nastane nastavený čas budíku, ozve se dle způsobu nastavení zvukový signál.

Multimédia

Prohlížeč obrázků: Zde se ukládají fotografie pořízené mobilním telefonem.

Videorekordér

Nastavení videokamery/videopřehrávače: umožňuje nastavit potřebné parametry

Obnovit standardní nastavení: obnoví všechna nastavení na tovární.

Digitální záznamník: pokud není obsah záznamníku prázdný, zvolte jednu z nahrávek.

Fotoaparát:

Nastavení fotoaparátu: umožňuje nastavit potřebné parametry fotoaparátu.

FM rádio

Stanice: zobrazí všechny aktuálně naladěné stanice ze seznamu.

Nastavení frekvence: volba slouží k ručnímu zadávání stanic.

Automatické vyhledávání: automaticky prohledá FM pásmo a aktualizuje seznam uložených rozhlasových stanic.

Nastavení: zde nastavíte nezbytné parametry FM rádia.

Nahrávat: pomocí této volby nahrajete vysílání aktuálně poslouchané stanice.

Připojit: slouží pro ukládání nahrávky vysílání při souběžném poslouchání FM rádia.

Seznam souborů: používá se pro správu nahrávek rozhlasových pořadů uložených ve složce Připojit.

Poznámka: pro příjem FM rádia je třeba k telefonu připojit sluchátka, která slouží jako anténa.

Naplánovat záznam FM rádia: po aktivaci této funkce se v nastavený čas telefon automaticky

zapne a proběhne záznam.

Nastavení telefonu: umožní nastavení všech důležitých vlastností telefonu

Nastavení volání: nastavení hovorů, hlavní SIM karty a dalších možností pro volání.

Nastavení připojení

Bluetooth

Zapnutí: aktivace/deaktivace funkce Bluetooth. Pokud je Bluetooth vypnutý, všechna Bluetooth připojení jsou ukončena a nemůžete odesílat a přijímat data přes Bluetooth připojení.

Vyhledání audiozařízení: systém automaticky vyhledá v okolí dostupné Bluetooth hands-free zařízení

Mé zařízení: zobrazí parametry vašeho zařízení.

Aktivní zařízení: seznam zařízení, která jsou aktuálně připárována.

Nastavení: nastavení viditelnosti vašeho telefonu, jména zařízení, atd.

O zařízení: zobrazení informací o Bluetooth názvu, jeho adrese a podporovaných službách.

Poznámka: soubory přenesené prostřednictvím Bluetooth se ukládají do složky Přijaté.

Nastavení sítě

Volba sítě: vyhledejte dostupné sítě nebo vyberte správnou síť ze seznamu, který telefon nabízí.

Preference: zvolte si preferovanou síť, do které se bude telefon přednostně hlásit.

Nastavení zabezpečení

Bezpečnostní nastavení pro SIM1/SIM2

Zámek SIM1/SIM2: tato funkce může zabránit neoprávněným osobám ve využívání vašich SIM karet. Po aktivaci PIN kódu SIM karet musí být tento PIN zadán při každém zapnutí mobilního telefonu; bez jeho zadání lze uskutečnit pouze bezplatné nouzové hovory na číslo tísňového volání (obvykle 112).

Poznámka: PIN kód je druh hesla svázaný se SIM kartou. Pokud jej zadáte třikrát za sebou špatně, SIM karta se uzamkne. V takovém případě potřebujete kód PUK, abyste SIM kartu odemkli. Kód PUK jste získali spolu se SIM kartou a kódem PIN. **Pokud jej nemáte, kontaktujte svého telefonního operátora.**

Blokování hovorů: tato funkce vyžaduje podporu SIM karty.

Změna hesla: zde můžete změnit heslo.

Zámek telefonu: Tato funkce slouží pro uzamčení telefonu. Přístroj je tak chráněn před manipulací neoprávněnými osobami. Továrně přednastavené heslo je 0000 (čtyři nuly). Pokud je zámek telefonu aktivní, je nutné při každém zapnutí přístroje zadat správný PIN, jinak není možné jej použít, a to ani pro nouzový hovor.

Automatický zámek klávesnice: Po aktivaci této funkce telefon při přechodu do pohotovostního režimu po nastavené časové periodě automaticky uzamkne klávesnici.

Změna hesla: Podle pokynů na displeji můžete změnit heslo zámku telefonu.

Obnova továrních nastavení:

Továrně přednastavené heslo je 0000 (čtyři nuly). Po jeho zadání můžete aktivovat obnovu do továrních nastavení. Následně se změní všechny parametry na původní tovární hodnoty a veškerá uživatelská nastavení jsou ztracena.

Řešení problémů

Pokud se při používání telefonu setkáte s problémem, zkontrolujte možnosti řešení podle následující tabulky. Jestliže řešení nenajdete, kontaktujte prodejce nebo servis. Nepokoušejte se telefon rozebrat a opravovat, můžete přijít o záruku.

Seznam servisních míst pro uplatnění záruky a podmínky služby „BEZSTAROSTNÝ

SERVIS“ naleznete na www.evolve-europe.com

Váš balíček s telefonem, který zasíláte do opravy by měl obsahovat: přístroj zabalený proti poškození přepravou (bublinková folie) - platný záruční list, případně daňový doklad obsahující IMEI přístroje -

popis vady - kontakt na vás (adresa, telefon, email).

Problém	Příčina	Řešení
Telefon nelze zapnout	Tlačítko zapnutí nebylo přidrženo dostatečně dlouho.	Přidržte tlačítko zapnutí alespoň na 3 sekundy nebo déle.
	Baterie je slabá.	Nabijte baterii.
	Baterie má špatný kontakt.	Vyndejte a vložte baterii znovu. Vyjměte baterii a před vložením očistěte její kontakty.
	Selhala SIM karta.	Zkontrolujte nebo vyměňte SIM kartu.
Krátká doba pohotovostního režimu	Výkon baterie postupem času slábně.	Vyměňte baterii.
	Dlouhé hraní her, poslech hudby, zbytečně	Redukujte délku hraní nebo poslechu, vypněte

	zapnutý Bluetooth atd.	aktuálně nepotřebné funkce telefonu.
Selhání nabíjení	Kontakt je vadný.	Zkontrolujte kontakty, vyměňte kabel nebo nabíječku.
	Nabíjecí napětí je příliš malé.	Nejprve nabíjejte přibližně půl hodiny, pak nabíječku odpojte a znovu připojte a nabíjete baterii úplně.
	Nesprávná nabíječka.	Použijte vhodnou nabíječku.
Nelze telefonov at	Selhání SIM karty.	Zkontrolujte nebo vyměňte SIM kartu.
	Chyba ve vytáčení.	Vytočte číslo znovu.
	Vyčerpaný kredit.	Kontaktujte operátora.
Částečné	Máte nesprávné	Zkontrolujte

selhání hovoru	telefonní číslo	telefonní číslo.
	Chybné nastavení.	Zkontrolujte blokování hovorů
Nelze odeslat SMS	Služba není pro vaši SIM aktivovaná nebo není nastaveno číslo SMS centra.	Kontaktujte operátora a získejte číslo SMS centra.
Chyba PIN	Třikrát jste zadali špatný PIN.	Kontaktujte operátora.
Chyba autom. zamknutí	Zadání špatného kódu (zapomenutí kódu).	Kontaktujte autorizovaný servis na mobilní telefony.
Mobilní telefon se sám vypíná	Slabá baterie.	Nabijte baterii
	Chyba v nastavení.	Zkontrolujte, zda není aktivní funkce automatického vypnutí.
	Náhodné selhání.	Telefon znovu zapněte.

Telefon při příchozím hovoru nevyzvání	Hlasitost je ztišena na minimum.	Nastavte znovu hlasitost.
---	--	------------------------------

ABACUS Electric s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost a nenesे žádnou odpovědnost, pokud byl přístroj používán jinak, než bylo výše doporučeno.

! **CE 2200**

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ:

Společnost ABACUS Electric s.r.o. tímto prohlašuje, že model EVOLVE Gladiator RG200 splňuje požadavky norem a předpisů, příslušných pro daný druh zařízení. Kompletní text prohlášení o shodě je k dispozici na <ftp://evolve-europe.com/ce>

Copyright © 2012-2013 ABACUS Electric s.r.o.

Všechna práva vyhrazena.

Vzhled a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Tiskové chyby vyhrazeny.