

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál

Důležité upozornění!

Přečtěte si důkladně tyto informace, abyste mohli používat telefon správným a bezpečným způsobem:

- mobilní telefon **EVOLVE** Gladiator **RG300** získal certifikaci IP68, tzn. že je za přesně definovaných okolností (norma IEC 60529, teplota 15 °C až 35 °C, tlak 86-106 kPa, 1 metr sloupec vody po dobu 30 minut) odolný prachu a vodě. Ani tato norma však nezaručuje úplnou vodotěsnost přístroje.
- udržujte proto zdířku sluchátek, SIM slot a microUSB port čisté a pečlivě utěsněné, aby byla prachotěsnost a voděodolnost zachována
- s ohledem na mnoho různých způsobů používání, jako například zda je nebo není zapojen USB kabel neneseme zodpovědnost za žádné poškození kapalinou
- nepoužívejte telefon venku během bouřky, za případná poškození přístroje nebo zdraví související s tímto způsobem užití neneseme zodpovědnost
- neponořujte telefon bezdůvodně do vody a ani jej zbytečně nevystavujte velmi nízkým nebo příliš vysokým teplotám

- chraňte telefon před vlhkem a párou. Pokud do něj vlhkost pronikne, může způsobit jeho přehřátí, zkrat a poškození celého přístroje
- pokud vám telefon spadne do vody, nemačkejte tlačítka klávesnice a otřete jej neprodleně suchým hadříkem
- tento telefon je složité elektronické zařízení, proto jej chraňte před nárazy a před působením magnetického pole
- nepropichujte reproduktor, nevkládejte do otvorů žádné předměty, nenatírejte telefon barvou - všechny tyto činnosti ovlivňují funkčnost a těsnost telefonu
- pokud je telefon po servisním zásahu, může být snížena jeho odolnost vůči prachu a vodě
- popis používání mobilního telefonu a uživatelského rozhraní se může lišit od této příručky s ohledem na verzi firmware vašeho přístroje a specifické podmínky telefonního operátora
- opravy a servis je možné provádět pouze v autorizovaném servisním místě pro telefony EVOLVE (více na www.evolve-europe.com), jinak můžete telefon poškodit a přijít o záruku.

Důležitá obchodně právní ustanovení

- jakoukoliv část tohoto manuálu nelze kopírovat, rozšiřovat nebo upravovat bez předchozího písemného souhlasu výrobce
- výrobce/distributor si vyhrazuje právo na změny

v produktu oproti stavu popsanému v tomto manuálu bez předchozího upozornění, protože produkt prochází neustálým vývojem a vylepšováním.

- výrobce, distributoři ani prodejci nezodpovídají za jakékoliv ztráty dat nebo přímé či nepřímé škody způsobené v souvislosti s provozem telefonu, ať už vzniknou jakýmkoliv způsobem.
- obsah tohoto manuálu je poskytován bez záruky. Výrobce neposkytuje žádnou garanci přesnosti či spolehlivosti obsahu tohoto manuálu. Výjimky mohou být dány místními zákony.
- Výrobce si vyhrazuje právo na úpravy nebo úplné stažení tohoto manuálu bez předchozího upozornění.


Upozornění k nabíječce!

Při prvním zapnutí nabíjejte baterii alespoň 12 hodin. Tím získáte její maximální kapacitu a zajistíte maximální životnost baterie.

Důležité upozornění!

Vždy se ujistěte, že jste pevně uzavřeli všechny gumové krytky v telefonu (USB a SIM karta).

Vložení SIM karty

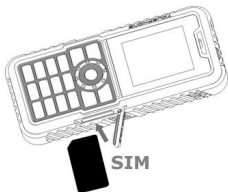

Bud'te opatrní při manipulaci, vkládání nebo vyjmutí SIM karty. Před instalací nebo vyjmutím SIM karty se vždy ujistěte, že je telefon vypnutý. Vložte kartu dle obrázku (kontakty směrem dolů). Přimáčkněte pevně gumovou krytku SIM slotu, pro správné utěsnění.







Pro připojení nabíječky nebo počítače použijte USB konektor.

Baterie

Jedná se speciální vysokokapacitní baterii jejíž nesprávná výměna může způsobit neopravitelné poškození telefonu. Při správném používání

telefonu vám baterie bude sloužit velmi dlouho. Pokud je nutný servisní zásah, kontaktujte autorizované servisní místo pro telefony **EVOLVE**.

Ikony na displeji

	Indikace aktuální síly signálu
	Indikace nepřečtené SMS
	Indikace bezpodmínečného přesměrování všech hovorů
	Indikace zmeškaných hovorů
	Aktuální typ vyzvánění
	Aktuální typ vyzváně: vibrace/tichý režim
	Aktuální typ vyzvánění: zvonění a vibrace
	Aktuální typ vyzvánění: vibrace poté zvonění
	Aktuální typ vyzvánění: tichý režim
	Indikace zámku klávesnice
	Indikace připojení sluchátek
	Indikace aktivního Bluetooth
	Indikace nastaveného alarmu
	Indikace nabití baterie

Vzhled a funkce



	Popis	Pozn.
1	Levé funkční tlačítko	Provede akci popsanou v levé dolní části displeje
2	Pravé funkční tlačítko	Provede akci popsanou v pravé dolní části displeje
3	Odesílací tlačítko	Pro uskutečnění hovoru nebo znovuvytočení posledního hovoru

4	Ukončovací tlačítko	Pro ukončení hovoru nebo zapnutí/vypnutí telefonu
5	OK tlačítko	Potvrzení výběru
6	Navigační tlačítka	V pohotovostním režimu, rychlý přístup k některým operacím
7	Numerická klávesnice	Zadávání čísel
8	Reproduktor	
9	Svítilna	
10	USB port	
	Vstup pro sluchátka	
11	Mikrofon	
12	Reset	Vypne napájení baterie
13	Tlačítko svítilny	
14	Reproduktor	


Vytáčení a přijímání hovoru

Pro správné zobrazení volajícího je nutné mít čísla v Tel. seznamu uložena v mezinárodním formátu (+420)


Uskutečnění vnitrostátního hovoru

V pohotovostním režimu telefonu začněte zadávat čísla tvořící devítimístné telefonní číslo volaného a pro vytočení hovoru stiskněte tlačítko se zeleným telefonem.

Uskutečnění mezinárodního hovoru

V pohotovostním režimu telefonu vložte znak “+” (dvojitým stiskem tlačítka ) a za něj zadejte předčísli země, kam voláte. Následně začněte zadávat čísla tvořící telefonní číslo volaného a pro vytočení hovoru stiskněte tlačítko se zeleným telefonem.

Vytáčení čísel z telefonního seznamu

V telefonním seznamu vyhledejte odpovídající kontaktní osobu a její číslo a pro vytočení hovoru stiskněte tlačítko se zeleným telefonem. Odmítnutí příchozího hovoru .

Rychlé vytáčení

Otevřete Telefonní seznam → Možnosti → Nastavení → Rychlé vytáčení. V pohotovostním režimu telefonu stiskněte dlouze příslušné číselné tlačítko, pod kterým se číslo rychlé volby nachází. Dojde k jeho automatickému vytočení.

Nastavení hlasitosti

Během hovoru můžete nastavit hlasitost stiskem navigačních tlačítek nahoru/dolů.

HandsFree

Stiskem pravého multifunkčního tlačítka vyvoláte místní menu s volbou “Handsfree” a můžete tak hovor přeměrovat ze sluchátka do reproduktoru telefonu.

Menu telefonu

Telefonní seznam - zobrazení všech kontaktů uložených v telefonním seznamu. Můžete využít rychlého vyhledávání.

Zprávy - umožňuje číst, psát, odesílat a přijímat krátké textové zprávy (SMS) nebo multimediální zprávy (MMS). Pro SMS zprávy lze nastavit režim, zkontrolovat stav paměti, preferované úložiště, atd.. Zkontrolujte, zda vaše SIM karta MMS podporuje nebo kontaktujte s dotazem operátora. Pro nastavení profilu MMS kontaktujte svého operátora.

Centrum hovorů

- výpis hovorů seznam zmeškaných hovorů, odchozích hovorů, přijatých hovorů, časovač hovorů, atd.
- nastavení

Nastavení

Profily - pomocí tohoto menu si můžete uživatelsky přizpůsobit různé vyzváněcí tóny pro příchozí hovory. Zvolte položku Profily a pro další možnosti stiskněte levé tlačítko.

Nastavení telefonu

- **Čas a datum:** Nastavení města, času, data a formátu zobrazení těchto údajů.
- **Plánované zapnutí/vypnutí**
- **Jazyk:** Výběr z dostupných jazyků pro menu telefonu.
- **Preferovaná metoda vkládání:** K dispozici je výběr z více druhů metod vkládání textu. Lze přednastavit jednu z metod vkládání jako defaultní pro zápis nebo úpravy textů.
- **Nastavení displeje:** nastavení tapety displeje telefonu, šetřič displeje, zobrazení data a času
- **Zkratky:** individuální úprava funkce přiřazené k navigačnímu středovému tlačítku
- **Režim letadlo:** Pro bezpečí při leteckém provozu zde můžete přepínat mezi režimy letadlo a normální.
- **Další nastavení:** V tomto menu upravujete intenzitu podsvícení LCD displeje a délku jeho svícení

Nastavení sítě

Volba sítě: Vyhledání dostupných sítí podle přednastaveného režimu vyhledávání sítí nebo ruční výběr požadované sítě ze seznamu.

Předvolby: Nastavení předvoleb vyhledávání sítí.

Nastavení zabezpečení

- **Zámek SIM karty:** Tato funkce ochrání vaši SIM kartu před neoprávněným používáním jinými osobami. Pokud je PIN kód zámku SIM karty aktivován, musí být zadáván při každém zapnutí mobilního telefonu, jinak bude možné uskutečnit pouze nouzový hovor.
- **Poznámka:** PIN kód je heslo sloužící ke zprovoznění SIM karty. Pokud je PIN kód zadán 3x za sebou špatně, SIM kartě se uzamkne. V takovém případě potřebujete pro odemčení SIM karty tzv. PUK kód. PUK kód získáte současně s PIN kódem při zakoupení SIM karty. Pokud jste jej nedostali, kontaktujte svého telefonního operátora.
- **Zámek telefonu:** Tato funkce ochrání váš telefon před neoprávněným používáním jinými osobami (tovární heslo je „0000“).
- **Automatický zámek klávesnice:** Po aktivaci této funkce se klávesnice telefonu po uplynutí přednastavené doby, pokud není telefon používán, automaticky uzamkne.

Organizér

- **Správa souborů** - v telefonu nebo na vnitřní paměti flash
- **Hry**
- **Služby: WAP**
- **Kalkulačka:** používat lze základní aritmetické operace jako sčítání, odčítání násobení a dělení. Čísla můžete zadávat přímo pomocí číselných tlačítek telefonu
- **Kalendář**
- **Budík:** aktivujte možnost úprav, můžete nastavit až pět různých alarmů, zapnout/vypnout, nastavit čas, podrobnosti jako typ upozornění, tón, atd.
- **Bluetooth - Zapnutí:** aktivace/deaktivace funkce Bluetooth. Pokud je Bluetooth vypnutý, všechna Bluetooth připojení jsou ukončena a nemůžete odesílat a přijímat data přes Bluetooth připojení.
- **Mé zařízení:** zobrazí parametry vašeho zařízení.
- **Aktivní zařízení:** seznam zařízení, která jsou aktuálně připárována.

Multimédia

- Fotoaparát** - levé funkční tlačítko - možnosti nastavení. Uložení fotografie - středové tlačítko.
- **Nastavení fotoaparátu:** používá se pro nastavení zvuku závěrky, expozičních hodnot, kontrastu, stabilizátoru, samospouště a trvalého snímání.
 - **Nastavení obrázku:** slouží pro nastavení rozlišení

- fotky (128x160/160x120/320x240) a kvality.
- **Vyvážení bílé:** nastavení vyvážení bílé.
 - **Režim displeje:** zvolte automatický nebo noční fotografování
 - **Nastavení efektů:** k dispozici máte širokou nabídku efektů, jako například Normální, Stupně šedé, Sépie
 - **Úložiště:** fotky můžete ukládat do paměti telefonu nebo na vnitřní paměť.
 - **Obnovit výchozí:** obnoví výchozí tovární nastavení parametrů fotoaparátu.

Prohlížeč obrázků - zvolte si fotku a následně v menu "Možnosti" zvolte další akci

Videorekordér - stiskněte OK → následně stiskněte středové tlačítko pro zahájení nahrávání videa. Stiskem "Možnosti" můžete nastavit parametry videokamery, parametry videa, efekty, úložiště a obnovit tovární nastavení

Videopřehrávač - zvolte požadované video a v menu "Možnosti" zvolte Přehrát, Odeslat, Přejmenovat, Smazat, atd

Audio přehrávač

- **Zvukový rekordér** - stiskněte "Možnosti" → "Nahrávání" → „Pauza“ a „Stop“.

FM rádio

Před použitím FM rádia nejprve připojte k telefonu sluchátka, která slouží jako anténa.

- **Seznam stanic:** zadejte název stanice a frekvenci a zvolte „Uložit“.
- **Ruční ladění:** můžete ručně zadat frekvenci stanice, kterou chcete poslouchat, a to v rozsahu 87,5 až 108,0 MHz; hodnoty vkládejte tlačítky na telefonu, včetně desetinné tečky. Tu vložíte stiskem tlačítka #.
- **Automatické ladění:** telefon automaticky vyhledá a uloží do seznamu všechny aktuálně dostupné FM stanice
- **Nastavení:** v této části můžete zapnout/vypnout hraní rádia na pozadí nebo přes reproduktor, formát nahrávání vysílání, kvalitu zvuku a úložiště pro nahrávání
- **Nahrávání:** zahájí nahrávání aktuální FM stanice
- **Připojení:** zvolte soubor a pokračujte v nahrávání
- **Seznam souborů:** seznam všech nahraných souborů

Řešení problémů

Pokud se při používání telefonu setkáte s problémem, zkontrolujte možnosti řešení podle následující tabulky. Jestliže řešení nenajdete, kontaktujte prodejce nebo servis. Nepokoušejte se telefon rozebrat a opravovat, můžete přijít o záruku.

EVOLVE - Bezstarostný servis

Bezstarostný servis šetří váš čas i vaše peníze. Reklamacce jsou díky přímému kontaktu na servis vyřízeny rychleji a zákazník nemusí nikam cestovat. Seznam servisních míst pro uplatnění záruky a podmínky služby „BEZSTAROSTNÝ SERVIS“ naleznete na www.evolve-europe.com

Váš balíček s telefonem, který zasíláte do opravy by měl obsahovat: přístroj zabalený proti poškození přepravou (bublinková folie) - platný záruční list, případně daňový doklad obsahující IMEI přístroje - popis vady - kontakt na vás (adresa, telefon, email).

Problém	Příčina	Řešení
Telefon nelze zapnout	Tlačítko zapnutí nebylo přidrženo dostatečně dlouho.	Přidržte tlačítko zapnutí alespoň na 3 sekundy nebo déle.
	Baterie je slabá.	Nabijte baterii.
	Selhala SIM karta.	Zkontrolujte nebo vyměňte SIM kartu.
Selhání nabíjení	Kontakt je vadný.	Zkontrolujte kontakty, vyměňte

		kabel nebo nabíječku.
	Nabíjecí napětí je příliš malé.	Nejprve nabíjejte přibližně půl hodiny, pak nabíječku odpojte a znovu připojte a nabijte baterii úplně.
	Nesprávná nabíječka.	Použijte vhodnou nabíječku.
Nelze telefonovat	Selhání SIM karty.	Zkontrolujte nebo vyměňte SIM kartu.
	Chyba ve vytáčení.	Vytočte číslo znovu.
	Vyčerpaný kredit.	Kontaktujte operátora.
Částečné selhání hovoru	Máte nesprávné telefonní číslo	Zkontrolujte telefonní číslo.
	Chybné nastavení.	Zkontrolujte blokování hovorů

Nelze odeslat SMS	Služba není pro vaši SIM aktivovaná nebo není nastaveno číslo SMS centra.	Kontaktujte operátora a získajte číslo SMS centra.
Chyba PIN	Třikrát jste zadali špatný PIN.	Kontaktujte operátora.
Chyba autom. zamknutí	Zadání špatného kódu (zapomenutí kódu).	Kontaktujte autorizovaný servis na mobilní telefony.
Mobilní telefon se sám vypíná	Slabá baterie.	Nabijte baterii
	Chyba v nastavení.	Zkontrolujte, zda není aktivní funkce automatického vypnutí.
	Náhodné selhání.	Telefon znovu zapněte.
Při příchozím hovoru nevyzvání	Hlasitost je ztišena na minimum.	Nastavte znovu hlasitost.

ABACUS Electric s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost a nenese žádnou odpovědnost, pokud byl přístroj používán jinak, než bylo výše doporučeno.

 **CE 2200**

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ:

Společnost ABACUS Electric s.r.o. tímto prohlašuje, že model **EVOLVE Gladiator RG200** splňuje požadavky norem a předpisů, příslušných pro daný druh zařízení. Kompletní text prohlášení o shodě je k dispozici na [ftp.evolve-europe.com/ce](ftp://ftp.evolve-europe.com/ce)

Copyright © 2012-2013 ABACUS Electric s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. Vzhled a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Tiskové chyby vyhrazeny.