


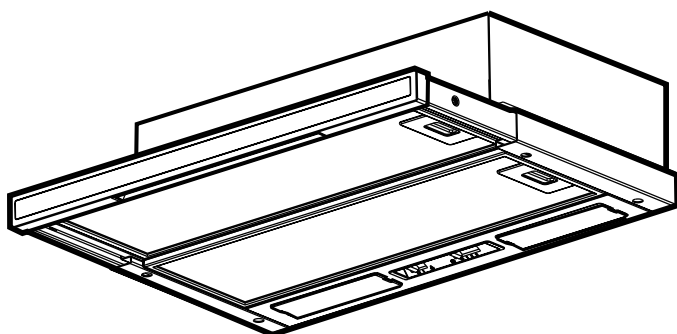

D MONTAGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG

GB INSTRUCTION ON MOUNTING AND USE

F PRESCRIPTIONS DE MONTAGE ET MODE D'EMPLOI

NL MONTAGEVOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSAANWIJZING

I ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E D'USO


E MONTAJE Y MODO DE EMPLEO

P INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM E UTILIZAÇÃO


RU ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ И ПОЛЬЗОВАНИЮ

CZ NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽITÍ


GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

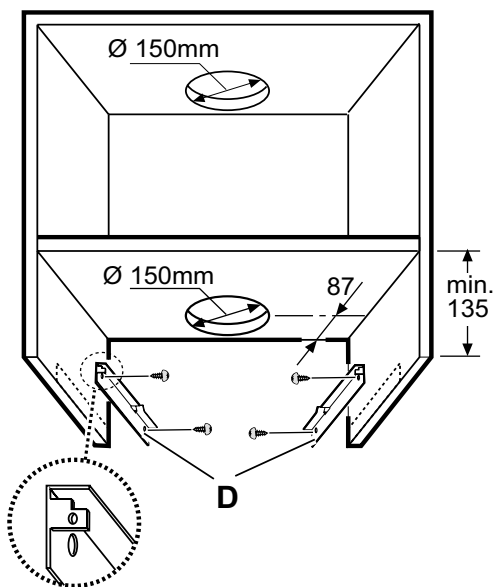


1

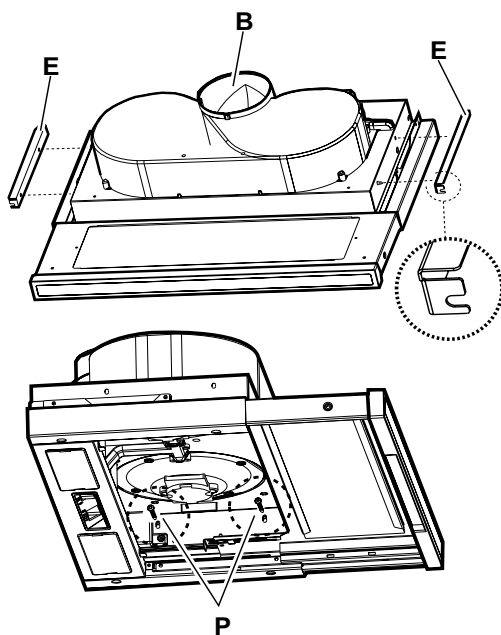


2

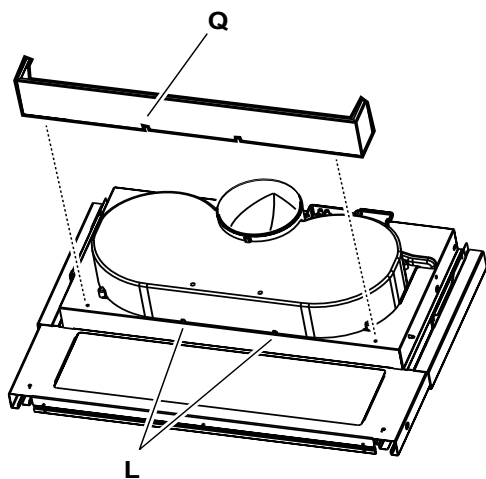


3

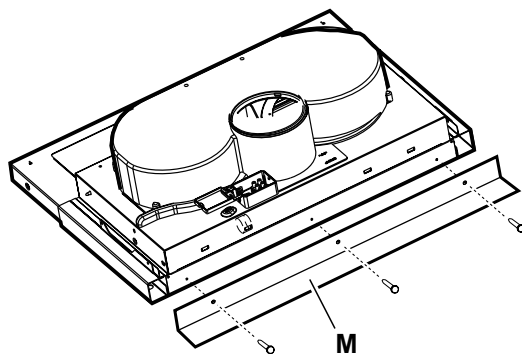


4

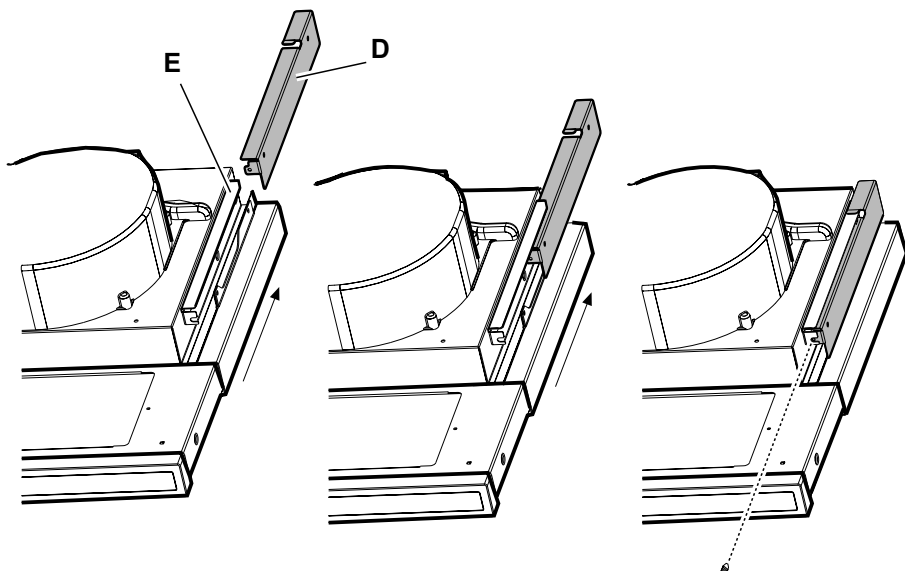







5

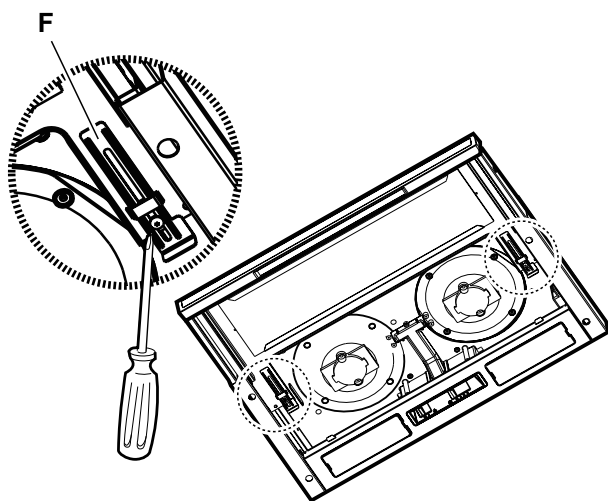

6

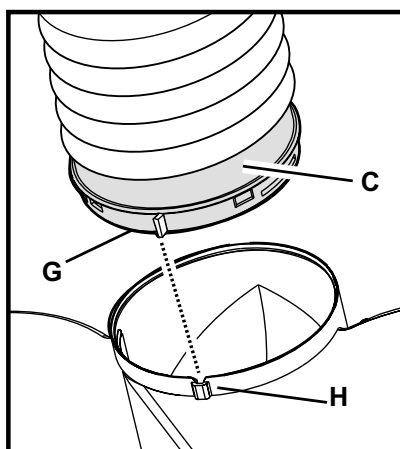

7

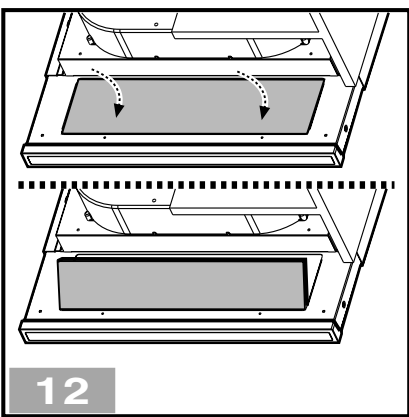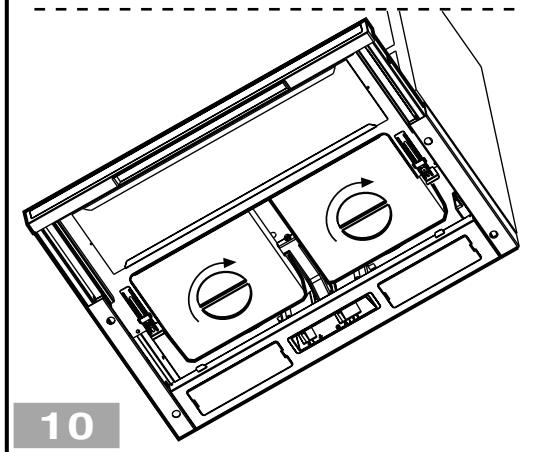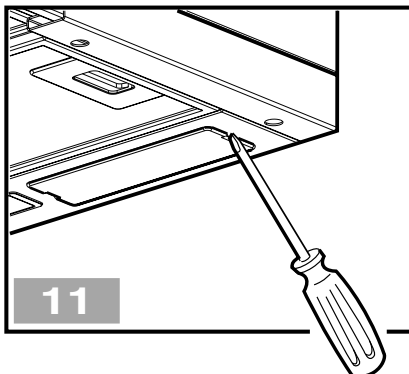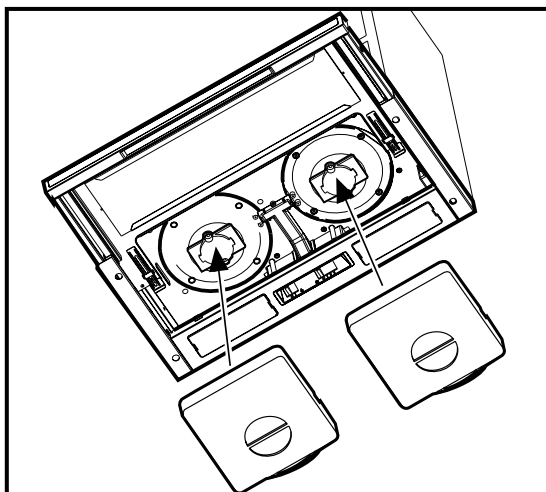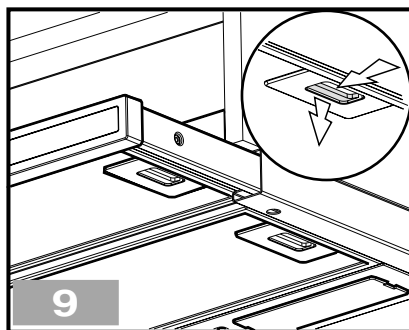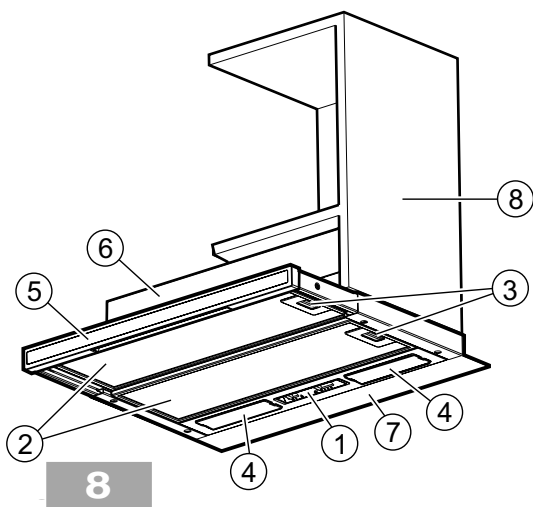

Výše uvedené instrukce musí být při montáži digestoře přísně dodrženy. Výrobce odmítá převzít jakoukoliv odpovědnost za případné závady, škody nebo vzniklé digestoře, které byly způsobeny nedodržením těchto předpisů.

Montáž

Kuchyňský odsávač par (dále jen digestoř) musí být umístěna v minimální vzdálenosti 50 cm od varné plochy elektrického sporáku a v minimální vzdálenosti 65 cm od plynového nebo kombinovaného sporáku.

Digestoř je dodávána s horním výfukem vzduchu **B** (Obr. 2) k vývodu dýmů navenek. (**Odsávací verze** - výfuková hadice a upevňovací proužky nejsou součástí vybavení).

V případě, že není možné vyvádět dýmy a páry pocházející z vaření navenek, lze používat digestoř v **filtrující verzi** s namontováním filtru s aktivním uhlíkem (v případě modelu s dvěma odsávacími motory jsou zapotřebí dva filtry s aktivním uhlíkem) na spojovací prstenec **C** (obr. 7) je třeba namontovat výfukovou hadici k vypuzování dýmů na strop závěsné skříňky (výfuková hadice a upevňovací proužky nejsou součástí vybavení). Modely bez odsávacího motoru fungují pouze v odsávací verzi a musejí být spojeny s periferií odsávací jednotkou (není součástí vybavení).

Předběžné informace pro montáž digestoře: Při montáži elektrického napojení odpojte digestoř z elektrické sítě na hlavní domovské rozvodní skříni.

1. Upevněte 2 šablony **D** (obr. 1) na postranním panelu závěsné skříňky (na každé straně jednu šablonu) prostřednictvím 2 šroubů na každou šablonu (srovnejte šablonu s úrovní dolního okraje).

Umístěte šablonu lehkými údery na dolní okraj skříňky a mějte na zřeteli, že dolní okraj šablony se kryje s dolní stranou digestoře;

Jestliže je digestoř vybavena odrážkou, v případě jejího použití přesuňte šablonu dopředu stejnou měrou jako tloušťka odrážky.

Vyvrtejte otvor na stropě závěsné skříňky k průchodu výfukové hadice a hadice elektrického napájení (výše uvedená na Obr. 1 pro otvor nezahrnuje eventuální odrážku).

2. Upevněte 2 šablony **E** (Obr. 2) po stranách digestoře (jedna pro každou stranu).
 - a. vyjměte vysunovací zásuvku
 - b. vyjměte filtr/y proti mastnotám
 - c. upevněte šablony uvnitř digestoře dvěma šrouby **P** pro každou šablonu, upevněte je co nejvýše (po straně kde vychází vzduch) a pak zašroubujte pevně.
3. Zevnitř digestoře upevněte dvěma šrouby okrasnou masku **Q** (je-li dodávána – obr. 3 – jazýčky **L** nacházející se na tělese digestoře slouží jako další element upevnění masky a musejí být viditelné na namontované masce) a pak upevněte 3 klipsy zevně digestoře, odrážku **M**, (je-li dodávána – Obr. 4).

4. Vsuňte digestoř do závěsné skříňky a zajistěte si, aby šablona digestoře **E** byla umístěna nad šablonou závěsné skříňky **D** (Obr. 5). Protáhněte elektrický kabel otvorem vyvrtaným za tímto účelem.
5. Zablokujte digestoř dvěma šrouby na čelní straně (Obr. 5 – jeden na každé straně.)
6. Propojte elektrický proud s domácí sítí, elektrická síť musí být napájena Pouze po ukončené instalaci.
7. Kdyby digestoř se neměla přesně krýt s dolním okrajem závěsné skříňky, zregulujte její pozici uvolněním šroubů **P** šablony **E** montovaných na šablonu (Obr. 2), takto bude možnou regulovat perfektní spojení digestoře a závěsné skříňky, a posléze opět zašroubujte.
8. Zregulujte výběh vysunovací zásuvky podle hloubky závěsné skříňky údery na obě opěry **F** (obr. 6). Tímto způsobem je možné uložit průčelí přiléhavě na skříňku. (Obr. 6).
 - a. uvolněte šrouby opěr **F**;
 - b. posuňte opěry dozadu dle potřeby
 - c. upevněte šrouby opěr.
9. Instalujte výfukovou hadici **C** dodanou jako součást vybavení, pokud možno o stejném průměru jako spojovací prstenec (Obr. 7), výfuková hadice musí být dostatečně dlouhá k tomu, aby dosáhla vnějšku (nasávací verze) anebo stropu závěsné skříňky (filtrující verze).
10. Upevněte spojovací prstenec **C** (upevnění se západkou), na horním vývodu vzduchu. K usnadnění instalace je prstenec vybaven ukazovatelem **G**, který musí odpovídat příslušné kolejnici **H** na horním vývodu vzduchu.
11. Dokončete instalaci výfukové hadice.
12. Nainstalujte opět filtry proti mastnotám, napojte digestoř na elektrickou síť a zkontrolujte perfektní fungování.


Elektrické připojení

Síťové napětí musí odpovídat napětí vyznačeném na technickém štítku uvnitř digestoře.

V případě, že je digestoř vybavena elektrickou zástrčkou a ta odpovídá platné normě, může se zastrčit do vždy přístupné elektrické zásuvky. Pokud není digestoř vybavena elektrickou zástrčkou, musí se přímo napojit na elektrickou síť síťovým kabelem přes dvoupólový spínač s otevřenými kontakty vzdálenými min. 3 mm od sebe, který bude umístěn na dobře přístupném místě.

Pohled na digestoř – obr.1

1. Ovládací panel
2. Tukový filtr (1 nebo 2 podle vlastněného modelu)
3. Západka tukového filtru
4. Osvětlení
5. Mřížka na páry (vyjímací), podle modelu k dispozici může být kovová, ze skla či vybavená filtrem proti mastnotám.
6. Estetická maska (k dispozici podle vlastněného modelu).
7. Odrážka (K dispozici podle vlastněného modelu).
8. Závěsná skříňka (není součástí vybavení, vysvětlující nárys typu instalace).

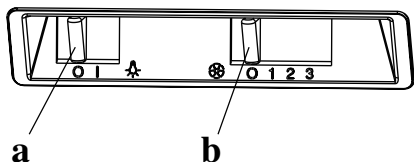Provoz**Popis kontrolního panelu a fungování digestoře**

- a. tlačítko ON/OFF světla
b. tlačítko OFF/ON odsávání a volba příkonu

V případě velmi intenzivní koncentrace kuchyňských par použijte maximální sací výkon. Doporučuje se zapnout digestoř 5 minut před zahájením vaření a vypnout ji cca 15 minut po ukončení vaření.

Čištění

Je třeba čistit digestoř jak uvnitř tak zevně často. K čištění používejte hadr navlhčený v denaturovaném líhu či neutrálních tekutých čistících prostředcích. Vyhněte se používání výrobků s brusnými látkami.

Nerespektování norem čištění digestoře a výměny a čištění filtrů by mohlo vést ke vznícení.

Čištění skleněné mřížky na páry (k dispozici pouze u některých modelů).

Sklo může být odmontováno a vyčištěno běžným mycím prostředkem pro sklo.

K odmontování sklad (Obr. 12):

1. Vyměňte filtr proti mastnotám
 2. Z vnějšku tlače lehce sklo směrem dolů, tak aby vyklouzlo dopředu.
 3. Vyměňte sklo a otáčejte ho pomalu
- Poté co jste ho vyčistili, postupujte opačným způsobem k jeho namontování.

Údržba

Před zahájením prací při údržbě digestoře přerušte dodávku elektrického proudu.

Filtr proti mastnotám

Musí být čištěn jednou měsíčně neagresivními prostředky, ručně anebo v myčce nádobí za nízké teploty a v krátkém cyklu.

Při mytí v myčce nádobí kovový filtr proti mastnotám může ztratit barvu, ale tím se absolutně nemění jeho filtrující vlastnosti.

K odmontování filtru proti mastnotám zatáhněte za rukojeť (f) směrem k opačné straně digestoře a vyjměte filtr – (Obr 9).

Filtr s aktivním uhlíkem (pouze pro filtrující verzi).

Zadržuje nepříjemné pachy uvolňující se při vaření. Pro každou digestoř jsou zapotřebí dva filtry s uhlíkem s dvěma motory a 1 filtrem s aktivním uhlíkem na digestoř s motorem.

Filtr s uhlíkem musí být měněn každé 4 měsíce v případě nepřilíh intenzivního používání digestoře, anebo častěji, NESMÍ být myt či regenerován.

Přiložte filtr s aktivním uhlíkem k pokrytí ochranné mřížky rotoru motoru a pak otočte hlavní rukojeť filtru P ve směru hodinových ručiček (Obr. 10).

Výměna svítidel – Obr. 4.

Nejdříve je třeba zkontrolovat zda svítidla jsou studená.

Vstupte do oblasti svítidel., vyjměte stropní lampu lehkým tlakem šroubováku či podobného nástroje.

Vyměňte poškozené svítidlo.

Používejte pouze olivová svítidla o max. 40W (E14).

Uzavřete stropní lampu (upevněna na západku)

V případě, že osvětlení nefunguje, dříve než se obrátíte na servis si zkontrolujte zda svítidla jsou dobře zasunuta do příslušného osazení.

Varování

Toto zařízení je zkonstruováno pro dospělé. Dětem by se nemělo dovolit ovládat toto zařízení, nebo si s ním hrát.

Nikdy nezapínejte digestoř bez správně nasazené mřížky! Odsávaný vzduch se nesmí odvádět do odtahového kanálu, který je již využíván k odvodu zplodin z jiných než elektrických zařízení.

Pokud jsou v místnosti společně s digestoři v chodu také přístroje poháněné jinou než elektrickou energií, musí se místnost dostatečně větrat. Pod digestoři je přísně zakázáno pracovat s otevřeným ohněm. Otevřený oheň poškozuje filtr a může způsobit požár. Při fritování je třeba neustále kontrolovat teplotu oleje, aby nedošlo ke vznícení. Dále je třeba pečlivě dodržovat veškeré výše uvedené bezpečnostní vzdálenosti a předpisy.

Εγκατάσταση

Ο απορροφητήρας πρέπει να έχει μια ελαχιστή αποσπαση από την επιφάνεια μαγειρέματος 50εκ. σε περιπτώσεις ηλεκτρικές κουζίνες και 65εκ. σε περιπτώσεις κουζίνες υγραερίου ή μικτές κουζίνες.

Ο απορροφητήρας είναι εφοδιασμένος με μια ανώτερη εξοδό αερα **B** (Εικ.2) για την εξαγωγή των καπνών στο εξωτερικό περιβάλλον (**Τύπος απορροφησης**- σωλήνας εξαγωγής και σφικτήρες στερέωσης δεν παρέχονται).

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εξαγωγή των καπνών και των ατμών μαγειρέματος στο εξωτερικό περιβάλλον, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν τον απορροφητήρα **τύπου φίλταρισματος** τοποθετώντας ένα φίλτρο ενεργών ανθράκων (στην περίπτωση μοντέλου με δύο κινητήρες απορροφησης είναι αναγκαία δύο φίλτρα ενεργών ανθράκων), στο δαχτυλίδι συνδεσης **C** (Εικ.7) τοποθετείται ένας σωλήνας εξαγωγής για την εκκένωση των καπνών στην οροφή του κρεμασμένο στον τοίχο ντουλαπιού (σωλήνας εξαγωγής και σφικτήρες στερέωσης δεν παρέχονται). Τα μοντέλα χωρίς κινητήρα απορροφησης λειτουργούν μόνο σε τύπο απορροφησης και πρέπει να συνδεθούν σε μια περιφερειακή μονάδα απορροφησης (δεν παρέχεται).

Πληροφορίες προκαταρκτικές για την εγκατάσταση του απορροφητήρα:

Αποσυνδέσε τον απορροφητήρα διακοπώντας το ρεύμα στον γενικό πίνακα της οικίας κατά την φάση της ηλεκτρικής σύνδεσης.

1. Στέρωσε 2 υποστηρίγματα **D** (Εικ.1) στο πλευρικό κομμάτι του κρεμασμένο στον τοίχο ντουλαπιού (μία για κάθε πλευρά) με 2 βίδες για κάθε υποστηρίγμα (ευθυγραμμισε το υποστηρίγμα στο κατώτερο πλαίσιο).

Βάλε το υποστηρίγμα να ακουμπήσει στο οπίσθιο πλαίσιο του ντουλαπιού, λαμβανοντας υποψη ότι το οπίσθιο πλαίσιο του υποστηρίματος να αντιστοιχεί στην οπίσθια πλευρά του απορροφητήρα;

Εάν ο απορροφητήρας είναι εφοδιασμένος με στηρίγμα για την καλυψη του κενου διαστήματος, σε περίπτωση χρήσης, μετακίνησε το υποστηρίγμα προς τα μπροστα τόσο όσο είναι το πάχος του στηρίγματος καλυψης κενου διαστήματος.

Ανοίξε μια τρυπα στην οροφή του ντουλαπιού για να περάσει ο σωλήνας εξαγωγής και το καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας (η διάσταση που αναφέρεται στην Εικ.1 για την τρυπα δεν περιλαμβάνει το τυχόν στηρίγμα καλυψης κενου διαστήματος).

2. Στέρωσε 2 υποστηρίγματα **E** (Εικ.2) στις πλευρές του απορροφητήρα (ένα για κάθε πλευρά).

α. βγάλε το εξαγόμενο συρταρι

β. αφαιρέσε το/τα φίλτρο/α για τα λιπτο.

γ. στερωσε απο το εσωτερικο μερος του απορροφητήρα τα υποστηρίγματα με δυο βίδες **P** για κάθε υποστηρίγμα, στερωσε να είναι δυνατόν πιο ψηλά (πλευρά εξοδου αερα) και μετα σφίξε τις βίδες.

3. Στερωσε με δυο βίδες, απο το εσωτερικο μερος του απορροφητήρα, την αισθητική μασκα **Q** (εάν παρέχεται – Εικ.3 – τα γλωσσάκια **L** που υπάρχουν στο σώμα του απορροφητήρα χρησιμεύουν για καλύτερη στερέωση της αισθητικής μασκας και πρέπει να είναι ορατά μετά απο το μονταρίσμα της αισθητικής μασκας) και τέλος στερωσε με τρια Clips, απο το εξωτερικο μερος του απορροφητήρα, το στηρίγμα καλυψης κενου διαστήματος **M** (εάν παρέχεται Εικ.4).

4. Βάλε τον απορροφητήρα στο ντουλαπι, προσεχοντας ώστε να τοποθετηθει το υποστηρίγμα του απορροφητήρα **E** επανω απο το υποστηρίγμα του ντουλαπιου **D** (Εικ.5). Πέρασε το ηλεκτρικό καλώδιο στην τρυπα που έχει ανοίξει για αυτό το σκοπό.

5. Μπλόκαρε τον απορροφητήρα με δυο βίδες στο μετωπικό μερος (Εικ.5 – μία για κάθε πλευρά).

6. Πραγματοποίησε την ηλεκτρική σύνδεση στο οικιακό δίκτυο, το ηλεκτρικό δίκτυο πρέπει να τροφοδοτείται μόνο μετά απο το τέλος της εγκατάστασης.

7. Εάν ο απορροφητήρας δεν θα συμπεσει τελεία με το κατωτερο πλαίσιο του ντουλαπιου, ρυθμισε τον ξεσφιγγοντας τις βίδες **P** των υποστηρίγματος **E** που έχουν μονταρισθει στο απορροφητήρα (Εικ.2), έτσι θα είναι δυνατόν να ρυθμισει το τελειο ζευγαρωμα μεταξύ του απορροφητήρα και ντουλαπιου, μετα βιδωσε τις βίδες.

8. Ρυθμίσε την διαδρομή του εξαγόμενου συρταριου αναλογα με το βαθος του ντουλαπιου δια μεσου των ρυθμιστων **F** (Εικ.6). Με αυτον τον τροπο είναι δυνατόν να βαλεις το μετωπικό μερος του συρταριου να συμπεσει καθετα με το ντουλαπι (Εικ.6).

α. Ξεσφίξε τις βίδες του ρυθμιστή **F**.

β. Μετακίνησε τους ρυθμιστες προς τα μπροστα η' προς τα πισω αναλογα με την αναγκη.

γ. Σφίξε τις βίδες των ρυθμιστων.

9. Βάλε στο δαχτυλίδι συνενωσης **C** το οποίο παρέχεται στον εξοπλισμό ένα σωλήνα εξαγωγής, κατα προτίμηση της ίδιας διαμετρου με την διαμετρο του δαχτυλιδιου συνενωσης (Εικ.7). Ο σωλήνας εξαγωγής πρέπει να είναι

ικανοποιητικά μακρυσ ώστε να φθάσει στο εξωτερικό περιβάλλον (τυπος απορροφησης) ή την οροφή του ντουλαπιού (τυπος φιλτραρισματος).

10. Σταθεροποιήσε το δαχτυλίδι συνενωσης **C** (σταθεροποίηση με κλικ), στην ανωτερη εξοδό αερα του απορροφητήρα.

Για να διευκολυνει την εγκατάσταση, το δαχτυλίδι είναι εφοδιασμένο με μια ενδειξη **G** η οποία πρέπει να αντιστοιχει με τον ειδικό οδηγό **H** που έχει χαραχθεί στην ανωτερη εξοδό αερα.

11. Αποπτερωσε την εγκατάσταση του σωληνα εξαγωγής.
12. Τοποθέτησε εκ νεου τα φίλτρα για τα λιπτοι, συνδεδεσε τον απορροφητήρα στο ηλεκτρικο δίκτυο και έλεγξε αν ο απορροφητήρας λειτουργει ορθα.

Ηλεκτρική σύνδεση


Η τάση του δικτύου πρέπει να είναι ίδια με την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών, στο εσωτερικό του απορροφητήρα. Εάν διαθέτει φως, συνδέστε τον απορροφητήρα με πρίζα σε προσπελάσιμη θέση βάσει των τοπικών κανονισμών. Εάν δεν διαθέτει φως (άμεση σύνδεση στο δίκτυο) τοποθετήστε διπολικό διακόπτη βάσει των κανονισμών με ελάχιστη απόσταση ανοιχτών επαφών τουλάχιστον 3mm (σε προσπελάσιμη θέση).

Περιγραφή του απορροφητήρα – Εικ.1

- 1 Ταμπλό ελεγχου
- 2 Φίλτρο για τα λιπτοι (1 ή 2 αναλογα με το μοντελο που έχει αποκτηθει)
- 3 Χειρολαβή για το ξεγαντζωμα του φίλτρου για τα λιπτοι
- 4 Φωτισμος
- 5 Παραβαν ατμων (εξαγωγμενο), αναλογα με το διαθεσιμο μοντελο μπορεί να είναι μεταλλικο, υαλινο ή εφοδιασμενο με φίλτρο για τα λιπτοι
- 6 Αισθητική μασκα (διαθεσιμη βαση του μοντελου που έχει αποκτηθει)
- 7 Στήριγμα καλυψης κενου διαστηματος (διαθεσιμο βαση του μοντελου που έχει αποκτηθει)
- 8 Ντουλαπι (δεν παρεχεται, ερμηνευτικο σχημα της τυπολογιας εγκαταστασης)

Λειτουργία – Μοντελο με ηλεκτρολογιο

Περιγραφή ταμπλου ελεγχου και λειτουργία του απορροφητήρα

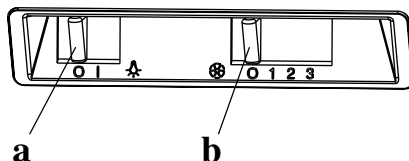

α. πληκτρο ON/OFF φωτα

β. πληκτρο OFF/ON απορροφηση και επιλογη ισχυος

Χρησιμοποίησε την μεγιστη ισχυ απορροφησης σε περιπτωση μεγαλης συγκεντρωσης ατμων μαγειρεματος. Συνιστουμε να θεθει σε λειτουργια η απορροφηση 5 λεπτα πριν αρχισει το μαγειρεμα και να μεινει σε λειτουργια για ακομα 15 λεπτα περιπου μετα απο το τελος του μαγειρεματος.

Καθαρισμος

Ο απορροφητήρας πρέπει να καθαρίζεται τακτικά, εσωτερικά και εξωτερικά. Για τον καθαρισμό χρησιμοποίησε ένα πανι υγρο με οισονπνευμα καθαρισμο ή με ουδετερα υγρα απορρυπαντικά. Αποφευγε την χρηση προιοντων που περιεχουν συστατικά που χαράζουν.

Η μη τήρηση των διαταξεων καθαρισμου του απορροφητήρα και της αντικαταστασης και καθαρισμου των φίλτρων προκαλει κινδυνους πυρκαγιας.

Καθαρισμος του υαλινου παραβαν ατμων (διαθεσιμο μονο σε μερικά μοντελα)

Το γυαλι μπορεί να βγει και να καθαριστεί με ένα κοινο απορρυπαντικο για τα γυαλια.

Για να βγαλεις το γυαλι (Εικ.12):

1. Αφαιρέσε το γυαλι για τα λιπτοι
2. Απο το εσωτερικο μερος πιεσε ελαφρα το γυαλι προς τα κατω και να το κανεις να γλιστρησει προς τα μπροστα
3. Αφαιρέσε το γυαλι αφου το κανεις να περιστραφει ελαφρα.

Αφου το καθαρισεις, προχωρα κατα τον αντιθετο τροπο για να το μονταρεις.

Συντήρηση

Πριν από κάθε επέμβαση συντήρησης, αποσυνδέστε τον απορροφητήρα από το ρεύμα.

Φίλτρο για τα λιπoid

Πρέπει να καθαρίζεται μια φορά τον μήνα, με απορρυπαντικά που δεν χαράζουν, στο χέρι ή στο πλυντήριο πιατών σε χαμηλές θερμοκρασίες και σε μικρό χρόνο.

Με το πλυσίμο στο πλυντήριο πιατών το μεταλλικό φίλτρο για τα λιπoid είναι δυνατόν να χάσει το χρώμα αλλά τα δικά του χαρακτηριστικά φιλτραρίσματος δεν μεταβαλόνται καθόλου.

Για να βγάλεις το φίλτρο για τα λιπoid τραβήξε την χειρολαβή ελατήριο για το ξεγαντζώμα (f) προς την απεναντί πλευρά του απορροφητήρα και βγάλε το φίλτρο – (Εικ.9).

Φίλτρο ανθρακα (μονο για τυπο φιλτραρίσματος)

Συγκρατεί τις ασχημες οσμες που δημιουργούνται με το μαγειρέμα.

Είναι αναγκαία δυο φίλτρα ανθρακα για απορροφητήρα με δυο κινητήρες και 1 φίλτρο ανθρακα για απορροφητήρα με ένα κινητήρα.

Το φίλτρο ανθρακα πρέπει να αντικατασταίνεται κάθε 4 μήνες σε περίπτωση όχι εντατικής χρήσης του απορροφητήρα, ή πιο συχνά.

ΔΕΝ μπορεί να πλυθεί ή να επισκευαστεί.

Βάλε το φίλτρο ανθρακα καλυμμα της προστατευτικής σχαρας της περιστροφής του κινητήρα, και μετα γυρίσε την κεντρική χειρολαβή P του φίλτρου σε ωρολογιακή κατεύθυνση (Εικ.10).

Για να το βγάλεις γυρίσε την κεντρική χειρολαβή P σε αντιωρολογιακή κατεύθυνση.

Αντικατάσταση των λαμπωων – Εικ.4

Ελεγγε πρώτα οτι οι λαμπες είναι κρυες.

Πηγαίνε στον χωρο της λαμπας:

Βγάλε το προστατευτικό καλυμμα κανοντας μοχλο με ένα μικρο πλατυ κατσαβιδι ή ομοιο εργαλειο.

Αντικατάστισε την καταστραμμενη λαμπα.

Χρησιμοποίησε μονο λαμπες σε σχημα ελιας των 40W το μεγαστο (E14).

Ξανακλείσε το προστατευτικό καλυμμα (στερεωση με κλικ).

Εαν ο φωτισμος δεν θα λειτουργησει, ελεγγε εαν οι λαμπες εχουν μπει κανονικα στην θεση πριν καλεσεις την τεχνικη βοηθεια.

Προειδοποιήσεις:

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τον απορροφητήρα χωρίς τη γρίλια σωστά τοποθετημένη!

Ο αέρας από την αναρρόφηση δεν πρέπει να οδηγείται σε αγωγό που χρησιμοποιείται για την απαγωγή αερίων συσκευών που τροφοδοτούνται με ενέργεια διαφορετική από την ηλεκτρική. Πρέπει να προβλέπεται πάντοτε κατάλληλος αερισμός του χώρου όταν χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα ο απορροφητήρας και συσκευές που τροφοδοτούνται με ενέργεια διαφορετική από την ηλεκτρική. Απαγορεύεται αυστηρά το μαγείρεμα φαγητών σε φωτιά κάτω από τον απορροφητήρα.

Η χρήση ελεύθερης φλόγας είναι επιβλαβής για τα φίλτρα, μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιές και κατά συνέπεια πρέπει να αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση. Το τηγάνισμα πρέπει να γίνεται υπό έλεγχο ώστε να αποφεύγεται η ανάφλεξη του λαδιού από υπερθέρμανση. Για τα τεχνικά μέτρα ασφαλείας για την απαγωγή των καπνών, ακολουθήστε

πιστά τις οδηγίες που περιέχουν οι κανονισμοί των αρμόδιων τοπικών αρχών.

