

Mikrovlnné trouby Mikrovlnné rúry

modely:

MW3-206 EX


MW3-206 EB

MW3-206 EN

MW4-206 EX

MW4-206 EB

MW4-206 EN

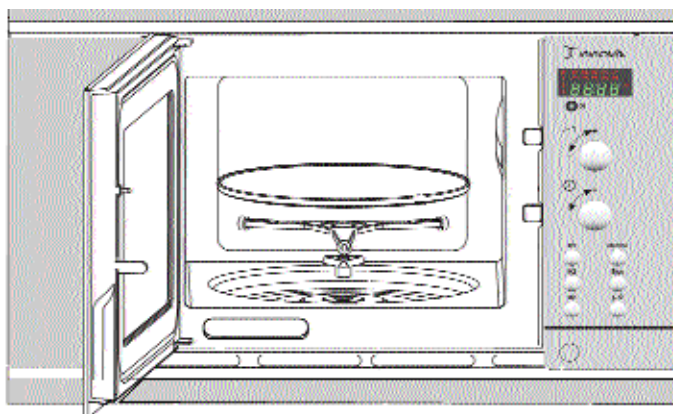

Návod k obsluze a instalaci
Návod na obsluhu a inštaláciu



OBSAH

**Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečnosti.
Pozorně si jej přečtěte a uschovejte pro pozdější použití.**

INSTALACE.....	2
UPOZORNĚNÍ.....	3
PROVEDENÍ.....	5
OVLÁDACÍ PANEL.....	6
NASTAVENÍ HODIN.....	7
NASTAVENÍ VÝKONŮ PRO OHŘEV.....	7
PROGRAMOVÁNÍ PŘÍSTROJE.....	8
RYCHLÉ PROGRAMOVÁNÍ.....	8
TLAČÍTKA PAMĚŤ M1 / M2 / M3.....	9
ZABEZPEČENÍ PŘED DĚTMI.....	10
DOPORUČENÍ.....	10
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.....	11

INSTALACE

Před uvedením do provozu

- ⁿ Zkontrolujte, zda přístroj nebyl během přepravy poškozen (poškozená dvířka nebo spoje apod.). Pokud zjistíte jakékoliv poškození, zkontaktujte se s prodejcem a přístroj nepoužívejte.
- ⁿ Zkontrolujte napětí ve vaší zásuvce. Pokud je napětí TRVALE nízké (200 - 210 V), spojte se s kvalifikovaným elektrikářem.
- ⁿ **Nezakrývejte ventilační otvory umístěné v horní části a na bocích trouby.**
- ⁿ Dbejte na to, aby zásuvka pro připojení k síti zůstala trvale přístupná i po instalaci přístroje.
- ⁿ Přístroj nepoužívejte bezprostředně po jeho přemístění ze studeného místa na místo teplé (počkejte 1 až 2 hodiny), protože případná zkonzenzovaná vlhkost by mohla způsobit poškození přístroje.

Umístění

- ⁿ Tento přístroj je navržen tak, že může být umístěn 85 cm od podlahy.
- ⁿ Přístroj umístěte tak, aby horizontální povrchy v jeho blízkosti nebránily proudění tepla a výparů.
- ⁿ Ujistěte se, že je umožněno volné proudění vzduchu pod troubou a kolem trouby.
- ⁿ Přečtěte si instruktážní leták, dodávaný spolu s tímto přístrojem, kde jsou uvedeny všechny podmínky pro umístění přístroje.


UPOZORNĚNÍ

- ⁿ Tento přístroj je určen výhradně pro použití v domácnosti pro vaření, ohřívání nebo rozmrazování pokrmů. Výrobce není zodpovědný za škody způsobené používáním za jiným než výše popsáním účelem.
- ⁿ Zkontrolujte, zda nádobí je určeno pro používání v mikrovlnné troubě.
- ⁿ Aby nedošlo k poškození přístroje, nikdy troubu nezapínejte pokud je prázdná nebo bez misky.
- ⁿ Nikdy nezasahujte do otvorů v zadní části; mohli by jste poškodit přístroj v takové míře, že by bylo nutno jej svěřit kvalifikovanému servisu.
- ⁿ Při ohřívání potravin v plastových nebo papírových nádobách věnujte troubě nepřetržitou pozornost, protože existuje možnost vznícení obalů.
- ⁿ Nepoužívejte kovové nádobí, lžíce, vidličky, nože ani kovové obvazy nebo jehly.
- ⁿ Obsah kojeneckých lahví se musí nejdříve promíchat nebo přelít a musí se zkontrolovat teplota před podáváním těchto nápojů, aby se zabránilo popáleninám.
- ⁿ Nedovolte, aby děti používaly tento přístroj bez dozoru, pokud nebyly poučeny o správném používání trouby a pokud nepochopily všechna nebezpečí vyplývající ze špatného používání.
- ⁿ Tekutiny ani jiné potraviny se nesmí ohřívát v hermeticky uzavřených nádobách, protože by mohly explodovat.
- ⁿ Nedoporučuje se ohřívát vejce ve skořápce a vejce natvrdo, protože se mohou rozprsknout a to i po dovaření.
- ⁿ Ohřívání nápojů mikrovlnami může způsobit, že vroucí tekutina náhle vytryskne. Proto se musí s nádobami manipulovat se zvýšenou opatrností.

UPOZORNĚNÍ

- ⁿ V případě ohřevu malého množství potravin (jedna klobása, loupáček, apod...) dejte vedle potraviny sklenku vody.
- ⁿ Dlouhé doby ohřevu mohou potraviny znehodnotit a spálit. Aby se zabránilo takovým nehodám, nikdy neohřívejte potraviny stejně dlouho jako při vaření v klasické troubě.
- ⁿ Pokud se objeví kouř, vypněte troubu nebo ji odpojte od napětí a dvířka trouby nechejte zavřená, aby se uhasil případný požár vzniklý v troubě.
- ⁿ Aby bylo možno odstranit zbytkové výpary, je přístroj vybavený funkcí dodatečné ventilace. Ventilace zůstane v provozu po omezeně dlouhou dobu i po ukončení ohřevu po dobu závislou na druhu zvoleného provozu (samostatný/gril /kombinovaný).

PROVEDENÍ

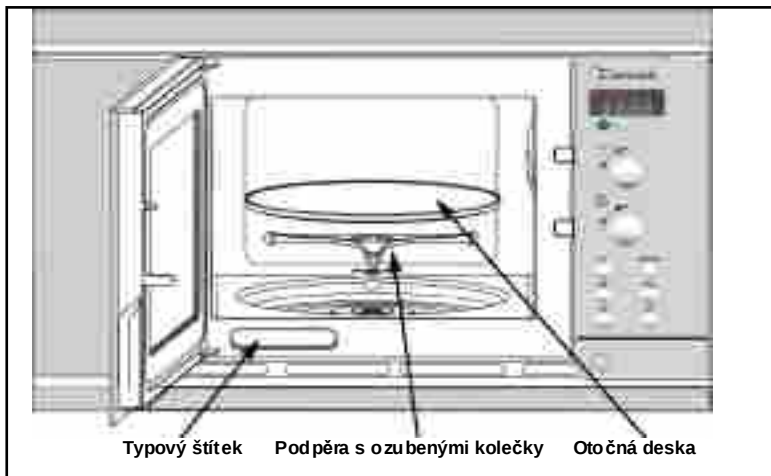

Otočná deska:

- Umožňuje rovnoměrné prohřátí potravin bez další nutné manipulace.
- může se použít jako podložka při vaření;
 - v konstantních otáčkách je udržována pohonným mechanismem přes podpěru s ozubenými kolečky;
 - otáčí se ve dvou nezávislých uloženích;
 - pokud se neotáčí, zkontrolujte, zda jsou všechny prvky správně usazeny.

Deska v pozici zastaveno:

Umožňuje použít velké podnosy umístěné přes celou plochu trouby. V tomto případě je nutné přibližně v polovině doby vaření s nádobou v troubě otočit a promíchat její obsah.

Podpěra s ozubenými kolečky:

Nepokoušejte se ručně otáčet podpěrou s ozubenými kolečky, protože by jste mohli poškodit pohonný mechanismus. Pokud se deska neotáčí správně, zkontrolujte, zda pod deskou nejsou cizí předměty.

OVLÁDACÍ PANEL

A Displej:

zobrazuje aktuální program: funkci, dobu vaření nebo denní čas.

B Tlačítko pro nastavení času:



umožňuje nastavit denní čas.

C Nastavení mikrovlnného výkonu:



umožňuje nastavit požadovanou intenzitu mikrovln.

D Nastavení času:



umožňuje naprogramovat čas a hodiny.

E Tlačítka Paměť M1 / M2 / M3:

umožňuje rychlejší volbu tří předem naprogramovaných operací.

F Tlačítko Provoz:

umožňuje spustit zvolený program.

G Tlačítko Nulování/Stop:

umožňuje přerušit (Stop) nebo ukončit (Anulovat) probíhající program. Po prvním stlačení tohoto tlačítka dojde k přerušení a po druhém stlačení dojde k ukončení programu.


H Tlačítko Zastavení desky:



umožňuje zastavit otáčení desky.

I Tlačítko pro otevření dvířek:

umožňuje otevřít dvířka přístroje nebo zastavit právě probíhající program.

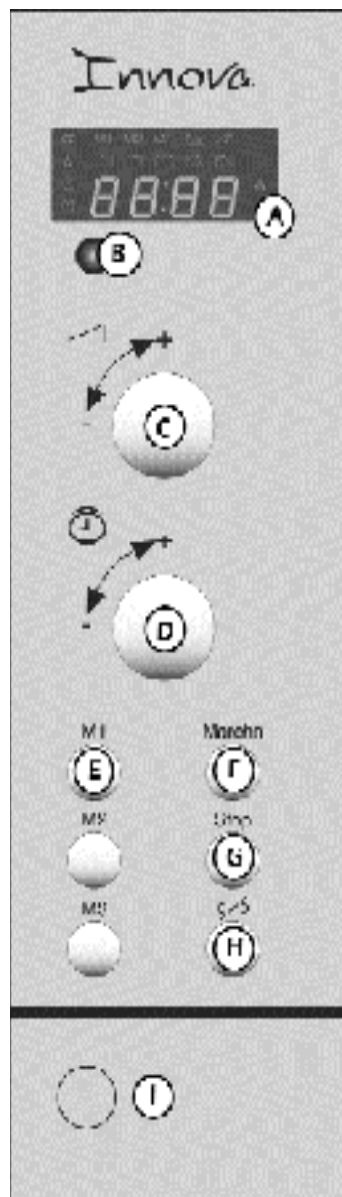

NASTAVENÍ HODININ

Po připojení přístroje k síti nebo po výpadku napájecího napětí se na displeji objeví 00 : 00, což znamená, že je třeba nastavit denní čas.

00:00

Pro nastavení hodin:



- Stiskněte tlačítko pro nastavení času.
- Denní čas nastavíte otáčením kolečka D - nastavení času (např. 12:00).
- Nastavený čas potvrdíte stisknutím tlačítka pro nastavení času.

00:00

12:00



Nyní jsou hodiny nastaveny.

NASTAVENÍ VÝKONU PRO OHŘEV

VÝKON - WATTŮ		POUŽITÍ
 ROZMRAZENÍ	150 W	Rozmrazení masa, ryb, ovoce, pečiva a jemných pokrmů.
 VELMI MÍRNÉ VAŘENÍ	250 W	Pro dokončení mírného vaření nebo pro velice mírné vaření.
 MÍRNÉ VAŘENÍ	350 W	Pro dokončení vaření pokrmů, které bylo zahájeno v režimu " RYCHLÉ VAŘENÍ ", které se vaří především ze začátku, např. telecí, vepřové...
 STŘEDNĚ RYCHLÉ VAŘENÍ	500 W	Použije se pro úpravu ryb a drůbeže. Pro dokončení vaření pokrmů, které bylo zahájeno v režimu " RYCHLÉ VAŘENÍ ", jako jsou fazole, čočka a mléčné dezerty.
 OHŘÍVÁNÍ	700 W	Pro ohřívání všech pokrmů, které již byly jednou uvařeny, které jsou studené nebo zmražené. Pro ohřívání hotových pokrmů a zmražené zeleniny.
 RYCHLÉ VAŘENÍ	750 W	Pro vaření zeleniny a polévek. Pro ohřev tekutin.

Zbytkový výkon v Mikrovlnách: 750W

PROGRAMOVÁNÍ PŘÍSTROJE

Přístroj je připojen k elektrické síti a je nastaven denní čas. Otevřete dvířka. Dovnitř vložte pokrm a zavřete dvířka. Pokud dvířka nebudou správně zavřená přístroj nezačne ohřívat.

Pokud chcete, aby se deska neotáčela, stiskněte před spuštěním zvoleného programu nebo v jeho průběhu tlačítko **ZASTAVENÍ DESKY**. 


Pro ohřev a vaření můžete naprogramovat 6 stupňů mikrovlnných výkonů: (150 - 250 - 350 - 500 - 700 - 750 W).

Příklad: Pro naprogramování režimu **PRUDKÉ PEČENÍ** (750 W).

1) Kolečkem pro nastavení mikrovlnného výkonu nastavte výkon 750W
na displeji se objeví




2) Kolečkem pro nastavení času naprogramujte požadovaný čas ohřevu, např. 5 minut:
na displeji se objeví



3) Stiskněte tlačítko **Provoz**.

Spustí se požadovaný program a začne se otáčet otočná deska. Současně je osvětlen vnitřní prostor trouby. Trojitý zvukový signál oznamuje dokončení programu. Tento signál se bude opakovat každou minutu po dobu deseti minut, nebo dokud nebudou otevřena dvířka přístroje.

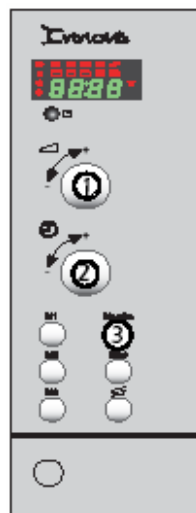

RYCHLÉ PROGRAMOVÁNÍ

1) Kolečkem pro nastavení času naprogramujte požadovaný čas ohřevu, např. 3 minuty:
na displeji se objeví



2) Stiskněte tlačítko **Provoz**.

Automaticky se spustí režim provozu **RYCHLÉ VAŘENÍ** 750 W, začne se otáčet otočná deska a bude osvětlen vnitřní prostor trouby.

TLAČÍTKA PAMĚŤ M1 / M2 / M3

3 tlačítka "Paměť" slouží pro uložení tří nejčastěji používaných programů, které lze potom spouštět stlačením jediného tlačítka M1 / M2 / M3.

Do paměti lze uložit všechny programy.

Příklad: Použití tlačítka Paměť pro ohřátí pokrmu. Program se zadá stejně jako při běžném používání přístroje:


- 1) Kolečkem pro nastavení mikrovlnného výkonu nastavte výkon 750W

na displeji se objeví





- 2) Kolečkem pro nastavení času naprogramujte požadovaný čas ohřevu, např. 2 minuty:

na displeji se objeví



- 3) Místo tlačítka Provoz stiskněte tlačítko Paměť M1. Ozve se zvukový signál, jako potvrzení to ho, že program byl uložen do paměti.

na displeji se objeví

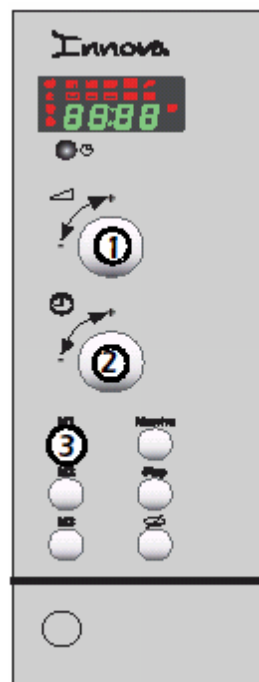

Pro uložení dvou dalších programů se stejným způsobem mohou použít i tlačítka M2 a M3.

Pro spuštění programu uloženého v paměti stiskněte příslušné tlačítko (M1/M2/M3); na displeji se zobrazí všechny informace o programu.

Po stisknutí tlačítka Provoz se zahájí ohřev podle zvoleného programu.

ZABEZPEČENÍ PŘED DĚTMI

Aby se zabránilo náhodnému a nežádoucímu spuštění mikrovlnné trouby, je možno naprogramovat funkci "zabezpečení před dětmi".

Postup :

Dvířka trouby musí být zavřená. Stiskněte tlačítko Stop a držte je stlačené 5 sekund. Na displeji se objeví nápis "L O C".

Zrušení :

Postup je stejný: stiskněte tlačítko **Stop** a držte je stlačené 5 sekund při zavřených dvířkách trouby.

DOPORUČENÍ

BĚHEM PROGRAMU:

- n můžete stisknutím tlačítka **ZASTAVENÍ DESKY**  zastavit a znovu spustit otáčení desky;
- n můžete po dvojitém stisknutí tlačítka **STOP** změnit probíhající program;
- n pokud otevřete dvířka ještě před dokončením programu a chcete aby program dál pokračoval, zavřete dvířka a stiskněte tlačítko **Provoz**;
- n je-li zvolena funkce Rozmrazování (150 W), je pro dosažení dobrých výsledků vhodné potraviny otáčet. Po otočení rozmrazované potraviny zavřete dvířka a znovu stiskněte tlačítko **Provoz**, proces rozmrazování bude pokračovat.
- n pokud potraviny z trouby vytáhnete ještě před dokončením programu, vynulujte údaje, které blikají na displeji. Vynulování se provede dvojím stisknutím tlačítka **Stop**.

Technické závady a jejich odstranění

Závada	Odstranění
Mikrovlnná trouba je hlučná Deska se neotáčí správně.	Vyčistit poháněcí kolečka a prostor pod otáčivou deskou.
Pokrm se neohřál. V přístroji jiskří.	Zkontrolovat, zda nádobí je vhodné pro použití v mikrovlnné troubě. Zkontrolovat, zda podpěra s ozubenými kolečky je správně usazena. Dobře vyčistit přístroj: odstranit zbytky tuku po vaření, oddálit všechny kovové části od stěn trouby.
Sklo okénka je zamlžené .	Hadříkem otřít zkondenzovanou páru, aby se zabránilo nebezpečí koroze kovových částí.


ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

UPOZORNĚNÍ:

Doporučujeme čistit přístroj pravidelně a odstraňovat všechny zbytky pokrmů, které zůstanou uvnitř i na vnějších stěnách přístroje. Používejte hadřík namočený v mýdlové vodě. Pokud se přístroj neudrží v potřebné čistotě, mohou kovové části začít rezivět, což sníží životnost a také bezpečnost přístroje. Pokud jsou poškozená dvířka nebo uzávěr dvířek, nesmí se přístroj používat a musí být opraven odborným servisem.


Vnitřní části se nesmí čistit čistícím prostředkem ani párou.

Nedoporučuje se používat ani brusné prostředky, alkohol nebo rozpouštědla, protože by mohly přístroj poškodit.

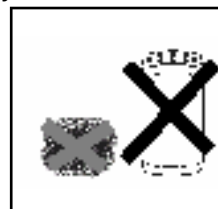

V případě zápachu nebo výskytu nečistot uvnitř přístroje povařte 2 minuty vodu s citrónovou šťávou nebo s octem a s tímto roztokem umyjte stěny přístroje.

Otáčivá deska se bude otáčet snadněji, pokud bude čistá. Desku vytáhnete tak, že ji nakloníte přitlačením na vnější okraj. Pokud uvolníte systém otáčení desky, dbejte na to, aby do prostoru kolem osy motoru nepronikla voda. Po vyčištění nezapomeňte správně usadit systém otáčení desky, podpěru s ozubenými kolečky a otáčivou desku.

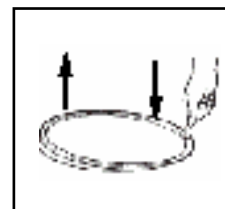

Pokud se přístroj porouchal, spadnul:

- zkontrolujte, zda nejsou poškozena dvířka.

Pokud přístroj není funkční, dříve než zavoláte opraváře:

- zkontrolujte elektrické napětí v napájecí síti.
- zkontrolujte, zda jsou správně zavřena dvířka.
- zkontrolujte správné naprogramování.

POZOR : nikdy se nepokoušejte přístroj opravit sami.



ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

UPOZORNĚNÍ:

Pro každou nekvalifikovanou osobu je nebezpečné provádět jakoukoliv údržbu nebo opravu, která vyžaduje odstranit kryt spotřebiče sloužící pro ochranu před ozářením mikrovlnnou energií.

Každý zásah, který je nutný provádět do vašeho přístroje, může provádět pouze odborný servis.

HLUČNOST

Deklarovaná hladina akustického výkonu vyzařovaného spotřebičem a šířeného vzduchem - 60 dB(A)

OBSAH

Tento návod obsahuje dôležité informácie o bezpečnosti. Prečítajte ho pozorne a uschovajte na použitie v budúcnosti.

INŠTALÁCIA.....	14
UPOZORNENIE.....	15
PREVEDENIE.....	17
OVLÁDACÍ PANEL.....	18
NASTAVENIE HODÍN.....	19
NASTAVENIE VÝKONU NA OHREV.....	19
PROGRAMOVANIE PRÍSTROJA.....	20
RÝCHLE PROGRAMOVANIE.....	20
TLAČIDLÁ - PAMÄŤ M1 / M2 / M3.....	21
ZABEZPEČENIE PRED DEŤMI.....	22
DOPORUČENIA.....	22
ČISTENIE A ÚDRŽBA.....	23

INŠTALÁCIA

Pred uvedením do prevádzky

- ⁿ Skontrolujte, či prístroj nebol počas dopravy poškodený (poškodené dvierka alebo spoje a pod.). Ak zistíte akékoľvek poškodenie, kontaktujte predavajúceho a spotrebič nepoužívajte.
- ⁿ Skontrolujte napätie vo vašej zásuvke. Pokiaľ je napätie trvalé nízke (200 - 210 V), spolupracujte s kvalifikovaným elektrikárom.
- ⁿ **Nezakrývajte ventilačné otvory, ktoré sú umiestnené v hornej časti a na bokoch rúry.**
- ⁿ Je potrebné, aby zásuvka na pripojenie ku sieti zostala trvale prístupná, a to aj po inštalácii prístroja.
- ⁿ Prístroj nepoužívajte bezprostredne po jeho premiestnení zo studeného miesta na trvalé miesto používania (počkajte 1 až 2 hodiny), pretože prípadná skondenzovaná vlhkosť by mohla spôsobiť poškodenie prístroja.

Umiestnenie

- ⁿ Tento prístroj je navrhnutý tak, že môže byť umiestnený 85 cm od podlahy.
- ⁿ Prístroj umiestnite tak, aby horizontálne povrchy v jeho blízkosti nebránili prúdeniu tepla výparovania.
- ⁿ Uistite sa, že je zabezpečené voľné prúdenie tepla pod rúrou a okolo rúry.


UPOZORNĚNÍ

- ⁿ Tento přístroj je určený výhradně na používání v domácnosti, a to na vaření, ohřívání nebo rozmrazování pokrmů. Výrobce nie je zodpovedný za škody, spôsobené používaním, než ako k účelom popísaným vyššie.
- ⁿ Skontrolujte, či riad, ktorý používate je vhodný na používanie v rúre.
- ⁿ Aby nedošlo k poškodeniu prístroja, nikdy rúru nezapínajte, pokiaľ je prázdna alebo bez misky.
- ⁿ Nikdy nazasahujte do otvorov v zadnej časti; mohli byste přístroj poškodit, který je potom potřebné zverit' kvalifikovanému servisu.
- ⁿ Ak ohrievate potraviny v umelohmotných alebo papierových obaloch venujte rúre náležitú pozornosť, pretože existuje možnosť vznietenia obalov.
- ⁿ Nepoužívajte kovový riad, lyžičky, vidličky, nože a ani kovové ihly.
- ⁿ Obsah fliašiek pre deti sa musí najskôr premiešať alebo preliať a musí sa skontrolovať teplota pred podávaním týchto nápojov, aby sa zabránilo popáleninám.
- ⁿ Nedovoľte deťom, aby používali přístroj bez dozoru, pokiaľ neboli poučené o správnom používaní rúry a neporozumeli bezpečnému prevádzkovaniu spotrebiča.
- ⁿ Tekutiny, a ani iné potraviny sa nemôžu ohrievať v hermeticky uzatvorených nádobách, pretože by mohli explodovať.
- ⁿ Nedoporučujeme ohrievať vajčička v škrupine a vajcia natvrdo, pretože sa môžu rozprsknúť aj po dovarení.
- ⁿ Ohrievanie nápojov mikrovlnami môže spôsobiť, že vriaca tekutina vytryskne. Je potrebné manipulovať s nádobami so zvýšenou opatnosťou.

UPOZORNĚNIE

- ⁿ V prípade ohrievania malého množstva potravín (jedna klobása, rohlík a pod.) dajte k potravinám pohár vody.
- ⁿ Dlhšie ohrievacie doby môžu potraviny znehodnotiť a spáliť. Aby sa zabránilo takýmto nehodám, nikdy neohrievajte potraviny tak dlho, ako pri varení v klasickej rúre.
- ⁿ Pokiaľ sa objaví dym, vypnite rúru, alebo ju odpojte od napätia a dvierka rúry nechajte zatvorené, aby sa uhasil prípadný požiar, ktorý vznikol v rúre.
- ⁿ Aby bolo možné zbytkové výpary, je spotrebič vybavený dostatočnou ventiláciou. Ventilácia zostane v prevádzke po omedzene dlhú dobu aj po ukončení ohrevu, a to po dobu, ktorá je závislá na druhu zvolenej prevádzky (samostatná/gril/kombinovaná).

PREVEDENIE

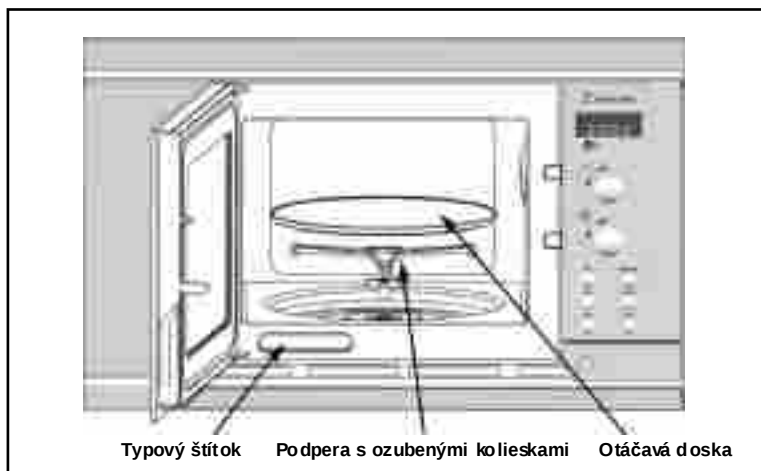

Otáčavá doska:

Umožňuje rovnomerné prehriatie potravín bez ďalšej nutnej manipulácie:

- môže sa použiť ako podložka pri varení;
- v konštantných otáčkach je udržiavaná pohonným mechanizmom cez podperu s ozubenými kolieskami;
- otáča sa vo dvoch nezávislých uloženiach;
- pokiaľ sa neotáča, skontrolujte, či sú všetky prvky správne usadené.

Doska v pozícii "zastavené"

Umožňuje použiť veľké podnosy, ktoré zaberú celú plochu rúry. V tomto prípade je vhodné približne v polovine doby varenia s nádobou v rúre otočiť a premiešať jej obsah.

Podpora s ozubenými kolieskami

Nepokúšajte sa ručne otáčať s podperou s ozubenými kolieskami, pretože by ste mohli poškodiť pohonný mechanizmus. Pokiaľ sa doska neotáča správne, skontrolujte, či pod doskou nie sú cudzie predmety.

OVLÁDACÍ PANEL

A. Displej:

zobrazuje aktuálny program: funkciu, dobu varenia alebo denný čas.

B. Tlačidlo na nastavenie času:

umožňuje nastaviť denný čas.



C. Nastavenie mikrovlnného výkonu:

umožňuje nastaviť požadovanú intenzitu mikrovln.



D. Nastavenie času:

umožňuje naprogramovať čas i hodiny.



E. Tlačidlá Pamäť M1/M2/M3:

umožňuje rýchlejšiu voľbu troch vopred naprogramovaných operácií.

F. Tlačidlo Prevádzka:

umožňuje spustiť zvolený program.

G. Tlačidlo Nulovanie/STOP:

umožňuje prerušiť (Stop) alebo ukončiť (Anulovať) prebiehajúci program.

Po prvom stlačení tohoto tlačidla dôjde k prerušeniu a po druhom zatlačení dôjde k ukončeniu programu.


H. Tlačidlo Zastavenie dosky:

umožňuje zastaviť otáčanie dosky.



I. Tlačidlo na otváranie dvierok:

umožňuje otvoriť dvierka spotrebiča alebo zastaviť program, ktorý práve prebieha.

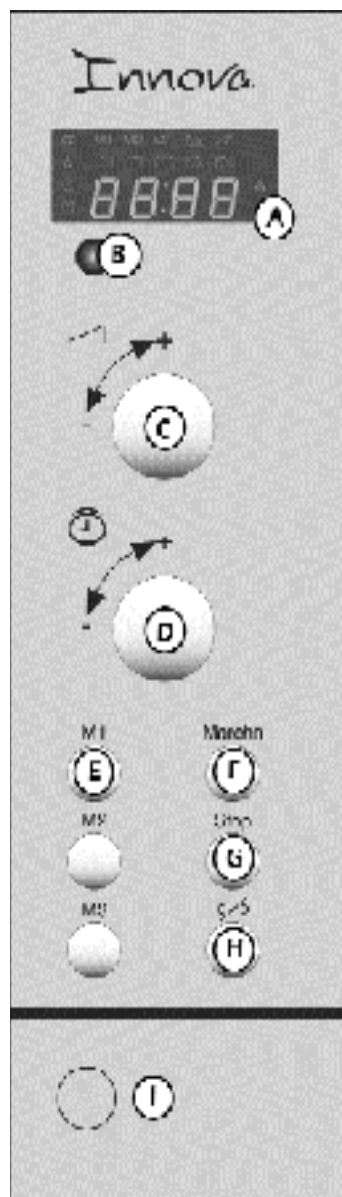

NASTAVENIE HODÍN

Po pripojení spotrebiča ku sieti alebo po výpadku napájacieho napätia sa na displeji objaví 00:00, znamená to, že je treba nastaviť denný čas.

00:00

Na nastavenie hodín:



- Stlačte tlačidlo na nastavenie času.
- Denný čas nastavíte otáčaním kolečka D - nastavenie času (napr. 12:00).
- Nastavený čas potvrdíte stlačením tlačidla na nastavenie času.

00:00

12:00



Teraz sú hodiny nastavené.

NASTAVENIE VÝKONU NA OHREV

VÝKON - WATTOV		POUŽITIE
 ROZMRAZENIE	150 W	Rozmrazenie mäsa, rýb, ovocia, pečiva a jemných pokrmov.
 VEĽMI JEMNÉ VARENIE	250 W	Na dokončenie mierneho alebo pre mierne varenie.
 MIERNE VARENIE	350 W	Na dokončenie varenia pokrmov, ktoré bolo zahájené v režime "RÝCHLE VARENIE" sa varí predovšetkým zo začiatku, napr. teľacie, bravčové ...
 STREDNE RÝCHLÉ VARENIE	500 W	Používa sa na úpravu rýb a hydiny, pri dokončení varenia pokrmov, ktoré bolo zahájené v režime "RÝCHLE VARENIE", ako napr. fazuľa, šošovica a mliečne dezerty.
 OHRIEVANIE	700 W	Na ohrievanie všetkých pokrmov, ktoré už boli jedenkrát uvarené, ktoré sú studené, alebo zmrazené. Je to nastavenie na ohrev zmrazenej zeleniny.
 RÝCHLE VARENIE	750 W	Na varenie zeleniny a polevok. Nastavenie na ohrievanie tekutín.

MAXIMALNY VÝKON V MIKROVLNÁCH: 750W


PROGRAMOVANIE SPOTREBIČA


Spotrebič je pripojený k elektrickej sieti a je nastavený denný čas. Otvorte dverka. Vložte dovnútra pokrm a zatvorte dverka. Pokiaľ dverka nebudú správne zatvorené, prístroj nezačne ohrievať.

Pokiaľ chcete, aby sa doska neotáčala, stlačte pred spustením zvoleného programu, alebo v jeho priebehu tlačidlo **ZASTAVENIE DOSKY**.

Na ohrev a varenie môžete naprogramovať 6 stupňov mikrovlnných výkonov: (150 - 250 - 350 - 500 - 700 - 750 W).

Príklad: Na naprogramovanie režimu **PRUDKÉ PEČENIE** (750 W).

- 1) Kolečkom na nastavenie mikrovlnného výkonu nastavte výkon 750 W
na displeji sa zobrazí: 
- 2) Kolečkom na nastavenie času naprogramujte požadovaný čas ohrevu, napr. 5 minút a
na displeji sa zobrazí: 
- 3) Stlačte tlačidlo **Prevádzka**.
Spustí sa požadovaný program a začne sa otáčať otočná doska. Súčasne sa rozsvieti vnútorný priestor rúry. Trojitý zvukový signál oznamuje dokončenie programu. Tento signál sa bude opakovať každú minútu po dobu desiatich minút, alebo pokiaľ nebudú otvorené dverka spotrebiča.

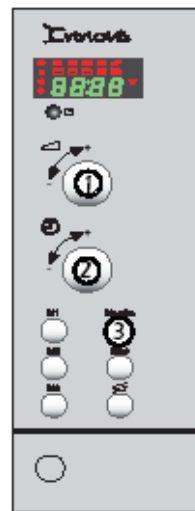

RÝCHLE PROGRAMOVANIE

- 1) Kolečkom na nastavenie času naprogramujte požadovaný čas ohrevu, napr. 3 minúty:
na displeji sa objaví: 
- 2) Stlačte tlačidlo **Prevádzka**.
Automaticky sa spustí režim prevádzky **RÝCHLE VARENIE** 750 W, začne sa otáčať otočná doska a priestor vo vnútri spotrebiča bude osvetlený

TLAČIDLÁ PAMÄTI M1/M2/M3

3 tlačidlá "PAMÄŤ" slúžia na uloženie troch najčastejšie používaných programov, ktoré možno spúšťať stlačením jedného tlačidla M1/M2/M3.

Do pamäti možno uložiť všetky programy.

Príklad: Použitie tlačidla Pamäť na ohratie pokrmu.

Program sa naprogramuje rovnako ako pri bežnom používaní spotrebiča.


- 1) Kolečkom na nastavenie mikrovlnného výkonu nastavte výkon 750 W

na displeji sa zobrazí:





- 2) Kolečkom na nastavenie času naprogramujte požadovaný čas ohrevu, napr. 2 minúty a na

displeji sa zobrazí:



- 3) Miesto tlačidla Prevádzka stlačte tlačidlo Pamäť M1. Ozve sa zvukový signál, čo je potvrdením toho, že program bol uložený do pamäti

na displeji sa zobrazí:

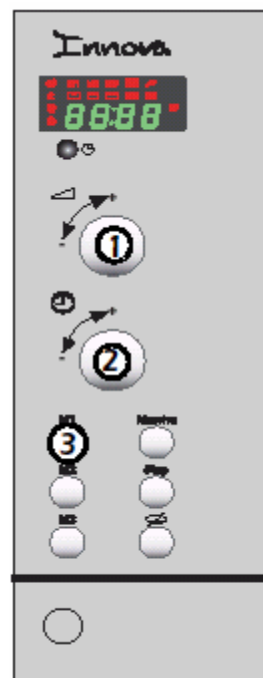

Na uloženie dvoch ďalších programov sa rovnakým spôsobom použijú aj tlačidlá M2 a M3.

Na spustenie programu, ktorý je uložený v pamäti stlačte príslušné tlačidlo (M1/M2/M3); na displeji sa zobrazia všetky informácie o programe.

Po stlačení tlačidla Prevádzka sa zaháji ohrev podľa zvoleného programu.

ZABEZPEČENIE PRED DEŤMI

Aby sa zabránilo náhodnému a nežiadúcemu spusteniu spotrebiča, možno naprogramovať funkciu "Zabezpečenie pred deťmi".

Postup:

Dierka rúry musia byť zatvorené. Stlačte tlačidlo Stop a podržte ho stlačené 5 sekúnd. Zobrazí sa nápis " L O C ".

Zrušenie:

Postup je rovnaký: stlačte tlačidlo Stop a podržte ho stlačené 5 sekúnd pri zatvorených dverkách rúry.

DOPORUČENIE

POČAS PROGRAMU:

- n môžete stlačením tlačidla ZASTAVENIE DOSKY  zastaviť a znovu spustiť otáčanie dosky;
- n môžete po dvojitém stlačení tlačidla STOP zmeniť program, ktorý práve prebieha;
- n pokiaľ otvoríte dverka ešte pred dokončením programu a chcete, aby program pokračoval ďalej, zatvorte dverka a stlačte tlačidlo **Prevádzka**;
- n ak je zvolená funkcia Rozmrazovanie (150 W), na dosiahnutie dobrých výsledkov je vhodné potraviny otáčať. Po otočení rozmrazovanej potraviny zatvorte dverka a opäť stlačte tlačidlo **Prevádzka**, proces rozmrazovania bude pokračovať;
- n pokiaľ potraviny z rúry vytiahnete ešte pred dokončením programu, vynulujte údaje, ktoré blikajú na displeji. Vynulovanie sa prevedie dvojitým stlačením tlačidla **Stop**.

Technické závady a ich odstránenie

Závaďa	Odstránenie
Mikrovlnná rúra je hlučná. Doska sa neotáča správne	Vyčistiť kolečka na poháňanie a priestor po otáčacou doskou.
Pokrm sa nezohrieva.	Skontrolovať, či riad je vhodný na zohrievanie v mikrovlnnej rúre.
Iskrenie v spotrebiči.	Skontrolovať, či podpera s ozubenými kolieskami je správne usadená. Dobré vyčistiť prístroj: odstrániť zvyšky z varenia; vzdialiť všetky kovové časti od rúry.
Zamližnené sklo okienka rúry.	Handričkou utrieť skonderzovanú paru, aby sa zabránilo hrdzaveniu kovových častí.


ČISTENIE A ÚDRŽBA

UPOZORNENIE:

Doporučujeme pravidelne spotrebič čistiť a odstraňovať všetky zbytky, ktoré zostanú vo vnútri spotrebiča a na vonkajších stenách spotrebiča. Používajte handričku namočenú v mydlovej vode. Pokiaľ sa prístroj neu-
držiava v potrebnej čistote, môžu kovové časti začať hrdzaviť, je ohrozená životnosť a tiež bezpečnosť prístroja. Pokiaľ sú poškodené dvierka alebo uzáver dvierok, nesmie sa prístroj používať a musí byť opravený odborným servisom.


Vnútročné časti spotrebiča sa nesmú čistiť čistiacim prostriedkom, ale ani parou.

Nedoporučuje sa používať brusné predmety, alkohol alebo rozpúšťadlá, pretože by mohli prístroj poškodiť.

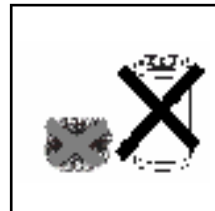

V prípade zápachu alebo výskytu nečistoty vo vnútri prístroja povarte 2 minúty vodu s citrónovou šťavou alebo s octom a s týmto roztokom poumývajte steny prístroja.

Otáčacia doska sa bude krútiť ľahšie, pokiaľ bude čistá. Dosku vytiahnite tak, že ju nakloníte pritlačením na vonkajší okraj. Pokiaľ uvoľníte systém otáčania dosky, dávajte pozor na to, aby sa do priestoru okolo osy motora nedostala voda. Po vyčistení nezabudnite správne usadiť systém otáčania dosky, podperu s ozubenými kolieskami a otáčaciu dosku.

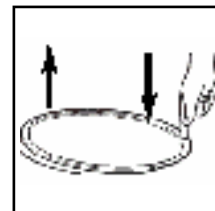

Pokiaľ sa prístroj pokazil, spadol:

-skontrolujte, či nie sú poškodené dvierka.

Pokiaľ prístroj nie je funkčný, skôr než zavoláte oprávara:

-skontrolujte elektrické napätie v napájacej sieti,

-skontrolujte, či sú správne zatvorené dvierka

-skontrolujte správne naprogramovanie.

POZOR: nikdy neopravujte prístroj sami.



ČISTENIE A ÚDRŽBA

UPOZORNENIE:

Pre každú nekvalifikovanú osobu je nebezpečné pre vádzať akúkoľvek opravu, ktorá vyžaduje odstrániť kryt spotrebiča, ktorý slúži na ochranu pred ožiarením mikrovlnnou energiou.

Každý zásah, ktorý je nutný previesť vo vašom prístroji, môže prevádzať iba odborný servis.

Hlučnosť:

Deklarovaná hladina akustického výkonu vyžarovaného spotrebičom a šíreného vzduchom - 60 dB(A)

CERTIFIKÁT KVALITY
ISO 9001

**KVALITA VÝROBY TOHOTO ZARIADENIA
SPŔŇA POŹIADAVKY
MEDZINÁRODNEJ NORMY
ISO 9001**

- Certifikácia ISO 9001 garantuje, že výrobný postup tohto zariadenia vyhovuje medzinárodnému systému kontroly kvality ISO.
- Je pre Vás tiež zárukou mimoriadnej spoľahlivosti a bezpečnosti.
- Keď ste dali prednosť tomuto zariadeniu, zvolili ste skutočne to najlepšie.

**VYBRALI STE SI KVALITU
PODLOŽENÚ CERTIFIKÁTOM,
KTORÝ JE DÔKAZOM,
ŽE STE NEMOHLI NAKÚPIŤ LEPŠIE.**

**CERTIFIKÁT KVALITY
I S O 9 0 0 1**

**KVALITA VÝROBY TOHOTO ZAŘÍZENÍ
SPLŇUJE POŽADAVKY
MEZINÁRODNÍ NORMY
ISO 9001**

- Certifikace ISO 9001 garantuje, že výrobní postup tohoto zařízení vyhovuje mezinárodnímu systému kontroly kvality ISO.
- Je pro Vás též zárukou mimořádné spolehlivosti a bezpečnosti.
- Pokud jste dali přednost tomuto zařízení, zvolili jste skutečně to nejlepší.

**VYBRALI JSTE SI KVALITU
PODLOŽENOU CERTIFIKÁTEM,
KTERÝ JE DŮKAZEM,
ŽE JSTE NEMOHLI KOUPIŤ LÉPE**