

nüvi® řady 42/52

Návod k obsluze



© 2013 Garmin Ltd. nebo dceřiné společnosti

Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího souhlasu společnosti Garmin nesmí být žádná část tohoto manuálu reprodukována, kopírována, sdílena, publikována, dávana k dispozici ke stažení z internetu nebo ukládána na jakékoliv paměťové médium. Společnost Garmin tímto dává souhlas k vytvoření jedné záložní kopie manuálu pro vlastní potřebu. Takto pořízená kopie musí obsahovat úplný text manuálu, bez jakýchkoliv změn, včetně vyznačených autorských práv. Jakékoliv jiné šíření nebo úpravy manuálu jsou přísně zakázány.

Informace uvedené v této příručce mohou být bez předchozího upozornění změněny. Společnost Garmin si v důsledku zlepšování nebo změn výrobku vyhrazuje právo měnit obsah tohoto manuálu bez povinnosti komukoliv takovéto změny hlásit. Pro bližší informace o aktuálním znění manuálu a pro bližší informace o tomto či jiném produktu navštivte internetové stránky společnosti Garmin (www.garmin.cz).

Garmin®, logo Garmin, MapSource® a nüvi® jsou obchodní známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a v dalších zemích. nüMaps Guarantee™ a nüMaps Lifetime™ jsou obchodní známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto obchodní známky nelze užívat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Windows® je obchodní známkou společnosti Microsoft Corporation registrovanou ve Spojených státech amerických a/nebo v dalších zemích. Mac® je registrovanou obchodní známkou společnosti Apple Computer, Inc.

Obsah

Začínáme	1	Přenos souborů z počítače	16
Montáž přístroje	1	Mazání souborů	17
Služba myDashboard	2	Vlastní nastavení přístroje	17
Služba Garmin Express	3	Nastavení systému	17
Vypnutí přístroje	4	Nastavení navigace	18
Vyhledání zvolené polohy	5	Nastavení displeje	18
Body zájmu	6	Nastavení času	18
Uložení domovského stanoviště	7	Nastavení jazyka	19
Hledání požadovaného místa	7	Nastavení mapy	19
Práce s mapou	9	Nastavení pro blížící se místa	20
Oblíbené	10	Obnovení výchozího nastavení	20
Mapové stránky	12	Příloha	20
Jízda po motoristické trase	12	Péče o přístroj	20
Mapové stránky	13	Smazání uživatelských dat	21
Správa dat	15	Výměna pojistky napájecího CL kabelu	22
Typy souborů	16	Sejmutí přísavného držáku z čelního skla	22
Paměťové karty	16	nüMaps Lifetime	22
		Bezpečnostní kamery	23
		Nákup příslušenství	23

Kontaktování produktové podpory

společnosti Garmin	23
Problémy a jejich odstranění	24

Začínáme

VAROVÁNÍ

Výstrahy a další důležité informace týkající se tohoto výrobku naleznete v přiložené příručce *Bezpečnostní pokyny a produktové informace*.

- 1 Připojte přístroj k napájecí zásuvce vozidla ([strana 1](#)).
- 2 Instalujte přístroj ([strana 1](#)).
- 3 Zaregistrujte přístroj ([strana 3](#)).
- 4 Zkontrolujte, zda nejsou k dispozici aktualizace.
 - Aktualizace softwaru ([strana 3](#)).
 - Bezplatná aktualizace map ([strana 3](#)).

Montáž přístroje

VAROVÁNÍ

Součástí tohoto přístroje je akumulátor li-on. Abyste předešli zranění nebo poškození výrobku z důvodu exploze akumulátoru vystaveného nadměrnému teplu, vezměte přístroj při odchodu z vozidla s sebou nebo jej uschovejte mimo přímé sluneční záření.

UPOZORNĚNÍ

Před instalací přístroje si v příručce *Bezpečnostní pokyny a produktové informace* přečtěte, zda není umístění přístroje na čelní sklo ve Vaší zemi nezákonné.

Pokud chcete používat přístroj napájený akumulátorem, měli byste ho nejprve za jízdy nabít.

1 Přimáčkněte přísavný držák ① k čelnímu sklu.



- 2 U přimáčkutého držáku zatlačte páčku ② dozadu (směrem k čelnímu oknu).
- 3 Zatlačte kolébku ③ do otvoru v zadní části přístroje tak, aby se s cvaknutím zajistil na svém místě.
- 4 Do USB portu ⑤ přístroje připojte napájecí CL kabel ④.
- 5 Druhý konec napájecího CL kabelu připojte do napájecí zásuvky Vašeho vozidla.

6 Zacvakněte kolébku do ramene ⑥ přísavného držáku.

Navázání satelitního spojení

Přístroj může pro navázání satelitního spojení potřebovat volný výhled na oblohu. Pokud jsou dílky  zelené, je příjem signálu dostatečně silný.

Služba myDashboard (Mé aktualizace)

Prostřednictvím služby myDashboard můžete zaregistrovat svůj přístroj, zjišťovat, zda nejsou k dispozici aktualizace softwaru a map, získat přístup k manuálům a podpoře a mnohem více.

Služba Garmin Express

Prostřednictvím služby Garmin Express můžete zaregistrovat svůj přístroj, zjišťovat, zda nejsou k dispozici aktualizace softwaru a map, získat přístup k manuálům a podpoře a mnohem více.

Nastavení služby Garmin Express

- 1 Připojte USB kabel ① do mini USB portu ② přístroje.



- 2 Druhý konec USB kabelu vložte do USB portu počítače.
- 3 Přejděte na stránky www.garmin.com/express.
- 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

nüMaps Guarantee™

Pokud zaregistrujete přístroj na internetových stránkách www.garmin.com/express do 90 dnů od navázání satelitního spojení za jízdy, máte s tímto přístrojem nárok na jednu mapovou aktualizaci zdarma. Podrobné informace a podmínky naleznete na stránkách www.garmin.com/numaps.

Aktualizace map

- 1 Zaregistrujte přístroj ([strana 3](#)).
- 2 V nabídce Map Updates (Aktualizace map) klikněte na položku **Update Now (Aktualizovat nyní)**.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Aktivace map Lifetime

- 1 Přejděte na internetové stránky www.garmin.com/lifetimeupdater.
- 2 Postupujte podle pokynů na displeji.
POZNÁMKA: Pokud svůj přístroj zaregistrujete, můžete být na dostupnost mapové aktualizace upozorněni emailem.

Vypnutí přístroje

- 1 Klepněte na tlačítko **Power** ①.



- 2 Zvolte možnost **Power Off (Vypnout)**.

Resetování přístroje

Pokud přístroj přestane fungovat, můžete ho resetovat.

Po dobu 10 vteřin přidržte tlačítko **Power**.

Nastavení jasu displeje

- 1 Zvolte **Settings (Nastavení) > Display (Displej) > Brightness (Jas)**.

- 2 Zvolte  nebo .

Nastavení hlasitosti

- 1 Zvolte možnost **Volume (Hlasitost)**.

- 2 Zvolte požadovanou možnost:

- Zvolte  nebo .
- Označte zaškrťovací rámeček **Mute (Ztlumit)**.

Ikony stavové lišty

Stavová lišta je zobrazena v horní části hlavní nabídky. Ikony stavové lišty informují o aktuálním stavu přístroje a o jeho funkcích. Některé z těchto ikon lze zvolit pro změnu nastavení nebo pro zobrazení podrobnějších informací.

	Status signálu GPS.
	Aktuální čas.
	Stav akumulátoru.

Nápověda

Pokud chcete zobrazit nápovědu pro práci s přístrojem, zvolte symbol .

Vyhledávání témat nápovědy

Zvolte  > **Search (Hledat)**.

Práce s tlačítky na displeji

- Pro rychlý návrat na hlavní stránku přidržte .
- Pro zobrazení dalších možností zvolte tlačítko  nebo .
- Po přidržení tlačítek  a  dochází k rychlejšímu rolování.

Práce s klávesnicí na displeji

Pokyny pro změnu vzhledu klávesnice naleznete v části „Nastavení systému“ ([strana 17](#)).

- 1 Zvolte **Where To? (Kam?) > Points of Interest (Body zájmu) > Spell Name (Hláskovat název)**.
- 2 Zvolte požadovanou možnost.
 - Pro zadání číslice nebo písmena zvolte na klávesnici dotykem příslušný znak.
 - Pro vložení mezery zvolte tlačítko .
 - Pro přepínání mezi velkými a malými písmeny použijte tlačítko .
 - Pro změnu pozice kurzoru zvolte dotykem  nebo .

- Pro smazání znaku zvolte .
- Pro smazání celého zadání tlačítko  stiskněte a přidržte.
- Pro volbu jazykového režimu klávesnice zvolte **Mode (Režim)**.
- Pro vložení speciálních znaků, jako jsou např. interpunkční znaménka, zvolte .

Vyhledání zvolené polohy

Existuje několik způsobů, jak najít požadovanou polohu.

- Podle kategorie ([strana 6](#))
- V okolí jiného místa ([strana 6](#))
- Hláskováním názvu ([strana 7](#))
- Podle adresy ([strana 8](#))
- Na základě Naposledy hledaných míst ([strana 8](#))
- Prostřednictvím souřadnic ([strana 9](#))
- Prostřednictvím mapy ([strana 9](#))
- Prostřednictvím oblíbených ([strana 10](#))

Body zájmu

Podrobné mapy, které jsou do přístroje vloženy, obsahují mnoho bodů zájmu jako jsou restaurace, hotely nebo autoservisy.

Vyhledání bodu zájmu podle kategorie

- 1 Zvolte **Where To? (Kam?) > Points of Interest (Body zájmu)**.
- 2 Zvolte kategorii.
- 3 Pokud je to nutné, zvolte podkategorii.
- 4 Zvolte polohu.
- 5 Zvolte **Go! (Start!)**.

Hledání v rámci kategorie

Pro zúžení výsledků vyhledávání můžete použít hledání v rámci vybrané kategorie.

- 1 Zvolte **Where To? (Kam?) > Points of Interest (Body zájmu)**.
- 2 Zvolte kategorii.
- 3 Pokud je to nutné, zvolte podkategorii.
- 4 Zvolte možnost **Spell (Hláskovat)**.
- 5 Zadejte celý název nebo jeho část.

- 6 Zvolte **Done (OK)**.

Vyhledávání v požadované oblasti

Na základě výchozího nastavení přístroj prohledává oblast v okolí Vaší aktuální polohy. Nicméně může prohledat také oblast v okolí libovolného města nebo polohy.

- 1 Zvolte **Where To? (Kam?) > Near (Okolí)**.
- 2 Zvolte požadovanou možnost, a pak zvolte **OK**.
- 3 Pokud je to nutné, zvolte polohu.

Přidání zastávky na trase

- 1 Při jízdě po motoristické trase zvolte **Where To? (Kam?)**.
- 2 Vyhledejte požadované místo ([strana 6](#)).
- 3 Zvolte **Go! (Start!)**.
- 4 Zvolte možnost **Add as a Via Point (Přidat jako průjezdný bod)**.

Uložení domovského stanoviště

Místo, na které se nejčastěji vracíte, můžete označit jako domovské stanoviště.

- 1 Zvolte **Where To? (Kam?) > Go Home (Jet domů)**.
- 2 Zvolte **Enter My Address (Zadat mou adresu), Use My Current Location (Použít moji aktuální polohu)** nebo **Recently Found (Naposledy hledaná)**.

Tato poloha je uložena ve složce oblíbených jako „Domov“ (Home), viz [strana 10](#).

Návrat domů

Zvolte **Where To? (Kam?) > Go Home (Jet domů)**.

Vymazání aktuálního domovského stanoviště

- 1 Zvolte **Where To? (Kam?) > Favorites (Oblíbené) > Home (Domovské stanoviště)**.
- 2 Zvolte informační bublinu.
- 3 Zvolte **Delete (Smazat)**, pak zvolte **Yes (Ano)**.

Úprava informací o aktuálním domovském stanovišti

- 1 Zvolte **Where To? (Kam?) > Favorites (Oblíbené) > Home (Domovské stanoviště)**.
- 2 Zvolte informační bublinu.
- 3 Zvolte **Edit (Upravit)**.
- 4 Zadejte změněné údaje.
- 5 Zvolte **Done (OK)**.

Hledání požadovaného místa

Požadované místo můžete vyhledat zadáním jeho názvu prostřednictvím klávesnice na displeji, zadáním adresy nebo souřadnic, prohlížením mapy nebo některým z dalších způsobů.

Vyhledání místa hláskováním názvu

- 1 Zvolte **Where To? (Kam?) > Points of Interest (Body zájmu) > Spell Name (Hláskovat název)**.
- 2 Zadejte název poskytovatele služeb nebo typ požadované služby.
Například můžete zadat „Starbucks“ nebo

„Kavárna“.

3 Zvolte **Done (OK)**.

4 Zvolte polohu.

Vyhledání adresy

POZNÁMKA: Další kroky se mohou lišit v závislosti na typu mapového systému, který je nainstalován ve Vašem přístroji.

1 Zvolte **Where To? (Kam?) > Address (Adresa)**.

2 Pokud je to nutné, změňte stát, zemi nebo kraj.

3 Zvolte požadovanou možnost:

- Zvolte **Spell City (Hláskovat město)**, zadejte název města a zvolte **Done (OK)**.
- Pro prohlédnutí všech měst v daném státě nebo kraji zvolte **Search All (Vyhledat vše)**.

4 Zadejte číslo domu a zvolte **Done (OK)**.

5 Zadejte název ulice a zvolte **Done (OK)**.

6 Pokud je to nutné, zvolte ulici.

7 Pokud je to nutné, zvolte adresu.

Vyhledání polohy prohlížením mapy

1 Zvolte **Where To? (Kam?) > Browse Map (Prohlížet mapu)**.

2 Posunováním mapy vyhledejte požadované místo.

3 Zvolte požadovanou polohu.

Objeví se informační bublina pro danou polohu.

4 Zvolte informační bublinu.

Zobrazení seznamu naposledy hledaných míst

Přístroj dokáže podržet v paměti až 50 naposledy nalezených poloh.

Zvolte **Where To? (Kam?) > Recently Found (Naposledy hledaná)**.

Odstranění všech položek ze seznamu naposledy hledaných míst

Zvolte **Where To? (Kam?) > Recently Found (Naposledy hledaná) > Clear (Odstranit)**.

Vyhledání polohy na základě souřadnic

Požadované místo můžete najít také zadáním zeměpisné šířky a délky. Tento způsob využijete především při hře geocaching.

- 1 Zvolte **Where To? (Kam?) > Coordinates (Souřadnice)**.
- 2 Pokud je to nutné, zvolte **Format (Formát)**, pak zvolte formát souřadnic, který odpovídá typu Vámi používané mapy, a nakonec zvolte **OK**.
- 3 Zvolte souřadnice pro zeměpisnou šířku.
- 4 Zadejte nové souřadnice a zvolte **Done (OK)**.
- 5 Zvolte souřadnice pro zeměpisnou délku.
- 6 Zadejte nové souřadnice a zvolte **Done (OK)**.
- 7 Zvolte možnost **Next (Další)**.
- 8 Zvolte **Go! (Start!)**.

Práce s mapou

Mapa se zobrazením polohy se objeví poté, co v nabídce Where To? (Kam?) zvolíte požadovanou polohu.



- Položku ① zvolte pro uložení tohoto místa do Vašich oblíbených (Favorites).
- Pro zobrazení dalších informací o poloze zvolte informační bublinu ②.
- Symboly ③ zvolte pro přiblížení a oddálení mapy.
- Pro vytvoření trasy (po jednotlivých krocích) do tohoto místa zvolte ④.
- ⑤ zvolte pro návrat na předchozí stránku.
- ⑥ zvolte pro zadání simulované polohy ([strana 10](#)).

- ⑦ zvolte pro zobrazení různých částí mapy.

Zadání simulované polohy

Pokud se nacházíte uvnitř budovy nebo nemáte satelitní signál, můžete pomocí GPS simulátoru zadat polohu alespoň simulovaně.

- 1 Zvolte **Settings (Nastavení) > System (Systém)**.
- 2 Zvolte **GPS Simulator (Simulátor GPS) > On (Zapnout) > OK**.
- 3 V hlavní nabídce zvolte dotykem možnost **Where To? (Kam?) > Browse Map (Prohlížet mapu)**.
- 4 Dotykem zvolte na mapě požadovanou oblast. Objeví se informační bublina pro danou polohu.
- 5 Zvolte **Set Location (Zadat polohu)**.

Oblíbené

Do složky Favorites (Oblíbené) můžete ukládat místa, která pak bude možné rychle nalézt a vytvořit k nim trasu. Vaše domovské stanoviště je v oblíbených také uloženo.

Uložení Vaší polohy do oblíbených

- 1 Na mapové stránce zvolte dotykem symbol automobilu.
- 2 Zvolte **Save Location (Uložit polohu)**.
- 3 Zadejte název a zvolte **Done (OK)**.
- 4 Zvolte **OK**.

Poloha je přidána k oblíbeným.

Uložení polohy do oblíbených

- 1 Vyhledejte požadované místo ([strana 6](#)).
- 2 Na mapě se zobrazením polohy zvolte **Save (Uložit) > OK**.

Hledání oblíbených míst

- 1 Zvolte **Where To? (Kam?) > Favorites (Oblíbené)**.
- 2 Pokud je to nutné, zvolte kategorii.
- 3 Zvolte jedno z uložených míst.

Úprava oblíbených míst

- 1 Zvolte **Where To? (Kam?) > Favorites (Oblíbené)**.

- 2 Pokud je to nutné, zvolte kategorii.
- 3 Zvolte položku na seznamu oblíbených.
- 4 Zvolte informační bublinu.
- 5 Zvolte **Edit (Upravit)**.
- 6 Zvolte požadovanou možnost:
 - Zvolte **Change Name (Změnit název)**.
 - Pro změnu symbolu, kterým je toto oblíbené místo označeno na mapě, zvolte **Change Map Symbol (Změnit symbol na mapě)**.
 - Zvolte **Change Phone Number (Změnit telefonní číslo)**.
 - Pro zařazení oblíbeného místa do některé z kategorií zvolte **Change Categories (Změnit kategorii)**.
- 7 Upravte informaci.
- 8 Zvolte **Done (OK)**.

Přidání kategorie

Abyste mohli lépe organizovat položky na seznamu oblíbených, můžete si vytvořit vlastní kategorie.

POZNÁMKA: Kategorie se začínou v nabídce oblíbených objevovat poté, co do ní uložíte alespoň 12 oblíbených míst.

- 1 Zvolte **Where To? (Kam?) > Favorites (Oblíbené)**.
- 2 Zvolte oblíbené místo.
- 3 Zvolte informační bublinu.
- 4 Zvolte **Edit (Upravit) > Change Categories (Změnit kategorii)**.
- 5 Zvolte **New (Nové)**.

Mazání oblíbených míst

POZNÁMKA: Vymazané oblíbené polohy nelze obnovit.

- 1 Zvolte **Where To? (Kam?) > Favorites (Oblíbené)**.
- 2 Pokud je to nutné, zvolte kategorii.
- 3 Zvolte oblíbené místo.
- 4 Zvolte informační bublinu.
- 5 Zvolte **Delete (Smazat) > Yes (Ano)**.

Mapové stránky

Jízda po motoristické trase

UPOZORNĚNÍ

Symbol omezené rychlosti má pouze informativní charakter a v žádném případě nesnímá z řidiče zodpovědnost sledovat značky podél silnice a přizpůsobit jízdu aktuální dopravní situaci. Společnost Garmin není zodpovědná za jakékoliv pokuty nebo soudní předvolání, ke kterým může dojít v důsledku nedodržování dopravních předpisů a značek.

Vaše trasa je označena purpurovou barvou. Váš cíl je označen kostkovanou vlajkou.

Za jízdy Vás bude nüvi navigovat do cíle hlasovými výzvami, šipkami na mapě a udáním směru v horní části mapy. Pokud sjedete z původní trasy, přístroj nüvi se přizpůsobí aktuální situaci a nabídne Vám nový směr.

Při jízdě po hlavních silnicích se může na displeji objevit symbol uvádějící maximální povolenou rychlost.



Objížďka

Při navigaci po trase se můžete pomocí objížďky vyhnout různým překážkám na trase, např. pracím na silnici.

POZNÁMKA: Pokud je trasa, na které se momentálně pohybujete, jedinou přijatelnou variantou, objížďka naplánována nebude.

- 1 Při navigaci po trase zvolte pro návrat do hlavní nabídky tlačítko .
- 2 Zvolte **Detour (Objížďka)**.

Pozastavení trasy

Při navigaci po trase zvolte dotykem  > **Stop**.

Navigace mimo silnici

Trasu můžete vytvořit také jako vzdušnou čáru, která se nedrží silnic.

- 1 Zvolte **Settings (Nastavení) > Navigation (Navigace)**.
- 2 Zvolte **Route Preference (Priority pro trasu) > Off Road (Mimo silnici) > OK**.

Trasa do požadovaného stanoviště bude vypočítána vzdušnou čarou.

Změna datového pole

- 1 Na mapové stránce zvolte požadované datové pole.
- 2 Zvolte požadovaný typ dat.
- 3 Zvolte **OK**.

Zobrazení informací o aktuální poloze

Na stránce Where Am I? (Kde jsem?) jsou uvedeny informace o aktuální poloze. Tato funkce je užitečná v případě, že nutně potřebujete hlásit svou

pozici.

Na mapové stránce zvolte dotykem symbol automobilu.

Vyhledání služeb v okolí

- 1 Na mapové stránce zvolte dotykem symbol automobilu.
- 2 Pro zobrazení nejblížešších poskytovatelů služeb v dané kategorii zvolte dotykem **Hospitals (Nemocnice)**, **Police Stations (Policie)** nebo **Fuel (Čerpací stanice)**.

Mapové stránky

Prohlížení informací o cestě

Na stránce informací o cestě se zobrazuje aktuální rychlost a užitečná statistika dané jízdy.

TIP: Pokud po cestě často zastavujete, nechte přístroj zapnutý tak, aby mohl přesně měřit čas uplynulý od vyjetí.

Na mapě zvolte dotykem pole **Speed (Rychlost)**.

Resetování informací o cestě

- 1 Na mapě zvolte pole **Speed (Rychlost)** > **Reset**.
- 2 Zvolte požadovanou možnost:
 - Pro vynulování údajů na informační stránce zvolte dotykem možnost **Reset Trip Data (Vynulovat informace o cestě)**.
 - Pro vynulování nejvyšší dosažené rychlosti zvolte dotykem možnost **Reset Max. Speed (Vynulovat maximální rychlost)**.
- 3 Zvolte OK.

Prohlížení seznamu odboček

Při navigaci po trase si můžete prohlížet všechny odbočky a požadované manévry po celé délce trasy a zároveň i zjistit vzdálenost mezi nimi.

- 1 Na stránce mapy zvolte dotykem textový rámeček v horní části mapy.



- 2 Zvolte požadovanou odbočku.
Objeví se podrobné informace o odbočce. Pokud je k dispozici, objeví se u křižovatek hlavních silnic také náhled křižovatky.


Zobrazení celé trasy na mapě

- 1 Při jízdě po motoristické trase zvolte navigační lištu v horní části mapy.
- 2 Zvolte možnost **Show Map (Zobrazit mapu)**.

Zobrazení příštího odbočení

Při navigaci po motoristické trase se v levém horním rohu mapy objevuje náhled zobrazující příští odbočení, změnu jízdního pruhu nebo jiný manévr, který je třeba udělat. Součástí náhledu je informace o vzdálenosti zbývajících do dosažení místa odbočení nebo manévru a označení jízdního pruhu, do kterého byste se měli zařadit (pokud je tento údaj k dispozici).

Na mapě zvolte symbol .

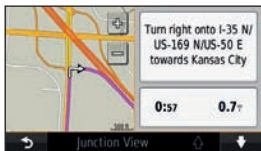


Zobrazení následující křižovatky

Při navigaci po motoristické trase si můžete prohlížet náhledy křižovatek hlavních silnic. Pokud se na trase přiblížíte ke křižovatce, objeví se krátce náhled této křižovatky (pokud je k dispozici).

1 Na mapě zvolte symbol .

2 Zvolte **Junction View (Náhled křižovatky)**.

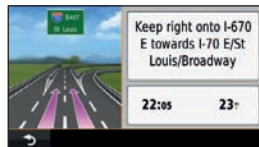

Správa dat

Do přístroje můžete ukládat různé soubory, např. obrázky ve formátu JPEG. Přístroj je vybaven zdířkou pro paměťovou kartu, která rozšiřuje kapacitu pro ukládání dat.

POZNÁMKA: Přístroj nůvi není kompatibilní s operačními systémy Windows® 95, 98, Me, Windows NT® a Mac® OS 10.3 nebo staršími.

Typy souborů

Tento přístroj podporuje následující typy souborů:

- Mapy a trasové body GPX z MapSource®
- GPI soubory vlastních bodů zájmu POI ze zaváděcího programu POI.

Paměťové karty

Prázdné paměťové karty můžete zakoupit u některého z prodejců elektroniky nebo si můžete zakoupit přednahrané karty s mapovým softwarem Garmin (www.garmin.com/trip_planning). Krom ukládání map a dat lze paměťovou kartu využít i pro ukládání souborů jako jsou mapy, obrázky, podklady pro geocaching, trasy, trasové body a vlastní body zájmu.

Vložení paměťové karty

Tento přístroj podporuje paměťové a datové karty microSD™ a microSDHC.

Vložte paměťovou kartu do zdířky v přístroji.

Přenos souborů z počítače

1 Připojte přístroj k počítači ([strana 3](#)).

Vnitřní paměť a paměťová karta přístroje se objeví v počítači s operačním systémem Windows® jako vyjímatelný disk ve složce Můj počítač a jako vložený obsah u počítače Mac.

POZNÁMKA: Některé počítače s několika síťovými disky nemusí disky nůvi zobrazit. Způsob zobrazování disků naleznete v nápovědě svého operačního systému.

2 Ve Vašem počítači otevřete prohlížeč souborů.

3 Označte soubor.

4 Zvolte **Upravit > Kopírovat**.

5 Otevřete disk **Garmin** nebo disk paměťové karty.

6 Zvolte **Upravit > Vložit**.

Na seznamu souborů v paměti přístroje nebo na paměťové kartě se objeví daný soubor.

Odpojení USB kabelu

1 Dokončete akci:

- U počítačů s operačním systémem Windows klikněte na ikonu eject .
- U počítačů s operačním systémem Mac přesuňte ikonu s obsahem do **koše** .

2 Odpojte přístroj od počítače.

Mazání souborů

UPOZORNĚNÍ

Pokud si nejste jisti účelem daného souboru, nemazte jej. Paměť Vašeho přístroje obsahuje důležité systémové soubory, které by neměly být mazány.

- 1 Otevřete disk nebo vložený obsah **Garmin**.
- 2 Pokud je to nutné, otevřete požadovanou složku nebo vložený obsah.
- 3 Označte soubor.

- 4 Na klávesnici počítače stiskněte tlačítko **Delete (Smazat)**.

Vlastní nastavení přístroje

- 1 Zvolte **Settings (Nastavení)**.
- 2 Zvolte kategorii pro nastavení.
- 3 Zvolte nastavení, které chcete změnit.

Nastavení systému

Zvolte **Settings (Nastavení) > System (Systém)**.

- **GPS Simulator (Simulátor GPS)** - ukončí příjem GPS signálu, což představuje úsporu energie.
- **Units (Jednotky)** - umožňuje nastavit jednotky pro měření vzdálenosti.
- **Keyboard Layout (Vzhled klávesnice)** - umožňuje zvolit režim klávesnice.
- **Safe Mode (Bezpečnostní režim)** - pokud je vozidlo v pohybu, bezpečnostní režim deaktivuje všechny funkce, které vyžadují zvláštní pozornost a mohly by řidiče za jízdy rozptýlovat.

- **About (O systému)** - zobrazuje číslo verze softwaru, ID číslo jednotky a informace o některých softwarových funkcích. Tyto informace potřebujete pro aktualizaci systémového softwaru nebo pro zakoupení přídatných mapových dat.

Nastavení navigace

Zvolte **Settings (Nastavení) > Navigation (Navigace)**.

- **Route Preference (Priority pro trasu)** - zvolte priority zohledněné při plánování trasy.
- **Avoidances (Nežádoucí úseky)** - umožňuje zvolit typy silnic, kterých je na trase třeba se vyvarovat.

Nastavení displeje

Zvolte **Settings (Nastavení) > Display (Displej)**.

- **Color Mode (Barevný režim)** - při provozu za dne zvolte režim **Day (Den)**, při provozu v noci zvolte režim **Night (Noc)** a nebo zvolte režim **Auto**, který na základě informací o východu a západu Slunce v dané oblasti přepíná mezi

výše uvedenými režimy automaticky.

- **Screenshot (Snímek)** - umožňuje pořídit snímek aktuální stránky. Snímky stránky se ukládají do složky screenshot v paměti přístroje.
- **Brightness (Jas)** - slouží pro změnu jasu displeje. Čím nižší je jas displeje, tím úspornější je provoz zařízení.

Nastavení času

Zvolte **Settings (Nastavení) > Time (Čas)**.

- **Time Format (Časový formát)** - zvolte formát 12H, 24H nebo UTC.
- **Current time (Nastavení času)** - slouží pro ruční nastavení času na Vašem nůvi. Pro nastavení automatického zjišťování času na základě aktuální polohy zvolte dotykem **Automatic (Automaticky)**.

Nastavení jazyka

Zvolte **Settings (Nastavení) > Language (Jazyk)**.

- **Voice Language (Jazyk hlasové navigace)** - slouží pro změnu jazyka hlasových výzev.
- **Text Language (Jazyk textu)** - na základě zvoleného jazyka mění všechny zobrazený text.

POZNÁMKA: Změnou textového jazyka nedojde ke změně jazyka uživatelem zadáných nebo mapových dat (např. názvy ulic).

- **Keyboard (Jazyk klávesnice)** - umožňuje zvolit jazyk klávesnice.

Nastavení mapy

Zvolte **Settings (Nastavení) > Map (Mapa)**.

- **Map Detail (Detaily na mapě)** - slouží pro nastavení množství detailů zobrazených na mapě. Čím více detailů bude zobrazeno, tím pomaleji se bude mapa překreslovat.
- **Map View (Zobrazení mapy)** - slouží pro volbu mapové perspektivy.
 - **Track Up (Ve směru jízdy)** - zobrazuje mapu

dvourozměrně (2D), horní část mapy se mění ve směru jízdy.

- **North Up (Na sever)** - zobrazuje mapu dvourozměrně (2D), horní část mapy je orientovaná na sever.
- **3D** - zobrazuje mapu trojrozměrně (3D), horní část mapy se mění ve směru jízdy.
- **Vehicle (Vozidlo)** - pro změnu symbolu, který na mapě představuje Vaši polohu, zvolte možnost **Change (Změnit)**. Další symboly vozidla můžete stáhnout z www.garmingarage.com.
- **Trip Log (Záznam trasy)** - zobrazí nebo schová vyznačení Vámi uražené trasy.
- **Map Data Layout (Vzhled mapových dat)** - slouží pro změnu množství dat zobrazených na mapě.
- **Info (Informace)** - umožňuje prohlížení map a verze každé mapy, která je uložena ve Vašem přístroji. Vyberte mapu, kterou si chcete prohlédnout.

TIP: Pokud máte zájem o další mapové systémy, navštivte stránky www.garmin.cz/mapy.

Nastavení pro blížící se místa

Zvolte **Settings (Nastavení) > Proximity Points (Blížící se místa)**.

- **Alerts (Upozornění)** - upozorní Vás např. na blížící se bezpečnostní kamery ([strana 23](#)). Více informací viz internetové stránky www.garmin.com/safetycamera.

Obnovení výchozího nastavení

Pokud chcete, můžete obnovit výchozí nastavení dané kategorie nebo veškerá výchozí nastavení.

- 1 Zvolte možnost **Settings (Nastavení)**.
- 2 Pokud je to nutné, zvolte kategorii.
- 3 Zvolte **Restore (Obnovit)**.

Příloha

Péče o přístroj

UPOZORNĚNÍ

Buďte opatrní, abyste přístroj neupustili a ne-používejte ho na místech, která jsou vystavena velkým otřesům a vibracím.

Přístroj nevystavujte působení vody.

Kontakt přístroje s vodou může způsobit jeho selhání.

Přístroj neukládejte na místě, které je dlouhodobě vystaveno extrémním teplotám, mohlo by dojít k jeho nenávratnému poškození.

Pro ovládání dotykového displeje nikdy neužívejte ostré nebo tvrdé předměty, mohlo by dojít k jeho poškození.

Čištění vnějšího pouzdra

UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte chemické čisticí prostředky a rozpouštědla, mohlo by dojít k poškození plastových částí.

- 1 Vyčistěte vnější kryt přístroje (nečistěte dotykový displej) pomocí hadříku navlhčeném ve slabém čisticím roztoku, a poté jej vysušte.
- 2 Otřete přístroj do sucha.

Čištění dotykového displeje

- 1 Použijte čistý měkký hadřík nepouštějící vlas.
- 2 Pokud je to nutné, použijte vodu, isopropylalkohol nebo čisticí prostředek na kontaktní čočky.
- 3 Navlhčete hadřík.
- 4 Hadříkem opatrně otřete displej.

Prevence před krádeží

- Pokud ho nepoužíváte, sejměte přístroj i s držákem tak, aby nebyl zvenčí vidět.
- Odstraňte nečistotu zanechanou přísavným

držákem.

- Nenechávejte přístroj v přihrádce na rukavice.
- Registrujte výrobek na <http://my.garmin.com>.

Smazání uživatelských dat

- 1 Zapněte přístroj.
- 2 Prstem stiskněte bod v pravém dolním rohu dotykového displeje.
- 3 Prst přidržte do té doby, dokud se nezobrazí vyskakovací okénko.
- 4 Pro odstranění všech údajů zadaných uživatelem zvolte dotykem **Yes (Ano)**.

Dojde k obnovení veškerého původního nastavení. Všechny položky, které jste uložili, jsou vymazány.

Prodloužení doby provozu akumulátoru

- Nevystavujte přístroj extrémním teplotám.
- Snižte jas displeje ([strana 4](#)).
- Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření.
- Snižte hlasitost ([strana 4](#)).

Výměna pojistky napájecího CL kabelu

UPOZORNĚNÍ

Při výměně pojistky dejte pozor, abyste neztratili žádnou součástku a ujistěte se, že je nová pojistka instalována na správném místě. Napájecí CL kabel nefunguje, dokud není správně nasazen.

Pokud se přístroj ve voze nenabíjí, možná bude nutné vyměnit pojistku umístěnou na špičce adaptéru.

- 1 Vyšroubujte koncovou část.

TIP: Pro vyjmutí koncové části budete možná potřebovat minci.

- 2 Sejměte koncovou část, kovovou špičku a pojistku (skleněný a stříbrný váleček).
- 3 Vložte 1 A tavnou pojistku.
- 4 Do koncové části vložte stříbrnou špičku.

- 5 Našroubujte koncovou část zpět do napájecího CL kabelu.

Sejmutí přísavného držáku z čelního skla

Sejmutí přísavného držáku z čelního skla

- 1 Přitlačte páčku na přísavném držáku směrem k sobě.
- 2 Přitáhněte kolíček na přísavném držáku směrem k sobě.

nüMaps Lifetime

Na základě jedné platby získáte až čtyři mapové aktualizace ročně po celou dobu životnosti Vašeho nüvi. Pokud máte zájem o více informací o programu nüMaps Lifetime, včetně všech podmínek, navštivte stránky <http://lifetime.garmin.cz>.

Bezpečnostní kamery



POZOR

Společnost Garmin nenese odpovědnost za nepřesnosti nebo následky užívání databáze bezpečnostních kamer.

V některých místech jsou dostupné informace z bezpečnostních kamer. Dostupnost si ověřte na stránkách www.garmin.com/safetycamera. Přístroj nůvi zahrnuje polohy stovek bezpečnostních kamer. Přístroj nůvi Vás tak upozorní na blížící se bezpečnostní kameru a případně Vás i varuje, že byste měli snížit rychlost. Data jsou aktualizována minimálně jednou týdně, takže máte přístup k nejčerstvějším informacím.

Kdykoliv si můžete zakoupit databázi pro novou oblast nebo si prodloužit stávající předplatné. Každá oblast má vlastní dobu platnosti předplatného.

Nákup příslušenství

Viz <http://buy.garmin.com>.

Kontaktování produktové podpory společnosti Garmin

V případě jakýchkoliv otázek ohledně přístroje se můžete obrátit přímo na produktovou podporu společnosti Garmin.

- Otevřete si stránky <http://podpora.garmin.cz>.
- V Evropě volejte na telefonní číslo +44 (0) 870 8501241.
- V České republice kontaktuje společnost Picodas Praha na telefonním čísle 221 985 450 nebo napište na e-mail podpora@garmin.cz.

Problémy a jejich odstranění

Problém	Řešení
Přístroj nedokáže navázat satelitní spojení.	• Zvolte Settings (Nastavení) > System (Systém) > GPS Simulator (Simulátor GPS) > Off (Vypnout). • Vezměte přístroj mimo uzavřené budovy a prostor ohraničený vysokými objekty. • Na pár minut se zastavte.
Přísavný držák nedrží na čelním skle.	• Očistěte spodní část přísavného držáku a čelní sklo čistým lihem. • Použijte čistou suchou tkaninu. • Připevněte přísavný držák (strana 1).
Přístroj se v mém vozidle nenabíjí.	• Zkontrolujte pojistku napájecího CL kabelu (strana 22). • Ujistěte se, že je vozidlo nastartováno a do zásuvky prochází proud. • Přístroj je možné nabíjet pouze v teplotním rozmezí 0°C až 45° C. Přístroj není možné nabíjet na přímém slunečním světle nebo při vysokých teplotách.
Akumulátor přístroje nevydrží dlouho nabitý.	Pro maximalizaci provozního času ztlumte podsvícení (strana 18).
Ukazatel nabití akumulátoru nezobrazuje přesný stav.	Nechte jednotku zcela vybit, pak ji kompletně dobijte (bez přerušení).
Jak poznám, že je přístroj přepnut do režimu velkokapacitního záložního zařízení USB?	Pokud je přístroj v režimu velkokapacitního záložního zařízení, objeví se na displeji obrázek znázorňující připojení přístroje k počítači. Na seznamu ve složce Můj počítač můžete také vidět dva vyjímatelné disky.

Problém	Řešení
Přístroj je připojen k počítači, ale nefunguje jako velkokapacitní záložní zařízení.	1 Odpojte USB kabel od počítače. 2 Vypněte přístroj. 3 Zapojte USB kabel do USB portu Vašeho počítače a do přístroje. Přístroj se automaticky zapne a přepne se do záložního režimu. 4 Ujistěte se, že je přístroj připojen k USB portu a ne k USB hub.
Na seznamu disků nevidím žádné vyjímatelné disky.	Pokud máte k počítači připojeno několik síťových disků, může mít Windows problémy přiřadit přístroji nějaké písmeno. Pokyny pro práci s písmenky představujícími jednotlivé disky naleznete v souboru nápovědy (Help) Vašeho operačního systému.

<http://podpora.garmin.cz>

Garmin International, Inc

1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

Garmin Corporation

No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)

Garmin®, logo Garmin a MapSource® jsou obchodní známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a jiných zemích. nümaps Guarantee™ a nümaps Lifetime™ jsou obchodní známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto obchodní známky nelze užívat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Windows® je obchodní známkou společnosti Microsoft Corporation registrovanou ve Spojených státech amerických a/nebo v dalších zemích. Mac® je obchodní známkou společnosti Apple Computer, Inc. microSD™ je obchodní známkou společnosti SD-3C, LLC.



©2013 Garmin Ltd. nebo dceřiné společnosti