

AVIGATOR

MXM500FM



GOGEN



MP5 PŘEHŘÁVAČ
MP5 PREHRÁVAČ
MP5 PLAYER



NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽITIE
USER MANUAL

Mnohokrát děkujeme, že jste si zakoupili **AVIGATOR**. Abyste mohli přehrávač pohodlně obsluhovat, podrobně jsme představili každou jeho funkci v uživatelské příručce. Před uvedením přístroje do provozu si pozorně přečtěte tento návod.

Poznámky k zacházení s přehrávačem:

1. Nová lithiová baterie dosáhne optimálního výkonu až po dvou či třech cyklech úplného nabíjení a vybití.
2. Novou lithiovou baterii je třeba v prvních třech po sobě jdoucích cyklech nabíjet po dobu 8-10 hodin. Při čtvrté sekvenci se baterie zcela nabije již za 4 hodiny. Při dodržení těchto podmínek je baterie schopna dosáhnout plného výkonu.
3. Přehrávač je vysoce technicky precizní elektronický přístroj, nerozebírejte jej tedy sami na součástky.
4. Vyhýbejte se tvrdým úderům a poklepávání na přístroj.
5. Nepoužívejte přehrávač ve vlhkém či prašném prostředí o nízkých nebo vysokých teplotách, v němž se vyskytuje silný magnet, ani na místech dlouhodobě vystavených slunečnímu svitu.
6. Kryt přehrávače jemně utírejte vyždímaným bavlněným kusem látky. Nepoužívejte žádné chemické roztoky.
7. Přístroj by se neměl dostat do bezprostředního kontaktu s vodou, neměl by být umístěn do blízkosti nádob naplněných tekutinou, např. šálků.
8. Při poslechu hudby nastavte přehrávač na přiměřenou hodnotu stupnice hlasitosti, abyste se vyhnuli nepříjemné intenzitě slyšeného.
9. Žádnou součást přístroje sami nijak neupravujte.
10. Používejte výhradně baterie, nabíječ i další doplňky zajištěné od výrobce. Jiné typy těchto výrobků mohou přispět ke znehodnocení záruky a představovat vážné nebezpečí.
11. S opotřebovaným, dále nepoužitelným přístrojem a jeho doplňky nakládejte v souladu s pravidly pro ochranu životního prostředí, stanovenými místními úřady.
12. Jestliže přehrávač nefunguje správně, spojte se s nejbližším dodavatelem nebo servisním střediskem naší společnosti.
13. Design výrobku může výrobce bez předchozího upozornění změnit. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti s tím spojené.

OBSAH:

I.	PARAMETRY	3
II.	VZHLED A ROZLOŽENÍ TLAČÍTEK	3
III.	FUNKCE	3
IV.	FAQ – ŘEŠENÍ ZÁVAD	10
V.	PODPOROVANÉ SOUBORY	10

I. PARAMETRY

- Typ elektronického zařízení: MP5 přehrávač
- Paměť a její kapacita: vnitřní vestavěná 2GB/4GB/8GB/16GB vysokorychlostní flash paměť
- USB Port: USB 2.0 vysokorychlostní
- Displej: 3", 400 x 240 pixelů
- Napájení: Li-pol baterie
- Rozsah pásma: FM: 76 MHz-108 MHz
- Rozměry přístroje: 87×47×7.9 mm
- Váha (netto) 62 g
- Příslušenství Sluchátka, USB kabel, AV kabel

II. VZHLED A ROZLOŽENÍ TLAČÍTEK



III. FUNKCE

• Zapnutí přehrávače

Pro zapnutí přehrávače stiskněte dlouze tlačítko „On / Off“.

• Přenesení souborů z počítače do přehrávače

Přehrávač propojte s počítačem USB kabelem. Z pevného disku počítače zkopírujte příslušné soubory. Z PC mohou být do přehrávače přeneseny hudební skladby, videosoubory, texty či fotografie. V počítačovém prohlížeči souborů se přepněte na položku indikující připojený přehrávač s určitou kapacitou a spusťte přenos dat tím, že je vložíte na jeho disk.

• Využití a popis jednotlivých funkcí:

1. PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY



V hlavním uživatelském rozhraní stiskněte “◀/▶” a zvolte příslušnou funkci. Poté krátce stiskněte tlačítko „Menu“ a vstupte do nabídky vztahující se k dané funkci.

Postup:

1. Šipkami “◀/▶” vyberte soubory. V nabídce lze nalézt celou škálu možností, jako např. „plynulé přehrávání, veškerá hudba, umělec, album, žánr, moje oblíbené, nahrávání, adresář seznamů, aktualizace knihovny médií, ukládání do paměti“.
2. Krátce stiskněte tlačítko „Menu“ a vstupte do nabídky nastavení. Šipkami “◀/▶” vyberte požadovanou volbu a krátce stiskněte tlačítko „Menu“ pro její potvrzení. Nabídku opusťte stisknutím tlačítka „Escape“.
3. Pro přehrávání hudby nebo výběr některé z položek ve výše uvedeném seznamu možností stiskněte krátce tlačítko „Menu“.

Vysvětlení použití funkcí:

1. Režim opakování „Repeat mode“
Krátce stiskněte tlačítko „Repeat mode“ a vyberte si z možností „opakovat jedenkrát, opakovat vše“. Příslušnou položku vyberte šipkami “◀/▶” a pro potvrzení krátce stiskněte tlačítko „Menu“. Tlačítkem „Menu“ se vraťte do předchozí nabídky.
2. Režim přehrávání „Play mode“
Krátce stiskněte tlačítko „Play mode“. Z nabízených možností si lze vybrat „přehrávání skladeb po pořádku“ nebo „přehrávání v náhodně určeném sledu“.
3. Ekvalizér „MSEQ“
Šipkami “◀/▶” si lze vybrat z několika možností ekvalizéru „přehrávání v 3D dimenzi, v basové dimenzi a v dimenzi hlasitého ekvalizéru (LEQ). Stiskem tlačítka „menu“ potvrďte svůj výběr a následným stiskem tlačítka „Escape“ se vraťte do předchozí nabídky.
4. Ekvalizér pro výběr přehrávání dle typu žánru „EQ Sel“
Šipkami “◀/▶” si vyberte některou z možností „normální přehrávání, přehrávání v režimu sekvenčním (Mseq), rockovém, popovém, vážné hudby, basovém, jazzovém uživatelského ekvalizéru. Výběr příslušné položky potvrďte stiskem tlačítka „Menu“.
5. Nastavení uživatelského ekvalizéru „User Eq Setup“
Hodnoty ekvalizéru zvolte pomocí šipek “◀/▶” a pro nastavení použijte tlačítko „Volume“. Mezi položkami se pak můžete pohybovat šipkami “◀/▶” avšak tlačítko „Volume“ určí směr pohybu nahoru a dolů. Následně stiskněte tlačítko „Volume“ a pro návrat do předchozí nabídky použijte tlačítko „Escape“.
6. Zobrazované informace
Vstupte do nabídky Nastavení přehrávání, z menu vyberte položku Ukazování informací na obrazovce (Screen show) se seznamem alternativ „ID3 / Lyric (slovo) / Freq chart (schéma frekvencí) / Closed (zavřeno)“. Do předchozí nabídky se vraťte stiskem tlačítka „Escape“.

2. PŘEHRÁVÁNÍ VIDEO SOUBORŮ



Pro zvolení nabídky použijte šipky “◀/▶” a následně do ní vstupte stiskem tlačítka „Menu“.

Postup:

1. Použijte šipky “◀/▶” pro výběr souboru. Krátkým stiskem “MENU” započnete přehrávání.
2. Pokud jste už vybraný soubor přehrávali, objeví se nabídka, zda chcete pokračovat v přehrávání v místě posledního ukončení (Continue last play). Šipkami vyberte “◀/▶” Ano/Ne (Yes/No). Potvrďte volbu stiskem tlačítka „Menu“.
3. Pro spuštění, zastavení nebo přerušení přehrávání video souborů stiskněte tlačítko „On / Off“.
4. Stiskněte tlačítko „Volume“ a šipkami “◀/▶” upravte hlasitost nebo se pohybujte vpřed a vzad mezi videosoubory.
5. Krátkým stiskem tlačítka „Menu“ zobrazíte údaje o přehrávaném videu.
6. Krátkým stiskem tlačítka „Escape“ se vrátíte do předchozí nabídky.

Vysvětlení použití funkcí:

Dvěma krátkými stisky tlačítka „Menu“ vstupte do podnabídky:

1. Výběr času přehrávání (Select time play): stiskem tlačítka „Mode“ vstoupíte do nabídky začátku času přehrávání. Hodiny a minuty vyberte šipkami “◀/▶”, mezi hodnotami se můžete pohybovat stiskem tlačítka „Volume“
2. Formát zobrazovaného videa (LCD Expand): krátkými stisky tlačítka „Menu“ můžete vybrat normální (Normal) zobrazení nebo zobrazení na celý displej (Full screen)
3. Přepnutí na TV (Change to TV): po propojení přehrávače s TV přiloženým kabelem, potvrďte volbu stiskem tlačítka „Menu“. Pokud přehrávač nepřipojíte TV, nepůjde ho ovládat – displej se vypne.

3. PROHLÍŽENÍ FOTOGRAFIÍ



V hlavním uživatelském rozhraní zvolte příslušnou položku a stiskem klávesy „Menu“ vstupte do nabídky vztahující se k prohlížení fotografií.

Postup:

1. V menu se objeví seznam složek. Do každé z nich se dostanete klávesou „Menu“. Šipkami “◀/▶” vyberte příslušný snímek a svoji volbu potvrďte stiskem tlačítka „Menu“
2. Krátkým stiskem klávesy „Menu“ se dostanete do podnabídky a máte k dispozici seznam možností „Rotate left / right (otočit snímek vlevo / vpravo) / Zoom in (zvětšit snímek) / Zoom out (zmenšit snímek) / Browse (procházet seznam uložených snímků) / Set desktop (nastavit plochu) / Recover desktop (vyvolat plochu). Do každé podnabídky vstupte tlačítkem „Menu“. Krátkým stiskem tlačítka „Escape“ se vrátíte do předchozí nabídky.

4. PROHLÍŽENÍ TEXTOVÝCH SOUBORŮ



Šipkami “◀/▶” vyberte funkci prohlížení textových souborů a klávesou „Menu“ vejděte do nabídky, která se k ní vztahuje.

Vysvětlení použití funkcí:

Krátkým stiskem tlačítka „Menu“ vstupte do podnabídky, v níž se nachází seznam funkcí „Page jump (listování v souboru po jednotlivých stránkách) / Save mark (uložit záložku) / Load mark (Nahrát záložku) / Del mark (vymazat záložku) / Set font (nastavit velikost písma) / Set color (nastavit barvu) / Browser mode (prohlížeč souborů) / Flip time (režim časových funkcí)“ / Mode (režim).

1. Listování v souboru po jednotlivých stránkách: pomocí šipek “◀/▶” zvolte funkci a potvrďte výběr tlačítkem „Menu“. Nastavte dobu, za kterou se soubor automaticky posune o jednu stranu. Nastavte počet vteřin, krátce stiskněte tlačítko „Volume“ a přejděte k dalšímu časovému údaji. Krátkým stiskem klávesy „Menu“ se vrátíte do předchozí podnabídky.
2. Uložení záložky: použijte šipky “◀/▶” a vstupte do nabídky, která jí přísluší. Po stisku klávesy „Menu“ se objeví text. Poté použijte šipky “◀/▶” pro výběr a uložení záložky provedte stiskem tlačítka „Menu“.
3. Nahrání záložky: funkci vyberte šipkami “◀/▶” a následně přejděte do patřičné nabídky. Ze seznamu uložených záložek vyberte tu, kterou hledáte, a potvrďte volbu stiskem tlačítka „Menu“.
4. Vymazání záložky: funkci vyberte šipkami “◀/▶” Stiskem tlačítka „Menu“ se dostanete do seznamu uložených záložek. Tu, kterou hledáte, vyberte šipkami “◀/▶”. Pro její vymazání stiskněte tlačítko „Menu“.
5. Nastavení písma: do nabídky pro nastavení písma vejděte klávesou „Menu“. Ze seznamu vyberte příslušnou možnost týkající se velikosti písma „Font small (malá písmena) / Font mid (střední písmena) / Font big (velká písmena). Výběr potvrďte stiskem tlačítka „Menu“ a poté změňte velikost písma.
6. Nastavení barvy: funkci vyberte šipkami “◀/▶” a do příslušné nabídky vstupte tlačítkem „Menu“. Ze seznamu nabízených barev si vyberte „R (červenou) / G (zelenou) / B (modrou)“. Příslušnou barvu zvolte šipkami “◀/▶”, změňte ji a tlačítkem „Volume“ se přesuňte k další barvě. Pro opuštění nabídky použijte klávesu „Escape“.
7. Prohlížení souborů: krátkým stiskem tlačítka „Menu“ vstupte do nabídky. Zvolte buď „Manual mode (ruční režim)“, nebo „Automode (automatický režim)“. Na příslušné položce krátce stiskněte tlačítko „Menu“. Pro listování po stránkách použijte šipky “◀/▶”.
8. Časové funkce: krátkým stiskem tlačítka „Menu“ se dostaňte do nabídky. Ze seznamu vyberte příslušnou časovou hodnotu v sekundách „10 vteřin / 15 vteřin / 20 vteřin / 25 vteřin / 30 vteřin“. Výběr časového údaje potvrďte stiskem tlačítka „Menu“.
9. Režim formátování: do nabídky k této funkci vstupte pomocí krátkého stisku tlačítka „Menu“. V nabídce si můžete vybrat ze tří druhů formátů „Format 01 / Format 02 / Format 03“. Vyberte tapetu pro vzhled textu a krátce stiskněte tlačítko „Menu“.

POZNÁMKA: Přehrávač podporuje pouze zobrazování souborů ve formátech stanovených výrobcem.

5. RÁDIO



V hlavním uživatelském rozhraní použijte šipky “◀/▶”. Krátce stiskněte tlačítko „Menu“ a vstupte do nabídky „Rádio“.

Postup:

1. Opět stiskněte tlačítko „Menu“ a vyberte požadovaný úkon z nabízených možností „Search by hand (ruční vyhledávání stanic) / Autosearch (automatické vyhledávání stanic) / Preset mode (přednastavený režim) / Save chanel (uložení stanice) / Delete chanel (vymazání stanice) / Stereo switch (přepínání do režimu stereo) / Receive area (území pro příjem signálu) / FM record (nahrávání z velmi krátkých vln).
2. Ruční vyhledávání stanic: výběr této položky potvrďte stiskem tlačítka „Menu“. Poté za pomoci šipek “◀/▶” vyberte frekvenci. Opět vstupte do nabídky tlačítkem „Menu“ a zvolte možnost „Save chanel (uložit stanici)“. Opětovně stiskněte tlačítko „Menu“ a najděte další požadovanou stanici, kterou následně uložíte vstupem do menu a potvrzením položky „Save chanel (uložit stanici)“.
3. Automatické vyhledávání stanic: výběr této položky potvrďte stisknutím tlačítka „Menu“. V zápětí začne automatické vyhledávání stanic.
4. Přednastavený režim: pro vstup do nabídky použijte šipky “◀/▶” a následně tlačítko „Menu“, jímž výběr potvrdíte. Šípkami “◀/▶” se dostaňte na položku „Change saved chanel (změnit uloženou stanici)“.
5. Uložení stanice: stiskem tlačítka „Menu“ vstupte do nabídky. K uložení stanice použijte šipky “◀/▶” a vybranou položku potvrďte tlačítkem „Menu“.
6. Vymazání stanice: stiskem tlačítka „Menu“ vstupte do nabídky. K vymazání uložené stanice použijte šipky “◀/▶” a vybranou položku potvrďte tlačítkem „Menu“. Na obrazovce se objeví nápis: „Do you want to delete? (Chcete tuto stanici vymazat?)“. Vstupte do nabídky a šípkami “◀/▶” vyhledejte a poté zvolte možnost „Yes (ano) / No (ne)“. Pokud stanici vymazat nechcete, stiskněte klávesu „Escape“ a vraťte se do předchozí nabídky.
7. Přepínání do režimu stereo: tlačítkem „Menu“ vejděte do nabídky. Šípkami “◀/▶” zvolte alternativu „On (stereo zapnuto) / Off (stereo vypnuto)“. Výběr potvrďte stiskem tlačítka „Menu“ a klávesou „Escape“ se vraťte do předchozí nabídky.
8. Území pro příjem signálu: tlačítkem „Menu“ se dostaňte do nabídky. Šípkami “◀/▶” vyberte území státu, na němž se nacházíte „Čína / Japonsko / USA / Evropa“. Klávesou „Menu“ výběr potvrďte a tlačítkem „Escape“ se vraťte do předchozí nabídky.
9. Nahrávání z velmi krátkých vln: klávesou „Menu“ vstupte do nabídky. Poté opět stiskněte tlačítko „Menu“ a v levém sloupci na obrazovce najděte seznam možností „Quality (kvalita) / Volume (hlasitost) / Desktop (plocha)“. Požadovanou alternativu zvolte šípkami “◀/▶” a potvrďte ji stiskem tlačítka „Menu“. Opětovně vejděte tlačítkem „Menu“ do nabídky. Pro zahájení nahrávání stiskněte a 2-3 vteřiny podržte tlačítko „On / Off“. Nahrávání zastavte klávesou „Escape“. Na obrazovce se objeví nápis: „Save file? Yes / No? (uložit soubor? Ano / Ne?)“. Šípkami “◀/▶” zvolte „Yes (Ano) / No (ne)“.

POZNÁMKA: V režimu velmi krátkých vln slouží sluchátko jako anténa. Vždy při poslechu rádia se tedy přesvědčete, jestli je správně připojeno.

6. NAHRÁVÁNÍ



V hlavním uživatelském rozhraní stiskněte tlačítko „Menu“ pro vstup do nabídky týkající se nahrávání.

Opětovným stiskem klávesy „Menu“ vyvolejte podnabídku a zvolte si „Quality (kvalitu) / Volume (hlasitost) / Desktop (plochu)“. Do každé podnabídky se dostanete stiskem klávesy „Menu“. Nahrávání spustíte stiskem tlačítka „Play“ v podnabídce Nahrávání. Nahrávání přerušíte opětovným stiskem téhož tlačítka. V průběhu nahrávání nebo při přerušeném zaznamenávání stiskněte tlačítko „Escape“. V této nabídce šipkami „◀/▶“ vyberte, zda chcete nahraný soubor uložit či nikoli. Svou volbu potvrďte stiskem tlačítka „Menu“.

Vysvětlení použití funkcí:

1. Příslušnou podnabídku zvolte stiskem klávesy „Menu“ v nabídce Nahrávání. **Kvalita:** Podnabídku vyvoláte stiskem tlačítka „Menu“. Ze seznamu možností zvolte „Low rate (nízkou kvalitu)“ nebo „High rate (vysokou kvalitu)“. Svou volbu potvrďte stiskem tlačítka „Menu“. **Hlasitost:** Podnabídku vyvoláte stiskem klávesy „Menu“. Ze seznamu možností vyberte stupeň hlasitosti 1 / 2 / 3 / 4 / 5. Svou volbu potvrďte stiskem tlačítka „Menu“. **Plocha:** Podnabídku vyvoláte tlačítkem „Menu“. Tapetu vzhledu změníte nebo vyberete opět použitím tlačítka „Menu“.
2. Přehrávání záznamu. Vraťte se do hlavního uživatelského rozhraní. Krátce stiskněte tlačítko „Menu“ a vejděte do rozhraní pro přehrávání hudby. Zvolte podnabídku Záznam, v níž se objeví seznam uložených záznamů. Šipkami „◀/▶“ zvolte příslušný záznam, stiskem tlačítka „Menu“ jej přehrajte.

7. HLAVNÍ FUNKCE



V hlavním uživatelském rozhraní použijte šipky „◀/▶“. Krátce stiskněte tlačítko „Menu“ a vstupte do nabídky „Hlavní funkce“.

Vysvětlení použití funkcí:

1. Prohlížeč: odstraňování a přehrávání souborů. **Odstraňování souborů:** Stiskem klávesy „Menu“ vstupte do nabídky. Šipkami „◀/▶“ vyberte příslušný soubor a k jeho vymazání použijte tlačítko „Volume“. Akci potvrďte tlačítkem „Menu“. **Přehrávání souborů:** Pro přehrávání souborů stiskněte tlačítko „Menu“.
2. Stopky: spouští se stiskem šipky „◀“. Opětovným stiskem šipky „◀“ stopky zastavíte, šipkou „▶“ je vynulujete.
3. Kalendář: stiskem klávesy „Menu“ v nabídce vztahující se k funkci kalendáře si vyberte „Year (rok) / Month (měsíc) / Date (datum)“. Po jednotlivých položkách doprava a doleva se pohybujte šipkami „◀/▶“. Pohyb po stupnici nahoru a dolů vyvoláte stiskem tlačítka „Volume“ a následně šipkami „◀/▶“.
4. Hry: do nabídky her vstupte tlačítkem „Menu“. Nabízí se vám hra Tetris. Do hry Tetris vejděte tlačítkem „Menu“. Hru zahájíte stiskem tlačítka „Menu“, čímž současně otáčíte kostkou. Pro zastavení nebo přerušení hry použijte šipku „▶“. Tlačítkem „Volume“ a následně šipkami „◀/▶“ pohybujete kostkou ve směru nahoru a dolů. Hru ukončíte tlačítkem „Escape“.

8. NASTAVENÍ



Do nabídky Nastavení se dostaňte krátkým stiskem tlačítka „menu“. Objeví se seznam podnabídek.

Vysvětlení použití funkcí:

1. Display (zobrazení): vstupte do podnabídky tlačítkem „Menu“ a zvolte si ze seznamu možnosti „Wallpaper (tapetu) / Desktop (plochu) / Mode (režim) / Set color (nastavení barev) / Cartoon (komix) / Display time (čas zobrazení) / Brightness (jas) / Light mode (osvětlení) / Display status (status zobrazení)“. Do každé podnabídky vstoupíte klávesou „Menu“, o úroveň výš se vrátíte tlačítkem „Escape“.
2. Systémové parametry: do podnabídky se dostanete stiskem tlačítka „Menu“. V podnabídce si zvolte buď funkci „Upgrade (povýšit na lepší verzi) nebo Restorable (obnovení původních nastavení). Volbou funkce Upgrade můžete zařízení povýšit na dokonalejší verzi, zatímco funkce Restorable navrátí veškerá původní nastavení od výrobce.
3. Nastavení času: do podnabídky vstoupíte stiskem tlačítka „Menu“. Ze seznamu možností si vyberte buď „Timer (čas) nebo Date (datum)“. Svou volbu potvrďte stiskem klávesy „Menu“. Čas a datum můžete změnit za pomoci šipek „◀/▶“ a tlačítka „Volume“. Poté se vraťte do předchozí podnabídky stiskem klávesy „Escape“.
4. Jazyk: podnabídku vyvoláte stiskem tlačítka „Menu“. Zvolte si příslušný jazyk a výběr potvrďte tlačítkem „Menu“.
5. Systémové informace: do nabídky vstupte klávesou „Menu“. Objeví se informace o zařízení. Tlačítkem „Escape“ se vraťte do předchozí nabídky.
6. Čas automatického vypnutí: klávesou „Menu“ se dostaňte do podnabídky. Ze seznamu možností si zvolte dobu automatického vypnutí po 3 / 5 / 10 / 15 / 20 minutách nečinnosti. Nechcete-li, aby se přístroj sám vypínal, pokud s ním delší dobu nepracujete, zvolte možnost „No automatic shut down (žádné automatické vypínání)“. Svůj výběr potvrďte krátkým stiskem tlačítka „Menu“. Jestliže s přístrojem delší dobu nemanipulujete, vypne se sám dle nastaveného času automatického vypínání.
7. Nastavení pro propojení s televizí: připojte přehrávač k TV pomocí přiloženého AV kabelu. Do nabídky vstupte klávesou „Menu“. Máte na výběr mezi dvěma funkcemi – „TV switch



(přepínání mezi zapnutým nebo vypnutým propojením s televizí), nebo „TV mode (televizní režim). Klávesou „Menu“ vstupte do nabídky „Přepínání“. Zvolte možnost „TV on (propojení s televizí zapnuto) nebo TV off (propojení s televizí vypnuto)“. Při použití funkce Televizní režim můžete na obrazovce televize např. sledovat filmy, které máte uloženy v přehrávači. Pokud přehrávač nepřipojíte TV, nepůjde ho ovládat – displej se vypne.

8. Přepínání mezi zapnutím nebo vypnutím reproduktoru (SP switch): stiskem tlačítka „Menu“ vyvolejte nabídku. Na výběr máte možnost „On (zapnuto) nebo Off (vypnuto). Svou volbu potvrďte opět tlačítkem „Menu“. Pokud tuto funkci používáte, propojte nejprve zařízení s reproduktorem.

IV. FAQ

1) Přístrojem neprochází proud:

- Zkontrolujte baterii a přesvědčete se, jestli není vybitá.
- Po propojení přehrávače s nabíjecím adaptérem opět ověřte, zda zařízením prochází proud.
- Pokud přístroj nelze uvést do provozu ani po dobití baterie, kontaktujte naše servisní středisko.

2) Ze sluchátka nevychází žádný zvuk:

- Zkontrolujte hlasitost a přesvědčete se, že není nastavena na hodnotu 0.
- Ověřte si, zda je sluchátko správně připojeno.

3) Klávesy nefungují / nereagují:

- Přesvědčete se, jestli klávesy nejsou zajištěny elektronickým zámekem. Pokud jsou klávesy skutečně zabezpečeny, krátce stiskněte tlačítko „On“ a odemkněte je. Poté jejich funkčnost vyzkoušejte znovu.

4) Přehrávač vydává divný zvuk:

- Přesvědčete se, zda je přípojka ke sluchátku čistá. Nečistota může způsobovat hluk.
- Ujistěte se, že nedošlo k poškození hudebního souboru. Zkuste přehrávat jiné skladby. Poničené soubory mohou způsobovat zvláštní zvuky nebo přeskakování tónů.

5) Příjem rádiového signálu není čistý:

- Vyvažte polohu přehrávače a sluchátka.
- Vypněte všechna aktivní elektronická zařízení nacházející se v blízkosti přístroje.
- Sluchátko může být také použito jako anténa.

6) Obrazovka ukazuje chybně:

- Přesvědčete se, zda byl na přístroji správně nastaven jazyk.
- Postup při nastavení jazyka: Nastavení / Všeobecná nastavení / Jazyk.

6) Do přístroje nelze stahovat soubory:

- Přesvědčte se, zda je přehrávač správně propojen s počítačem.
- Ujistěte se, zda nedošlo k zaplnění kapacity přístroje.
- Ověřte si, zda není poškozen propojovací USB kabel.

V. PODPOROVANÉ SOUBORY

- | | |
|--------------------|--|
| • HUDBA: | MP3, WMA, OGG |
| • OBRÁZKY: | JPG, BMP, GIF |
| • NAHRÁVÁNÍ | WAV |
| • VIDEO: | MP4, MPG, WMV, 3GP, MOV, AVI, FLV Přehrávač nemusí nutně podporovat všechny variace formátů souborů. |
| • TEXT: | TXT |

POZNÁMKA: Obrázky v tomto návodu složí pouze jako reference! Technické specifikace produktu, příslušenství a jeho vzhled se mohou měnit bez předchozího upozornění!



VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY SPOTŘEBIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED OPRAVOU. V PŘÍSTROJI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ SPOTŘEBITELEM. VŽDY SE OBRACEJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. PŘÍSTROJ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM.

Informace o ochraně životního prostředí

Udělali jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení na 3 materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály, které mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím místní nařízení týkající se nakládání s balíci materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením.

Likvidace starého elektrického a elektronického zařízení



Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje, že s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Prosím dopravte tento výrobek na příslušné sběrné místo, kde bude provedena recyklace takového elektrického a elektronického zařízení. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují sběrná místa pro použité elektrické a elektronické zařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte staré elektrické a elektronické zařízení do domovního odpadu. Pro podrobnější informace o recyklaci výrobku se obraťte na místní úřad, službu zajišťující likvidaci domácího odpadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili.

Firma **HP TRONIC Ústí nad Labem s.r.o.** je registrovaná u společnosti Asekol s.r.o. pod číslem AK-051447.

Mnohokrát ďakujeme, že ste si zakúpili **AVIGATOR**. Aby ste mohli prehrávač pohodlne obsluhovať, podrobne sme predstavili každou jeho funkciu v užívateľskej príručke. Pred uvedením prístroja do prevádzky si pozorne prečítajte tento návod.

Poznámky k zachádzaniu s prehrávačom:

1. Nová lithiová batérie dosiahne optimálneho výkonu až po dvoch či troch cykloch úplného nabitia a vybitia.
2. Novú lithiovú batériu je treba v prvých troch po sebe idúcich cykloch nabíjať po dobu 8-10 hodín. Pri štvrtej sekvencii sa batéria dokonca nabije už za 4 hodiny. Pri dodržaní týchto podmienok je batérie schopná dosiahnuť plného výkonu.
3. Prehrávač je vysoko technicky precízni elektronický prístroj, nerozoberajte ho teda sami na súčiastky.
4. Vyhybajte sa tvrdým úderom a poklepávaniu po prístroji.
5. Nepoužívajte prehrávač vo vlhkom či prašnom prostredí o nízkych ,alebo vysokých teplotách, v ktorom sa vyskytuje silný magnet, ani na miestach dlhodobo vystavených slnečnému žiareniu.
6. Kryt prehrávača jemne utierajte vyžmýkaním bavlneným kusom látky. Nepoužívajte žiadne chemické roztoky.
7. Prístroj by sa nemal dostať do bezprostredného kontaktu s vodou, nemal by byť umiestnený do blízkosti nádob naplnených tekutinou, napr. šálkou.
8. Pri počúvaní hudby nastavte prehrávač na primeranú hodnotu stupnice hlasitosti, aby ste sa vyhli nepríjemnej intenzite počúvaného.
9. Žiadnu súčasť prístroja sami nijak neopravujte.
10. Používajte výhradne batérie, nabíjačku i ďalšie doplnky zaistené od výrobcu. Iné typy týchto výrobkov môžu prispieť ku znehodnoteniu záruky a predstavovať vážne nebezpečenstvo.
11. S opotrebovaným, ďalej nepoužiteľným prístrojom a jeho doplnkami nakladajte v súlade s pravidlami pre ochranu životného prostredia, stanovenými miestnymi úradmi.
12. Ak prehrávač nefunguje správne, spojte sa s najbližším dodávateľom alebo servisným strediskom našej spoločnosti.
13. Design výrobku môže výrobca bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť. Ospravedlňujeme sa za vzniknuté nepríjemnosti s tým spojené.

OBSAH:

I.	PARAMETRE	13
II.	VZHLAD A ROZLOŽENÍ TLAČIDIEL	13
III.	FUNKCIE	13
IV.	FAQ – RIEŠENIE CHÝB	20
V.	PODPOROVANÉ SÚBORY	20

I. PARAMETRE

- Typ elektronického zariadenia: MP5 prehrávač
- Pamäť a jej kapacita: vnútorná vstavaná 2GB/4GB/8GB/16GB vysokorýchlostná flash
- USB Port: USB 2.0 vysokorýchlostné
- Obrazovka: 3,0", 400 x 240 pixelov
- Napájanie: Li-pol batéria
- Rozsah pásma: FM: 76 MHz-108 MHz
- Rozmery prístroja: 87×47×7.9 mm
- Váha (netto) 62 g
- Príslušenstvo: Sluchadlá, USB kábel, AV kábel

II. VZHĽAD A ROZLOŽENÍ TLAČIDIEL



III. FUNKCIE

• Zapnutie prehrávača

Pre zapnutie prehrávača stisnete dlho tlačidlo „On / Off“.

• Prenesenie súborov z počítača do prehrávača

Prehrávač pripojte s počítačom pomocou priloženého USB kábla. Z pevného disku počítača skopírujte príslušné súbory. Z PC môžu byť do prehrávača prenesené hudobné skladby, videosúbory, texty či fotografie. V počítačovej prehliadači súborov sa prepnete na položku indikujúcu pripojený prehrávač s určitou kapacitou a spustíte prenos dát tým, že ich vložíte na jeho disk.

• Využitie a popis jednotlivých funkcií:

1. PREHRÁVANIE HUDBY



V hlavnom užívateľskom rozhraní stisnete krátko “◀/▶” a zvolíte príslušnú funkciu. Potom krátko stlačte tlačidlo „Menu“ a vstúpte do ponuky vzťahujúcej sa k danej funkcii. “.

Postup:

1. Šípkami “◀/▶” vyberte súbory. V ponuke možno nájsť celú škálu možností, ako napr. „plynulé prehrávanie, všetka hudba, umelec, album, žáner, moje obľúbené, nahrávanie, adresár zoznamov, aktualizácia knižnice médií, ukladanie do pamäte“.
2. Krátko stlačte tlačidlo „Menu“ a vstúpte do ponuky nastavenie. Šípkami “◀/▶” vyberte požadovanú voľbu a krátko stlačte tlačidlo „Menu“ pre jej potvrdenie. Ponuku opustíte stisknutím tlačidla „Escape“.
3. Pre prehranie hudby alebo výber niektorej z položiek vo vyššie uvedenom zoznamu možností stlačte krátko tlačidlo „Menu“.

Vysvetlení použití funkcí:

1. Režim opakovanie „Repeat mode“
Krátko stlačte tlačidlo „Repeat mode“ a vyberte si z možností „opakovať jedenkrát, opakovať všetko“. Príslušnú položku vyberte šípkami “◀/▶” a pre potvrdenie krátko stlačte tlačidlo „Menu“. Tlačidlom „Menu“ sa vrátíte do predchádzajúcej ponuky.
2. Režim prehrávanie „Play mode“
Krátko stlačte tlačidlo „Play mode“. Z ponúkaných možností si možno vybrať „prehrávanie skladieb po poriadku“ alebo „prehrávanie v náhodne určenom slede“.
3. Ekvalizér „MSEQ“
Šípkami “◀/▶” si možno vybrať z niekoľkých možností ekvalizéru „prehrávanie v 3D dimenziách, v basovej dimenzii a v dimenzii hlasitého ekvalizéru (LEQ). Stiskom tlačidla „Menu“ potvrdíte svoj výber a následným stiskom tlačidla „Escape“ sa vrátíte do predchádzajúcej ponuky.
4. Ekvalizér pre výber prehrávanie podľa typu žánru „EQ Sel“
Šípkami “◀/▶” si vyberte niektorú z možností „normálne prehrávanie, prehrávanie v režimu sekvenčnom (Mseq), rockovom, popovom, vážnej hudby, basovom, jazzovom užívateľského ekvalizéru. Výber príslušnej položky potvrdíte stiskom tlačidla „Menu“.
5. Nastavení užívateľského ekvalizéru „User Eq Setup“
Hodnoty ekvalizéru zvolíte pomocou stisku šípek “◀/▶” a pre nastavenie použijete tlačidlo „Volume“. Medzi položkami sa potom môžete pohybovať šípkami “◀/▶” avšak tlačidlo „Volume“ určí smer pohybu hore a dole. Následne stlačte tlačidlo „Volume“ a pre návrat do predchádzajúcej ponuky použijete tlačidlo „Escape“.
6. Zobrazované informácie
Vstúpte do ponuky Nastavenie prehrávania, z menu vyberte položku Ukazovanie informácií na obrazovke (Screen show) sa zoznamom alternatív „ID3 / Lyric (slovo) / Freq chart (schéma frekvencií) / Closed (zavreté)“. Do predchádzajúcej ponuky sa vrátíte stiskom tlačidla „Escape“.

2. PREHRÁVANIE VIDEO SÚBOROV



Pre zvolenie ponuky použite šípky “◀/▶” a následne do nej vstúpte stiskom tlačidla „Menu“. Šípkami “◀/▶” vyberte súbory. Pre prehranie videa stlačte krátko tlačidlo „Menu“.

Postup:

1. Šípkami “◀/▶” vyberte súbor. Pre prehranie videa stlačte krátko tlačidlo „Menu“.
2. Pokiaľ ste už vybraný súbor prehrávali, objaví sa ponuka, či chcete pokračovať v prehraní v mieste posledného ukončenia (Continue last play). Šípkami vyberte “◀/▶” Áno/Nie (Yes/No). Potvrďte voľbu stiskom tlačidla „Menu“.
3. Pre spustenie, zastavenie alebo prerušenie prehrávania videosúborov stlačte tlačidlo „On / Off“.
4. Stlačte tlačidlo „Volume“ a šípkami vľavo a vpravo upravte hlasitosť alebo sa pohybujte vpred a vzad medzi videosúbory.
5. Krátkym stiskom tlačidla „Menu“ zobrazíte informácie o prehrávanom videu..
6. Krátkym stiskom tlačidla „Escape“ sa vrátite do predchádzajúcej ponuky.

Vysvetlení použití funkcí:

Dvoma krátkymi stiskami tlačidla „Menu“ vstúpte do vedľajšej ponuky:

1. Výber času prehrávania (Select time play): stiskom tlačidla „Mode“ vstúpite do ponuky začiatku času prehrávania. Hodiny a minúty vyberte šípkami “◀/▶”, medzi hodnotami sa môžete pohybovať stiskom tlačidla „Volume“
2. Formát zobrazovaného videa (LCD Expand): krátkymi stiskami tlačidla „Menu“ môžete vybrať normálne (Normal) zobrazenie alebo zobrazenie na celý displej (Full screen)
3. Prepnutie na TV (Change to TV): po prepojení prehrávača s TV priloženým káblom, potvrďte voľbu stiskom tlačidla „Menu“. Pokiaľ prehrávač nepripojíte TV, nepôjde ho ovládať – displej sa vypne.

3. PREHLIADANIE FOTOGRAFIÍ



V hlavnom užívateľskom rozhraní zvolíte príslušnú položku a stiskom klávesy „Menu“ vstúpte do ponuky vzťahujúcej sa k prehliadaniu fotografií.

Postup:

1. V menu sa objaví zoznam zložiek. Do každej z nich sa dostanete tlačidlom „Menu“. Šípkami “◀/▶” vyberte príslušný snímok a svoju voľbu potvrďte stiskom tlačidla „Menu“.
2. Krátkym stiskom tlačidla „Menu“ vstúpte do vedľajšej ponuky a máte k dispozícii zoznam možností „Rotate left / right (otočiť snímok vľavo / vpravo) / Zoom in (zväčšiť snímok) / Zoom out (zmenšiť snímok) / Browse (prechádzať zoznam uložených snímok) / Set desktop (nastaviť plochu) / Recover desktop (vyvolať plochu). Do každej vedľajšej ponuky vstúpte tlačidlom „Menu“. Krátkym stiskom tlačidla „Escape“ sa vrátite do predchádzajúcej ponuky.

4. PREHLIADANIE TEXTOVÝCH SÚBOROV



Šípkami “◀/▶” vyberte funkciu prehliadanie textových súborov a tlačidlom „Menu“ vojdete do ponuky, ktorá sa k nej vzťahuje.

Vysvetlení použítí funkcí:

Krátkym stiskom tlačidla „Menu“ vstúpte do vedľajšej ponuky, v nej sa nachádza zoznam funkcií „Page jump (listovanie v súbore po jednotlivých stránkach) / Save mark (uložiť záložku) / Load mark (Nahrať záložku) / Del mark (vymazať záložku) / Set font (nastaviť veľkosť písma) / Set color (nastaviť farbu) / Browser mode (prehliadač súborov) / Flip time (režim časových funkcií)“ / Mode (režim).

1. Listovanie v súbore po jednotlivých stránkach: šípkami “◀/▶” zvolíte funkciu a potvrdíte výber tlačidlom „Menu“. Nastavte dobu, za ktorú sa súbor automaticky posunie o jednu stranu. Nastavte počet sekúnd, krátko stlačte tlačidlo „Volume“ a prejdete k ďalšiemu časovému údaju. Krátkym stiskom klávesy „Menu“ sa vrátite do predchádzajúcej vedľajšej ponuky.
2. Uloženie záložky: funkciu vyberte šípkami Šípkami “◀/▶” a vstúpte do ponuky, ktorá jej patrí. Po stisku klávesy „Menu“ sa objaví zoznam textov. Potom použite šípky Šípkami “◀/▶” a uloženie záložky preveďte stiskom tlačidla „Menu“.
3. Nahratie záložky: funkciu vyberte šípkami Šípkami “◀/▶” a následne prejdete do patričnej ponuky. Zo zoznamu uložených záložiek vyberte tú, ktorú hľadáte, a potvrdíte voľbu stiskom tlačidla „Menu“.
4. Vymazanie záložky: funkciu vyberte šípkami “◀/▶”. Stiskom tlačidla „Menu“ sa dostanete do zoznamu uložených záložiek. Tú, ktorú hľadáte, vyberte šípkami “◀/▶” pre jej vymazanie stlačte tlačidlo „Menu“.
5. Nastavenie písma: do ponuky pre nastavenie písma vojdete tlačidlom „Menu“. Zo zoznamu vyberte príslušnú možnosť týkajúcu sa veľkosti písma „Font small (malá písmena) / Font mid (strední písmena) / Font big (veľké písmená). Výber potvrdíte stiskom tlačidla „Menu“ a potom zmeňte veľkosť písma.
6. Nastavení farby: funkciu vyberte šípkami “◀/▶” a do príslušnej ponuky vstúpte tlačidlom „Menu“. Zo zoznamu ponúkaných farieb si vyberte „R (červenú) / G (zelenú) / B (modrú)“. Príslušnú farbu zvolíte šípkami “◀/▶”, zmeňte ju a tlačidlom „Volume“ sa presuňte k ďalšej farbe. pre opustení ponuky použite klávesu „Escape“.
7. Prehliadač súborov: krátkym stiskom tlačidla „Menu“ vstúpte do ponuky. Zvoľte buď „Manual mode (ručný režim)“, alebo „Automode (automatický režim)“. Na príslušnej položke krátko stlačte tlačidlo „Menu“. pre listovanie po stránkach použite šípky “◀/▶”.
8. Časové funkcie: krátkym stiskom tlačidla „Menu“ sa dostaňte do ponuky. Zo zoznamu vyberte príslušnú časovú hodnotu v sekundách „10 sekúnd / 15 sekúnd / 20 sekúnd / 25 sekúnd / 30 sekúnd“. Výber časového údaju potvrdíte stiskom tlačidla „Menu“.
9. Režim formátovanie: do ponuky k tejto funkcii vstúpte pomocí krátkeho stisku tlačidla „Menu“. V ponuky si môžete vybrať z troch druhov formátov „Formát 01 / Formát 02 / Formát 03“. Vyberte tapetu pre vzhľad textu a krátko stlačte tlačidlo „Menu“.

POZNÁMKA: Prehrávač podporuje len zobrazovanie súborov vo formátoch stanovených výrobcom.

5. RÁDIO



V hlavnom užívateľskom rozhraní použite šípky “◀/▶”. Krátko stlačte tlačidlo „Menu“ a vstúpte do ponuky „Rádio“.

Postup:

1. Opäť stlačte tlačidlo „Menu“ a vyberte požadovaný úkon z ponúkaných možností „Search by hand (ručné vyhľadávanie staníc) / Autosearch (automatické vyhľadávanie staníc) / Preset mode (prednastavený režim) / Save chanel (uloženie stanice) / Delete chanel (vymazanie stanice) / Stereo switch (prepínanie do režimu stereo) / Receive area (územie pre príjem signálu) / FM record (nahrávanie z veľmi krátkych vln).
2. Ručné vyhľadávanie staníc: výber tejto položky potvrdíte stiskom tlačidla „Menu“. Potom za pomoci šípok “◀/▶” vyberte frekvenciu. Opäť vstúpte do ponuky tlačidlom „Menu“ a zvolte možnosť „Save chanel (uložiť stanicu)“. Opätovne stlačte tlačidlo „Menu“ a nájdete ďalšiu požadovanú stanicu, ktorou následne uložíte vstupom do menu a potvrdením položky „Save chanel (uložiť stanicu)“.
3. Automatické vyhľadávanie staníc: výber tejto položky potvrdíte stisnutím tlačidla „Menu“. V zapätí začne automatické vyhľadávanie staníc.
4. Prednastavený režim: pre vstup do ponuky použite šípky “◀/▶” a následne tlačidlo „Menu“, čím výber potvrdíte. Šípkami “◀/▶” sa dostaňte na položku „Change saved chanel (zmeniť uloženou stanicu)“.
5. Uloženie stanice: stiskom tlačidla „Menu“ vstúpte do ponuky. K uloženiu stanice použite šípky “◀/▶” a vybranú položku potvrdíte tlačidlom „Menu“.
6. Vymazanie stanice: stiskom tlačidla „Menu“ vstúpte do ponuky. K vymazaniu uloženej stanice použite šípky “◀/▶” a vybranú položku potvrdíte tlačidlom „Menu“. Na obrazovke sa objaví nápis: „Do you want to delete? (Chcete túto stanicu vymazať?)“. Vstúpte do ponuky a šípkami “◀/▶” vyhľadajte a potom zvolte možnosť „Yes (áno) / No (nie)“. Pokiaľ stanicu vymazať nechcete, stlačte klávesu „Escape“ a vráťte sa do predchádzajúcej ponuky.
7. Prepínanie do režimu stereo: tlačidlom „Menu“ vojdete do ponuky. Šípkami “◀/▶” zvolte alternatívu „On (stereo zapnuto) / Off (stereo vypnuto)“. Výber potvrdíte stiskom tlačidla „Menu“ a tlačidlom „Escape“ sa vráťte do predchádzajúcej ponuky.
8. Územie pre príjem signálu: tlačidlom „Menu“ sa dostaňte do ponuky. Šípkami “◀/▶” vyberte územie štátu, na ktorom sa nachádzate „Čína / Japonsko / USA / Európa“. Tlačidlom „Menu“ výber potvrdíte a tlačidlom „Escape“ sa vráťte do predchádzajúcej ponuky.
9. Nahrávanie z veľmi krátkych vln: tlačidlom „Menu“ vstúpte do ponuky. Potom opäť stlačte tlačidlo „Menu“ a v ľavom stĺpci na obrazovke nájdete zoznam možností „Quality (kvalita) / Volume (hlasitosť) / Desktop (plocha)“. Požadovanú alternatívu zvolte šípkami “◀/▶” a potvrdíte ju stiskom tlačidla „Menu“. Opätovne vojdete tlačidlom „Menu“ do ponuky. pre zahájenie nahrávania stlačte a 2-3 sekundy podržte tlačidlo „On / Off“. Nahrávanie zastavte tlačidlom „Escape“. Na obrazovke sa objaví nápis: „Save file? Yes / No? (uložiť súbor? Áno / Ne?)“. Šípkami “◀/▶” zvolte „Yes (Áno) / No (nie)“.

POZNÁMKA: V režime veľmi krátkych vln slúži slúchadlo ako anténa. Vždy pri počúvaní rádia sa teda presvedčíte, či je správne pripojené.

6. NAHRÁVANIE



V hlavnom užívateľskom rozhraní stlačte tlačidlo „Menu“ pre vstup do ponuky tykajúci sa nahrávania.

Opätovným stiskom klávesy „Menu“ vyvolajte vedľajšiu ponuku a zvolte si „Quality (kvalitu) / Volume (hlasitosť) / Desktop (plochu)“. Do každej vedľajšej ponuky sa dostanete stiskom klávesy „Menu“. Nahrávanie spustíte stiskom tlačidla „Play“ v vedľajšej ponuky Nahrávanie. Nahrávanie prerušíte opätovným stiskom toho istého tlačidla. V priebehu nahrávania alebo pri prerušení zaznamenávaní stlačte tlačidlo „Escape“. V tejto ponuke šípkami „◀/▶“ vyberte, či chcete nahraný súbor uložiť či nie. Svoju voľbu potvrdíte stiskom tlačidla „Menu“.

Vysvetlení použití funkcí:

1. Príslušnú vedľajšiu ponuku zvolte stiskom klávesy „Menu“ v ponuky Nahrávanie. **Kvalita:** vedľajšiu ponuku vyvoláte stiskom tlačidla „Menu“. Zo zoznamu možností zvolte „Low rate (nízku kvalitu) alebo High rate (vysokú kvalitu)“. Svoju voľbu potvrdíte stiskom tlačidla „Menu“. **Hlasitosť:** vedľajšiu ponuku vyvoláte stiskom klávesy „Menu“. Zo zoznamu možností vyberte stupeň hlasitosti 1 / 2 / 3 / 4 / 5. Svoju voľbu potvrdíte stiskom tlačidla „Menu“. **Plocha:** vedľajšiu ponuku vyvoláte tlačidlom „Menu“. Tapetu vzadu zmeníte alebo vyberiete opäť použitím tlačidla „Menu“.
2. Prehranie záznamu: vráťte sa do hlavného užívateľského rozhrania. Krátko stisnete tlačidlo „Menu“ a vojdete do rozhrania pre prehrávanie hudby. Zvolte vedľajšiu ponuku Záznam, nižšie sa objaví zoznam uložených záznamov. Šípkami „◀/▶“ zvolte príslušný záznam, stiskom tlačidla „Menu“ ho prehrajte.

7. HLAVNÉ FUNKCIE



V hlavném uživatelském rozhraní použijte šípky „◀/▶“. Krátce stiskněte tlačítko „Menu“ a vstupte do nabídky „Hlavné funkcie“.

Vysvetlení použití funkcí:

1. Prehliadač: odstraňovanie a prehrávanie súborov. **Odstraňovanie súborov:** Stiskom tlačidla „Menu“ vstúpte do ponuky. Šípkami „◀/▶“ vyberte príslušný súbor a k jeho vymazaniu použite tlačidlo „Volume“. Akciu potvrdíte tlačidlom „Menu“. **Prehrávanie súborov:** Pre prehrávanie súborov stlačte tlačidlo „Menu“.
2. Stopky: spúšťajú sa stiskom šípky „◀“. Opätovným stiskom šípky „◀“ stopky zastavíte, šípkou „▶“ je vynulujete.
3. Kalendár: stiskom klávesy „Menu“ v ponuky vzťahujúcej sa k funkcii kalendára si vyberte „Year (rok) / Montch (mesiac) / Date (dátum)“. Po jednotlivých položkách doprava a doľava sa pohybujte šípkami „◀/▶“. Pohyb po stupnici hore a dole vyvoláte stiskom tlačidla „Volume“ a následne šípkami „◀/▶“.
4. Hry: do ponuky hier vstúpte tlačidlom „Menu“. Ponúka sa vám hra Tetris. Do hry Tetris vojdete tlačidlom „Menu“. Hru zahájite stiskom tlačidla „Menu“, čím súčasne otáčate kockou. pre zastavenie alebo prerušenie hry použite šípku „▶“. Tlačidlom „Volume“ a následne šípkami „◀/▶“ pohybujete kockou v smere nahor a dole. Hru ukončíte tlačidlom „Escape“.

8. NASTAVENIE



Do ponuky Nastavenie sa dostaňte krátkym stiskom tlačidla „menu“. Objaví sa zoznam vedľajších ponúk:

Vysvetlení použití funkcí:

1. Display (zobrazenie): vstúpte do vedľajšej ponuky tlačidlom „Menu“ a zvolte si zo zoznamu možnosti „Wallpaper (tapetu) / Desktop (plochu) / Mode (režim) / Set color (nastavenie farieb) / Cartoon (komix) / Display time (čas zobrazenia) / Brightness (jas) / Light mode (osvetlenie) / Display status (status zobrazenia)“. Do každej vedľajšej ponuky vstúpíte tlačidlom „Menu“, o úroveň vyššie sa vrátite tlačidlom „Escape“.
2. Systémové parametre: do vedľajšej ponuky sa dostanete stiskom tlačidla „Menu“. Vo vedľajšej ponuke si zvolte buď funkciu „Upgrade (povýšiť na lepšiu verziu) alebo Restorable (obnovenie pôvodných nastavení). Voľbou funkcie Upgrade môžete zariadenie povýšiť na dokonalejšiu verziu, zatiaľ čo funkcia Restorable navráti všetky pôvodné nastavenia od výrobcu.
3. Nastavenie času: do vedľajšej ponuky vstúpíte stiskom tlačidla „Menu“. Zo zoznamu možností si vyberte buď „Timer (čas) alebo Date (dátum)“. Svoju voľbu potvrdíte stiskom klávesy „Menu“. Čas môžete zmeniť za pomoci šípok „◀/▶“ a tlačidla „Volume“. Potom sa vráťte do predchádzajúcej vedľajšej ponuky stiskom klávesy „Escape“.
4. Jazyk: vedľajšiu ponuku vyvoláte stiskom tlačidla „Menu“. Zvolte si príslušný jazyk a výber potvrdíte tlačidlom „Menu“.
5. Systémové informácie: Do ponuky vstúpte tlačidlom „Menu“. Objaví sa informácia o zaradení. Tlačidlom „Escape“ sa vráťte do predchádzajúcej ponuky.
6. Čas automatického vypnutia: Tlačidlom „Menu“ sa dostaňte do vedľajšej ponuky. Zo zoznamu možností si zvolte dobu automatického vypnutia po 3 / 5 / 10 / 15 / 20 minútach nečinnosti. Ak nechcete, aby sa prístroj sám vypínal, pokiaľ s ním dlhšiu dobu nepracujete, zvolte možnosť „No automatic shut down (žiadne automatické vypínanie)“. Svoj výber potvrdíte krátkym stiskom tlačidla „Menu“. Ak s prístrojom dlhšiu dobu nemanipulujete, vypne sa sám podľa nastaveného času automatického vypínania.
7. Nastavenie pre prepojenie s televíziou: pripojte prehrávač k TV pomocou priloženého AV kábla.



Do ponuky vstúpte tlačidlom „Menu“. Máte na výber medzi dvoma funkciami – „TV switch (prepínanie medzi zapnutým alebo vypnutým prepojením s televíziou), alebo „TV mode (televízny režim). Tlačidlom „Menu“ vstúpte do ponuky „Prepínaní“. Zvolte možnosť „TV on (prepojenie s televíziou zapnuto) alebo TV off (prepojenie s televíziou vypnuté)“. S použitím funkcie Televízny režim môžete na obrazovke televízie napr. sledovať filmy, ktoré máte uložené v prehrávači. Pokiaľ prehrávač nepripojíte TV, nepôjde ho ovládať – displej sa vypne.

8. Prepínanie medzi pripojením alebo odpojením reproduktora (SP switch): stiskom tlačidla „Menu“ vyvolajte ponuku. Na výber máte možnosť „On (zapnuté) alebo Off (vypnuté). Svoju voľbu potvrdíte opäť tlačidlom „Menu“. Pokiaľ túto funkciu používate, pripojte najskôr zariadenie s reproduktorom.

IV. FAQ

1) Prístrojom neprechádza prúd:

- Skontrolujte batériu a presvedčte sa, či nie je vybitá.
- Po prepojení prehrávača s nabíjacím adaptérom opäť overte, či zariadením prechádza prúd.
- Pokiaľ prístroj nemožno uviesť do prevádzky ani po dobití batérie, kontaktujte naše servisné stredisko.

2) Zo slúchadla nevychádza žiadny zvuk:

- Skontrolujte hlasitosť a presvedčte sa, že nie je nastavená na hodnotu 0.
- Overte si, či je slúchadlo správne pripojené. .

3) Klávesy nefungujú / nereagujú:

- Presvedčte sa, či klávesy nie sú zaistené elektronickým zámkom. Pokiaľ sú klávesy skutočne zabezpečené, krátko stisnete tlačidlo „On“ a odomknite ich. Potom ich funkčnosť vyskúšajte znovu.

4) Prehrávač vydáva divný zvuk:

- Presvedčte sa, či je prípojka ku slúchadlu čistá. Nečistota môže spôsobovať hluk.
- Uistite sa, že nedošlo k poškodeniu hudobného súboru. Skúste prehrávať iné skladby. Poničené súbory môžu spôsobovať zvláštne zvuky alebo preskakovanie tónov.

5) Príjem rádiového signálu nie je čistý:

- Vyvážte polohu prehrávača a slúchadla.
- Vypnite všetky aktívne elektronické zariadenia nachádzajúce sa v blízkosti prístroja.
- Slúchadlo môže byť taktiež použité ako anténa.

6) Obrázovka sa ukazuje chybne:

- Presvedčte sa, či bol na prístroji správne nastavený jazyk.
- Postup pri nastavení jazyka: Nastavenie / Všeobecná nastavenie / Jazyk.

6) Do prístroja nemožno sťahovať súbory:

- Presvedčte sa, či je prehrávač správne prepojený s počítačom.
- Uistite sa, či nedošlo k zaplneniu kapacity prístroja. Overte si, či nie je poškodený prepojovací USB kábel

V. PODPOROVANÉ SÚBORY

- **HUDBA:** MP3, WMA, OGG
- **OBRÁZKY:** JPG, BMP, GIF
- **NAHRÁVÁNIE** WAV
- **VIDEO:** MP4, MPG, WMV, 3GP, MOV, AVI, FLV. Prehrávač nemusí nutne podporovať všetky variácie formátov súborov.
- **TEXT:** TXT

POZNÁMKA: Obrázky v tomto návode slúžia len ako referencie! Technické špecifikácie produktu, príslušenstvo a jeho vzhľad sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia!



VAROVANIE: NEVYSTAVUJTE SPOTREBIČ DAŽĎU ALEBO VLHKOSTI, ABY STE PREDIŠLI VZNIKU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. PRED OPRAVOU ALEBO VŽDY, KEĎ SPOTREBIČ NEPOUŽÍVATE, VYPNITE HO ZO ZÁSUVKY V PRÍSTROJI NIESÚ ŽIADNE ČASTI OPRAVITEĽNÉ SPOTREBI-TEĽOM. VŽDY SA OBRACAJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. SPOTREBIČ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPÄTÍM.

Informácie o ochrane životného prostredia

Urobili sme to najlepšie pre zníženie množstva obalov a zaistili sme ich jednoduché rozdelenie na 3 materiály: lepenka, papierová drť a roztiahnutý polyetylén. Tento prístroj obsahuje materiály, ktoré môžu byť po demontáži špecializovanou spoločnosťou recyklované. Dodržujte prosím miestne nariadenia týkajúce sa nakladania s baliacimi materiálmi, vybitými batériami a starým zariadením.

Likvidácia starého elektrického a elektronického zariadenia



Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstva alebo na jeho obale označuje, že s výrobkom nesmie byť nakladané ako s domácim odpadom. Prosím dopravte tento výrobok na príslušné zberné miesto, kde prebieha recyklácia takéhoto elektrického a elektronického zariadenia. V Európskej únii a v ostatných európskych krajinách existujú zberné miesta pre použité elektrické a elektronické zariadenia. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu výrobku, môžete predísť možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré sa môžu v opačnom prípade prejaviť ako dôsledok nesprávnej manipulácie s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Z tohto dôvodu prosím nevyhadzujte staré elektrické a elektronické zariadenia do domového odpadu. Pre podrobnejšie informácie o recyklácii výrobku sa obráťte na miestny úrad, službu zaisťujúcu likvidáciu domáceho odpadu alebo obchod, kde ste výrobok zakúpili.

Firma **ELEKTROSPED, a. s.** je registrovaná u spoločnosti Sewa pod číslom EZ 0000213.

Thank you very much for buying **AVIGATOR**. In order for you to fully enjoy the functions of the player, we have introduced each function of the player in detail in this user manual. Please read this user manual carefully before use.

Notes:

1. The new lithium battery will only reach the optimum performance until being fully charged and discharged for two or three times.
2. 8-10 hours are required for a new lithium battery to charge for the first three charging cycles. Only 4 hours are needed to fully charge the battery from the forth time on. Only this way can the lithium battery reach the optimum performance.
3. The player is a precise electronic product, so please do not attempt to disassemble it by yourself.
4. Please avoid any impacts on the player.
5. Please do not use the player in an environment of high temperature, low temperature, moisture, dust, strong magnetic activity or places that are exposed to sun.
6. Please use a damp cotton cloth to slightly wipe the cover of the player. Do not use any chemical solution.
7. The player shouldn't be dropped, splashed on with water and be placed near containers filled with liquid, like cups.
8. In order to avoid hearing damage, please set the player to a moderate volume while listening.
9. Please do not modify any part of the player.
10. Please only use the battery, charger and accessories supplied by the manufacturer. The usage of any other types of products will violate the warranty terms and may be dangerous.
11. Please dispose of the player and accessories according to your local environment protection policies.
12. In case the player doesn't work properly, please contact your local distributor or the service centre of our company.
13. The products are subject to change without prior notice. We apologize for any inconvenience caused.

CONTENTS:

I. SPECIFICATIONS	23
II. APPEARANCE AND KEYS	23
III. OPERATIONS	23
IV. FAQ	29
V. SUPPORT FILES	29

I. SPECIFICATIONS

- Type MP4 Player
- Memory Build-in 2G/4G/8G/16G high speed flash memory
- USB Port USB 2.0 High Speed
- Screen 3.0 inches TFT, 400 x 240 pxl
- Power Supply High-energy Li-pol battery
- FM Frequency 76MHz~108MHz
- Player Dimension 87×47×7.9mm
- Weight (netto) 62 g
- Accessories Earphones, USB cable, AV cable

II. APPEARANCE AND KEYS



III. OPERATIONS

• Turning on the player

Press and hold the "on-off" button to turn it on.

• Copying your data

Use the USB cable to connect your player to a PC. From the computer's hard disk you can copy your music / video / files, switch to capacity disc player, stick the data transfer .

• Function use:

1. PLAYING MUSIC



In the main menu, press “◀/▶” to choose the function and press “MENU” to launch it.

Operation:

1. Press “◀/▶” to choose files. Here you can find these options: “Current Play, All Music, Artist, Album, Genre, My Favorite, Record, Dir List, MediaLib Update, Hold Recollection.
2. To play music, press “MENU”, enter the setting menu and press “◀/▶” to choose the desired option. Press “MENU” and then “Esc” to exit the menu.
3. Press “MENU” to play music or go to list of options.

Function explain:

1. Repeat mode (as follow chart)
Short press “Repeat mode”, select Once, Repeat , All, All Repeat one using “◀/▶” and press “MENU” to confirm. Press “Menu” to return to the previous menu.
2. Play mode
Short press “Play mode” then select “Order and Shuffle. Here you can select “in order” or “Shuffle”.
3. Microsoft EQ
Use “◀/▶” key select in “3D / BASS / LEQ” then short press “Menu” button to select, then press “Menu” to confirm Press “Esc” to return to the previous menu.
4. EQ Sel
Use “◀/▶” key select in “NORMAL / MSEQ / ROCK / POP / CLASSICAL / BASS / JAZZ / USER EQ”, then press “Menu” to confirm.
5. USER EQ Setup
Use “◀/▶” and press “Volume” with each EQ frequency. Use “◀/▶” and press “Volume”. Press “Esc” to return to the previous menu.
6. Display Info
Enter play setting, select Screen show (ID3 / Lyric / Freq Chart / Closed). Press “Esc” to return to the previous menu.

2. PLAYING VIDEO



On the main interface, use “◀/▶” key and press “Menu” to select. Use “◀/▶” button and choose files. Short press “MENU” key to play video.

Operation:

1. Use “◀/▶” button and choose files. Short press “MENU” key to play video.
2. If you have played the selected file before, a window asking whether to resume playing from the last stop will appear (Continue last play). Use the “◀/▶” to select (Yes/No). Press the “Menu” button to confirm your selection.
3. Use “On-off” key to play or pause or stop video file.
4. Press “Volume” key then use “◀/▶” to adjust volume or forward/rewind video files.
5. Short press “Esc” to return to the previous menu.

Function explain:

Double press “Menu” button to enter the submenu:

1. Select time to start playing: Enter the Select time to start playing menu. Select hours and minutes using “◀/▶”, to move between the two figures use the “Volume” button.
2. Video format: Press the “Menu” button shortly to select Normal display or Full screen display.
3. Change to TV: After connecting the TV with the cable enclosed, confirm your selection by pressing the “Menu” button. If you do not connect the player to a TV, it won't operate – the display will shut off.

3. PHOTO



In the main menu, use “◀/▶” and press “Menu” to enter photo menu.

Operation:

1. Find a folder and press “Menu” to enter. Use “◀/▶” and press “Menu” to enter the photo. Press “Menu” to view photo.
2. Short press “Menu” on the photo. Find submenu Rotate Right / Rotate Left / Zoom In / Zoom Out / Browse / Set Desktop / Recover Desktop. Press “Menu” key to enter each menu on. Use “◀/▶” key to select then short press “Menu” key. Then short press “Esc” to escape.

4. TEXT



On the main interface, use “◀/▶” key and select “Text” and short press “Menu” key to choose Text function to enter it.

Function explain:

Short press “Menu” to enter submenu (Page Jump / Save Mark / Load Mark / Del Mark / Set Font / Set Color / Browser Mode / Flip Time/Mode)

1. Page Jump, use dial “◀/▶” key and select and short press “Menu” button. Find time setup for page jumping. Set second and short press “Vol” then move to next time. Short press “Menu” to return submenu
2. Save Mark, use “◀/▶” key and press button to enter. Press “Menu” key to find text list and use “◀/▶” key and short press “Menu” key to save bookmark.
3. Load Mark, use “◀/▶” key and press “Menu” key. Then find save mark on the list and short press “Menu” key.
4. Del Mark, use “◀/▶” key and press “Menu” to enter save mark list and select with using “◀/▶” key and short press “Menu” key to delete.
5. Set Font, press “Menu” key to enter it. Find Font Small / Font Mid / Font Big. Use “◀/▶” to select then press “Menu” key then change the font size.
6. Set Color, use “◀/▶” key and press “Menu” key to enter it. Find R / G / B. Use “◀/▶” to change color then press “Vol” key to move the next color. Press “Esc” key to escape..
7. Browser Mode, short press “Menu” key to enter it. Find Auto Mode / Manual Mode. Short press “Auto Mode” or “Manual Mode” Then use “◀/▶” to change the page.
8. Flip Time, short press “Menu” key to enter it. Find sec as 10 sec / 15 sec / 20 sec / 25 sec / 30 sec. Then select and short press “Menu” key to select.
9. Mode, short press “Menu” key to enter it. Find format 01 / format 02 / format 03. Select and short press “Menu” key to change wallpaper for the text.

NOTE: Factory settings allow only certain supported files.

5. RADIO



In the main menu, use “◀/▶” to select and press “Menu” to enter Radio.

Operation:

1. Select Manual, short press “Menu” enter menu (Search by hand / autoSearch / preset mode / save channel / delete channel / stereo switch / receive area / FM record) .
2. Search by hand, select and press “Menu”. Then use “◀/▶” to find frequency and then press “Menu” to save selected channel. Press “Menu” and use “◀/▶” to find empty slot in the channel list. Then press “Menu” to save channel.
3. Auto Search, select and press “Menu”. Auto search will start.
4. Preset mode, select and press “Menu”. Then use “◀/▶” to change saved channel (find saved channel list on the bottom left).
5. Save channel, select and press “Menu”. Use “◀/▶” key to save channel. Press “Menu”
6. Delete channel, select and press “Menu”. Use “◀/▶” key to delete channel. Press “Menu” and the display will show “Do you want to delete?”. Use “◀/▶” to select items to be deleted. Press “Menu” and select “Yes / No”. If you do not want to delete, press “Esc” key. Then return to the previous menu.

7. Stereo switch, select and press "Menu". Use "◀/▶" key to select "On / Off". Then press "Menu" to select. Press "Menu" to return to the previous menu.
8. Receive area, select and press "Menu". Use "◀/▶" to select the area where you are (China / Japan / USA / Europe). Then press "Menu" key to return to the previous menu.
9. FM record, select and press "Menu". Then press "Menu". Find menu list on the left side of the screen (Quality/Volume/Desktop). Use "◀/▶" and "Menu" to select and save. Press "Menu" key to enter and hold "on-off" for 2-3 seconds to record. Press "Esc" to and then use "◀/▶" to select if to save files or not.

NOTE: In FM mode, the earphones are used as an antenna, so please keep them connected..

6. RECORD



In the main menu, press "Menu" to enter.

Then press "Menu" key. Find Quality / Volume / Desktop. Press "Menu" to enter each menu. In the record menu, press "Play" to record and "Play" again to pause. During recording or pause, press "Esc" to select to save or not. Use "◀/▶" key to select the save record file or not. Then press "Menu" key to select.

Function explain:

1. Press "Menu" key and the find submenu. **Quality**, press "Menu" key. Find low rate / high rate. The press "Menu" key to select. **Volume**, press "Menu" key. Find 1 / 2 / 3 / 4 / 5. Press "Menu" key to select. plus, short press "Menu" to enter it. **Desktop**, press "Menu" key to enter. Press "Menu" key to select and change wallpaper.
2. Record play. Return to the main menu and press "Menu" to enter "music" interface. Select "Record", press "Menu" to enter and find Record file list. Then press "◀/▶" to select and press "Menu" to play. On the main interface, use "◀/▶" key. Short press "Menu" to enter Utility.

7. UTILITY



Function explain:

1. Explorer, delete or play. **Delete**, press "Menu" key to enter it. Use "◀/▶" key to select then press "Vol" key to delete file by pressing "Menu" key. **Play**, press "Menu" key to play the file.
2. Stopwatch, press "◀" to launch. Press "◀" to stop and then press "▶" to reset again.
3. Calendar, press "Menu" key to select Year / Month / Date. Then press "◀/▶" key to move. Press "◀/▶" to move the left and right. Press "Vol" key then press "◀/▶" to move up and down.
4. Game, press "Menu" to enter. Find Tetris and press "Menu" to launch. You can the rotate block by pressing "Menu" . Press "▶" to stop or pause the game. Press "Vol" to go up or down. Press "Esc" to end the game.

8. SETTING



Short press “Menu” to enter it.

Function explain:

1. Find menu to change Wallpaper / DeskTop / Mode / Set Color / Cartoon / Light Time / Brightness / Light Mode / Display status. All menu, press “Menu” to select then short press “Menu” to escape.
2. System Setting, press “Menu” to enter. Find menu Upgrade/Restorable. You can upgrade device or re-setup device to its initial setting.
3. Time Setting, press “Menu” key to enter. Fine Timer / Date. Press “Menu” to enter and change the time with using “◀/▶” key. Press “Vol” to change Hour/Minute. Then press “Menu” key to escape.
4. Language, press “Menu” key to enter. Find language and press “Menu” key to confirm.
5. System Information, press “Menu” key to enter. Find information about the device. Press “Esc” key to escape.
6. AutoShut Time, press “Menu” key to enter. Find 3 Minutes / 5 Minutes / 10 Minutes / 15 Minutes / 20 Minutes / No automatic shutdown. Select and short press “Menu” key to select. When the device isn’t being used, it will switch off automatically after the set time.
7. Connect the player to a TV with the AVcable provided.



- TV Setting, press “Menu” key to enter. Find TVSwitch / TV Mode. Press “Menu” to enter TVSwitch. Find Off/On. Press “TV Mode” to enjoy movies on TV.
8. SPSSwitch (Speaker mode), press “Menu”: to enter. Find Off/On. and press “Menu” to enter. Before you use this function, please connect the device to a TV.

IV. FAQ

- 1) The player can not power on.
 - Check the battery and see if it runs out of power.
 - Check again after connecting with power supply adapter.
 - If the player still can not power on after charging, please contact our service centre.
- 2) No sound comes out from the earphone.
 - Please check the volume and see if it is set up to 0.
 - Please check to see if nothing is wrong with the earphone connection.
- 3) The keys don't work.
 - Please make sure that the electronic lock is not locked. If it is locked, please short-time press "Unlock/ Power-on" key to unlock it and then try it again.
- 4) The player gives a loud noise.
 - Please check and see if the plug of the earphone is clear. Feculence may cause noise.
 - Check and see if the music file is not damaged. Try to play other music files. The damaged files may cause loud noise or unstable tone.
- 5) The reception of the FM radio is not good.
 - Adjust the position of earphone and the player.
 - Shut off all electronic devices nearby.
 - Earphone can also be used as antenna.
- 5) The screen displays senseless code.
 - Please check and see if the language of the player has been correctly set up. The operation steps of language setup: "Setup"—"General"—"Language".
- 6) The player can not download files.
 - Make sure that the player is correctly connected to the computer.
 - Make sure that there is enough storage space.
 - Make sure that the USB line is not damaged.


V. SUPPORT FILES

- **MUSIC:** MP3, WMA, OGG
- **PICTURE:** JPG, BMP, GIF
- **RECORD:** WAV
- **VIDEO:** MP4, MPG, WMV, 3GP, MOV, AVI, FLV. The player might not support all the file formats.
- **TEXT:** TXT

NOTES: The pictures within this manual are for references only! There could be changes on product specifications, accessories and product appearances. Please forgive advance notices are not to be given!

WARNING: Do not use this product near water, in wet areas to avoid fire or injury of electric current. Always turn off the product when you don't use it or before a revision. There aren't any parts in this appliance which are reparable by consumer. Always appeal to a qualified authorized service. The product is under a dangerous tention.

Disposal of used electrical & electronic equipment

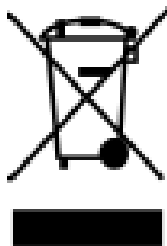

The meaning of the symbol on the product, its accesory or packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Please, dispose of this equipment at your applicable collection point for the recycling of electrical & electronic equipments waste. In the European Union and Other European countries which there are separate collection systems for used electrical and electronic product. By ensuring the correct disposal of this product, you will help prevent potentially hazardous to the environment and to human health, which could otherwise be caused by unsuitable waste handling of this product. The recycling of materials will help conserve natural resources. Please do not therefore dispose of your old electrical and electronic equipment with your household waste. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

ZÁRUČNÍ LIST**ZÁRUČNÍ PODMÍNKY**

Na výrobek uvedený v tomto záručním listu je poskytována záruka po dobu 24 měsíců od data prodeje spotřebiteli .

Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby nebo vadou použitých materiálů.

Výrobek je možno reklamovat u prodejce, který výrobek prodal spotřebiteli nebo v autorizovaném servisu.

Při reklamaci je nutné předložit: reklamovaný výrobek, originální nákupní doklad, ve kterém je zřetelně uveden typ výrobku a jeho datum prodeje spotřebiteli, případně tento řádně vyplněný záruční list.

Záruka platí pouze tehdy, je-li výrobek používán podle návodu k obsluze a připojen na správné síťové napětí.

Spotřebitel ztrácí nárok na záruční opravu nebo bezplatný servis v případě:

- zásahu do přístroje neoprávněnou osobou.
- nesprávné nebo neodborné montáže výrobku
- poškození přístroje vlivem živelné pohromy.
- používání výrobku pro jiné účely, než je obvyklé.
- používání výrobku k profesionální či jiné výdělečné činnosti.
- používání výrobku s jiným než doporučeným příslušenstvím
- nesprávné údržby výrobku
- nepravidłného čištění výrobků zejména v případě, kdy je závada způsobena zbytky potravin, vlasů, domovního prachu nebo jiných nečistot.
- vystavení výrobku nepříznivému vnějšímu vlivu, zejména vniknutím cizích předmětů nebo tekutin (včetně elektrolytu z baterií) dovnitř.
- mechanického poškození výrobku způsobeného nesprávným používáním výrobku nebo jeho pádem

Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo přepravní službou, musí být zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo poškození výrobku přepravou.

Dovozce do ČR: HP TRONIC Zlín, spol. s r. o., Prštné Kútiky 637, Zlín, tel: 577 055 555
Aktuální seznam servisních středisek naleznete na: www.GOGEN.cz

Typ výrobku: **MXM500FM**

Datum prodeje:

Výrobní číslo:

Razítko a podpis prodávajícího:



ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Na výrobok uvedený v tomto záručnom liste je poskytovaná záruka na dobu 24 mesiacov od dátumu predaja spotrebiteľovi.

Záruka sa vzťahuje na poruchy a chyby, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou výroby alebo chybou použitých materiálov.

Výrobok je možné reklamovať u predajcu, ktorý výrobok predal spotrebiteľovi alebo v autorizovanom servise.

Pri reklamácií je nutné predložiť: reklamovaný výrobok, originálny nákupný doklad, v ktorom je zreteľne uvedený typ výrobku a jeho dátum predaja spotrebiteľovi prípadne tento riadne vyplnený záručný list.

Záruka platí iba vtedy, ak je výrobok používaný podľa návodu na obsluhu a pripojený na správne sieťové napätie.

Spotrebiteľ stráca nárok na záručnú opravu alebo bezplatný servis najmä v prípade:

- zásahu do prístroja neoprávnenou osobou.
- nesprávnej alebo neodbornej montáže výrobku
- poškodenia prístroja vplyvom živeľnej pohromy.
- používania výrobku pre účely pre ktoré nie je určený.
- používania výrobku na profesionálne či iné zárobkové činnosti.
- používania výrobku s iným než doporučeným príslušenstvom
- nesprávnej údržby výrobku
- nepravidelného čistenia výrobku najmä v prípade, kedy je porucha spôsobená zvyškami potravín, vlasov, domového prachu alebo iných nečistôt.
- vystavenia výrobku nepriaznivému vonkajšiemu vplyvu, najmä vniknutím cudzích predmetov alebo tekutín (vrátane elektrolytu z batérií) dovnútra.
- mechanického poškodenia výrobku spôsobeného nesprávnym používaním výrobku alebo jeho pádom

Pokiaľ výrobok pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou alebo prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby sa zabránilo poškodeniu výrobku prepravou.

Dovozca do SR: ELEKTROSPED, a.s., Bajkalská 25, 827 18 Bratislava

Aktuálny zoznam servisných stredísk nájdete na: www.GOGEN.cz

Typ prístroja: **MXM500FM**

Dátum predaja:

Výrobné číslo:

Pačiatka a podpis predajca:



WARRANTY CARD**GUARANTEE**

The device supplied by our Company is covered by a 24 month guarantee starting on the date of purchase (receipt). During the life of the guarantee any fault of the device or its accessories ascribable to material or manufacturing defects will be eliminated free of charge by repairing or, at our discretion, by replacing it. Proof of the guarantee is provided by the proof of purchase. Without proof of purchase no free replacement or repair will be carried out.

If you wish to make a claim under the guarantee please return the entire machine in the original packaging to your dealer together with the receipt.

The guarantee lapses:

- in case of unauthorized tampering
- destroyed unit by natural disaster
- any changes in guarantee list by unauthorized person
- using this machine for other purpose than usual, especially for professional or other commercial use
- with apparent mechanic defects

The guarantee does not apply on goods damaged due to unusual usage.

The damage of accessories is not an automatic reason for replacing the entire device free of charge.

The manufacturer reserves the right to make minute changes to the standard model that will have no effect on functionality of the product.

This device has been tested according to all relevant current CE guidelines, such as electromagnetic compatibility and low voltage directives, and has been constructed in accordance with the latest safety regulations.

After the expiry of the guarantee

After the expiry of the guarantee repairs can be carried by the competent dealer or repair by the authorized service.

Match code: **MXM500FM**

Date of sale:

Serial number:

Seller and signature:



Poznámky/ Poznámky/ Notatky/ Notes:

Poznámky/ Poznámky/ Notatky/ Notes:



GoGEN



GoGEN