HITACHI
Inspire the Next

INSTRUCTION MANUAL

УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ
NAVODILA ZA UPORABO
MANUALI I PERDORIMIT
INSTRUKCJA OBSŁUGI
NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

FLAT DIGITAL TV

РАМЕН ТВ СО ДИГИТАЛЕН ТЈУНЕР
DIGITALNI PLOSKI TELEVIZOR
TELEVIZOR DIGITAL I THJESHT
PŁASKI TELEWIZOR CYFROWY
PLOCHÁ DIGITÁLNÍ TV
PLOCHÁ DIGITÁLNY TV
SÍKKÉPERNYŐS DIGITÁLIS TV

32H8S02
40H6C03
40H6L03
46H8L03
19H8S02-R
19H8L02-R
22H8L03-R
22H8S03-R
24H8S03-R
24H8L03-R
32H8S02-R
32H8L02-R
19H8L02
19H8S02
22H8L03
22H8S03
24H8L03
24H8S03
26H8L02
26H8S02
32H6C02
46H8L01
32H6C03
32H8L02




DVB Digital Video Broadcasting
MPEG4
Intertek
HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Průvodce rychlým startem

1 Vložte baterie do dálkového ovladače.

Vložte dvě baterie AAA/R3 nebo baterie rovnocenného typu. Při vkládání baterií a výměně krytu zkontrolujte správnou polaritu (+/-).

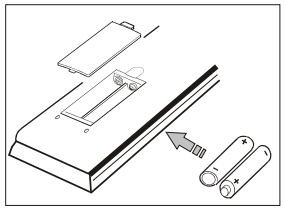


nebo




RC5100 RC1910

2 Připojte anténu přímo do TV.

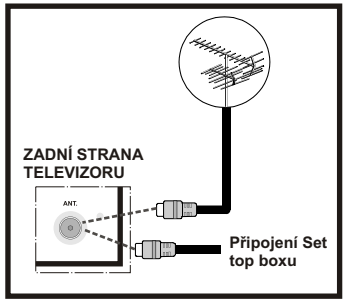


3 Zapojte TV do zásuvky.

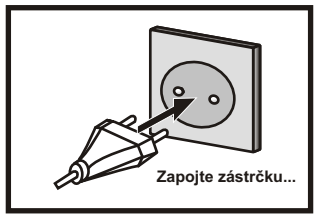


4 Zapnutí TV (v závislosti na modelu)

• Připojte síťový kabel do zásuvky se střídavým proudem 220-240V s frekvencí 50 Hz.
• Stiskněte tlačítko STANDBY. Rozsvítí se kontrolka LED
• K zapnutí televizoru z pohotovostního režimu můžete zvolit jednu z možností:
• Stisknutí tlačítek "⏻", P+ / P- nebo číselného tlačítka na ovladači.
• Stisknutí tlačítek -P/CH nebo P/CH+ na TV. TV se poté zapne.
• Ať použijete jakýkoli z uvedených způsobů, TV se zapne.

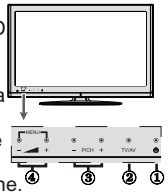


nebo

• Připojte síťový kabel do zásuvky se střídavým proudem 220-240V s frekvencí 50 Hz.
• Poté se rozsvítí kontrolka pohotovostního režimu LED (Kontrolka bude během zapnutého/vypnutého pohotovostního režimu blikat).
• K zapnutí televizoru z pohotovostního režimu můžete zvolit jednu z možností:
• Stisknutí tlačítek "⏻", **CH▲ / CH▼** nebo číselného tlačítka na ovladači.
• Stisknutí ovládacího tlačítka na pravé straně TV. TV se poté zapne.

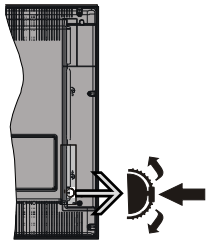

5 Postup při počátečním automatickém nastavení

Poznámka: *V průběhu instalace TV nevypínejte.*Při prvním spuštění TV vás bude postupem provádět průvodce. Nejdříve se zobrazí obrazovka pro výběr jazyka.
Stiskem tlačítek ▲ nebo ▼ vyberte jazyk, který chcete používat, a stiskněte tlačítko “OK”. Poté se zobrazí menu Počáteční instalace vyžadující nastavení Země, Jazyku teletextu a Skenování zakódovaných.

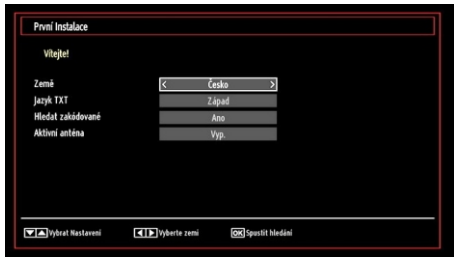

Po vybrání možností s pomocí navigačních tlačítek stiskněte tlačítko OK. Tato zpráva se vám objeví na obrazovce.



K zahájení automatického ladění zvolte „Ano“, v opačném případě „Ne“, potom stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se následující OSD:
Pokud vyberete možnost KABEL, zobrazí se následující zpráva:




Na obrazovce si můžete zvolit frekvenční pásmo. Pro označení řádků, které vidíte, použijte tlačítko ▲ nebo ▼. Frekvenční pásmo můžete zadat manuálně pomocí numerických tlačítek na dálkovém ovladači. S pomocí numerických tlačítek na dálkovém ovladači nastavte požadovanou počáteční a koncovou frekvenci.
Po této operaci můžete nastavit Vyhledávání od 8000 KHz nebo 1000 KHz. V případě, že vyberete 1000 KHZ bude zahájeno podrobné vyhledávání. Doba vyhledávání se adekvátně prodlouží. Po dokončení stiskněte pro zahájení automatického vyhledávání tlačítko OK.
Pokud si na obrazovce zvolíte možnost ANTÉNA, digitální televize zahájí vyhledávání digitálního pozemního televizního vysílání.



Poznámka: *Pro zrušení můžete stisknout tlačítko MENU.* Poté co se uloží všechny dostupné stanice, zobrazí se seznam na obrazovce. Pokud chcete kanály třídit podle LCN, vyberte "Ano" a stiskněte tlačítko OK. Pro opuštění seznamu kanálů a sledování TV stiskněte tlačítko OK.

6 HDMI a HDMI kabelové připojení

Pro HDMI připojení k zařízení



7 HDMI vstup

Pro výběr HDMI vstupu stiskněte tlačítko SOURCE na dálkovém ovladači. Po každém stisknutí se objeví menu na obrazovce, které potvrzuje výběr.



RC1910

nebo




RC5100

Nahrávání programů a přehrávání

8 K TV připojte USB paměť

DÙLEŽITÉ: Při nahrávání programů musíte nejprve zapojit k vaší televizi USB ve chvíli, kdy je TV vypnutá. Poté TV zapněte, čímž se funkce nahrávání aktivuje. V opačném případě nebude funkce nahrávání povolena.

Abyste předešli ztrátě dat, musíte své soubory před zapojením do TV zálohovat. Výrobce nezodpovídá za zničení souborů nebo ztrátu dat.

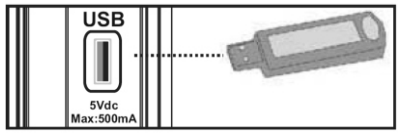

UPOZORNĚNÍ !
• Rychlé zapojování a vypojování USB je velmi nebezpečná činnost. Obzvláště opakovaně nevytahujte a znovu nezapojujte USB paměť. Může to poškodit USB přehrávač a samotné USB zařízení.
• Během přehrávání souboru USB paměť nevytahujte.

Pro více informací o připojení USB paměti, typech nahrávání a přehrávání programů viz návod k použití.

DÙLE ITÉ: TV může nahrávat pouze zformátované disky FAT32. Při nahrávání není k dispozici formát NTFS. Pokud připojíte USB disk s NTFS formátem, TV bude vyžadovat zformátování. Více informací o formátování disků viz část “Formátování disků“.

V takovém případě budou VEŠKERÁ data na USB disku ztracena a poté bude disk zformátován na FAT32.

9 Okamžité nahrávání

Pro okamžité nahrávání sledovaného programu stiskněte tlačítko ● (NAHRÁVAT). Na obrazovce se zobrazí OSD.



Poté se na krátkou chvíli zobrazí OSD a současný program se nahraje. Pro nahrání dalšího programu na EPG stiskněte tlačítko ● (NAHRÁVAT) na dálkovém ovládání. V takovém případě OSD zobrazí naprogramovaný program pro nahrávání.



Pro zrušení okamžitého stiskněte tlačítko ■ (ZASTAVIT) . Zobrazí se následující OSD: Pro zrušení okamžitého nahrávání vyberte ANO použitím tlačítek “” nebo “” / OK.




10 Přehrávání programů

V hlavním menu použijte tlačítka levé nebo pravé pro výběr Prohlížeče médií. Pomocí levého nebo pravého tlačítka označte požadovanou položku z menu Knihovna nahrávek a stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se Knihovna nahrávek.



S pomocí tlačítka nahoru nebo dolů vyberte nahrávku (pokud byla nahrána). Pro prohlížení Možností přehrávání stiskněte tlačítko OK:
Volbu proveďte pomocí tlačítek nahoru nebo dolů a stiskněte OK.

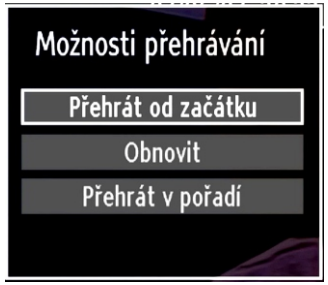

Dostupné volby přehrávání:
• Přehrát od začátku: Přehraje nahrávku od začátku.
• Začít znovu: Přehraje všechny záznamy od začátku.
• Přehrát od místa: Upřesní bod přehrávání.

Poznámka: Prohlížení hlavního menu a položek v menu nebude během přehrávání k dispozici.

Pro zastavení přehrávání a návrat do Knihovny záznamů stiskněte tlačítko ■ (ZASTAVIT).

Obsah

Bezpečnost	2 - 3
Připojení	4 - 5
Začínáme	6 - 11
Funkce a vlastnosti	12 - 18

Příprava & bezpečnostní opatření

Po všech stranách přístroje nechte nejméně 10 cm volného prostoru pro ventilaci. Pro zabránění poškození a nebezpečných situací, nepokládejte prosím žádné předměty na povrch. Používejte toto zařízení v průměrných klimatických podmínkách. **Pro vaši bezpečnost, přečtěte si prosím pečlivě tato bezpečností opatření.**

Zdroj napájení: TV se připojuje do 220-240 V AC, 50 Hz zásuvky. Ujistěte se, že jste vybrali správné napětí, odpovídající vašim podmínkám.

Napájecí kabel: Nepokládejte TV, nábytek, atd. na síťový kabel (hlavní přívod), a ani nepřiskřípněte kabel. Manipulujte se síťovým kabelem za zástrčku. Neodpojujte přístroj vytáhnutím síťového kabelu, a nikdy nesahejte na síťový kabel mokrýma rukama, může to způsobit zkrat nebo elektrický šok. Nikdy kabel neuzlujte nebo nevažte s jinými kabely. Síťové kabely by měly být umístěny takovým způsobem, aby se na ně nešlapalo. Poškozený síťový kabel může způsobit požár, nebo elektrický šok. Když je kabel poškozený a je potřeba vyměnit, měl by být vyměněn oprávněnou osobou.

Tento televizor je při dodání opatřen síťovou zástrčkou. Tento kabel neodstraňujte, protože může obsahovat speciální filtr rádiové interference, jehož odstranění by mohlo mít nepříznivý vliv na výkon zařízení. Pokud chcete kabel prodloužit, opatřete si vhodnou schválenou prodlužovací šňůru nebo se poraďte s prodejcem.

Při připojování prodlužovací šňůry k televizoru dodržujte pokyny výrobce.

Vlhkost a voda: Nepoužívejte toto zařízení ve vlhkém prostředí (například koupelna, části kuchyně a v blízkosti pračky). Nevystavujte toto zařízení dešti nebo vodě, protože to může být nebezpečné, a nepokládejte předměty naplněné vodou, jako třeba květinové vázy na povrch. Nevystavujte TV stříkající nebo kapající vodě. Pokud spadne nějaký předmět nebo kapalina na kryt, vypojte TV ze zásuvky, a před dalším použitím nechte zkontrolovat oprávněnou osobou.

Čištění Před čištěním vypojte TV set ze zásuvky. Nepoužívejte kapalinu ani sprejové čističe. Použijte měkký a suchý hadřík.

Větrání: Zdířky a otvory na TV setu jsou určeny k ventilaci, aby zaručili spolehlivý provoz. Aby se předešlo přehřátí, tyto otvory nesmí být zablokované nebo přikryté za jakýchkoli podmínek.



Teplo a plameny: Televizor by neměl být umístěn v blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů horka (např. elektrického přímotopu). Ujistěte se, že žádné zdroje otevřeného ohně, jako třeba zapálené svíčky, neleží na povrchu TV. Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako třeba sluneční svit, oheň, atd.

Bouřka: V případě bouřky a blýskání, nebo při odjezdu na dovolenou, vypojte síťový kabel ze zásuvky.

Náhradní díly: Když jsou potřeba náhradní díly, ujistěte se, že servisní technik použil náhradní díly, které jsou určeny výrobcem, nebo mají stejné vlastnosti jako ty originální. Neoprávněné náhražky mohou způsobit požár, elektrický šok, nebo jiné nebezpečí.

Údržba: Prosím, uvědomte o všech opravách oprávněnou osobu. Neodstraňujte kryt sami, může dojít k úrazu elektrickým proudem

Likvidace odpadu:

Obaly a obalové pomůcky jsou recyklovatelné a měly by být předány k recyklaci. Obalový materiál, jako třeba igelit, skladujte mimo dosah dětí. Baterie, včetně těch bez těžkých kovů, by neměly být likvidovány s běžným odpadem. Likvidujte baterie způsobem šetrným k životnímu prostředí. Zjistěte si možnosti recyklace v místě vašeho bydliště.

• Nepokoušejte se dobít baterie. Nebezpečí výbuchu. Nahrazujte je jen bateriemi stejného nebo rovnocenného typu.



• Výše uvedená značka odpovídá směrnici o likvidaci elektrických a elektronických zařízení 2002/96/EC (WEEE). Značka označuje požadavek NELIKVIDOVAT vybavení včetně baterií nebo do netříděného běžného odpadu, ale vrátit ho do sběrných systémů, které jsou k dispozici. Je-li na bateriích nebo akumulátorech, které jsou součástí tohoto zařízení značka Hg, Cd nebo Pb, znamená to, že baterie obsahují těžké kovy, více než 0,0005% mědi, nebo více než 0,002% kadmia nebo více než 0,004% olova.

Odpojení zařízení Síťová zástrčka slouží k odpojení TV ze sítě, a proto musí zůstat snadno přístupná.

Hlasitost sluchátek: Nadměrná hladina zvuku ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.

B05_MB6X_[CZ]_HITACHI_ORTAK_IB_50228711.indd 2 03.08.2012 16:08:11

Instalace: Pokud chcete připevnit zařízení na zeď, pro zabránění úrazu je nutno následovat montážní pokyny.

LCD Obrazovka

LCD panel je vysoce technologický výrobek, obsahující přibližně milión maličkých tranzistorů, poskytující ostrý obraz. Někdy se může stát, že se na obrazovce objeví několik stálých pixelů v barvě modré, zelené nebo červené. Toto neovlivní výkon vašeho výrobku. Vyvarujte se zobrazování stálého obrazu po dlouhou dobu.

Varování! Nenechávejte TV v pohotovostním režimu nebo zapnutou, pokud odcházíte z domu.

Připojení přijímače k televiznímu distribučnímu systému (kabelová TV atd.). Zařízení, které je síťovou zásuvkou nebo prostřednictvím jiného přístroje s uzemněním připojené k ochrannému zemnícímu vedení budovy – a které je koaxiálním kabelem připojeno k televiznímu distribučnímu systému, může za některých okolností způsobit riziko požáru. Připojení ke kabelovému distribučnímu systému bude zajištěno zařízením poskytujícím elektrickou izolaci pod nízkou frekvencí (galvanický izolátor, viz EN 60728-11).

Elektrická zařízení nepatří do dětských rukou

Nikdy nedovolte dětem používat elektrické zařízení bez dozoru. Děti nemusí rozpoznat možná nebezpečí. Baterie / akumulátory mohou být při spolknutí životu nebezpečny. Baterie skladujte mimo dosah malých dětí. V případě spolknutí baterie musí být okamžitě vyhledána lékařská pomoc. Udržujte také obalové folie mimo dosah dětí. Hrozí nebezpečí udušení.






Funkce a vlastnosti se mohou lišit podle modelu.

Pro zjištění dostupných funkcí prosím pročtěte tento manuál.

B05_MB6X_[CZ]_HITACHI_ORTAK_IB_50228711.indd 3 03.08.2012 16:08:11

Zobrazení zapojení (volitelné)


Poznámka:Připojení se může lišit podle modelu.

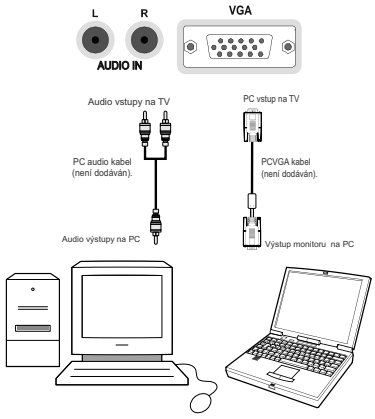Zapojení	Popis	Jiné podrobnosti
	• **Zásuvka Scart** Vstupy nebo výstupy konektoru SCART pro externí zařízení. Poznámka: Když do konektoru SCART připojíte externí zařízení, televizor se automaticky přepne do režimu AV.	
	**Komponentní video vstupy (YPbPr)** jsou používány pro připojení komponentního videosignálu.	Zelené, modré, červené: zadní strana, volitelné
	**PC/YPbPr audio vstupy j**sou používány pro propojení audio signálu PC nebo zařízení, které propojuje TV skrz ZPbPr.	Bílé, červené: zadní strana, volitelné
	**HDMI vstupy** jsou na připojení zařízení s HDMI vstupem (DVD přehrávač, Set-Top-Box vb). Vaše LCD TV je schopna zobrazit obraz s vysokým rozlišením z připojeného zařízení. Postranní HDMI vstup TV použijte k připojení externího HDMI zařízení. Použijte HDMI kabel k připojení HDMI zařízení. POHLED ZE STRANY 	Zadní a/nebo strana
	**PC vstup** slouží k propojení počítače k TV. Pro zobrazení vaší počítačové obrazovky na LCD TV, můžete propojit váš počítač s TV. Informace o rozlišení lze nalézt na konci tohoto manuálu.  Poznámka: Pokud nemá vaše TV vstupy YPbPr, lze připojit YPbPr zařízení použitím PC vstupu kabelem YPbPr na PC (dostupnost závisí na modelu). Pro zprovoznění zvuku použijte AV audio konektory.	Připojení YPbPr na PC závisí na modelu.

B05_MB6X_[CZ]_HITACHI_ORTAK_IB_50228711.indd 4 03.08.2012 16:08:11



Zobrazení zapojení - pokračování

Poznámka: Připojení se může lišit podle modelu.

Zapojení	Popis	Jiné podrobnosti
	Konektor ze sluchátek je určen k připojení sluchátek k systému.	
	Postranní video vstup se používá k připojení videokamery nebo jiného video zařízení. Pro zprovoznění zvuku použijte postranní audio vstupy.	*Strana, žlutý RCA jack, volitelné.*
	Audio vstupy (postranní AV) slouží k připojení zvukového signálu z AV zařízení.	*Postranní, červené a bílé RCA jacky, volitelné.*
	Postranní audio-video připojovací vstup je používán na připojení video a audio signálů z externích zařízení. Pro aktivaci bočního AV zapojení použijte dodaný AV kabel. (v závislosti na modelech) Pro zapojení videokabelu použijte ŽLUTÝ vstup, ČERVENÝ a BÍLÝ vstup použijte pro zapojení audio kabelu. (záleží na modelu)	*Postranní, AV jack, volitelný. Pokud je tento konektor na vašem modelu, je dodán 1x video a audio připojovací kabel.* 
	**Koaxiální výstupy S/PDIF** vysílá digitální zvukový signál aktuálně sledovaného zdroje. Pro zprovoznění zvuku před SPDIF výstup na TV použijte vhodný SPDIF kabel.	*Černý, Zadní strana*
	**Vstup RF** slouží k připojení antény nebo kabelové televize.	
	CI karta vám umožní sledovat všechny kanály, které jste si předplatili.	
	USB vstup (y)	Strana

B05_MB6X_[CZ]_HITACHI_ORTAK_IB_50228711.indd 5 03.08.2012 16:08:12

LCD TV a ovládací tlačítka (v závislosti na modelu)

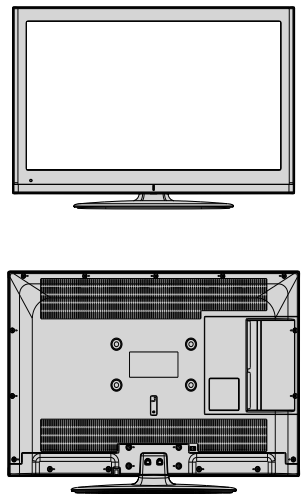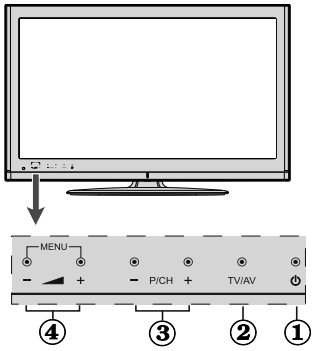POHLAD ZEPŘEDU a ZEZADU	Ovládací tlačítka	Ovládací tlačítka
		**1. Tlačítko pohotovostního režimu / Vypínač** **1. TV / AV tlačítko** **3. Programové tlačítko nahoru/dolů** **4. Programové tlačítko nahoru/dolů** ***Poznámka:*** *Při současném stisku tlačítek "− ◢" /"◢ +" se zobrazí hlavní nabídka.*

Zapínání a vypínání

Zapnutí TV

- Připojte síťový kabel do zásuvky se střídavým proudem 220-240V s frekvencí 50 Hz.
- Stiskněte tlačítko STANDBY. Potom se rozsvítí kontrolka LED.
- K zapnutí televizoru z pohotovostního režimu můžete zvolit jednu z možností:
- Stiskněte "⏻"tlačítko, P+ / P- nebo číselné tlačítko na ovladači.

Stiskněte -P/CH nebo P/CH+ tlačítko na TV. TV se poté zapne.

Poznámka: Pokud TV zapnete tlačítkem program nahoru/dolů na ovladači, program, který jste sledovali naposledy, se změní.

Jakoukoli z těchto metod použijete, TV se zapne.

Vypnutí TV

- Stiskněte "⏻" tlačítko na ovladači nebo tlačítko pohotovostního režimu, a TV se vypne do režimu pohotovosti
- **Pro úplné vypnutí televizoru vypojte napájecí kabel ze zásuvky.**

Ovládání tlačítek na TV

Nastavení hlasitosti

- Stisknutím tlačítka "− ◢" hlasitost snížíte a tlačítkem ◢ + hlasitost zvýšíte, v dolní části obrazovky se při tom zobrazí ukazatel hlasitosti (posuvník).

Nastavení programu

- Stisknutím tlačítka P/CH+ přepnete na následující program a stisknutím tlačítka P/CH- přepnete na předchozí program.

Prohlížení hlavního menu



- Při současném stisknutí tlačítek "V+"/"V-" se zobrazí hlavní nabídka. V hlavní nabídce vyberte podnabídku pomocí tlačítek „AV" nebo „P +" a nastavte tlačítkem "− ◢" nebo "◢ +" Pro pochopení jak zacházet s menu, se vražte k části Menu systémy.

AV režim

- Pro přepnutí mezi AV režimy, Stiskněte "TV/AV" tlačítko na čelním panelu TV.

B05_MB6X_[CZ]_HITACHI_ORTAK_IB_50228711.indd 6 03.08.2012 16:08:13

LCD TV a ovládací tlačítka (v závislosti na modelu)

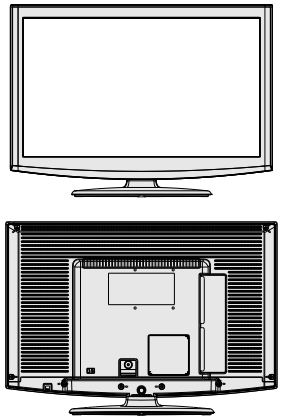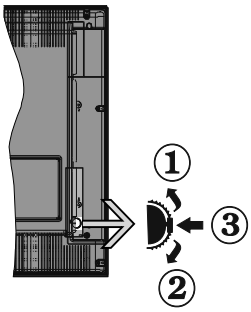POHLAD ZEPŘEDU a ZEZEDU	Přepínač prohlížení VIEW	Přepínač
		**1.** ***Směr nahoru*** **2.** ***Směr dolů*** **3.** ***Program / hlasitost / AV / přepínač výběru pohotovostního režimu*** ***Poznámka:*** ***Pro zapnutí TV stiskněte prostřední část spínače.*** ***Pro přepnutí do pohotovostního režimu stiskněte prostřední tlačítko a několik sekund ho přidržte.*** *Přepínačem lze pohybovat nahoru a dolů pro změnu hlasitosti.* *Pokud chcete přepnout kanál, stiskněte střed přepínače (pozice 3) a poté pohybujte směrem nahoru a dolů.* *Pokud stisknete střed přepínače znovu, zobrazí se OSD. Pro výběr zdroje pohněte z přepínače nahoru nebo dolů a pusťte.* *Hlavní menu OSD nelze zobrazit pomocí ovládacích tlačítek.*

Zapínání a vypínání

Zapnutí TV

Připojte síťový kabel do zásuvky se střídavým proudem 220-240V s frekvencí 50 Hz. Poté se rozsvítí světélko pohotovostního režimu LED (Led bude během zapnutého/vypnutého pohotovostního režimu blikat).

K zapnutí televizoru z pohotovostního režimu můžete zvolit jednu z možností:

Stiskněte "⏻" tlačítko, **CH▲** / **CH▼** nebo číselné tlačítko na ovladači.

Stiskněte ovládací tlačítko na pravé straně TV. TV se poté zapne.

Poznámka: Pokud TV zapnete tlačítkem program **CH▲** nebo **CH▼** na ovladači, program který jste sledovali naposledy, se změní.

Jakoukoli z těchto metod použijete, TV se zapne.

Vypnutí TV

Stiskněte "⏻" tlačítko na ovladači nebo podržte přepínač dokud se TV nevypne a TV se vypne do režimu pohotovosti

Pro úplné vypnutí televizoru vypojte napájecí kabel ze zásuvky.

Poznámka: *Pokud je TV vypnutá do pohotovostního režimu, LED může blikat. Tímto ukazuje, že funkce jako třeba Hledání aktualizace, Stahování, anebo Časovač jsou aktivní.*

Ovládání tlačítek na TV

Nastavení hlasitosti

• Přepínačem lze pohybovat nahoru a dolů pro změnu hlasitosti. Pro zvýšení hlasitosti posuňte ovladačem směrem nahoru. Pro snížení hlasitosti posuňte ovladačem dolů. Stupnice hlasitosti se zobrazí na obrazovce.

Nastavení programu

• Pro změnu kanálu stiskněte ovládací tlačítko jednou. Posuňte nahoru pro výběr dalšího programu nebo dolů pro výběr předešlého.

AV režim

• Tiskněte ovládací tlačítko několikrát za sebou, dokud se nezobrazí OSD.

B05_MB6X_[CZ]_HITACHI_ORTAK_IB_50228711.indd 7 03.08.2012 16:08:17

Krok 1- Kontrola TV a příslušenství

Poznámka: Po zakoupení zkontrolujte příslušenství. Ujistěte se, že jsou zahrnuty všechny doplňky.

Všechny modely uvedené na předním straně jsou dodané s následujícími položkami: Návod k použití, Průvodce rychlým startem, dálkové ovládání, 2 X AAA baterie a v závislosti na zakoupeném modelu kabely AV. Kabely dodané k vašemu modelu viz. tabulka níže.

Číslo modelu	Boční AV	YPbPr
32H6C03	✕	✕
32H6C02	✕	✕
32H8L02	✓	✓
40H6C03	✕	✓
40H6L03	✓	✕
19H8L02	✓	✕
19H8S02	✓	✕
26H8L02	✓	✓
26H8S02	✓	✓
22H8L03	✓	✕
22H8S03	✓	✕
46H8L03	✓	✕
24H8L03	✓	✕
24H8S03	✓	✕
32H8S02	✓	✕
46H8L01	✓	✓
19H8S02-R	✓	✕
19H8L02-R	✓	✕
22H8L03-R	✓	✕
22H8S03-R	✓	✕
24H8S03-R	✓	✕
24H8L03-R	✓	✕
32H8S02-R	✓	✕
32H8L02-R	✓	✕


Krok 2 - Vložení baterií do dálkového ovládání

1. Jemně nadzdvihněte kryt v zadní části dálkového ovládání.

2. Vložte dvě baterie AAA. Zkontrolujte, zda jsou konce baterií + a - do prostoru pro baterie vloženy správně (zkontrolujte správnou polaritu)

3. Kryt vložte zpět.

Krok 3 - Zapojení kabelu napájení a antény

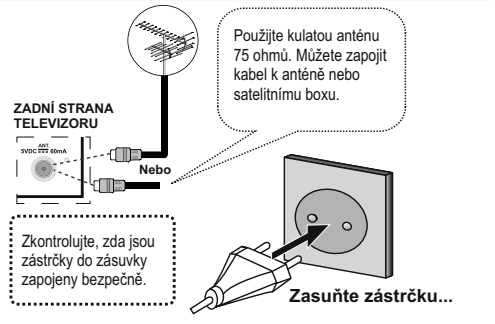

Krok 5 - Zapnutí/Vypnutí

Zapnutí TV

- Připojte síťový kabel do zásuvky se střídavým proudem 220-240V s frekvencí 50 Hz.
- Stiskněte tlačítko ⏻ Potom se rozsvítí kontrolka LED.
- K zapnutí televizoru z pohotovostního režimu můžete zvolit jednu z možností:
- Stiskněte "⏻" tlačítko, P+ / P- nebo číselné tlačítko na ovladači.

Ovládací tlačítka na TV

- Stiskněte -P/CH nebo P/CH+ tlačítko na TV. TV se poté zapne.

-nebo-

- Stiskněte ovládací tlačítko na pravé straně TV. TV se poté zapne.


Vypnutí TV

- Stiskněte "⏻" tlačítko na ovladači nebo podržte ⏻ přepínač dokud se TV nevypne a TV se přepne do pohotovostního režimu. (Závisí na modelu)
- **Pro úplné vypnutí televizoru vypojte napájecí kabel ze zásuvky.**

Poznámka: Pokud je TV vypnutá do pohotovostního režimu, LED může blikat. Tímto ukazuje, že funkce jako třeba Hledání aktualizace, Stahování, anebo Časovač jsou aktivní. Kontrolka LED může také blikat když TV přepnete z pohotovostního režimu.

Krok 6 - První instalace

DŮLEŽITÉ: Před zapnutím TV pro první instalaci se ujistěte, zda je zapojená anténa. Při prvním spuštění TV vás bude postupem provádět průvodce. Nejdříve se zobrazí obrazovka pro výběr jazyka. Pro výběr jazyka použijte tlačítka "▼" nebo "▲" a stiskněte tlačítko OK. Po vybrání jazyka se zobrazí uvítací obrazovka vyžadující výběr Země, Jazyku teletextu, Skenování kódovaných kanálů a Aktivní anténa. Pro nastavení preferencí použijte navigační tlačítka. Napájení antény by mělo být vypnuté, pokud používáte standardní anténu namísto aktivní. Pro pokračování stiskněte OK tlačítko. Na obrazovce se zobrazí následující zpráva:

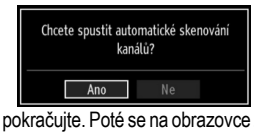

Vyberte ANO a pokračujte. Poté se na obrazovce zobrazí nabídka. Pokud vyberete možnost KABEL, na obrazovce se zobrazí:



B05_MB6X_[CZ]_HITACHI_ORTAK_IB_50228711.indd 8 03.08.2012 16:08:19

Na obrazovce si můžete zvolit frekvenční pásmo. Pro označení řádků, které vidíte, použijte tlačítko "▼" nebo "▲"Frekvenční pásmo můžete zadat manuálně pomocí numerických tlačítek na dálkovém ovladači. S pomocí numerických tlačítek na dálkovém ovladači nastavte požadovanou počáteční a koncovou frekvenci. Po této operaci můžete nastavit Vyhledávání od 8000 KHz nebo 1000 KHz. V případě, že vyberete 1000 KHz bude zahájeno podrobné vyhledávání. Doba vyhledávání se adekvátně prodlouží. Po dokončení stiskněte pro zahájení automatického vyhledávání tlačítko OK. Pokud si na obrazovce zvolíte možnost ANTÉNA, digitální televize zahájí vyhledávání digitálního pozemního televizního vysílání. Pro zrušení můžete stisknout tlačítko MENU. Poté co se uloží všechny dostupné stanice, zobrazí se seznam na obrazovce. Pokud chcete kanály třídit podle LCN, vyberte "Ano" a stiskněte "OK". Pro opuštění seznamu kanálů a sledování TV stiskněte OK

Menu Obsluha

Pro zobrazení hlavního menu stiskněte na svém dálkovém ovladači tlačítko "MENU". Pro výběr záložek menu použijte levé nebo pravé tlačítko a stiskněte OK. Pro výběr nebo nastavení položky použijte tlačítko Levé/Pravé/Nahoru/Dolů. Pro ukončení obrazovky menu stiskněte tlačítko "ZPĚT" nebo "MENU".

Výběr vstupu

Jestliže jste zapojili všechna externí zařízení k vaší TV, můžete přepínat k různým zdrojům vstupů. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko ZDROJ a vyberte různé zdroje.

Změna kanálů a hlasitosti

S použitím tlačítek V+/- a P+/- na dálkovém ovládání můžete změnit kanál a nastavit hlasitost. Kanály také můžete přepínat stisknutím tlačítek na předním panelu vaší TV.

Přehrávání médií prostřednictvím USB portu

USB harddisk nebo USB paměťovou kartu lze připojit pomocí USB vstupu na TV. Tato vlastnost vám umožní přehrávat soubory uložené na USB. Podporovány jsou 2.5" a 3.5" externí harddisky (HDD s externím napájením).

DŮLEŽÝTÉ ! *Abyste předešli ztrátě dat, před zapojením do TV, zazálohujte soubory. Výrobce není zodpovědný za poničení souborů nebo ztrátu dat. •Je možné, že některé typy USB zařízení (např. MP3 přehrávače)nebo USB harddisky/ paměťové karty nebudou s touto TV kompatibilní. TV podporuje formátování disku FAT32 a NTFS, ale nahrávání nebude u disků NTFS k dispozici. Poznámka: Pokud formátujete USB harddisk, který má 1TB (Tera Byte) nebo více, můžou nastat problémy s formátováním. Rychlé zapojování a vypojování USB vybavení je riskantní. Obzvláště opakovaně nevytahujte a znovu nezapojujte USB paměť. Může to poškodit USB přehrávač a samotné USB zařízení. Během přehrávání souboru USB paměť nevytahujte.*

Menu Procházet média

Můžete přehrávat fotografie, hudbu a filmy uložené na USB disku a to zapojením do vaší TV a použitím obrazovky Procházet média. Stiskněte následující: Zapojte USB disk do vstupu USB, který se nachází na straně TV. Stiskněte tlačítko "MENU" a s pomocí tlačítek Levý/Pravý a OK vyberte záložku Prohlížeč médií. Zobrazí se hlavní obrazovka Prohlížeč médií. Výběrem Video, Hudba nebo Fotografie můžete zobrazit související obsah. Pro funkce přehrávání postupujte podle označení tlačítek pod každou položkou menu.

Změna velikosti obrazu Formáty obrazu

Programy lze sledovat v různých formátech obrazu, záležících na přijatém přenosu. Můžete změnit poměry stran (velikost obrazu) pro sledování obrazu v jiném Zoom režimu. Pro změnu velikosti obrazu opakovaně tiskněte tlačítko SCREEN.

Ovládání Seznamu kanálů

TV uspořádá všechny uložené stanice v Seznamu kanálů. Tento seznam můžete upravit, nastavit oblíbené nebo aktivní stanice použitím možnosti Seznamu kanálů. Stiskněte tlačítko MENU pro vstup do hlavní nabídky. Položku seznamu kanálů vyberte stisknutím levého nebo pravého tlačítka. Pro prohlížení obsahu stiskněte OK. Pro správu všech uložených kanálů vyberte Upravit seznam kanálů. Pro výběr Upravit seznam kanálů použijte tlačítka Nahoru a Dolů poté a OK. Pro výběr kanálu, který bude upraven použijte tlačítko Nahoru nebo Dolů. Pro výběr funkce menu Seznam kanálů stiskněte levé nebo pravé tlačítko. Pro přesouvání nahoru nebo dolů použijte tlačítka P+/P-. Pro ukončení stiskněte tlačítko MENU.

Definice důležitých výrazů - TV

Poměr

Týká se poměru šířky a výšky obrazu.

AVL

Automatické omezení hlasitosti.

Jas

Definuje celkovou úroveň světla celého obrazu.

Kontrast

Nastaví rozsah optické hustoty a tón celého obrazu.

Audio vstupy

Používají se pro běžné analogové komponenty propojení.

Video vstupy (Y/Pb/Pr)

Tento signál tvoří barevné rozdíly a signál osvětlení.

DTV

Digitální televizní vysílání.

HDMI

High Definition Multimedia Interface. Toto připojení poskytuje vysoce kvalitní, nekompresovaný digitální video a audio signál, kombinující jak audio, tak video signály.

LCN

LCN je logické číslo kanálu, systém, který organizuje dostupné vysílání v souladu s rozpoznatelnou kanálovou sekvencí.


OSD

Zobrazení infromací na displeji. Informace jako např. číslo kanálu a hlasitost, které se zobrazují na obrazovce TV.

B05_MB6X_[CZ]_HITACHI_ORTAK_IB_50228711.indd 9 03.08.2012 16:08:19

Tlačítka dálkového ovládání

1. Pohotovostní režim (Standby)
2. Velikost obrazu / Přibližuje video (v prohlížeči medií video režimu)
3. Časovač vypnutí
4. Mono-Stereo / Dual I-II / Aktuální jazyk (*) (v režimu DTV)
5. Oblíbené kanály
6. Numerická tlačítka
7. Elektronický programový průvodce (na DVB kanálech)
8. Bez funkce
9. Prohlížeč médií
10. Navigačních tlačítek (Nahoru/Dolu/Levý/Pravý)
11. Bez funkce
12. Knihovna záznamů
13. Program předcházející / O stránku výš-Program Nahoru / Další stránka
14. Utlumit
15. Nahrávání programů
16. Pauza (v prohlížeči medií video režimu)
17. Rychlé přetáčení (v prohlížeči medií video režimu)
18. Hrát (v prohlížeči medií video režimu)
19. Červené tlačítko /Stop (v prohlížeči médií)
20. Zelené tlačítko /Seznam naplánovaných událostí (v EPG) / Označit/Odznačit vše (v seznamu oblíbené) / Přehrát Prezentace (v prohlížeči médií)
21. Výběr obrazového menu / Mění obrazový režim (v prohlížeči medií video režimu)
22. Bez funkce
23. Teletext / Mix (v TXT režimu)
24. Titulky zap-vyp (v kanálech DVB)
25. Předchozí program
26. AV / Volba zdroje
27. Zapnutí-vypnutí nabídky
28. Potvrdit (Potvrdit) / Zachovat (v TXT režimu) / Upravit seznam oblíbených
29. Odejít / Return / Stránka seznamu (v režimu teletextu)
30. Bez funkce
31. Info / Odkrytí (v Režimu teletextu)
32. Zvýšení / Snížení hlasitosti
33. Bez funkce
34. Bez funkce
35. Rychle dopředu (v prohlížeči medií video režimu)
36. Stop (v prohlížeči medií video režimu)

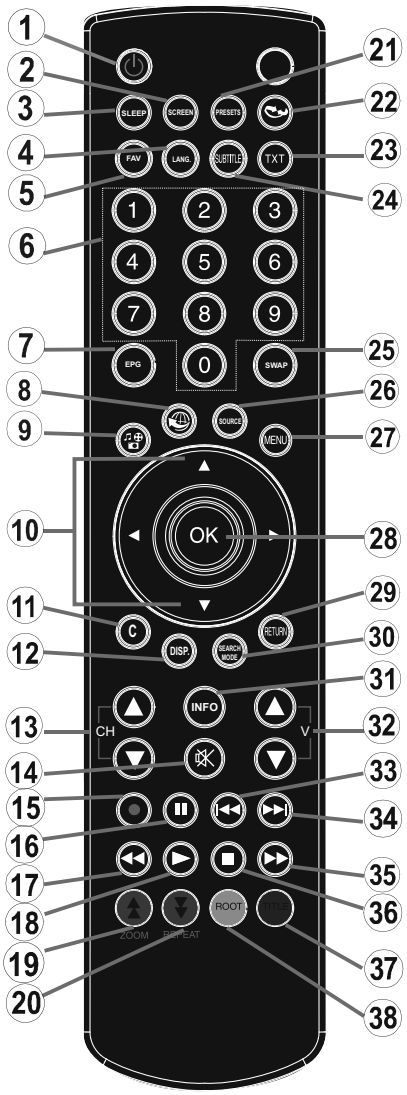

37. Modré tlačítko / Upravit seznam oblíbených / Filtr (v seznamu oblíbených &EPG) / Loop- náhodně (v prohlížeči médií)
38. Žluté tlačítko / Pauza (v Media Prohlížeč) / Naplánované (v EPG)


K dispozici pro tyto modely:

HITACHI 19H8L02-R
HITACHI 22H8L03-R
HITACHI 24H8L03-R
HITACHI 19H8L02
HITACHI 26H8L02
HITACHI 22H8L03
HITACHI 24H8L03

B05_MB6X_[CZ]_HITACHI_ORTAK_IB_50228711.indd 10 03.08.2012 16:08:20

Tlačítka dálkového ovládání

1. Pohotovostní režim (Standby)
2. Pauza (v prohlížeči medií video režimu)
3. Stop (v prohlížeči medií video režimu)
4. Bez funkce
5. Rychle dopředu (v prohlížeči medií video režimu)
6. Bez funkce
7. Titulky zap-vyp / TXT titulky (v analogovém režimu) / Subtitle (v prohlížeči medií video režimu)
8. Modré tlačítko
9. Žluté tlačítko: Aktivní seznam kanálů
10. Numerická tlačítka
11. Předchozí program
12. OK / Zvolit / Přidržet (v režimu teletextu) / Seznam kanálů
13. Kurzor doprava
14. Utlumit
15. Snížení hlasitosti / Zvýšení hlasitosti
16. Odejít / Return / Stránka seznamu (v režimu teletextu)
17. Časovač vypnutí
18. Režim oblíbených
19. Výběr obrazového režimu / Mění obrazový režim (v prohlížeči medií video režimu)
20. Knihovna záznamů
21. Bez funkce
22. Hrát (v prohlížeči medií video režimu)
23. Nahrávání programů
24. Bez funkce
25. Rychlé přetáčení (v prohlížeči medií video režimu)
26. Velikost obrazu
27. Mono/Stereo - Dual Ý-ÝÝ / Aktuální jazyk (*)
28. Červené tlačítko / Přibližuje video (v prohlížeči medií video režimu)
29. Zelené tlačítko
30. Teletext / Mix
31. Kurzor nahoru
32. Kurzor doleva
33. Kurzor dolů
34. Program předcházející - O stránku výš / Program Nahoru -Další stránka
35. AV / Zdroj
36. Zapnutí / vypnutí nabídky
37. Elektronický programový průvodce
38. Info / Odkrytí (v Režimu teletextu)
39. Bez funkce
40. Bez funkce

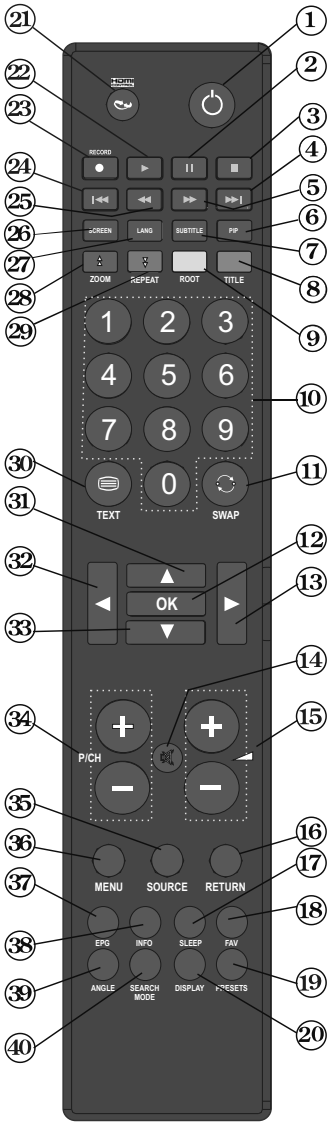

K dispozici pro tyto modely:

HITACHI 40H6C03
HITACHI 40H6L03
HITACHI 46H8L03
HITACHI 32H8S02
HITACHI 46H8L01
HITACHI 19H8S02-R
HITACHI 22H8S03-R
HITACHI 24H8S03-R
HITACHI 32H8S02-R
HITACHI 32H8L02-R
HITACHI 19H8L02
HITACHI 19H8S02
HITACHI 22H8L03
HITACHI 22H8S03
HITACHI 24H8L03
HITACHI 24H8S03
HITACHI 26H8L02
HITACHI 26H8S02
HITACHI 32H6C03
HITACHI 32H6C02
HITACHI 32H8L02

B05_MB6X_[CZ]_HITACHI_ORTAK_IB_50228711.indd 11 03.08.2012 16:08:20

Menu Funkce a vlastnosti (volitelné)

Menu Obraz	
Režim	Pro vašim požadavkům, můžete nastavit související možnost režimu. Režim obrazu lze být nastaven na jednu z těchto možností: Kino, hry, dynamické a přirozené. podle vašich požadavků můžete nastavit režim obrazu. Ten může být nastaven na jednu z těchto možností: Cinema, Game, Dynamic a Přirozený
Kontrast	Nastaven světlosti a tmavosti v obraze.
Jas	Nastavení jasu v obraze.
Ostrost	Nastavení ostrosti obrazu
Barva	Nastavuje intenzitu barev.
Náhrada barvy	Nastavuje tón barev.
Redukce šumu	Je-li špatný příjem signálu, nebo je obraz s šumem, můžete požít funkci Redukce šumu. Redukci šumu můžete nastavit těchto úrovních: Nízká, střední, Vysoká, Vypnuto
Herní režim	Je-li zapnut Herní režim, obraz je optimalizován pro lepší zobrazení her. V Herním režimu nemusí být přístupná všechna obrazová nastavení.
Filmvý režim (Movie Sense)	Filmový režim (Movie Sense) je optimalizován pro sledování filmů. V tomto režimu je pohyb objektů v obraze vykreslen s vyšší kvalitou a přesností. Použitím "◀" a "▶" na hodnotu nízká, střední, vysoká nebo vypnuto můžete nastavit Filmový režim. Je-li filmový režim zapnut pak stisknutím tlačítka OK se spustí DEMO režim. V Demo režimu je obraz rozdělen na polovinu. Jedna polovina je zoobrazena pomocí Filmového režimu a druhá ne.
Obrazový Zoom	Nastavuje obrazový formát a velikost na Auto, 16.9, titulky, 14:9, Zoom 14:9, 4:3, Panoramatický nebo Kino
Resetovat	Obnovuje tovární nastavení obrazu.
Automatická pozice (v režimu PC)	Automatická optimalizace obrazu v režimu PC. Stiskněte OK ke spuštění optimalizace.
H pozice (v režimu PC)	Nastavuje horizontální pozici obrazu v režimu PC.
V pozice (v režimu PC)	Nastavuje vertikální pozici obrazu v režimu PC.
Takt (v režimu PC)	Natavuje takt pixelů.
Fáze (v režimu PC)	V závislosti na rozlišení a frekvenci snímkování, můžete vidět mlhavé nebo zašuměný obraz na obrazovce. V takovém případě můžete použít tuto položku k získání jasného obrazu.
Menu Zvuk	
Hlasitost	Nasavuje hlasitost.
Ekvalizér::	Pomocí ekvalizétu můžete nasatvit zvuk v přednasatvených profilech: Hudba, Film, Řeč, plochý, Klasika a Uživatel. V profilu Uživatel si můžete měnit nasatvení ekvalizéru dle své potřeby.
Balance	Nastavení slouží k vyvyážení sterováhy.
Sluchátka	Nastavuje hlasitost sluchátek.
Režim zvuku (Sound Mode)	Můžete vybrat zvukovou stopu Mono, Stereo, Dual I nebo Dual II. Jen pokud je podporováno ve vysílání.
AVL	Tato funkce udržuje hlasitost na nastavené hodnotě při přepínání mezi programy, které jsou různě hlasité.
Dynamické basy	Funkce přidává efekt basů.
Režim prostorového zvuku	Prostorový efek můžete zapnout nebo vypnout
Digitální výstup	Nastavuje typ audi na digitálním výstupu.

B05_MB6X_[CZ]_HITACHI_ORTAK_IB_50228711.indd 12 03.08.2012 16:08:21

Menu Funkce a vlastnosti (volitelné)

Nastavení menu Obsah	
Podmíněný přístup	Kontroluje podmínění přístupu, jestliže je dostupný.
Jazyk	Konfiguruje nastavení jazyka.
Rodičovské:	Konfiguruje rodičovské nastavení.
Časovače	Nastaví časovače vybraných programů.
Datum/Čas	Nastaví čas a datum.
Zdroje:	Povolí nebo zakáže vybrané zdroje.
Další nastavení: Zobrazí další možnosti nastavení TV.	
Časový limit pro zobrazení menu	Mění časový limit pro obrazovky nabídek.
Aktivní anténa	Tato funkce vám umožní povolit nebo zakázat aktivní anténu. Pokud je anténa zapnutá stisknutím “” nebo “ , +5V bude přeneseno do výstupu antény.
Vyhledávání zakódovaných kanálů	Pokud je toto nastavení zapnuté, při vyhledávání se najdou i kódované programy. Pokud je tato funkce vypnuta, kódované programy nebudou nalezeny v automatickém ani manuálním hledání.
Podsvícení	Toto nastavení ovládá úroveň podsvícení a může být nastaveno na Maximální, Minimální, Střední a Eko režim (volitelné).
Modré pozadí	Pokud je slabý nebo není žádný signál, tato funkce aktivuje nebo deaktivuje modré pozadí.
Aktualizace softwaru	Toto nastavení se používá proto, aby vaše TV byla vždy aktualizována. Aby tato funkce správně fungoval, ujistěte se, že je TV zapnutá v pohotovostním režimu.
Pro nedoslýchavé:	Pokud vysílač umožňuje jakékoli speciální signál týkající se zvuku, zapněte toto nastavení pro příjem takového signálu.
Zvukový popis	Audio popis zahrnuje dodatečnou zvukovou stopu pro nevidomé a zrakově postižené diváky vizuálních médií, včetně televize a filmů. Tuto možnost můžete využívat, jen pokud vysílač dodatečnou zvukovou stopu podporuje.
Automatické vypnutí TV:	Dobu funkce automatického vypnutí můžete nastavit. Poté co je hodnoty dosaženo, se TV vypne.
Typ vysílání	Když nastavíte požadovaný typ vysílání pomocí tlačítka“◀” nebo“▶”na TV se zobrazí související seznam kanálů. Jestliže mezi souvisejícími zdroji nejsou žádné uložené kanály, na obrazovce se zobrazí vzkaz “Pro tento typ nebyly nalezeny žádné kanály”.
Vyhledávání v úsporném režimu	Pokud Ladění v pohotovostním Režimu vypnete, nebude tato funkce dostupná. Pro použití vyhledávání v pohotovostním režimu se ujistěte, že vyberete vyhledávání v pohotovostním režimu jako zapnuté.
Obsah menu Instalace	
Automatické skenování kanálů	Zobrazí možnosti automatického ladění. Digitální: Hledá a ukládá anténní DVB stanice. Analog: Vyhledává a ukládá analogové stanice: Plné:: Vyhledává a ukládá jak analogové, tak i DVB stanice
Ruční prohledávání kanálů	Tato možnost se používá pro přímé nalezení vysílání.
Jemné analogové ladění	Toto nastavení můžete použít pro vyladění analogových kanálů.
První instalace	Smaže všechny uložené kanály a nastavení, restartuje TV na tovární nastavení a spustí první instalaci.

B05_MB6X_[CZ]_HITACHI_ORTAK_IB_50228711.indd 13 03.08.2012 16:08:21

Nahrávání programu


Pro nahrávání programu, zapojte USB disk k vaší TV zatímco je vypnutá. Poté TV zapněte pro umožnění funkce nahrávání.

DŮLEŽITÉ: Pokud používáte nový USB pevný disk, doporučujeme nejdříve zformátovat disk pomocí volby Formátování disku. (Dojde ke ztrátě dat)

- K použití nahrávací funkce připojte USB disk nebo externí pevný disk k TV , a tento disk by měl mít minimálně 1 GB kapacitu a rychlost 2.0. Pokud USB zařízení nepodporuje rychlost 2.0, zobrazí se varovná zpráva.
- Poznámka: Nahrané programy se uloží na připojený US disk. Pokud si přejete, můžete nahrávky ukládat/kopírovat do počítače. soubory však nebude možno na počítači přehrávat. Nahrávky lze přehrávat pouze pomocí vaší TV.
- Pro více informací o nahrávání programů viz část "Okamžité nahrávání", "Timeshift nahrávání", "Elektronický programový průvodce", "Knihovna nahrávek" nebo " Časovače nahrávání".
- Poznámka: Vzhledem k časovému posunu může dojít k opoždění.
- Nahrávání rozhlasového vysílání není podporováno.
- Nahrané programy jsou rozděleny do 1 GB částí.
- Pokud není zapisovací rychlost připojeného USB disku dostačující, nahrávání může selhat a nahrávání časovým posunem nemusí být dostupné.
- Nahrávání HD programů může zabrat větší místo na USB disku, závisí na rozlišení vysílání. Z tohoto důvodu je pro nahrávání HD programů doporučen USB pevný disk.
- Během nahrávání neodpojujte USB/HDD disky. Může to USB/HDD disk poškodit.
- K dispozici je podpora vícebarevnosti. Podporovány jsou maximálně dva různé disky. Pokud je na disku více než dva oddíly, může dojít k chybě. První část disku se používá pro funkce PVR. Rovněž musí být naformátován jako primární oddíl pro použití s funkcemi PVR.
- Některé streamy nemusí být nahrány kvůli problému se signálem, tudíž se může stát, že video během přehrávání zamrzne.
- Pokud je zapnutý teletext, nepoužívejte tlačítka Record, Play, Pause, Display. Pokud se zapne nahrávání z časovače a teletext je zapnutý, teletext se automaticky vypne. Pokud právě probíhá nahrávání či přehrávání, teletext je nedostupný.
- TV může nahrávat programy po dobu až deseti hodin.

Nahrávání přes EPG obrazovku

DŮLEŽITÉ: Pro nahrávání programu, zapojte USB disk k vaší TV zatímco je vypnutá. Poté TV zapněte pro umožnění funkce nahrávání. Jinak nebude nahrávací funkce umožněna.

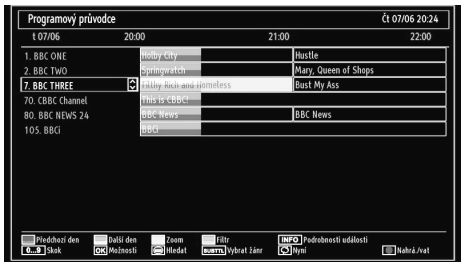

(NAHRÁVÁNÍ) TV nahraje vybraný program. Stiskněte znovu pro zastavení nahrávání.

Poznámka: Během nahrávání není dostupné přepínání mezi vysíláními nebo zdroji.

◀◀ / ▶▶: Strana levá/Strava pravá

Možnosti programů

V EPG menu, Stiskněte OK tlačítko pro vstup do menu "Možnosti událostí".



Výběr kanálu

Použití této možnosti v EPG můžete přepnout do vybraného kanálu.

Nahrávání / Vymazání nahrávacího časovače

DŮLEŽITÉ: Pro nahrávání programu, zapojte USB disk k vaší TV zatímco je vypnutá. Poté TV zapněte pro umožnění funkce nahrávání. Jinak nebude nahrávací funkce umožněna.

- Po vybrání programu v EPG menu stiskněte tlačítko OK a zobrazí se obrazovka Možnosti. Vyberte možnost Nahrávat a stiskněte tlačítko OK. Poté se nahrávání nastaví na vybraný program.
- Pro zrušení nastaveného nahrávání zvýrazněte program a stiskněte tlačítko OK a vyberte možnost Vymazat nahrávací. Časovač". Nahrávání bude zrušeno.

Poznámka: Pokud je aktivní nahrávání na současném kanálu, nelze přepnout na jiný kanál.

Nastavit časovač / Vymazat časovač

Po vybrání programu v EPG menu stiskněte tlačítko OK a zobrazí se obrazovka Možnosti. Vyberte možnost Nastavit časovač na událost a stiskněte OK. Můžete nastavit časovač pro budoucí programy.

Pro zrušení nastaveného připomínače, zvýrazněte program a stiskněte OK. Poté vyberte Vymazat časovač. Časovač bude zrušen.

Poznámka: Je možné nahrávat nebo nastavit časovač pro dva nebo více programů ve stejném časovém intervalu.

B05_MB6X_[CZ]_HITACHI_ORTAK_IB_50228711.indd 14 03.08.2012 16:08:21

Nahrávání časovým posunem

DŮLEŽITÉ: Pro nahrávání programu, zapojte USB disk k vaší TV zatímco je vypnutá. Poté TV zapněte pro umožnění funkce nahrávání. Jinak nebude nahrávací funkce umožněna.

Pro přepnutí do timeshift režimu zatímco sledujete vysílaní, stiskněte tlačítko ❚❚ (PAUSE) V timeshift režimu je program pozastaven a zároveň nahráván na připojený USB disk (*). Pro pokračování sledování pozastaveného programu z bodu, kdy byl zastaven, stiskněte tlačítko ▶ (PLAY) Přepínání na jiné vysílání nebo zdroj a prohlížení Prohlížeče medií nejsou k dispozici během nahrávání.


Sledování nahraných programů

Pro okamžité nahrávání sledovaného programu stiskněte tlačítko ● (RECORD) Pro nahrání dalšího programu na EPG stiskněte tlačítko ● (RECORD) na dálkovém ovládání. V takovém případě OSD zobrazí naprogramované události k nahrávání. Pro zrušení nahrávání stiskněte tlačítko ■ (STOP) Přepínání na jiné vysílání nebo zdroj a prohlížení Prohlížeče medií nejsou k dispozici během nahrávání.

Sledování nahraných programů

V hlavním menu použijte tlačítka"◀" nebo "▶" pro výběr Prohlížeče médií. Zvýrazněte položku Knihovna nahrávek v hlavním menu pomocí tlačítek "◀" nebo"▶" a poté stiskněte OK. Zobrazí se Knihovna nahrávek.

DŮLEŽITÉ: Pro prohlížení knihovny záznamů, nejdříve připojte USB disk do TV, zatímco je vypnutá. Poté TV zapněte pro umožnění funkce nahrávání. Jinak nebude nahrávací funkce umožněna. Vyberte nahrávku ze seznamu použitím tlačítka"▼" / "▲" Stiskněte tlačítko OK pro prohlížení Možnosti přehrávání Vyberte volbu pomocí tlačítek "▼" / "▲" nebo OK.

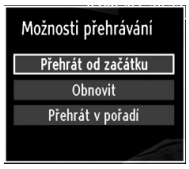

Dostupné volby přehrávání:

- • Přehraj od začátku: Přehraje nahrávku od začátku.
- • Začít znovu: Přehraje všechny záznamy od začátku.
- • Přehraj od místa: Vymezí bod přehrávání.

Poznámka: Prohlížení hlavního menu a položek v menu nebude dostupné během přehrávání.

Pro zastavení přehrávání a navrácení se do Knihovny záznamů stiskněte tlačítko ■ (STOP)

Pomalu dopředu

Pokud stiskněte tlačítko ❚❚ (PAUSE) při sledování nahraného programu, bude dostupná funkce Pomalu dopředu. Lze použít tlačítko▶▶ k přetáčení pomalu dopředu. Tisknutím tlačítka ▶▶ za sebou změní rychlost funkce pomalu dopředu

Knihovna záznamů

Pro prohlížení seznamu nahrávek vyberte Knihovna záznamů a stiskněte OK. Zobrazí se nápis Knihovna záznamů s dostupnými nahrávkami. Všechny záznamy se uchovávají v knihovně záznamů.

ČERVENÉ tlačítko (Vymazat): Vymaže vybrané nahrávky.

ZELENÉ tlačítko (Upravit): Provede změny na vybraných nahrávkách.

Modré tlačítko (Roztřídit): Změní pořadí nahrávání. Můžete vybrat z velké řady možností řazení.

Tlačítko OK: Zaktivuje menu přehrávání:

▶ (Začít znovu): Přehraje všechny záznamy od začátku.

ÝNFO (Podrobnosti): Zobrazí stručné podrobnosti o programech.

Konfigurace nahrávání

Vyberte položku Nahrávky v Nastavovacím menu ke konfiguraci nastavení nahrávek.

Zformátovat disk: Funkci Zformátovat disk můžete použít pro formátování zapojeného disku USB.

DŮLEŽITÉ: VŠECHNA data uložená na USB disku budou ztracena a poté bude formát disku převeden do FAT32, pokud tuto funkci zvolíte. Pokud se na vašem USB disku objeví chyby, můžete se pokusit ho zformátovat. Ve většině případů, formátování disku obnoví normální funkci, ačkoli VŠECHNA data na USB disku budou ztracena.

Poznámka: Pokud se při spuštění nahrávání zobrazí zpráva USB příliš pomalé, zkuste nahrávání spustit znovu. Pokud se chyba stále zobrazuje, je možné že USB disk neodpovídá rychlostním požadavkům. Zkuste zapojit jiný USB disk.

B05_MB6X_[CZ]_HITACHI_ORTAK_IB_50228711.indd 15 03.08.2012 16:08:21

PC vstup typické zobrazovací režimy (volitelné)

Následující tabulka uvádí přehled typických režimů zobrazování obrazu. Vaše TV nemusí podporovat všechna rozlišení. Vaše TV podporuje až 1360x768 (pro displeje WXGA) nebo 1920x1080-1200 (pro displeje Full HD).

Obsah	Rozlišení	Frekvence
1	640x350	85 Hz
2	640x400	70 Hz
3	640x480	60Hz-66Hz-72Hz -75Hz-85Hz
4	800x600	56Hz-60Hz-70Hz-72Hz -75Hz-85Hz
5	832x624	75 Hz
6	1024x768	60Hz-66Hz-70Hz-72Hz -75Hz
7	1152x864	60Hz-70Hz-75Hz -85 Hz
8	1280x768	60 HzA - 60 HzB-75Hz-85Hz
9	1280x960	60Hz-75Hz-85Hz
10	1280x1024	60Hz-75Hz-85Hz
11	1360x768	60 Hz
12	1400x1050	60 HzA-60 HzB
13	1400x1050	75Hz-85Hz
14	1400x900	65Hz - 75Hz
15	1600x1200	60 Hz
16	1680x1050	60 Hz
17	1920x1080	60 HzA - 60 HzB
18	1920x1200	60Hz - 60HzA

Informace o životním prostředí

Tato televize je navržena pro menší spotřebu energie za účelem ochrany životního prostředí. Nejenom, že pomáháte chránit životní prostředí, ale rovněž ušetříte při platbách účtů za elektřinu díky funkci efektivity na této TV. Pro snížení spotřeby energie postupujte podle následujících kroků:

Můžete použít nastavení úsporného režimu, které se nachází v menu nastavení Obrazu. Pokud Úsporný režim zapnete, TV se přepne do úsporného režimu a úroveň svítivosti TV sestavy se sníží na optimální úroveň. Nezapomeňte, že dokud je TV v úsporném režimu, nelze změnit některá nastavení obrazu.



Když se TV nepoužívá, vypněte ji nebo ji odpojte ze sítě. Toto také sníží spotřebu energie.

Pokud odjíždíte na delší čas, vypojte TV ze zásuvky.

Proto je vysoce doporučováno nastavit TV na úsporný režim. Snížíte tak svoji roční spotřebu energie. Také se doporučuje vypojit TV ze zásuvky pokud ji nepoužíváte.

Dodržováním následujících kroků nám pomozte chránit životní prostředí.

Informace k opravě

Prosím, uvědomte o všech opravách oprávněnou osobu. TV může opravovat pouze oprávněná osoba. Pro další informace kontaktujte místního prodejce, u kterého jste tuto TV zakoupili..

Podporované formáty souboru pro USB režim (volitelné)

Media	Přípony souborů	Formát		Poznámky (Maximální rozlišení/Bit rate etc.)
		Video	Audio	
Film	.mpg .mpeg	MPEG1,2	MPEG Layer 1/2/3	MAX 1920x1080 @ 30P 20Mbit/sec
	.dat	MPEG1,2	MPEG2	
	.vob	MPEG2		
	.mkv	H.264, MPEG1,2,4	EAC3/ AC3	
	.mp4	MPEG4, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2, H.264	PCM/MP3	
	.avi	MPEG2, MPEG4		
		Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2, H.264	PCM	
Hudba	.mp3	-	MPEG 1 Layer 1 / 2 (MP3)	32Kbps ~ 320Kbps(přenosová rychlost) 32KHz ~ 48KHz(rychlost vzorkování)
Foto	.jpg .jpeg	Baseline JPEG	-	max WxH = 15360x8640 4147200bytes
	.	Progressive JPEG	-	max WxH = 9600x6400 3840000bytes
	.bmp	-	-	max WxH = 9600x6400 3840000bytes
Titulky	.sub .srt	-	-	-

B05_MB6X_[CZ]_HITACHI_ORTAK_IB_50228711.indd 16 03.08.2012 16:08:22

Technické údaje (záleží na modelu)

TV VYSÍLÁNÍ

PAL/SECAM B/G D/K K' I/I' L/L'

PŘÝJÍMACÍ KANÁLY

VHF (BAND I/III)

UHF (BAND U)

HYPERBAND

PŘEDVOLENÉ KANÁLY

1000

INDIKÁTOR KANÁLU

Zobrazení na obrazovce

RF ANTÉNA VSTUP

75 Ohm (nevyvážený)

NAPĚTÍ

220-240V AC, 50 Hz.

AUDIO

German + Nicam Stereo

Zvukový výkon (W RMS) (10% THD)

HITACHI 32H6C03	2 x 6
HITACHI 32H6C02	2 x 6
HITACHI 32H8L02	2 x 6
HITACHI 40H6C03	2 x 6
HITACHI 40H6L03	2 x 8
HITACHI 19H8L02	2 x 2,5
HITACHI 19H8S02	2 x 2,5
HITACHI 26H8L02	2 x 6
HITACHI 26H8S02	2 x 6
HITACHI 22H8L03	2 x 2,5
HITACHI 22H8S03	2 x 2,5
HITACHI 46H8L03	2 x 8
HITACHI 24H8L03	2 x 2,5
HITACHI 24H8S03	2 x 2,5
HITACHI 32H8S02	2 x 6
HITACHI 46H8L01	2 x 8
HITACHI 19H8S02-R	2 x 2,5
HITACHI 19H8L02-R	2 x 2,5
HITACHI 22H8L03-R	2 x 2,5
HITACHI 22H8S03-R	2 x 2,5
HITACHI 24H8S03-R	2 x 2,5
HITACHI 24H8L03-R	2 x 2,5
HITACHI 32H8S02-R	2 x 6
HITACHI 32H8L02-R	2 x 6

SPOTŘEBA (W)

HITACHI 32H6C03	150 W (max) < 0.5 W (Standby)
HITACHI 32H6C02	150 W (max) < 0.5 W (Standby)
HITACHI 32H8L02	135 W (max) < 0.5 W (Standby)
HITACHI 40H6C03	190 W (max) < 0.5 W (Standby)
HITACHI 40H6L03	150 W (max) < 0.5 W (Standby)
HITACHI 19H8L02	45 W (max) < 0.5 W (Standby)
HITACHI 19H8S02	45 W (max) < 0.5 W (Standby)
HITACHI 26H8L02	65 W (max) < 0.5 W (Standby)
HITACHI 26H8S02	65 W (max) < 0.5 W (Standby)
HITACHI 22H8L03	45 W (max) < 0.5 W (Standby)
HITACHI 22H8S03	45 W (max) < 0.5 W (Standby)
HITACHI 46H8L03	135 W (max) < 0.5 W (Standby)
HITACHI 24H8L03	50 W (max) < 0.5 W (Standby)
HITACHI 24H8S03	50 W (max) < 0.5 W (Standby)
HITACHI 32H8S02	65 W (max) < 0.5 W (Standby)
HITACHI 46H8L01	135 W (max) < 0.5 W (Standby)
HITACHI 19H8S02-R	45 W (max) < 0.5 W (Standby)
HITACHI 19H8L02-R	45 W (max) < 0.5 W (Standby)
HITACHI 22H8L03-R	45 W (max) < 0.5 W (Standby)
HITACHI 22H8S03-R	45 W (max) < 0.5 W (Standby)
HITACHI 24H8S03-R	50 W (max) < 0.5 W (Standby)
HITACHI 24H8L03-R	50 W (max) < 0.5 W (Standby)
HITACHI 32H8S02-R	65 W (max) < 0.5 W (Standby)
HITACHI 32H8L02-R	135 W (max) < 0.5 W (Standby)

PANEL

HITACHI 32H6C03	16:9 display, 32" Screen Size
HITACHI 32H6C02	16:9 display, 32" Screen Size
HITACHI 32H8L02	16:9 display, 32" Screen Size
HITACHI 40H6C03	16:9 display, 40" Screen Size
HITACHI 40H6L03	16:9 display, 40" Screen Size
HITACHI 19H8L02	16:9 display, 19" Screen Size
HITACHI 19H8S02	16:9 display, 19" Screen Size
HITACHI 26H8L02	16:9 display, 26" Screen Size
HITACHI 26H8S02	16:9 display, 26" Screen Size
HITACHI 22H8L03	16:9 display, 22" Screen Size
HITACHI 22H8S03	16:9 display, 22" Screen Size
HITACHI 46H8L03	16:9 display, 46" Screen Size
HITACHI 24H8L03	16:9 display, 24" Screen Size
HITACHI 24H8S03	16:9 display, 24" Screen Size
HITACHI 32H8S02	16:9 display, 32" Screen Size
HITACHI 46H8L01	16:9 display, 46" Screen Size

B05_MB6X_[CZ]_HITACHI_ORTAK_IB_50228711.indd 17 03.08.2012 16:08:22

HITACHI 19H8S02-R	16:9 display, 19” Screen Size
HITACHI 19H8L02-R	16:9 display, 19” Screen Size
HITACHI 22H8L03-R	16:9 display, 22” Screen Size
HITACHI 22H8S03-R	16:9 display, 22” Screen Size
HITACHI 24H8S03-R	16:9 display, 24” Screen Size
HITACHI 24H8L03-R	16:9 display, 24” Screen Size
HITACHI 32H8S02-R	16:9 display, 32” Screen Size
HITACHI 32H8L02-R	16:9 display, 32” Screen Size

VESA

HITACHI 32H6C03	M5 - 200 x 200
HITACHI 32H6C02	M5 - 200 x 200
HITACHI 32H8L02	M4 - 200 x 100
HITACHI 40H6C03	M5 - 400 x 200
HITACHI 40H6L03	M8 - 400 x 400
HITACHI 19H8L02	M4 - 75 x 75
HITACHI 19H8S02	M4 - 75 x 75
HITACHI 26H8L02	M4 - 100 x 100
HITACHI 26H8S02	M4 - 200 x 100
HITACHI 22H8L03	M4 - 75 x 75
HITACHI 22H8S03	M4 - 75 x 75
HITACHI 46H8L03	M8 - 400 x 400
HITACHI 24H8L03	M4 - 75 x 75
HITACHI 24H8S03	M4 - 75 x 75
HITACHI 32H8S02	M4 - 200 x 100
HITACHI 46H8L01	M6 - 400 x 400
HITACHI 19H8S02-R	M4 - 75 x 75
HITACHI 19H8L02-R	M4 - 75 x 75
HITACHI 22H8L03-R	M4 - 75 x 75
HITACHI 22H8S03-R	M4 - 75 x 75
HITACHI 24H8S03-R	M4 - 75 x 75
HITACHI 24H8L03-R	M4 - 75 x 75
HITACHI 32H8S02-R	M4 - 200 x 100
HITACHI 32H8L02-R	M4 - 200 x 100

Informace o funkčnosti DVB-T

Tento přijímač DVB je vhodný pouze k použití v zemích, pro které byl navržen.

I když DVB přijímač splňuje nejaktuálnější specifikace DVB v okamžiku výroby, nemůžete garantovat kompatibilitu s budoucími přenosy DVB a to vzhledem ke změnám, které lze implementovat do vysílacích signálů a technologií.

Některé digitální funkce nemusí být v některých zemích k dispozici.

Neustále se snažíme naše produkty zlepšovat, proto se mohou údaje bez předchozího oznámení změnit.

Informace o místě, kde lze zakoupit doplňky získáte v obchodě, kde jste toto zařízení zakoupili.

B05_MB6X_[CZ]_HITACHI_ORTAK_IB_50228711.indd 18 03.08.2012 16:08:22