HDM 90.1

Odsavač par

Návod k instalaci a obsluze

ARISTON

HDM 90.1

Odsavač par

Návod k instalaci a obsluze

Vážený zákazníku,
děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti INDESIT Company, spa.

Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké činnosti a funkce od přístroje požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vaším pozdějším nárokům, nemůže být důvodem k reklamaci. Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený český návod, který dodává firma Indesit Company spa ke svým dováženým výrobkům a důsledně se jím řiďte. Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců. Všechny doklady o koupi a o eventuálních opravách Vašeho výrobku pečlivě uschovejte pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního i pozáručního servisu.


Dodržování těchto zásad povede k Vaší spokojenosti. V případě jejich nerespektování však nemůžeme uznat případnou reklamaci. Doporučujeme Vám po dobu záruční lhůty uchovat původní obaly k výrobku.

Než budete kontaktovat servisní středisko, pečlivě prostudujte návod k obsluze a záruční podmínky uvedené v záručním listě. Pokud bude při opravě zjištěno, že závada nespadá do záruky, uhradí vzniklé náklady zákazník.


Vážený zákazníku návod, který jste obdržel k našemu výrobku, vychází z všeobecného návodu pro celou výrobkovou řadu. Z tohoto důvodu může dojít k situaci, že některé funkce, ovládací prvky a příslušenství nejsou určeny pro Váš výrobek. Děkujeme za pochopení.

Pro zajištění trvalé ÚČINNOSTI a BEZPEČNOSTI tohoto zařízení doporučujeme:


- Obracejte se pouze na servisní středisko autorizované výrobcem.
- Je nutné používat pouze originální náhradní díly.

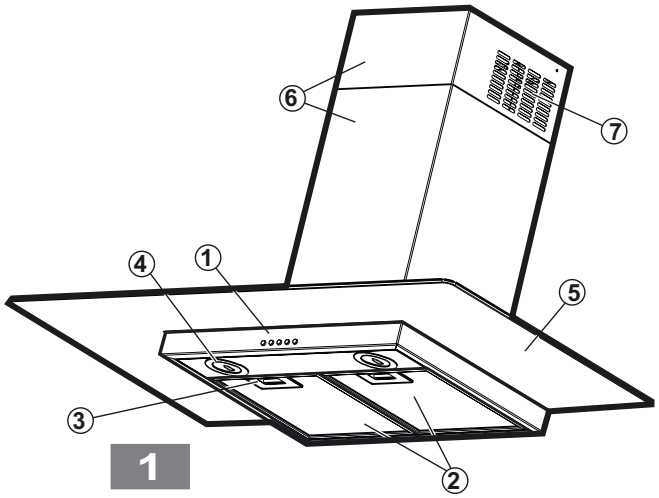


1

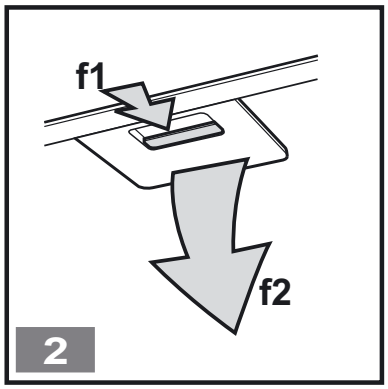


2

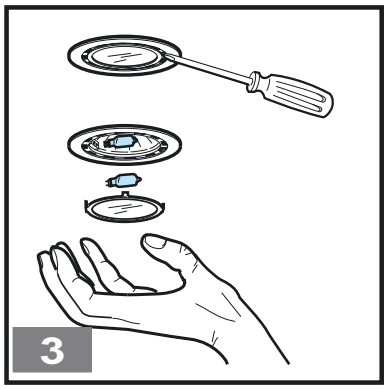

3

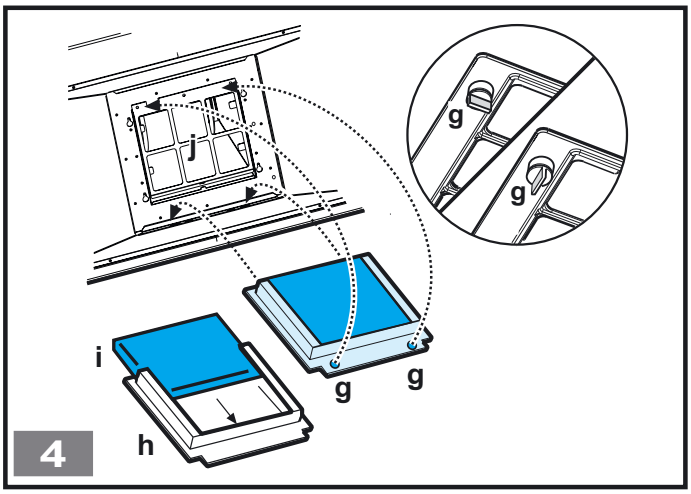

4

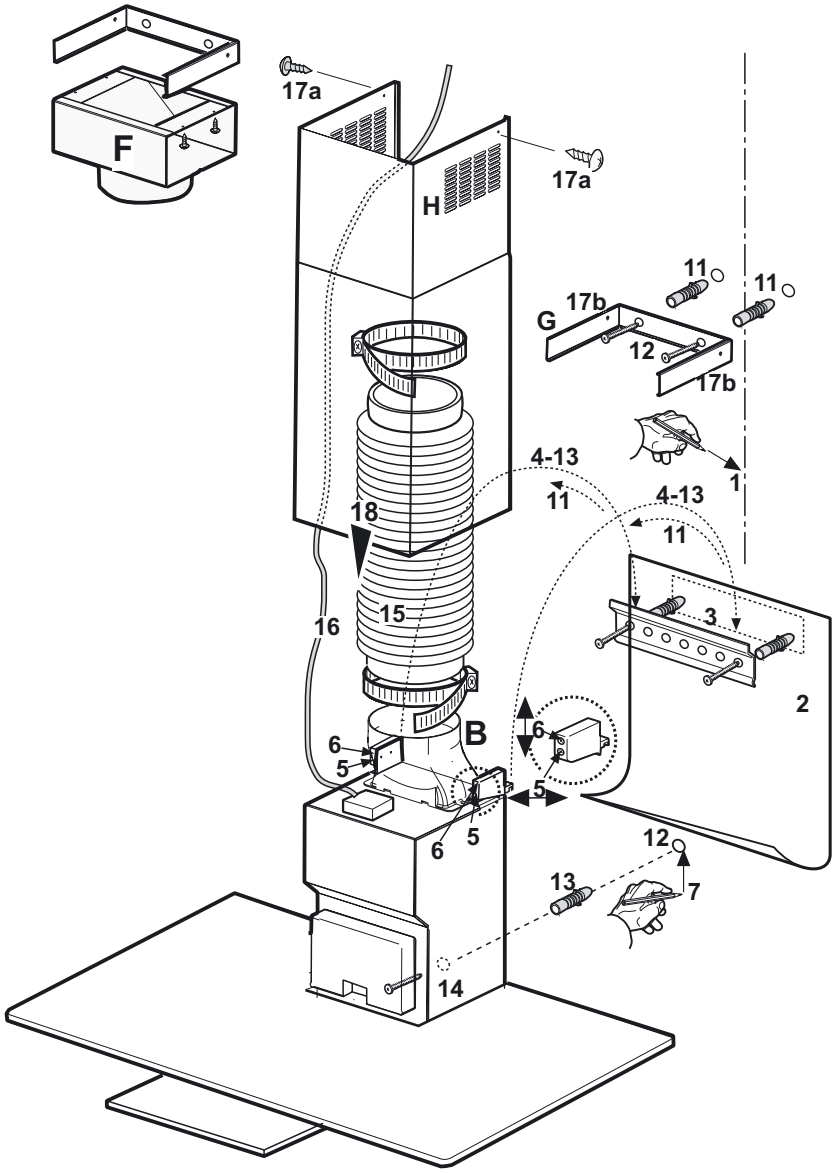
F
17a
17a
H
11
11
17b
G
12
17b
1
4-13
11
4-13
11
18
15
16
3
2
B
6
5
6
5
5
6
12
13
7
14


Podívejte se na označení, které je uvedené na předcházejících stranách v abecedním pořádku. **Pozorně sledujte pokyny uvedené v této příručce.** Odmítáme nést zodpovědnost za veškeré potíže, škody nebo požáry, ke kterým může dojít při nedodržení pokynů uvedených v této příručce.

Odsavač par musí být umístěn ve vzdálenosti nejméně 50 cm od elektrických sporáků a 75 cm od plynových nebo kombinovaných sporáků.
Odsavač par může být nainstalován v těchto vzdálenostech, ale pro optimální výkon by měl být nainstalován ve vzdálenosti, která se uvádí pro konkrétní tepelný zdroj.
Nepřidělávejte tento spotřebič ke zdi pomocí dlaždic, malty nebo silikonu. Upevňujte pouze k samotnému povrchu.

Odsavač par je vybaven horním odvaděčem vzduchu **B** pro zevní vylučování výparů a to i pro modely vybavené komínovým kouřovodem (**verze odvádění** - odsávací roura a svorky pro její upevnění nejsou dodávány).
V tom případě, kde nelze odvádět vylučovaný kouř a výpary zevně, dokonce i u modelu **C** vybaveným komínovým kouřovodem, odsavač par může být použit jako **verze pro filtrování F**.
A to tak, že do odsavače vložíme aktivní karbonový filtr a stínící destičku **F** na podpěru **G**, kouř a výpary jsou tak filtrovány přes horní mřížku **H** přes odsávací rouru, která je připojena k hornímu odsavačem vzduchu **B** a ke spojovacímu kroužku, který je přidělán k stínící destičce **F** (odsávací roura a svorky pro její upevnění nejsou dodávány).
Modely bez sacího motoru a pracují pouze v režimu odvádění výparů a musí být napojeny na vnější sací zdroj (není podporováno).
Expanzní stěnové zástrčky jsou určeny k ochraně odsavače před většinou druhů zdí a stropů. Nicméně, kvalifikovaný servisní pracovník musí ověřit vhodnost materiálů vzhledem k typu zdí a stropů. Zeď/strop musí být dostatečně silné, aby byly schopné unést hmotnost odsavače.
Nepřidělávejte tento spotřebič ke zdi pomocí dlaždic, malty nebo silikonu. Upevňujte pouze k samotnému povrchu.
Nepřipevňujte komínové potrubí k nábytku nebo nad regály, pokud by nemohl být snadno odstranitelný. Znesnadňovalo by to údržbu.

Instalace – Obr. 8

Úvodní informace pro instalaci odsavače:
Během připojení k elektrické síti, odpojte odsavač tak, že vypnete hlavní domácí jistič.
Odstraňte filtr/y proti mastnotě
Nepřidělávejte tento spotřebič ke zdi pomocí dlaždic, malty nebo silikonu. Upevňujte pouze k samotnému povrchu.
Nepřipevňujte komínové potrubí k nábytku nebo nad regály, pokud by nemohl být snadno odstranitelný. Znesnadňovalo by to údržbu.

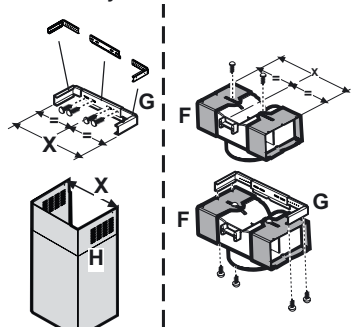

Montáž podpěr komínového potrubí (3 části)
3 příslušné součástky by měly být upevněny 4 šrouby. Prodlužovací podpěrka je nastavitelná a její nastavení by mělo odpovídat vnitřní šířce teleskopického komínového potrubí.
Montáž stínící destičky (pouze je-li zahrnuta stínící destička, která se skládá ze 3 součástek – stínící destička může být použita pouze ve verzi s filtrem):
3 příslušné součástky by měly být upevněny 2 šrouby. Stínící destička je nastavitelná a její nastavení by mělo odpovídat vnitřní šířce podpěry komínového potrubí, ke kterému bude připojena.

1. Pro usnadnění instalace a naleznutí středu, nakreslete tužkou na stěnu rovnou čáru, která povede až ke stropu.
2. Opřete předvrtanou šablonu o zeď: střed svislé čáry, který je označen na šabloně musí odpovídat středu čáry, která je na stěně nakreslena a spodní okraj předvrtané šablony musí odpovídat spodnímu okraji odsavače: mějte na mysli, že po dokončení instalace musí být spodní strana odsavače alespoň 50 cm nad horní plochou sporáku (elektrického) a alespoň 65 cm nad horní plochou sporáku (plynového nebo kombinovaného).
3. Opřete komínovou podpěru o předvrtanou šablonu tak, že kopíruje naznačený čtyřúhelník. Poznačte si dvě vnější dírky a vyvrtejte je. Odejměte předvrtanou šablonu, vložte 2 stěnové zástrčky a dvěma šrouby (5x45 mm) připevněte komínovou podpěru.
4. Zavěste odsavač na komínovou podpěru.
5. Nastavte vzdálenost odsavače od stěny.
6. Nastavte vodorovnou polohu odsavače.
7. Pomocí tužky naznačte dvě dírky u sací jednotky (pro připevnění jsou nutné dvě vyvrtané dírky).
8. Sundejte odsavač ze šablony.
9. Vyvrtejte dírky v nakreslených pozicích (∅ 8mm – viz postup **7**).
10. Vložte dvě stěnové zástrčky.
11. Opřete komínovou podpěru „**G**“ o zeď tak, aby se dotýkala stropu. Použijte podpěry jako předvrtané šablony (malý otvor na podpěře musí odpovídat čáre nakreslené na stěně – postup 1). Označte tužkou 2 dírky, vyvrtejte je (ř8mm) a vložte dvě stěnové zástrčky.
12. Připevněte komínovou podpěru ke zdi. Použijte dva šrouby (5 × 45 mm).
13. Zavěste odsavač na spodní podpěru.
14. Připevněte odsavač do jeho konečné pozice na stěně (NAPROSTO NEZBYTNÉ).
15. Připojte odvodové potrubí (potrubí a svorky k potrubí není součástí balení a musí se zakoupit samostatně) ke spojovacímu kroužku na jednotce sacího motoru. Pokud bude odsavač používán jako odváděcí verze, druhý konec potrubí musí být připojen k zařízení, které odvádí výpary ven. Pokud bude odsavač používán jako verze pro filtrování, připojte stínící destičku **F** ke komínové podpěře **G** a připojte další konec potrubí ke spojovacímu kroužku, který se nachází na stínící destičce **F**.
16. Připojte odsavač k elektrickému rozvodu.
17. Dvěma šrouby (**20a**) přimontujte komínové hlavy a upevněte je ke hornímu okraji komínové podpěry „**G**“ (**20b**).
18. Nasuňte spodní část komínu tak, aby zcela zakryla sací jednotku a otvory ve stěně u horního okraje odsavače.

Vložte filtr/y na mastnotu (panely sběračů mastnoty) a zkontrolujte, zda odsavač správně funguje.

Elektrické připojení

Elektrické napětí zásuvky musí odpovídat elektrickému napětí odsavače, které je uvedeno na štítku uvnitř. Zástrčku zapojte do elektrické zásuvky, která je snadno přístupná a v souladu s místními normami. Pokud není zástrčka dostupná (přímé zapojení k elektrickému rozvodu), použijte schválený dvoupólový vypínač se vzdáleností otvorů ne menší než 3mm od kontaktů.

Popis odsavače – Obr. 1

1 Ovládací panel
2 Filtr na mastnotu
3 Panely sběračů mastnoty
4 Světlo
5 Parní panel
6 Teleskopický komín
7 Odvod vzduchu (pouze u verze pro filtrování)

Ovládání- modely s elektronickým ovládáním



1- Tlačítko vypnutí a zapnutí osvětlení
2- Tlačítko vypnutí a zapnutí sacího motoru
3- Tlačítko pro snížení rychlosti motoru
4- Tlačítko pro zvýšení rychlosti motoru
5- Tlačítko zapnutí intensivní rychlosti (funguje po dobu 10 minut)

V případě velké koncentrace výparů používejte vysokou rychlost odsávání. Doporučujeme odsavač zapnout pět minut před zahájením vaření, nechat ho zapnutý po dobu vaření a vypnout jej po skončení vaření.

Pokud začne spotřebič fungovat nesprávně, vypojte ihned zástrčku ze zásuvky a to na dobu nejméně 5 sekund. Předtím než budete kontaktovat servisní středisko, zkuste zástrčku znovu zapojit do sítě a zkontrolujte, zda-li spotřebič není opět normálně funkční.

Údržba

Před zahájením údržby zkontrolujte, je-li spotřebič odpojen od elektrického rozvodu.

Čištění
Spotřebič by měl být pravidelně čištěn jak zvenku, tak uvnitř. Používejte hadřík jemně navlhčený denaturovaným lihem nebo neutrálním tekutým saponátem. Nepoužívejte brusné čistící prostředky.
Varování:
Nedodržení základních pokynů při čištění odsavače par nebo při výměně filtru může způsobit újmu na zdraví. Proto doporučujeme pečlivě pročíst následující pokyny.

Filtr proti mastnotě
musí být čištěn jednou za měsíc neagresivními čistícími prostředky, a to ručně nebo v myčce (nízká teplota a rychlý cyklus).
Pokud se rozhodnete pro mytí v myčce na nádobí, je možné, že se filtr trochu obarví, ale to nijak neuškodí jeho filtrovací kapacitě.
Filtr odejmete tak, že zatáhnete za uvolňovací držák **(f)** – (Obr. 2).

Filtr s aktivním uhlím (pouze ve verzi pro filtrování)
Vstřebává nepříjemné pachy, které vznikají při vaření. Filtr s aktivním uhlím může být umýván jednou za dva měsíce. Použijte horkou vodu a vhodný čistící prostředek, nebo jej umyjte v pračce na 65 °C (pokud použijete myčku na nádobí, zvolte celkový cyklus a poté filtr vyjměte). Nastavte slabší proud vody, aby nedošlo ke zničení filtru. Potom odejměte vložku z plastikového rámečku a vložte ji na 10 minut do trouby nastavené na 100 °C, a zkontrolujte, zda je filtr suchý. Vložky, jsou-li poškozeny, vyměňujte každé 3 roky.
Otočením knoflíku **(g)** o 90° odstraňte držák rámečku filtru tak, že se komín připojí k odsavači. **(Obr. 3)**. Vložte do rámečku **(h)** vycpávku aktivního karbonu **(i)** a vložte celek do zpět do příslušného prostoru **(j)**.

Výměna lampy
Varování!
Před manipulací s lampu se ujistěte, že je již zcela vychladlá.
1. Odejměte horní žárovku pomocí malého šroubováku nebo podobného nástroje.
2. Vyměňte poškozenou žárovku. Použijte 20 W halogenovou žárovku, maximálně (G4) a nedotýkejte se rukama objímky.
3. Zavřete světlo (zacvakne se)

Pokud světlo nesvítí, před tím než budete kontaktovat servisní středisko, ujistěte se, že je lampa správně namontována.

Upozornění

Tento spotřebič není určen pro malé děti ani pro slabší osoby bez dozoru. Ujistěte se, že si malé děti nebudou se spotřebičem hrát.
VAROVÁNÍ - Před výměnou žárovky se vždy ujistěte, že je spotřebič vypnutý. Zabráníte tak možnému úrazu, který by mohl elektrický proud způsobit.
Nepoužívejte odsavač par bez předchozího správného uchycení mřížky! Odsátý vzduch nesmí být odváděn stejným potrubím, které je používáno i pro jiné zařízení, jenž není napájeno elektřinou. Prostředí, ve kterém se odsavač nachází, musí být v době používání i s jinými spotřebiči správně větráno.
Při nainstalovaném odsavači je flambování zakázáno. Použití ohně poškozuje filtry a může způsobit požár, a proto je vaření pomocí ohně zakázáno. Při smažení je nutné dávat pozor, aby se přepálený olej nevznítil.
Odvádění výparů musí být v souladu s místními předpisy a technickými omezeními.

Seznam servisních středisek je uveden na internetových stránkách:
http://www.merloni.cz
http://www.indesit.cz
http://www.ariston.cz

Servisní modrá linka: 810 80 00 23

Indesit Company Česká s.r.o.
U nákladového nádraží 2, 130 00 Praha 3, Česká republika

www.indesit.com

Indesit Company, spa
Via Aristide Merloni, 47 - 60044 Fabriano -
tel. (0732) 6611 - Italy

02/2005 - 1950***** **. GB