LIHT 90F

Odsavač par

Návod k instalaci a obsluze

ARISTON

LIHT 90F

Odsavač par

Návod k instalaci a obsluze

Vážený zákazníku,
děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti INDESIT Company spa.

Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké činnosti a funkce od přístroje požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vaším pozdějším nárokům, nemůže být důvodem k reklamaci. Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený český návod, který dodává firma Indesit Company spa ke svým dováženým výrobkům a důsledně se jím řiďte. Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců. Všechny doklady o koupi a o eventuálních opravách Vašeho výrobku pečlivě uschovejte pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního i pozáručního servisu.

Dodržování těchto zásad povede k Vaší spokojenosti. V případě jejich nerespektování však nemůžeme uznat případnou reklamaci. Doporučujeme Vám po dobu záruční lhůty uchovat původní obaly k výrobku.


Než budete kontaktovat servisní středisko, pečlivě prostudujte návod k obsluze a záruční podmínky uvedené v záručním listě. Pokud bude při opravě zjištěno, že závada nespadá do záruky, uhradí vzniklé náklady zákazník.

Vážený zákazníku návod, který jste obdržel k našemu výrobku, vychází z všeobecného návodu pro celou výrobkovou řadu. Z tohoto důvodu může dojít k situaci, že některé funkce, ovládací prvky a příslušenství nejsou určeny pro Váš výrobek. Děkujeme za pochopení.

Pro zajištění trvalé ÚČINNOSTI a BEZPEČNOSTI tohoto zařízení doporučujeme:


- Obracejte se pouze na servisní středisko autorizované výrobcem.
- Je nutné používat pouze originální náhradní díly.


Instalace

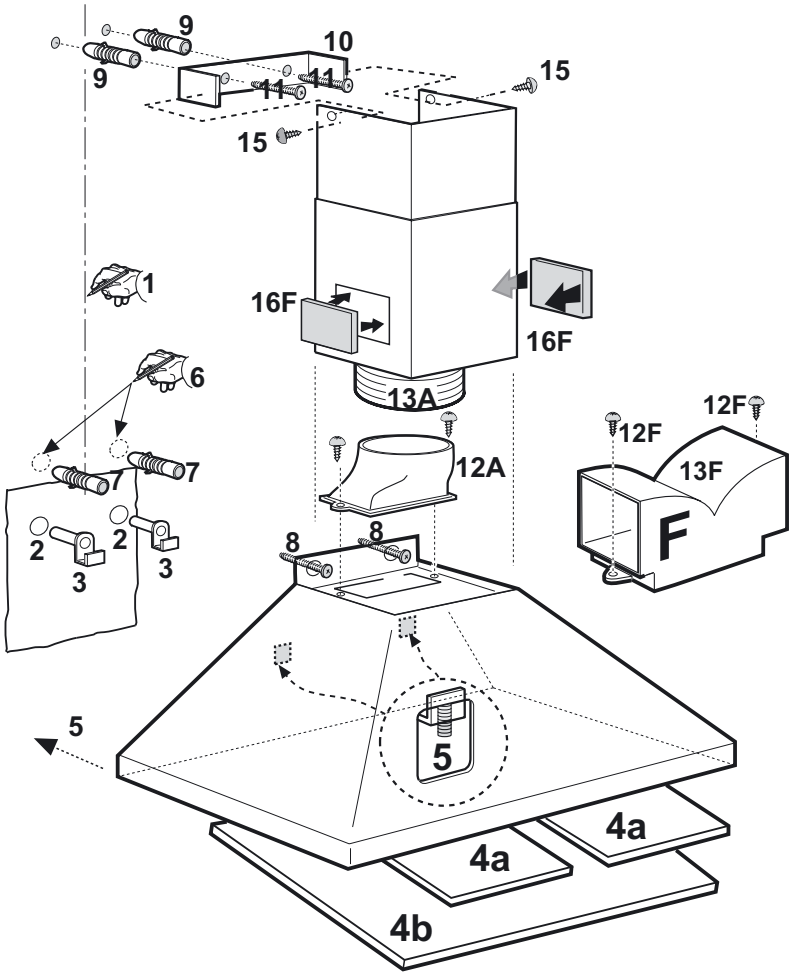



Varování: Umístění záchytných součástek (**5**-pravoúhlé řazení) nebo upínacích dílů (**8**-kulaté zavrtání) může být obrácené.

Připevnění regálů (volitelné): Připevněte 4 boční výztuže R k přilehlému nábytku a umístěte regál na výztuže S.

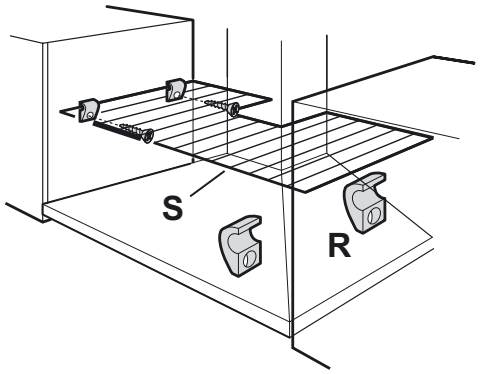


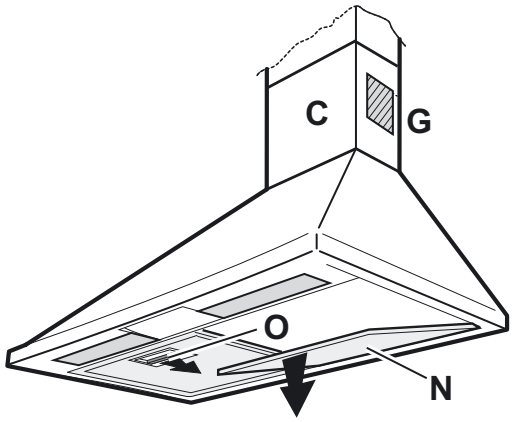

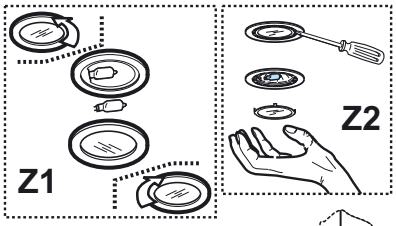


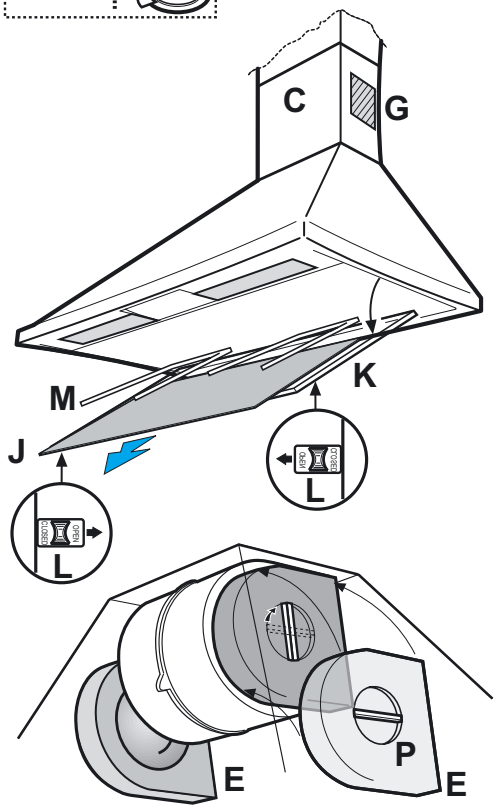


Instalace: Pouze pro modely verze s cirkulací páry přímo do vyváděcích otvorů na komínu (bez plastických mřížek)

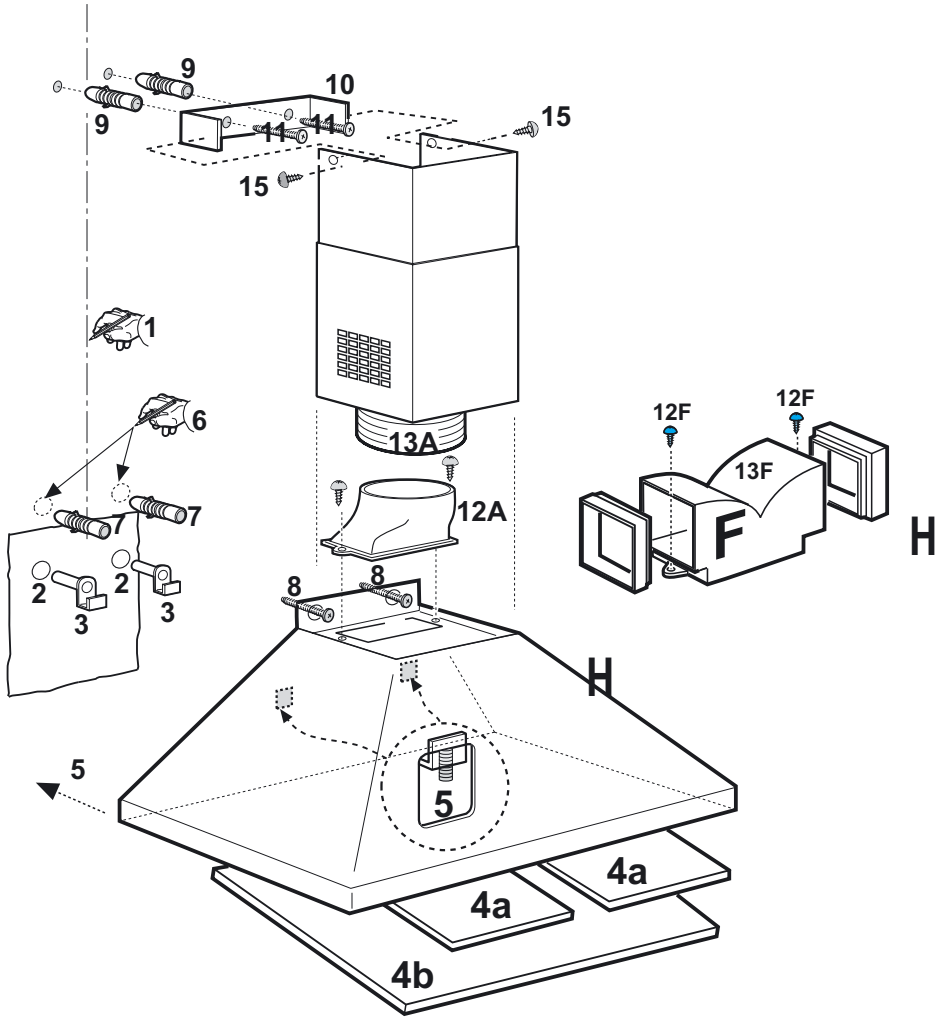

Instalace: Model s okrouhlou obrubou

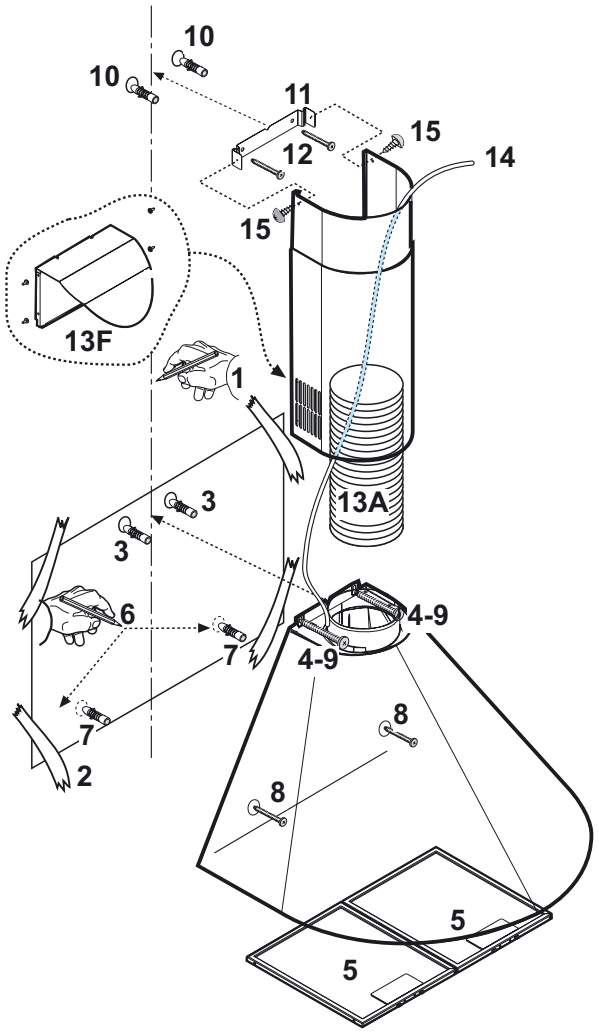

Model s klenbou (Verze s filtrem)

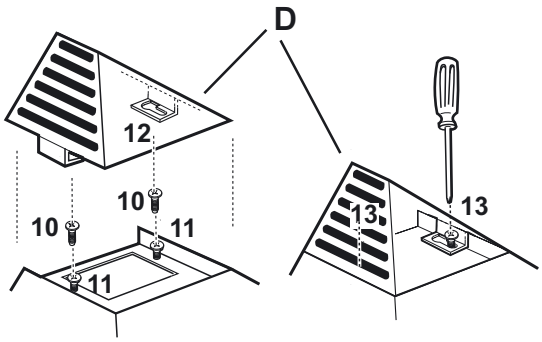

POKYNY PRO UPEVNĚNÍ A POUŽÍVÁNÍ

Podívejte se na označení, které je uvedené na předcházejících stranách v abecedním pořádku. **Pozorně sledujte pokyny uvedené v této příručce**. Odmítáme nést zodpovědnost za veškeré potíže, škody nebo požáry, ke kterým může dojít při nedodržení pokynů uvedených v této příručce.

Instalace

Odsavač par musí být umístěn ve vzdálenosti nejméně 60 cm od elektrických sporáků a 70 cm od plynových nebo kombinovaných sporáků. Odsavač par může být nainstalován v těchto vzdálenostech, ale pro optimální výkon by měl být nainstalován ve vzdálenosti, která se uvádí pro konkrétní tepelný zdroj.
Nepřidělávejte tento spotřebič ke zdi pomocí dlaždic, malty nebo silikonu. Upevňujte pouze k samotnému povrchu.
Nepřipevňujte komínový kouřovod k nábytku nebo nad regály, pokud by nemohl být snadno odstranitelný. Znesnadňovalo by to údržbu.

Použití


Odsavač par je vybaven horním odvaděčem vzduchu **B** pro zevní vylučování výparů a to i pro modely vybavené komínovým kouřovodem **C** (**verze sání A**- odsávací roura **13A** není dodávána).
V tom případě, kde nelze odvádět vylučovaný kouř a výpary zevně, dokonce i u modelu **C** vybaveným komínovým kouřovodem, odsavač par může být použit jako **verze pro filtrování F**. A to tak, že do odsavače vložíme dva karbonové filtry **E** a kouř a výpary jsou tak filtrovány přes horní mřížku **G** (v závislosti na modelu, mřížka může být umístěna přímo na komínovém kouřovodu nebo může být použito umístění pomocí dvou malých mřížek **16F**).
Pokud vlastníte model s mřížkou, která je umístěna na komínovém kouřovodu, musíte umístit dva prodlužovací díly **H** na stínící destičku **13F**.
Modely vybavené dvěma malými klenbami **D** mohou být pouze používány ve **verzi pro filtrování F**.
Modely bez sacího motoru a modely pouze s elektrickým ventilem fungují pouze ve verzi pro odsávání a musí být připojeny k jednotce obvodového sání (není dodáváno).

Elektrické připojení

Elektrické napětí zásuvky musí odpovídat elektrickému napětí odsavače, které je uvedeno na štítku uvnitř. Zástrčku zapojte do elektrické zásuvky, která je snadno přístupná a v souladu s místními normami. Pokud není zástrčka dostupná (přímé zapojení k elektrickému rozvodu), použijte schválený dvoupólový vypínač se vzdáleností otvorů ne menší než 3 mm od kontaktů.

Ovládání


Odsavač par je vybaven ovládacím panelem s tlačítky, který se nachází na přední části spotřebiče v závislosti na typu odsavače. Pro správné používání je nutné si přečíst text, který je níže uveden. Také si pečlivě prohlédněte nákresy:
a. Osvětlení Vyp/Zap
b. Vypnutí motoru a ventilu
c. - d. - e. Minimální sací síla/ Zapnutí ventilu (**c.**), středně (**d.**), maximálně (**e.**)
f. Ovládání osvětlení (je-li přítomno)

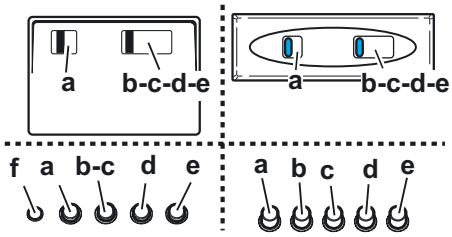

V případě velké koncentrace výparů používejte vysokou rychlost odsávání. Doporučujeme odsavač zapnout pět minut před zahájením vaření, nechat ho zapnutý po dobu vaření a vypnout jej po skončení vaření.

Pouze pro modely elektrickým ventilem:
V tomto případě je odsavač par vybaven ovládacím panelem s dvěma klávesami a tento panel se nachází na přední části spotřebiče. Jedna klávesa slouží pro zapnutí a vypnutí světla druhá zavírá a otvírá ventil. Upozornění: Otevření a zavření ventilu trvá delší dobu.

Model s elektronickým ovládáním



1. Tlačítko **vypnutí** motoru
2. Tlačítko **zapnutí** motoru a volby rychlosti 1-2-3-1-2…
3. Indikátor rychlosti 1
4. Indikátor rychlosti 2 a indikátor ucpání kovového filtru na mastnotu (v tomto případě bliká – viz pokyny pro čištění filtru na mastnotu)
5. Indikátor rychlosti 3 a indikátor ucpání aktivního karbonového filtru (v tomto případě bliká – viz pokyny pro výměnu aktivního karbonového filtru).
   Varování!
   Indikátor ucpání aktivního karbonového filtru není aktivován.
   Pro zaktivování indikátoru aktivního karbonového filtru, stiskněte najednou tlačítka **2** a **7** po dobu 3 sekund. Zpočátku bude blikat pouze **indikátor 4** a po 3 sekundách přestane**. Indikátor 5** také začne blikat, čímž oznámí, že kontrolní systém ucpání karbonového filtru je aktivován.
   Chcete-li vypnout systém, stiskněte znovu stejná tlačítka: po 3 sekundách přestane **indikátor 5** blikat a zařízení se vypne.

6. Indikátor intensivní rychlosti.
7. Tlačítko zapnutí intensivní rychlosti
   Tato rychlost se hodí pro odsávání velkého množství výparů (např. při smažení, vaření ryb apod.). Intensivní rychlost poběží po dobu 5 minut a poté se automaticky vrátí do rychlosti, které byla předtím nastavena (buď 1,2 nebo 3). Nebo je možné, že se odsávání vypne úplně, protože žádná rychlost nebyla přednastavena. Chcete-li intensivní rychlost vypnout dříve než za dobu 5 minut, stiskněte tlačítko **1** nebo **2** (viz strana 13).
8. Tlačítko vypnutí osvětlení
9. Tlačítko zapnutí osvětlení

Pokud začne spotřebič fungovat nesprávně, vypojte ihned zástrčku ze zásuvky a to na dobu nejméně 5 sekund. Předtím než budete kontaktovat servisní středisko, zkuste zástrčku znovu zapojit do sítě a zkontrolujte, zda-li spotřebič není opět normálně funkční.

Údržba

Před zahájením údržby zkontrolujte, je-li spotřebič odpojen od elektrického rozvodu.

Čištění
Spotřebič by měl být pravidelně čištěn jak zvenku, tak uvnitř. Používejte hadřík jemně navlhčený denaturovaným lihem nebo neutrálním tekutým saponátem. Nepoužívejte brusné čistící prostředky.
Varování:
Nedodržení základních pokynů při čištění odsavače par nebo při výměně filtru může způsobit újmu na zdraví. Proto doporučujeme pečlivě pročíst následující pokyny.

Filtr proti mastnotě –
Pokud je umístěn uvnitř pod mřížkou, může se jednat o jeden z následujících typů:
Papírový filtr musí být měněn jednou měsíčně, nebo je-li znečištění viditelné na horní straně mřížky
Pórovitý filtr by měl být jednou za měsíc umyt v horké saponátové vodě a vyměněn po 5-6 mytích
Kovový filtr musí být čištěn jednou za měsíc nebrusnými čistícími prostředky, a to ručně nebo v myčce (nízká teplota a rychlý cyklus).
K získání přístupu k filtru na mastnotu **J, otevřete mřížku K** pomocí háčků **L** a uvolněte mřížku ze zarážek **M**.
Některé modely jsou vybaveny **kovovým filtrem N bez podpůrné mřížky.** Tento filtr by měl být umývám podle pokynů pro kovový filtr. Odmontujete ho tak, že zatlačíte na držáky **O** směrem dozadu a posunete filtr **N** směrem dolů.
Pokud se rozhodnete pro mytí v myčce na nádobí, je možné, že se filtr trochu obarví, ale to nijak neuškodí jeho filtrovací kapacitě.

Pouze pro model s elektronickým ovládacím panelem
Po vyčištění filtrů, stiskněte tlačítko **1** (viz předchozí strana) po dobu 3 sekund, dokud neuslyšíte zvukový signál (pípnutí): **indikátor 4** přestane blikat.

Karbonový filtr
(2 kusy – pouze pro verzi s filtrem)
Aktivní karbonové filtry **E** nejsou omyvatelné nebo obnovitelné.
Měly by být měněny po 6 měsících běžného provozu.
Aktivní karbonové filtry zachycují nepříjemné kuchyňské pachy.
Vkládejte je vždy tak, abyste zakryly obě mřížky, které chrání pohon motoru, potom otočte prostředními úchyty pro filtrování **P** proti směru hodinových ručiček.
Pouze pro model s elektronickým ovládacím panelem:
Po výměně filtru s aktivním uhlím, stiskněte tlačítko 1(viz předchozí strana) po dobu 3 sekund, dokud neuslyšíte zvukový signál (pípnutí).
Indikátor 5 přestane blikat.

Výměna žárovky

Odmontujte filtr na mastnotu a mřížku, čímž zpřístupníte osvětlení. Odmontuje poškozenou žárovku a nahraďte ji za novou maximálně 40W E14.
Pokud jde o model s halogenovou žárovkou, odstraňte její ochranný kryt tak, že odšroubujete kryt (**Z1**) nebo odstraňte kryt (**Z2** pomocí malého šroubováku). Odmontujte poškozenou žárovku a nahraďte ji za novou maximálně 20W halogenovou (G4).

Upozornění

Tento spotřebič je určen pouze dospělým. Dětem by nemělo být dovoleno hrát si se spotřebičem a s jeho ovládacím panelem. Nepoužívejte odsavač par bez předchozího správného uchycení mřížky! Odsátý vzduch nesmí být odváděn stejným potrubím, které je používáno i pro jiné zařízení, jenž není napájeno elektřinou. Prostředí, ve kterém se odsavač nachází, musí být v době používání i s jinými spotřebiči správně větráno.
Při nainstalovaném odsavači je flambování zakázáno. Použití ohně poškozuje filtry a může způsobit požár, a proto je vaření pomocí ohně zakázáno. Při smažení je nutné dávat pozor, aby se přepálený olej nevznítil. Odvádění výparů musí být v souladu s místními předpisy a technickými omezeními.

Poznámky

Poznámky

Poznámky

Seznam servisních středisek je uveden na internetových stránkách:
http://www.merloni.cz
http://www.indesit.cz
http://www.ariston.cz

Servisní modrá linka: 810 80 00 23

Indesit Company Česká s.r.o.
U nákladového nádraží 2, 130 00 Praha 3, Česká republika

www.indesit.com

Indesit Company spa
Via Aristide Merloni, 47 - 60044 Fabriano -
tel. (0732) 6611 - Italy

02/2005 - 1950***** **. GB