SL 16.1 P

Odsavač par

Návod k instalaci a použití

ARISTON

SL 16.1 P

Odsavač par

Návod k instalaci a použití

Vážený zákazníku,
děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici, spa.


Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké činnosti a funkce od přístroje požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vaším pozdějším nárokům, nemůže být důvodem k reklamaci. Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený český návod, který dodává firma Merloni Elettrodomestici, spa ke svým dováženým výrobkům a důsledně se jím řiďte. Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců. Všechny doklady o koupi a eventuálních opravách Vašeho výrobku pečlivě uschovejte pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního i pozáručního servisu.


Dodržování těchto zásad, povede k Vaší spokojenosti. V případě jejich nerespektování však nemůžeme uznat případnou reklamaci. Doporučujeme Vám po dobu záruční lhůty uchovat původní obaly k výrobku.


Než budete kontaktovat servisní středisko, pečlivě prostudujte návod na obsluhu a záruční podmínky uvedené v záručním listě. Pokud bude při opravě zjištěno, že závada nespadá do záruky, uhradí vzniklé náklady zákazník.

Vážený zákazníku, návod který jste obdržel k našemu výrobku, vychází z všeobecného návodu pro celou výrobkovou řadu. Z tohoto důvodu může dojít k situaci, že některé funkce, ovládací prvky a příslušenství nejsou určeny pro Váš výrobek. Děkujeme za pochopení.


Aby byla zajištěna řádná ÚČINNOST a BEZPEČNOST tohoto zařízení, doporučujeme Vám:
- Kontaktovat servisní středisku, které je autorizováno výrobcem.
- Vždy používat originální náhradní díly.

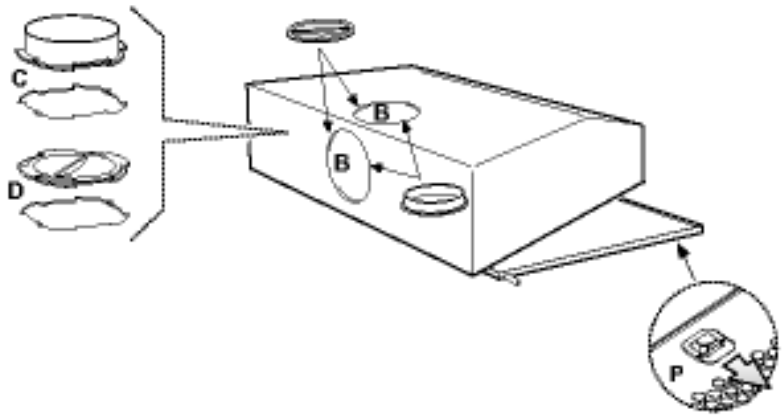
C
D
B
B
P

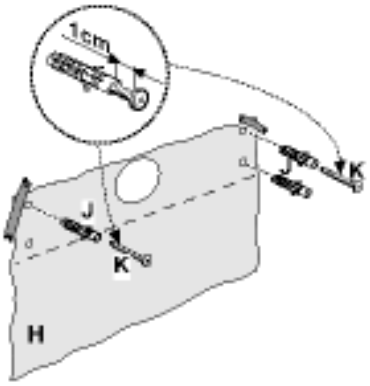

1cm
K
J
K
H

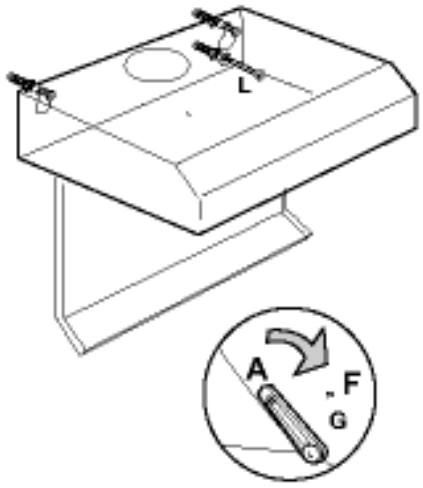
L


A
F
G

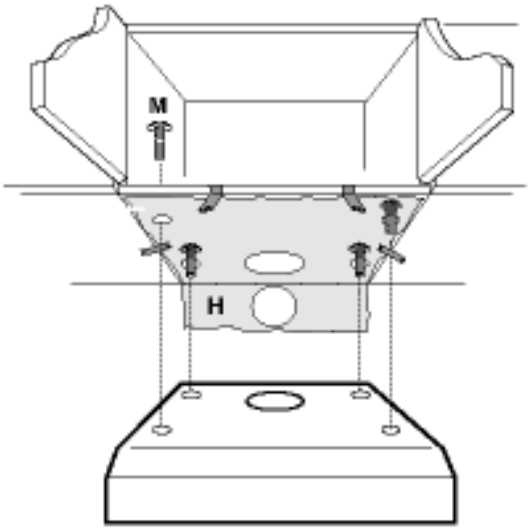
M
H


Tukový filtr

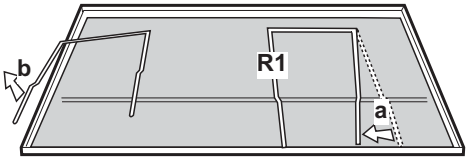



Uhlíkový filtr

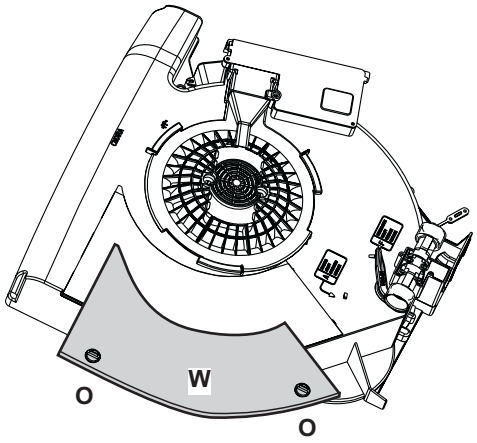


Samonosný filtr

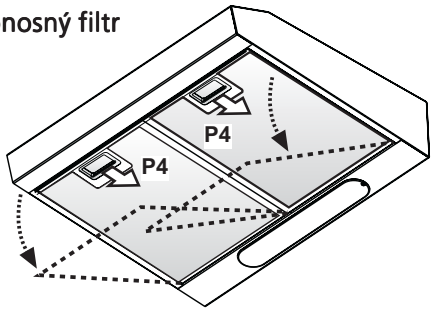

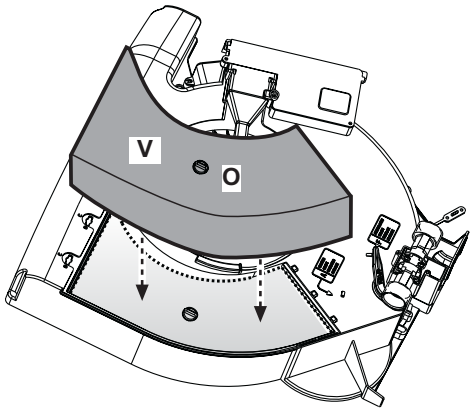

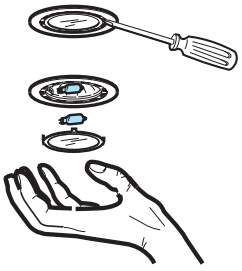

Halogenová žárovka

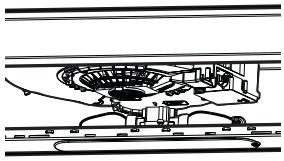

Žárovka 40W

Podívejte se na obrázky korespondující s textem pomocí velkých písmen abecedy.
Pečlivě dodržujte pokyny v přiloženém návodu. Výrobce se zprošťuje odpovědnosti v případě jakékoliv škody způsobené nedodržením pokynů k instalaci uvedených v tomto manuálu.

Odsavač par je vybaven horním vzduchovým vývodem **B1** a volitelným zadním vzduchovým vývodem **B2**, pro vývod vnějších kouří.
Zvolte vhodný vzduchový vývod a připojte jej k přírubě **C**, která je součástí dodávaného příslušenství; bezpečně uzavřete nepoužitý vývod pomocí **uzávěru D** (pokud je součástí dodávaného příslušenství).

Zkontrolujte, zda je **filtrový/sací přepínač G** (uvnitř odsavače par) nastaven do **sací** polohy **(A).** V případech, kde není možné odvádět kuchyňské výpary do venkovního prostoru, odsavač je možné použít ve **verzi s filtry**, umístěním uhlíkového filtru; kouře a výpary jsou recyklovány pomocí předního grilu umístěného nad ovládacím panelem. Zkontrolujte zda je **filtrový/ sací přepínač** nastaven do polohy **filtru (F).**

Instalace
Nepřipevňujte zařízení ke stěně na obkládačky, omítku nebo silikon. Připevněte jej pouze na pevný povrch. Větrací komín neupevňujte k nábytku nebo nad poličky, protože větrací komín musí být snadno přístupný pro případ údržby. Odsavač par musí být umístěn v minimální vzdálenosti 60 cm od elektrické varný plochy a 75 cm od plynového varné plochy nebo kombinovaného sporáku. Odsavač je možné instalovat na stěnu nebo na podložku skříňky (pokud je součástí dodávaného příslušenství). Před navrtáním vyměřte správné vzdálenosti otvorů, nebo můžete přiložit odsavač par nebo skříňku ke stěně a otvory označit pomocí tužky.

Připevnění ke stěně
Do vyvrtaného otvoru umístěte hmoždinky **J** a dva šrouby **K** do vyvrtaných otvorů nahoře. Vyjměte mřížku a pověste odsavač par na dva šrouby. Nakonec z vnitřní strany umístěte třetí šroub **L** a připevněte je všechny.

Upevnění skříňky odsavače
Připojte odsavač par pomocí 4 šroubů **M** z vnitřní strany skříňky.

Připojení k elektrické síti
Síťové napětí musí být v souladu s hodnotami napětí, uvedenými na datovém štítku uvnitř odsavače. Připojte vidlici síťového kabelu k nejbližší zásuvce.
Pokud není možné připojit odsavač pomocí přímého připojení k elektrické síti, odsavač připojte na elektrickou síť přes dvoupólový vypínač s minimální vzdáleností kontaktů v rozpojeném stavu 3 mm.

Obsluha
Ovládací panel je umístěn na přední straně odsavače par a umožňuje různé nastavení rychlosti odsávání. V případě vysoké koncentrace výparů v kuchyni použijte nejvyšší odsávací rychlost. Ujistěte se, aby byl vždy otevřen **prostor pro sběr výparů N**. Doporučujeme, aby minimálně 5 minut před začetím vaření spustili odsávaní, a ponechali jej spuštěný během vaření a dalších přibližně 15 minut po ukončení vaření.

Údržba
Před každou údržbou se ujistěte, zda je odsavač par odpojen ze síťového napájení.

Čištění
Odsavač par je potřeba čistit pravidelně z vnějšku i uvnitř.
Pro čištění používejte hadřík napuštěný denaturovaným lihem nebo tekutý čistící prostředek. Vyhýbejte se abrasivním (brusným) čistícím prostředkům.
Nesprávné provádění základního čištění odsavače par a výměna filtrů může dojít k nebezpečí vzniku požárů.

Tukový filtr – může jít o jeden z následujících typů:
Kovový filtr je potřebné čistit jednou měsíčně vhodnými čistícími prostředky ručně nebo v myčce na nádobí (65°C).
Pokud tukový filtr čistíte v myčce na nádobí, může jemně změnit barvu, co však nemá dopad na funkčnost filtru.
V případě výměny tukového filtru **vyjměte mřížku** pomocí držáků **P** a uvolněte uzávěry **R1** a **R2**.
Samonosný kovový filtr není vybaven mřížkou; v případě výměny filtru – potáhněte uvolněné pružiny **P4** směrem dozadu a filtr vysuňte směrem dolů.
Upozornění! Pokud čistíte kovový filtr v myčce na nádobí, může změnit barvu, nemá to však vliv na jeho funkčnost.

Uhlíkový filtr
Je potřebné měnit každých 6 měsíců.
Připevnění: Vyjměte kryt **W** otáčením knoflíků **O** o 90°, umístěte uhlíkový filtr **V** a připevněte otáčením knoflíkem **O** o 90°, nakonec ho přikryjte krytem. Pro vyjmutí postupujte v opačné pořadí.

Výměna žárovky 40 W
Vyšroubujte zničenou žárovku a nahraďte jí matnou ovální žárovkou (maximálně 40 W E 14). Pro snadný přístup do prostoru žárovky odmontujte mřížku.

Výměna halogenové žárovky
Přístup ke prostoru žárovky – vypáčte kryt žárovky pomocí malého šroubováku nebo podobného nástroje.
Upozornění! Před tím, než se dotknete žárovky ujistěte se, je-li dostatečně vychlazena. Vyměňte poškozenou žárovku. Používejte jenom halogenové žárovky. (max. 200W G4). Nedotýkejte se žárovky rukama. Žárovku přikryjte krytem (zavře se zacvaknutím).

Upozornění

Toto zařízení mohou obsluhovat jen dospělí. Dětem není dovoleno hrát si s kontrolkami nebo se zařízením. Nepoužívejte odsavač pokud není ochranná mřížka správně připevněna! Odsávaný vzduch nesmí být propouštěný přes stejný otvor jako výpary odsávané zařízením napájeným jinou energii než je elektrická. Je-li odsavač par používán ve spojení se zařízením napájeným jinou energii než je elektrická, místnost musí být dostatečně větraná. Pod odsavačem par nikdy nepřipravujte žádné flambované pokrmy. Použití otevřeného ohně může způsobit zničení filtrů a může být příčinou vzniku požáru. Proto se vyhýbejte otevřenému ohni. Nikdy neponechávejte pánev, na niž smažíte jídlo, bez dozoru. Přepálený olej by se mohl vznítit. Odsavač par používejte v souladu s místními zákony pro bezpečnost a technické omezení.

Seznam servisních středisek je uveden na internetových stránkách:
http://www.merloni.cz
http://www.indesit.cz
http://www.ariston.cz

Garantem servisu pro Českou republiku je firma
AP servis AR s.r.o.,
tel.: 271 742 067

Merloni Elettrodomestici s.r.o.
U nákladového nádraží 2, 130 00 Praha 3, Česká republika

www.Merloni.com

Merloni Elettrodomestici spa
Via Aristide Merloni, 47 - 60044 Fabriano - tel. (0732) 6611 - Italy

03/2004 - 1950***** CZ