

ÚVOD	1
BEZPEČNOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE	3
Důležité informace k zajištění bezpečného a účinného provozu	3
Přečtete si tyto informace, než začnete svůj osobní komunikátor používat	3
Provoz mobilního Osobního komunikátoru a vystavení elektromagnetické energii	4
Elektromagnetické rušení/Kompatibilita	5
Budovy a zařízení	5
Letadla	5
Lékařské přístroje	5
Bezpečnostní a všeobecné	6
Bezpečnost a obecné užívání v motorových vozidlech	6
Upozornění týkající se provozu	6
Upozornění k nebezpečí úrazu	7
Prohlášení o shodě se směrnicemi Evropské unie	8
Naprostá spokojenost zákazníků	9
Informace o záruce	10
Získání záručních služeb	11
ZAČÍNÁME	13
Kontrolní seznam	13
Vložení SIM karty	15
Instalace baterie	16
Nabití baterie	17
Výkon baterie a její údržba	17
Upozornění na slabou baterii	18
Indikátory baterie	18
Zapnutí přístroje - Obecné informace	18
Zapnutí přístroje	19
Zapnutí přístroje - Režim telefonu	19
Zapnutí přístroje - Režim PDA	19
Úplný postup při zapnutí přístroje	20
Výběr pracovního režimu přístroje	22
Vypnutí přístroje	22
Zobrazení a funkce obrazovky	22
Ikony	23
Ikony znázorňující stav	23
Funkce režimu telefonu	23
Ikony funkcí	25
Ikony funkcí hlavní nabídky	26

Tlačítka	28
Tlačítko pro výběr funkce	28
Titul.....	28
Oblast pro zadávání údajů	29
Rozbalovací nabídka.....	29
Výběrové pole	29
Posunovací lišta	30
Dialogové okno.....	30
Zadávání slov.....	30
Plocha pro psaní rukou	31
Anglická a numerická klávesnice	32
Numerická klávesnice	32
Pojmy používané v této příručce.....	33
„Klepnout“ nebo „Stisknout“.....	33
„Upravit“ nebo „Zadat“	33
„Vybrat“.....	33
„Zvýraznit“.....	33
„Vybrat znak“.....	33
TELEFONNÍ FUNKCE.....	35
Uskutečnění telefonního volání	35
Tísňové volání GSM.....	36
Příjem telefonního volání	36
Před navázáním spojení a během vytáčení.....	38
Vytáčení mezinárodního volání.....	38
Přímá volba linky nebo hlasové schránky.....	38
Funkce použitelné během hovoru.....	39
Spojen jeden hovor	39
Přidržení volání a vytočení jiného čísla	40
Přepnutí hovoru.....	41
Přesunout hovor	41
Převod aktivního volání na přidržené:	42
Funkce Turbo Dial.....	42
Vytáčení čísel uložených na SIM kartě	43
Redial.....	44
Konferenční hovor	44
Inicializace konferenčního hovoru	45
Přidání nového volání ke konferenčnímu hovoru	45
Čekající hovor	47

ADRESÁŘ	49
Informace o osobních kontaktech.....	49
Vytváření skupin	49
Přidávání nových informací o kontaktech	50
Vkládání pauz.....	51
Uložení čísla po ukončení hovoru	52
Uložení čísla jako Nový kontakt	53
Uložení čísla do existujícího kontaktu	53
Vyhledání a úprava informací o kontaktech	54
Nalezení informací o kontaktu	55
Odstranění kontaktu	56
Odstranění kontaktů	57
Vytvoření vlastních kategorií.....	59
Přidání nové vlastní kategorie	59
Úprava vlastní kategorie.....	60
Odstranění vlastní kategorie	61
Vytváření skupin	62
Vytvoření nové skupiny	62
Vyhledání skupiny adresátů	63
Přidávání adresátů do skupiny	64
Odstranění skupin	64
Vkládání a úpravy údajů o majiteli.....	65
Kopírování informací o kontaktu z paměti telefonu na SIM kartu	66
Kopírování informací o kontaktu ze SIM karty do paměti telefonu.....	67
Posílání a přijímání informací o kontaktech	68
Posílání informací o kontaktu	69
Přijímání informací o kontaktu	71
Volání a posílání informací z Adresáře	72
Telefonování z Adresáře	72
Posílání zpráv SMS z Adresáře	73
Posílání e-mailových zpráv z Adresáře	73
Vytisknutí informací o kontaktu	74
Posílání informací o kontaktu přes IrDA.....	76
ZPRÁVY SMS.....	77
Posílání zpráv SMS	80
Přijímání zpráv SMS	84
Přijímání hlasových zpráv.....	84
Přijímání textových zpráv	84
Předání zprávy.....	87
Informační služba	88

Vzorové SMS.....	89
Prohlížení vzorových zpráv a přidávání nových	89
Návrat k původním vzorovým zprávám	89
Přidání vzorové zprávy do SMS	90
SIM karta.....	90
Outbox.....	91
Odesláno.....	92
Drafty.....	93
Koš.....	94
Načtení telefonních čísel ze zpráv SMS.....	94
Přidání nových složek pro uložení zpráv	96
Úprava složky zpráv	97
Odstranění složky zpráv	97
Vyprázdnění složky Koš.....	97
Telefonování a odesílání zpráv z adresáře	97
REGISTRACE VOLÁNÍ.....	99
Záznamy posledních 20 volání.....	100
E-MAIL.....	101
Přístup k elektronické poště.....	103
Přístup do schránky.....	103
Vytvoření nové e-mailové zprávy	105
Přílohy e-mailových zpráv	106
Přidání kontaktu	107
Přijmutí e-mailových zpráv	108
Správa e-mailových zpráv	109
Vytvoření vlastních složek.....	109
Přesun e-mailových zpráv z jedné složky do jiné	111
PROHLÍŽEČ WAPU	113
Připojení k síti Internet.....	114
Aktivace prohlížeče WAPu	115
Menu Internetu	115
Prohlížení informací.....	116
Výběr	116
Zadávání informací.....	116

ZÁPISNÍK	117
Vytvoření poznámky v zápisníku	117
Hledání a úprava poznámek v zápisníku	117
Smazání všech poznámek v zápisníku	118
Smazání jedné poznámky v zápisníku	118
Odeslání poznámky	118
Odesílání prostřednictvím e-mailu	118
Odesílání prostřednictvím zprávy SMS	119
Odesílání prostřednictvím faxu	119
Odesílání prostřednictvím infračerveného přenosu	119
Vytisknutí poznámky	120
DIÁŘ	121
Měsíc	121
Den	122
Nastavení nového záznamu	123
Vybrat datum	125
Odstranit záznam	125
SKICÁK	127
Prohlížení hotových náčrtků	127
Vytvoření nového náčrtku	127
Hledání a úprava obrázků	128
Odstraňování obrázků	128
Odeslání kreseb ze skicáku	129
ÚLOHY	131
Zadání nové úlohy	131
Odstranění všech úloh	132
Vyčištění seznamu úloh	132
Odstranění jedné úlohy	132
HLASOVÉ POZNÁMKY	133
Nahrávání hlasové poznámky	133
Vyhledání a přehrání hlasové poznámky	133
Nahrání nové hlasové poznámky	134
BUDÍK	135
Nastavení budíku	135
Nastavení tónu zvonění	136
Vypnutí aktivovaného budíku	136

KALKULAČKA	137
Standardní kalkulačka	137
Paměťové funkce	137
Vědecká kalkulačka	137
PŘEVOD JEDNOTEK	139
SVĚTOVÝ ČAS	141
Výběr města	141
Výběr času	142
Výběr data	142
Nastavení letního času	142
PŘEVOD MĚN	143
HRY	145
Piškvorky	145
Cíl hry	146
Piškvorky - nepovolené tahy	147
Sokoban	148
Cíl hry	148
Black Jack	150
Cíl hry	150
Hráč jako dealer	151
VYTVÁŘENÍ VYZVÁNĚCÍCH TÓNŮ	153
Editor vyzváněcích tónů	153
Výběr a přehrání vyzváněcího tónu	153
Vytvoření a přidání nového vyzváněcího tónu	154
Odeslání vlastního vyzváněcího tónu	155
Příjem vyzváněcího tónu prostřednictvím zprávy SMS	155
Odeslání vyzváněcího tónu pomocí infračerveného přenosu	156
Odstranění vlastních vyzváněcích tónů	156
PŘÍJEM POMOCÍ INFRAČERVENÉHO PORTU	157
SYNCHRONIZACE DAT S POČÍTAČEM	159
Software pro synchronizaci	159
Instalace	159
Provedení synchronizace dat	160
MODEM	161
Přenos dat prostřednictvím infračerveného portu	162
APLIKACE J2ME	163
Správce aplikací J2ME	166

APLIKACE STK.....	167
Zobrazení seznamu aplikací	167
Zobrazení seznamu možností aplikace	167
Zpráva služby.....	167
Zadání zprávy	167
Připojení ke službě	167
Odeslání zprávy SMS	167
NASTAVENÍ	169
Bezpečnost	169
Zamknutí a odemknutí telefonu	170
Automatický zámek	171
Pevná volba	172
Kód SIM	173
Omezení volání	173
Hesla	175
Pokud je volba Kód SIM aktuálně nastavena na hodnotu Ne (vypnuto), budete při nastavování kódu PIN vyzváni, abyste volbu Kód SIM nastavili na hodnotu Ano (zapnuto)	175
Využití paměti	177
Kontrola stavu využití paměti	177
Základní	178
Letní čas	178
Nastavení času	178
Formát času	179
Město	179
Nastavení data	180
Formát data	180
Jazyk	181
Textový vstup	181
Informace o majiteli	182
Úvodní pozdrav	183
Úplný reset	183
Částečný reset	184
Nastavení telefonu	184
Nastavení sítě	185
Vyhledávání	186
Telefon	191
Příjem filipem	194
Automatická odpověď	195
Předpona (vytáčení prefixu)	195
Funkce Turbo Dial	195
Moje čísla	196
Počítadla hovorů (Počítadla ceny hovorů)	196
Volný kredit	198

<i>Zvuky a alarmy</i>	199
<i>Nastavení hlasitosti</i>	200
<i>Hlasitost displeje</i>	200
<i>Upozornění</i>	201
<i>Displej</i>	201
<i>Kalibrace displeje</i>	202
<i>Diář</i>	202
<i>Nastavení zpráv</i>	203
<i>Nastavení hlasové schránky</i>	203
<i>Nastavení Inboxu</i>	204
<i>Informace centra služeb</i>	204
<i>Info služby</i>	205
<i>Drafty</i>	206
<i>Odesláno</i>	206
<i>Outbox</i>	207
<i>Koš</i>	207
<i>Nastavení Internetu</i>	208
<i>Nastavení připojení</i>	209
<i>Nastavení prohlížeče</i>	212
<i>Nastavování parametrů</i>	212
<i>Nastavení záložek</i>	214
<i>Nastavení e-mailu</i>	216
<i>Baterie</i>	221
<i>Nastavení příslušenství</i>	222

Blahopřejeme! Stali jste se vlastníky nejnovějšího bezdrátového komunikačního zařízení Motorola A008.

Tento přístroj spojuje funkce mobilního telefonu s výkonností a flexibilitou zařízení PDA (Personal Digital Assistant).

Vedle telefonních hovorů a posílání zpráv SMS a faxů umožňuje rovněž odesílat a přijímat e-mailové zprávy pomocí protokolů IMAP a POP3, prohlížet stránky v síti Internet, stahovat aplikace J2ME a využít při organizaci komunikace velkou dotykovou obrazovku.

Přístroj je vybaven následujícími nástroji:

- plánovací diář s funkcemi upozornění,
- zápisník a skicák umožňující zachytit okamžité nápady, které lze poté odeslat faxem nebo přenést pomocí infračerveného přenosu na kompatibilní zařízení,
- světový čas a budík,
- grafický systém umožňující úpravu vyzváněcích tónů přístroje,
- výkonná kalkulačka pro vědecké výpočty,
- nástroj pro převod cizích měn a jednotek,
- pokročilá služba GPRS umožňující rychlý a efektivní přenos dat.

Díky pokročilému designu a softwarovým možnostem představuje přístroj A008 revolučně nový koncept mobilní komunikace.

Bezpečnostní a všeobecné informace

Důležité informace k zajištění bezpečného a účinného provozu

Přečtěte si tyto informace, než začnete svůj osobní komunikátor používat

Informace poskytnuté v tomto dokumentu nahrazují všeobecné bezpečnostní informace obsažené v návodech k použití, které byly vydány k tomuto datu. Informace týkající se používání rádiových zařízení v nebezpečném prostředí naleznete v Dodatku k příručce o vzájemných schváleních zařízení výrobci, nebo v instruktážní kartě, která je přiložena k těmto modelům zařízení, jejichž vybavení umožňuje takové rádiového spojení.

Provozní charakteristiky rádiových frekvencí

Váš osobní komunikátor je vybaven rádiovým vysílačem a přijímačem. Pokud je zapojen (ANO), přijímá a vysílá energii v pásmu rádiových frekvencí. Osobní komunikátor pracuje ve frekvenčním rozsahu od 900 MHz do 1990 MHz a používá techniky digitální modulace signálu. Když používáte svůj osobní komunikátor, pak systém přenášející váš hovor ovládá úroveň výkonu, který váš osobní komunikátor používá pro vysílání. Úroveň výstupního výkonu se může zpravidla pohybovat v rozmezí od 0,063 wattu do 1,58 wattu.

Vystavení osob energii rádiových frekvencí

Váš osobní komunikátor Motorola je konstruován tak, aby odpovídal níže uvedeným národním a mezinárodním normám a směrnicím týkajícím se vystavení lidského organismu elektromagnetické energii v pásmu rádiových frekvencí:

- Federální komise Spojených států amerických pro komunikace, Sběrka federálních předpisů; 47 CFR, oddíl 2, pododdíl J
- Americký národní ústav pro normy (ANSI)/Ústav elektrického a elektronického inženýrství (IEEE) C95. 1-1992
- Ústav elektrického a elektronického inženýrství (IEEE) C95. 1-Vydání 1999
- Národní rada Spojených států amerických pro ochranu před zářením a pro měření (NCRP), Zpráva 86, 1986
- Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP) 1998
- Národní komise Velké Británie pro radiologickou ochranu 1995
- Bezpečnostní řád č. 6 Ministerstva zdravotnictví (Kanada). Limity vystavení lidského organismu elektromagnetickým polím v pásmu rádiových frekvencí v rozmezí od 3 kHz do 300 GHz, 1999
- Norma 1999 pro radiokomunikace(Elektromagnetické záření - vystavení lidského organismu) Australského úřadu pro radiokomunikace (týkající se výhradně bezdrátových telefonů)

K zajištění optimálního výkonu a zabezpečení toho, že vystavení lidského organismu elektromagnetické energii v pásmu rádiových frekvencí bude ve shodě s předpisy stanovenými ve výše uvedených standardech, jedněte vždy podle následujících pokynů:

Provoz mobilního Osobního komunikátoru a vystavení elektromagnetické energii

Péče o anténu

Používejte výhradně anténu dodanou s přístrojem nebo schválenou náhradní anténu. Neschválené antény, jejich modifikace nebo přídavná zařízení mohou poškodit osobní komunikátor a být v rozporu s předpisy Federální komise pro komunikace (FCC) a/nebo s dalšími platnými právními předpisy.

Je-li osobní komunikátor v režimu „Zapnuto“(„IN USE“) NEDOTÝKEJTE SE antény. Budete-li se dotýkat antény, bude to mít vliv na kvalitu spojení a může dojít k tomu, že osobní komunikátor bude pracovat na vyšší úrovni výkonu, než je nutné.

Používání telefonu

Osobní komunikátor je konstruován pro používání s náhlavní soupravou mikrofону a sluchátka (pro hovor a poslech). Osobní komunikátor může být také vložen do pouzdra, které lze připevnit na opasek, kapsu, kabelku či jiný oděvní doplněk, a používán s náhlavní soupravou.

Používání přístroje nošeného na těle

Abyste vyhověli předpisům FCC pro vystavení lidského organismu rádiovým frekvencím, vždy používejte osobní komunikátor (pokud jej máte při vysílání umístěn na těle) výhradně s upevňovacím klipem, držákem, pouzdem, schránkou nebo úchytným popruhem schváleným společností Motorola. Používání příslušenství, které nebylo společností Motorola schváleno, může způsobit překročení limitů FCC pro vystavení organismu rádiovým frekvencím. Pokud nepoužíváte příslušenství pro nošení přístroje na těle, dbejte, abyste měli při vysílání nejméně 2,5 cm od těla.

Schválené příslušenství

Seznam schváleného příslušenství společností Motorola naleznete v dodatku tohoto návodu k použití.

Elektromagnetické rušení/Kompatibilita

Téměř každé elektronické zařízení, které není náležitě odstíněno, konstruováno či jinak zabezpečeno pro dosažení elektromagnetické kompatibility, dovoluje elektromagnetické rušení.

Budovy a zařízení

K zamezení elektromagnetického rušení a/nebo konfliktů kompatibility vypněte svůj osobní komunikátor v každé budově a v každém zařízení, kde vás k tomu vyzývají vývěsky či upozornění. Nemocnice nebo jiná zdravotnická zařízení mohou používat zařízení, která jsou citlivá na vyzařovanou energii z vnějších zdrojů rádiových frekvencí.

Letadla

Na vyzvání, vypněte svůj osobní komunikátor na palubě letadla. Každé použití osobního komunikátoru musí být v souladu s příslušnými předpisy, s nimiž vás seznámí posádka letadla.

Lékařské přístroje

Kardiostimulátory

Asociace výrobců zařízení pro zdravotnictví doporučuje, aby mezi mobilním bezdrátovým telefonem a kardiostimulátorem byla zachovávána vzdálenost minimálně 15 centimetrů. Tato doporučení odpovídají výsledkům nezávislého výzkumu firmy Wireless Technology Research a jejími doporučeními.

Osoby používající kardiostimulátor by se měly řídit následujícími pokyny:

- Je-li osobní komunikátor v režimu zapnuto (ANO), měli by VŽDY zachovávat vzdálenost minimálně 15 centimetrů mezi komunikátorem a kardiostimulátorem.
- Neměly by nosit osobní komunikátor v náprsních kapsách.
- K minimalizaci potenciálního rušení by měly držet osobní komunikátor u ucha na straně těla opačné vůči místu, kde mají instalován kardiostimulátor.
- Máte-li jakékoli podezření, že dochází k rušení funkce kardiostimulátoru, OKAMŽITĚ VYPNĚTE svůj Osobní komunikátor.

Naslouchátka

Některé digitální bezdrátové telefony mohou mít vliv na funkci určitých typů naslouchátek. Dojde-li k rušení, doporučujeme abyste se obrátil(a) na výrobce vašeho naslouchátka a poradil(a) se s ním o možnosti používání alternativního přístroje.

Jiné zdravotnické pomůcky a přístroje

Používáte-li jakékoli jiné zdravotnické pomůcky a přístroje, poraďte se s jejich výrobcem, zda jsou náležitě odstíněny proti působení energie rádiových frekvencí. Při získávání těchto informací vám může pomoci také váš osobní lékař.

Bezpečnostní a všeobecné

Bezpečnost a obecné užívání v motorových vozidlech

Seznamte se s příslušnými zákony a předpisy, které se ve vaší zemi či oblasti týkají používání telefonů v motorových vozidlech. Vždy jednejte v souladu s těmito předpisy.

Používáte-li v motorovém vozidle osobní komunikátor,

- Používejte zařízení umožňující provoz telefonu bez nutnosti použít rukou, je-li toto zařízení k dispozici.
- Před použitím komunikátoru nebo před přijetím telefonního hovoru na vhodném místě zastavte a zaparkujte své vozidlo.

Upozornění týkající se provozu

Ve vozidlech vybavených bezpečnostními vzduchovými vaky

Nepoužívejte osobní komunikátor v blízkosti bezpečnostního vzduchového vaku, nebo v prostoru, do kterého může tento vak v případě nehody expandovat. Bezpečnostní vzduchové vaky vytvářejí při expanzi značnou sílu. Nachází-li se osobní komunikátor v prostoru bezpečnostního vzduchového vaku v okamžiku, kdy dojde k jeho expanzi, může být přístroj velkou silou vymrštěn a způsobit cestujícím ve vozidle vážná zranění.

Potenciálně výbušné prostředí

Není-li váš osobní komunikátor opatřen zvláštním kvalifikačním označením „Zabezpečený“ (Intrinsically Safe) (například osvědčení Factory Mutual, CSA, nebo UL Approved), vypněte jej před vstupem do jakéhokoli prostoru, jehož atmosféra může představovat nebezpečí výbuchu. V takovém prostředí nevymínejte z přístroje baterie, nevrháte do něj baterie, ani baterie nenabíjíte. Jiskry mohou v potenciálně výbušné atmosféře způsobit explozi nebo požár, který může mít za následek vážné tělesné poranění nebo smrt.

Důležité upozornění: Prostory s potenciálně výbušnou atmosférou popsané výše zahrnují i prostory pro manipulaci s pohonnými hmotami, které se nacházejí v podpalubí lodí, zařízení pro skladování a přepravu paliv a chemických látek, prostory, jejichž atmosféra obsahuje chemické látky nebo rozptýlené částice jako je např. prach z obilnin, prach či práškové kovové částice, nebo jakékoli jiné prostory, v nichž byste za normálních okolností byli instruováni, abyste neuváděli do provozu motor svého vozidla. Takové prostory s potenciálně výbušnou atmosférou bývají často - nikoli však vždy - označeny příslušnými výstrahami.

Rozbušky a prostory, v nichž jsou používány výbušniny

K zamezení možného přenosu rušivých signálů v prostorách, v nichž se provádějí trhací práce s použitím výbušnin vypněte svůj osobní komunikátor, pokud se nacházíte v blízkosti elektrických rozbušek, v prostoru trhacích prací, nebo v prostoru označeném nápisem „Vypněte obousměrné rádiové spojení“. Respektujte všechny výstražné značky a pokyny.

Upozornění k nebezpečí úrazu

Antény

Došlo-li k poškození antény osobního komunikátoru, nepoužívejte jej. Dostane-li se poškozená anténa do kontaktu s pokožkou, může dojít k lehké popálenině.

Baterie


Pokud se jakékoli vodivé materiály, jako jsou šperky, klíče, nebo kovové řetízky, dotknou obnažených kontaktů baterie, může tato baterie způsobit věcnou škodu a/nebo tělesné zranění, jako např. popáleniny. Vodivé materiály mohou způsobit uzavření elektrického obvodu (krátké spojení) a dosáhnout poměrně vysoké teploty. Věnujte proto náležitou pozornost zacházení s jakoukoli nabitou baterií, zejména pokud ji vložíte do kapsy, kabelky, nebo jiné schránky, s kovovými předměty.

Prohlášení o shodě se směrnicemi Evropské unie

Tímto prohlášením společnost Motorola potvrzuje, že tento produkt:



- Vyhovuje základním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 1999/5/EC
- Vyhovuje všem dalším souvisejícím směrnicím EU

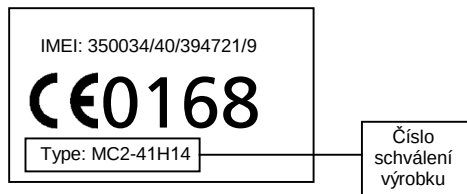

Na výše uvedeném obrázku je uveden příklad typického čísla schválení výrobku.

Prohlášení o shodě daného výrobku (DoC) se směrnicí 1999/5/EC (směrnice R&TTE) si můžete prohlédnout na stránce www.motorola.com/rtte. Prohlášení zobrazíte, pokud opíšete číslo schválení výrobku ze štítku na vašem výrobku do pole Search (Hledat) na webové stránce.

Naprostá spokojenost zákazníků

Společnost Motorola přikládá naprosté spokojenosti zákazníků prvořadou důležitost. Máte-li nějaký dotaz, návrh nebo podnět týkající se mobilního telefonu Motorola, obraťte se na společnost Motorola.

Můžete buď kontaktovat středisko Motorola Cellular Response Centre prostřednictvím faxu na číslo: +44 (0) 131 458 6732, nebo použít některé z místních telefonních čísel, které jsou pro jednotlivé země uvedeny níže:

Belgie	0800 72 370	Německo	0180 35050
Česká republika	00420 2 21 85 21 01	Nizozemsko	0800 022 27 43
Čínská lidová republika	86 10 68466060	Norsko	22 55 10 04
Dánsko	4348 8005	Omán	790925
Egypt	02 3411800	Polsko	0801 620 620
Finsko	0800 117 036	Portugalsko	21 318 0051
Francie	0 803 303 302	Rakousko	0800 297246
Hongkong	852 25063888	Řecko	00800 441 28150
Irská republika	01 402 6887	Saúdská Arábie	01 2303294
Itálie	02 696 333 16	Singapur	65 4855 333
Jihoafrická republika	0800 11 48 49	Španělsko	902 100 077
Jordánsko	06 863750	Spojené arabské emiráty	04 32 11 66
Kanada	1 800 461 4575	Spojené státy americké	1 800 331 6456
Katar	418999	Švédsko	08 445 1210
Kuvajt	484 2000 linka 1177	Švýcarsko	0800 553 109
Libanon	01 744156	Tchaj-wan	886 2 87731746
Lucembursko	0800 21 99	Turecko	0212 425 9090
Maďarsko	0036 40 200 800	Velká Británie	0870 9010 555
Pro e-mailové dotazy použijte adresu:		mcrc@ei.css.mot.com	
Pro dotazy prostřednictvím Internetu použijte adresu:		http://www.motorola.com	

Informace o záruce

Motorola Vám jakožto prvnímu kupci zaručuje, že celulární telefon a příslušenství, jež jste zakoupil(a) od autorizovaného prodejce Motorola (dále jen „výrobky“), budou splňovat specifikace společnosti Motorola platné v době vyrobení po dobu jednoho [1] roku od data zakoupení výrobku(ů) (záruční lhůta).

Nesplňuje-li kterýkoli z výrobků platné specifikace, musíte společnost Motorola informovat do dvou (2) měsíců od data, kdy zjistíte závadu v materiálu, zpracování či neshodu se specifikacemi, avšak v každém případě do té doby, než vyprší záruční lhůta, a to tak, že výrobek předáte společnosti Motorola k opravě. Společnost Motorola není vázána výroky vztahujícími se k výrobku, které přímo sama neučinila.

U výrobku je přiložen seznam telefonních čísel středisek služeb zákazníkům společnosti Motorola.

V průběhu záruční lhůty Motorola podle svého uvážení a bez dodatečných poplatků jakožto vyjadřují opravu nebo výměnu výrobek, který neodpovídá této záruce, anebo pokud tak neučiní, vrátí kupní cenu výrobku sníženou o částku odpovídající opotřebení výrobku používáním od jeho dodání. Tento opravný prostředek představuje výlučné právo kupujícího podle této záruky. Tato záruka vyprší se skončením záruční lhůty.

Toto je úplná a výlučná záruka na celulární telefon a příslušenství Motorola, zastupující všechny ostatní záruky a podmínky, ať již výslovné nebo implikované.

Zakoupíte-li výrobek jinak než jako spotřebitel, společnost Motorola odvolává veškeré ostatní záruky a podmínky, výslovné či implikované, jako např. vhodnost k danému účelu a uspokojivá kvalita.

Společnost Motorola nebude v žádném případě zodpovědná za škody přesahující kupní cenu, ani za žádné jiné náhodné zvláštní či následné škody* vyplývající z používání nebo z neschopnosti používat výrobek, jak stanoví zákon, a to v plném rozsahu celém rozsahu, v němž to není vyloučeno zákonem.

*Touto zárukou nejsou dotčena žádná případná statutární Vaše práva, která jako spotřebitel můžete mít podle právních předpisů. Váš jakožto spotřebitele jako např. záruka uspokojivé kvality a vhodnosti k účelu, k němuž se výrobky stejného typu obvykle používají v rámci běžného užívání a služby, ani žádná práva vůči prodejci výrobků vyplývající z Vaší kupní smlouvy.

*) zejména ztráta možnosti používání, ztráta času, nepohodlí, komerční ztráta, ušlý zisk či ztráta úspor.

Získání záručních služeb

Ve většině případů reklamace přijímá anebo záruční služby vyřizuje autorizovaný prodejce Motorola, který Vám prodal anebo instaloval celulární telefon a originální příslušenství Motorola. Pokud potřebujete další informace o tom, jak získat záruční služby, spojte se prosím s oddělením služeb zákazníkům Vašeho celulárního provozovatele nebo se střediskem služeb zákazníkům Motorola na níže uvedených telefonních číslech platných pro Vaši zemi.

Při reklamaci musíte vrátit příslušný celulární telefon anebo příslušenství společnosti Motorola. Prosím, nenechávejte v zásilce žádné další předměty jako např. SIM karty. K výrobku by též měl být přiložen štítek s Vaším jménem, adresou a telefonním číslem, názvem provozovatele Vaší celulární služby a popisem závady. V případě instalace ve vozidle je třeba zavést vůz, v němž je celulární telefon instalován, do autorizovaného opravárenského střediska, protože je možné, že analýza problému bude vyžadovat prohlídku celé instalace ve voze.

Abyste byli oprávněni obdržet záruční služby, musíte předložit kupní doklad nebo srovnatelnou náhradu za něj, uvádějící datum zakoupení. Na telefonu by také mělo být jasně čitelné původní kompatibilní elektronické sériové číslo (IMEI) a mechanické sériové číslo[MSN]. Tyto informace obsahuje balení výrobku.

Podmínky

Tato záruka je neplatná, jestliže je typové či sériové číslo na výrobku změněno, vymazáno, odstraněno nebo nečitelné. Motorola si vyhrazuje právo odmítnout bezplatné záruční služby, pokud nemůže být předložena požadovaná dokumentace nebo pokud jsou informace neúplné, nečitelné anebo neodpovídají firemním záznamům.

Oprava může podle uvážení společnosti Motorola spočívat ve výměně součástí nebo desek za funkčně rovnocenné, opravené nebo nové součásti či desky. Na vyměněné součásti, příslušenství, baterie či desky se vztahuje záruka v rozsahu zbytku původní záruční lhůty. Záruční lhůta se neprodlužuje. Veškeré originální příslušenství, baterie, součásti a zařízení celulárního telefonu, jež byly vyměněny, budou vlastnictvím společnosti Motorola. Společnost Motorola neposkytuje záruku na instalaci, údržbu či opravu výrobků, příslušenství, baterií ani součástí.

Společnost Motorola nebude žádným způsobem zodpovědná za problémy ani škody způsobené jakýmkoli doplňkovým zařízením, které nedodala a které je připojeno nebo používáno ve spojení s výrobky, ani za funkci zařízení Motorola s jakýmkoli doplňkovým zařízením. Veškeré takové zařízení je z této záruky výslovně vyloučeno.

Je-li výrobek používán ve spojení s doplňkovým nebo periferním zařízením, které nedodala společnost Motorola, společnost Motorola neposkytuje záruku na provoz kombinace výrobku s periferním zařízením a nepřijme žádnou reklamaci týkající se výrobku, který je používán v takovéto kombinaci a který je společností Motorola označen za bezvadný. Motorola zvláště odmítá veškerou zodpovědnost za jakékoli škody, ať již způsobené na zařízení Motorola či nikoli, vyplývající jakýmkoli způsobem z používání celulárního telefonu, příslušenství a periferních zařízení (mezi konkrétní příklady patří zejména baterie, nabíječky, adaptéry a napájecí zdroje) v případech, kdy tato příslušenství a periferní zařízení nejsou vyrobená a dodána společností Motorola.

Na co se záruka nevztahuje?

Tato záruka je neplatná, jestliže závady byly způsobeny poškozením, nesprávným použitím, neoprávněnými zásahy, nedbalostí či nedostatkem pečlivosti, a také v případě, že změny či opravu provedly neautorizované osoby.

- 1 Závady či škody vyplývající z používání výrobku jiným než normálním a obvyklým způsobem.
 - 2 Závady či škody vyplývající z nesprávného používání, nehody či nedbalosti.
 - 3 Závady či škody vyplývající z nesprávného zkoušení, provozu, údržby, instalace, úprav či ze změn či úprav všeho druhu.
 - 4 Závady či škody na anténách, pokud nejsou způsobeny přímo závadami materiálu nebo zpracování.
 - 5 Výrobky rozebrané či opravené takovým způsobem, který negativně ovlivní funkci nebo zabrání adekvátní prohlídce a přezkoušení s cílem prověřit reklamaci.
 - 6 Závady či škody vyplývající z dosahu, pokrytí, dostupnosti či úrovně služby nebo z provozování celulárního systému ze strany celulárního provozovatele.
 - 7 Závady či škody způsobené vlhkostí, kapalinami či rozlitými potravinami.
 - 8 Kroucené kabely ovládacích jednotek ve výrobku, které jsou přepjaty nebo jejichž standardní zakončení jsou rozbita.
 - 9 Veškeré povrchy z plastických hmot a všechny ostatní vnější exponované součásti, které jsou poškrábány nebo poškozeny obvyklým užíváním ze strany zákazníka.
 - 10 Kožená pouzdra (na která se vztahují zvláštní záruky výrobce).
 - 11 Výrobky dočasně zapůjčené.
 - 12 Pravidelná údržba a opravy součástí z důvodu obvyklého opotřebení;
- 🔊 *Doba hovoru, doba pohotovosti a celková životnost nabíjecích baterií Motorola pro celulární telefon závisí na podmínkách používání a konfiguraci sítě. Protože se jedná o výrobek určený ke spotřebě, jeho specifikace uvádějí, že nejlepší výkon by měl celulární telefon Motorola podávat po dobu prvních šesti měsíců od data zakoupení a do (200) nabití.*

Záruka na nabíjecích baterie Motorola je neplatná, jestliže

- (i) jsou baterie nabíjeny jinou nabíječkou nežli nabíječkou schválenou společností Motorola a určenou pro nabíjení této baterie,
- (ii) plomba na baterii je porušená nebo nese známky nedovoleného zasahování, nebo
- (iii) baterie je používána v jiném zařízení nebo pro jinou službu než v zařízení celulárního telefonu, pro který je určena.

Kontrolní seznam

Při rozbalování přístroje zkontrolujte, že balení obsahuje všechny následující položky:

- přístroj A008,
- baterie pro přístroj A008,
- stylus,
- náhlavní souprava Handsfree,
- nabíječka se zástrčkovým adaptérem,
- kožené pouzdro,
- datový kabel,
- uživatelská příručka,
- disk CD-ROM.

! *K čištění přístroje nepoužívejte hrubé textilie ani abrazivní čisticí prostředky. Mohlo by dojít k poškrábání povrchu přístroje. K čištění rovněž nepoužívejte žádná rozpouštědla.*


Přepínač Rocker

Posunutím tlačítka nahoru můžete:

- zesílit hlasitost hovoru ve sluchátku,
- vybrat v hlavní nabídce symboly různých funkcí (směrem dopředu),
- vybrat na obrazovce různé zobrazené položky (směrem dopředu),
- na obrazovce pro vytáčení přejít bez zadávání čísla do Adresáře,
- vypnout vyzvánění nebo vibrační vyzvánění, pokud přístroj vyzvání nebo vibruje.

Posunutím tlačítka dolů můžete:

- snížit hlasitost hovoru ve sluchátku,
- vybrat v hlavní nabídce symboly různých funkcí (směrem dozadu),
- vybrat na obrazovce různé zobrazené položky (směrem dozadu),
- vybrat v dialogovém okně různá tlačítka (směrem dozadu),
- vypnout vyzvánění nebo vibrační vyzvánění, pokud přístroj vyzvání nebo vibruje,
- na obrazovce pro vytáčení zobrazit posledních 20 odchozích volání.

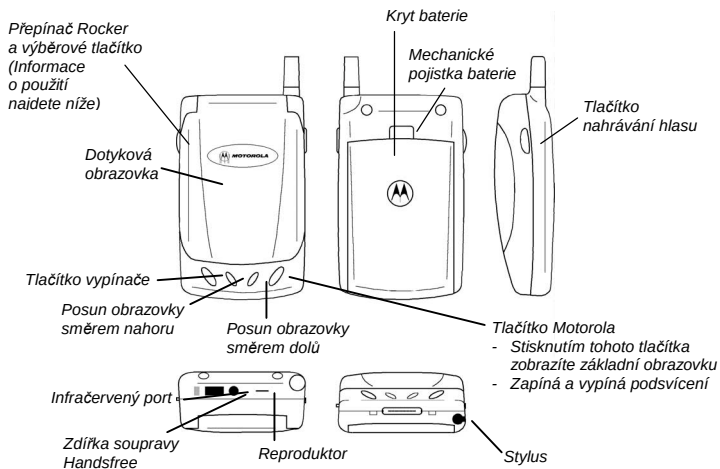

Výběrové tlačítko

Stisknutím tohoto tlačítka můžete:

- odpovědět na telefonní volání a současně otevřít flip,
- odpovědět na telefonní volání a současně připojit sluchátka,
- znovu vytočit naposledy volané číslo,
- vybrat funkce.

Vložení SIM karty

SIM kartu vám dodal váš mobilní operátor spolu s přístrojem. Prostřednictvím SIM karty je přístroj připojen k síti operátora. Pokud není v přístroji vložena SIM karta, nelze volat ani přijímat telefonní hovory.


1 V některých sítích lze nouzová volání vytáčet i bez vložené SIM karty.

SIM karta obsahuje vaše telefonní číslo, provozní údaje a paměť pro ukládání čísel telefonního seznamu a zpráv. SIM kartu můžete použít v libovolném přístroji GSM, vždy budete připraveni k volání.

2 SIM kartu je třeba opatrovat podobně jako platební a kreditní karty. Kartu neohýbejte, nepoškrábejte a zabráňte jejímu styku se statickým nábojem nebo s vodou.

3 Před vložením nebo vyjmutím SIM karty přístroj vypněte. Pokud tak neučiníte, může dojít k poškození paměti karty.

- 1 Vypněte přístroj stisknutím a podržením tlačítka vypínače.
- 2 Pokud je kryt baterie na svém místě, uvolněte ho stlačením pojistky a vysuňte ho směrem dolů.
- 3 Posuňte držák SIM karty doprava a zdvihněte levou stranu držáku.

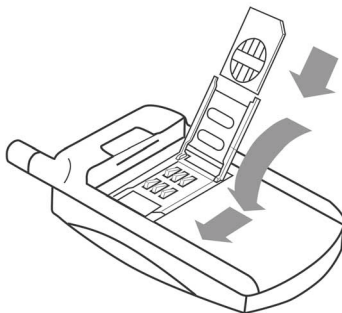


- 4 Vsuňte SIM kartu do držáku zářezem směrem nahoru a lícovou stranou směrem k přístroji.
- 5 Umístěte držák zpět zatlačením a posunutím doleva, až zapadne na své místo.
- 6 Zasuňte zpět baterii do bateriového prostoru tištěnými šipkami napřed. Vyrovnajte kontakty baterie s kontakty přístroje a zatlačte baterii na místo.
- 7 Umístěte zpět kryt baterie. Posuňte jej směrem nahoru, až zapadne na své místo.

Po vložení SIM karty přístroj zapněte. Pokud byla SIM karta vložena špatně, je-li poškozená nebo zcela chybí, může se na obrazovce zobrazit zpráva Zkontrol. SIM. Vyměňte SIM kartu, přesvědčte se, že je správně orientována, a opět ji vložte do přístroje. Zobrazí-li se zpráva Chybná SIM karta nebo SIM blokována, budete muset kontaktovat svého mobilního operátora.

Instalace baterie

Než budete moci přístroj použít, musíte nainstalovat a nabít baterii. Přístroj může pracovat pouze s originálními bateriemi a dalším příslušenstvím značky Motorola. Doporučujeme, abyste baterii v době, kdy ji nepoužíváte, uchovávali v originálním ochranném balení.

- 1 Vyjměte baterii z ochranného plastového obalu.
- 2 Pokud je kryt baterie na svém místě, uvolněte ho stlačením pojistky a vysuňte ho směrem dolů.
- 3 Zasuňte baterii do bateriového prostoru tištěnými šipkami napřed. Vyrovnajte kontakty baterie s kontakty přístroje a zatlačte baterii na místo.
- 4 Umístěte zpět kryt baterie. Posuňte jej směrem nahoru, až zapadne na své místo.

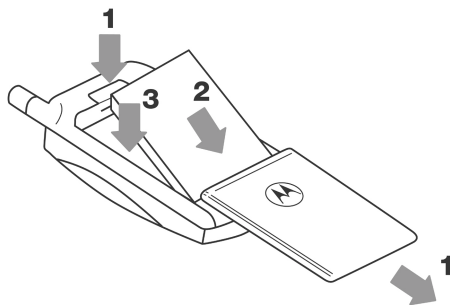

Nabití baterie

Než budete moci přístroj použít, musíte nainstalovat a nabít baterii. K nabíjení baterie umístěné v přístroji slouží cestovní nabíječka, ze které lze také přístroj přímo napájet.

Aby byl zajištěn maximální výkon baterie, měla by být nová baterie (nebo baterie, která nebyla několik měsíců v provozu) nabita alespoň 14 hodin před použitím (ne však více než 24 hodin).

 *K dosažení optimálního výkonu bude nová baterie vyžadovat několik cyklů plného nabití a vybití.*

 *Může se stát, že nová nebo několik měsíců nepoužívaná baterie bude předčasně signalizovat plné nabití. Tuto signalizaci ignorujte a ponechte baterii nabíjet ještě několik dalších hodin.*

 *Při extrémně nízkých teplotách nepoužívejte lithiové baterie, protože v chladnu nemohou tyto baterie zaručit optimální dobu provozu.*

- 1 Přesvědčete se, že je v přístroji baterie. Připojte k přístroji cestovní nabíječku tak, aby mechanická pojistka směřovala nahoru.
- 2 Druhý konec cestovní nabíječky zapojte do příslušné zástrčky.

 *Ujistěte se, že napětí v místní síti odpovídá napětí předepsanému pro nabíječku.*

- 3 Jakmile se spustí nabíjení, ozve se zvukový signál a na obrazovce se zobrazí zpráva Nabíjení baterie. Při nabíjení může být přístroj zapnutý nebo vypnutý. Je-li přístroj zapnutý, nabíjení neovlivní jeho normální funkci.
- 4 Jakmile přístroj signalizuje, že je baterie plně nabitá (Nabíjení dokončeno), stiskněte mechanickou pojistku a odpojte cestovní nabíječku.

Pokud je přístroj vypnutý, ukazuje indikátor baterie v pravém horním rohu obrazovky množství zbývající energie baterie.

 Vybitá baterie,    plně nabitá baterie.

Výkon baterie a její údržba

- Baterie bude nejlépe fungovat, bude-li nabíjena a vybita pravidelně, jak uvádí pokyny v této příručce.
- Výkon baterie je z velké části ovlivněn pokrytím sítě.
- Zapněte úsporný režim baterie (podrobné informace najdete v části Baterie v kapitole Nastavení) a/nebo nastavte nízkou nebo střední frekvenci vyhledávání (podrobné informace najdete v části Nastavení sítě).
- Necháte-li plně nabitou baterii mimo provoz, přibližně za měsíc se sama vybit.
- Pokud baterii nepoužíváte, uschovejte ji nenabitou v chladném, tmavém a suchém prostředí.

 *S bateriemi zacházejte vždy opatrně. Seznamte se s bezpečnostními zásadami při zacházení s bateriemi.*

 *Baterie nikdy nenechávejte v extrémně teplém prostředí (nad 60 stupňů Celsia), např. v blízkosti okna na přímém slunci.*

1 V telefonu nebo ve stolní nabíječce je možné nabíjet pouze originální baterie Motorola. Tak budete vy i váš přístroj zabezpečeni proti riziku nesprávného nabíjení.

Upozornění na slabou baterii

Na přístroji lze sledovat stav baterie pomocí indikátoru.

Pokud je baterie téměř vybitá a vydrží již jen po několik minut hovoru, upozorní vás přístroj zvukovým signálem (dvojitý pípnutí), symbol baterie začne blikat a zobrazí se zpráva **Slabá baterie**, která vás upozorňuje, že je třeba baterii nabít.

Indikátory baterie

- | | |
|----------------|---|
| Vložte baterii | Tato zpráva vás vyzve k vložení baterie, pokud jste před vložením baterie přístroj připojili k externímu zdroji napájení. |
| Chybná baterie |  Tato zpráva je doprovázena zvukovým signálem. Upozorňuje vás, že baterii nelze znovu nabíjet (ačkoliv z ní může být přístroj napájen). To může znamenat, že nejde o originální baterii značky Motorola. Připomínáme, že byste měli používat pouze originální baterie a další příslušenství značky Motorola, protože společnost Motorola nenesे odpovědnost za poškození přístroje, finanční ztráty nebo zranění, ke kterým dojde při používání jiných než originálních baterií a příslušenství. |

Zapnutí přístroje - Obecné informace

Přístroj je možné zapnout různými způsoby podle režimu, ve kterém ho chcete používat.

Je-li přístroj nový a nechcete-li měnit výchozí hodnoty nastavení, přejděte k postupům v části **Režim telefonu**.

Chcete-li používat diář, zápisník nebo kalkulačku, přejděte k postupům v části **Režim PDA**.

Pokud máte přednastavený kód PIN nebo kód zámku telefonu, nebo pokud je přístroji nastaven na ruční výběr sítě, přejděte k části Úplný postup při zapnutí přístroje.

Zapnutí přístroje

Chcete-li přístroj zapnout, otevřete flip a stiskněte a krátce podržte tlačítko vypínače (asi 1 až 2 sekundy).

Zapnutí přístroje - Režim telefonu

1 Protože je v tomto režimu vyzařován radiový signál, který může ovlivnit provoz některých elektronických zařízení, ujistěte se před aktivací režimu telefonu, že jsou dodrženy bezpečnostní zásady.

2 Nezapínejte režim telefonu, nacházíte-li se na palubě letadla.

- 1 Otevřete flip a stiskněte a podržte stisknuté po dobu asi 4 až 5 sekund tlačítko vypínače (dokud se na obrazovce nezobrazí okno pracovního režimu).
- 2 Vyberte volbu **Anténa Ano** (v tomto režimu můžete telefonovat a posílat zprávy).

Režim telefonu
☒ Anténa Ne
☐ Anténa Ano
Hotovo

- 3 Klepněte na tlačítko **Hotovo**. Tím výběr potvrdíte.

Zapnutí přístroje - Režim PDA

- 1 Otevřete flip a stiskněte a podržte stisknuté po dobu asi 4 až 5 sekund tlačítko vypínače (dokud se na obrazovce nezobrazí okno pracovního režimu).
- 2 Výběrem volby **Anténa Ne** vypnete režim telefonu a zvolte režim PDA, ve kterém není možné telefonovat ani posílat zprávy.

Režim telefonu
☒ Anténa Ne
☐ Anténa Ano
Hotovo

- 3 Stisknutím tlačítka **Hotovo** potvrdíte výběr.


 **Režim PDA můžete kromě tohoto postupu aktivovat také způsobem uvedeným v části Úplný postup při zapnutí přístroje.**

Úplný postup při zapnutí přístroje

Pokud máte přednastavený kód PIN nebo kód zámku telefonu, nebo pokud je přístroji nastaven na ruční výběr sítě (viz kapitola Nastavení), budete k zapnutí režimu telefonu zapotřebí více kroků. Bezpečnost přístroje a variabilita jeho funkcí bude ale vyšší.

Otevřete flip a stisknete a podržte stisknuté tlačítko vypínače, dokud se na obrazovce nezobrazí okno režimu telefonu. Poté tlačítko uvolníte.

Není-li SIM karta vložena nebo registrována, nebo je-li uzamčena nebo poškozena, zobrazí se na obrazovce následující dvě volby:

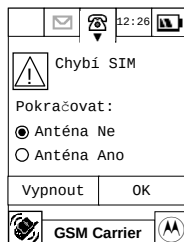

Vyberte volbu **Anténa Ne** a stisknete tlačítko **OK**. Přístroj bude pracovat v režimu PDA. Není možné telefonovat, nelze posílat zprávy SMS atd.

Vyberte volbu **Anténa Ano** a stisknete tlačítko **OK**. Přístroj umožňuje tísňová volání (je-li SIM karta uzamčena nebo registrována) a použití funkcí PDA. Další informace najdete v části Bezpečnost v kapitole Nastavení.

Chcete-li přístroj vypnout, klepněte na tlačítko **Vypnout**.

Pokud je SIM karta funkční a je nastaven kód PIN, zobrazí se následující obrazovka s výzvou k zadání kódu PIN.



Chcete-li přejít do režimu PDA, vyberte při zapnutí přístroje volbu PDA mód. Další možností je zadání kódu PIN. (Z bezpečnostních důvodů se na obrazovce budou místo číslic zobrazovat znaky #. Chcete-li opravit poslední číslici, klepněte na tlačítko a smažte ji).

Klepnutím na tlačítko **Zadat** potvrďte kód a vstupte do režimu telefonu.

Není-li zadán správný kód PIN, zobrazí se na obrazovce zpráva **Neplatný PIN**. Máte následující možnosti:

Stisknutím tlačítka **PDA mód** přepněte přístroj do režimu PDA, nebo vyberte volbu **Znovu** a zadejte správný kód PIN.

1 *Po třech po sobě následujících neúspěšných pokusech o zadání kódu PIN bude karta SIM automaticky uzamčena. Informace o odblokování SIM karty najdete v kapitole Nastavení, nebo se můžete obrátit na svého mobilního operátora.*

Pokud máte nastaven kód zámku telefonu (viz část Bezpečnost v kapitole Nastavení), zobrazí se obrazovka s výzvou k zadání odblokovacího kódu. Zadejte odblokovací kód stejným způsobem jako kód PIN.


Pokud zadáte nesprávný kód, zobrazí se zpráva **Neplatný kód zámku** a budete muset stisknout volbu **Znovu**. Zadejte-li třikrát po sobě nesprávný kód, přístroj se automaticky vypne a uzamkne (nebude fungovat ani režim PDA).

 *Informace o nastavení kódu PIN a blokovacího kódu najdete v kapitole Nastavení. Zadejte-li správný kód PIN a odblokovací kód, vyhledá přístroj síť a provede registraci. Je-li přístroj nastaven na automatický výběr sítě (viz část Nastavení sítě v kapitole Nastavení), zobrazí se po vyhledání a výběru dostupné sítě hlavní nabídka. Tím je postup zapnutí přístroje dokončen.*

Je-li přístroj nastaven na ruční výběr sítě, zobrazí se obrazovka, na které je třeba vybrat požadovanou síť ze seznamu. Máte následující možnosti:

Stisknutím tlačítka **Zrušit** vyberte režim PDA.

Stisknutím tlačítka **OK** vyberte některou z dostupných sítí.

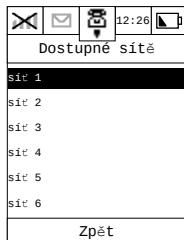

Přístroj se pokusí zaregistrovat se ve vybrané síti. Pokud se registrace podaří, zobrazí se název sítě a okno hlavní nabídky.


Tím celý postup zapnutí telefonu končí.

 *Zda budete muset při zapnutí přístroje procházet celým postupem závisí na konkrétním nastavení.*

 *Při prvním zapnutí přístroje doporučujeme provést kalibraci obrazovky. Další informace najdete v odstavci Kalibrace displeje v části Nastavení displeje v kapitole Nastavení.*

Výběr pracovního režimu přístroje

Po zapnutí přístroje se v levém horním rohu obrazovky zobrazí ikona  (Režim telefonu) nebo ikona  (Režim PDA). Nyní musíte vybrat pracovní režim přístroje.

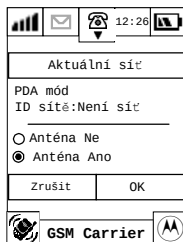

Vyberete-li volbu **Anténa Ano** a stisknete tlačítko **OK**, přejdete do režimu telefonu.

Vyberete-li volbu **Anténa Ne** a stisknete tlačítko **OK**, přejdete do režimu PDA.

Stisknete-li tlačítko **Zrušit**, opustíte toto dialogové okno a režim přístroje zůstane nezměněn.

Vypnutí přístroje

Je-li přístroj zapnutý, otevřete flip a stiskněte a podržte stisknuté po dobu asi 1 sekundy tlačítko vypínače.

Zobrazení a funkce obrazovky

Tento přístroj představuje nejnovější bezdrátové komunikační zařízení, které spojuje funkce telefonu a zařízení PDA. Na obrazovce LCD se zobrazují ikony hlavní nabídky a ikony všech skupin funkcí. Na dotykové obrazovce můžete vybírat požadované volby pomocí ukazovátka. Obrazovka se mění v závislosti na vybraných volbách.

Po zapnutí přístroje bude obrazovka vypadat následujícím způsobem:


Na obrazovce se zobrazí 4 hlavní nabídky uspořádané na pravé straně obrazovky jako záložky. Každá z hlavních nabídek obsahuje až šest ikon funkcí, které tvoří skupinu funkcí. Jednotlivé položky nabídky lze vybrat klepnutím na příslušnou záložku.

Záložka  představuje **skupinu Komunikace**. Funkce z této skupiny umožňují kontakt s okolním světem.

Záložka  představuje **skupinu Aplikace**. Funkce z této skupiny pomáhají při organizaci každodenní práce.

Záložka  představuje **skupinu Nástroje**. Tato skupina nabízí několik praktických nástrojů a pomůcek.

Záložka  představuje **skupinu Nastavení**. Pomocí funkcí v této skupině lze změnit konfiguraci přístroje, přizpůsobit jednotlivé funkce přístroje a provést připojení přístroje k dalším zařízením.

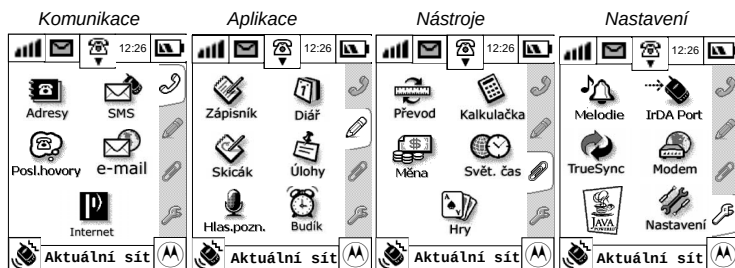

Ikony

Ikony znázorňující stav

Horní část displeje je vyhrazena indikátorům stavu telefonu. Při použití telefonu se běžně můžete setkat s následujícími indikátory.

Funkce režimu telefonu

Stav volání



zvednuto (připojeno)



čekající hovor



zavěšeno (odpojeno)



číslice 2 označuje druhou linku

Tyto ikony indikují, že je přístroj v režimu telefonu, a znázorňují stav linek (režim volání). Klepnutím na tuto ikonu přejdete k obrazovce vytáčení.

Stav antény

bez GPRS bez RF	GPRS přihlášeno + připojeno + roaming	GPRS přihlášeno + připojeno + bez roamingu
		
bez GPRS		
Služba GPRS, ale nepřihlášeno		
služba GPRS + přihlášeno		
		

Upozornění

		<i>SIM karta je plná</i>
		<i>SIM karta je plná a nové oznámení (např. zmeškaný hovor, nová zpráva SMS atd.)</i>
		<i>Nové oznámení</i>

Stav baterie



Zcela plná



Nabíjení: indikátor baterie bliká a indikačních proužků přibývá.



Viz nabíjení baterie



Zcela prázdná



Chybná baterie

Hodiny

12:26 Výběrem této ikony můžete nastavit světový čas.

Ikony funkcí

V levé spodní části obrazovky se zobrazují indikátory funkcí. Výběrem ikony aktivujete funkci, kterou ikona představuje.

Stav vyzvánění



Zvonění



Vibrace



Zvonění a vibrace



Tiché



Přesměrování hovorů (jsou přesměrována všechna hlasová volání)

Operátor GSM Obchodní značka operátora služby.

- Není-li zapnutý režim telefonu, je zobrazen text **Anténa Ne**.
 - Pokud lze telefon použít pouze pro tísňová volání, je zobrazen text **Pouze tísňová volání**. Je-li zapnutý režim telefonu, bude zobrazen režim telefonu, registraci v síti a další informace.
- (M) Stisknutí této ikony zobrazíte informace o majiteli přístroje a o čísle SIM karty. (Je třeba, aby majitel zadal příslušné osobní informace, viz část Vyhledání a úprava informací o kontaktech v kapitole Adresář.)

Pokud je použita sada SIM Application Tool Kit, bude hlavní obrazovka jiná. V pravém dolním rohu bude místo ikony (M) zobrazena ikona .

Ikony funkcí hlavní nabídky

Výběrem ikony aktivujete funkci, kterou ikona představuje.



SMS

Odesílání, načítání, kontrola a správa zpráv SMS a hlasových zpráv.



Adresy

Zaznamenání důležitých telefonních čísel, adres a dalších kontaktních informací.



Posl.hovory

Zaznamenání 20 posledních odchozích, příchozích a zmeškaných volání.



E-Mail

Odesílání a přijímání e-mailových zpráv.



Internet

Surfování v síti Internet.



Zápisník

Jednoduchý textový nástroj umožňující vytvářet krátké poznámky a tisknout je nebo odesílat pomocí faxu, e-mailu, zpráv SMS nebo portu IrDA.



Diář

Plánovací kalendář umožňující organizovat denní aktivity (schůzky a porady).



Skicák

Nástroj umožňující vytvářet jednoduché kresby a odesílat je pomocí faxu či e-mailu nebo je posílat na jiné přístroje A008.



Úlohy

Nástroj umožňující vytvářet jednoduché seznamy úkolů s možností uspořádání podle priority.



Hlas.pozn.

Funkce Hlasová poznámka umožňuje nahrávání až tří minut osobních vzkazů.



Budík

Integrovaný budík umožňuje nastavit čas buzení a vybrat ze seznamu různé druhy upozornění.



Kalkulačka

Integrovaný nástroj s funkcemi standardní kalkulačky a kalkulačky pro vědecké výpočty.



Převod

Užitečný nástroj pro převody délkových, hmotnostních, objemových, teplotních a plošných jednotek.



Svět.čas

Nástroj umožňující nastavit místní čas a čas ve velkých světových metropolích.



Měna

Nástroj umožňující definovat směnné kursy a provádět převody mezi světovými měnami uvedenými v seznamu.



Hry

Nabídka tří různých her.



Melodie

Nástroj umožňující vytvořit vlastní melodie vyzvánění a odeslat je na jiný telefon prostřednictvím zpráv SMS nebo portu IrDA.



IrDA Port

Umožňuje přijímat informace infračerveným přenosem.



TrueSync

Synchronizace dat s počítačem pomocí aplikace TrueSync.



Nástroj umožňující stahovat aplikace napsané v jazyce J2ME z počítače nebo sítě Internet a instalovat je a spouštět na přístroji.



Modem

Umožňuje výměnu informací prostřednictvím modemu.



Nastavení

Umožňuje upravit nastavení přístroje podle individuálních potřeb.

Tlačítka

Tlačítko může obsahovat slova nebo ikony a slouží k provedení určité funkce.

Nejčastěji jsou používána tlačítka **Zrušit** a **OK**, která se nacházejí ve spodní části obrazovky (na funkčních obrazovkách nebo v oknech). Klepnete-li na tlačítko **OK**, bude funkce provedena a přejdete zpět k předchozí nabídce. Klepnutím na tlačítko **Zrušit** prováděnou funkci zrušíte a přejdete zpět k předchozí nabídce.

Tlačítko pro výběr funkce

Jde o nejčastěji používané tlačítko.


Toto tlačítko se zobrazuje v posledním řádku mnoha funkčních obrazovek. Umožňuje efektivní výběr funkcí, které jsou k dispozici v aktuálním pracovním režimu. Stisknete-li tlačítko , zobrazí se dialogové okno s různými příkazy. Pomocí ukazovátka vyberte požadovaný příkaz. Příkazy v nabídce se mění v závislosti na pracovním režimu přístroje.

Nechcete-li vybrat žádný z příkazů, můžete stisknutím libovolného místa mimo nabídku  dialogové okno zrušit.

 *Položky v nabídce se mohou měnit podle stavu přístroje. To znamená, že i v případě stejné nabídky se může položka zobrazená na vašem přístroji lišit od obrázku uvedeného v příručce. Pokud jste například v sekci E-mail nenastavili žádnou vlastní složku, nezobrazí se v nabídce příkazy Upravit složku a Odstranit složku. Uživatel totiž může v systému upravit nebo odstranit pouze vlastní složku, ale nikoliv přednastavenou složku. Neexistuje-li žádná vlastní složka, nezobrazí se tedy v nabídce ani tyto dva příkazy.*

Titul

Obvykle jde o první řádek obrazovky (kromě pracovního okna). Titul může obsahovat text, ikony, karty, rozbalovací nabídky atd. V některých titrelech se zobrazují pouze čísla (např. při vytáčení).

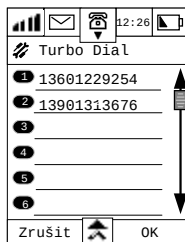

Oblast pro zadávání údajů

Obvykle se skládá z nadpisů a zadávacích řádků. Při zadávání textu, obrázků a zpráv v oblasti pro zadávání údajů můžete použít ukazovátko nebo klávesnici.

			12:26	
Upravit John Smith				
Katg: ▼ Nezařazeno				
Jméno: John Smith				
Práce1: 01065641				
678				
Práce2: 01065641				
577				
Zrušit			OK	

Rozbalovací nabídka

Rozbalovací nabídka je označena malou šipkou. Vedle je zobrazena aktuálně vybraná volba. Chcete-li zobrazit další možnosti, klepněte na šipku. Chcete-li změnit aktuální volbu, jednoduše vyberte jinou volbu. Ta se poté stane aktuální.

Výběrové pole

Výběrové pole se zobrazuje jako seznam položek s odrážkami, ve kterém je zvýrazněna aktuálně vybraná položka.

Chcete-li změnit aktuální výběr, vyberte požadovanou položku a klepnutím na tlačítko OK výběr potvrďte. V tomto případě lze vybrat pouze JEDNU z položek.

Vybrat typ	
☒	Práce 1
☐	Práce 2
☐	Domů
☐	Mobil
Zrušit	OK

Posunovací lišta

Nachází-li se na obrazovce příliš mnoho informací, které se nevejdou na displej, můžete je zobrazit pomocí posunovací lišty nahoru a dolů. Poloha čtverečku na posunovací liště označuje relativní polohu aktuálních informací vzhledem ke všem dostupným informacím.

Při použití posunovací lišty můžete použít následujících metod.

- 1 Klepnutím na dotykové obrazovce na šípky nahoru nebo dolů posuníte zobrazení o jeden řádek nahoru nebo dolů (posouvání menší oblasti).
- 2 Stisknutím posunovací lišty v oblasti mezi čtverečkem a šipkou nahoru nebo dolů posuníte zobrazení o jednu celou obrazovku nahoru nebo dolů (posouvání větší oblasti najednou).
- 3 Stiskněte a přetáhněte čtvereček posunovací lišty do libovolné požadované polohy. Obrazovku můžete posouvat také pomocí tlačítek posunutí nahoru nebo dolů na přístroji. Těmito tlačítky můžete posunout zobrazení o jednu celou obrazovku nahoru nebo dolů.


K posunutí zobrazení o jeden řádek nahoru nebo dolů lze také použít přepínač Rocker umístěný na levé straně přístroje.

Zvýrazněná ikona označuje místo, na kterém se nachází kurzor. Chcete-li jej vybrat, stiskněte přepínač Rocker.

 *Přepínač Rocker umístěný na levé straně přístroje můžete použít také k posouvání dopředu a dozadu při výběru ikony funkce nebo k posouvání nahoru a dolů při výběru různých položek na obrazovce. Chcete-li vykonat funkci představovanou vybranou ikonou, stiskněte tento přepínač.*

Dialogové okno

Dialogové okno se skládá z titulu, tlačítek a výběrových polí. Pomocí dialogových oken získává uživatel informace o stavu přístroje a předává přístroji příkazy.

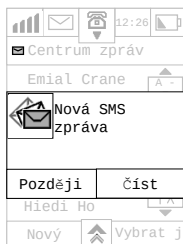


Zadávání slov

Přístroj nabízí dva způsoby zadávání informací. Můžete použít klávesnici, nebo můžete zadávanou položku napsat pomocí aplikace Psaní rukou.

Plocha pro psaní rukou

Pro rozeznávání ručně psaného písma je použita technologie Motorola Wisdom Pen Handwriting Recognition. Přístroj dokáže přirozeně a efektivně rozeznat ručně napsané znaky a interpunkci. Díky tomu lze zadat text v libovolném zvoleném jazyce.

Klepněte na tlačítko  a vyberte příkaz Psaní rukou.



Upravovaná slova se zobrazují v horní části obrazovky. Klepněte ukazovátkem na místo, na kterém chcete vložit, opravit nebo smazat slova. V tomto bodě se zobrazí kurzor.

Než začnete zadávat informace, stisknutím tlačítka **ABC**, **abc** nebo **123** vyberte typ zadávaných údajů.

Pomocí ukazovátka zadejte informace do oblasti Psaní rukou. Jakmile budete hotovi, nebo nastane-li časová prodleva, bude automaticky rozpoznán nejpodobnější znak a ten bude umístěn na místo kurzoru. Pokud vznikne nesprávné slovo, můžete je opravit výběrem některého ze znaků na Panelu podobných znaků, který vložíte na místo posledního výskytu kurzoru.

Chcete-li rozpoznávání urychlit, klepněte po dokončení psaní na tlačítko **OK**.

Chcete-li zadat interpunkční znaménko, ukončit řádek nebo provést posunutí o znak zpět, můžete využít funkční klávesy okolo oblasti pro zadávání informací.

Jakmile zadávání údajů dokončíte, stisknutím tlačítka **OK** potvrďte zadané údaje a přejděte zpět k předchozí nabídce. Nechcete-li změny uložit, stiskněte tlačítko **Zrušit**. Přejdete zpět k předchozí nabídce.

Chcete-li při zadávání informací zvolit další volby, klepněte na tlačítko .

Anglická a numerická klávesnice

Vyberete-li k zadávání informací (textu a čísel) anglickou klávesnici, zobrazí se simulovaná alfanumerická klávesnice (viz následující obrázek).

Přepnutí mezi malými a velkými písmeny provedete klepnutím na tlačítko se šipkou nahoru nebo na tlačítko Shift.



1	2	3	↵
4	5	6	#*.
7	8	9	0

Numerická klávesnice

Chcete-li zadat číslo do oblasti pro vkládání informací, klepněte postupně pomocí ukazovátka na číselná tlačítka. Poté klepněte na tlačítko **OK**.



☞ Chcete-li zadat interpunkční znaménko, klepněte na klávesu (%#&.). Numerická klávesnice se změní na klávesnici s interpunkcí.

Pojmy používané v této příručce

Následující pojmy se používají v této uživatelské příručce při popisu základních funkcí přístroje. Doporučujeme vám, abyste věnovali chvíli času k porozumění této terminologii. Ušlechtní vám to použití přístroje.

„Klepnout“ nebo „Stisknout“

Pomocí ukazovátko nebo prstu zatlačte na určité místo na obrazovce (např. tlačítko, ikonu funkce, rozbalovací nabídku, výběrové pole, pole vícenásobného výběru). Funkce představovaná příslušnou ikonou nebo tlačítkem se provede. **Klepnutí** může také znamenat stisknutí tlačítka na přístroji (např. tlačítka vypínače, tlačítka nahrávání atd.).

„Upravit“ nebo „Zadat“

Představuje zadání nebo úpravu informace.

Po klepnutí na oblast pro zadávání informací můžete při zadávání nebo úpravě informací použít buď metodu rozpoznávání ručně psaného textu, nebo simulovanou klávesnici. Chcete-li potvrdit výběr na panelu podobných znaků, klepněte na tlačítko **OK**. Vybraný znak bude vložen na místo kurzoru.

Poté přejdete zpět k předchozí nabídce a zadané znaky se zobrazí v oblasti pro zadávání informací.

„Vybrat“

Představuje výběr volby nebo příkazu v rozbalovací nabídce, ve výběrovém poli, v poli vícenásobného výběru, v seznamu atd.

„Zvýraznit“

Na běžném displeji se obvykle zobrazují ikony a text v černé barvě a pozadí je bez barvy. Pokud vyberete určitou ikonu nebo text, bude vybraná položka zvýrazněna obrácením barev. Znaký nebo ikony se zobrazí bíle na černém pozadí.

„Vybrat znak“

Při čtení zprávy SMS můžete ukazovátkem klepnout na některé slovo a poté posouvat ukazovátko v neustálém kontaktu s obrazovkou. Slova na dráze ukazovátko se zobrazí v inverzní barvě. Jakmile dosáhnete požadovaného místa, můžete ukazovátko zvednout. Znaký, které jsou zobrazeny inverzně (od místa, kde se ukazovátko dotklo obrazovky, do místa, kde jste ukazovátko zvedli), jsou považovány za vybrané.

Telefonní funkce

1 *Režim telefonu lze provozovat pouze v oblastech, kde je k dispozici příslušná mobilní síť/služba.*


Uskutečnění telefonního volání

Na tomto přístroji lze kromě běžné metody vytáčení použít některou z těchto metod:

- volání z adresáře,
- volání ze SIM karty,
- vytáčení čísla ze zprávy SMS,
- volání ze záznamu zmeškaného hovoru,
- volání ze záznamu přijatého hovoru,
- vytáčení pomocí jediného tlačítka.

Komunikaci pomáhají usnadnit i další funkce, které přístroj poskytuje, např. Přesměrovat hovor, Čekající hovor, Konference atd. Navíc lze také zaznamenat 20 posledních volání (zmeškaných, odchozích a přijatých).

1 V hlavní nabídce klepněte na tlačítko . Zobrazí se následující obrazovka:

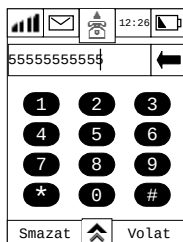

- 2 Klepnutím zvolte číslo, které chcete vytočit. Číslo se zobrazí v poli vytáčení.
- 3 Chcete-li smazat poslední číslici, klepněte na tlačítko .
- 4 Chcete-li smazat celé zobrazené telefonní číslo, klepněte na tlačítko Smazat.
- 5 Klepnutím na tlačítko Volat vytočíte zobrazené číslo a můžete vykonat hovor.
- 6 Chcete-li hovor ukončit, klepněte na tlačítko Konec, nebo zavěste zavřením flipu přístroje.

 *Není-li zadáno číslo, zobrazí se místo tlačítka **Smazat** tlačítko **Konec**.*

 *Informace o vytáčení mezinárodních předvoleb a přímých linek najdete v částech Vytáčení mezinárodního volání a Přímá volba linky.*

 Chcete-li se vrátit k hlavní nabídce, klepněte na tlačítko  nebo .

 Není-li zobrazeno žádné číslo v poli vytáčení, můžete vytočit poslední vytáčené číslo klepnutím na tlačítko Znovu.

 Po úspěšné zahájení volání můžete pokračovat vytočením čísla linky. Klepnutím na tlačítko  na panelu funkcí se vrátíte k obrazovce vytáčení a poté stisknete číslo linky.

Tísňové volání GSM

Pro případ volání v tísni udává celosvětový standard GSM jednotné číslo 112. Za předpokladu, že se přístroji podařilo vyhledat síť mobilního operátora, lze provádět tísňová volání. Taková volání lze uskutečnit bez ohledu na zabezpečovací kódy, a podle konkrétní sítě s vloženou SIM kartou nebo bez ní.

Tísňové volání je směrováno na centrálního operátora tísňových volání.


Chcete-li vytočit tísňové číslo, klepnutím na tlačítko  přejděte k obrazovce vytáčení, zadejte číslo 112 a klepněte na tlačítko OK.

Během vytáčení a spojení tísňového volání se na obrazovce zobrazí zpráva **Volám... Tísňové volání**.

Příjem telefonního volání

Aby bylo možné přijmout telefonní hovor, musí být přístroj zapnutý, a musí být k dispozici mobilní síť s přiměřeně silným signálem. Je-li telefon uzamčen, musíte jej odemknout, abyste mohli přijmout volání. Nemají-li být příchozí volání přesměrována nebo omezena, nesmí být nastaveno přesměrování všech volání ani omezení volání. Další informace najdete v části Bezpečnost v kapitole Nastavení.

Objeví-li se příchozí hovor, začne telefon vyzvánět (nebo vibrovat) a na displeji se zobrazí zpráva o příchozím volání.

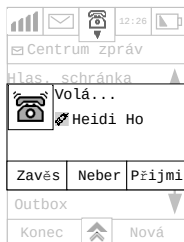

- 1 Klepnutím na tlačítko **Přijmi** hovor přijmete. Po skončení hovoru můžete volání ukončit klepnutím na tlačítko **Konec**, nebo jednoduše zavěte flip.
- 2 Klepnutím na tlačítko **Neber** volání odmítnete.
- 3 Klepnutím na tlačítko **Zavěs** volání odmítnete a přístroj se bude jevit jako obsazený.

☞ Je-li v adresáři uloženo číslo odpovídající číslu volajícího, zobrazí přístroj jméno volajícího. Použije-li volající funkci skrytí volajícího, číslo se nezobrazí.

☞ Pokud jste vypnuli funkci automatické odpovědi, přečtete si informace v části Příjem flipem v kapitole Nastavení. Volání přijmete otevřením flipu. Pokud je flip již otevřen, přijmete volání stlačením výběrového tlačítka nebo přepínače Rocker.

☞ V Režimu telefon se bude ikona stavu měnit podle momentální situace volání.


📶 Nепrobíhá vytáčení ani telefonní hovor.

📞 Probíhá vytáčení nebo hovor.

📶 Čekající hovor/Přidržený hovor.

☞ Ikona se bude měnit podle momentálního stavu volání.

Během hovoru můžete klepnutím na tlačítko 📶 zobrazit nabídku funkcí. Pomocí ukazovátka můžete vybrat požadovanou funkci. Funkce se budou měnit podle momentálního stavu volání. Nechcete-li vybrat žádnou funkci, opusťte nabídku funkcí klepnutím na tlačítko 📶.

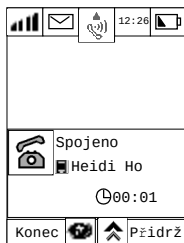

NABÍDKA

- ztlum
- přepojit
- nové volání
- moje číslo

Před navázáním spojení a během vytáčení

I Dostupnost některých služeb může záviset na typu a nastavení vaší SIM karty a na tom, které služby jsou u vašeho operátora k dispozici.

Klepnete-li na obrazovce vytáčení na tlačítko , budete si moci vybrat z následujících funkcí:

- Zobrazit ID:** Tato funkce umožňuje zobrazení vašeho telefonního čísla u příjemce volání.
- Skrýt ID:** Tato funkce umožňuje skrytí vašeho telefonního čísla u příjemce volání.
- Přepnout - linka 2:** Některé SIM karty mají 2 čísla. Můžete tak při volání přepínat mezi nimi.
- Vložit +:** Tato funkce umožňuje volat z libovolné země bez znalosti místního přístupového kódu pro mezinárodní volání. Jednoduše přidejte mezinárodní předponu + (stiskněte „0“ po dobu 3 - 4 sekundy, až se zobrazí „+“).
- Vložit pauzu:** Tato funkce vkládá do telefonního čísla znak pro třisekundovou pauzu. Jakmile telefon při vytáčení dospěje k pauze, počká na odpověď na volání.
- Moje číslo:** Umožní zobrazit, zadat nebo upravit vaše telefonní číslo.

Vytáčení mezinárodního volání

Tato funkce umožňuje volat z libovolné země bez znalosti místního přístupového kódu pro mezinárodní volání.

Jednoduše přidejte mezinárodní předponu + (stiskněte „0“ po dobu 3 - 4 sekundy, až se zobrazí „+“). Poté zadejte číslo země a telefonní číslo a klepnutím na tlačítko **VOLAT** můžete zahájit volání.

Přímá volba linky nebo hlasové schránky

Přístroj A008 umožňuje přímé vytočení linky nebo hlasové schránky.

Vlozte do telefonního čísla znak třisekundové pauzy. Pauza na začátku vytáčeného řetězce je výjimkou. Jakmile telefon při vytáčení dospěje k pauze, počká na odpověď na volání.

- 1 Telefonní číslo zadejte obvyklým způsobem.
- 2 Přejděte na pozici, do níž chcete vložit znak pauzy, a klepněte na tlačítko .
- 3 V místní nabídce vyberte příkaz **Vložit pauzu**. Zobrazí se písmeno P (značka pauzy).
- 4 Zadejte číslo linky.
- 5 Po zadání všech čísel klepněte na tlačítko **Volat**.

Vlozte například za telefonní číslo 01065642288 signál pauzy a poté zadejte 9999. Volání bude přepnuto na linku 9999 volaného telefonního čísla (volaná strana musí podporovat vytáčení linek).

Nebo např. mějme číslo 01065642288, které má Schránku 1011, s níž lze pracovat metodou vytáčení a jejíž heslo je 0211. Všechna tato čísla můžete zadat zápisem následující číselné řady:

01065642288P1011P0211. Podrobnosti o vkládání signálů pauzy při ukládání telefonních čísel do adresáře najdete v části Přidávání nových informací o kontaktech.

Funkce použitelné během hovoru

! Dostupnost některých služeb může záviset na typu a nastavení vaší SIM karty a na tom, které služby jsou u vašeho operátora k dispozici.

Spojen jeden hovor

Uprostřed vašeho hovoru se zobrazí následující obrazovka:



Můžete:


- 1 Ukončit hovor klepnutím na příkaz Konec.
- 2 Přidržet hovor klepnutím na příkaz Přidržet.
- 3 Vybrat vytáčení klepnutím na tlačítko  (ikona  bude označovat, že hovor byl přidržen). Potom můžete vytočit jiné číslo.
- 4 Klepnutím na tlačítko  můžete vybrat následující funkce:
 - Ztlumit: Zapíná a vypíná mikrofon přístroje. Tato funkce umožňuje dočasně vypnout mikrofon během hovoru. Chcete-li v hovoru pokračovat, vyberte znovu tuto volbu.
 - Přepojit: Tato funkce přepojí volání na jiné číslo.
 - Nové volání: Pomocí této funkce můžete provést nové volání.
 - Moje číslo: Zobrazuje telefonní číslo vašeho přístroje.

Přidržení volání a vytočení jiného čísla

I Dostupnost některých služeb může záviset na typu a nastavení vaší SIM karty a na tom, které služby jsou u vašeho operátora k dispozici.

Chcete-li aktuální hovor během probíhajícího volání přidršet, abyste mohli provést další volání, postupujte takto:

- 1 Klepněte na tlačítko  a vyberte Nové volání nebo prostě stiskněte tlačítko . Zobrazí se následující obrazovka:

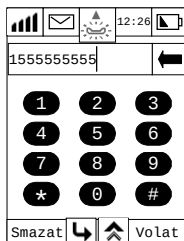

- 2 Pomocí ukazovátka zadejte požadované číslo. Zadané číslo se zobrazí v poli vytáčení. Potřebujete-li smazat poslední číslici, klepněte na tlačítko . Chcete-li smazat celé číslo, klepněte na tlačítko Smazat.
- 3 Klepnutím na tlačítko Volat zahájíte volání. Je-li nové volání úspěšné, budete mít včetně předchozího přidrženého hovoru dva aktivní hovory, což ilustruje následující obrazovka.




Klepnutím na tlačítko  se vrátíte k původnímu hovoru bez vytáčení druhého.

Přepnutí hovoru

! Dostupnost některých služeb může záviset na typu a nastavení vaší SIM karty a na tom, které služby jsou u vašeho operátora k dispozici.

Máte-li jeden přidružený hovor a druhé úspěšně vytočené volání, můžete mezi aktivním a přidruženým hovorem přepínat. Můžete tak hovořit střídavě se dvěma lidmi. V určitém okamžiku může slyšet váš hlas jen jeden člověk. Přepnutí provedete klepnutím na tlačítko **Přepni**.

Zobrazí se tato obrazovka:

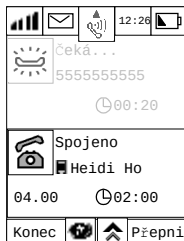


Chcete-li pokračovat v aktivním hovoru, klepněte na tlačítko **Konec**.

Přesunout hovor

! Dostupnost některých služeb může záviset na typu a nastavení vaší SIM karty a na tom, které služby jsou u vašeho operátora k dispozici.

Aktivní hovor přesunete na jiné číslo takto:

- 1 Klepněte na tlačítko  a poté klepněte na příkaz Přepojit. Zobrazí se následující obrazovka:

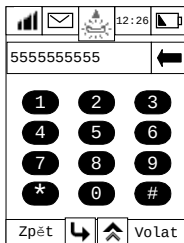

- 2 Klepnutím na tlačítko **Volat** hovor přepojíte.
- 3 Klepnete-li na tlačítko , nebude hovor přepojen.

Převod aktivního volání na přidržené:

Klepněte na tlačítko  a poté klepněte na příkaz Přepojit. Zobrazí se následující obrazovka:



Tento přesun propojí obě strany. Jakmile je hovor přesunut, automaticky je pro vás ukončen.


Funkce Turbo Dial

Funkce Turbo Dial umožňuje volat jednoduše pomocí jedné číslice.


Abyste mohli takto volat, musíte nejprve uložit devět nejčastěji používaných čísel do seznamu zrychleného volání. Informace o ukládání čísel do seznamu zrychleného volání najdete v kapitole Nastavení.

Rychlý přístup a vytáčení čísel uložených na prvních devíti pozicích adresáře:

- 1 Klepněte na tlačítko . Zobrazí se obrazovka vytáčení.
- 2 Klepněte na příslušné numerické klávesy a podržte je alespoň 3 sekundy. Telefonní číslo uložené na tomto místě bude vytáčeno automaticky.

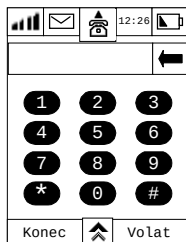

Nemá-li klávesa, na níž jste klepli, přiřazené žádné číslo, budete na to upozorněni, pokud se ji budete pokoušet zanést do seznamu zrychleného vytáčení, viz následující obrázek.




Vytáčení čísel uložených na SIM kartě

Pokud jsou na SIM kartě uložena nějaká čísla, lze je vytáčet přímo z obrazovky vytáčení.


- 1 V hlavní nabídce klepněte na tlačítko . Zobrazí se obrazovka vytáčení.
- 2 Klepněte na číselnou klávesu, která odpovídá pozici telefonního čísla uloženého na SIM kartě, a poté klepněte na klávesu .
- 3 Chcete-li zahájit vytáčení, klepněte na tlačítko VOLAT.



Pokud při ukládání čísla na SIM kartu nezádáte jméno, nebude se jméno zobrazovat ani na panelu Potvrzení vytáčení ze SIM karty.

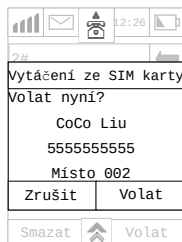

- ☞ Klepnete-li na číselné klávesy nebo na klávesy, které odkazují na prázdnou pozici na SIM kartě, (tj. na místo, na kterém není uloženo žádné telefonní číslo), budete upozorněni zprávou, že je pozice prázdná. Po přečtení této zprávy se vrátíte zpět k obrazovce vytáčení.

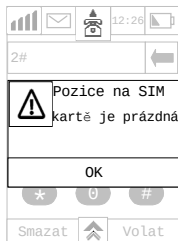

- ☞ Pokyny, jak ukládat čísla na SIM kartu, najdete v odstavci Seznam kontaktů, v části Ukládání informací o kontaktech na SIM kartu.
- ☞ Další informace o vytáčení čísel z adresáře najdete v částech Telefonování a posílání zpráv SMS z adresáře.
- ☞ Informace o vytáčení telefonních čísel ze zpráv SMS najdete v části Načtení telefonních čísel ze zpráv SMS.

Redial

Je-li síť obsazena, uslyšíte krátký přerušovaný signál. Pokud je funkce Redial nastavena na hodnotu **Ano**, bude přístroj opakovat pokus o volání, dokud se nepodaří hovor uskutečnit. Jakmile je vaše volání přijato, telefon vás upozorní zvoněním nebo vibrováním. Informace o nastavení automatického vytáčení najdete v kapitole Nastavení.

Konferenční hovor


- ☛ Chcete-li používat tuto funkci, musíte se přihlásit ke službě Konferenční volání a ke službě Čekání na volání.

Tato funkce spojuje aktivní hovor s přidruženým hovorem. Pomocí funkce konferenčního hovoru můžete pořádat konferenci až s pěti dalšími účastníky. Kdykoliv během konferenčního hovoru můžete přidat účastníky, odpojit je nebo je navzájem oddělit.

Inicializace konferenčního hovoru

Chcete-li inicializovat konferenční hovor, musíte:

- 1 Vytočit nejprve jednoho účastníka konferenčního hovoru.
- 2 Poté tento hovor přidržet a vytočit další číslo. Budete tak mít jeden aktivní a jeden přidržенý hovor. Podrobné informace najdete v části Přidržení volání a vytočení jiného čísla.
- 3 Klepněte na tlačítko  a vyberte příkaz **Konference**. Vy sám i účastníci aktivního a přidržенého hovoru se spojí do jediného konferenčního hovoru. Následující obrazovka znázorňuje počet stran konferenčního hovoru.

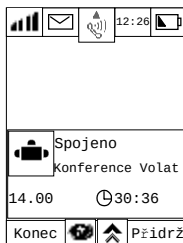

Přidání nového volání ke konferenčnímu hovoru

Připojit nové volání ke konferenčnímu hovoru můžete různými způsoby:

- pomocí obrazovky vytáčení,
- přijetím čekajícího hovoru.

Nezávisle na metodě, kterou zvolíte k připojení nového volání, bude původní konferenční hovor nejprve přidřen a nový hovor bude přijat.

Klepnutím na tlačítko  a výběrem příkazu **Konference** spojte nové volání s původním konferenčním hovorem.

Oddělení účastníka od konferenčního hovoru

Během konferenčního hovoru máte rovněž možnost oddělit vybrané účastníky.

 **K oddělení účastníka od konferenčního hovoru nemusíte mít žádný přidružený hovor.**


- 1 Klepněte na tlačítko  a vyberte příkaz Rozdělit.



- 2 Rolováním výběrového pole vyhledejte účastníka, kterého chcete oddělit od konference, (podle telefonního čísla nebo jména).
- 3 Klepnutím na tlačítko **OK** potvrďte oddělení vybraného účastníka od konference.
- 4 Chcete-li oddělení hovoru zrušit, klepněte na tlačítko **Zrušit**.
- 5 Vybraný hovor bude oddělen od konference, přičemž je možné, abyste s odděleným účastníkem dále soukromě komunikovali (ostatní účastníci budou v režimu přidružených hovorů). Chcete-li opět propojit všechny účastníky, klepněte na tlačítko  a vyberte příkaz Konference.

Čekající hovor

Máte-li 2 aktivní hovory s jedním přidruženým hovorem a zároveň další příchozí volání, zobrazí se následující obrazovka:

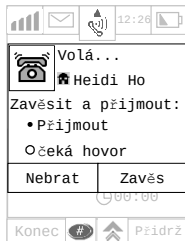

Než budete moci přijmout třetí volání, musíte jeden aktivní hovor ukončit:

- 1 Pokud je vybrána volba **Zrušit aktivní** a klepnete-li na tlačítko **Nebrat**, bude aktuální hovor zrušen a bude přijat příchozí hovor.
- 2 Pokud je vybrána volba **Zrušit aktivní pro odpověď** a klepnete-li na tlačítko **Nebrat**, bude přidružené volání zrušeno a bude přijat příchozí hovor.
- 3 Klepnete-li na tlačítko **Zavěs**, bude příchozí hovor odmítnut z důvodu obsazení linky.

Informace o osobních kontaktech

V adresáři jsou uloženy a zaznamenány důležité údaje a informace týkající se kontaktů jako jména, adresy, telefonní čísla, faxová čísla, čísla pagerů, elektronické adresy, důležitá data atd. Jakmile uložíte nějaké číslo, lze je rychle vyhledat a vytvořit a rovněž je lze použít k odeslání faxů a e-mailových zpráv.

Své kontakty můžete rozřadit podle potřeb komunikace. Lepší organizaci a efektivní vyhledávání informací vám pomůže docílit definování kategorií podrobností o kontaktech. Můžete např. zařadit všechny obchodní partnery do Obchodní kategorie, všechny přátele do Osobní kategorie. Váš přístroj vám nabídne několik základních kategorií:

Pevná volba: Tato funkce vám umožní omezit použití vašeho telefonu (zejména třetí osobou) na předem stanovený seznam telefonních čísel, čísel zemí, národních směrových čísel nebo dalších předvoleb podle vašeho uvážení.

1 *Dostupnost Pevné volby může záviset na typu a nastavení vaší SIM karty a/nebo na tom, kde ji poskytuje operátor, u něhož jste se ke službě přihlásili.*

Všechny kontakty: Zobrazí všechny kontakty ze všech kategorií.

SIM karta: Zobrazí informace o kontaktech uložené na kartě SIM. To označuje ikona SIM karty umístěná před názvem kontaktu.

Nezařazeno: Zobrazí kontakty, které nebyly zařazeny. Jde o kategorii nastavenou jako výchozí pro všechny nové kontakty.

Majitel: V této kategorii budete mít informace sami o sobě.

K výše uvedeným kategoriím můžete přidat své vlastní tak, abyste mohli efektivně zpracovávat informace, nebo můžete existující kategorie upravit tak, aby vyhovovaly vašim specifickým potřebám.

Můžete určit, které informace o kontaktech mají být uloženy v Paměti telefonu a které v Paměti SIM karty. Pokud neurčíte, kam se mají informace uložit, budou uchovávány v Paměti telefonu. Podle typu SIM karty a služeb, ke kterým se přiklašujete, umožňuje většina SIM karet uložit jen základní informace o kontaktech, u každého kontaktu obvykle jen jméno a telefonní číslo.


Při výměně telefonního přístroje jsou se přenesou informace uložené v paměti SIM karty (na původní kartě), zatímco údaje uložené v paměti telefonu zůstanou pouze v původním přístroji.

Vytváření skupin

Váš přístroj umožňuje seskupit kontakty tak, aby bylo možné posílat tytéž zprávy celé skupině. Skupina může obsahovat např. členy nějakého klubu nebo kolegy, kteří spolupracují na nějakém projektu. Ikona  před jménem skupiny označuje, že kontakty zobrazené jako příjemci informace patří do téže skupiny. Jak se vytvářejí skupiny a jak se s nimi pracuje, popisujeme dále v této části.


Přidávání nových informací o kontaktech

- 1 Klepnutím na tlačítko  v hlavní nabídce vstoupíte do Adresáře. Jestliže jste už do paměti telefonu nebo SIM karty uložili nějaké kontakty, zobrazí se jejich seznam tak, jak je uvedeno níže.

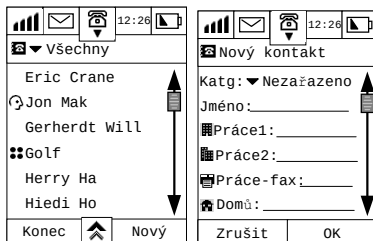

Pakliže jste do paměti telefonu nebo SIM karty neuložili žádné kontakty, nebude na obrazovce zobrazen žádný.

- 2 Klepnutím na Nový přidáte nový kontakt do Adresáře.
- 3 Na výzvu **Kategorie** klepněte a rolujte pole výběru kategorií.

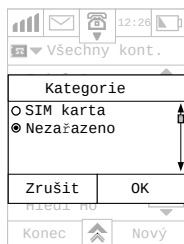

Bude vám předložen seznam výchozích kategorií, a to:

- SIM karta
- Nezařazeno

Jednu z výchozích kategorií vyberete tak, že klepnete na pole jediného výběru vedle kategorie, kterou požadujete.

Když kategorií nevyberete, bude kontakt přidán do kategorie **Nezařazeno**. Vyberete-li SIM kartu, bude základní informace o kontaktu uložena na SIM kartě. Informace o ostatních kontaktech budou uloženy v přístroji.

 *Typ a množství údajů, které budou na SIM kartě uloženy, závisí na typu a vlastním nastavení SIM karty.*

4 Klepnutím na **OK** se vrátíte ke zobrazení Nového kontaktu.

5 Klepněte na pole vedle každého vstupu a zadejte příslušné údaje.

Doporučujeme, abyste plně využili funkce Adresáře a zadali co nejvíce informací. Např. když nezadáte u kontaktu číslo jeho mobilního telefonu, nebudete ho moci nalézt v seznamu, až budete chtít poslat zprávu SMS.

Upravit John Smith

Domů: _____

abc
ABC
123
. @ #

Zrušit ↑ OK

Vkládání pauz

Do řady čísel můžete vložit zvukem označenou pauzu. Uděláte to tak, že klepnutím na tlačítko **#*** přepnete numerickou klávesnici na symbolickou, a v místě, kam si přejete vložit znak pauzy, klepnete na písmeno „P“.

1 Po zadání každé informace ji uložíte do příslušného pole klepnutím na **OK**. Nacházíte-li se na obrazovce úprav, můžete klepnutím na tlačítko **↑** změnit způsob vkládání.

2 Klepnutím na příkaz **ZRUŠIT** opustíte úpravy a vrátíte se na předchozí obrazovku.

Váš přístroj dokáže ukládat údaje různého druhu.

- | | | |
|--------------|---------------------|------------|
| • Název: | • Fax domů: | • Pager: |
| • Práce1: | • Mobil: | • E-mail1: |
| • Práce2: | • Číslo SMS | • E-mail2: |
| • Práce-fax: | (viz poznámka níže) | |
| • Domů: | | |

Číslo pro zprávu SMS se zaznamená, jakmile vložíte číslo mobilního telefonu. Číslo pro zprávu SMS představuje symbol a je stejné jako číslo mobilního telefonu. Používá se k posílání zpráv SMS a automaticky se změní v případě, že se změní číslo mobilního telefonu.

Ve skupině Obchodních kontaktů jsou uloženy následující údaje:

- | | | |
|----------|-----------|--------|
| • Název: | • Kraj: | • PSČ: |
| • Firma: | • Město: | |
| • Země: | • Adresa: | |

Ve skupině Osobních kontaktů se ukládají následující údaje:

- Země:
- Adresa:
- Narození:
- Kraj:
- PSČ:
- Výchova:
- Město:
- WWW:
- Pozn.:

3 Stiskem klávesy **OK** uložíte změny.

4 Stiskem příkazu **Zrušit** zrušíte veškeré změny a vrátíte se do nabídky Adresáře.

 Po ukončení hovoru můžete uložit telefonní číslo posledně volaného do Adresáře.

Uložení čísla po ukončení hovoru

Telefonní číslo, které jste naposledy volali, můžete uložit do Adresáře. Je možné postupovat dvěma způsoby:


- Uložte číslo jako nový Kontakt.
- Uložte číslo do existujícího Kontaktu.

Po klepnutí na příkaz **Konec**, který ukončí volání, klepněte během 5 sekund na tlačítko **Uložit**. Zobrazí se obrazovka **Uložit číslo**. Můžete si vybrat, zda číslo uložíte do Adresáře jako Nový kontakt nebo je připojíte k existující položce v Adresáři.



Přidat nový
kontakt do
adresáře


Přidat nový
údaj ke starému
kontaktu

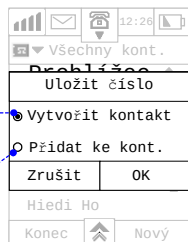

Uložení čísla jako Nový kontakt

Vyberete-li příkaz **Vytvořit kontakt**, budete vyzváni, abyste ze seznamu vybrali typ telefonního čísla. Proveďte výběr a klepněte na **OK**. Posledně volané číslo je poté přidáno na příslušné místo.


Klenutím na tlačítko **OK** telefonní číslo uložíte.

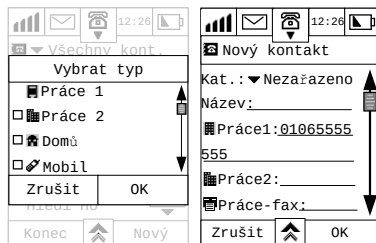

Uložení čísla do existujícího kontaktu


Vyberete-li příkaz **Přidat ke kontaktům**, zobrazí se seznam všech kontaktů. Vyberte ten, který si přejete, a klepněte na **OK**. Budete opět vyzváni, abyste vybrali typ telefonního čísla. Výběr proveďte a klepněte na **OK**. Posledně volané číslo bude přidáno na příslušné místo.

Klepnutím na **OK** provedete aktualizaci Adresáře.

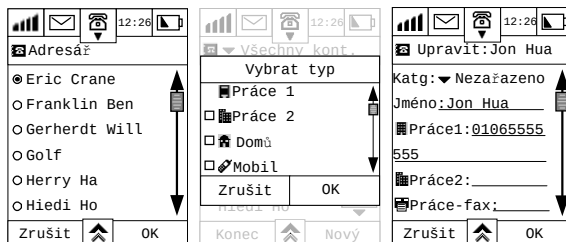


Vyhledání a úprava informací o kontaktech


- 1 Klepnutím na tlačítko  v hlavní nabídce vstoupíte do Adresáře. Klepnete-li na rozbalovací nabídku Všechny kontakty, zobrazí se obrazovka Kategorie.

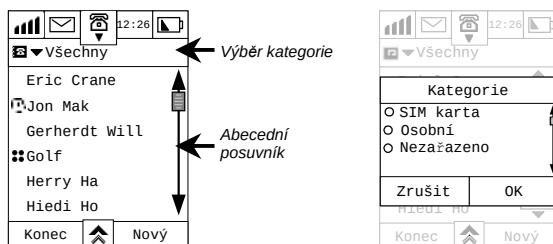

- 2 Vyberte Kategorii a klepnutím na tlačítko **OK** potvrďte svůj výběr.
- 3 Chcete-li se vrátit na předchozí obrazovku, klepněte na příkaz **Zrušit**.
- 4 Klepněte na první písmeno kontaktu, který chcete vyhledat, a pomocí šipky nahoru a dolů vyberte název kontaktu, např. John Smith. Jakmile najdete Johna Smitha v seznamu, vyberte jej klepnutím. Zobrazí se aktuální uložené informace o kontaktu s názvem John Smith. Další informace zobrazíte pomocí posunovací lišty.

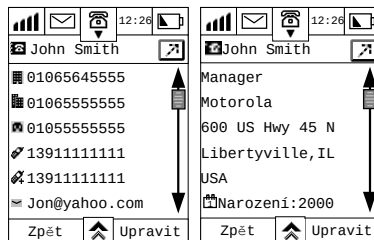


- 5 Chcete-li upravit některé z údajů, klepněte na příkaz **Upravit**. Poté vyberte vstup, který budete upravovat.
- 6 Klepněte na tlačítko  a vyberte způsob zadávání textu.
- 7 Do příslušného pole vložte nové údaje a klepnutím na tlačítko **OK** uložte změny.

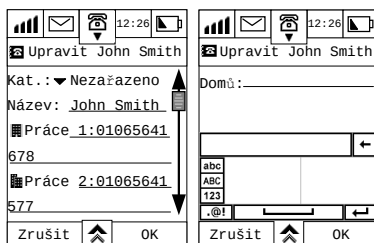


- 8 Klepnutím na příkaz **Zrušit** se vrátíte do předchozí nabídky.

Nalezení informací o kontaktu

- 1 Klepnutím na tlačítko  v hlavní nabídce vstoupíte do Adresáře.
- 2 Poté klepněte na tlačítko  a vyberte příkaz **Hledat kontakt**. Na displeji se zobrazí pole **Najít podle**:

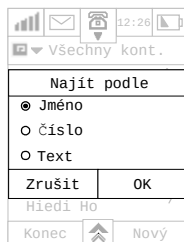


- 3 Můžete si vybrat, bude-li se kontakt hledat podle Jména, Čísla nebo Textu. Provedte výběr a klepněte na tlačítko **OK**.
- 4 Jestliže jste vybrali hledání podle **Jména**, zadejte jméno, které má být vyhledáno, a klepněte na tlačítko **OK**. Na obrazovce se budou zobrazovat výsledky hledání.

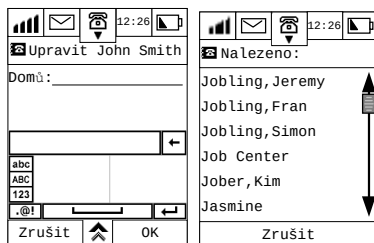

- 5 Chcete-li zobrazit více informací o kontaktu, klepněte a vyberte jeho jméno.
- 6 Klepnutím na příkaz **Zrušit** se vrátíte do předchozí nabídky. Nevyhovuje-li kritériím vyhledávání žádný záznam, zobrazí se na obrazovce zpráva **Nic nenalezeno**.

Odstranění kontaktu


- 1 Klepnutím na tlačítko  v hlavní nabídce vstoupíte do Adresáře. Klepněte na první písmeno kontaktu, který chcete vyhledat, a vyhledejte jej pomocí šipky nahoru a dolů.
- 2 Na obrazovce informací o kontaktu klepněte na tlačítko .

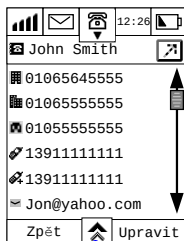

NABÍDKA

- nový kontakt
- hledat kontakt
- **odstranit kontakt**
- Poslat v SMS
- poslat e-mail
- kopírovat na SIM
- vytisknout kontakt
- Poslat IrDA

- 3 Klepnete-li na příkaz **Odstranit kontakt**, zobrazí se dialogové okno Odstranit.

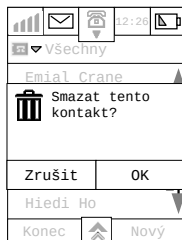


- 4 Klepnutím na tlačítko **OK** odstraníte informace o kontaktu a uložíte změny.
5 Klepnutím na příkaz **Zrušit** opustíte mazání údajů a vrátíte se do předchozí nabídky.

Odstranění kontaktů

Chcete-li odstranit více kontaktů:


- 1 Klepněte na tlačítko  na obrazovce Všechny kontakty.

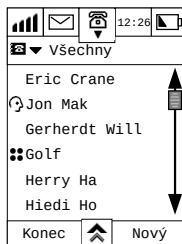


NABÍDKA

- hledat kontakt
- nová kategorie
- upravit kategorii
- odstranit kategorii
- nová skupina
- kopírovat na SIM
- řadit jména
- vytisknout kontakt
- odstranit kontakt

- 2 Klepněte na příkaz **Odstranit kontakty**. Zobrazí se dialogové okno Odstranit.

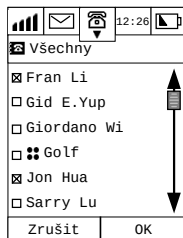

- 3 Klepnutím na tlačítko **OK** se začnou mazat veškeré vybrané informace o kontaktu.
- 4 Klepnutím na příkaz **Zrušit** zachováte informace o kontaktu a vrátíte se na obrazovku **Všechny kontakty**.




- 5 Když během procesu odstraňování údajů klepnete na příkaz Zrušit, zastavíte jej a vrátíte se na obrazovku **Všechny kontakty**.

Vytvoření vlastních kategorií

Přidání nové vlastní kategorie

- 1 Klepnutím na tlačítko  v hlavní nabídce vstoupíte do Adresáře.
- 2 Klepněte na tlačítko  a vyberte možnost **Nová kategorie**.

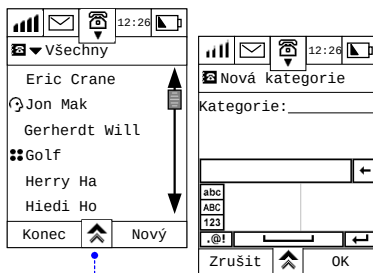

NABÍDKA


- hledat kontakt
- **nová kategorie**
- upravit kategorii
- odstranit kategorii
- nová skupina
- kopírovat na SIM
- řadit jména
- vytisknout Kontakt
- odstranit Kontakt

- 3 V poli **Kategorie:** zadejte název nové kategorie.
- 4 Klepnutím na tlačítko **OK** potvrdíte vytvoření nové kategorie.

 **Název kategorie nesmí být delší než 10 znaků.**

Úprava vlastní kategorie

- 1 Klepnutím na tlačítko  v hlavní nabídce vstoupíte do Adresáře. Z rozbalovací nabídky vyberte volbu **Všechny kontakty**.

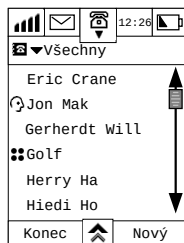

NABÍDKA

- hledat kontakt
- nová kategorie
- **upravit kategorii**
- odstranit kategorii
- nová skupina
- kopírovat na SIM
- řadit jména
- vytisknout Kontakt
- odstranit Kontakt


- 2 Klepnutím na příkaz **Upravit kategorii** zobrazíte Seznam kategorií, které můžete upravovat.

1 Upravovat můžete jen kategorie, které jste sami nadefinovali, výchozí kategorie **Všechny kontakty**, **SIM karta**, **Nezařazeno** a **Majitel se upravovat nemohou**. Jestliže jste nepřipojili žádnou vlastní kategorii, položka **Upravit kategorii** se vůbec nenabídne.

- 3 Vyberte kategorii, kterou si přejete upravovat, a klepněte na OK. Zobrazí se obrazovka Upravit kategorii. Do pole **Název** zadejte změnu vybrané kategorie.
- 4 Klepnutím na tlačítko **OK** změny uložíte.

Odstranění vlastní kategorie


- 1 Klepnutím na tlačítko  v hlavní nabídce vstoupíte do Adresáře.

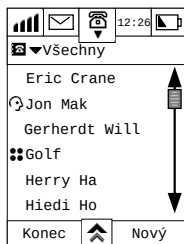

NABÍDKA

- hledat kontakt
- nová kategorie
- upravit kategorii
- **odstranit kategorii**
- nová skupina
- kopírovat na SIM
- řadit jména
- vytisknout Kontakt
- odstranit Kontakt

- 2 Klepněte na tlačítko  a klepnutím na příkaz **Odstranit kategorii** zobrazíte seznam kategorií, které si přejete odstranit.

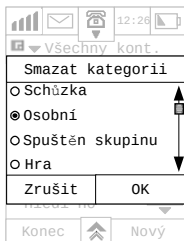

-  Upravovat můžete jen kategorie, které jste sami nadefinovali, výchozí kategorie Všechny kontakty, SIM karta, Nezařazeno a Majitel se upravovat nemohou a ani se nezobrazí.

- 3 Vyberte kategorii, kterou si přejete odstranit, a klepněte na tlačítko **OK**.




- 4 Klepnutím na tlačítko **OK** potvrdíte odstranění vybrané kategorie. V adresáři zůstanou všechny kontakty a budou přesunuty do kategorie **Nezařazeno**.
- 5 Klepnutím na příkaz **Zrušit** se vrátíte do předchozí nabídky a vybraná kategorie odstraněna NEBUDE.

Vytváření skupin

Vytvoření nové skupiny

Účelem tvoření skupin je posílání zpráv SMS více příjemcům zároveň. Členy skupiny se mohou stát jen kontakty, které mají v údajích uvedeno číslo mobilního telefonu.


- 1 Klepnutím na tlačítko v hlavní nabídce vstoupíte do Adresáře.
- 2 Klepněte na tlačítko a na volbu **Nová skupina**.

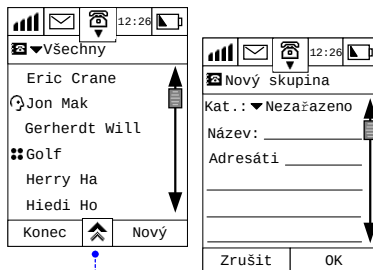

NABÍDKA

- hledat kontakt
- nová kategorie
- upravit kategorii
- odstranit kategorii
- **nová skupina**
- kopírovat na SIM
- řadit jména
- vytisknout kontakt
- odstranit kontakt

- Po klepnutí na pole výběru **Kategorie** budete moci vybrat kategorii, v níž se má zobrazit Skupina.
- Klepněte na pole **Název** a zadejte název skupiny, kterou chcete vytvořit. Poté klepněte na tlačítko **OK**.
- Klepněte na pole **Adresáti**, projděte seznam a každého vybraného příjemce označte před jménem značkou **X**.

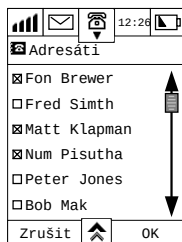

- Po výběru členů klepněte na tlačítko **OK**. Vybraní členové se zobrazí v poli adresátů.
- Klepněte na tlačítko **OK**.

Nová skupina se zobrazí v rámci kategorie, k níž jste ji přidali, a bude před svým skupinovým názvem označena znakem **⚙**.

! Na obrazovce Skupina se zobrazí jen kontakty, u nichž bylo zadáno číslo mobilního telefonu. Účelem tvoření skupin je posílání zpráv SMS více příjemcům. Vzhledem k tomuto účelu nemohou kontakty bez čísel mobilních telefonů tvořit skupiny.

Vyhledání skupiny adresátů

- Klepnutím na tlačítko **⚙** v hlavní nabídce vstoupíte do Adresáře. Údaje, které mají v Adresáři před názvem značku **⚙**, patří do skupiny. V tomto příkladu byla vybrána skupina **GOLF**.
- Klepnutím na **Název** skupiny zobrazíte členy této skupiny.




Přidávání adresátů do skupiny

- 1 Klepnutím na tlačítko  v hlavní nabídce vstoupíte do Adresáře. Projděte jej a vyberte skupinu, o níž si přejete zobrazit více informací.
- 2 Klepněte na pole ve výzvě **Adresáti:** projděte seznam a vyberte všechny příjemce, které si přejete přidat ke skupině.
- 3 Klepněte na tlačítko **OK**. Noví adresáti budou přidáni do seznamu adresátů.
- 4 Klepněte na tlačítko **OK**.

Odstranění skupin

- 1 Klepnutím na tlačítko  v hlavní nabídce vstoupíte do **Adresáře**. Projděte jej a vyberte skupinu, která se má odstranit.
- 2 Klepněte na tlačítko .
- 3 Po klepnutí na příkaz **Odstranit skupinu** se zobrazí potvrzovací obrazovka.

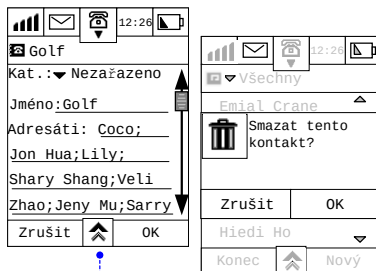

NABÍDKA


- odstranit skupinu

- 4 Klepnutím na tlačítko **OK** potvrdíte odstranění. Informace o adresáti zůstanou zachovány i po odstranění skupiny.

Vkládání a úpravy údajů o majiteli

1 Toto nastavení byste měli provést, abyste mohli surfovat po Internetu. Nastavení pro Internet má obsahovat alespoň číslo mobilního telefonu s číslem země umístěným před účastnické číslo. Internetový terminál použije toto číslo jako číslo vašeho účtu při výpočtu spojovacích poplatků.


- 1 Klepnutím na tlačítko  v hlavní nabídce vstoupíte do Adresáře.
- 2 Klepnutím na položku **Všechny kontakty** v nadpisu zobrazíte seznam **Kategorií**.
- 3 Projděte jej, vyberte **Majitele** a klepnutím na tlačítko **OK** zobrazíte jeho údaje na obrazovce.

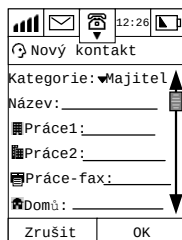

- 4 Klepněte na každé pole a zadejte do něho příslušné údaje.
- 5 Klepnutím na tlačítko **OK** údaje uložíte.

Při úpravách údajů zopakujte 1. a 2. krok a zobrazte údaje o Majiteli

- 1 Klepnutím na příkaz Upravit zobrazíte obrazovku úprav údajů o Majiteli.
- 2 Klepněte na každé pole a upravte příslušné údaje.
- 3 Klepnutím na tlačítko **OK** změny uložíte.

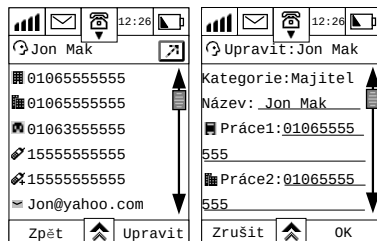


Kopírování informací o kontaktu z paměti telefonu na SIM kartu

Informace o kontaktech, uložené v přístroji, můžete kopírovat na SIM kartu. Na stejnou SIM kartu pak můžete přidat další informace uložené v jiném telefonu GSM.

1 Množství informací, které je možné na SIM kartu uložit, je dáno velikostí paměti karty, a funkce karty určuje, jaký druh informací může být uložen. SIM karta může obvykle uchovávat jen jména a telefonní čísla.

- 1 Klepnutím na tlačítko  v hlavní nabídce vstoupíte do Adresáře.
- 2 Klepněte na tlačítko  a klepnutím na příkaz **Kopírovat na SIM** zobrazíte všechny kontakty kromě těch, které jsou uloženy na SIM kartě.
- 3 Vyberte název kontaktu, který chcete kopírovat, a klepněte na tlačítko **OK**.
- 4 Na obrazovce **Kopie do** se zobrazí všechna čísla příslušející kontaktu, který jste vybrali. Vyberte jedno z čísel na seznamu a klepněte na tlačítko **OK**.

 V paměti SIM karty může být obvykle uloženo pod každým jménem jen jedno číslo.

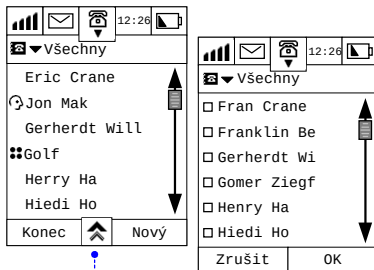


NABÍDKA

- hledat kontakt
- nová kategorie
- upravit kategorii
- odstranit kategorii
- nová skupina
- **kopírovat na SIM**
- vytisknout kontakt
- odstranit kontakt




- 5 Klepnutím na tlačítko **OK** uložíte vybrané údaje na SIM kartu, poté se klepnutím na příkaz **Zrušit** vrátíte na obrazovku **Všechny kontakty** a můžete vybrat další kontakt.
- 6 Jakmile dojde k zaplnění paměti SIM karty, zobrazí se zpráva „Paměť SIM karty je plná“.

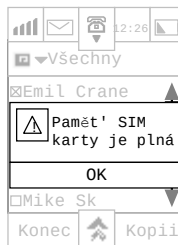


Kopírování informací o kontaktu ze SIM karty do paměti telefonu

Informace o kontaktech uložené na SIM kartě můžete také kopírovat do paměti telefonu.

- 1 Klepnutím na tlačítko **Adresy** v hlavní nabídce vstoupíte do Adresáře.
- 2 Klepněte na rozbalovací nabídku Kategorie, projděte ji, vyberte položku **SIM Karta** a klepněte na tlačítko **OK**. Na displeji se zobrazí všechny kontakty uložené na SIM kartě.
- 3 Klepněte na tlačítko **↑** a vyberte příkaz **Kopírovat do telefonu**.
- 4 Vyberte kontakt, který se má kopírovat do paměti telefonu.

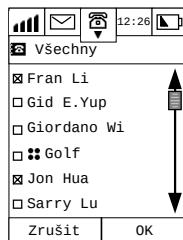

- 5 Na obrazovce **Kopie do**, která přísluší číslu, jež kopírujete z paměti SIM karty, vyberte druh čísla.
- 6 Klepnutím na tlačítko **OK** uložíte údaje o kontaktu do paměti telefonu.

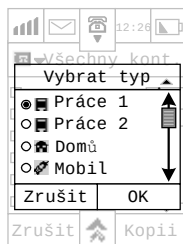

- 7 Klepnutím na příkaz **Zrušit** se vrátíte na obrazovku Všechny kontakty bez zkopírování informací do paměti telefonu.

Vyhledání informací o kontaktech uložených na SIM kartě si můžete usnadnit tak, že jako kategorii vyberete SIM kartu. Všechny informace uložené na kartě pak budou dosažitelné pod ikonou umístěnou před jmény kontaktů.


Zobrazení se může měnit po každém stisku tlačítka v hlavní nabídce pro vstup na obrazovku Všechny kontakty. Podoba obrazovky, která se zobrazí, bude záviset na metodě řazení, kterou jste předtím vybrali při hledání informací o kontaktech. Seznam se zobrazí v požadovaném řazení, jakmile znovu zobrazíte Seznamu kontaktů.

Posílání a přijímání informací o kontaktech

Váš přístroj vám umožňuje posílat informace o kontaktech jako krátkou zprávu. Používá-li příjemce normální mobilní telefon GSM, bude přijímaná informace považována za normální krátkou zprávu. Používá-li přístroj A008, uloží se přijatá informace v jeho Seznamu kontaktů pod příslušným telefonním číslem.

Posílání informací o kontaktu

- 1 Klepnutím na tlačítko  v hlavní nabídce přejdete na obrazovku **Všechny kontakty**. Vyhledejte osobu, jejíž údaje chcete poslat, a klepněte na její jméno. Zobrazí se všechna telefonní čísla, která k tomuto kontaktu patří.

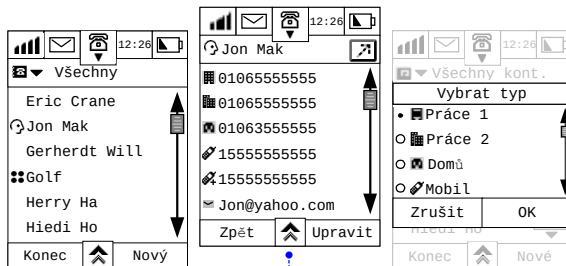

NABÍDKA

- nový kontakt
- hledat kontakt
- odstranit kontakt
- Poslat v SMS
- odeslat e-mail
- kopírovat na SIM
- vytisknout kontakt
- Poslat IrDA

- 2 Klepněte na tlačítko  a výběrem příkazu **Poslat v SMS** zobrazte obrazovku **Vybrat typ**.
- 3 Telefonní čísla, která se mají poslat, vyberete zaškrtnutím políček, a klepnutím na tlačítko **OK** přejdete na obrazovku **Nová zpráva**.
- 4 Klepněte na pole **Číslo**. Zobrazí se obrazovka Odeslat do. Vyberte příjemce kontaktních informací klepnutím na příslušná zaškrťovací políčka a poté klepněte na tlačítko **OK**.

Případně můžete

- 1 Klepnutím do pole **Číslo** přejděte k obrazovce **Nová zpráva**.
Zadejte číslo mobilního telefonu příjemce a klepněte na tlačítko **OK**.




- 2 Informace odešlete klepnutím na tlačítko **Odeslat**.


! Budete-li se snažit poslat údaje v delším řetězci znaků, než je povoleno (160 anglických alfanumerických znaků), zobrazí se následující upozornění: „Nelze odeslat informace, jejichž délka překračuje limit“.

Přijímání informací o kontaktu

Jakmile přijde nová zpráva, zazní zvukový signál a na displeji se objeví následující dialogové okno.

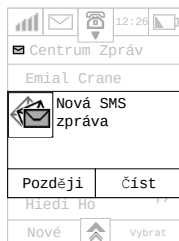

- 1 Zprávu si můžete ihned přečíst po klepnutí na příkaz **Číst**.

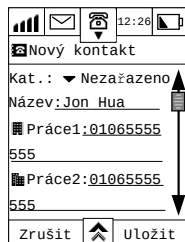

- 2 Klepnutím na rozbalovací nabídku vedle pole **Kategorie** vyberete kategorii, do níž se bude informace ukládat.
- 3 Klepnutím na příkaz **Později** uložíte informace do vybrané kategorie. Klepnete-li na příkaz **Později**, budete si moci přečíst zprávu později.


Volání a posílání informací z Adresáře

Váš přístroj vám nabízí několik rychlých a jednoduchých způsobů komunikace. Můžete telefonovat, posílat faxy, zprávy SMS nebo elektronickou poštu přímo ze Seznamu kontaktů. Výhodou tohoto způsobu vytáčení je, že nemusíte vždy znovu zadávat jednotlivé číslice telefonních čísel jednu po druhé. Na dále uvedených příkladech uvidíte, jak můžete volat, posílat e-mailové zprávy nebo zprávy SMS adresáti Herry Ha.

Telefonování z Adresáře


- 1 Klepněte na tlačítko  v hlavní nabídce. Vyhledejte osobu, které chcete telefonovat. Jakmile ji najdete, klepněte na její jméno a její údaje se objeví na displeji.
- 2 Pro volání vyberte číslo pevného nebo mobilního telefonu.

! Je-li v Nastavení telefonu Předpona nastavena na NE, provede se volání ihned po zadání telefonního čísla. Podrobnosti o Předponě najdete v části Nastavení Předpony.

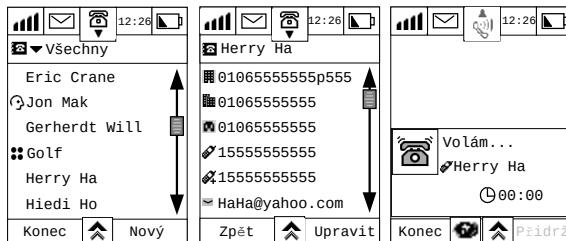

Posílání zpráv SMS z Adresáře


- 1 Zopakujte první krok postupu uvedeného v odstavci Telefonování z Adresáře.
- 2 Klepnutím na číslo mobilního telefonu  zobrazíte obrazovku **Nová zpráva**.

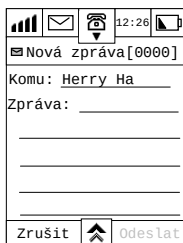

- 3 Napište svou SMS a poté klepněte na tlačítko **ODESLAT**.

Posílání e-mailových zpráv z Adresáře

- 1 Zopakujte první krok postupu uvedeného v odstavci Telefonování z Adresáře.
- 2 Klepnutím na elektronickou adresu příjemce přejdete na obrazovku **Nová zpráva**.
- 3 Napište zprávu a poté klepněte na tlačítko **Odeslat**.

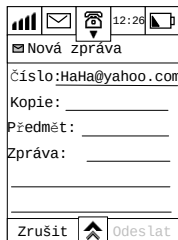


 Podrobnosti o tom, jak k elektronické poště připojit přílohu, najdete v části Funkce elektronické pošty, v odstavci Posílání příloh.

Vytištění informací o kontaktu

1 Před použitím této funkce by vás počítač měl mít nainstalováno příslušné infračervené zařízení. Měli byste také zkontrolovat, zda mezi vaším přístrojem a přijímajícím zařízením není žádná překážka a zda jsou oba infračervené porty umístěny navzájem tak blízko, aby mohlo dojít k přenosu.

- 1 Klepnutím na tlačítko  v hlavní nabídce přejdete na obrazovku Všechny kontakty.
- 2 Klepněte na tlačítko  a vyberte příkaz Tisknout kontakty. Klepnutím na zaškrtnávací políčka vyberete údaje o kontaktech, které se mají tisknout, a klepnete na tlačítko OK.

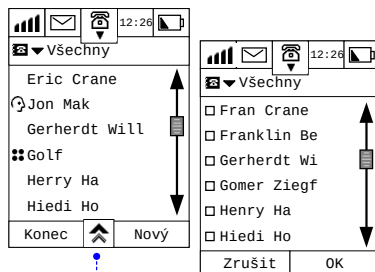

NABÍDKA

- hledat kontakt
- nová kategorie
- upravit kategorii
- odstranit kategorii
- nová skupina
- kopírovat na SIM
- vytisknout kontakt
- odstranit kontakt

- 3 Na obrazovce Tisknout přes IrDA vyberte typ tiskárny a klepněte na tlačítko TISKNI. Je-li možné navázat spojení, začne přístroj vysílat informace do tiskárny. Na displeji vás o úspěšném tisku bude informovat řada zpráv.

Tisknout přes IrDA		Tisknout přes IrDA	Tisknout přes IrDA
	Vybrat typ tiskárny ▼ Canon	 Odesílám...	 odeslána Tiskárny
Zrušit	Tiskni	Zrušit	OK

Nemůže-li být spojení navázáno nebo není-li pokus o tisk úspěšný, dostanete o tom zprávu.

Tisknout přes IrDA	Tisknout přes IrDA
 Tiskárna nenalezena.	 Propojení IR přerušeno
OK	OK


NEBO

Posílání informací o kontaktu přes IrDA

Přístroj Motorola A008 umožňuje posílat informace infračerveným přenosem jinému přístroji s funkcí Vcard. Tato funkce značně přispívá k pohodlí při výměně informací s mobilními a příručními přístroji přátel a známých.


Používáte-li pro výměnu informací o kontaktu dva přístroje A008, vypadá postup takto:

- 1 Klepnutím na tlačítko  v hlavní nabídce přejdete na obrazovku Všechny kontakty.
- 2 Vyhledejte osobu, jejíž údaje chcete poslat, a klepněte na její jméno. Zobrazí se všechna čísla, která k tomuto kontaktu patří.
- 3 Klepněte na tlačítko  a vyberte příkaz Poslat IrDA. Zobrazí se následující obrazovka.

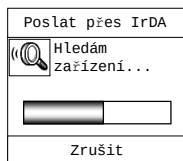

Můžete také klepnout na ikonu umístěnou v pravé části záhlaví obrazovky.

- 4 Na druhém přístroji A008 klepněte na tlačítko . Můžete také klepnout na ikonu umístěnou v pravé části záhlaví obrazovky.
- 5 Za předpokladu, že infračervené porty obou přístrojů A008 jsou k sobě natočeny pod správným úhlem a jsou od sebe ve správné vzdálenosti, může přenos dat začít. Tuto skutečnost potvrdí následující obrazovka.

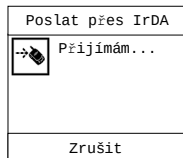


- 6 Když dojde během přenosu k přerušení nebo k chybě, zobrazí se chybová zpráva. Je-li v telefonu uloženo příliš mnoho informací, telefon vás při pokusu o přenos nových informací upozorní, že je paměť plná. V tomto případě musíte informace přenést do svého počítače a před převodem do telefonu uvolnit část jeho paměti. Podrobné informace týkající se synchronizace najdete v kapitole Synchronizace dat s počítačem.

Zprávy SMS

Kromě normálního hlasového volání umožňuje tento přístroj také výměnu krátkých textových zpráv.

Klepnutím na tlačítko  v hlavní nabídce zobrazíte obrazovku **Centrum zpráv**. Centrum zpráv představuje místo organizace zpráv. K dispozici je 9 výchozích složek, do kterých můžete uložit různé druhy zpráv. Můžete také vytvořit vlastní nové složky. Čísla zobrazená mimo závorku označují celkový počet zpráv ve složkách. Čísla v závorkách označují počet nových nebo ještě nečtených zpráv.

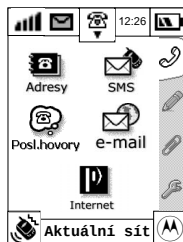


CENTRUM ZPRÁV

Seznam složek

- | | | |
|--------------------|--------------------------------------|------------|
| • Hlasová schránka | • Vlastní složky (jsou-li vytvořeny) | • Odesláno |
| • Inbox | • SIM karta | • Drafty |
| • Info zprávy | • Outbox | • Koš |
| • Vzorové SMS | | |

Následující obrazovka například informuje, že složka doručených zpráv obsahuje celkem 14 zpráv, z toho 12 nových nebo ještě nečtených.

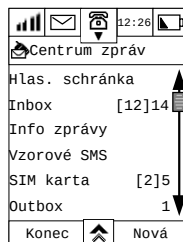

Hlasová zpráva

Hlasové zprávy si můžete poslechnout, zavoláte-li na telefonní číslo své hlasové schránky v síti. Hlasové zprávy jsou uloženy v síti, nikoliv ve vašem přístroji. Nemůžete-li přijmout přichodzí hovor, je automaticky přeměrován na číslo hlasové schránky, které máte uloženo ve složce Hlasové zprávy.

 Hlasové zprávy představují síťovou službu, ke které je třeba se přihlásit, a chcete-li ji používat, musí tuto službu podporovat váš mobilní operátor. Mobilní operátor vám také přidělí číslo hlasové schránky.

Doručené

Přichodzí zprávy se zobrazí na displeji vašeho přístroje nebo ve složce Doručené. Před tím, než začnete odesílat a přijímat zprávy, musíte nejprve nastavit složku doručených zpráv.

Počet zpráv, které lze uložit do složky doručených zpráv, závisí na délce zpráv a na počtu ostatních zpráv a draftů uložených v paměti vašeho telefonu.



označuje nové zprávy (ještě nečtené)



označuje staré zprávy (přečtené zprávy)



označuje nové zprávy s kontaktními informacemi



označuje staré zprávy s kontaktními informacemi



označuje nové zprávy obsahující melodii vyzvánění



označuje staré zprávy obsahující melodii vyzvánění

 Zprávy SMS představují síťovou službu, ke které je třeba se přihlásit, a chcete-li ji používat, musí tuto službu podporovat váš mobilní operátor.

Info služba

Jde o obecné zprávy jako je předpověď počasí nebo informace o trhu akcií, které jsou vysílány do vašeho přístroje.

 Zprávy SMS představují síťovou službu, ke které je třeba se přihlásit, a chcete-li ji používat, musí tuto službu podporovat váš mobilní operátor.

Vzorový text

Funkce Vzorového textu vám umožní vybrat a poslat předem napsanou zprávu obsahující nejběžněji používané fráze, která je uložena v zabudované knihovně.

Vlastní složka

Vedle výše uvedených složek si můžete vytvořit i složky vlastní, které budou vyhovovat vašim konkrétním požadavkům na zpracovávání určitých druhů zpráv. Z vlastních složek můžete zprávy odesílat nebo odstraňovat či je do nich přijímat a zařazovat.

SIM karta

Tato složka je nastavena jako výchozí pro ukládání příchozích zpráv SMS. Zprávy můžete přemístit do jiné složky podle svých požadavků na jejich zpracování.

Outbox

V této složce budou uloženy všechny odesílané textové zprávy čekající na odeslání. Zprávy zde uložené můžete ještě před odesláním upravovat.

Odesláno

V této složce jsou uchovávány kopie všech úspěšně odeslaných zpráv.

Draft

Na tomto místě jsou uloženy zprávy, které jste napsali, ale dosud neodeslali, a zprávy, které se ještě mají upravovat.

Koš


V této složce jsou uloženy zprávy, které jste smazali. Než složku vyprázdníte, můžete tyto zprávy znovu uložit.

 *Pro efektivní zařazování zpráv byste se měli přesvědčit, že nastavená konfigurace vašeho přístroje je správná. Viz Nastavení zpráv.*

Posílání zpráv SMS


Tato funkce umožňuje posílat krátké textové zprávy na ostatní mobilní telefony podporující službu SMS.

- 1 Klepnutím na tlačítko  v hlavní nabídce přejdete na obrazovku **Centrum zpráv**.
- 2 Z obrazovky Centrum zpráv klepnutím na tlačítko **Nový** a přejdete na obrazovku **Nová zpráva**

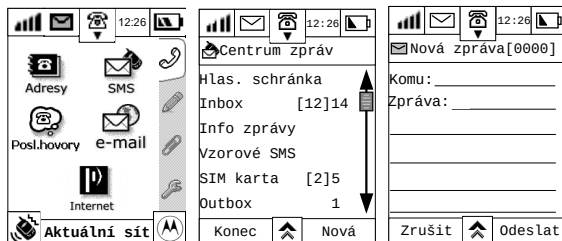


Podrobnosti o příjemcích můžete zadat dvěma způsoby.


- 3 Klepnutím do pole **Číslo** zobrazíte numerickou klávesnici. Pomocí klávesnice zadejte telefonní číslo příjemce a poté klepněte na tlačítko **OK**.

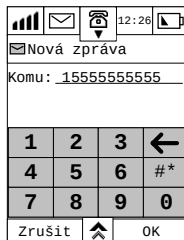

Nebo klepnutím do pole **Komu** zobrazíte seznam jmen. Projděte seznam a proveďte výběr. Tento způsob je vhodný pro opakované zadávání příjemců.

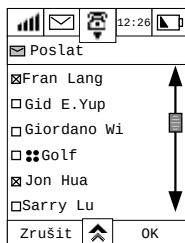


- 4 Po klepnutí na tlačítko **OK** se jméno příjemce zobrazí v poli **Číslo**.
- 5 Klepnutím na tlačítko Zrušit se vrátíte k obrazovce **Nová zpráva** a pole **Číslo** zůstane beze změny.

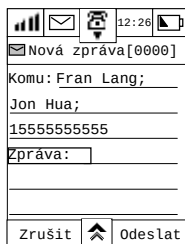

! V seznamu se zobrazí pouze jména těch příjemců, jejichž čísla mobilních telefonů byla uložena do Adresáře. Jména příslušející k ostatním telefonním číslům se nezobrazí.

👉 Díky možnosti výběru více příjemců lze zprávu poslat několika příjemcům najednou.

- 6 Klepnutím na pole **Zpráva** zapnete textový editor. Napište zprávu a klepnutím na tlačítko **OK** ji uložte. Přejdete zpět k obrazovce **Nová zpráva**.

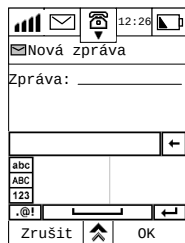

- 7 Pro urychlení psaní zpráv můžete také použít knihovnu s předem sestavenými frázemi. Na obrazovce **Nová zpráva** klepněte na tlačítko  a vyberte možnost **Vzorový text**. Klepnete-li kamkoliv do textu, vyberete jej a umístíte do editoru zpráv. Klepnete-li na tlačítko **Nový**, budete do existující knihovny moci přidat vlastní slova nebo věty, a klepnutím na tlačítko **OK** je uložíte.



NABÍDKA


- Vzorový text
- do draftů
- odeslat později

Chcete-li psát dál, vraťte se ke kroku 6. Až zprávu dopíšete, klepnutím na tlačítko **OK** ji uložíte a vrátíte se na obrazovku **Nová zpráva**.

Chcete-li zprávu uložit a později na ní ještě pracovat, klepněte na obrazovce **Nová zpráva** na tlačítko  a výběrem příkazu **Do draftů** zprávu bez odeslání uložte do složky **Připraveno**. Opět můžete ještě zprávu upravovat nebo ji odeslat později.

 Chcete-li místo okamžitého odeslání poslat zprávu později v určitou chvíli, klepněte na tlačítko  na obrazovce **Nová zpráva** a potom klepněte na příkaz **Odeslat později**, abyste nastavili čas odeslání zprávy. Čas nastavujte pomocí šipek **nahoru** a **dolů** a potvrďte klepnutím na tlačítko **OK**. Vaše zpráva bude uložena do složky **Outbox** a bude automaticky odeslána v okamžiku, který jste nastavili.

 Formát zobrazení času závisí na počátečním nastavení.

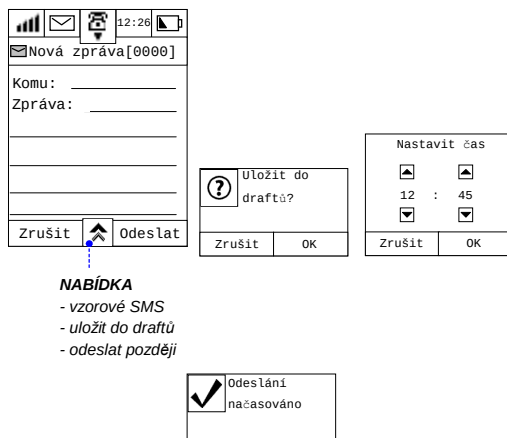


-
- 1** *Naplánované odeslání zprávy bude možné jen tehdy, když budete v dosahu vaší sítě a ve stanoveném okamžiku bude váš přístroj zapnut.*
-

Přijímání zpráv SMS

Přijmete-li novou zprávu SMS, zobrazí se na přístroji obrazovka Nová textová zpráva a přístroj vás upozorní zvukovým signálem. Chcete-li zprávu uložit do složky Inbox a přečíst ji později, klepněte na tlačítko **Ulož**. Rovněž se zobrazí ikona v pruhu Oznámení.

Klepnete-li na tlačítko **OK**, můžete si zprávu ihned přečíst.

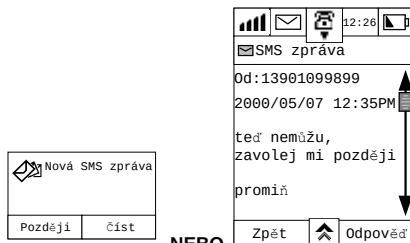

☎ Když přeslechnete signál přichozí zprávy, můžete ještě vidět blikající symbol  v levém horním rohu displeje. Klepnutím na symbol  zobrazíte obrazovku **Oznámení**, na níž si můžete vybrat, jestli budete zprávu číst.


☎ Máte-li přístroj vypnutý, pošle vám operátor zprávu ihned, jakmile přístroj zapnete.

Přijímání hlasových zpráv

Klepnutím na tlačítko  v hlavní nabídce přejdete na obrazovku **Centrum zpráv**; Chcete-li zkontrolovat hlasové zprávy, klepněte na položku **Hlasová zpráva**. Přístroj vytočí číslo centra hlasových zpráv a načte hlasové zprávy. Postupujte podle ústních pokynů, které vám operátor udělí.

Přijímání textových zpráv

- 1 Chcete-li zobrazit složku doručených zpráv, klepněte na položku **Inbox**. Na této obrazovce se seřadí všechny zprávy ze složky zpráv.
- 2 Projděte složku se zprávami, které si chcete prohlédnout, a vyberte je.
- 3 Klepněte na tlačítko  a klepnutím na příkaz **Prohlížet podle** zobrazíte seznam možností prohlížení.
- 4 Jednu si zvolte a klepněte na tlačítko **OK**. Zprávy se seřadí podle toho.

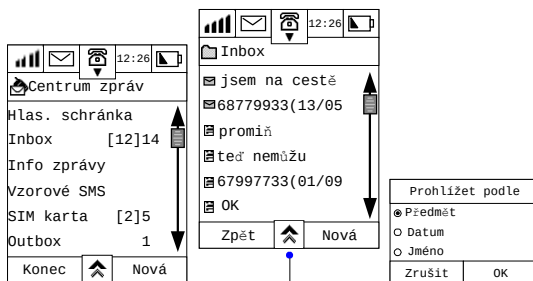


NABÍDKA

- *prohlížet podle*

- *vše do koše*


- *nastavit složku*

- Chcete-li si prohlédnout nepřečtenou zprávu **Přijdu pozdě**, vyberte ji. Zpráva se zobrazí celá.

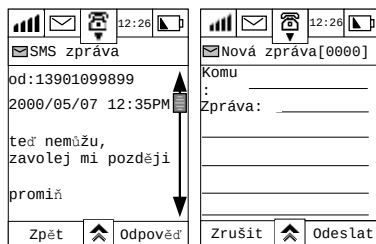

- Chcete-li odeslat odpověď, přejděte klepnutím na příkaz **Odpověď** na obrazovku **Nová**. Jméno a telefonní číslo odesílatele bude automaticky zadáno do pole **Komu**. Napište zprávu a poté ji odešlete klepnutím na tlačítko **Odeslat**.
- Chcete-li smazat všechny zprávy, vyberte příkaz **Vše do koše**.
- Chcete-li změnit hodnoty nastavení zpráv, vyberte příkaz **Nastavit složku**.

- 9 Chcete-li telefonovat odeslateli zprávy hned, klepněte na tlačítko  a vyberte příkaz **Volat zpět**.

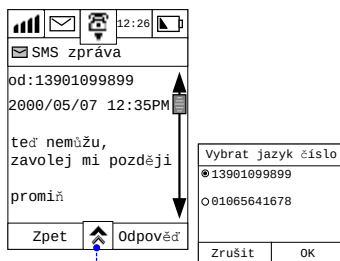


NABÍDKA

- **volat zpět**
- přesunout do koše
- předat zprávu
- Nová
- Přesun do složky
- uložit adresu

Je-li v **Adresáři** pod jménem odesílatele více než jedno telefonní číslo, budete vyzváni, abyste jedno z nich vybrali.

- 10 Vyberte číslo a klepnutím na tlačítko **OK** proveďte volání.

Chcete-li zprávu uložit, klepněte na tlačítko  a vyberte příkaz **Přesun do složky**. Vyberte složku, do níž se má zpráva uložit, a klepněte na tlačítko **OK**.

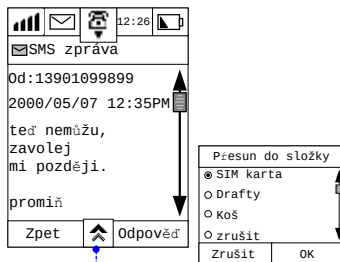

NABÍDKA

- **volat zpět**
- přesunout do koše
- předat zprávu
- Nová
- **Přesun do složky**

Předání zprávy

- 1 Chcete-li předat zprávu ještě někomu, klepněte na tlačítko  a výběrem příkazu **Předat zprávu** přejděte na obrazovku **Předat zprávu**.

    	    
 Předat zprávu[0052]	 Poslat
Komu:	☒ Fran Lang
Zpráva: teď nemůžu,	☐ Gid E. Yup
zavolám ti	☐ Alan Green
mi později	☐ Golf
01065641678.	☒ Jon Hua
	☐ Sorry Lu
Zrušit	Odeslat
	Zrušit  OK

- 2 Klepnutím na pole **Komu** zobrazte seznam jmen. Projděte seznam a proveďte výběr. Tento způsob je vhodný pro opakované zadávání příjemců.
- 3 Po klepnutí na tlačítko **OK** se jméno příjemce zobrazí v poli **Komu** na obrazovce **Předat zprávu**.
- 4 Klepnutím na tlačítko **ODESLAT** zprávu předejte.

 Po přečtení zprávy klepněte na tlačítko  a výběrem příkazu **Přesunout do koše** zprávu smažete.


 Obsahuje-li zpráva telefonní číslo, můžete je vyjmout a uložit do adresáře. Další informace najdete v části **Načtení telefonních čísel ze zpráv SMS**.

Informační služba

Informační služba je známa také jako Místní zprávy. Jde o veřejné informace, které odesílá do vašeho přístroje mobilní operátor. Přístroj tyto zprávy přijme pouze tehdy, pokud je tato funkce zapnutá a nachází-li se přístroj v pohotovostním režimu.

Kanály, kterými se tyto zprávy posílají, jsou očíslovány. Různými kanály se posílají různé druhy zpráv.

Jakmile přístroj přijme zprávu z informačního servisu, upozorní vás zvukovým signálem (pokud jste upozornění nastavili v obrazovce **Zvuky a alarmy**). V levém horním rohu displeje začne blikat ikona  a zobrazí se dialogové okno.



Dialogové okno se zavře po klepnutí na příkaz **Později**.

Klepnutím na blikající ikonu zobrazíte seznam dosud nečtených zpráv. Vyberte zprávu, kterou si chcete přečíst.

Po přečtení zprávy zobrazíte klepnutím na tlačítko  seznam dalších možností.


 *Zpráva přijatá z Informačního servisu se po vypnutí přístroje vymaže.*

 *Podrobné informace o nastavení informační služby najdete v části Info služby v kapitole Nastavení.*

Vzorové SMS

Prohlížení vzorových zpráv a přidávání nových


- 1 Seznam vzorových textových zpráv, které jsou k dispozici, si můžete prohlédnout výběrem možnosti **Vzorový text** na obrazovce Centrum zpráv.
- 2 Nové vzorové zprávy přidáte klepnutím na **Nové**.

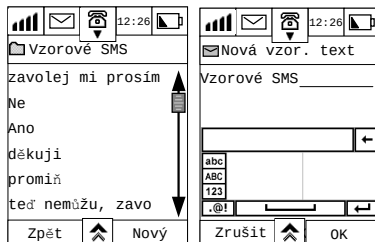

- 3 Napište text jedním ze dvou možných způsobů pro zadávání textů a po skončení klepněte na tlačítko OK. Vaše nová vzorová zpráva bude přidána do seznamu.

Návrat k původním vzorovým zprávám

K původnímu seznamu vzorových zpráv se vrátíte tak, že klepnete na tlačítko  na obrazovce **Vzorová zpráva** a vyberete možnost **Původní nastavení**. Všechny změny existujících zpráv se tak zruší a všechny nové zprávy se odstraní.

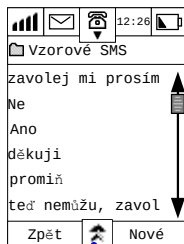

NABÍDKA

- Původní nastavení

Přidání vzorové zprávy do SMS

Chcete-li přidat vzorovou zprávu do textu své zprávy, vyberte ze seznamu zprávu, která se bude přidávat.

    	
Vzorově SMS	
zavolej mi prosím	
Ne	
Ano	
děkuji	
promiň	
teď nemůžu, zavo	
Zpět	Nový

    	
Nová zpráva[0014]	
Komu: <u>Alan Green;</u>	
Zpráva: <u>teď</u>	
<u>nemůžu, zavolej mi</u>	
<u>později</u>	
<u>promiň</u>	
Zrušit	Odeslat

- 1 Klepněte na určité místo ve své zprávě a vybraná zpráva se umístí do tohoto bodu.
- 2 Klepnutím na tlačítko **Odeslat** zprávu odešlete.

SIM karta

- 1 Vyberete-li na obrazovce Centrum zpráv možnost SIM karta, budete si moci prohlédnout všechny zprávy uložené na SIM kartě. Jde o výchozí umístění, kde jsou uloženy příchozí zprávy. Chcete-li si prohlédnout obsah určité zprávy, vyberte požadovanou zprávu.
- 2 Chcete-li odeslateli odpovědět, klepněte na tlačítko **ODPOVĚĎ** a na obrazovce Nová zpráva napište odpověď. Jakmile budete hotovi, odešlete zprávu klepnutím na tlačítko **ODESLAT**.

    	
SIM karta	
Od: Astrid	
Odesláno: 04/10/2001	
12:03	
teď nemůžu,	
zavolám ti	
později	
Zpět	Odpověď

    	
Centrum zpráv	
Hlas. schránka	
Inbox [12]14	
Info zprávy	
Vzorové SMS	
SIM karta [2]5	
Outbox 1	
Konec	Nová


    	
SIM karta	
☐ teď nemůžu	
☐ promiň	
☐ jsem na cestě	
☐ sejdem se v	
☐ zavolej mi	
☐ schůzka byla	
Zpět	Nová

    	
Nová zpráva[0000]	
Komu: _____	
Zpráva: _____	


Zrušit	Odeslat

Outbox


- 1 Vyberete-li na obrazovce Centrum zpráv možnost **Outbox**, budete si moci prohlédnout seznam všech zpráv, které ještě nebyly odeslány. Ikona před nimi označuje stav každé z nich.
 - Ikona ⌚ označuje neodeslanou zprávu, která byla určena k odeslání až v určitý okamžik.
 - Ikona ✕ označuje zprávu, kterou se nepodařilo odeslat.
 - Ikona »» označuje zprávu, která se právě předává.

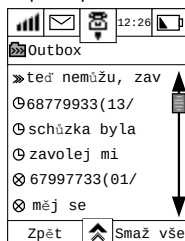

- 2 Vyberte zprávu, kterou se nepodařilo odeslat, a zobrazte její obsah a telefonní číslo příjemce. Klepnutím na tlačítko **ZNOVU** se pokuste zprávu odeslat.

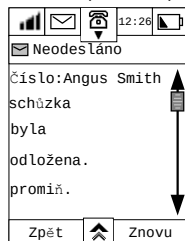


- 3 Vyberte zprávu, která má být podle plánu odeslána v určitý čas, a chcete-li upravit její obsah, klepněte na tlačítko **UPRAVIT**. Obvyklým způsobem proveďte změny a klepněte na tlačítko **ODESLAT**.

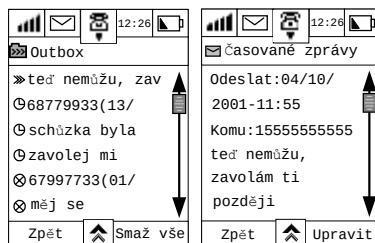

Odesláno

Chcete-li zobrazit seznam všech odeslaných zpráv, klepněte na obrazovce Centrum zpráv na položku **ODESLÁNO**.

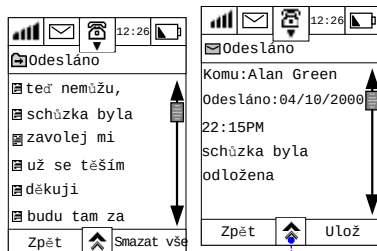

NABÍDKA

- přesunout do koše
- předat zprávu

Klepněte na zprávu, abyste mohli vidět její obsah. Můžete

- předat zprávu příjemci;
- přesunout ji do složky Koš;
- zařadit ji do určité složky.

Chcete-li zprávu předat, klepněte na tlačítko  a vyberte příkaz PŘEDAT ZPRÁVU. Další informace najdete v části Předání zprávy.

Chcete-li přesunout odeslanou zprávu do složky Koš, klepněte na tlačítko  a vyberte příkaz **PŘESUNOUT DO KOŠE**. Zpráva bude uložena ve složce Koš, dokud ji neodstraníte.

Chcete-li zprávu zařadit do určité složky, klepněte na tlačítko **ULOŽ**. Zobrazí se seznam složek. Vyberte požadovanou složku a klepněte na tlačítko **OK**.

Drafty

Chcete-li zobrazit všechny připravené zprávy, klepněte na obrazovce Centrum zpráv na položku Připraveno.

Klepněte na určitou zprávu, abyste mohli vidět její obsah. Můžete:


- poslat zprávu příjemci;
- přesunout ji do složky Koš; Pokyny najdete v části Odesláno,
- přesunout ji do určité složky,
- upravit zprávu a odeslat ji.

Chcete-li odeslat zprávu příjemci, klepněte na tlačítko  a vyberte příkaz **ODESLAT**. Zobrazí se obrazovka Nová zpráva. Odešlete zprávu klepnutím na tlačítko **ODESLAT**.

Můžete také provést libovolné dokončovací úpravy, přidat do zprávy vzorový text, znovu zprávu uložit do složky Připraveno nebo zvolit odeslání zprávy později.

Chcete-li přesunout připravenou zprávu do určité složky, klepněte na tlačítko  a vyberte příkaz **Přesun do složky**. Zobrazí se seznam složek. Vyberte požadovanou složku a klepněte na tlačítko **OK**.

Chcete-li zprávu upravit a odeslat, klepněte na tlačítko **UPRAVIT**. Zobrazí se obrazovka Nová zpráva. Obvyklým způsobem proveďte změny a klepněte na tlačítko **ODESLAT**.

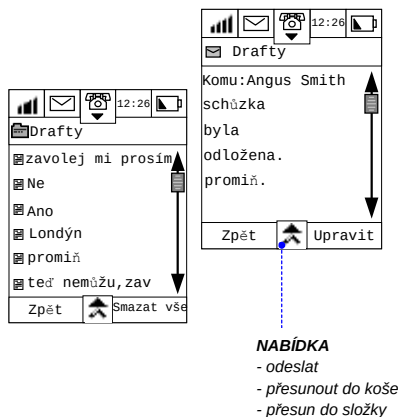


Koš

- 1 Chcete-li zobrazit všechny zprávy určené ke smazání, klepněte na obrazovce Centrum zpráv na položku **Koš**.
- 2 Výběrem zprávy zobrazte její obsah. Klepnutím na tlačítko **Ulož** ji poté uložte do souboru. Zobrazí se seznam složek. Vyberte složku a klepněte na tlačítko **OK**.



- 3 Chcete-li smazat všechny zprávy ve složce Koš, klepněte na tlačítko **Vysyp**. Klepnutím na tlačítko **OK** tento akt potvrdíte a zprávy budou nevratně smazány.

 *Jakmile klepnete na tlačítko **OK**, nebude již možné zprávy obnovit.*




Načtení telefonních čísel ze zpráv SMS

Obsahuje-li přijatá zpráva SMS telefonní číslo, můžete je získat (tj. uložit do Adresáře nebo je přímo vytočit) následujícím postupem.

Uložení čísla:

- 1 Chcete-li přejít k obrazovce **Načtené číslo**, zavýrazněte číslo ve zprávě.
- 2 Klepnutím na tlačítko Uložit přejdete k obrazovce **Uložit číslo**. Zde můžete vybrat volbu Vytvořit kontakt nebo Přidat ke kontaktům.
- 3 Vyberte volbu **Vytvořit kontakt** a poté klepněte na tlačítko **OK**.
- 4 Na obrazovce **Vybrat typ** vyberte typ čísla (např. Práce) a poté klepněte na tlačítko **OK**. Číslo bude umístěno do pole Práce 1.

5 Zadejte jméno kontaktu a klepněte na tlačítko **OK**. Číslo je nyní uloženo v adresáři.

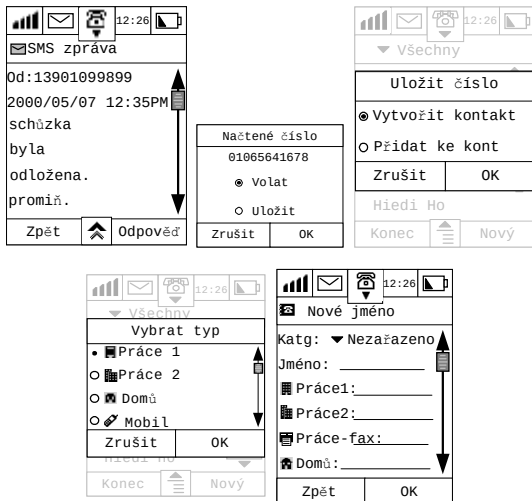

Nebo také můžete

1 klepnout na tlačítko  a výběrem příkazu **Uložit adresu** přejít na obrazovku **Uložit**.

2 Klepněte na tlačítko **OK** a zopakujte kroky 2 až 4.

Vytáčení čísla:


3 Klepnutím na číslo ve zprávě vstoupíte na obrazovku **Načtené číslo**.

4 Vyberte příkaz **Volat** a klepnutím na tlačítko **OK** číslo vytočte.

Přidání nových složek pro uložení zpráv

- 1 V nabídce Centrum zpráv klepněte na tlačítko  a vyberte možnost **Nová složka**. Zadejte název nové složky.

- stáří
- číslo
- neodstraňovat

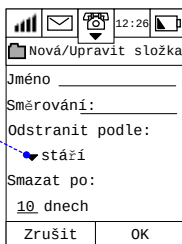

- 2 Klepnutím na možnost **Směrování** zobrazíte seznam příjemců, vyberete je a klepnete na tlačítko **OK**.
- 3 Ve výzvě **Odstranit podle** zobrazíte klepnutím na šipku následující možnosti:

- **Stáří:**

Zajišťuje, že zpráva bude uchována po předem určenou dobu. Vyberte-li tuto možnost, budete vyzváni, abyste ve výzvě **Odstranit po** zadali počet dní.

 Můžete zadat maximálně 999 dní.

- **Počet:**

Pomocí této možnosti můžete upravit kritéria pro odstranění zprávy podle svých potřeb. Vyberete-li tuto možnost, budete vyzváni, abyste zadali, kolik posledních zpráv se má uchovávat.

 Můžete zadat maximálně 999 zpráv.

Vyberete-li možnost **Neodstraňovat**, budou zprávy uchovány po neomezenou dobu.

- 4 Klepnutím na tlačítko **OK**: přidáte na obrazovku Centrum zpráv novou složku.

1 *Přejmenovat nebo smazat můžete jen ty složky, které jste sami vytvořili. Výchozí složky nelze ani přejmenovat ani smazat. Můžete vytvořit až 8 složek.*

Úprava složky zpráv

- 1 V nabídce Centrum zpráv klepněte na tlačítko  a vyberte příkaz **Upravit složku**. Na této obrazovce se zobrazí jen složka, kterou jste vytvořili.
- 2 Vyberte složku a klepnutím na tlačítko **OK** přejděte na obrazovku úprav. Provedte změny a klepněte na tlačítko **OK**.

Upravit složku	
složku (A)	 
složku (B)	
složku (C)	
složku (D)	
Zrušit	OK

! Příkaz Upravit složku se nezobrazí, nemáte-li v telefonu žádnou Vlastní složku.

Odstranění složky zpráv

- 1 V nabídce Centrum zpráv klepněte na tlačítko  a vyberte příkaz **Smazat složku**.
- 2 Vyberte složku, která se má smazat, a klepněte na tlačítko **OK**.
- 3 Klepnutím na tlačítko **OK** potvrďte, že chcete přesunout tuto složku do složky Koš.

	Smazat složku/vše do koše?
Zrušit	OK

! Odstranit se dají jen vlastní složky.

Vyprázdnění složky Koš

- 1 V nabídce Centrum zpráv klepněte na tlačítko  a vyberte příkaz **Vysyp**.
Budete vyzváni, abyste potvrdili, že skutečně chcete trvale odstranit všechny položky.
- 2 Potvrďte klepnutím na tlačítko **OK**.

	Vyprázdnit koš? odstranit trvale všechny položky
Zrušit	OK

! Jakmile složku smažete, nebude už možné získat zprávy v ní uložené zpět.

Telefonování a odesílání zpráv z adresáře

Přístroj A008 umožňuje provádět volání a posílat zprávy přímo z nástroje Adresář. Podrobné informace najdete v kapitolách Adresář, Telefonní funkce a Zprávy SMS.

Registrace volání

Pokud zmeškáte příchozí hovory nebo zprávy, přístroj o nich pořídí přesné a podrobné záznamy. Na každý zmeškaný hovor nebo zprávu vás přístroj automaticky upozorní.

1 Aby přístroj mohl zprávy nebo příchozí hovory zaznamenat, musí být k dispozici signál mobilního operátora a přístroj musí být zapnutý.

Bliká-li v levém horním rohu obrazovky ikona , znamená to, že jste buď zmeškali hovor, nebo máte novou zprávu. Klepnete-li na ikonu , zobrazí se obrazovka **Oznámení**.

Upozornění	
 1 Zmešk. hovor (y)	▲
 1 Neodesl. zpr.	■
 1 SMS zpráva	▼
 Nová hlas. zpr	
Zpět	



Zmeškaný hovor: Upozorňuje, že jste zmeškali hovor.

Číslo vedle této ikony udává počet zmeškaných hovorů.



SMS zpráva:

Upozorňuje, že vám přišla zpráva SMS.

Číslo vedle této ikony udává počet nových zpráv.

Pokud máte pouze jednu novou zprávu, přetčete ji tak, že na ni klepnete. Je-li zpráv více, musíte v centru zpráv přejít do složky se zprávami.

Do této složky se zprávy ukládají v pořadí, jak byly přijaty. Zde můžete vybrat kteroukoliv ze zpráv a přečíst si ji.



E-mail:

Upozorňuje, že vám přišly e-mailové zprávy.

Číslo vedle této ikony udává počet nových zpráv.

Pokud máte pouze jednu novou zprávu, přetčete ji tak, že na ni klepnete. Je-li zpráv více, musíte přejít do složky Schránka 1 vaší elektronické pošty a tam se na zprávy podívat. Zde můžete vybrat kteroukoliv ze zpráv a přečíst si ji.



Hlasová zpráva: Upozorňuje, že vám přišla nová hlasová zpráva.

Jakmile ji vyberete, přejdete na obrazovku vytáčení, na které již bude vyplněno číslo centra hlasových zpráv. Klepnutím na tlačítko **OK** se můžete spojit s centrem hlasových zpráv a zprávu načíst.



SMS:

Upozorňuje, že vám přišly nové zprávy od vašeho mobilního operátora.

Číslo vedle této ikony udává počet nepřečtených zpráv.


Vyberte je a přetčete si je.




Neodesl. zpráva: Upozorňuje, že jsou zde neodeslané zprávy, které mají být podle plánu odeslány.

Záznamy posledních 20 volání

V hlavní nabídce klepněte na tlačítko . Zobrazí se obrazovka Poslední hovory.

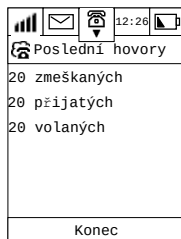

- 1 Vyberte-li některou z položek, zobrazí se podrobné informace. Na následující obrazovce je například znázorněno posledních 20 zmeškaných hovorů.

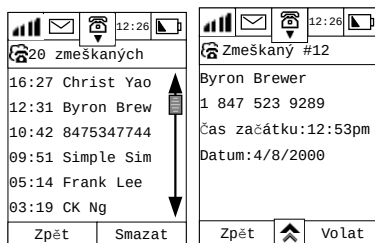

- 2 Telefonní čísla nebo jména volajících, pokud jsou uvedena v adresáři, budou zobrazena v pořadí, ve kterém hovory přicházely. Můžete si hovory prohlížet jeden po druhém, nebo můžete pomocí posunovací lišty vyhledat určité číslo. Chcete-li smazat všechny záznamy, klepněte na volbu **Smazat**.
- 3 Vyberte-li některá čísla, zobrazí se další informace o volání.
- 4 Chcete-li vybrané číslo vytočit, klepněte na tlačítko **Volat**. Chcete-li se vrátit k předchozí obrazovce, klepněte na tlačítko **Zpět**.

 Pokud chcete vybrané číslo uložit do adresáře, klepněte na tlačítko  a poté vyberte příkaz **Uložit číslo**.

 Chcete-li vybrané číslo odstranit, klepněte na tlačítko  a poté vyberte příkaz **Zrušit hovor**.

E-mail je v dnešním světě nepostradatelným nástrojem. Proti ostatním metodám komunikace má e-mailová zpráva mnoho předností. E-mailová zpráva dostihne adresáta ve zlomku sekundy bez ohledu na geografická či jiná omezení. Jako přílohu e-mailové zprávy můžete poslat textový soubor, kresbu nebo dokument.

Na přístroji A008 lze přijímat e-mailové zprávy pomocí protokolu WAP, ale i POP3, SMTP a IMAP. Vzhledem k tomu, že většina e-mailových služeb v síti Internet používá právě tyto protokoly, poskytuje tento přístroj podporu elektronické pošty podobně, jako většina počítačů. Díky velké dotykové obrazovce je odesílání a přijímání e-mailových zpráv na tomto přístroji jednoduché a pohodlné. Prostřednictvím e-mailových zpráv můžete také na jiný přístroj A008 odesílat jako přílohy poznámky, kresby nebo kontaktní informace.

Než začnete e-mailové funkce používat, měli byste se blíže seznámit s následující terminologií a informacemi:

Schránka:

Budete se muset u svého poskytovatele připojení k síti Internet přihlásit k placenému e-mailovému účtu. Zajistíte si tak při práci s e-maily spolehlivost a dostatečnou kapacitou. Tento typ schránky bude popsán později v této kapitole a v kapitole Nastavení.

Schránka funguje podobně jako domácí poštovní schránka, můžete ji otevřít, zamknout, přijímat a posílat zprávy. Liší se tím, že se v podstatě jedná o server umístěný u vašeho poskytovatele e-mailové služby. Tento server bude zpracovávat veškerou elektronickou poštu, kterou budete posílat nebo přijímat. Nemusíte se bát, že se vaše pošta ztratí, protože nové příchozí zprávy budou uloženy na tomto serveru.

Server:

Server je počítač umístěný u vašeho poskytovatele připojení k síti Internet. Název poštovního serveru získáte právě od svého poskytovatele. Jde to též název serveru, jako v části Nastavení e-mailu.

Typ serveru:

Existují 3 typy poštovních serverů:

- POP3:** Používá se především pro přijímání elektronické pošty. Jakmile jste připojeni k síti a přihlášení ke své schránce, může server POP3 načíst veškerou vaši příchozí poštu do složky Doručené. Zprávy, které úspěšně načtete do přístroje, budou poté ze serveru odstraněny. Chcete-li zprávy na serveru uchovávat, můžete tuto funkci určit v nastavení poštovní schránky.
- SMTP:** Používá se především pro odesílání e-mailových zpráv. Všechny úspěšně odeslané e-mailové zprávy budou přesunuty do složky Odesláno. Kdykoliv se připojíte k síti a přihlásíte se ke své schránce, budou automaticky odeslány zprávy umístěné ve složce Outbox.

IMAP: Představuje nejnovější poštovní server. Jde o rychlejší a z hlediska paměti efektivnější metodu příjmu e-mailových zpráv, protože zprávy nejsou načítány do vaší schránky, jakmile se přihlásíte. Z příchozích zpráv se vždy zobrazí záhlaví. Chcete-li si přečíst obsah některé zprávy, klepněte na příslušné záhlaví a zpráva se načte.

 Informujte se u poskytovatele e-mailové služby o typu používaného poštovního serveru.

Uživatelské jméno:

Při přihlášení k poštovnímu účtu je třeba určit uživatelské jméno. Kdykoliv se budete přihlašovat ke svému poštovnímu účtu, požádá vás server z důvodu identifikace o zadání tohoto uživatelského jména.

Heslo:

Heslo se používá spolu s uživatelským jménem. Chcete-li získat přístup ke své poště, musíte je zadat při přihlášení k poskytovateli e-mailové služby. Kdykoliv se budete přihlašovat ke svému poštovnímu účtu, požádá vás server z důvodu identifikace o zadání uživatelského jména a hesla, kterými prokážete oprávnění k přístupu do své e-mailové schránky.

1 *Uživatelské jméno a heslo, o nichž zde mluvíme, nejsou týtéž, jako uživatelské jméno a heslo, které potřebujete při připojení k síti Internet.*

E-mailová adresa:

Vaše e-mailová adresa je internetová adresa, na kterou přijímáte elektronickou poštu. Všechny e-mailové zprávy, které vám posílají přátelé a známí, jsou doručovány do vaší schránky pomocí této adresy. E-mailová adresa vám bude přidělena při přihlášení k e-mailovému účtu. Jakmile je adresa jednou přidělena, není možné ji změnit. Adresa se skládá ze dvou částí oddělených znakem @. Například `abcd@efg.hijk.lmn`. Část před znakem @ představuje vaše uživatelské jméno. Část za znakem @ je tvořena obvykle jménem serveru a názvem oblasti a představuje síťovou adresu vašeho poskytovatele e-mailové služby. Při připojení k poštovnímu serveru můžete použít metodu CSD (Circuit Switch Data) nebo GPRS. Metodu zvolíte v nastavení profilu. (Další informace najdete v části Nastavení Internetu v kapitole Nastavení.) Při pokusu o připojení k síti Internet použije přístroj k navázání spojení nastavenou metodu.

1 *Použijete-li metodu připojení CSD, budou vám účtovány jednotky času. Použijete-li metodu připojení GPRS, bude vám účtován objem přenesených dat.*

Zamýšlíte-li použít pro připojení k síti Internet službu GPRS, měli byste se přesvědčit, že je volba GPRS vybrána v nastavení profilu připojení. Poté zadejte webovou adresu přístupového bodu APN (Access Point Name), zadejte své Uživatelské jméno a Heslo a stiskněte tlačítko **OK**. Přístroj použije tyto parametry GPRS při připojení k síti Internet a zpřístupní vám e-mailovou službu. Můžete mít více než jednu poštovní schránku. Přístroj A008 s nimi dokáže efektivně a pohodlně pracovat. Určíte-li při nastavování e-mailové schránky v části Nastavení Internetu výchozí schránku, bude se přístroj přihlašovat přímo k této výchozí schránce. Pokud výchozí schránku neurčíte, zobrazí se seznam schránek, ze kterého budete moci vybrat požadovanou schránku.

Ve zbytku této kapitoly se budeme věnovat používání funkcí elektronické pošty.

Přístup k elektronické poště

 *Než budete moci začít posílat a přijímat e-mailové zprávy, musíte mít nastaveno připojení k síti Internet. Informace o nastavení e-mailu najdete v části Nastavení Internetu v kapitole Nastavení.*

Ke schránce můžete přistupovat dvěma způsoby, **Online** nebo **Offline**.

Po úspěšném připojení k síti Internet můžete do schránky přistupovat **Online**.

Můžete odesílat a přijímat zprávy a pracovat s veškerou dokumentací elektronické pošty.

Do schránky můžete vstoupit i bez připojení k síti Internet. Tento způsob se nazývá **Offline**.

V tomto režimu můžete zpracovávat a číst pouze existující dokumenty a e-mailové zprávy uložené ve vašem přístroji.

Klepnete-li v hlavní nabídce na tlačítko , přístroj automaticky zjistí, zda je připojen k síti Internet. Pokud není připojen, zobrazí se výzva k výběru ze dvou možností navázání připojení.

- 1 Klepnete-li na volbu **Nyní**, přístroj se pokusí okamžitě připojit k síti Internet a načíst vaši poštu. Budete pak moci pracovat v režimu **Online**.
- 2 Klepnete-li na volbu **Časem**, budete moci pracovat v režimu **Offline** a zpracovávat a procházet zprávy uložené v paměti přístroje.

	Připojit k serveru?
Časem	Nyní

 *V následujících postupech se předpokládá, že jste úspěšně provedli nastavení systému, konkrétně část Nastavení Internetu zahrnující Nastavení připojení a Nastavení e-mailu. Další informace najdete v kapitole Nastavení.*


Přístup do schránky

- 1 Přístroj se pokusí připojit k síti Internet. Jakmile se mu to podaří, začne se přihlašovat k vaší schránce. Půjde o schránku, kterou jste nastavili jako výchozí v části Nastavení e-mailu.

	Spojuji...
Zrušit	

Přístroj zobrazí obsah výchozí schránky. Obrazovka bude vypadat přibližně tak, jak je znázorněno v následujícím příkladu.

 *Seznam složek je závislý na vašem poskytovateli e-mailové služby a také na tom, zda jste vytvořili nějaké vlastní složky.*

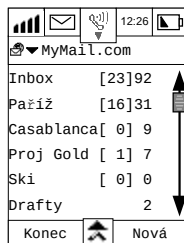


Pokud jste v části Nastavení e-mailu **neurčili**, která schránka bude výchozí:

- 2 Vyberte schránku klepnutím na výběrové pole vlevo.
- 3 Klepnutím na tlačítko **OK** výběr potvrďte.



- 4 Telefon se začne přihlašovat k vybrané schránce.
Pokud se přihlášení zdaří, zobrazí se obsah schránky.
Není-li přihlášení úspěšné, zobrazí se následující zpráva.




- 5 Nyní byste měli být schopni odesílat a přijímat e-mailové zprávy.

! V průběhu přihlašování přístroje ke schránce se mohou zobrazit výzvy k zadání jména uživatele a hesla. To závisí na tom, zda jsou uživatelské jméno a heslo nastaveny správně, a dále na metodě, kterou používá poštovní server, k němuž se přihlašujete. (Různé servery používají různé metody.) Podrobné informace najdete v odstavci Nastavení e-mailu v části Nastavení Internetu v kapitole Nastavení.

Vytvoření nové e-mailové zprávy

- 1 Čísla v závorkách [] zobrazená na obrazovce s obsahem schránky znamenají počet **NOVÝCH** zpráv. Čísla mimo závorku představují **celkový počet** e-mailových zpráv v příslušné složce.

Například vaše vlastní složka **FAMILY** obsahuje **CELKEM 31** zpráv, z nichž **16** je **NOVÝCH**.

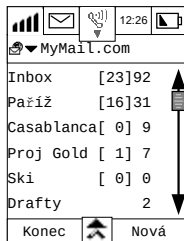

- 2 Klepněte na tlačítko **Nový**. Zobrazí se obrazovka Nová zpráva.



- 3 Klepnutím na pole **Komu** zobrazíte seznam kontaktů, jejichž elektronické adresy jste zadali nebo k nimž jsou adresy připojeny.
- 4 Vyberte příjemce nové zprávy a klepněte na tlačítko **OK**.
 *Přístroj dokáže zobrazovat pro každého příjemce pouze jednu elektronickou adresu.*
- 5 V případě potřeby můžete klepnout na tlačítko , vybrat příkaz **CC** (kopie) a zopakovat krok 4. Odešlete tak zároveň kopii dalším příjemci.
- 6 Můžete také klepnout na tlačítko , vybrat příkaz **BCC** a zopakovat krok 4. Odešlete tak soukromě kopii třetímu příjemci.
 *První ani druhý příjemce nebudou vědět, že byla zpráva odeslána i třetímu příjemci.*
- 7 Klepněte ukazovátkem na pole **Předmět** a zadejte předmět zprávy.
- 8 Klepněte na pole **Zpráva** a napište vlastní zprávu.

9 Klepnutím na tlačítko  a výběrem příkazu **Vzorová zpráva** můžete do zprávy vložit předem připravené fráze a urychlit tak její psaní.

10 Jakmile klepnete na tlačítko **ODESLAT**, bude vaše zpráva okamžitě odeslána.

Psaní zprávy můžete kdykoli přerušit klepnutím na tlačítko  a výběrem příkazu **Do draftů**. Nedokončená zpráva bude uložena do složky **Připraveno**, ze které ji můžete později načíst, upravit a odeslat.

Přílohy e-mailových zpráv

Spolu s e-mailovými zprávami můžete rovněž posílat přílohy. Přílohami mohou být zprávy z nástroje Zápisník nebo kresby z nástroje Skicák.

 *Než k e-mailové zprávě připojíte přílohu, dokončete ji a uložte do složky Připraveno. Poté pokračujte následujícím postupem.*

- 1 Chcete-li připojit dokument jako přílohu ke zprávě, klepněte na tlačítko  a vyberte podle obsahu přílohy příkaz **Připojit text. zpr.** nebo **Připojit obrázek**.

Vybrat text. zpr.			Vybrat kresbu	
☒ Casablanca		NEBO	☒ Paříž	
☐ Paříž				
☐ promiň				
☐ děkuji				
☐ ok				
☐ už se těším			☐ už se těším	
Zrušit	OK		Zrušit	OK

- 2 Klepněte na výběrové pole a vyberte dokument, který chcete připojit.
- 3 Klepněte na tlačítko **OK**.

			12:26	
Nová zpráva 				
Komu: _____				
Kopie: _____				
Předmět: _____				
Zpráva: _____				

Zrušit		Volat		

V pravém horním rohu obrazovky Nová zpráva se zobrazí další ikona, která označuje, že je ke zprávě připojena příloha. Podoba ikony závisí na druhu přílohy.



Tato ikona představuje připojený obrázek.



Tato ikona představuje připojený text.



Tato ikona představuje připojenou informaci z nástroje Adresář.

Přidání kontaktu

- 1 Potřebujete-li připojit kontaktní osobu, klepněte na tlačítko  a vyberte příkaz **Připojit kontakt**. Zobrazí se seznam kontaktů.
- 2 Klepněte na výběrové pole, vyberte kontaktní osobu a poté klepněte na tlačítko **OK**.
- 3 V pravém horním rohu obrazovky Nová zpráva se zobrazí další ikona, která označuje, že bude se zprávou odeslána jako příloha kontaktní osoba.
- 4 Po napsání všech zpráv klepněte na tlačítko **Odeslat**. E-mailové zprávy budou okamžitě odeslány.
- 5 Chcete-li si prohlédnout obsah přílohy, klepněte na ikonu přílohy v pravém horním rohu obrazovky Nová zpráva. Příloha se zobrazí.

 Kdykoliv během úprav můžete klepnout na tlačítko  a vybrat některý z následujících příkazů.


- Vzorový text
- Zobrazit CC
- Odebrat přílohu
- Do draftů
- Zobrazit BCC

 Kdykoliv se přihlásíte k e-mailové schránce, budou automaticky odeslány zprávy ze složky Neodesláno. Po odeslání budou zprávy přemístěny do složky odeslaných zpráv. Pokud se odeslání nezdaří nebo dojde-li k jeho přerušení, zobrazí se u dokumentu, který má být odeslán, ikona. Význam ikon je následující:

>>> čeká na odeslání;  chyba při odesílání.

Přijmutí e-mailových zpráv

- 1 V hlavní nabídce klepněte na tlačítko . Přístroj vykoná stejné kroky jako při přístupu ke schránce, tedy připojení k síti Internet a přihlášení k e-mailové schránce.
- 2 Pokud je přihlášení úspěšné, vyberte příkaz Poslat a přijmout. Přístroj automaticky přijme nové e-mailové zprávy a umístí ji do složky Doručené.

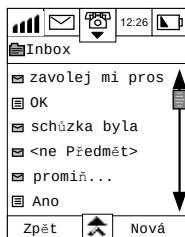


- 3 Klepněte na složku Doručené. Zobrazí se všechny zprávy. Ikona před zprávou označuje stav zprávy:

 Nepřečtená nová zpráva,

 Přečtená zpráva.

- 4 Klepnutím na ikonu  zobrazíte obsah nepřečtené nové zprávy a můžete si ji přečíst.

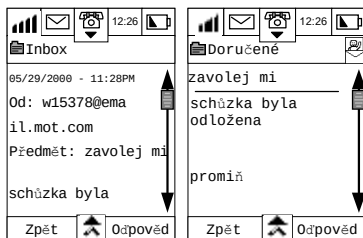

- 5 Chcete-li odpovědět odeslateli okamžitě, klepněte na tlačítko **Odpověď**. Další informace najdete v části Vytvoření nové e-mailové zprávy.

 Na obrazovce s obsahem zprávy můžete klepnutím na tlačítko  vybrat následující příkazy:

- Předat zprávu
- Uložit adresu
- Přesunout do koše
- Nová zpráva
- Do složky
- Vybrat kódování

Správa e-mailových zpráv

Pro správu e-mailových zpráv jsou k dispozici různé funkce, které závisejí na tom, který typ složky vyberete.

V následující části jsou uvedeny informace o jednotlivých funkcích v závislosti na typu složky.


Chcete-li zobrazit seznam těchto funkcí, klepněte na obrazovce příslušné složky na tlačítko .

Vytvoření vlastních složek

Složky lze vytvářet v režimu Online i Offline.


Klepněte na tlačítko  a vyberte příkaz **Nová složka**. Zobrazí se obrazovka nové složky.

Další podrobnosti najdete v části Nastavení složky.

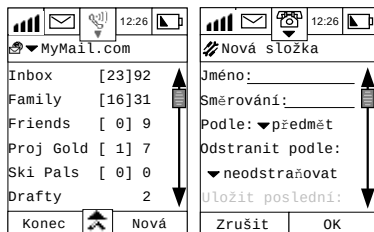


Úprava e-mailových zpráv ve složce Drafty

- 1 Na hlavní obrazovce klepněte na složku **Drafty**. Zobrazí se nadpisy všech nedokončených zpráv.

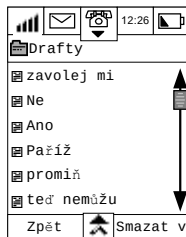

- 2 Klepněte na nadpis nedokončené e-mailové zprávy, kterou chcete upravit. Zobrazí se její obsah.

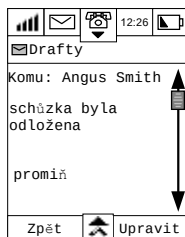


- 3 Klepněte na tlačítko **Upravit**. Zobrazí se obrazovka úprav e-mailové zprávy, na které můžete pokračovat v úpravách zprávy.
- 4 Po dokončení úprav klepněte na tlačítko **ODESLAT**. Zpráva bude okamžitě odeslána.

Odeslání neodeslaných e-mailových zpráv ze složky Outbox

E-mailové zprávy budou odeslány ze složky Outbox automaticky při každém úspěšném připojení k síti Internet.

Pokud nechcete, aby byly odeslány všechny neodeslané zprávy, můžete zprávy odesílat postupně.

- 1 Na hlavní obrazovce klepněte na složku Outbox. Zobrazí se všechny názvy neodeslaných zpráv.

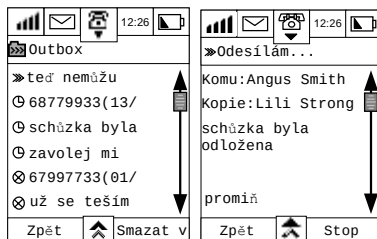

- 2 Neodeslané zprávy jsou označeny ikonou >>>. Klepněte na název zprávy, kterou chcete odeslat, a poté klepněte na tlačítko  a vyberte příkaz **Upravit**.
- 3 Jakmile klepnete na tlačítko **Odeslat**, bude zpráva okamžitě odeslána.

Přesun e-mailových zpráv z jedné složky do jiné

E-mailové zprávy můžete podle svých potřeb přesouvat z jedné složky do jiné. Chcete-li přesouvat obsahy složek na serveru IMAP, musí být přístroj v režimu online.

Chcete-li přesunout zprávu z jedné složky do jiné, postupujte takto.

- 1 Přejděte do složky obsahující zprávu, kterou chcete přesunout.
- 2 Klepněte na název zprávy. Zpráva se zobrazí.
- 3 Klepněte na tlačítko Ulož. Zobrazí se seznam složek.

Přesun do složky	
● složka 1	
○ složka 2	
○ složka 3	
○ složka 4	
Zrušit	OK

- 4 Klepnutím vyberte cílovou složku.
- 5 Klepnutím na tlačítko **OK** zprávu přesunete a přejdete zpět ke složce Doručené.

Prohlížeč WAPu

Prohlížeč stránek služby WAP slouží pro práci se službami, jako jsou online rezervace, e-commerce a home banking. Lze ho rovněž použít pro přístup k informacím o cenách akcií, sportovním informacím a směnným kursům. Surfování v síti Internet a přenos dat jsou vylepšeny pomocí služby GPRS (General Packet Radio Service).

Použití prohlížeče stránek služby WAP je podobné jako použití tradičního prohlížeče webových stránek.

Prohlížeč umožňuje:

- připojení k síti Internet a komunikaci se speciálně navrženými službami WAP,
- prohlížení stránek sítě Internet navržených speciálně pro služby WAP.

1 *Možnost surfování v síti Internet závisí na dostupnosti této služby u vašeho mobilního operátora a na tom, zda jste se k této službě přihlásili. Doporučujeme vám konzultovat nastavení služby WAP s vaším mobilním operátorem.*

2 *Možnost použití služby GPRS závisí na dostupnosti této služby u vašeho mobilního operátora a na tom, zda jste se k této službě přihlásili.*

Chcete-li se připojit k síti Internet pomocí služby WAP, budete muset provést následující kroky: Přihlašte se k datovým službám u svého mobilního operátora.

- 1 Přihlašte se ke službě WAP u svého poskytovatele připojení k síti Internet (ISP).
- 2 Nastavte přístroj tak, aby vám umožnil připojení k síti Internet.
- 3 Aktivujte prohlížeč WAPu.

 *Než budete moci začít používat prohlížeč WAPu, je důležité, abyste svůj přístroj nakonfigurovali pro tuto službu. Informace najdete v částech Nastavení Internetu a Nastavení prohlížeče v kapitole Nastavení.*

Připojení k síti Internet


Přístroj vám umožňuje nakonfigurovat a používat pro připojení k síti Internet více účtů ISP. Každý z těchto účtů bude mít své vlastní nastavení profilu. Vyberete-li určitý účet, znamená to, že se chcete připojit k síti Internet vytočením čísla uvedeného v profilu tohoto účtu. Po navázání spojení budou z důvodu identifikace odeslány na server poskytovatele ISP uživatelské jméno a heslo. Používáte-li při připojení službu GPRS, připojíte se k síti Internet jinak než prostřednictvím vytočení čísla. Další informace o nastavení profilu připojení najdete v kapitole Nastavení (odstavec Nastavení připojení v části Nastavení Internetu).

- 1 V hlavní nabídce klepněte na tlačítko .


Pokud je volba Profil dotazu v nastavení prohlížeče nastavena na hodnotu **NE**, bude se přístroj pokoušet o připojení pomocí výchozích hodnot nastavení prohlížeče. Zobrazí se tato obrazovka.



Pokud je vytáčení úspěšné, zobrazí se potvrzovací obrazovka:



- 2 Nastavíte-li volbu Profil dotazu v nastavení prohlížeče na hodnotu **ANO**, zobrazí se obrazovka Vybrat profil.

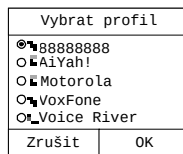

- 3 Vyberte profil, který má přístroj použít pro navázání spojení, a poté klepněte na tlačítko **OK**. Přístroj se pokusí navázat spojení pomocí údajů ve vybraném profilu.

Aktivace prohlížeče WAPu

- 1 V hlavní nabídce klepněte na tlačítko  . Spustí se prohlížeč.
- 2 Zobrazí se úvodní obrazovka prohlížeče. Pokud je v Nastavení připojení v Nastavení Internetu v rámci Nastavení systému nastavena volba Profil dotazu na hodnotu Ne, přejdete na adresu URL, která je uvedena ve výchozím profilu.
- 3 Stejně jako v případě zobrazení jiných seznamů na obrazovce můžete při výběru požadovaných funkcí používat posunovací lištu tlačítka rolování a tlačítka stránkování. Klepnutím na požadovanou funkci přejdete do další úrovně prohlížených informací.
- 4 Chcete-li znovu načíst aktuální stránku, klepněte na tlačítko .
- 5 Klepnutím na tlačítko  získáte přístup k následujícím funkcím:
 - Klepnutím na příkaz **Domovská stránka** přejdete zpět na úvodní stránku prohlížeče.
 - Klepnutím na příkaz **Menu Internetu** přejdete na stránku Funkce prohlížeče u vašeho poskytovatele připojení k síti Internet (ISP).
 - Klepnutím na příkaz **Ukončit Internet** přejdete zpět do hlavní nabídky.

Menu Internetu

Na obrazovce prohlížeče stiskněte tlačítko  a poté vyberte příkaz Menu Internetu. Přejdete na stránku s nabídkou možností prohlížeče.

Tato stránka je vytvořena speciálním způsobem. Zpřístupňuje řadu funkcí, které nabízí váš poskytovatel připojení k síti Internet, jako například:

- opětovné načtení do prohlížeče,
- přechod na server,
- záložky,
- nastavení domovské stránky,
- nastavení propojení UP,
- restartování prohlížeče UP,
- rozšířená nastavení atd.

Aktuální obsah a funkce jsou určeny vašim poskytovatelem připojení k síti Internet.

! Otevřete-li okno prohlížeče před připojením k síti Internet, přístroj automaticky detekuje stav připojení k síti Internet. Pokud přístroj zjistí, že dosud není provedeno připojení k síti Internet, automaticky zahájí připojování.

Prohlížení informací

Výběr

Při procházení obsahu a odkazů na domovské stránce můžete použít posunovací lištu, přepínače Rocker a kláves pro stránkování nahoru/dolů. Klepnutím na odkaz přejdete k další webové stránce, klepnutím na tlačítko **Zpět** přejdete k předchozí stránce.

Zadávání informací

Některé webové stránky umožňují zadávání informací. Informace můžete zadávat a měnit pomocí kterékoli z metod vstupu dat, které váš přístroj umožňuje.

Odpojení od sítě Internet


Chcete-li se odpojit od sítě Internet, klepněte na tlačítko  a poté klepněte na příkaz **Ukončit Internet**.

-
-  *Od sítě se můžete odpojit pouze klepnutím na příkaz Ukončit Internet. Během odpojování nelze provádět volání ani odesílání zpráv.*
 -  *Opustíte-li prohlížeč WAPu stisknutím tlačítka Motorola v režimu GPRS, zůstane přístroj připojen k síti Internet, takže můžete nadále používat připojení pro jiné aplikace, jako je e-mail atd. Protože se poplatek za připojení GPRS počítá podle objemu přenesených dat, nebudete v případě, že zůstanete připojeni, ale nebudete přenášet žádná data, mít žádné další výdaje. Jakmile se pokusíte telefonovat, přístroj ukončí režim GPRS.*
-

Zápisník představuje nástroj, pomocí kterého lze zaznamenávat poznámky a další užitečné informace jako např. záznamy schůzek, seznamy nákupů nebo itineráře cest. Poznámky lze odeslat na přístroj rovnocenný vašemu A008 jako běžné zprávy SMS, faxy nebo jako přílohy e-mailových zpráv, nebo je lze přenést infračerveným přenosem na kompatibilní zařízení vyhovující standardu Vcard.

Vytvoření poznámky v zápisníku

- 1 V hlavní nabídce klepněte na ikonu . Zobrazí se obrazovka Zápisník. Pokud v zápisníku dosud není žádná poznámka, zobrazí se text **Žádné poznámky**. Jinak se zobrazí seznam existujících poznámek.

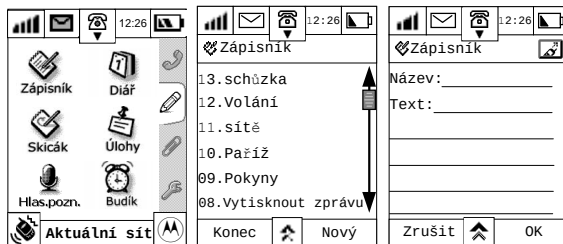


- 2 Klepnutím na tlačítko **Nový** zobrazíte na obrazovce **Zápisník** šablonu poznámky.
- 3 Zadejte název poznámky do pole **Název** a poté klepněte na tlačítko **OK**.
- 4 Do pole **Text** napište text poznámky a poté klepněte na tlačítko **OK**.
- 5 Chcete-li novou poznámku uložit, klepněte na tlačítko **OK**.

Hledání a úprava poznámek v zápisníku

- 1 V hlavní nabídce klepněte na ikonu . Zobrazí se obrazovka Zápisník. Zobrazí se seznam poznámek, přičemž naposledy vložená poznámka bude uvedena na prvním místě.
- 2 Pomocí posuvovací lišty vyhledejte požadovanou poznámku a poté na ni klepněte.
- 3 Klepněte na název poznámky, upravte jej a poté klepněte na tlačítko **OK**.
- 4 V textu poznámky klepněte na místo, které chcete změnit, proveďte změny a poté klepněte na tlačítko **OK**.
- 5 Klepnutím na tlačítko **OK** změny uložte.
- 6 Klepnutím na tlačítko **Konec** se vraťte k hlavní nabídce.

Smazání všech poznámek v zápisníku


- 1 Pokud chcete ze zápisníku odstranit všechny poznámky, klepněte na obrazovce Zápisník na tlačítko  a vyberte příkaz **Smazat vše**.
Zobrazí se následující potvrzovací obrazovka.



- 2 Potvrďte odstranění klepnutím na tlačítko **OK**.

Smazání jedné poznámky v zápisníku

- 1 Pokud chcete ze zápisníku odstranit jednu poznámku, klepněte na ni v seznamu na obrazovce Zápisník.
- 2 Klepněte na tlačítko  a vyberte příkaz **Smazat poznámku**. Zobrazí se následující potvrzovací obrazovka.



- 3 Potvrďte odstranění klepnutím na tlačítko **OK**.

Odeslání poznámky

Při odesílání poznámky můžete zvolit některou z následujících možností.

- Odeslat poznámku prostřednictvím e-mailu
- Odeslat poznámku prostřednictvím zprávy SMS
- Odeslat poznámku prostřednictvím faxu
- Odeslat poznámku prostřednictvím infračerveného přenosu

Odesílání prostřednictvím e-mailu

Na obrazovce **Zápisník** klepněte na tlačítko  a vyberte příkaz **Odeslat e-mail**.
Zadejte nebo vyberte příjemce a poznámku odešlete jako přílohu e-mailové zprávy.
Podrobnosti o posílání příloh e-mailových zpráv najdete v kapitole E-mail.

Odesílání prostřednictvím zprávy SMS

Na obrazovce **Zápisník** klepněte na tlačítko  a vyberte příkaz **Poslat SMS**. Zadejte nebo vyberte příjemce a poznámku odešlete jako zprávu SMS. Podrobnosti o posílání zpráv SMS najdete v části Zprávy SMS.

Odesílání prostřednictvím faxu

Na obrazovce **Zápisník** klepněte na tlačítko  a vyberte příkaz **Poslat fax**. Zadejte nebo vyberte číslo faxu příjemce a poznámku odešlete jako fax. Podrobnosti o posílání faxů najdete v části Odesílání faxu.

 *Použití faxu vyžaduje síťovou podporu.*

 *Možnost použití faxu se v různých oblastech liší.*

Odesílání prostřednictvím infračerveného přenosu

Tato funkce umožňuje výměnu poznámek mezi dvěma přístroji A008.

- 1 Na obrazovce **Zápisník** klepněte na tlačítko  a vyberte příkaz **Poslat pozn. IrDA**. Zobrazí se následující obrazovka.



- 2 Na přijímajícím přístroji A008 klepněte na tlačítko .
- 3 Nastavte vhodný úhel a vzdálenost mezi infračervenými porty přístrojů A008 a okamžitě bude zahájen přenos.
- 4 Pokud během přenosu dojde k přerušení nebo chybě, zobrazí se chybová zpráva.

Vytištění poznámky

Tato funkce umožňuje vytisknout text poznámky na infračervené tiskárně.

- 1 Na obrazovce Zápisník klepněte na tlačítko  a vyberte příkaz Vytisknout poznámku. Zobrazí se následující obrazovka.

Tisknout přes IrDA	
	Tiskárny typ: ▼Canon
Zrušit	Tiskni

- 2 Klepněte na rozbalovací nabídku a vyberte požadovaný typ tiskárny. K dispozici jsou dvě možnosti: HP a Canon.
- 3 Nastavte vhodný úhel a vzdálenost mezi infračervenými porty přístroje A008 a tiskárny.
- 4 Chcete-li zahájit tisk, klepněte na tlačítko Tiskni.

Nástroj Diář umožňuje vytvářet, upravovat a mazat schůzky a události, plánovat opakující se akce a nastavovat upozornění na blížící se události. Diář umožňuje dva hlavní režimy zobrazení:

- Měsíc
- Den

V hlavní nabídce klepněte na tlačítko  . Zobrazí se obrazovka Měsíc.

Měsíc

Vyberete-li režim Měsíc, zobrazí se rozpis aktuálního měsíce.

*Klepnutím zobrazíte den
(nebo použijte přepínač rocker)*

*Pomocí šipek lze přecházet
mezi měsíci
stránka nahoru =
předchozí měsíc
stránka dolů =
další měsíc*

Dnešní úlohy

ČTVEREC:
záznam s naplánovaným časem


KOSOČTVEREC:
záznam bez určení času

*Počet čárek znázorňuje
množství schůzek během
dne*

Přechod k zobrazení Dnes

NABÍDKA
- nový záznam
- dnes
- vybrat datum

*Zpět do hlavní
nabídky*

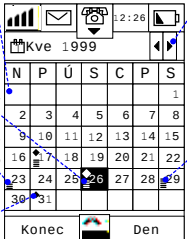

V nadpisu se zobrazí rok a měsíc. Pomocí tlačítek se šipkami  a  lze přecházet k předchozímu a následujícímu měsíci, nebo můžete klepnout na tlačítko  a vybrat příkaz **Vybrat datum**. Názvy dnů v týdnu od pondělí do neděle jsou zobrazeny pod titulem. Dnešní den je zvýrazněn.

K označení dnů, s nimiž jsou spojeny nějaké události a upozornění, slouží následující ikony.



Označuje opakující se událost



Označuje, že je nastaveno upozornění



Označuje událost bez určení času

Čtvereček označuje plánovanou akci.

Plný kruh označuje událost, u níž není určen začátek a konec.

- 1 Chcete-li zobrazit určitý den, klepněte na něj, nebo klepněte na tlačítko a vyberte příkaz **Dnes**.

Klepnete-li na tlačítko , můžete také vybrat tyto příkazy:

Nový záznam Umožňuje přidat novou schůzku do rozvrhu tohoto dne.

Vybrat datum Umožňuje zobrazit rozvrh jiného dne, jehož datum zadáte.


- 2 Chcete-li zobrazit události naplánované na tento den, klepněte na tlačítko **Den**.

- 3 Chcete-li se vrátit k hlavní nabídce, klepněte na tlačítko **Zrušit**.

Den

Vyberete-li režim Den, zobrazí se program dnešního dne.

V názvu bude uveden den a měsíc. Pomocí tlačítek se šipkami a lze přecházet k předchozímu a následujícímu dnu, nebo můžete klepnout na tlačítko a vybrat příkaz **Vybrat datum**.

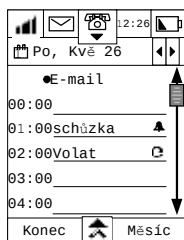

Pomocí posunovací lišty můžete zobrazit schůzky naplánované na tento den.

Klepnete-li v režimu Měsíc nebo Den na tlačítko , můžete vybrat následující příkazy.

- **Nový záznam**
- **Vybrat datum**
- **Nastavení**
- **Dnes**

Nastavení nového záznamu

Chcete-li nastavit nový záznam, klepněte na tlačítko  a vyberte příkaz **Nový záznam**. Zobrazí se obrazovka Nový záznam.

- 1 Postupně klepněte na pole **Název**, **Místo** a **Poznámky** a zadejte název akce, místo konání a další podrobnosti.
- 2 Klepněte na pole **Datum** a zadejte datum akce.
- 3 Klepnutím na rozbalovací nabídku vyberete volbu **Nastav čas** nebo **Bez času**.
- 4 Klepněte na pole **Start** a nastavte čas začátku akce.
- 5 Klepněte na pole **Zrušit** a nastavte čas ukončení akce.
- 6 Klepnutím na rozbalovací nabídku **Připomenutí** vyberte čas upozornění.
K dispozici jsou tyto volby:

- | | | |
|-----------------|----------------|----------------|
| • Nepřipomínat | • 5 min. před | • 30 min. před |
| • V čas začátku | • 10 min. před | • 1 hod. před |
| • 1 min. před | • 15 min. před | • 1 den před |
-
- 7 Klepnutím na rozbalovací nabídku **Opakovat** určete, zda jde o opakující se událost a jak často se opakuje. K dispozici jsou tyto volby:
- | | | |
|---------|-----------|---------|
| • Nikdy | • Týdně | • Ročně |
| • Denně | • Měsíčně | |



Jak je popsáno v části Měsíc, můžete klepnout na tlačítko  a vybrat příkaz **Nový záznam**, **Dnes** nebo **Vybrat datum**. Navíc můžete vybrat příkaz **Nastavení**.

Nastavení

Vyberte-li příkaz Nastavení, zobrazí se obrazovka Nastavení diáře, na které budou uvedeny následující volby:

			12:26	
Diář				
Začátek dne v:				
8:00AM				
Vymaž záznam po:				
▼30 dnech				
Zrušit		OK		

Pomocí tlačítek se šipkami můžete nastavit čas začátku vašeho denního rozvrhu.

Čas začátku	
	
12	45
:	
	
Zrušit	OK

Můžete také nastavit dobu, po které se má plánovaná akce odstranit. Záznam lze odstranit po:

- 30 dnech
- 60 dnech
- 90 dnech
- 180 dnech
- 1 roce
- Neodstraňovat

8 Chcete-li se vrátit k hlavní nabídce, klepněte na tlačítko **Zrušit**.

Vybrat datum

Požadované datum můžete vybrat určením dne, měsíce a roku pomocí tlačítek se šipkami.



Klepnutím na tlačítko **OK** přejdete na obrazovku **Den** a můžete si prohlédnout schůzky plánované na tento den.

Na předchozí obrazovku se vrátíte klepnutím na příkaz **Zrušit**.

Odstranit záznam

- 1 Na obrazovce Nový záznam nebo Upravit záznam klepněte na tlačítko  a vyberte příkaz **Odstranit záznam**. Zobrazí se dialogové okno Odstranit záznam
- 2 Záznam odstraníte klepnutím na tlačítko **OK**.
- 3 Klepnutím na příkaz **Zrušit** se beze změn vrátíte na obrazovku Nový záznam nebo Upravit záznam.

Nástroj Skicák umožňuje kreslit jednoduché obrázky a kresby a odesílat je faxem, jako přílohy e-mailových zpráv nebo přímo jinému uživateli přístroje A800.

Prohlížení hotových náčrtků

- 1 V hlavní nabídce klepněte na tlačítko . Zobrazí se obrazovka Skicák. Zobrazí se seznam uložených obrázků nebo text Žádné poznámky, pokud nejsou uloženy žádné obrázky.
- 2 Chcete-li zobrazit uložený obrázek, klepněte na jeho název.



Vytvoření nového náčrtku

- 1 Klepněte na tlačítko **Nový**. Zobrazí se obrazovka **Nová kresba**.
- 2 Klepněte na pole **Název** a zadejte název kresby.
- 3 Poté klepněte na tlačítko **OK**.



- 4 Klepnete-li na kreslicí plochu pod názvem, zobrazí se obrazovka **Uprav kresbu**. Na této obrazovce nakreslete obrázek. Plochu můžete posouvat pomocí posunovacích lišty.
- 5 Kdykoliv budete potřebovat kresbu opravit, klepněte na tlačítko  nebo klepněte na tlačítko  a vyberte příkaz **Gumovat**.

Nyní můžete kresbu opravit.

- 6 Jakmile obrázek dokončíte, klepněte na tlačítko **OK**. Vráťte se zpět k obrazovce **Skicák**. Znovu klepněte na tlačítko **OK** a kresbu uložte.
- 7 Chcete-li smazat všechny čáry, klepněte na tlačítko  a vyberte příkaz **Vymazat vše**.


Hledání a úprava obrázků

- 1 V hlavní nabídce klepněte na tlačítko  . Zobrazí se obrazovka **Skicák** se seznamem uložených obrázků.
- 2 Pomocí posunovací lišty vyhledejte v seznamu požadovaný název obrázku.
- 3 Klepnutím na vybraný název obrázků zobrazíte.
- 4 Můžete obrázek zkontrolovat nebo můžete klepnout na kreslicí plochu a změnit obrázek nebo jeho název. Proveďte požadované změny a klepnutím na tlačítko **OK** obrázek uložte.
- 5 Chcete-li se vrátit k hlavní nabídce, klepněte na tlačítko **Zrušit** a poté klepněte na tlačítko **Konec**.

Odstraňování obrázků

Všechny kresby

- 1 Chcete-li smazat všechny obrázky, klepněte na obrazovce **Skicák** na tlačítko  a vyberte příkaz **Odstranit vše**. Zobrazí se následující potvrzovací obrazovka.



- 2 Chcete-li odstranit všechny kresby, klepněte na tlačítko **OK**.

Jedna kresba


- 1 Chcete-li odstranit aktuální obrázek, klepněte na obrazovce **Skicák** na tlačítko  a vyberte příkaz **Smazat**.
- 2 Odstranění potvrďte klepnutím na tlačítko **OK**.

Odeslání kreseb ze skicáku

Odesílání kresby jako přílohy e-mailové zprávy

Vyberte požadovaný obrázek v seznamu na obrazovce Skicák a poté postupujte takto:

Na obrazovce s kresbou klepněte na tlačítko . Klepnutím na příkaz **Odeslat e-mail** odešlete kresbu jako přílohu e-mailové zprávy. Podrobnosti o posílání příloh e-mailových zpráv najdete v kapitole E-mail.

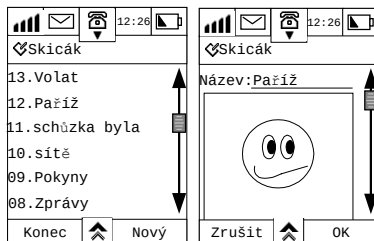

Odeslání kresby faxem

- 1 Klepněte na tlačítko  a poté klepněte na příkaz **Poslat fax**. Zobrazí se obrazovka **Poslat fax**.

- 2 Klepnutím na pole **Komu** vyberte ze seznamu kontaktů faxové číslo příjemce. Číslo bude automaticky umístěno do tohoto políčka.
- 3 Můžete také klepnout do řádku vedle pole Číslo a zadat číslo příjemce na numerické klávesnici.
- 4 Klepněte na pole **Komu** a zadejte jméno příjemce.
- 5 Klepněte na pole **Předmět** a zadejte popis faxu.
- 6 Klepněte na tlačítko **Poslat**. Kresba bude odeslána ve formě faxu.

 Použití faxu vyžaduje síťovou podporu.

 Možnost použití faxu se v různých oblastech liší.

Odeslání kresby na jiný přístroj A008

1 Klepněte na tlačítko  a vyberte příkaz **Poslat na A008**. Zobrazí se obrazovka **Poslat na A008**.

2 Postupujte podle výše popsanych kroků 2 až 5.


 *Přístroj Motorola A008 umí přijímat obrázky z jiného přístroje A008 a ukládat je do vlastního Skicáku.*

 *Chcete-li posílat kresby faxem, musíte se přihlásit u svého mobilního operátora k datovým/faxovým službám.*

Úlohy, které je třeba vykonat, můžete sledovat tak, že si vytvoříte jejich seznam a každé z nich přidělíte prioritu.

Zadání nové úlohy

- 1 V hlavní nabídce klepněte na tlačítko  . Zobrazí se obrazovka Seznam úloh. Chcete-li zadat novou úlohu, klepněte na tlačítko **Nový**.

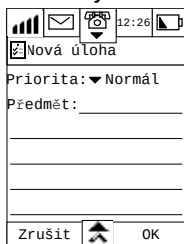

Obrazovka pro zadání nové úlohy. V horní části jsou ikony pro síť, e-mail, alarm a čas 12:26. Pod nimi je tlačítko 'Nová úloha'. Dále je pole 'Priorita' s výběrem 'Normál' a pole 'Předmět' s třemi prázdnými řádky. Na dně jsou tlačítka 'Zrušit', 'OK' a 'Nový'.


- 2 Klepnutím na šipku ▼ v poli **Priorita** přidělte úloze prioritu. Můžete zadat následující volby:

- Urgent
- Normál
- Nízká
- Hotovo

Jednotlivé priority jsou znázorněny praporkem, prázdným čtvercem, tečkovaným čtvercem a zaškrtnutým čtvercem.

1 *Změní-li se priorita úloh, změní se i pořadí, ve kterém jsou úlohy zobrazeny na obrazovce Úlohy. Úlohy jsou seřazeny podle priority a podle data/času jejich vytvoření.*


- 3 Klepnutím na řádek v poli **Předmět** přejdete k obrazovce úprav. Zadejte popis úlohy a klepnutím na tlačítko **OK** úlohu uložte.

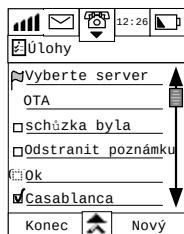

Obrazovka pro úpravu úlohy. V horní části jsou ikony pro síť, e-mail, alarm a čas 12:26. Pod nimi je tlačítko 'Úlohy'. Dále je pole 'Vyberte server' s výběrem 'OTA'. Pod ním jsou tři možnosti: 'schůzka byla' (nezaškrtnutá), 'Odstranit poznámku' (nezaškrtnutá) a 'Ok' (zaškrtnutá). Na dně jsou tlačítka 'Konec', 'Nový' a 'Casablanca'.

Odstranění všech úloh


- 1 Na obrazovce **Seznam úloh** klepněte na tlačítko  a vyberte příkaz **Odstranit vše**.
- 2 Na obrazovce **Odstranit všechny úlohy?** odstranění potvrďte klepnutím na tlačítko **OK**.



- 3 Klepnete-li na tlačítko **Zrušit**, vrátíte se k obrazovce Seznam úloh, přičemž úlohy nebudou odstraněny.


Vyčištění seznamu úloh

- 1 Chcete-li odstranit všechny splněné úlohy, klepněte na obrazovce **Seznam úloh** na tlačítko  a vyberte příkaz **Vyčistit**.
- 2 Klepnutím na tlačítko **OK** odstranění potvrďte nebo klepnutím na tlačítko **Zrušit** akci zrušte.




Odstranění jedné úlohy

- 1 Na obrazovce **Seznam úloh** klepněte na úlohu, kterou chcete odstranit. Zobrazí se obrazovka **Upravit úlohu**.

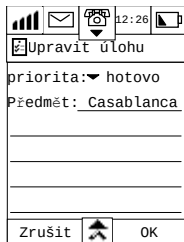

- 2 Klepněte na tlačítko  a výběrem příkazu **Smazat** odstraňte vybranou úlohu.



- 3 Klepnutím na tlačítko **OK** odstranění potvrďte nebo klepnutím na tlačítko **Zrušit** akci zrušte.

Hlasové poznámky

Pomocí hlasových poznámek lze zaznamenávat soukromé vzkazy nebo telefonní rozhovory. Hlasovou poznámku lze kdykoliv přehrát a použít ji jako verbální připomínku.


Nahrávání hlasové poznámky

V přístroji mohou být uloženy celkem až 3 minuty hlasového záznamu. To znamená, že součet nahrávacích dob všech hlasových poznámek nesmí překročit 3 minuty.

Nahrávání spustíte stisknutím tlačítka nahrávání hlasu umístěného na pravé straně přístroje. Spuštění nahrávání potvrdí přístroj pípnutím.

Nahrávání zastavíte opětovným stisknutím tlačítka nahrávání nebo klepnutím na tlačítko . Konverzace nebude během nahrávání rušena. Jako název pro uložení hlasové poznámky poslouží datum a čas nahrávky.


Nahrávání můžete ukončit také klepnutím na příkaz **Konec nahrávání** na obrazovce. Jakmile nahrávání skončí, přístroj automaticky použije datum a čas začátku nahrávky k vytvoření položky v seznamu Hlasové poznámky.



Vyhledání a přehrání hlasové poznámky

- 1 V hlavní nabídce klepněte na tlačítko . Zobrazí se obrazovka **Hlasové poznámky**.
- 2 Na obrazovce **Hlasové poznámky** jsou uvedeny veškeré informace v chronologickém pořadí.

Pomocí posunovací lišty můžete v seznamu vyhledat požadovaný záznam. Vybete-li název záznamu, zobrazí se podrobné informace o záznamu.

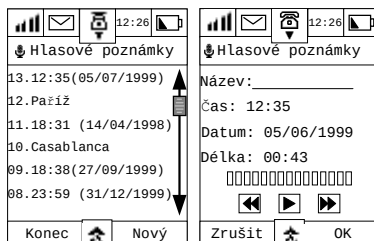

- 3 Chcete-li záznam přehrát, klepněte na tlačítko . Klepnutím na tlačítko  přehrávání zastavíte.
- 4 Chcete-li přejít na další záznam, klepněte na tlačítko .
- 5 Chcete-li přejít na předchozí záznam, klepněte na tlačítko .
- 6 Chcete-li změnit název záznamu, klepněte na pole **Název** a pomocí ukazovátka proveďte změnu.
- 7 Klepnutím na tlačítko **OK** název uložíte. Vráťte se k nabídce Hlasové poznámky.
- 8 Chcete-li se vrátit k předchozí nabídce bez uložení změn, klepněte na tlačítko **Zrušit**.
Chcete-li zjistit, kolik ještě zbývá nahrávacího času, klepněte na obrazovce Hlasové poznámky na tlačítko  a vyberte příkaz **Zbývající čas**.
Chcete-li smazat všechny hlasové poznámky, klepněte na příkaz **Vymazat vše**.
Chcete-li se vrátit k hlavní nabídce, klepněte na tlačítko **Konec**.

Nahrání nové hlasové poznámky

- 1 Klepnutím na tlačítko **Nový** v nabídce Hlasové poznámky aktivujete funkci nahrávání hlasu.
- 2 Klepněte na pole **Název** a zadejte název.
- 3 Chcete-li spustit nahrávání, klepněte na tlačítko  nebo na tlačítko **Záznam**.



- 4 Chcete-li nahrávání ukončit, klepněte na tlačítko **Konec nahrávání**.
- 5 Klepnutím na tlačítko **Hotovo** se vraťte do nabídky **Hlasové poznámky**.

! V přístroji mohou být uloženy celkem až 3 minuty hlasového záznamu. To znamená, že součet nahrávacích dob všech hlasových poznámek nesmí překročit 3 minuty. Pokud je zaznamenáno více než 30 hlasových záznamů, přístroj již neumožní vytvořit další záznam.

Nastavení budíku

 Přihlaste se u vašeho mobilního operátora k datové službě.

- 1 V hlavní nabídce klepněte na tlačítko  . Zobrazí se obrazovka Budík.

			12:26	
Budík				
Budík A: 10:00am				
Status: Ano				
Budík B: 10:15am				
Status: Ne				
▼ Tón 1				
Opakuj: ▼ 5 min.				
Konec				

- 2 Klepněte na volbu **Budík A**. Zobrazí se obrazovka **Čas budíku A**. Pomocí šipek nahoru a dolů nastavte čas buzení a nastavení potvrďte klepnutím na tlačítko **OK**.

Čas budíku A		
		
10	:	00 AM
		
Zrušit	OK	

- 3 Stejným způsobem nastavte čas buzení pro *Budík B*.

Nastavení tónu zvonění

- 1 Klepnutím na rozbalovací nabídku vyberte tón zvonění. K dispozici je 6 různých zvuků zvonku a 7 melodií vyzvánění, z nichž si můžete vybrat. Můžete si také z oblíbené melodie vytvořit a uložit vlastní vyzváněcí tón.
- 2 Podrobné informace o skládání vyzváněcích melodií najdete v části **Vytváření vyzváněcích tónů**.
- 3 Klepněte na rozbalovací nabídku vedle pole **Opakuj** a vyberte časový interval, po který bude vyzvánění budíku dočasně vypnuto.

Vypnutí aktivovaného budíku

Jakmile se ve stanovený čas budík aktivuje, bude spuštěn zvukový signál a na displeji se zobrazí zpráva.



Klepnete-li na tlačítko **Později**, budík se vypne.

Klepnete-li na tlačítko **Opakuj**, budík se vypne dočasně na určený časový interval.

Kalkulačka

Přístroj obsahuje následující dvě kalkulačky.

- **Standardní 10místná kalkulačka** umožňující sčítání, odčítání, násobení a dělení. Tato kalkulačka je rovněž vybavena pamětí.
- **Vědecká kalkulačka** umožňující složitější vědecké výpočty, jako jsou logaritmy, trigonometrické funkce, převrácená hodnota, druhá odmocnina, mocnina x na y a faktoriál.

Standardní kalkulačka

Klepnete-li v hlavní nabídce na tlačítko , zobrazí se **Standardní kalkulačka**.

Výpočty můžete zadávat na dotykové obrazovce pomocí ukazovátka. Všechny výpočty jsou prováděny v tom pořadí, ve kterém jsou zadávány, tj. $9 \times 6 - 14 = 40$

Chcete-li zobrazit výsledek výpočtu, klepněte na tlačítko $=$.

Chcete-li vymazat všechny předchozí výpočty, klepněte na tlačítko . Chcete-li se vrátit k hlavní nabídce, klepněte na tlačítko **Konec**.

Paměťové funkce

Kalkulačka podporuje následující paměťové funkce:



Vymazat paměť (MC). Nastaví obsah paměti na nulu.



Vyvolat z paměti (MR). Zobrazí hodnotu uloženou v paměti.



Uložit nebo přičíst do paměti (M+). Uloží resp. přičte zobrazenou hodnotu k hodnotě uložené v paměti.

Vědecká kalkulačka


Pokud chcete použít vědeckou kalkulačku, klepněte na tlačítko  a vyberete položku **Vědecká**.

Použití této kalkulačky je podobné jako u většiny ostatních vědeckých kalkulátorů.


Převod jednotek

Nástroj pro převod jednotek lze použít k převodu jednotek následujících veličin:

- Plocha
 - Hmotnost
 - Objem
 - Délka
 - Teplota
- 1 V hlavní nabídce klepněte na tlačítko . Zobrazí se obrazovka Převod. Jako příklad uvádíme obrazovku Převod teploty.

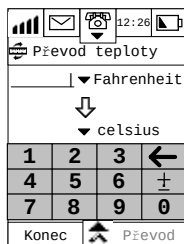

- 2 Klepnutím na rozbalovací nabídky vlevo od jednotek Fahrenheit a Celsius vyberte jednotky pro převod.
- 3 Pomocí ukazovátky zadejte do příslušného pole hodnotu pro výpočet.
- 4 Klepnutím na tlačítko **Převod** proveďte převod.
- 5 Chcete-li vybrat převod jiných veličin, klepněte na tlačítko .
- 6 Klepnutím na rozbalovací nabídky ▼ vyberte požadované jednotky pro převod.

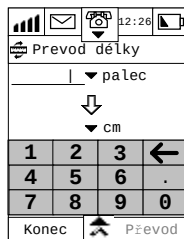

- 1 Pokud je výsledná hodnota větší než maximální nebo menší než minimální povolená hodnota, zobrazí se text Chyba.
- 1 Po provedení převodu tlačítko Převod zešedne. Jakmile zadáte novou hodnotu pro převod, tlačítko opět zčerná.


Světový čas

Funkce Světový čas umožňuje nastavit místní čas a čas důležitých metropolí v celém světě.

V hlavní nabídce klepněte na ikonu digitálních hodin umístěnou ve stavovém pruhu v horní části obrazovky. Zobrazí se obrazovka **Světový čas**.

Na obrazovce Světový čas můžete vybrat zobrazování času ve formátu **12 hodin** nebo **24 hodin**.

Můžete zde také nastavit volbu **Letní čas**.

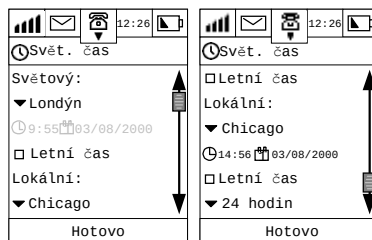

Výběr města

Nejprve nastavte místní čas a datum. Přístroj z místního času automaticky vypočte čas a datum pro ostatní města.

Přihlašte se k datovým službám u svého mobilního operátora.

- 1 Na obrazovce Světový čas klepněte na stahovací nabídku Celková doba. Zobrazí se obrazovka Vybrat město.



- 2 Pomocí posunovací lišty vyhledejte požadované město. Klepnutím vyberte požadované město.
- 3 Klepnete-li na tlačítko **OK**, přejděte zpět k obrazovce Světový čas a změňte město v poli Světový. Klepnete-li na tlačítko Zrušit, zrušíte provedené změny a přejděte zpět k obrazovce Světový čas.

Výběr času

- 1 Na obrazovce Světový čas nastavte formát zobrazování času výběrem hodnoty **24 hodin** nebo **12 hodin** z rozbalovací nabídky.
- 2 Na obrazovce Světový čas klepněte na tlačítko . Zobrazí se obrazovka **Nastavit čas**.
- 3 Klepnutím na šipky  a  nastavte hodiny a minuty a pokud je vybrán formát 12 hodin, také úsek dne **AM** (dopoledne) nebo **PM** (odpoledne).

Nastavit čas		
		
12	:	45 : PM
		
Zrušit	OK	

- 4 Klepnete-li na tlačítko **OK**, přejděte zpět k obrazovce Světový čas a uložíte změny.
Klepnete-li na tlačítko **Zrušit**, zrušíte provedené změny a přejděte zpět k obrazovce Světový čas.

Výběr data

- 1 Na obrazovce Světový čas klepněte na tlačítko . Zobrazí se obrazovka **Nastavit datum**.

Nastavit datum		
		
1999R	:	05M : 27D
		
Zrušit	OK	

- 2 Klepnutím na šipky  a  nastavte rok, měsíc a den.
- 3 Klepnete-li na tlačítko **OK**, přejděte zpět k obrazovce Světový čas a uložíte změny.
Klepnete-li na tlačítko **Zrušit**, zrušíte provedené změny a přejděte zpět k obrazovce Světový čas.

Výše uvedeným postupem nastavte čas a datum i pro další světová města.


Nastavení letního času

Chcete-li nastavit letní čas, zaškrtněte políčko **Letní čas**. Jakmile dokončíte nastavení na obrazovce Světový čas, uložte změny a přejděte zpět k hlavní nabídce klepnutím na tlačítko **Hotovo**.

Převod měn


Nástroj **Výpočet měny** slouží k převodním výpočtům mezi různými měnami.

- 1 V hlavní nabídce klepněte na tlačítko . Zobrazí se obrazovka **Výpočet měny**.

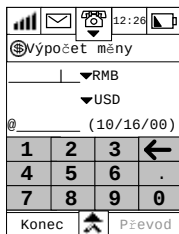

Chcete například převést 100 britských liber na americké dolary.

- 2 Klepněte na horní šipku rozbalovací nabídky a vyberte jako výchozí měnu GBP.
- 3 Klepněte na dolní šipku rozbalovací nabídky a vyberte jako cílovou měnu USD.
- 4 Klepněte na pole vedle označení měny GBP a zadejte počet liber, které chcete převést (v našem případě 100).
- 5 Klepněte na pole vedle znaku @ a zadejte směnný kurs (v našem případě 1.49).
- 6 Klepněte na tlačítko **Převod**. Výsledek se zobrazí v poli vedle označení měny USD (v našem případě to bude 149).

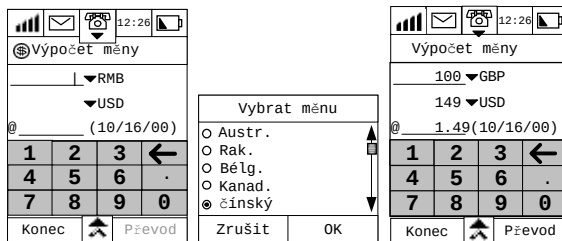

Pokud jste směnný kurs zadali již dříve, klepněte na tlačítko  a vyberte příkaz **Protokol kursu**. Zobrazí se vývoj směnného kursu. Záznamy budou seřazeny v abecedním pořádku a budou obsahovat datum transakce.

Výpočet měny	
EUR - USD	
0.982 19/10/00	
RMB - HKD	
1.1023 16/10/00	
RMB - EUR	
9.51 16/10/00	
Zpět	Smazat

Chcete-li smazat historii směnného kursu, klepněte na tlačítko **Vymazat vše**. Poté musíte klepnout na tlačítko **OK** na potvrzovací obrazovce. Klepnutím na tlačítko **Zpět** se vrátíte zpět k záznamu kursů, aniž tento záznam vymažete.

Obsahuje-li záznam dvojici měn, které chcete mezi sebou převádět, použije se automaticky směnný kurs ze záznamu. Musíte pouze zadat novou částku zdrojové měny a klepnout na tlačítko **Převod**, výsledek se okamžitě zobrazí.

Kdykoliv zadáte nový směnný kurs, zapíše se i s datem do záznamu.

Názvy měn se mohou v jednotlivých oblastech lišit. Informujte se na místním trhu.

Je-li výsledná hodnota větší než maximální nebo menší než minimální povolená hodnota, zobrazí se text Chyba.

Po dokončení převodu tlačítko Převod zešedne. Tlačítko opět zčerná, jakmile zadáte novou hodnotu pro převod.

Měny:

ATS Rakouský šilink
AUD Australský dolar
BEF Belgický frank
CAD Kanadský dolar
CNY Čínský juan
CSK Česká koruna
DEM Německá marka
DKK Dánská koruna
ESP Španělská peseta
EUR Evropské euro
FIM Finská marka
FRF Francouzský frank
GBP Britská libra

GRD Řecká drachma
HKD Hongkongský dolar
HUF Maďarský forint
CHF Švýcarský frank
IDR Indonéská rupie
IEP Irská libra
INR Indická rupie
ITL Italská líra
JPY Japonský jen
KRW Jihokorejský won
MYR Malajsijský ringgit
NLG Nizozemský gulden
NOK Norská koruna

NZD Novozélandský dolar
PHP Filipínské pesos
PKR Pákistánská rupie
PLZ Polský zlotý
PTE Portugalské escudo
RUR Ruský rubl
SEK Švédská koruna
SGD Singapurský dolar
THB Thajský baht
TRL Turecká libra
TWD Tchajwanský dolar
USD Americký dolar
ZAR Jihoafrický dolar


Pro vyplnění volného času přístroj nabízí tři hry. Jedná se o tyto hry:

- Piškvorky
- Sokoban
- Black Jack

Chcete-li hrát některou z her, klepněte v hlavní nabídce na tlačítko  a na obrazovce Hry vyberte požadovanou hru.

Piškvorky


Piškvorky jsou strategická hra pro dva hráče. Jedním hráčem budete vy, druhým váš přístroj. Hrací deska má rozměry 15 krát 15 polí a na začátku hry je ve středu hrací desky umístěn jeden černý a jeden bílý kámen (viz obrázek).

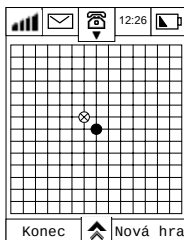

Cíl hry

Cílem hry je vytvořit řadu pěti kamenů (vodorovně, svisle nebo diagonálně) dříve než protihráč. Kameny se pokládají na hrací desku pomocí ukazovátka. Musíte se pokusit vytvořit řadu pěti kamenů a současně bránit protihráči v tom, aby si řadu pěti kamenů vytvořil dříve.

Při zahájení hry hrajete ve výchozím nastavení jako první. Následující obrazovka znázorňuje rozehranou partii.

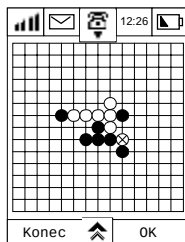

Hra končí, jakmile jeden z hráčů vyhraje.

Chcete-li změnit nastavení hry, klepněte na tlačítko  a vyberte některou z následujících možností:

Nová hra Umožňuje zahájit novou hru a ukončit hru stávající.

Potvrzovat tah K dispozici jsou volby Ano a Ne. Vyberete-li volbu Ano, musíte vždy svůj tah potvrdit klepnutím na tlačítko **OK**. Teprve potom může hrát protihráč.

Protihráč Vyberte druhého hráče (volba Telefon nebo Další hráč) a poté pomocí pole První tah určete, zda budete hrát jako první. Nastavení potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

Protihráč	
☒ Telefon	
☒ První tah	
☐ Další hráč	
Zrušit	OK

Úroveň obtížnosti Vyberte jednu z voleb Začátečník, Pokročilý nebo Expert. Pokračujte klepnutím na tlačítko **OK**.

Úroveň obtížnosti	
☒ Začátečník	
☐ Pokročilý	
☐ Expert	
Zrušit	OK

Klepnete-li na tlačítko **Zrušit**, přejdete zpět k obrazovce Hry.

Piškvorky - nepovolené tahy

Některé tahy nejsou povoleny. Jsou uvedeny v následujících příkladech:

Symbol O reprezentuje pozici kamenů hráče, který hrál jako první.

Symbol X reprezentuje nepovolený tah.

3 v řadě

```
OOX  OO  OOX
  O  X      O
  O  OO      O
```

4 v řadě

```
OOOX  O  OOOX
  O  OOXO  O
  O  O      O
  O  O      O
```

Jeden řádek

```
OOXOOO
```

Sokoban


Sokoban je strategická hra pro jednoho hráče. Jste tovární dělník a vaším úkolem je posouvat bedny v továrně na určená místa.

Cíl hry

Cílem hry je přesunout dřevěné bedny na určená místa v továrně pomocí co nejmenšího počtu tahů.

Když spustíte hru Sokoban, dostane se do úrovně 1.

Následující obrazovka znázorňuje typický příklad této hry.

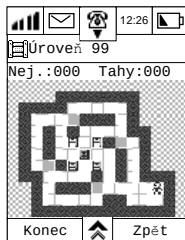

Chcete-li změnit nastavení hry, klepněte na tlačítko  a vyberte některou z následujících možností:

Restartovat hru Umožňuje znovu spustit hru na aktuální úrovni.

Přejít na úroveň Umožňuje vybrat požadovanou úroveň hry pomocí šipek nahoru a dolů na obrazovce Vyber úroveň. K dispozici je 50 úrovní.

Vyber úroveň (1-50)	
	
1	6
	
Zrušit	OK

Další úroveň Umožňuje přejít k další úrovni hry.


Předchozí úroveň Umožňuje přejít k předchozí úrovni hry.

Pokyny Zobrazí na obrazovce základní nápovědu.

Klepnutím na tlačítko **Konec** se vrátíte do nabídky **Hry**.


Chcete-li vrátit zpět poslední tah, klepněte na tlačítko **Zpět**.

Jakmile dokončíte jednu úroveň, zobrazí se na obrazovce následující zpráva:



Chcete-li hru ukončit, klepněte na tlačítko **Zrušit**. Chcete-li pokračovat další úrovní, klepněte na tlačítko **OK**.

Pokud dokončíte všechny úrovně, zobrazí se na obrazovce následující zpráva:



Chcete-li hru ukončit, klepněte na tlačítko **Zrušit**. Chcete-li pokračovat úrovní 1, klepněte na tlačítko **OK**.

Black Jack

Black Jack je hazardní karetní hra.

Cíl hry

Cílem hry je dosáhnout součet hodnot karet přesně 21 bodů. Jakmile vyberete hru Black Jack, zobrazí se následující obrazovka.



Obrazovka hry Black Jack je rozdělena do dvou částí, horní a dolní. V **horní části** hraje soupeř a jsou zde zobrazeny tyto informace:

- jméno soupeře,
- skóre soupeře,
- celkový počet bodů soupeře,
- celkový počet bodů, který vsadil na aktuální partii.

V **dolní části** hrajete vy a jsou zde kromě informací zobrazených i pro soupeře zobrazeny také následující informace:

- ikony zobrazující cennosti, které můžete použít při sázení,
- stav hry.

Klepnete-li na tlačítko , zobrazí se následující možnosti:

- **Seznam jmen**
- **Nová hra**
- **Pokyny**

Hráč jako dealer

Přihlašte se k datovým službám u svého mobilního operátora.

- 1 Všichni hráči na počátku sází 5 jednotek a jsou jim rozdány dvě karty (viz obrazovka **Začátek hry**).
- 2 Budete vyzváni, abyste si vzali karty jako první. Nyní můžete buď zvolit možnost **Přidrž**, pokud již nechcete další karty, nebo můžete zvolit možnost **Trefa** a pokračovat v brání karet, dokud nebudete spokojeni s celkovým součtem bodů. Klepněte na příkaz Trefa (viz obrazovka **Hráč bere kartu**).
- 3 Pokud se hráč rozhodne použít možnost Přidrž, je možné zvýšit sázku. Chcete-li sázku zvýšit o 5 nebo 20 bodů, klepněte na jednu z ikon v pravém dolním rohu obrazovky (5 a 20). Maximální hodnota sázky nesmí nikdy překročit 100 jednotek.

Začátek hry



Hráč bere kartu



Hráč sází




- 4 V měšci máte 5 cenností, které můžete vyměnit za další jednotky pro sázení. Jsou to *Hodinky*, *Obraz*, *Diamant*, *Auto* a *Dům*. Pokud vyberete požadovaný předmět a klepnete na tlačítko **OK** (viz obrazovka **Výběr předmětu**), budete mít okamžitě k dispozici příslušný počet jednotek pro sázení. Klepněte na příkaz **Hotovo** a počkejte na rozhodnutí soupeře.

Hráč zvyšuje sázku



Výběr předmětu

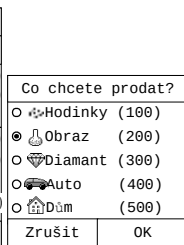

Celková sázka



- 5 Pokud se rozhodnete sázku nezvyšovat, může ji zvýšit soupeř. V takovém případě se budete muset rozhodnout, zda chcete sázku dorovnat, nebo zda se vzdáte. Pokud se rozhodnete dorovnat, budou odkryty karty. Vítězem je hráč, jehož součet karet je nejbližší hodnotě 21, ale nepřekračuje ji. Pokud se rozhodnete vzdát, stane se vítězem soupeř.

	Soupeř vsází: 50 Dorov. sázku?
Vzdát	Dorovnat

 **Sázka žádného z hráčů nemůže překročit výši sázky soupeře.**

Vytváření vyzváněcích tónů

Editor vyzváněcích tónů


Přístroj je vybaven nástrojem pro tvorbu vyzváněcích tónů umožňujícím skládat a podle chuti upravovat vyzváněcí tóny, které lze poté použít jako vyzváněcí tóny telefonu.

Klepnutím na tlačítko  v hlavní nabídce přejděte k obrazovce **Editor tónů**. Na této obrazovce je uveden seznam všech již složených melodií. Pokud ještě nebyl uložen žádný vyzváněcí tón, zobrazí se na obrazovce zpráva Žádný vyzv. tón.

Výběr a přehrání vyzváněcího tónu


Chcete-li přehrát existující vyzváněcí tón, postupujte takto:

- 1 Klepněte na název požadovaného vyzváněcího tónu.
- 2 Přehrajte vyzváněcí tón klepnutím na tlačítko .

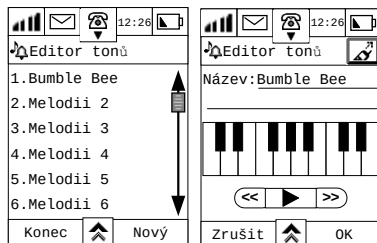

Vytvoření a přidání nového vyzváněcího tónu

Na obrazovce Editor tónů klepněte na tlačítko **Nový**. Zobrazí se obrazovka Upravit melodii.

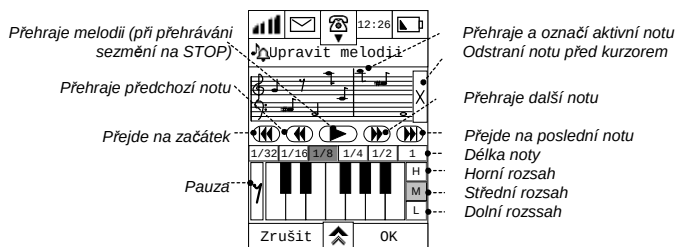

Nástroj pro úpravu melodie je vybaven následujícími funkcemi, které usnadňují skládání vyzváněcích tónů.

- Klaviatura sloužící pro zadávání not a pauz do notové osnovy.
- Tlačítka rozsahů, která slouží k určení oktávy.
Chcete-li vybrat nejvyšší oktávu, klepněte na tlačítko **[H]**.
Chcete-li vybrat střední oktávu, klepněte na tlačítko **[M]**.
Chcete-li vybrat dolní oktávu, klepněte na tlačítko **[L]**. Tyto noty se zobrazí na samostatné osnově.
- Tlačítka pro určení délky noty. Délku lze jednotlivým notám přiřadit postupně. Noty budou přehrávány podle délky, která jim byla přiřazena.
- Tlačítko pro odstranění noty . Klepnutím na toto tlačítko odstraníte poslední notu v notové osnově.
- Řada tlačítek, která jsou obdobou tlačítek na kazetovém magnetofonu, umožňující procházení melodie.
Na tlačítko klepněte, chcete-li přehrát předcházející notu.
Na tlačítko klepněte, chcete-li přejít na začátek vyzváněcího tónu.
Na tlačítko klepněte, chcete-li přehrát vyzváněcí tón.
Na tlačítko klepněte, chcete-li přejít na konec vyzváněcího tónu.
Na tlačítko klepněte, chcete-li přehrát následující notu.

V průběhu skládání a úprav lze vyzváněcí tón kdykoli přehrát. Chcete-li ukončit úpravy a uložit vyzváněcí tón, klepněte na tlačítko **OK**. Zobrazí se obrazovka **Editor tónů**. Klepněte do pole **Název** a zadejte požadovaný název. Poté se klepnutím na tlačítko **OK** vraťte k obrazovce **Editor tónů**.

Klepnutím na tlačítko na obrazovce **Upravit melodii** lze vybrat některou z následujících možností:


- **Změnit tempo**
- **Zobrazit popisky**
- **Vymazat melodii**
- **Vymazat vs. pozn.**

Klepnutím na tlačítko na obrazovce **Editor tónů** lze vybrat některou z následujících možností: **Poslat jako SMS**, **Poslat melodii** nebo **Vymazat melodii**.

Odeslání vlastního vyzváněcího tónu

Přístroj umožňuje odeslat nový vyzváněcí tón přátelům nebo známým prostřednictvím zprávy SMS.

- 1 Na obrazovce Editor tónů klepněte na tlačítko  a vyberte příkaz **Poslat melodii**. Zobrazí se obrazovka Poslat melodii.

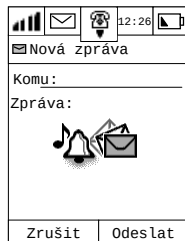


- 2 Klepněte do pole **Číslo** a zadejte číslo mobilního telefonu příjemce.
- 3 Klepnutím na tlačítko **Poslat** odešlete vyzváněcí melodii.

Příjem vyzváněcího tónu prostřednictvím zprávy SMS

Obdržíte-li zprávu SMS obsahující vyzváněcí tón, bude přístroj s touto zprávou zacházet jako s běžnou zprávou SMS a uloží ji na SIM kartu. Nově přijatý vyzváněcí tón lze poté použít jako vyzváněcí tón nebo jako tón pro upozornění.


- 1 Přejděte na obrazovku Centrum zpráv a klepnutím na volbu SIM karta zobrazíte seznam zpráv SMS.
- 2 Klepněte na zprávu s ikonou . Zobrazí se obsah zprávy.
- 3 Klepnutím na tlačítko **Uložit** přejdete k obrazovce **Editor tónů**.
- 4 Klepněte do pole **Název** a zadejte název melodie.
- 5 Chcete-li se vrátit k obrazovce **Doručené**, klepněte na tlačítko **Zpět**.

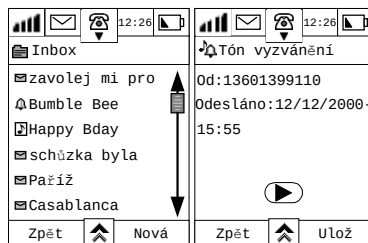

Odeslání vyzváněcího tónu pomocí infračerveného přenosu

Přístroj rovněž umožňuje odesílat vlastní melodie na jiný přístroj A008 prostřednictvím infračerveného přenosu. Na přijímacím přístroji lze poté melodii přehrát.

- 1 Klepněte na tlačítko  na obrazovce **Editor tónů** a vyberte volbu **Poslat melodii**. Zobrazí se obrazovka **Poslat přes IR**.

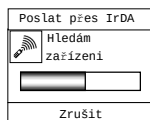


- 2 Na přijímacím přístroji A008 klepněte na tlačítko .
- 3 Nastavte polohu a vzdálenost mezi přístroji A008 vhodnou pro přenos. Podaří-li se přístroj detekovat, dojde k zahájení přenosu. Jakmile bude přenos melodie dokončen, vrátí se přístroj zpět k obrazovce **Editor tónů**.

Odstranění vlastních vyzváněcích tónů

Přístroj umožňuje odstranit jeden nebo všechny vlastní vyzváněcí tóny. Ať již zvolíte kteroukoliv z těchto možností, budete vyzváni k potvrzení prováděné operace prostřednictvím některé z následujících obrazovek.



NEBO





Přijem pomocí infračerveného portu



Infračervený port slouží k datové komunikaci s kompatibilním zařízením, jakým je například přístroj A008 nebo jiný telefon či přístroj PDA vybavený infračerveným portem kompatibilním se standardem OBEX.

Chcete-li přijímat informace z jiného přístroje A008, postupujte takto:

- 1 Na odesílajícím přístroji A008 zapněte funkci přenosu IrDA. Například v adresáři klepněte na tlačítko  umístěné v pravém horním rohu obrazovky s informací o kontaktu.
- 2 Nastavte vhodnou polohu a vzdálenost mezi přístroji a poté klepněte na tlačítko  v hlavní nabídce přijímacího přístroje A008. Pokud se podaří navázat spojení mezi přístroji, mělo by dojít k následující posloupnosti událostí.

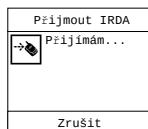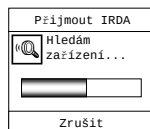

- 3 Nenalezne-li přístroj vysílací zařízení, zobrazí se následující zpráva:

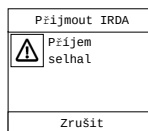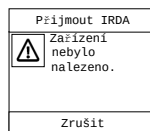

Klepnutím na tlačítko **OK** přejděte zpět do hlavní nabídky.

Synchronizace dat s počítačem

Synchronizace slouží jako nástroj při správě dat, která chcete udržovat v přístroji i v počítači v aktuálním stavu. Může jít například o kontakty, události, úlohy a poznámky v zápisníku. K tomuto účelu slouží software TrueSync™, doplňkový produkt společnosti Motorola. Synchronizaci mezi přístrojem a počítačem lze provádět prostřednictvím kabelu nebo pomocí infračerveného připojení (IrDA).

Než začnete používat synchronizaci, musí být v počítači nainstalován software TrueSync™.

 Další informace najdete v příručce TrueSync™ Quick Start Guide.

Software pro synchronizaci

 Software TrueSync™ lze nainstalovat pouze v systémech Windows 95/98 a Windows NT (v anglickém jazyce).

Instalace

- 1 Zapněte počítač.
- 2 Do jednotky CD-ROM vložte disk TrueSync™ CD-ROM.
- 3 V nabídce **Start** vyberte příkaz **Run**.
- 4 Zadejte příkaz **X:\Setup** (X je označení jednotky). Klepněte na tlačítko **OK**.
- 5 Postupujte podle zobrazovaných pokynů a nainstalujte software.
- 6 Po dokončení instalace restartujte počítač.


Provedení synchronizace dat

Pokud má být pro připojení zařízení k počítači použit kabel, zkontrolujte, že je kabel Motorola Sync připojen k portu COM na počítači. Současně zkontrolujte, že je druhý konec kabelu Sync připojen k napájecímu konektoru (pokud tomu tak není, synchronizace se pravděpodobně nezdaří).

Je-li pro synchronizaci dat použito infračervené připojení, zkontrolujte, že je správně nainstalován port IrDA.

 *Ne všechny počítače mají možnost infračerveného přenosu.*

- 1 Spustíte software TrueSync™.
- 2 V hlavní nabídce klepněte na tlačítko  . Zobrazí se obrazovka **Synchronizace**.

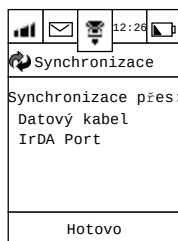

- 3 Pokud je použit sériový kabel, klepněte na volbu **Datový kabel**. Na přístroji se zobrazí zpráva **Connect Cable and Charger to Synchronise** (Chcete-li provést synchronizaci, připojte kabel a nabíječku).
- 4 Klepnutím na tlačítko **OK** spustíte synchronizaci TrueSync™.
- 5 Je-li použito infračervené připojení, klepněte na volbu **Infra Port**. Zobrazí se zpráva **Hledám počítač**. Jakmile přístroj detekuje počítač, bude zahájena synchronizace.



Neproběhne-li synchronizace úspěšně, zobrazí se chybová zpráva.


! *Pokud dojde k vybití baterií, přerušení infračerveného připojení, selhání počítače nebo chybě sítě Internet, bude synchronizace okamžitě ukončena a zobrazí se chybová zpráva.*

Přístroj je vybaven integrovaným modemem, který slouží k navázání datového spojení mezi přístrojem a počítačem. Spojení je realizováno prostřednictvím datového kabelu nebo infračerveným přenosem.

Přístroj A008 podporuje také připojení k počítači pomocí portu IrDA, díky němuž může poté počítač používat modem tohoto přístroje pro připojení k síti Internet. Počítač musí být vybaven portem IrDA a musí do něj být nainstalován program GPRS Wizard. Program GPRS Wizard lze spustit v prostředí Windows 98 a Windows NT. Další informace o programu GPRS Wizard a jeho instalaci najdete v dokumentaci na přiloženém disku CD-ROM.

Modem přístroje A008 podporuje připojení k síti Internet jak pomocí služby CSD, tak i pomocí služby GPRS. Vytáčené číslo a nastavení závisejí na zvolené metodě. Další informace získáte od místního poskytovatele připojení k síti Internet (ISP).

- 1 V hlavní nabídce klepněte na tlačítko . Přístroj automaticky zkontroluje, zda je připojen datový kabel. Pokud ano, můžete použít připojení prostřednictvím datového kabelu a vybrat požadovanou rychlost přenosu dat.

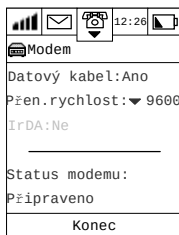

- 2 Chcete-li vybrat rychlost přenosu, klepněte na tlačítko ▼. K dispozici jsou tyto možnosti: 9600, 19200, 38400, 57600 a 115200 bitů za sekundu.
- 3 Klepnutím na volbu **Ano** u polí **Datový kabel** nastavte použití datového kabelu pro přenos dat.

Dojde-li k chybě v průběhu přenosu dat, zobrazí se zpráva **Datový kabel odpojen**.

Přenos dat prostřednictvím infračerveného portu

Pokud dáváte přednost infračervenému připojení, klepněte na volbu **Propojení IR**. Zobrazí se následující obrazovka.



Jakmile dojde k navázání infračerveného připojení, změní se automaticky stav v poli **Propojení IR** z hodnoty **NE** na hodnotu **ANO**.

Pokud se nepodaří najít žádné zařízení, zobrazí se zpráva **Zařízení nebylo nalezeno**.

Dojde-li k chybě v průběhu přenosu dat, zobrazí se zpráva **Propojení IR přerušeno**.


Aplikace J2ME

Z počítače nebo ze sítě Internet lze nahrávat aplikace napsané v jazyce J2ME a instalovat je poté a používat na vašem přístroji. Těmito aplikacemi mohou být piktogramy, zprávy, animace, nástroje zvyšující produktivitu nebo hry.


1 Podaří-li se vám aplikaci J2ME úspěšně nahrát a nainstalovat, zůstane po jejím spuštění zobrazen pouze stavový pruh v horní části obrazovky. Zbytek obrazovky bude využit aplikací J2ME. Budete-li se chtít vrátit k běžné nabídce, stiskněte tlačítko  nebo v aplikaci klepněte na tlačítko Exit. (Tlačítko Exit nemusí být v některých aplikacích k dispozici. Záleží na tom, jak byla příslušná aplikace napsána.)

2 Chcete-li instalovat aplikace J2ME jejich načtením z počítače pomocí infračerveného portu nebo datového kabelu, musíte do počítače nejprve nainstalovat software TrueSync. Poté lze použít funkci nahrávání softwaru TrueSync.


- 1 Klepnutím na tlačítko  v hlavní nabídce přejdete na obrazovku J2ME. Zobrazí se předinstalovaný úvod poskytující stručný popis možností aplikací J2ME.

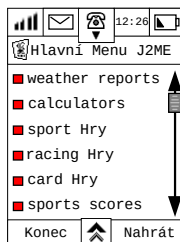




- 2 Klepnutím na tlačítko **Nahrát** přejdete na obrazovku zavaděče.

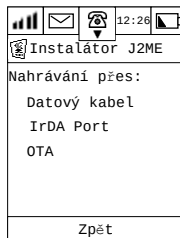


- 3 Vyberete-li položku **Datový kabel**, přístroj automaticky zjistí stav připojení kabelem. Pokud je připojení připraveno, zobrazí se obrazovka pro potvrzení nahrávání.

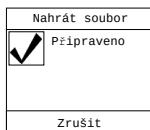


- 4 Klepnutím na tlačítko **OK** spusťte nahrávání aplikací. Na obrazovce **Nahrát balík** se zobrazí informace o průběhu nahrávání. Přístroj zkontroluje, zda je pro nahrání aplikace k dispozici dostatek paměti. Není-li dostatek paměti, zobrazí se zpráva Nedostatek paměti. Nahrávání selhalo.
- 5 Jakmile bude nahrávání dokončeno, zobrazí se zpráva **Probíhá instalace**.
- 6 Proběhne-li instalace úspěšně, zobrazí se potvrzující zpráva s dotazem, zda chcete nahrát další aplikaci, nebo se chcete vrátit k hlavní nabídce J2ME.

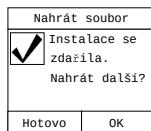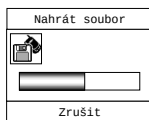


- 7 Chcete-li spustit nahrávání další aplikace, klepněte na tlačítko **OK**.
- 8 Chcete-li se vrátit k hlavní nabídce J2ME, klepněte na tlačítko **Hotovo**.
- 9 Jestliže dojde v průběhu nahrávání nebo při instalaci k chybě, zobrazí se chybová zpráva.

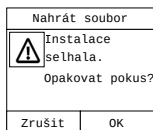


NEBO

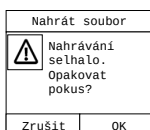

NEBO

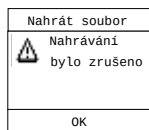

- 10 Jakmile úspěšně dokončíte nahrávání aplikací, můžete klepnutím na některý z názvů v nabídce J2ME přejít do další úrovně nabídky nebo přímo spustit aplikaci (není-li již k dispozici další úroveň nabídky). Pokud jste například nahráli **KARETNÍ HRY**, můžete klepnutím na položku **karetní hry** zkontrolovat, které hry byly součástí nahraného balíku.

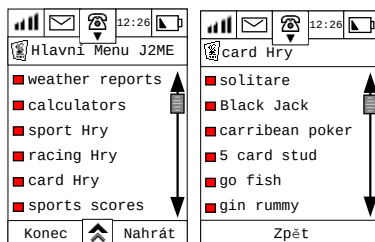

☞ *Některé aplikace mohou obsahovat specifické pokyny, podle nichž je třeba postupovat.*

- 11 Chcete-li aplikaci J2ME okamžitě ukončit, stiskněte tlačítko (M). Na přístroji se zobrazí hlavní nabídka.

Pokud namísto kabelu vyberete položku **Infra Port**, zobrazí se zpráva Hledám zařízení. Jestliže se nepodaří najít jiné infračervené zařízení, zobrazí se zpráva Zařízení nebylo nalezeno. Pokud se podaří nalézt jiné infračervené zařízení, bude okamžitě navázáno spojení a za předpokladu, že je k dispozici dostatek paměti, bude spuštěno nahrávání.

Vyberete-li položku **OTA** (Over The Air = vzduchem), budou aplikace nahrány ze serveru prostřednictvím sítě.

- 1 Přístroj zjistí, zda je připojen k síti Internet. Pokud ne, naváže spojení s použitím výchozího profilu. Není-li nastaven žádný profil, zobrazí se zpráva **Neúplné nastavení spojení**.
- 2 Jakmile bude navázáno spojení, zobrazí se seznam adres webových serverů. Vyberte jednu z adres a klepnutím na tlačítko OK se připojte k příslušnému serveru. Zobrazí se seznam všech aplikací, které jsou k dispozici pro nahrávání OTA.
- 3 Pokud jste tuto metodu nahrávání aplikací dosud nepoužili, seznam adres se nezobrazí. Namísto něj se zobrazí výzva k zadání adresy webového serveru. Zadejte adresu a poté klepněte na tlačítko **OK**. Okamžitě budete připojeni k požadovanému serveru.

Správce aplikací J2ME

- 1 V hlavní nabídce J2ME klepněte na tlačítko  a poté klepněte na volbu **Využití paměti**. Můžete zkontrolovat velikost jednotlivých aplikací a velikost paměti, která je k dispozici pro další nahrávání.
- 2 V hlavní nabídce J2ME klepněte na tlačítko  a poté klepněte na volbu **Odstranit balík**. Zobrazí se seznam nainstalovaných aplikací a jejich velikostí.
- 3 Pomocí zaškrťovacích políček umístěných vlevo zaškrtněte aplikace, které chcete odstranit.
- 4 Klepnutím na tlačítko **OK** odstraňte zaškrtnuté aplikace.
- 5 Chcete-li se vrátit do hlavní nabídky J2ME, aniž by byly zaškrtnuté aplikace odstraněny, klepněte na tlačítko **Zrušit**.

Funkce přístroje lze výrazně rozšířit pomocí aplikací SIM Toolkit.

Tento přístroj proto podporuje celou řadu služeb SIM Toolkit (STK), které nabízejí operátoři mobilních sítí.

! *Jednotlivé funkce závisejí na tom, zda příslušné služby operátor nabízí a zda jste se k těmto službám přihlásili. Zprávy týkající se služeb SIM Toolkit jsou určeny mobilním operátorem a službami, k nimž jste se přihlásil. Obsah obrazovky a názvy funkcí se proto mohou lišit.*

Chcete-li přejít na obrazovku **SIM Toolkit**, klepněte na tlačítko .

Zobrazení seznamu aplikací

Při procházení seznamu dostupných služeb použijte posunovací lištu. Klepnutím na požadovanou službu zobrazíte nabídku jednotlivých funkcí této služby.

Chcete-li se vrátit do hlavní nabídky, klepněte na příkaz **Konec**.

Zobrazení seznamu možností aplikace

Požadovanou položku v aplikaci vyberte klepnutím. Chcete-li se vrátit k předchozí obrazovce, klepněte na tlačítko **Zpět**.

Zpráva služby

Tyto zprávy si přečtěte, nebo se klepnutím na tlačítko **Zpět** vraťte k předchozí obrazovce.

Zadání zprávy

Zadejte zprávu. Jakmile budete hotovi, klepněte na tlačítko **OK**.

Připojení ke službě

Při připojení ke službě postupujte takto:

Chcete-li se vrátit k předchozí obrazovce, klepněte na tlačítko **Konec**.

Chcete-li pozastavit průběh zpracování, klepněte na tlačítko **Přidrž**.

Odeslání zprávy SMS

Stav odesílání a příjmu zpráv se zobrazí na displeji. Chcete-li přenos dat ukončit, klepněte na tlačítko **Zrušit**.

 *Jakmile zprávu odešlete, můžete od operátora mobilní sítě obdržet zprávu vztahující se k požadované službě.*

Nastavení

Nastavením lze určit způsob zpracování jednotlivých funkcí, které přístroj nabízí. Přístroj je vybaven základními výchozími nastaveními, díky nimž je možné jej začít používat ihned po vložení SIM karty. Chcete-li však přístroj využívat optimálním způsobem, je nutné nakonfigurovat jej tak, aby vyhovoval vašim komunikačním potřebám. Doporučujeme vám projít všech deset programů pro nastavení ještě **PŘED TÍM**, než začnete přístroj používat.

Chcete-li zobrazit seznam Nastavení, klepněte v hlavní nabídce na tlačítko . V seznamu jsou uvedeny následující programy:

- Bezpečnost
- Využití paměti
- Základní
- Nastavení telefonu
- Zvuky a alarmy
- Nastavení displeje
- Nastavení zpráv
- Nastavení sítě
- Nastavení Internetu
- Baterie

Seznam lze procházet pomocí posunovací lišty. Požadovaný program vyberte klepnutím.

Chcete-li se vrátit k hlavní nabídce, klepněte na tlačítko **Konec**.



Bezpečnost

Přístroj obsahuje celou řadu funkcí, které zabezpečují jeho ochranu před neoprávněným použitím a omezují použití některých jeho funkcí. V této části jsou popsána následující nastavení:

- Zamknutí a odemknutí telefonu
- Automatický zámek
- Pevná volba
- Kód SIM
- Omezení volání
- Hesla

V nabídce **Nastavení** klepněte na položku **Bezpečnost**. Zobrazí se obrazovka **Bezpečnost**.

Zamknutí a odemknutí telefonu

Funkce Zámek telefonu umožňuje okamžité zamknutí přístroje. Aktivuje totiž identifikační číslo, které slouží k ověření uživatele a k ochraně přístroje před neoprávněným použitím.

Chcete-li poté přístroj použít, musíte jej nejprve odemknout zadáním identifikačního čísla PIN. Číslo PIN je čtyřmístné číslo a je výrobcem nastaveno na hodnotu **1234**. Je možné, že toto číslo operátor před prodejem přístroje vynuloval. Pokud nebylo toto číslo vynulováno, doporučujeme, abyste jej změnili a zabránili tak ostatním uživatelům v přístupu k vašim osobním údajům a změně nastavení přístroje.

Chcete-li tuto možnost nastavit, klepněte na tlačítko **Zamknout telefon**.

Telefon lze odemknout pouze tak, že pomocí číselné klávesnice zadáte příslušný kód.

Zadejte **odblokovací kód** a klepněte na tlačítko **Zadat**.

			12:26	
Zámek telefonu				
Odblokovací kód:				
1	2	3	←	
4	5	6	# *	
7	8	9	0	
Zrušit			Zadat	

Není-li zadáný kód v pořádku, zobrazí se na obrazovce zpráva **Chybný kód**.

Pokud je zadáný kód v pořádku, zobrazí se na obrazovce zpráva **Zapnuto!**.

			12:26	
Bezpečnost				
Zamknout telefon				
Zamknuto!				
Omezení volání				
Hesla				
Hotovo				

			12:26	
Bezpečnost				
Zamknout telefon				
Chybný kód				
Omezení volání				
Hesla				
Hotovo				

1 Tísňová volání GSM můžete používat i v případě, že je telefon uzamčen. Stačí zadat číslo 112 a klepnout na tlačítko Poslat. Pokud telefon vytáčí (ale spojení není dosud navázáno), můžete vytáčení ukončit klepnutím na tlačítko Konec a volání bude zrušeno.

Automatický zámek

Telefon lze nastavit tak, aby byl při každém použití aktivován **automatický zámek**. Můžete se rozhodnout, zda funkci automatického zámku zapnete nebo vypnete (**ANO** nebo **NE**).

Pokud se v nabídce Bezpečnost zobrazí, že je funkce Auto zámek zapnuta (ANO), postupujte takto:

- 1 Klepněte na tlačítko **Auto zámek**.
- 2 Zadejte **odblokovací kód**.
- 3 Klepněte na tlačítko **Zadat**. Pokud je zadaný odblokovací kód správný, můžete změnit nastavení funkce Auto zámek na hodnotu **NE** (vypnuto) a vrátit se k nabídce Bezpečnost.
- 4 Chcete-li se vrátit k předchozí nabídce, aniž by došlo k uložení změn, klepněte na tlačítko **Zrušit**.

			12:26	
 Auto zámek				
Odblokovací kód:				
1	2	3	←	
4	5	6	** *	
7	8	9	0	
Zrušit		Zadat		

Pevná volba


Funkce Pevná volba umožňuje omezit použití telefonu na předem určený seznam telefonních čísel.

Dostupnost funkce Pevná volba závisí na typu SIM karty.

Pokud se v nabídce Bezpečnost zobrazí, že funkce **Pevná volba** je zapnuta (**ANO**), postupujte takto:

- 1 Klepněte na tlačítko **Pevná volba**.
- 2 Zadejte kód SIM PIN2.
- 3 Klepněte na tlačítko **Zadat**.

Pokud je zadáný kód PIN správný, zobrazí se obrazovka Pevné vytáčení.

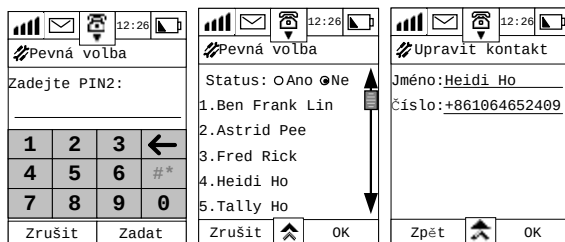

Funkci Pevné vytáčení lze **zapnout** nebo **vypnout** ve stavovém řádku. Na obrazovce Pevná volba se zobrazí jména, která jsou uvedena v seznamu pro pevnou volbu. Chcete-li upravit informace pro některou z položek, klepněte na ni. Chcete-li přidat novou položku pro pevnou volbu, klepněte na tlačítko  a pak vyberte volbu **Nový kontakt**.

 Pokud je seznam pro pevnou volbu plný, zobrazí se zpráva a další položka již nebude přidána.

Chcete-li přidat nový kontakt, postupujte takto:

- 1 Klepněte do polí **Jméno:** a **Číslo:** a zadejte požadované informace.
- 2 Chcete-li odstranit položku ze seznamu, klepněte na obrazovce Upravit kontakt na tlačítko  a poté vyberte příkaz **Odstranit kontakt**.
- 3 Jakmile dokončíte zadávání a úpravu údajů, vraťte se klepnutím na tlačítko **OK** k obrazovce Pevná volba.
- 4 Klepněte-li na obrazovce Pevná volba na tlačítko **OK**, přejdete zpět k obrazovce Bezpečnost.

Kód SIM

Kód PIN (Personal Identification Number, osobní identifikační číslo) je tajný kód SIM karty. Pomocí nastaveného kódu PIN můžete neoprávněným uživatelům zabránit v použití vaší SIM karty. Tuto funkci můžete zapnout nebo vypnout (**ANO** či **NE**). Pokud se rozhodnete tuto funkci zapnout (**ANO**), musíte zadat kód PIN při každém zapnutí telefonu. Pokud se vám kód PIN nepodaří správně zadat, znamená to, že přístroj nebudete moci používat.

Pokud se v nabídce Bezpečnost zobrazí, že volba **Kód SIM** je zapnuta (**ANO**) (nebo vypnuta (**NE**)), postupujte takto:

1 Klepněte na volbu Kód SIM.

2 Zadejte kód **PIN**.

3 Klepněte na tlačítko **Zadat**.

Je-li zadáný kód PIN správný, můžete volbu Kód SIM vypnout (NE) nebo zapnout (ANO) a poté se vrátit k nabídce Bezpečnost.

4 Chcete-li přejít zpět k předchozí nabídce, aniž by došlo k uložení změn, klepněte na tlačítko **Zrušit**.

			12:26	
Požadovat PIN				
Zadejte PIN:				
1	2	3	←	
4	5	6	# *	
7	8	9	0	
Zrušit		Zadat		

Omezení volání

Omezení volání je síťová funkce, jejíž pomocí lze omezit příchozí nebo odchozí volání. V nabídce Bezpečnost klepněte na volbu **Omezení volání**. Zobrazí se obrazovka Omezení volání.

Pokud nechcete měnit nastavení, vraťte se klepnutím na tlačítko **Hotovo** do nabídky Bezpečnost.

			12:26	
Omezení volání				
Status: ● Ano ○ Ne				
Odchozí hovory:				
▼ mezinárodní				
Příchozí hov.:				
▼ při roamingu				
Hotovo				

Je možné provést následující nastavení:

- Zapnout nebo vypnout Omezení volání (**ANO** nebo **NE**).
- **Odchozí volání.** Klepnutím na pole výběru můžete vybrat některou z následujících voleb:
Mezinárodní volání: Je-li vybrána tato volba, budou omezena mezinárodní volání.
Vše mimo domů: Je-li vybrána tato volba, budou omezena mezinárodní volání, s výjimkou volání do domovské země.
Všechna volání: Je-li vybrána tato volba, budou omezena všechna odchozí volání, s výjimkou tísňových volání GSM.
Ne: Je-li vybrána tato volba, budou zrušena všechna omezení odchozích volání.
- **Příchozí volání.** Klepnutím na pole výběru můžete vybrat některou z následujících voleb:
Při roamingu: Je-li vybrána tato volba, budou omezena odchozí volání při roamingu mezi sítěmi.
Všechna volání: Je-li vybrána tato volba, budou omezena všechna příchozí volání.
Ne: Je-li vybrána tato volba, budou zrušena všechna omezení příchozích volání.

Vyberete-li volbu pro omezení příchozích nebo odchozích volání, budete vyzváni k zadání následujících informací:

- 1 **Kód pro omezení:** pomocí numerické klávesnice.

			12:26	
 Omezení volání				
Kód pro omezení:				
1	2	3		
4	5	6		
7	8	9	0	
Zrušit			Zadat	

- 2 Klepněte na tlačítko **Zadat**. Pokud je zadáný kód správný, budou uloženy provedené změny a znovu se zobrazí obrazovka Omezení volání.
- 3 Pokud nechcete provedené změny uložit, klepněte na tlačítko **Zrušit**. Přejdete zpět k obrazovce Omezení volání.

 *Funkce Omezení volání vyžaduje podporu sítě. Zkontrolujte, zda jste se k této službě přihlásili.*

- 4 Klepnutím na tlačítko **Hotovo** uložíte provedené změny a vrátíte se do nabídky **Bezpečnost**.
- 5 Chcete-li se vrátit do nabídky Bezpečnost, aniž by došlo k uložení změn, klepněte na tlačítko **Zrušit**.

Hesla

Volba Hesla umožňuje změnit různá bezpečnostní hesla a kódy.

V nabídce Bezpečnost klepněte na volbu **Hesla**. Zobrazí se obrazovka Hesla.

Chcete-li se vrátit do nabídky Bezpečnost, aniž by došlo k uložení změn, klepněte na tlačítko **Hotovo**.

- 1 Chcete-li upravit či změnit určitý kód, zadejte příslušný kód PIN. Zobrazované výzvy závisí na tom, jaké kódy měníte. Chcete-li například změnit kód PIN SIM karty, postupujte takto:
- 2 Klepnutím na volbu Kód PIN zobrazte obrazovku **Zadejte starý kód**.
- 3 Zadejte starý odblokovací kód.
- 4 Zadejte nový odblokovací kód.
- 5 Znovu zadejte nový odblokovací kód (pro potvrzení).
- 6 Klepnutím na tlačítko Zadat změny uložte.

 **Předvolený kód PIN nastavený výrobcem:**

- Kód zámku telefonu: 1234
- Bezpečnostní kód: 000000


   12:26	   12:26	   12:26																								
 Hesla	 Kód omez. volání	 Odblokovací kód																								
Odblokovací kód	Zadejte starý kód:	Zadejte nový kód:																								
Bezpečnost. kód																										
Kód PIN	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>←</td></tr><tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>##*</td></tr><tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>0</td></tr></table>	1	2	3	←	4	5	6	##*	7	8	9	0	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>←</td></tr><tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>##*</td></tr><tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>0</td></tr></table>	1	2	3	←	4	5	6	##*	7	8	9	0
1	2	3	←																							
4	5	6	##*																							
7	8	9	0																							
1	2	3	←																							
4	5	6	##*																							
7	8	9	0																							
Kód PIN2																										
Kód omez. volání																										
Hotovo	Zrušit Zadat	Zrušit Zadat																								

   12:26	   12:26												
 Odblokovací kód	 Hesla												
Opakujte nový kód:	Odblokovací kód												
	 Odblokovací kód byl změněn												
<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>←</td></tr><tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>##*</td></tr><tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>0</td></tr></table>	1	2	3	←	4	5	6	##*	7	8	9	0	
1	2	3	←										
4	5	6	##*										
7	8	9	0										
Zrušit Zadat	Hotovo												

 Pokud je volba Kód SIM aktuálně nastavena na hodnotu Ne (vypnuto), budete při nastavování kódu PIN vyzváni, abyste volbu Kód SIM nastavili na hodnotu Ano (zapnuto).

Pokud zadáte neplatný kód PIN, zobrazí se zpráva **Chybný kód**.

Pokud kód PIN zadáte nesprávně třikrát za sebou, bude SIM karta automaticky zamknuta a zobrazí se zpráva **SIM blokována**.

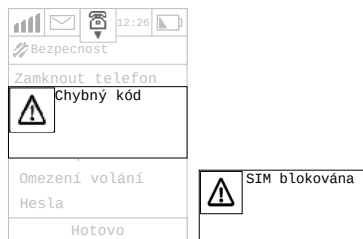


Je-li SIM karta blokována a zobrazí se zpráva **SIM blokována**, bude nutné nejprve zadat kód PUK (**PIN Unblock**). Teprve potom bude možné přístroj použít. Kód PUK k odemknutí SIM karty vám poskytne operátor. Pokud kód PUK zadáte nesprávně desetkrát za sebou, bude SIM karta blokována natrvalo.



 V režimu PDA nelze přístroj použít k telefonování a SIM karta zůstane uzamčena.

Využití paměti


Celá řada funkcí přístroje, například Adresář, Centrum zpráv, Diář, Zápisník, Skicák atd., používá hlavní paměť přístroje, zatímco telefonní seznam SIM karty a složka zpráv SMS používají paměť SIM karty. Pokud se pokusíte uložit informace do hlavní paměti v okamžiku, kdy je plná, zobrazí se následující zpráva.

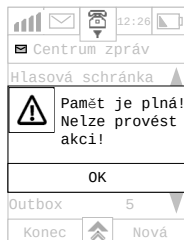

V tomto okamžiku se můžete rozhodnout a buď odstranit některé informace z jednotlivých telefonních funkcí, nebo přenést pomocí synchronizace dat informace do počítače a uvolnit paměť tímto způsobem.

Kontrola stavu využití paměti

Klepnutím na tlačítko  v hlavní nabídce zobrazíte seznam Nastavení. V nabídce **Nastavení** klepněte na tlačítko **Využití paměti**. Zobrazí se obrazovka **Využití paměti**.

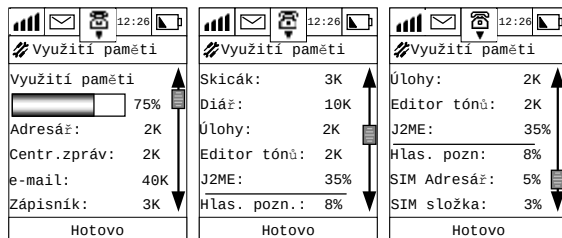

Na první obrazovce se zobrazí údaj o využití paměti telefonu v procentech a také informace týkající se množství paměti využívaného jednotlivými telefonními funkcemi. K zobrazení množství paměti využívaného požadovanou funkcí použijte posunovací lištu.

Klepnutím na příkaz **Hotovo** přejdete zpět k obrazovce **Nastavení**.

Základní

V této části jsou popsána nastavení některých základních funkcí a přizpůsobení přístroje potřebám uživatele.

V této části jsou popsána následující nastavení:

- Letní čas
- Nastavení a formát času
- Město
- Nastavení a formát data
- Jazyk
- Nastavení pro textový vstup
- Informace o majiteli
- Úvodní pozdrav
- Částečný reset
- Úplný reset

Klepnutím na tlačítko  v hlavní nabídce zobrazíte seznam Nastavení. V nabídce **Nastavení** klepněte na tlačítko **Základní**. Zobrazí se obrazovka **Základní**.

Pro pohyb v seznamu použijte posunovací lištu. Chcete-li pro některou z funkcí zobrazit podrobnou obrazovku, klepněte na ni. Po provedení požadovaných změn klepněte na tlačítko **Hotovo**. Přejdete zpět k obrazovce **Nastavení**.

Letní čas

Letní čas můžete zapnout nebo vypnout (**Ano** nebo **Ne**). Pokud je na obrazovce Základní zobrazena volba Letní čas **Ano**, můžete ji klepnutím na volbu Letní čas: přepnout do stavu **Ne** (vypnuto). Pokud je zobrazena volba Letní čas **Ne**, můžete ji klepnutím na volbu **Letní čas**: přepnout do stavu **Ano** (zapnuto).

Nastavení času

Chcete-li nastavit čas, postupujte takto:

- 1 Klepnutím na volbu **Čas** na obrazovce **Základní** zobrazíte dialogové okno pro nastavení hodin s výzvou k úpravě času.
- 2 K nastavení času použijte šipky nahoru a dolů.
- 3 Jakmile budete hotoví, klepněte na tlačítko **OK**.



Formát času

Můžete vybrat formát 12 nebo 24 hodin. Chcete-li nastavit formát času, postupujte takto:


- 1 Klepněte na výběrové pole na obrazovce Základní.
- 2 Klepněte na volbu 12 hodin nebo na volbu 24 hodin.

Formát času bude změněn a zobrazí se znovu obrazovka Základní.

Město

Chcete-li změnit aktuální umístění, postupujte takto:

- 1 Klepněte na výběrové pole **Město** na obrazovce Základní. Zobrazí se dialogové okno s výzvou k určení města.
- 2 Pomocí posunovací lišty vyhledejte požadované město.
- 3 Vyberte jej klepnutím.
- 4 Jakmile budete hotovi, klepněte na tlačítko **OK**.

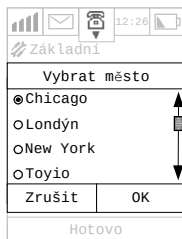

Nastavení data

Chcete-li nastavit datum, postupujte takto:

- 1 Klepnutím na volbu **Datum**: na obrazovce Základní zobrazíte dialogové okno **Nastavit datum** s výzvou k úpravě data.
- 2 K nastavení požadovaného dne, měsíce a roku použijte šipky nahoru a dolů.
- 3 Jakmile budete hotovi, klepněte na tlačítko **OK**.



Formát data

K dispozici jsou následující formáty data:

- rrrr-mm-dd (rok-měsíc-den)
- mm-dd-rrrr (měsíc-den-rok)
- dd-mm-rrrr (den-měsíc-rok)

Chcete-li nastavit formát data, postupujte takto:

- 1 Klepněte na výběrové pole na obrazovce Základní.
- 2 Vyberte požadovaný formát.


Formát data bude změněn a zobrazí se znovu obrazovka Základní.

Jazyk

Je možné změnit jazyk zpráv zobrazovaných na obrazovce.

Chcete-li změnit jazyk, postupujte takto:

- 1 Klepnutím na volbu Jazyk na obrazovce Základní přejděte na obrazovku Jazyk.
- 2 V zobrazeném seznamu vyberte požadovaný jazyk.
- 3 Potvrďte volbu klepnutím na tlačítko **OK**. Zprávy budou nadále zobrazovány ve zvoleném jazyce.
- 4 Chcete-li změnu jazyka zrušit a vrátit se na obrazovku Základní, klepněte na tlačítko **Zrušit**.

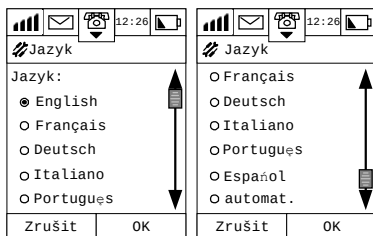

Textový vstup

Tato nastavení definují parametry rozpoznávání rukopisu a možné způsoby textového vstupu. V této části jsou popsána následující nastavení:

- Rychlost rozpoznávání rukopisu.
 - Preferovaná metoda zadávání textu.
- 1 Klepnutím na volbu **Textový vstup** na obrazovce Základní přejděte na obrazovku **Textový vstup**.
 - 2 Klepněte na výběrové pole **Rychlost**: a vyberte požadovanou rychlost rozpoznávání.
 - 3 Vyberte jednu z možností nízká, střední nebo vysoká.

👉 *Čím pomalejší je rychlost, tím vyšší je přesnost rozpoznávání.*

- 4 Klepněte na volbu **Vodoznak**. Výběrem hodnoty **Ano** nebo **Ne** určete, zda bude na ploše pro ruční psaní zobrazena textová poznámka.

5 Klepněte na výběrové pole **Preference** a vyberte požadovaný způsob zadávání textu. Máte tyto možnosti:

- Klávesnice
- Psaní rukou

   12:26 	
Textový vstup	
Rychl. ▼ nízká Vodoznak: Ne Preference: ▼ Psaní rukou Rukopis:	
Zrušit	OK

   12:26 	
Textový vstup	
▼ Pravák Jazyk: ☒ English ☐ Français ☐ Německé ☐ Italiano	
Zrušit	OK

Informace o majiteli

- 1 Klepnutím na volbu **Info o majiteli** na obrazovce Základní přejděte na obrazovku **Nové jméno**.
- 2 S využitím stylusu a preferovaného způsobu zadávání textu klepněte postupně na jednotlivá pole a zadejte požadované informace.
- 3 Jakmile budete hotovi, klepněte na tlačítko **OK**.

   12:26 	
Nové jméno	
Katg.: Majitel	
Jméno: John Smith	
Práce1: 0106555	
555	
Práce2:	
Práce-fax:	
Zrušit	OK

 Klepnutím na tlačítko  v hlavní nabídce lze zobrazit informace o majiteli telefonu/SIM karty.

Úvodní pozdrav

Tato funkce umožňuje upravit pozdrav, který se zobrazí po zapnutí telefonu.

- 1 Klepnutím na volbu **Úvodní pozdrav** na obrazovce Základní přejděte na obrazovku **Úvodní pozdrav**.
- 2 Klepněte do pole **Pozdrav:** .
- 3 Pomocí stylusu zadejte požadovaný pozdrav.
- 4 Operaci potvrďte klepnutím na tlačítko **OK**.

Pozdrav, který jste právě zadali, se zobrazí při každém zapnutí telefonu.

Úplný reset

! Tuto volbu byste měli používat velmi opatrně.

Tato volba umožňuje obnovit původní nastavení některých funkcí telefonu.

- 1 Klepněte na volbu **Úplný reset** na obrazovce Základní. Zobrazí se výzva k zadání bezpečnostního kódu. Pokud zadáte správný bezpečnostní kód, zobrazí se v dialogovém okně zpráva **Resetovat na tovární nastavení?**
- 2 Chcete-li obnovit předvolená nastavení, klepněte na tlačítko **OK**.
- 3 Chcete-li operaci zrušit, klepněte na tlačítko **Zrušit**.

   12:26 			
Úplný reset			
Bezpeč. kód:			
1	2	3	←
4	5	6	#
7	8	9	0
Zrušit		Zadat	


   12:26 	
Úplný reset	
Bezpečnost. kód:	
	Resetovat na tovární nastavení?
Zrušit	OK
Zrušit	Zadat

Částečný reset

I Tuto volbu byste měli používat velmi opatrně.

Funkce Částečný reset provede stejné operace jako funkce Úplný reset, ale navíc také vymaže položky telefonního seznamu z paměti přístroje (nikoli ze SIM karty). Předvolený kód pro funkci Úplné vymazání je **000000**.

- 1 Klepněte na volbu **Částečný reset** na obrazovce Základní. Zobrazí se výzva k zadání bezpečnostního kódu. Pokud zadáte správný bezpečnostní kód, zobrazí se v dialogovém okně zpráva **Vymazat všechna data z telefonu?**.
- 2 Chcete-li obnovit předvolená nastavení, klepněte na tlačítko **OK**.
- 3 Chcete-li operaci zrušit, klepněte na tlačítko **Zrušit**.

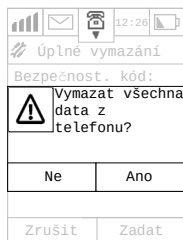


Nastavení telefonu

Tato nastavení určují chování telefonu v průběhu telefonního hovoru. V této části jsou popsána následující nastavení:

- Možnosti sítě
- Telefonní linka
- Redial
- Čekající hovor
- Přesměrování
- Příjem flipem
- Auto odpověď
- Předpona
- Funkce Turbo Dial
- Moje čísla
- Počítadla hovorů

Klepnutím na tlačítko  v hlavní nabídce zobrazíte seznam Nastavení. V nabídce **Nastavení** klepněte na tlačítko **Telefon**. Zobrazí se obrazovka **Telefon**.

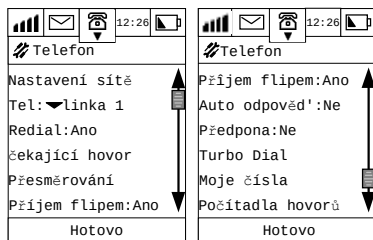

Nastavení sítě

Přístroj je schopen volat, přijímat volání a odesílat zprávy pouze v případě, že je zaregistrován v některé z dostupných sítí. Telefon bude fungovat v následujících typech sítí:

- GSM 900
- GSM 1800
- GSM 900/1800


Telefon automaticky hledá naposledy použitou síť. Pokud tato síť není k dispozici, pokusí se zaregistrovat v nové síti.

Pokud se přístroj musí registrovat v nové síti, vytvoří následující uspořádaný seznam v sítí, a to v následujícím pořadí:

- Domovská síť
- Síť ze seznamu preferovaných sítí
- Seznam ostatních sítí s dostatečnou úrovní signálu


Zakázané sítě, které jsou uloženy na SIM kartě, nebudou do tohoto uspořádaného seznamu zahrnuty.

- 1 Klepnutím na volbu **Nastavení sítě** na obrazovce Telefon přejděte na obrazovku **Nastavení sítě**.

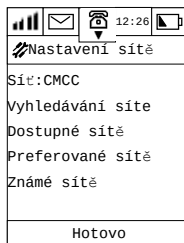

Aktuální síť bude zobrazena v poli **Síť**.

- 2 Klepněte na volbu **Síť**. Zobrazí se následující dialogové okno.

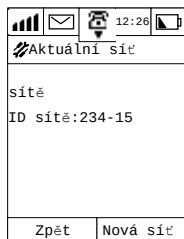

Po prohlédnutí informací o aktuální síti máte tyto možnosti:

3 Klepnutím na tlačítko **Zpět** přejděte zpět k obrazovce **Nastavení sítě**.

4 Klepnete-li na volbu **Nová síť**, zobrazí se zpráva **Vyhledávání sítě....**

Pokud je síť nalezena, zobrazí se zpráva **Registruji**

Není-li žádná síť nalezena, zobrazí se zpráva **Není síť**.

Vyhledávání


Tato nastavení určují, jak často se telefon pokouší vyhledat síť a zaregistrovat se, jakým způsobem jsou tyto pokusy prováděny a jakým způsobem lze změnit frekvenční pásmo operátora.

Na obrazovce Nastavení sítě postupujte takto:

Klepnutím na tlačítko **Vyhledávání sítě** přejděte na obrazovku **Vyhledávání**.

Na této obrazovce můžete změnit následující nastavení:

- Provozní **pásmo**
- **Typ** hledání
- **Rychlost** hledání

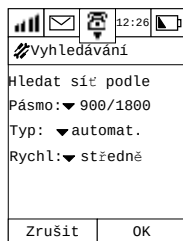

Pásmo

Pomocí této volby můžete změnit provozní pásmo telefonu. Dostupnost následujících možností závisí na zemi, kde byl přístroj zakoupen.

- GSM 900
- GSM 1800
- GSM 900/1800

1 Klepněte na výběrové pole **Pásmo**.

2 Vyberte požadovanou volbu.

Nezapomeňte nastavit odpovídající pásmo při cestách do ciziny.

Pásmo nelze měnit v průběhu volání. Pokud se o tuto operaci pokusíte, zobrazí se na obrazovce telefonu zpráva Nelze nalézt síť a přejdete na obrazovku Mezinárodní volání.

Typ

Tato volba určuje, jakým způsobem se telefon pokusí zaregistrovat v nové síti. K dispozici jsou možnosti:

- Automaticky
- nebo

- Ručně

V režimu hledání **Automaticky** se telefon pokusí zaregistrovat v první síti ze seřazeného seznamu. Pokud operace proběhne úspěšně, zobrazí se název sítě ve stavovém řádku v dolní části obrazovky. Pokud je registrace neúspěšná, telefon se pokusí zaregistrovat v následující síti ze seznamu.

Pokud se nezdaří registrace u žádné z uvedených sítí, proces bude po uplynutí určeného časového intervalu zahájen znovu.

V režimu hledání **Ručně** se zobrazí uspořádaný seznam sítí. (Viz Dostupné sítě.) K výběru požadované sítě ze seznamu použijte posunovací lištu. Klepnete-li na tlačítko **OK**, telefon se pokusí registrovat se ve vybrané síti.

Pokud registrace proběhne úspěšně, zobrazí se název sítě ve stavovém řádku v dolní části obrazovky. Pokud je registrace neúspěšná, telefon zobrazí po uplynutí určeného časového intervalu tento seznam znovu.

- 1 Klepněte na výběrové pole **Typ**:
- 2 Proveďte výběr a klepněte na tlačítko **OK**.
- 3 Klepnutím na tlačítko Zrušit přejděte zpět k obrazovce **Nastavení sítě**.

Rychlost

Tato volba určuje, jak dlouho telefon čeká, než se pokusí zaregistrovat znovu, pokud předchozí pokus o registraci selhal.


- 1 Klepněte na výběrové pole **Rychlost** a vyberte některou z následujících možností:
 - Dlouze
 - Středně
 - Krátce
 - Průběžně
- 2 Proveďte výběr a klepněte na tlačítko **OK**.
- 3 Klepnutím na tlačítko Zrušit přejděte zpět k obrazovce **Nastavení sítě**.

! Volby **Krátce** a **Průběžně** mohou využít značnou část kapacity baterií.

Dostupné sítě


Pokud vyberete tuto volbu, bude zjištěn a zobrazen seznam sítí, které jsou na aktuálně v provozu a k nimž se lze pokusit zaregistrovat.

- 1 Klepnutím na volbu **Dostupné sítě** zobrazíte seznam sítí, které jsou na daném místě dostupné.

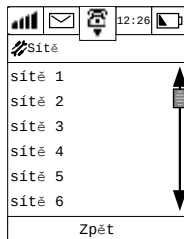

Pokud seznam sítí přesahuje jednu obrazovku, použijte k procházení seznamu všech dostupných sítí posunovací lištu.

- 2 Klepněte na požadovanou síť. Zobrazí se následující dialogové okno:

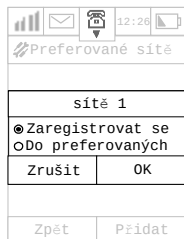

- 3 Chcete-li se pokusit registrovat ve vybrané síti, klepněte na volbu **Zaregistrovat se**.
- 4 Chcete-li vybranou síť přidat do seznamu preferovaných sítí, klepněte na volbu **Ode preferovaných**. Bude zobrazena výzva k určení, na jakém místě se má tato síť v seznamu zobrazit. Síť se zobrazí v seznamu preferovaných sítí na určeném místě.

12:26			
Sítě 1			
Priorita: 1			
1	2	3	←
4	5	6	##*
7	8	9	0
Zrušit	Zadat		

12:26	
Preferované sítě	
1.sítě 1 2.sítě 2 3.sítě 3 4.sítě 4 5.sítě 5 6.sítě 6	
Zpět	Přidat

5 Klepnutím na tlačítko **Zpět** přejděte zpět k obrazovce **Nastavení sítě**.

Preferované sítě

Tato volba zobrazí seznam preferovaných sítí. Je možné zde přidávat sítě.

- 1 Klepnutím na volbu **Preferované sítě** přejdete na obrazovku **Preferované sítě**. Pokud seznam sítí přesahuje jednu obrazovku, použijte k procházení seznamu posunovací lištu.
- 2 Klepnutím na tlačítko **Přidat** zobrazíte obrazovku **Přidat síť z**, kde můžete určit, jakým způsobem chcete do seznamu preferovaných sítí přidat novou síť:
 - Ze seznamu Dostupné sítě
 - Ze seznamu Známé sítě
 - Zadáním ID požadované sítě

12:26	
Preferované sítě	
Přidat síť z	
☒ Dostupné sítě ☐ Známé sítě ☐ Zadat ID sítě	
Zrušit	OK
Zpět	Přidat

Pokud vyberete volbu **Zadat ID sítě**, zobrazí se obrazovka **Zadat ID sítě**.


- 1 Pomocí stylusu zadejte číslo sítě a pak klepněte na tlačítko **Zadat**.
Bude zobrazena výzva k určení, na jakém místě se má tato síť v seznamu zobrazit.
- 2 Zadejte požadované číslo. Síť se zobrazí v seznamu preferovaných sítí na určeném místě.



Klepnutím na tlačítko **Zpět** přejdete zpět k obrazovce **Nastavení sítě**.

Na obrazovce **Preferované sítě** postupujte takto:


- 1 Klepněte na volbu **název sítě** (například **Síť 1**). Zobrazí se následující dialogové okno.

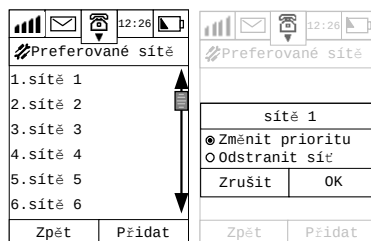

- 2 Vyberte volbu **Změnit prioritu**, nebo volbu **Odstranit síť**.
- 3 Klepnutím na tlačítko **OK** potvrďte operaci.
- 4 Chcete-li se vrátit na obrazovku **Preferované sítě**, klepněte na tlačítko **Zrušit**.
Pokud vyberete volbu **Změnit prioritu**, bude zobrazena výzva k zadání nové priority.

Do pole **Priorita** zadejte požadovanou prioritu, například **1**.

Po klepnutí na tlačítko **OK** bude síť umístěna na první místo v seznamu preferovaných sítí a ostatní sítě budou posunuty o jednu úroveň dolů.

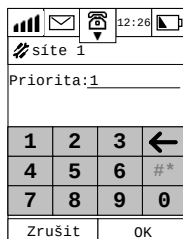

Pokud jste vybrali volbu **Smazat síť** (a operaci potvrdili stisknutím tlačítka OK), zobrazí se následující dialogové okno:



Klepnutím na **OK** operaci potvrdíte a vrátíte se na obrazovku Preferované sítě.

Telefon

SIM karta poskytuje dvě linky, a proto je možné přepínat mezi **linkou 1** a **linkou 2**. Linku můžete určit klepnutím na výběrové pole (zpravidla se používá linka 1).

I *Dostupnost závisí na typu a nastavení SIM karty, na tom, zda jste se k této funkci přihlásili, a také na síti mobilního operátora.*

Redial

Tuto funkci můžete zapnout nebo vypnout (**ano** nebo **ne**).

Pokud je pokus o volání neúspěšný, telefon automaticky po několika sekundách vytočí příslušné telefonní číslo znovu.

Je-li redial zapnuto (**Ano**), můžete jej klepnutím na volbu **Redial** vypnout (**Ne**).

Je-li redial vypnuto (**Ne**), můžete jej klepnutím na volbu **Redial** zapnout (**Ano**).

Čekající hovor

Tato funkce umožňuje přijmout v průběhu jednoho telefonního hovoru další.

1 Toto je síťové nastavení, které vyžaduje přístup k síti.

- 1 Klepnutím na volbu **Čekající hovor** zobrazíte dialogové okno **Čekající hovor**.
- 2 Funkci podle potřeby aktivujete nebo deaktivujete (**Ano** nebo **Ne**).
- 3 Klepnutím na tlačítko **OK** přejděte zpět k obrazovce **Telefon**.

čekající hovor	
☒ Ano	
☐ Ne	
Zrušit	OK

Přesměrování

1 Přesměrování hovoru je síťové nastavení, které vyžaduje přístup k síti.

Pokud není přístroj dostupný nebo pokud nechcete přijímat volání, můžete přesměrovat příchozí hovory na jiná telefonní nebo faxová čísla.

Na této obrazovce můžete změnit následující nastavení:

- Plán přesměrování
- Nastavení pro přesměrování hovorů
- Nastavení pro přesměrování faxů
- Nastavení pro přesměrování volání CSD
- Zrušení všech nastavení pro přesměrování

Klepnutím na volbu **Přesměrování** na obrazovce **Telefon** přejděte na obrazovku **Přesměrování**.

   12:28 
 Přesměrování
Casový plán
Hovory
Faxy
Volání CSD
Zruš všechna přesm
Hotovo

Časový plán

- 1 Klepnutím na volbu Časový plán. Zobrazíte obrazovku **Časový plán**.

Časový plán	
☒ Všechny hlasové	
☐ Přesměr: 10:54am	
☐ +8613800100500	
200	
☐ Všechna přesm.	
☐ Zrušit: 11:00pm	
Zrušit	OK

- 2 Chcete-li přeměrovat **všechny hlasové hovory**, vyberte volbu **Všechny hlasové**.
- 3 Klepněte vedle pole Přesměr. a zadejte požadovaný čas **zahájení přeměrování**.
- 4 Klepněte na tlačítko a zadejte telefonní číslo, kam mají být hovory přeměrovány.
- 5 Chcete-li přeměrovat všechna volání, vyberte volbu **Přeměrovat vše**.
- 6 Klepněte vedle pole **Zrušit** a zadejte požadovaný čas **ukončení přeměrování**.
- 7 Klepnutím na tlačítko **OK** dokončíte nastavení a vrátíte se na obrazovku **Přeměrování**.

Hovory

Můžete určit, že všechny příchozí hovory budou **bez výjimky** přeměrovány na jedno telefonní číslo. Tato volba má dvě nastavení, **Ano** a **Ne**.

- 1 Klepněte na volbu Hovory na obrazovce Přeměrování.
- 2 Klepnutím na volbu **Všechny hlasové** přejdete na obrazovku Přeměrovat všechny hovory.
- 3 Pokud vyberete volbu **Ano**, bude zobrazena výzva k zadání telefonního čísla pro přeměrování.

Není-li dostupný

Můžete určit, že v situaci, kdy přístroj není dostupný, budou všechny příchozí hlasové hovory přeměrovány na jedno telefonní číslo. Tato volba má dvě nastavení, **Ano** a **Ne**.

- 1 Klepněte na volbu Hovory na obrazovce Přeměrování.
- 2 Klepnutím na volbu **Není-li dostupný** zobrazíte obrazovku Není-li dostupný.
- 3 Pokud vyberete volbu **Ano**, bude zobrazena výzva k zadání telefonního čísla pro přeměrování.

Detailní přesměrování

Tyto možnosti umožní přesměrovat hlasové hovory na různá čísla, v závislosti na aktuálním stavu telefonu. Všechny uvedené volby fungují stejným způsobem a mají dvě možnosti, zapnout a vypnout (**Ano** a **Ne**).

- 1 Klepněte na volbu Hovory na obrazovce Přesměrování.
- 2 Klepnutím na volbu **Když je obsazeno, Mimo signál** nebo **Neodpovídá-li** přejdete na odpovídající obrazovku.
- 3 Pokud v kterékoli z těchto obrazovek vyberete volbu **Ano**, bude zobrazena výzva k zadání telefonního čísla pro přesměrování v příslušné situaci.

Faxy

Tato volba umožňuje přesměrovat všechny faxy na jedno telefonní číslo.

Tato volba má dvě nastavení, **Ano** a **Ne**.

- 1 Klepněte na volbu Hovory na obrazovce Přesměrování.
- 2 Klepnutím na volbu **Faxy** zobrazíte obrazovku pro přesměrování faxů.
- 3 Pokud vyberete volbu **Ano**, bude zobrazena výzva k zadání telefonního čísla pro přesměrování.

Volání CSD

Tato volba umožňuje přesměrovat všechny datové přenosy na jedno telefonní číslo.

Tato volba má dvě nastavení, **Ano** a **Ne**.

- 1 Klepněte na volbu Hovory na obrazovce Přesměrování.
- 2 Klepnutím na volbu **Volání CSD** zobrazíte obrazovku pro přesměrování datových přenosů.
- 3 Pokud vyberete volbu **Ano**, bude zobrazena výzva k zadání telefonního čísla pro přesměrování.

Zruš všechna přesměrování

Tato volba umožňuje zrušit přesměrování příchozích hovorů. Tato volba má dvě nastavení, **Ano** a **Ne**.

I Tato volba resetuje všechna nastavení pro přesměrování na hodnotu **Ne** a vymaže všechna čísla pro přesměrování.

Příjem flipem

Je-li funkce Příjem flipem nastavena na hodnotu **Ano**, způsobí otevření flipu přijetí příchozího volání. Tato volba má dvě nastavení, **Ano** a **Ne**.

Na obrazovce **Telefon** můžete klepnutím na volbu **Přij. flipem** tuto funkci zapnout nebo vypnout (**Ano** nebo **Ne**).

Automatická odpověď

Tato volba umožňuje automaticky přijmout příchozí volání po dvou zazvoněních.

Tato volba má dvě nastavení, **Ano** a **Ne**.

Na obrazovce **Telefon** můžete klepnutím na volbu **Automatická odpověď** tuto funkci zapnout nebo vypnout (**Ano** nebo **Ne**).

I Tato funkce je navržena pro práci s náhlavní sadou.

Předpona (vytáčení prefixu)

Tato funkce umožňuje využít při volání směrové číslo země a další směrová čísla uložená v adresáři.

Pokud při vytáčení z adresáře není volba Předpona aktivována, bude okamžitě použito číslo uložené na určeném místě v seznamu.

Pokud je volba Předpona aktivována a vytáčíte z adresáře, zobrazí se panel, na němž bude uvedeno číslo uložené na určeném místě v seznamu.

Před zahájením volání pak můžete přidat požadované směrové číslo nebo upravit číslo.


Na obrazovce **Telefon** můžete klepnutím na volbu **Předpona** tuto funkci zapnout nebo vypnout (**Ano** nebo **Ne**).

Funkce Turbo Dial

Na obrazovce **Telefon** klepněte na volbu **Turbo Dial**. Zobrazí se obrazovka **Turbo Dial**, v níž lze přidat číslo do seznamu **Turbo Dial**. K dispozici jsou dvě metody:

Metoda 1 - Výběr čísla z adresáře a jeho přidání do seznamu Turbo Dial

- 1 Klepněte na čísla nalevo od nabídky (tato čísla reprezentují pozice, kde budou uložena telefonní čísla). Budou zobrazeny všechny kontakty v adresáři.
- 2 Klepněte a výběrové pole vedle kontaktu, který chcete přidat do seznamu Turbo Dial.
- 3 Klepnutím na tlačítko **OK** zobrazíte všechna telefonní čísla, která jsou pro tento kontakt uložena.
- 4 Požadovaná čísla vyberte klepnutím na výběrové pole.
- 5 Klepnutím na tlačítko **OK** přidáte vybraná telefonní čísla do seznamu Turbo Dial na vybranou pozici.

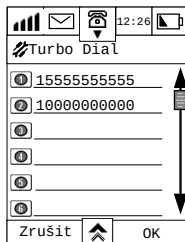

Metoda 2 - Přímý vstup telefonního čísla do seznamu Turbo Dial pomocí numerické

klávesnice

- 1 Klepněte na pole napravo od čísla v seznamu Turbo Dial, kam chcete zadávané telefonní číslo uložit. Zobrazí se numerická klávesnice.
- 2 Pomocí stylusu zadejte požadované telefonní číslo.
- 3 Jakmile budete hotovi, klepněte na tlačítko **OK**.
Telefonní číslo bude uloženo na vybrané pozici.

 V seznamu Turbo Dial může být uloženo pouze 9 telefonních čísel (pozice 1-9). Na pozici 0 nebude uloženo žádné číslo. Zde je uloženo pouze směrové číslo země "+".

 Položky seznamu Turbo Dial lze odstranit klepnutím na tlačítko  a následným výběrem volby **Vymazat vše**.

Moje čísla

Tato volba umožňuje přístup k číslům pro mobilní telefon, fax a datový přenos, aby bylo možné je podle potřeby zjistit nebo upravit. Pokud máte například potíže se zapamatováním čísla svého mobilního telefonu, uložte jej pod názvem **MOJE ČÍSLO**. Budete jej pak moci kdykoli bez problémů zjistit.

Na obrazovce **Telefon** postupujte takto:

- 1 Klepněte na volbu **Moje čísla**.
- 2 Klepněte do pole a pomocí ukazovátka a numerické klávesnice zadejte jména a čísla, která chcete v seznamu Moje čísla uložit.
- 3 Klepnutím na příkaz **Hotovo** přejděte zpět k obrazovce **Telefon**.

 Seznam Moje čísla je uložen na SIM kartě.


 V závislosti na mobilním operátorovi se může stát, že jedna nebo více položek v seznamu Moje čísla již budou definovány. Tyto předdefinované položky nebude pravděpodobně možné změnit.

Počítadla hovorů (Počítadla ceny hovorů)

Telefon je vybaven systémem vnitřních počítadel, která lze použít k určení délky trvání jednotlivých hovorů a k určení jejich ceny.

- Na těchto obrazovkách můžete definovat následující nastavení:
- Interval pro zvukovou indikaci
- Informace o hovoru (jsou-li k dispozici)
- Nastavení ceny
- Volný kredit
- Předplacená karta
- Celková cena
- Celková délka hovoru
- Celková délka všech hovorů

Na obrazovce **Telefon** postupujte takto: Klepnutím na volbu **Počítadla hovorů** přejdete na obrazovku **Počítadla hovorů**.

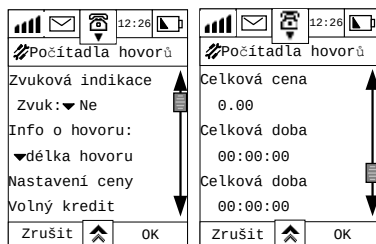

Zvuková indikace

Tento časovač je nastaven tak, aby v průběhu hovoru vydával v určených intervalech zvukové signály.

Klepnutím do pole **Zvuk** pod volbou Zvuková indikace vyberte jeden z následujících intervalů:

- Ne
- 1 minuta
- 2 minuty
- 5 minut
- 10 minut
- 15 minut

Info o hovoru

Tato funkce umožňuje zobrazit délku trvání hovoru.

Klepnutím na výběrové pole pod volbou Info o hovoru vyberte jednu z následujících možností:

- délka hovoru
- cena hovoru
- cena celkem

Nastavení ceny

 Informace o ceně hovoru jsou k dispozici pouze v případě, že je přijímána služba Advice of Charge (informace o poplatcích). Pokud tomu tak není, bude možné definovat pouze počítadla času.


1 Klepněte na volbu **Nastavení ceny**. Zobrazí se výzva k zadání kódu **SIM PIN2**.

Pokud je zadaný kód PIN správný, budete moci definovat následující nastavení tarifů:

- Limit poplatku
 - Počítat
- 2 Volbu **Limit poplatku** lze nastavit na hodnotu **Ano** nebo **Ne**. Pokud jste volbu **Limit poplatku** nastavili na hodnotu **Ano**, zadejte požadovaný **limit**.
- 3 Volbu **Počítat** lze nastavit tak, aby se zjišťované informace zobrazovaly ve formě **telefonních jednotek** nebo **peněz**. Pokud nastavíte volbu **Měna** na hodnotu **Ano**, můžete určit požadovanou měnu.
- 4 Klepnutím na volbu **Vynulovat tarify** nastavíte volbu Celková cena na hodnotu 0.
- 5 Operaci potvrďte klepnutím na tlačítko **OK**.

Volný kredit

Klepnutím na volbu Volný kredit zobrazíte zbývajcí kredit pro předplacené telefonní hovory. Pokud jste žádný limit neurčili, zobrazí se zpráva **Není stanoven limit**. Pokud limit byl nastaven, zobrazí se 2 varovné zprávy s informací o tom, že se blížíte k určenému limitu, a další zpráva, jakmile tohoto limitu dosáhnete.



Celková cena

Zobrazí celkovou cenu placených hovorů od posledního vynulování.

Celková doba

Zobrazí celkovou délku trvání všech hovorů od posledního vynulování.

Čas všech hovorů

Tato volba slouží k zobrazení celkové délky trvání všech hovorů vedených z tohoto přístroje.

 Volbu **Čas všech hovorů** nelze vynulovat, protože zaznamenává životnost telefonu.

Zvuky a alarmy


Je možné definovat hlasitost, stav a typ zvuků pro následující funkce:

- Linka 1
- Linka 2
- Hlasitost
- Displej
- Upozornění

Na obrazovce **Nastavení** postupujte takto:

- 1 Klepnutím na volbu **Zvuky a alarmy** zobrazíte obrazovku Zvuky a alarmy.
- 2 Klepněte na volbu Linka 1 nebo Linka 2.

Zde je možné nastavit hlasitost, režim vyzvánění a tón vyzvánění pro příchozí volání. Možnosti jsou pro obě volby stejné, ale je možné použít pro jednotlivé linky různá nastavení.

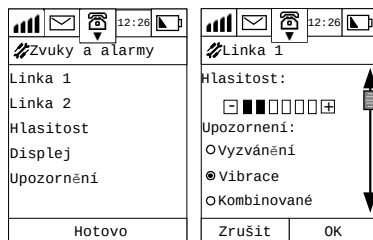


- 3 Klepnutím na tlačítko **+** nebo **-** zvýšíte nebo snížíte hlasitost vyzvánění.
- 4 Pro volbu **Upozornění** vyberte jednu z následujících možností:
 - Vyzvánění
 - Vibrace
 - Kombinované
 - Tiché
- 5 Pro volbu **Druhy zvonění** můžete vybrat jeden z 18 různých typů vyzvánění.
- 6 Po dokončení nastavení klepněte na tlačítko **OK**. Provedené změny budou uloženy a zobrazí se obrazovka **Zvuky a alarmy**. Změny vstoupí v platnost okamžitě.

Nastavení hlasitosti

Je možné zvýšit nebo snížit hlasitost telefonu.

- 1 Klepnutím na tlačítko **Hlasitost** přejděte na obrazovku pro nastavení hlasitosti.
- 2 Klepnutím na tlačítko **+** nebo **-** zvýšíte nebo snížíte hlasitost.

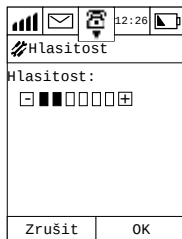


- 3 Klepnutím na tlačítko **OK** uložíte provedené změny a vrátíte se na obrazovku **Zvuky a alarmy**. Změny vstoupí v platnost okamžitě.

Hlasitost displeje

Je možné nastavit zvuk, který se ozve, pokud se ukazovátko dotkne obrazovky, a jeho hlasitost.


- 1 Klepnutím na tlačítko **Displej** přejděte na obrazovku **Displej**.
- 2 Klepnutím na tlačítko **+** nebo **-** zvýšíte nebo snížíte hlasitost.
- 3 Pro volbu **Odezva displeje** jsou k dispozici následující možnosti:
 - Klik
 - Tón
 - Tiché
- 4 Po dokončení nastavení klepněte na tlačítko **OK**. Provedené změny budou uloženy a zobrazí se obrazovka **Zvuky a alarmy**. Změny vstoupí v platnost okamžitě.

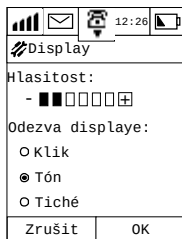

Upozornění

Je možné nastavit telefon tak, aby vás upozorňoval na příchozí zprávy a naplánované schůzky.


- 1 Klepnutím na tlačítko **Upozornění** přejděte na obrazovku **Upozornění**.
- 2 Klepnutím na tlačítko **+** nebo **-** zvýšíte nebo snížíte hlasitost.
- 3 Zaškrtněte příslušná políčka a pomocí výběrového pole Tón vyberte požadované zvuky pro jednotlivé volby.

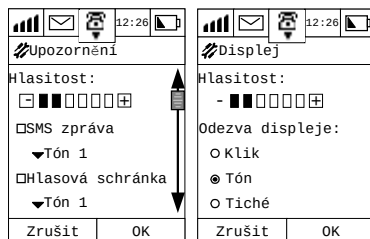

- 4 Po dokončení nastavení klepněte na tlačítko **OK**. Provedené změny budou uloženy a zobrazí se obrazovka **Zvuky a alarmy**.

Displej

- 1 Klepnutím na tlačítko **Displej** přejděte na obrazovku pro nastavení displeje.
- 2 Klepnutím na tlačítko **+** nebo **-** zvýšíte nebo snížíte kontrast.

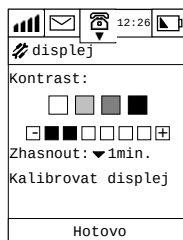

- 3 Klepnutím na výběrové pole **Zhasnout** nastavte dobu, která má uplynout před tím, než obrazovka přejde do klidového režimu. K dispozici jsou tyto možnosti:
 - 1 min.
 - 5 min.
 - 10 min.
 - 30 min.


Kalibrace displeje

Pokud stylus neukazuje přesně, je nutné provést kalibraci.

- 1 Klepněte na volbu **Kalibrovat displej** a při kalibraci postupujte podle zobrazených pokynů.
- 2 Pokud je zaškrtnuto pole **Kalibrovat při zapnutí**, zobrazí se obrazovka **Kalibrovat displej** při každém zapnutí telefonu.

Diář

- 1 Klepnutím na tlačítko **Diář** přejděte na obrazovku Nastavení diáře.
- 2 Klepněte do pole **Začátek dne v** a zadejte požadovaný čas.
- 3 Pro nastavení počátku záznamů, které mají být pro určitý den zobrazeny, použijte šipky nahoru a dolů.
- 4 Klepněte do pole **Vymaž záznam po** a vyberte počet dní, po jejichž uplynutí má být záznam vymazán. K dispozici jsou tyto možnosti:
 - 30 dní
 - 60 dní
 - 90 dní
 - 180 dní
 - jeden rok
 - Neodstraňovat

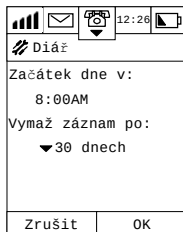

Klepnutím na volbu **Lunární kalendář** zapnete nebo vypnete tuto funkci (**Ano** nebo **Ne**). Nastavíte-li hodnotu **Ano**, zobrazí se lunární datum.


Nastavení zpráv

Před odesláním zpráv je nutné přístroj vhodným způsobem nastavit.

Obrazovku Nastavení zpráv lze zobrazit dvěma způsoby:

Klepnutím na tlačítko , zobrazením Centra zpráv, následným klepnutím na tlačítko  a výběrem volby Nastavení.

Klepnutím na tlačítko  a výběrem volby Nastavení zpráv na obrazovce Nastavení.

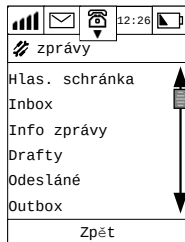

Je možné definovat následující funkce:

- Hlasová schránka
- Inbox
- Info správy
- Drafty
- Odesláno
- Outbox
- Koš

Nastavení hlasové schránky

- 1 Klepnutím na tlačítko Hlas.schránka přejděte na obrazovku pro nastavení hlasové schránky.
- 2 Pomocí stylusu zadejte telefonní číslo centra hlasových zpráv.
- 3 Klepnutím na tlačítko **OK** číslo uložíte.

Do řady čísel můžete při zadávání vložit znak pauzy **P**. Postupujte takto:

- 1 Klepnutím na tlačítko pro zadávání symbolů  na numerické klávesnici zobrazte klávesnici symbolů.
- 2 Klepnutím na znak **P** vložte pauzu do řady zadávaných čísel.
- 3 Klepnutím na tlačítko  se vraťte k numerické klávesnici a zadejte požadovaná čísla.
- 4 Klepnutím na tlačítko **OK** přejděte zpět k obrazovce Zadejte požadovaná číselná hesla.

 Ke službě hlasové schránky se můžete přihlásit prostřednictvím mobilního operátora. Při přihlášení získáte podrobnější informace o této službě a také číslo centra služeb.

Nastavení Inboxu

Zde je možné zkontrolovat nebo zadat číslo centra služeb pro zprávy SMS, místo pro uložení příchozích zpráv a kritéria pro automatické odstraňování příchozích zpráv.

Nastavení SMS		Nastavení SMS	
Info služby		▼ SIM karta	
Uložit do:		Podle: ▼ Předmět	
▼ SIM karta		Odstranit podle:	
Podle: ▼ Předmět		▼ neodstraňovat	
Odstranit podle:		Smazat po:	
▼ neodstraňovat		0_dnech	
Zrušit	OK	Zrušit	OK

Informace centra služeb

- 1 Klepnutím na volbu **Zprávy SMS**: přejděte na obrazovku Nastavení zprávy SMS.
 - 2 Klepnutím na volbu **Info služby** přejdete na numerickou klávesnici, kde můžete zadat číslo centra služeb.
-  *Ke službám SMS se můžete přihlásit prostřednictvím mobilního operátora. Při přihlášení získáte podrobnější informace o této službě a také číslo centra služeb.*
- 3 Klepnutím do pole **Platnost** zadejte časový limit pro příjem zpráv.
 - 4 Klepnutím na volbu **Typ zprávy** vyberte textovou nebo faxovou metodu odesílání zpráv.

Uložit do

- 1 Klepněte na výběrové pole **Uložit do** vyberte, zda chcete příchozí zpráva ukládat na **SIM kartu** nebo do složky **Inbox** (v telefonu).
- 2 Klepněte na výběrové pole **Prohlížet podle** a vyberte, podle čeho budou zprávy zobrazovány:
 - **Datum**
 - **Předmět**
 - **Jméno**
- 3 Klepněte na volbu **Odstranit podle** a vyberte podmínky pro odstraňování zpráv. Ve výběrovém poli **Odstranit podle** jsou k dispozici tyto možnosti:
 - **Stáří**
 - **Počet**
 - **Neodstraňovat**

Pokud vyberete volbu **Stáří**, budou kritéria odstraňování záviset na informacích zadaných níže.

- **Smazat po:**

Klepněte do pole **Smazat po** a zadejte počet dní, po něž chcete zprávy uchovávat. Maximální počet dní, po něž mohou být zprávy uchovány, je **999 dní**.

Pokud je vybrána volba **Počet**, budou kritéria odstraňování záviset na informacích zadaných níže.

- **Uložit poslední:**

Klepněte do pole **Uložit poslední**: a zadejte počet zpráv, které chcete uchovávat. Maximální počet uchovávaných zpráv je **999**.

Info služby

Klepnutím na tlačítko **Info služby** přejděte na obrazovku **Nast. Info služby**. Je možné zapnout nebo vypnout režim příjmu (**Ano** nebo **Ne**). V této nabídce lze kontrolovat obsah zahrnující Index kanálu a Jazyk.

- 1 Klepnutím na volbu **Příjem** zapnete nebo vypnete tuto funkci (**Ano** nebo **NE**).
- 2 Klepnutím na pole vedle čísla kanálu pod volbou **Index kanálu** zadejte frekvenci kanálu.

K této službě se můžete přihlásit prostřednictvím mobilního operátora. Při přihlášení získáte podrobnější informace o této službě a také číslo indexu kanálu.

Drafty

- 1 Klepnutím na tlačítko **Drafty** přejděte na obrazovku **Drafty**.
- 2 Klepněte na výběrové pole **Prohlížet podle** a vyberte, podle čeho budou připravené zprávy zobrazovány:

- **Datum**
- **Předmět**
- **Jméno**

- 3 Klepněte na volbu **Odstranit podle** a vyberte podmínky pro odstraňování připravených zpráv.

Ve výběrovém poli **Odstranit podle** jsou k dispozici tyto možnosti:

- **Stáří**
- **Počet**
- **Neodstraňovat**

Pokud vyberete volbu **Stáří**, budou kritéria odstraňování záviset na informacích zadaných níže.

- **Smazat po:**

Klepněte do pole **Smazat po** a zadejte počet dní, po něž chcete zprávy uchovávat. Maximální počet dní, po něž mohou být zprávy uchovány, je **999 dní**.

Pokud je vybrána volba **Počet**, budou kritéria odstraňování záviset na informacích zadaných níže.

- **Uložit poslední:**

Klepněte do pole **Uložit poslední:** a zadejte počet zpráv, které chcete uchovávat. Maximální počet uchovávaných zpráv je **999**.

Odesláno

- 1 Klepnutím na tlačítko **Odesláno** přejděte na obrazovku **Nast. Odeslaných**.
- 2 Klepněte na výběrové pole **Prohlížet podle** a vyberte, podle čeho budou odeslané zprávy zobrazovány:

- **Datum**
- **Předmět**
- **Jméno**

- 3 Klepněte na volbu **Odstranit podle** a vyberte podmínky pro odstraňování odeslaných zpráv. Ve výběrovém poli **Odstranit podle** jsou k dispozici tyto možnosti:

- **Stáří**
- **Počet**
- **Neodstraňovat**

Pokud vyberete volbu **Stáří**, budou kritéria odstraňování záviset na informacích zadaných níže.

- **Smazat po:**

Klepněte do pole **Smazat po** a zadejte počet dní, po něž chcete zprávy uchovávat. Maximální počet dní, po něž mohou být zprávy uchovány, je **999 dní**.

Pokud je vybrána volba **Počet**, budou kritéria odstraňování záviset na informacích zadaných níže.

- **Uložit poslední:**

Klepněte do pole **Uložit poslední**: a zadejte počet zpráv, které chcete uchovávat. Maximální počet uchovávaných zpráv je **999**.

Outbox

1 Klepnutím na tlačítko **Outbox** přejděte na obrazovku **Nastavit Outbox**.

2 Klepněte na volbu **Odstranit podle** a vyberte podmínky pro odstraňování odeslaných zpráv. Ve výběrovém poli **Odstranit podle** jsou k dispozici tyto možnosti:

- **Stáří**
- **Počet**
- **Neodstraňovat**

Pokud vyberete volbu **Stáří**, budou kritéria odstraňování záviset na informacích zadaných níže.

- **Smazat po:**

Klepněte do pole **Smazat po** a zadejte počet dní, po něž chcete zprávy uchovávat. Maximální počet dní, po něž mohou být zprávy uchovány, je **999 dní**.

Pokud je vybrána volba **Počet**, budou kritéria odstraňování záviset na informacích zadaných níže.

- **Uložit poslední:**

Klepněte do pole **Uložit poslední**: a zadejte počet zpráv, které chcete uchovávat. Maximální počet uchovávaných zpráv je **999**.

Koš

1 Klepnutím na volbu **Koš** přejděte na obrazovku **Nastavení koše**.

2 Klepněte na rozbalovací pole **Prohlížet podle** a vyberte, jakým způsobem budou zobrazovány zprávy odeslané do koše:

- **Datum**
- **Předmět**
- **Jméno**
- 3 Klepněte na volbu **Odstranit podle** a vyberte podmínky pro odstraňování zpráv. Ve výběrovém poli **Odstranit podle** jsou k dispozici tyto možnosti:
- **Stáří**
- **Počet**
- **Neodstraňovat**

Pokud vyberete volbu **Stáří**, budou kritéria odstraňování záviset na informacích zadaných níže.

- **Smazat po:**

Klepněte do pole **Smazat po** a zadejte počet dní, po něž chcete zprávy uchovávat. Maximální počet dní, po něž mohou být zprávy uchovány, je **999 dní**.

Pokud je vybrána volba **Počet**, budou kritéria odstraňování záviset na informacích zadaných níže.

- **Uložit poslední:**

Klepněte do pole **Uložit poslední**: a zadejte počet zpráv, které chcete uchovávat. Maximální počet uchovávaných zpráv je **999**.

Nastavení Internetu

 *Některé termíny nebo informace uvedené v této části se mohou vztahovat k počítačovým technologiím a k technologiím sítě Internet a nelze je v této příručce podrobně vysvětlit. Chcete-li se s touto terminologií seznámit, vyhledejte potřebné informace ve specializovaných příručkách zabývajících se počítači a sítí Internet.*

 *Surfování po Internetu vyžaduje podporu sítě. K této službě se musíte přihlásit prostřednictvím mobilního operátora.*

 *Do kategorie Majitel v adresáři byste měli zadat své vlastní telefonní číslo (včetně směrového čísla země). Operátor bude toto číslo používat jako číslo vašeho účtu. Pokud není v adresáři v kategorii Majitel vaše číslo uvedeno, měli byste je zadat. Další informace najdete v kapitole Adresář v části Přidávání nových informací o kontaktech.*

Před zahájením práce s tímto nastavením byste měli kontaktovat poskytovatele služeb Internetu (ISP)

a získat následující informace:

- Číslo pro připojení k síti Internet.
- Uživatelské jméno a heslo pro přihlášení k internetovému účtu (tyto informace budou použity při připojování k síti internet).
- Informace o typu linky pro připojení k síti Internet.
- Přenosová rychlost, která by měla být použita pro připojení k síti Internet.

Nastavení připojení k síti lze rozdělit do čtyř částí, které budou postupně popsány níže.

Jedná se o tyto části:

- Nastavení připojení
- Nastavení prohlížeče
- Nastavení záložky
- Nastavení e-mailu

Je důležité dokončit zadávání informací v každé z těchto částí. V opačném případě se může stát, že přístup k síti Internet bude zablokován.

Nastavení připojení

Přístroj podporuje použití několika účtů připojení ISP. Každému připojení odpovídá jeden profil. Pro každý účet proto existuje samostatný profil.

Terminologie pro nastavení připojení

V následujícím seznamu jsou uvedeny parametry, které je třeba nastavit pro připojení k síti Internet.


- **Profil dotazu:**
Tato volba definuje, zda chcete vybrat vlastní profil připojení nebo zda použijete předvolený profil. Tato volba má dvě nastavení, **Ano** a **Ne**.
Chcete-li vybrat profil ze seznamu profilů, které jsou přidruženy k účtům ISP, klepněte na volbu **Ano**.
Pokud klepnete na volbu **Ne**, bude použit výchozí profil připojení.
- **Název profilu:**
Tato volba určuje jednoznačný název definovaný pro každý účet ISP. Tato informace není poskytovateli ISP předávána.
- **Spojit na číslo:**
Pokud použijete tento profil k připojení k síti Internet, bude pro navázání spojení použito toto telefonní číslo.
- **Uživatelské jméno:**
Tato volba určuje uživatelské jméno účtu ISP. Pokud telefon vytočí výše uvedené telefonní číslo a je navázáno spojení, bude na server jako identifikace volajícího odesláno toto uživatelské jméno. Poskytovatel ISP toto uživatelské jméno přidělí, když se přihlásíte k internetovým službám.
- **Heslo:**
Používá se současně s uživatelským jménem při připojování k síti Internet pro identifikaci volajícího. Po vytočení zadaného čísla bude na server odesláno také toto heslo.

! *Uživatelské jméno a heslo jsou jediné dva údaje, které server ISP vyžaduje pro identifikaci volajícího. Zadejte proto uživatelské jméno a heslo do profilu správně. V opačném případě server připojení odmítne.*

- **Rychlost:**
Tato volba určuje přenosovou rychlost při připojení k poskytovateli ISP. Správnou hodnotu tohoto parametru zjistíte u poskytovatele ISP.
- **Typ linky:**
Tato volba určuje typ linky používané pro připojení k serveru ISP. Správný typ linky zjistíte u poskytovatele ISP.

Nastavování parametrů


- 1 Klepněte na volbu **Internet** na obrazovce Nastavení.
- 2 Klepnutím na tlačítko **Nastavení připojení** přejděte na obrazovku **Nastavení připojení**.
- 3 Klepnutím na volbu **Profil dotazu** aktivujete nebo deaktivujete tuto funkci.

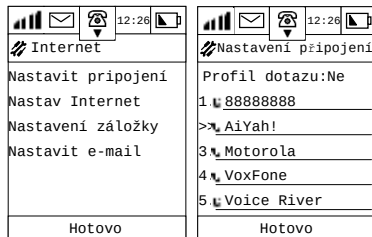

Přidání nového profilu

Chcete-li přidat nový profil, postupujte takto:

- 1 Klepněte na prázdný profil.
- 2 Klepnutím na libovolný profil zobrazíte příslušné údaje.

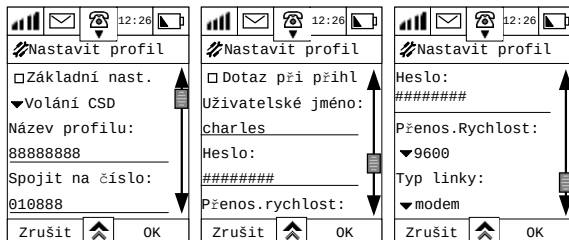

- 3 Klepnutím na volbu **Základní nast.** nastavte tento profil jako předvolený profil pro připojení k síti Internet.
- 4 Klepněte na výběrové pole **Volání CSD (Datový přenos)** a jako metodu připojení k síti Internet vyberte volbu **Volání CSD** nebo **GPRS**.
☞ Funkce Volání CSD a GPRS závisejí na dostupných službách síťového operátora a také na tom, zda jste se k těmto službám přihlásili.
- 5 Klepněte do pole **Název profilu** a pomocí ukazovátka zadejte **název profilu**, který bude zobrazen na obrazovce Nastavení připojení.

- 6 Klepněte do pole **Spojit na číslo** a zadejte číslo, pomocí něhož se bude přístroj připojovat k síti Internet.
 - 7 Klepněte do pole **Uživatelské jméno** a zadejte přihlašovací uživatelské jméno pro připojení k síti Internet.
 - 8 Klepněte do pole **Heslo** a zadejte heslo pro připojení k síti Internet. Pro potvrzení je nutné zadat totéž heslo ještě jednou.
 - 9 Klepněte na volbu **Rychlost** a vyberte požadovanou přenosovou rychlost. K dispozici jsou 3 rychlosti:
 - 2400 b/s
 - 4800 b/s
 - 9600 b/s
 - 10 Klepněte na pole **Typ linky**: a určete, zda má být pro připojení k síti Internet použit modem nebo linka ISDN.
 - 11 Klepnutím na tlačítko **OK** dokončíte nastavení a vrátíte se na obrazovku Nastavení připojení.
-  Pokud v kroku 4 vyberete volbu **GPRS**, není nutné v následujících krocích zadávat telefonní číslo pro připojení k síti Internet. Místo toho byste měli zadat do pole **Přístup. jm. Pt.** příslušnou webovou stránku. Nebude pak nutné zadávat parametr **Typ linky** ani parametr **Rychlost**.

-  V průběhu nastavování můžete klepnutím na tlačítko  a následným výběrem volby **Vymazat profil** vymazat aktuální profil. Klepnutím na tlačítko **OK** potvrdíte vymazání. Chcete-li operaci zrušit a vrátit se k obrazovce Nastavení připojení, klepněte na tlačítko **Zrušit**.

Nastavení prohlížeče

Před aktivací prohlížeče a surfováním po Internetu byste měli nejprve dokončit nastavení serveru proxy. Servery proxy spravují adresy IP a informace o datových přenosech a umožňují tak surfování po Internetu.

Přístroj je schopen podporovat až 5 serverů proxy. Servery proxy jsou uspořádána od 1 do 5 a lze je nastavit samostatně.

Terminologie pro nastavení prohlížeče

V následujícím seznamu jsou uvedeny parametry, které je třeba nastavit pro připojení prohlížeče.

- **Název profilu:**
Tato volba určuje jednoznačný název definovaný pro každý server proxy.
- **Primární IP adresa serveru proxy:**
Adresa IP brány pro připojení k síti Internet. Adresa IP se skládá ze sady čtyř čísel, například 123.234.234.123.
- **Primární port serveru proxy:**
Port přidružený s bránou.
- **Sekundární IP adresa serveru proxy:**
Další adresa IP brány pro připojení k síti Internet, která bude použita v případě, že se pomocí primární adresy IP nelze připojit.
- **Sekundární port serveru proxy:**
Připojení k síti Internet prostřednictvím jiného čísla portu. Používá se současně s parametrem Sekundární IP.

Nastavování parametrů

- 1 Klepněte na volbu **Internet** na obrazovce Nastavení.
- 2 Klepnutím na tlačítko **Nastav Internet** přejděte na obrazovku pro nastavení prohlížeče.

    12:28
 Nastav Internet
>>888
2.Profil proxy 2
3.Profil proxy 3
4.Profil proxy 4
5.Profil proxy 5
Hotovo

Přidání nového profilu

Chcete-li přidat nový profil proxy, postupujte takto:

- 1 Klepněte na prázdný profil proxy.
- 2 Klepnutím na libovolný profil zobrazíte příslušné údaje. Symbol >> nalevo od položky určuje, že se jedná o předvolený profil.
- 3 Klepnutím na pole **Základní nast.** nastavte tento profil jako předvolený profil pro připojení k síti Internet.

Profil proxy 1	
☒ Základní nast.	Primární IP:
Název profilu:	10.0.0.888
888	Port: 9201
Primární IP:	Sekundární IP:
10.0.0.888	
Port: 9201	Port:
Zrušit	OK

- 4 Klepněte do pole **Název profilu** a pomocí ukazovátky zadejte **název profilu**, který bude zobrazen na obrazovce Nastavení prohlížeče.
- 5 Klepněte do pole **Primární IP** a zadejte primární adresu serveru proxy.
- 6 Klepněte na pole **Port** a zadejte číslo primárního portu.
- 7 Klepněte do pole **Sekundární IP** a zadejte sekundární adresu serveru proxy.
- 8 Klepněte na pole **Sekundární port** a zadejte číslo sekundárního portu.
- 9 Po dokončení nastavení se klepnutím na tlačítko **OK** vraťte k obrazovce Nastavení prohlížeče.

I Konfigurace uvedená výše slouží pouze jako příklad. Potřebné informace získáte u poskytovatele ISP.


Nastavení záložek

- 1 Klepnutím na tlačítko **Internet** přejděte na obrazovku pro nastavení Internetu.
- 2 Klepnutím na tlačítko **Nastavení záložky** přejděte na obrazovku pro nastavení záložek. Zobrazí se seznam všech již přidanych záložek. Pokud nebyly žádné záložky dosud přidány, zobrazí se prázdný seznam.

Přidání záložky

Chcete-li přidat novou záložku, postupujte takto:

- 1 Klepnutím na volbu **Nová** přejdete na obrazovku **Nová záložka**.

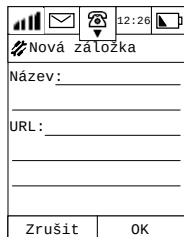

- 2 Klepněte do pole **Název:** a zadejte název nové záložky.
- 3 Klepněte do pole **URL:** a zadejte adresu URL. Při surfování po Internetu můžete tuto záložku využít k procházení informací na této stránce, aniž by bylo nutné zadávat příslušnou adresu URL znovu.
- 4 Klepnutím na tlačítko **OK** přidejte tuto záložku do **seznamu záložek**.

Úprava záložky

Chcete-li upravit stávající záložku, postupujte takto:

- 1 Klepnutím na existující záložku přejděte na obrazovku **Upravit záložku**.
- 2 Chcete-li upravit název záložky, klepněte do pole **Název:**.
- 3 Chcete-li upravit adresu URL, klepněte do pole **URL**.
- 4 Klepnutím na tlačítko **OK** dokončíte nastavení a vrátíte se na obrazovku se seznamem záložek.

			12:26	
Upravit záložku				
Jméno:comedy				
URL:wap.comedy.				
com				
Zrušit		OK		

Odstranění záložky

Chcete-li odstranit stávající záložku, postupujte takto:

			12:26	
Nastavení záložky				
1. comedy				
2. weather				
Zpět		Nový		


- 1 V nabídce **Nastavení záložky** klepněte na název záložky, kterou chcete odstranit. Zobrazí se obrazovka **Upravit záložku**.
- 2 Klepněte na tlačítko a vyberte volbu **Smazat záložku**.
- 3 Potvrďte operaci klepnutím na tlačítko **OK**.

	Smazat tuto záložku?
Zrušit	OK

Odstranění všech záložek


Chcete-li odstranit všechny záložky, postupujte takto:

- 1 Klepněte na tlačítko  na obrazovce **Nast. záložky** a vyberte volbu **Smazat vše**.
- 2 Potvrďte operaci klepnutím na tlačítko **OK**. Všechny záložky budou odstraněny.



Nastavení e-mailu

- 1 Klepnutím na tlačítko **Internet** přejděte na obrazovku pro nastavení Internetu.
- 2 Klepnutím na tlačítko **Nastavení e-mailu** přejděte na obrazovku pro nastavení e-mailu.

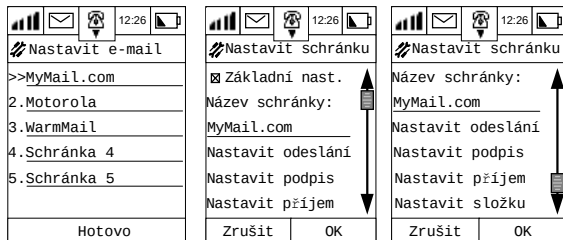

Bude zobrazen seznam existujících schránek. Pokud jste do seznamu nepřidali žádnou novou schránku, postupujte podle pokynů uvedených níže.

Přidání nové schránky

- 1 Chcete-li přidat novou schránku, klepněte na volbu **Schránka (n)**. Zobrazí se obrazovka **Nastavení schránky**.
- 2 Klepnutím na pole **Základní nast.** nastavíte tuto schránku jako předvolenou. Telefon se k této schránce přihlásí při každém spuštění e-mailu.
- 3 Klepněte na pole **Název schránky** a zadejte název schránky.

Nastavení odesílání pošty

- 1 Klepnutím na tlačítko **Nastav. odesílání** přejděte na obrazovku pro nastavení odesílání.
- 2 Na obrazovce **Nastav. odesílání** klepněte do pole **Server** a zadejte název serveru.

 *Tuto adresu vám poskytne operátor.*

- 3 Klepněte do pole **E-mail** a zadejte e-mailovou adresu.

Tuto adresu vám poskytne operátor.

4 Klepněte do pole **Přezdívk**a a zadejte uživatelské jméno pro e-mail.

5 Klepněte do pole **Port** a zadejte **číslo portu TCP**. Předvolené nastavení je 25.

Toto číslo vám poskytne operátor.

6 Pokud operátor pro připojení k serveru SMTP vyžaduje ověření, vyberte volbu Ověření: **Ano**. Pokud ověření není operátorem vyžadováno, vyberte volbu Ověření: **Ne**.

7 Je-li ověřování vypnuto (**Ne**), přejděte ke kroku 11.

8 Zaškrtněte políčko **Stejně jako nastav. příjmu**. Volby Uživatelské jméno a Heslo se zobrazí šedě. Uživatelské jméno a heslo pak budou stejné jako pro server POP3 nebo IMAP.

9 Pokud je použito jiné uživatelské jméno a heslo, klepněte do pole Uživatelské jméno a zadejte jej.

10 Klepněte do pole Heslo a zadejte jej.

11 Klepnutím na tlačítko **OK** dokončíte **Nastavení odesílání** a vrátíte se na obrazovku Nastavení schránky.


! Někteří e-mailoví operátoři vyžadují při použití serveru SMTP ověření. V takovém případě jsou kroky 6-10 nezbytné k tomu, aby bylo možné odesílat e-mailové zprávy. Informaci o tom, zda je ověření vyžadováno, získáte u operátora.

Nastavení podpisu

Na obrazovce **Nastavení schránky** postupujte takto:

1 Klepnutím na tlačítko **Nast. podpisu** přejděte na obrazovku pro nastavení podpisu.

2 Klepnutím na výběrové pole **Podpis** tuto funkci vypnete nebo zapnete (**Ano** nebo **Ne**).

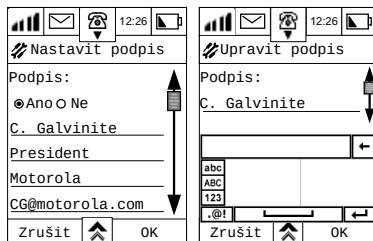

3 Klepnutím do pole zobrazte obrazovku **Upravit podpis** a zadejte požadovaný podpis.

4 Klepnutím na tlačítko **OK** dokončíte nastavení a vrátíte se na obrazovku **Nastavení schránky**.

Nastavení příjmu

Na obrazovce **Nastavení schránky** postupujte takto:

- 1 Klepnutím na tlačítko **Nastavení příjmu** přejděte na obrazovku pro nastavení příjmu.

Nastavit příjem	
Přijem:	▼ POP3
Server:	popup.mot
	.com
Schránka:	taichi
Heslo:	#####
Zrušit	OK

- 2 Klepnutím do nabídky **Přijem** vyberte typ serveru pro příjem.

Informace o serveru získáte u e-mailového operátora.

Následující kroky slouží pro nastavení serverů POP3.

- 1 Klepněte do pole **Server** a zadejte název serveru.
 - 2 Klepněte do pole **Schránka** a zadejte identifikátor uživatele.
 - 3 Klepněte do pole **Heslo** a zadejte heslo pro vstup do schránky pro příjem zpráv.
 - 4 Zaškrtnutím políčka **Nech na serveru** zaručíte, že schránka může při každém přihlášení ukládat přečtenou poštu na serveru. Použití této volby šetří paměť telefonu.
 - 5 Klepněte na volbu **Port** a zadejte číslo portu TCP. Předvolená hodnota je 110.
- Číslo portu vám poskytne e-mailový operátor.
- 6 Klepnutím na tlačítko **OK** dokončíte nastavení a vrátíte se na obrazovku **Nastavení schránky**.

Následující kroky slouží pro nastavení serverů IMAP.

Pokud jste vybrali **server IMAP**, použijte následující postup:

 Nastavit příjem Přijem: ▼ IMAP Server: popup.mot .com Schránka: taichi Heslo: ##### Zrušit OK	 Nastavit příjem Root složka: IMAP ☒ Kontrola nových zpráv Zrušit OK	 Nastavit příjem Odesláno zpráv Cesta k draftům: Drafty ☒ Uložit složky na server IMAP Port: 143 Zrušit OK
---	---	--

- 1 Klepněte do pole **Kořenová složka** a zadejte cestu.
- 2 Chcete-li po vstupu do schránky zkontrolovat novou poštu ve všech složkách, zaškrtněte políčko **Kontrola nových zpráv ve všech složkách**.
- 3 Klepněte do pole **Zvláštní složky Cesta k odesl.:** a zadejte cestu. Můžete definovat složku, v níž budou ukládány odeslané zprávy.
- 4 Klepněte na pole **Cesta k draftům** a nastavte cestu pro ukládání **draftů**.
- 5 Klepněte-li na volbu **Uložit složky na server IMAP**, budou všechny složky ukládány na serveru. Použití této volby šetří paměť telefonu.
- 6 Klepněte na volbu **Port** a zadejte číslo portu. Předvolená hodnota je **143**.
- 7 Klepnutím na tlačítko **OK** dokončíte nastavení a vrátíte se na obrazovku **Nastavení schránky**.

Nastavení složky

Na obrazovce **Nastavení schránky** klepněte na volbu **Nastavení složky**. Zobrazí se obrazovka **Nastavení složky**. Ve složce se zobrazí složky definované systémem a složky definované uživatelem.

! Čtyři složky (Inbox, Drafty, Outbox a Odesl.) jsou definovány systémem a nelze je upravit ani odstranit. Kromě toho lze přidat dalších 8 složek definovaných uživatelem.

Úprava složky definované uživatelem

- 1 Klepněte na složku definovanou uživatelem. Zobrazí se obrazovka Upravit složku.


    	    	    
Nastavit složku	Upravit složku	Upravit složku
Inbox	Jméno: Family	Směrování:
Family	Směrování:	Podle: ▼ Předmět
Drafty	Podle: ▼ Předmět	Odstranit podle:
Outbox	Odstranit podle:	▼ počtu
Odesláno	▼ počtu	Uložit poslední:
Koš	Uložit poslední:	10 zpráv
Hotovo	Zrušit OK	Zrušit OK

- 2 Chcete-li upravit názvy složek definovaných uživatelem, klepněte na pole **Jméno**.
- 3 Chcete-li přidat jména příjemců, klepněte na volbu **Směrování**. Chcete-li jména zadat pomocí stylusu, klepněte na příslušná pole.
- 4 Klepněte na výběrové pole **Prohlížet podle** a vyberte některou z následujících možností:
 - **Datum**
 - **Předmět**
 - **Jméno**Určíte tak metodu zobrazování zpráv.
- 5 Klepněte na volbu **Odstranit podle** a vyberte podmínky pro odstraňování zpráv z této složky. K dispozici jsou tyto možnosti:
 - **Stáří**
 - **Počet**
 - **Neodstraňovat**Pokud vyberete volbu **Stáří** nebo **Počet**, bude zobrazena výzva k zadání příslušného údaje. Pokud vyberete volbu **Neodstraňovat**, nejsou zobrazeny žádné další možnosti.
- 6 Klepnutím na tlačítko **OK** dokončíte nastavení a vrátíte se na obrazovku **Nastavení složky**.

Přidání vlastní složky

Kromě původních složek definovaných systémem lze vytvořit i vlastní složky. Maximální počet vlastních složek je 8. Při přidávání složek není připojení k Internetu nutné.

- 1 Klepnutím na tlačítko  v hlavní nabídce 1 zobrazte obrazovku **Schránka**.
- 2 Klepněte na tlačítko  a vyberte volbu **Nová složka**. Zobrazí se obrazovka **Nová složka**.

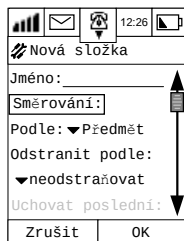


- 3 Klepněte na pole **Jméno** a zadejte název složky.
- 4 Klepněte na pole **Směrování** a zadejte přesměrování e-mailových zpráv.
- 5 Klepněte na výběrové pole **Prohlížet podle** a vyberte způsob řazení zpráv v této složce.
- 6 Klepnutím na výběrové pole **Odstranit podle**: určete kritéria pro odstranění.
- 7 Klepnutím na tlačítko **OK** uložíte nastavení a vrátíte se na obrazovku se seznamem složek.

Baterie

Na obrazovce **Nastavení** postupujte takto:

- 1 Klepněte na volbu **Baterie**.

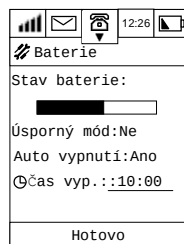

Pruh znázorňuje stav nabití baterií.

- 2 Klepnutím na volbu **Úsporný mód** zapnete nebo vypnete tuto funkci (**Ano** a **Ne**).
- 3 Klepnutím na volbu **Auto vypnutí** zapnete nebo vypnete tuto funkci (**Ano** nebo **Ne**). Pokud je volba Autom. vypnutí zapnuta (**Ano**), postupujte takto:
- 4 Klepněte na pole **Čas vyp.** a nastavte čas pro automatické vypínání telefonu.
- 5 Klepnutím na příkaz **Hotovo** přejděte zpět k obrazovce Nastavení.

! Pokud jste zapnuli volbu *Auto vypnutí* (volba *Ano*), telefon se po uplynutí určeného časového intervalu vypne a všechny operace, včetně volání, budou ukončeny.

Nastavení příslušenství

Toto nastavení slouží pro *konfiguraci* sady příslušenství do vozu **Car Mobile Phone Accessories Kit**, která je k pro tento přístroj k dispozici. Toto nastavení bude zobrazeno pouze v případě, že nainstalujete tuto sadu příslušenství.

1 Klepněte na tlačítko  a poté klepněte na volbu **Nast. přísluš.**

2 Klepnutím na jednotlivé položky dokončete konfiguraci.

Informace o nastavení sady příslušenství najdete v uživatelské příručce k sadě A008 Car Mobile Phone Accessories Kit.