

MOTODEFY™ +

LIFE.  POWERED.

BLAHOPŘEJEME

MOTODEFY™+

Protože život je plný výzev, navrhli jsme telefon, který zvládne všechno, co život přinese.

- **Odolný proti životu.** Váš telefon je odolný proti vodě a prachu a má obrazovku odolnou proti škrábancům, protože nehody se prostě stávají.
- **Rychlejší brouzdání po internetu a více zábavy.** O 25 % rychlejší 1GHz procesor než u modelu MOTOROLA DEFY™. Vychutnejte si více zábavy díky streamování oblíbených filmů a videí z internetu. K dispozici je vám více než 150 000 aplikací ke stažení ze služby Android Market.

Poznámka: Některé aplikace a funkce nemusí být dostupné ve všech zemích.

Upozornění: Než telefon sestavíte, nabijete nebo jej poprvé použijete, přečtěte si důležité informace o bezpečnosti a právních předpisech obsažené v této příručce.

SAR Tento výrobek splňuje platné mezní hodnoty pro vystavení rádiovým vlnám (tzv. SAR) 2,0 W/kg (ICNIRP). Mezní hodnoty obsahují podstatnou rezervu, aby byla chráněna bezpečnost

všech osob bez rozdílu věku a zdravotního stavu. Nejvyšší hodnoty SAR naměřené pro toto zařízení jsou uvedeny v právních a bezpečnostní informacích, které jsou součástí balení tohoto výrobku.

Poznámka: Při nošení výrobku na těle použijte buď schválené příslušenství, například pouzdro, nebo udržujte vzdálenost 2,5 cm od těla, abyste vyhověli požadavkům SAR. Upozorňujeme, že výrobek může provádět přenos i v případě, že právě netelefonujete.

POTŘEBUJETE DALŠÍ INFORMACE?


- **Odovědi:** Stiskněte možnost  > **Help centre.**

Rychlým pohybem po domovské obrazovce doleva nebo doprava zobrazíte widgety Getting Started a Tips & Tricks.

- **Podpora:** Aktualizace telefonu, počítačový software, uživatelské příručky, online nápovědu a další naleznete na webové stránce www.motorola.com/mydefyplus.
- **MOTOBLUR:** Po vytvoření účtu MOTOBLUR jej můžete otevřít na adrese www.motorola.com/mymotoblur.
- **Příslušenství:** Příslušenství k tomuto telefonu najdete na adrese www.motorola.com/products.

TELEFON

důležité klávesy a konektory

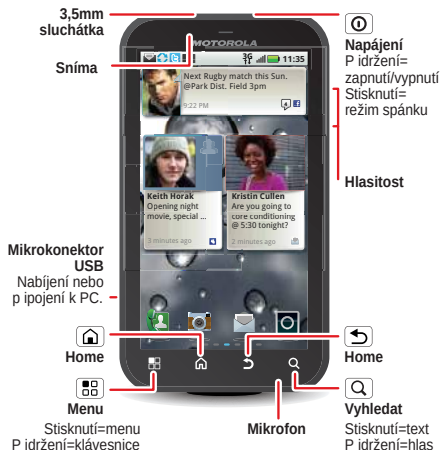

Poznámka: Váš telefon se může mírně lišit.

OBSAH

TELEFON	2
ZAČÍNÁME	3
DOTYKOVÁ OBRAZOVKA A KLÁVESY	7
DOMOVSKÁ OBRAZOVKA	9
SOCIÁLNÍ SÍTĚ	12
HOVORY	14
TELEFONNÍ SEZNAM	18
ZPRÁVY	22
ZADÁVÁNÍ TEXTU	25
WEB	27
POLOHA	29
YOUTUBE™	31
APLIKACE A AKTUALIZACE	33
BEZDRÁTOVÁ TECHNOLOGIE BLUETOOTH™	35
WI-FI	37
DLNA	39
TIPY A TRIKY	39
PŘÍZPŮSOBNÍ	42
FOTOGRAFIE A VIDEA	43
HUDBA	47
PAMĚŤOVÁ KARTA A PŘENOS SOUBORŮ	52
NÁSTROJE	54
SPRÁVA	59
ZABEZPEČENÍ	60
ODSTRANĚNÍ ZÁVAD	63
INFORMACE O BEZPEČNOSTI A PRÁVNÍCH PŘEDPISECH	64

ZAČÍNÁME

zprovoznění

SESTAVENÍ A NABITÍ

1 Vložte kartu SIM



2 Vložte kartu microSD (může být již vložena)



3 Vložte baterii



4 Nasadte kryt



5 Zavřete kryt



6 Nabijte baterii



Upozornění: Přečtěte si oddíl „**POUŽÍVÁNÍ BATERIÍ A BEZPEČNOST**“ na straně 64.

Poznámka: Kryt musí být zamknutý, aby byl telefon odolný proti vodě.

NASTAVENÍ A SPUŠTĚNÍ


Vytvořte si účet MOTOBLUR nebo se do něj přihlaste a získáte svůj telefonní seznam, e-mail, zprávy a informace o statusu pro všechny účty, to vše vždy na jednom místě. Další informace naleznete v části „**VÁŠ ÚČET MOTOBLUR**“ na straně 12. Registrace je bezpečná a trvá jen několik minut:

1 Zapněte telefon.




2 Vyberte jazyk.

3 Zaregistrujte se nebo se přihlaste.

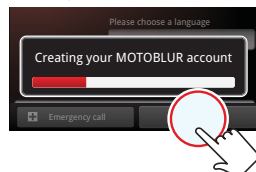

Pokud nemáte vytvořený účet MOTOBLUR, budete se muset zaregistrovat: zadejte své jméno, aktuální e-mailovou adresu (na kterou může služba MOTOBLUR posílat informace o účtu) a nové heslo k účtu MOTOBLUR.

4 Přidejte své účty do služby MOTOBLUR.

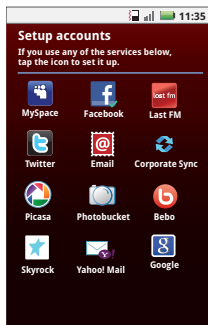

Účet přidáte klepnutím na jeho ikonu. Poté zadejte uživatelské jméno nebo e-mail a heslo nastavené pro daný účet.

Tip: Další informace a postup přidání účtů naleznete v části „**PŘIDÁNÍ ÚČTŮ**“ na straně 13.

Poznámka: Tento telefon podporuje aplikace a služby náročné na data. Důrazně se doporučuje zakoupit u poskytovatele služeb program přenosu dat, který vyhoví vašim potřebám. Více informací získáte od svého poskytovatele služeb.

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ TELEFONU

Telefon zapnete stisknutím a podržením klávesy pro zapnutí a vypnutí (⏻) (na horní části telefonu).

Telefon vypnete stisknutím a podržením klávesy pro zapnutí a vypnutí (⏻) a poté stisknutím možnosti **Power off**.

ODEMKNUTÍ A ZAMKNUTÍ

Zamknutí obrazovky/telefonu:

- Stiskněte klávesu pro zapnutí a vypnutí (⏻).
- Nechte obrazovku zhasnout (nic netiskněte).

Odemknutí obrazovky/telefonu:

- Stiskněte klávesu pro zapnutí a vypnutí (⏻), poté stiskněte ikonu (⏻) a rychlým pohybem ikonu (🔒). Pokud jste nastavili zamykací gesto nebo heslo, budete vyzváni k jeho zadání.

Další informace o funkcích zabezpečení naleznete v části „**ZABEZPEČENÍ**“ na straně 60.

PŘIPOJENÍ K SÍTI WI-FI

Chcete-li využít síť Wi-Fi pro rychlejší přístup k internetu, stiskněte Menu (☰) > **Settings** > **Wireless & networks** > **Wi-Fi settings**.

SKVĚLÝ OBSAH A JEŠTĚ VÍCE

Procházejte a stahujte tisíce nejskvělejších aplikací na světě ze služby Android Market™ (viz „**APLIKACE A AKTUALIZACE**“ na straně 33).

Telefon se dodává s nainstalovanou paměťovou kartou microSD – můžete na ni uložit fotografie, videosoubory a hudbu z počítače pomocí postupu „**PAMĚŤOVÁ KARTA A PŘENOS SOUBORŮ**“ na straně 52.

ZABEZPEČENÍ

Vaše kontakty jsou zálohovány ve službě MOTOBLUR, proto nemějte obavy. I když telefon ztratíte, služba MOTOBLUR vám pomůže jej najít nebo vymazat. Až získáte další výrobek MOTOBLUR, své uložené informace rychle nastavíte jen pomocí uživatelského jména a hesla.

Tím to samozřejmě nekončí. Spoustu způsobů, jak chránit svůj telefon a své informace, naleznete v části „**ZABEZPEČENÍ**“ na straně 60.

VZDORUJE ŽIVOTU

Váš telefon MOTODEFY™+ je odolný vůči vodě, prachu i životu, protože nehody se stávají. Nyní jsou vaše investice bezpečné a chráněné před životními problémy, například náhlou dešťovou přeháňkou nebo jinými každodenními lapáliemi.

Telefon samozřejmě není nezničitelný, proto ho chraňte před poškozením přírodními živly, například před vniknutím vody, písku, prachu a vždy dbejte,

aby kryty dvířek baterie a kryty konektorů byly zavřené a zabezpečené.

Pokud telefon navlhne anebo se znečistí:

- Utřete jej měkkým hadříkem a zatřesením odstraňte z celého telefonu přebytečnou vodu, zejména z obrazovky displeje, reproduktoru a portů mikrofonu.
- Před dalším použitím nechte telefon nejméně 1 hodinu na vzduchu vyschnout.
- Kryt dvířek baterie a kryty konektorů vždy vyčistěte od veškerých nečistot a částeček.

Poznámka: Telefon není určen pro plavání nebo práci pod vodou.

DOTYKOVÁ OBRAZOVKA A KLÁVESY

několik základních informací

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ DOTYKOVÉ OBRAZOVKY

Pokud dotykovou obrazovku právě potřebujete, je zapnutá, pokud nikoli, je vypnutá.

- Chcete-li dotykovou obrazovku uvést do režimu spánku nebo ji probudit, stačí stisknout klávesu pro zapnutí a vypnutí .
- Pokud během hovorů držíte telefon u ucha, dotyková obrazovka přejde do režimu spánku, aby nedošlo k náhodnému stisknutí.
- Chcete-li automaticky upravit jas dotykové obrazovky, stiskněte klávesu Menu  > **Settings** > **Display** > **Brightness** a zaškrtněte možnost **Automatic brightness**.

Poznámka: Dotyková obrazovka může zůstat tmavá, pokud je snímač nad ní zakrytý. Nepoužívejte kryty nebo chrániče displeje (ani čisté), které snímač zakrývají. Příslušenství ke svému telefonu Motorola naleznete na webové stránce www.motorola.com/products.

TIPY PRO STISKNUTÍ

Zde je několik tipů pro procházení menu a obrazovek telefonu.

Poznámka: Dotyková obrazovka může zůstat tmavá, pokud je snímač nad ní zakrytý. Nepoužívejte kryty nebo chrániče displeje (ani čisté), které snímač zakrývají.


STISKNUTÍ

Chcete-li zvolit ikonu nebo možnost, *stiskněte* ji.



STISKNUTÍ A PODRŽENÍ

Chcete-li otevřít zvláštní možnosti, *stiskněte a podržte* ikonu nebo jinou položku. Vyzkoušejte to: Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  > **Contacts** a poté stisknutím a podržením kontaktu otevřete možnosti.

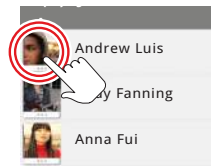


PŘETAŽENÍ

Chcete-li pomalu procházet seznam nebo provést pomalý přesun, *táhněte* prstem přes dotykovou obrazovku.

Vyzkoušejte to: Na domovské obrazovce stiskněte ikonu

>  **Contacts** a poté přetáhněte seznam kontaktů nahoru nebo dolů.

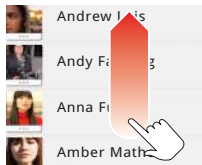

Tip: Pokud seznam přetahujete nebo jím listujete, zobrazí se vpravo *lišta pro procházení*. Přetažením lišty pro procházení se můžete v seznamu přesunout na písmeno A–Z.

RYCHLÝ POHYB

Chcete-li rychle procházet seznam nebo provést rychlý přesun, proveďte *rychlý pohyb* přes dotykovou obrazovku (rychle táhněte prstem a poté obrazovku uvolněte).

Tip: Pokud listujete dlouhým seznamem, stisknutím obrazovky zastavíte procházení.

PŘIBLÍŽENÍ POMOCÍ „ŠTÍPNUTÍ“

Můžete přiblížit mapy, webové stránky nebo fotografie.

Chcete-li přiblížit zobrazení, *stiskněte* obrazovku dvěma prsty a poté je od sebe odtáhněte. Chcete-li oddálit zobrazení, *přetáhněte* prsty společně.



TIPY PRO KLÁVESY

MENU, DOMŮ, ZPĚT A VYHLEDÁVÁNÍ

Stisknutím klávesy Domů  ukončíte menu nebo aplikaci a vrátíte se na domovskou obrazovku.

Na domovské obrazovce stisknutím a podržením klávesy Domů  zobrazíte několik naposledy použitých aplikací. Chcete-li některou z aplikací spustit, stiskněte ji.

Stisknutím klávesy Menu  otevřete možnosti menu. Pokud se chcete vrátit zpět, stiskněte klávesu Zpět .

Stisknutím možnosti Vyhledat  můžete vyhledávat text, stisknutím a podržením aktivujete hlasové vyhledávání.

PŘECHOD DO REŽIMU SPÁNKU A PROBUZENÍ

Chcete-li šetřit energii baterie, zabránit náhodnému stisknutí nebo otřít šmouhy z dotykové obrazovky, uveďte dotykovou obrazovku do režimu spánku stisknutím klávesy pro zapnutí a vypnutí . Chcete-li dotykovou obrazovku probudit, stačí znovu stisknout klávesu pro zapnutí a vypnutí  a přetáhnout ikonu  doprava.

Chcete-li změnit časový interval, po který telefon čeká, než obrazovka automaticky přejde do režimu spánku, stiskněte klávesu Menu  > **Nastavení** > **Displej** > **Prodleva obrazovky**.

Tip: Chcete-li obrazovku v režimu spánku zamknout, použijte postup „**BEZPEČNOSTNÍ UZAMČENÍ**“ na straně 61.

MENU KLÁVESY PRO ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ

Stisknutím a podržením klávesy pro zapnutí a vypnutí  otevřete menu klávesy pro zapnutí a vypnutí, v němž můžete vypnout telefon (**Power off**) nebo zapnout či vypnout **Flight mode** nebo **Silent mode**.

NASTAVENÍ HLASITOSTI


Stisknutím kláves hlasitosti můžete změnit hlasitost vyzvánění (na domovské obrazovce) nebo hlasitost sluchátka (během hovoru) nebo hlasitost médií (při poslechu hudby nebo sledování videoklipu).

DOMOVSKÁ OBRAZOVKA

rychlý přístup k tomu, co potřebujete nejvíce

RYCHLÝ ZAČÁTEK: DOMOVSKÁ OBRAZOVKA

Na domovské obrazovce naleznete všechny nejnovější informace na jednom místě. Zobrazuje se při zapnutí telefonu nebo po stisknutí klávesy Domů  v menu. Vypadá takto:

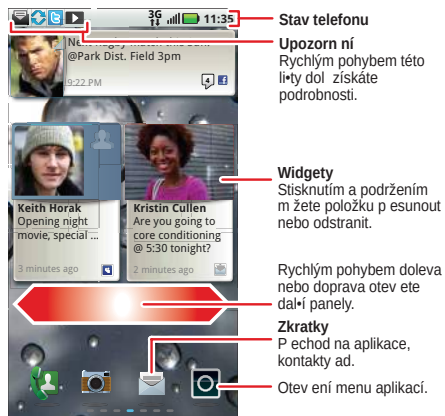

Poznámka: Vaše domovská obrazovka se může mírně lišit.

Tip: Stisknutím možnosti Menu  > **Profiles** na domovské obrazovce můžete vytvořit různé domovské obrazovky pro možnosti **Work**, **Home** nebo **Weekend**. Změny se uloží u každého profilu.

POUŽITÍ A ZMĚNA DOMOVSKÉ OBRAZOVKY

Na domovské obrazovce se nacházejí *zkratky*, což jsou ikony, které spouštějí oblíbené aplikace či otevírají webové záložky, kontakty nebo seznamy skladeb. *Widgety* zobrazují novinky, předpověď počasí, zprávy a další aktuality.

Rychlým pohybem po domovské obrazovce doleva nebo doprava otevřete další *panely* zkratk a widgetů.

- Chcete-li něco **otevřít**, stiskněte to. Stisknutím klávesy Home  se vrátíte na domovskou obrazovku.
- Chcete-li **změnit** nastavení widgetu, otevřete jej a stiskněte možnost Menu  > **Settings**.

Tip: U každého widgetu **Messages** nebo **Social Networking** si můžete vybrat, které účty chcete zobrazit.

Další informace o widgetech pro sociální sítě naleznete v částech „**ZOBRAZENÍ AKTUALIZACÍ A FUNKCÍ**

ÚČTŮ“ na straně 13 a „**AKTUALIZACE STAVU**“ na straně 13.

- Chcete-li **změnit velikost** widgetu, stiskněte jej a podržte, dokud neucítíte vibraci a poté přetažením změňte jeho velikost. V rozích widgetu se zobrazí šípky. Přetažením šipek změníte velikost.



- Chcete-li něco **přidat** nebo změnit tapetu, stiskněte a podržte prázdné místo, dokud se nezobrazí menu **Add to Home screen**.
Chcete-li uspořádat zkratky, můžete přidat složku.
- Chcete-li něco **přesunout** nebo **odstranit**, stiskněte to a podržte, dokud nepocítíte vibrace. Poté to přetáhněte na jiné místo, na jiný panel nebo do koše v horní části obrazovky.

SPUŠTĚNÍ VÍCE APLIKACÍ


Před spuštěním další aplikace není nutné ukončit předchozí aplikaci. Telefon umožňuje spustit více aplikací najednou.

Můžete spustit novou aplikaci, zatímco je již spuštěna jiná aplikace. Stisknutím klávesy Domů  se vrátíte na domovskou obrazovku. Stiskněte kartu aplikací .

a poté požadovanou aplikaci. Chcete-li přepnout z jedné spuštěné aplikace na druhou, stisknutím a podržením klávesy Domů (🏠) zobrazíte již spuštěné aplikace a poté stisknete požadovanou aplikaci. Můžete zobrazit možnosti **Recent**, **All apps**, **Downloaded** nebo vytvořit novou skupinu, **New group**.

VYHLEDAT

Chcete-li spustit vyhledávání, stiskněte možnost Vyhledat (🔍).



Vyberte, co hledáte.



Chcete-li změnit nastavení vyhledávání, stiskněte možnost Menu (☰) > **Search settings**.

OZNÁMENÍ A STAV TELEFONU

V horní části obrazovky vás ikony vlevo upozorňují na nové zprávy nebo události. Ikony vpravo informují o stavu telefonu.

UPOZORNĚNÍ

Chcete-li získat přístup ke zprávě, e-mailu nebo připomínce schůzky přímo ze stavového řádku, přetáhněte ji dolů a stiskněte upozornění.

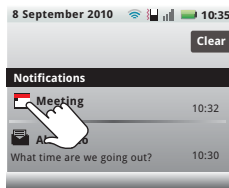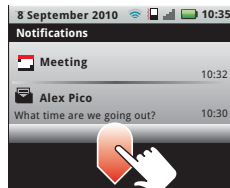

Tip: Chcete-li zobrazit dnešní datum, stiskněte a podržte stavový řádek v horní části obrazovky.

INDIKÁTORY STAVU

Ikony v horní části obrazovky vlevo upozorňují na nové zprávy a události (rychlým pohybem po liště směrem dolů zobrazíte podrobnosti). Ikony vpravo informují o stavu telefonu:

	Bluetooth™ je aktivní		aktivní připojení sítě Wi-Fi
	aktivní připojení GPS		režim V letadle

	tiché vyzvánění		vyzvánění s vibracemi
	vypnutý mikrofon		zapnutý reproduktor
	je nastaven budík		síť (plná)
3G	připraveno na 3G	3G 	přenos 3G
	baterie (nabíjení)		baterie (plně nabitá)

MENU APLIKACE

V menu Aplikace se zobrazují všechny vaše aplikace. Chcete-li je otevřít z domovské obrazovky, stiskněte ikonu . Chcete-li je zavřít, stiskněte klávesu Domů  nebo Zpět .

Tip: Chcete-li v menu najít aplikaci, stisknutím a podržením klávesy Menu  otevřete klávesnici na displeji a poté zadejte název aplikace.

SOCIÁLNÍ SÍŤ

můj život, tvůj život

VÁŠ ÚČET MOTOBLUR

Po prvním zapnutí telefonu jste se zaregistrovali k účtu MOTOBLUR, který spravuje všechny vaše zprávy, kontakty apod. („**NASTAVENÍ A SPUŠTĚNÍ**“ na straně 4). K tomuto účtu se můžete přihlásit z počítače, abyste do něj odeslali kontakty, resetovali své heslo nebo zjistili polohu svého telefonu: www.motorola.com/mymotoblur.

CO JE MOTOBLUR?

MOTODEFY™+ je telefon se sociálními dovednostmi.

Jediná služba, která synchronizuje všechny vaše přátele, e-maily, zprávy, novinky a události ze služeb Facebook®, MySpace a Twitter, s neustálými aktualizacemi a zálohováním, spolu s možností zjistit polohu a smazat telefon, který je navždy ztracen nebo ukraden, je nyní ještě lepší.

Představujeme vám nejnovější službu MOTOBLUR. Služba MOTOBLUR nabízí nové funkce, jež vám poskytnou více kontroly, včetně přizpůsobitelných filtrů, které zobrazí vaše zprávy a události tak, jak budete chtít, možnosti přesunout a změnit velikost předem nainstalovaných widgetů a nových způsobů správy životnosti baterie a spotřeby dat.

AKTUALIZACE STAVU

Po přidání účtu sociální sítě můžete aktualizovat a zobrazit svůj aktuální stav ve widgetu **Social Status** na domovské obrazovce.

Svůj stav aktualizujete stisknutím widgetu **Social Status** a zadáním textu. Máte-li více než jeden účet, můžete použít rolovací nabídku a omezit, které účty se mají aktualizovat. Pokud widget **Social Status** nevidíte, rychlým pohybem po domovské obrazovce doleva nebo doprava zkontrolujete všechny panely.

Přidání widgetu **Social Status**:

- 1 Stisknutím a podržením prázdného místa na domovské obrazovce otevřete menu **Add to Home screen**.
- 2 Stiskněte možnost **Motorola widgets > Social status**. Widget se zobrazí na prázdném místě a zobrazí váš stav při další aktualizaci telefonu ze sítě.

PŘIDÁNÍ ÚČTU

Pokud jste při prvním zapnutí telefonu vytvoření účtu MOTOBLUR vynechali, před přidáním dalších služeb bude nutné účet MOTOBLUR vytvořit. Na domovské stránce stiskněte možnost **Set up Blur device** a postupujte podle postupu v části „**NASTAVENÍ A SPUŠTĚNÍ**“ na straně 4.

Poznámka: Do telefonu můžete přidat svůj účet **Facebook**, **MySpace**, **Twitter** nebo jiné účty. Pokud

účty nemáte, můžete navštívit jejich webové stránky a zřídit si je.

Nalezení: Menu  > **Settings > Accounts > Add account**

Chcete-li se přihlásit ke svému účtu, použijte uživatelské jméno nebo e-mail a heslo, které jste u daného účtu nastavili (stejně jako v počítači).

Po přihlášení k účtům sociálních sítí uvidíte své přátele a kontakty v seznamu **Contacts** a váš stav a aktualizace se mohou zobrazit ve widgetech **Social Status** a **Social Networks**.

Poznámka: Zprávy služeb Twitter a MySpace se v telefonu vždy zobrazí jako „přečtené“, ale telefon vás upozorní na příjem nové zprávy. Služba MySpace označuje vaše zprávy jako „přečtené“ online.

Informace o e-mailových účtech naleznete v části „**GMAIL™**“ na straně 23.

Tip: Pro rychlejší stahování aktualizací použijte postup v části „**WI-FI**“ na straně 37.

ZOBRAZENÍ AKTUALIZACÍ A FUNKCÍ ÚČTŮ

Po přidání účtu sociální sítě můžete zobrazit aktualizace svých přátel a reagovat na ně prostřednictvím widgetu **Social Networks** na domovské stránce. Pokud jej nevidíte, nastavte jej v části „**WIDGETY**“ na straně 42.

Po stisknutí widgetu Social Networks a otevření aktualizace můžete stisknutím ikony sociální sítě otevřít její webovou stránku.

Poznámka: Rychlost aktualizací widgetů může ovlivnit vaše síť a další faktory.

ÚPRAVA A ODSTRANĚNÍ ÚČTŮ

Nalezení: Menu  > **Settings** > **Accounts**


Stiskněte a podržte účet a poté jej stisknutím možnosti **Open account** upravte nebo jej stisknutím možnosti **Remove account** odstraňte (spolu s kontakty a zprávami).

HOVORY

je fajn si povídat

RYCHLÝ ZAČÁTEK: HOVORY MOŽNOSTI VYTÁČENÍ

Nalezení:  **Dialler**

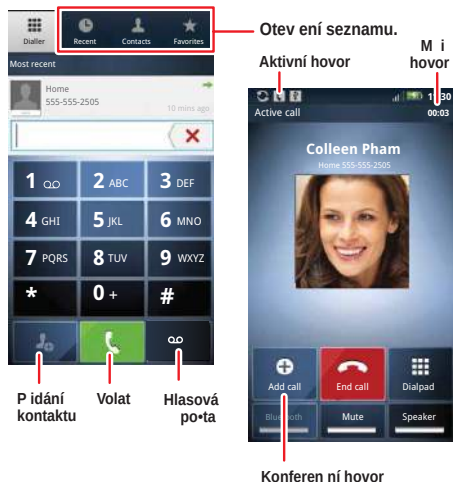

Tip: Chcete-li rychle najít kontakt, pomocí klávesnice pro volání zadejte jeho jméno.

Během hovoru stisknutím ikony Menu  vyberte možnost **Hold** nebo nastavte hodnotu **Voice quality**. Dotyková obrazovka zhasne, aby zabránila náhodnému stisknutí. Chcete-li ji probudit, stačí znovu stisknout klávesu pro zapnutí a vypnutí .

Tip: Můžete stisknout ikonu Domů  nebo tlačítko Zpět  a skrýt tak displej aktivního hovoru. Znovu ji otevřete stisknutím ikony  **Dialler**.

USKUTEČNĚNÍ NEBO PŘIJETÍ HOVORU

Chcete-li uskutečnit hovor, stiskněte ikonu  **Dialler**, zadejte číslo a poté stiskněte ikonu .

Tip: Chcete-li zadat **0+** mezinárodní směrové číslo, stiskněte a podržte ikonu. Pro možnost **Add pause** nebo **Add wait** po zadání čísel stiskněte ikonu Menu .

Hovor přijmete stisknutím možnosti **Answer** nebo, rychlým pohybem přetáhněte ikonu  na ikonu .

Pokud chcete hovor ignorovat, stiskněte možnost **Ignore** nebo rychlým pohybem přetáhněte ikonu  na ikonu .

UKONČENÍ HOVORU

Stiskněte možnost **Ukončit hovor**.

HLASOVÁ POŠTA

Nalezení:  **Dialler** > Stiskněte a podržte ikonu **1** .

PŘIDÁNÍ KONTAKTU

Nalezení:  **Dialler** > zadání telefonního čísla > .

POSLEDNÍ HOVORY

Nalezení:  **Dialler** > **Recent**

- Číslo můžete volat stisknutím ikony  vpravo.
- Chcete-li odeslat textovou zprávu, číslo si uložte, přidejte ke zrychlené volbě nebo k jiným možnostem a položku stiskněte a podržte.
- Chcete-li seznam filtrovat, stiskněte název zobrazení (například **All calls**) v horní části.
- Chcete-li hovor smazat ze seznamu, stiskněte a podržte položku a poté stiskněte možnost **Remove from list**.
- Seznam vymažete stisknutím možnosti Menu  > **Clear list**.

OBLÍBENÉ

Nalezení:  **Dialler** > **Favourites**

- Číslo můžete volat stisknutím ikony  vpravo.
- Položky lze přidat nebo importovat/exportovat stisknutím ikony Menu .

ZRYCHLENÁ VOLBA

Nalezení:  **Dialler** > Menu  > **Speed dial setup**

- Kontakt přiřadíte stisknutím čísla. Chcete-li kontakt ze zrychlené volby odstranit, stiskněte ikonu .
- Chcete-li použít číslo zrychlené volby, stiskněte ikonu  **Dialler** a poté stiskněte a podržte přiřazené číslo.

SADA HANDSFREE

Poznámka: Používání mobilního zařízení nebo příslušenství při řízení může snižovat pozornost řidiče a může být v rozporu s platnými předpisy. Vždy dodržujte dopravní předpisy a jezděte bezpečně.

Během hovoru:

- Chcete-li použít reproduktor, stiskněte možnost **Speaker**.
- Chcete-li použít zařízení Bluetooth™, stiskněte možnost **Bluetooth**.

ZTLUMENÍ A PODRŽENÍ

Během hovoru:

- Chcete-li hovor ztlumit, stiskněte možnost **Mute**.
- Chcete-li hovor podržet, stiskněte možnost Menu  > **Hold**.

ZADÁNÍ ČÍSEL BĚHEM HOVORU

Chcete-li zadat čísla během hovoru, stiskněte ikonu  a poté klávesnici pro vytáčení.

KONFERENCE HOVORŮ

Chcete-li zahájit konferenční hovor, zavolejte na první číslo. Poté, co druhá strana přijme hovor, stiskněte možnost **Add call** a volejte další číslo. Pokud další číslo hovor přijme, stiskněte možnost Menu  > **Merge**.

VAŠE TELEFONNÍ ČÍSLO

Nalezení: Na domovské obrazovce stiskněte možnost Menu  > **Settings** > **About phone** > **Status** > **My phone number**

VAŠE ID VOLAJÍCÍHO

Chcete-li skrýt své číslo před osobami, kterým voláte, na domovské obrazovce stiskněte

možnost Menu  > **Settings** > **Call settings** > **Additional settings** > **Caller ID**.

PŘESMĚROVÁNÍ A ČEKÁNÍ HOVORŮ

Hovory můžete přesměřovávat stále nebo pouze v případě, že je telefon zaneprázdněn, nepřijímá hovory nebo je mimo dosah (nachází se mimo síť):

Nalezení: Na domovské obrazovce stiskněte možnost Menu  > **Settings** > **Call settings** > **Call forwarding**

Pokud telefonujete a přijde druhý hovor, funkce **Call waiting** vám umožnit jej přijmout stisknutím možnosti **Answer**. Funkci **Call waiting** lze vypnout, aby se druhé hovory odeslaly přímo do hlasové pošty:

Nalezení: Na domovské obrazovce stiskněte možnost Menu  > **Settings** > **Call settings** > **Additional settings** > **Call waiting**

OMEZENÍ ODCHOZÍCH TELEFONŮ

Chcete-li omezit odchozí hovory, aby bylo možné vytočit jen několik čísel:

Nalezení: Na domovské obrazovce stiskněte možnost Menu  > **Settings** > **Call settings** > **Fixed dialling number**

- Chcete-li zapnout pevnou volbu, stiskněte možnost **FDN disabled**.

- Chcete-li přidat nebo odstranit povolená čísla, stiskněte možnost **Manage FDN list**.

TÍŠŇOVÁ VOLÁNÍ

Poznámka: Váš poskytovatel služby naprogramoval do telefonu jedno nebo více čísel tíšňových linek, která lze vytočit kdykoli, a to i v době, kdy je telefon uzamčen. Tíšňová telefonní čísla se v různých zemích liší. Předprogramovaná čísla tíšňových linek nemusí fungovat na všech místech a někdy nelze tíšňový hovor uskutečnit kvůli potížím s přenosovou sítí, vlivu okolního prostředí nebo rušení.

- 1 Stiskněte ikonu  **Dialler** (je-li telefon zamknutý, stiskněte možnost **Emergency call** nebo stiskněte možnost Menu  > **Emergency call**).
- 2 Zadejte číslo tíšňového volání.
- 3 Stisknutím možnosti  zavolejte na číslo tíšňového volání.

Poznámka: Telefon může použít lokalizační služby (GPS a AGPS), které pomohou tíšňovým službám vás nalézt. Přečtěte si část „**GPS A AGPS**“ na straně 70) v bezpečnostních a právních informacích.

ZCHLAZENÍ

Za velmi výjimečných okolností, například pokud byl telefon vystaven mimořádně vysokým teplotám, se


mohou zobrazit zprávy „Cool down“. Chcete-li zabránit možnému poškození baterie nebo telefonu, měli byste postupovat podle těchto pokynů, dokud nebude telefon ve svém doporučeném teplotním rozsahu. Pokud je telefon v režimu „Cool Down (Zchlazení)“, lze uskutečňovat pouze tísňová volání.

TELEFONNÍ SEZNAM

telefonní seznam jaký jste ještě nikdy neměli

RYCHLÝ ZAČÁTEK: TELEFONNÍ SEZNAM

Nalezení:  >  **Contacts**

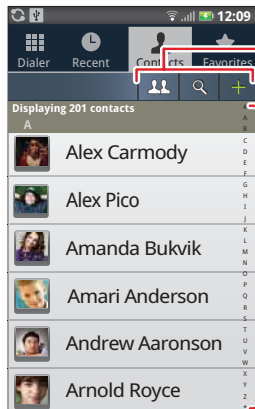

Po stisknutí tlačítka skupiny můžete vyhledat nebo přidat kontakty.

Seznam kontakt

Po stisknutí kontaktu můžete zahájit hovor nebo odeslat zprávu. Po stisknutí a podržení můžete kontakt upravit, odstranit apod.

Možnosti menu

Po stisknutí nabídky  můžete přidat kontakt, zobrazit podrobnosti apod.

Tip: Pokud tento seznam přetahujete nebo jím listujete, zobrazí se vpravo lišta pro procházení. Stisknutím písmena napravo (A - Z) přejdete k daným položkám.

PŘENOS KONTAKTŮ

Účet MOTOBLUR™ sloučí vaše kontakty z účtů sociálních sítí a e-mailových účtů do jednoho telefonního seznamu. Stačí přidat své účty do služby MOTOBLUR a zbytek zvládne ona!

- Informace o přidání kontaktů sociálních sítí naleznete v části „**PŘIDÁNÍ ÚČTU**“ na straně 13.
- Informace o přidání e-mailových kontaktů naleznete v části „**GMAIL**“ na straně 23.

Tip: Přidáte-li účet **Corporate Sync**, můžete odesílat zprávy svým spolupracovníkům, i když je nemáte uložené ve svých kontaktech.

- Chcete-li importovat kontakty ze své karty SIM (pokud k tomu nedošlo automaticky), stiskněte možnost  >  **Manage SIM card** > **Import SIM card**.
- Chcete-li kontakty přenést pomocí počítače, exportujte je do souboru .CSV v počítači. Poté přejděte na webovou stránku www.motorola.com/mymotoblur, přihlaste se do účtu MOTOBLUR a soubor .CSV odešlete.
- Další informace a nápovědu naleznete na webové stránce www.motorola.com/TransferContacts.

KONTAKTY PRO VOLÁNÍ, TEXTOVÉ ZPRÁVY NEBO E-MAIL

Nalezení:  >  **Contacts**

Pro možnosti **View contact**, **Send email** nebo **Delete contact** stiskněte a podržte daný kontakt.

ZOBRAZENÍ A POUŽÍVÁNÍ KONTAKTŮ

Díky telefonu MOTODEFY™+ budete vědět, co a kdy všichni dělají. Pokaždé, když přijmete hovor, přechtete si zprávu nebo vyhledáte kontaktní informace přítele, uvidíte nejen jeho jméno a číslo, ale i status na sociální síti a smajlík.

Nalezení:  >  **Contacts**

- Chcete-li kontakty filtrovat podle skupiny (**All contacts**, **Facebook** apod.) stiskněte možnost Menu  > **Display options**.

Tip: Chcete-li změnit účet, který poskytuje obrázky pro možnost **Contacts**, na domovské obrazovce stiskněte možnost Menu  > **Settings** > **Accounts** > Menu  > **Picture source**.

- Kontakt vyhledáte stisknutím ikony  a zadáním jeho jména.

Stisknutím kontaktu otevřete podrobnosti. Chcete-li zahájit hovor nebo začít psát zprávu, stiskněte telefonní číslo kontaktu nebo jiné informace.

- Chcete-li odeslat podrobnosti o kontaktu ve zprávě nebo prostřednictvím připojení Bluetooth, stiskněte kontakt. Poté stiskněte možnost Menu  **Share**.

ÚPRAVY A ODSTRANĚNÍ KONTAKTŮ

Nalezení:  >  **Contacts**

Chcete-li upravit nebo odstranit kontakty, stiskněte a podržte kontakt a poté možnost **Edit contact** nebo **Delete contact**. Můžete nastavit vyzvánění, adresu a další podrobnosti, které budou uloženy do telefonu a do účtu MOTOBLUR.

Kde se kontakty upravují nebo odstraňují? Telefon upravuje kontakty ve své paměti a aktualizuje je také v účtu MOTOBLUR. Vaše změny neovlivní kartu SIM.

SPOJENÍ KONTAKTŮ

Můžete mít dvě položky **Contacts** pro tutéž osobu, například můžete mít přítele z Facebooku uloženého také na kartě SIM nebo jednoho přítele se dvěma e-mailovými adresami. Pokud chcete tyto kontakty zkombinovat:


Nalezení:  >  **Contacts**

Stisknutím kontakt otevřete, poté stiskněte možnost Menu  > **Link contact** a stiskněte druhou položku. Váš účet MOTOBLUR si toto spojení pamatuje.

VYTVOŘENÍ KONTAKTŮ

Nalezení:  >  **Contacts** > Menu  > **Add contact**

Zadejte jméno a podrobnosti.

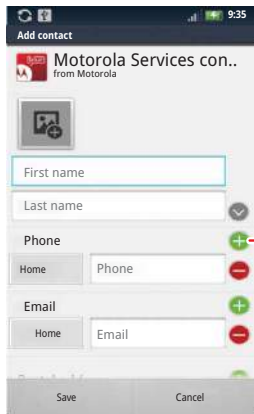

Rychlým pohybem nahoru zobrazíte další podrobnosti.

Po skončení stiskněte možnost **Save**.

Kde jsou kontakty uloženy? Telefon uloží nové kontakty do své paměti, do účtu MOTOBLUR a do

dalších vámi vybraných účtů: V nabídce **Contacts** stisknutím možnosti Menu  > **More** > **Settings** vyberte, které účty budou aktualizovány. Nové kontakty nebudou na kartě SIM, ale budou staženy do každého nového telefonu MOTOBLUR po přihlášení k účtu MOTOBLUR.

SYNCHRONIZACE KONTAKTŮ

Pokud změníte jednu položku v nabídce **Contacts**, telefon automaticky aktualizuje váš účet MOTOBLUR online. Telefon také aktualizuje nabídku **Contacts** a účet MOTOBLUR při každé změně u přítele v účtech sociálních sítí.

Proto pro synchronizaci nabídky **Contacts** s jinými účty nemusíte dělat nic! Služba MOTOBLUR se o to postará za vás.

PODROBNOSTI O MNĚ

Nalezení:  >  **Contacts** > Menu  > **More** > **My info**

Chcete-li podrobnosti upravit, stiskněte je.

SKUPINY

Kontakty můžete zařadit do vámi vytvořených skupin (například „přátelé“, „rodina“ nebo „práce“). Kontakty pak můžete zobrazit snadněji zobrazením jedné skupiny.

Chcete-li v seznamu kontaktů vytvořit skupinu, stiskněte možnost  > Menu  > **New group**. Zadejte název skupiny, poté stiskněte klávesu **OK** a vyberte osoby. Členy do skupiny přidáte stisknutím skupiny a poté možnosti Menu  > **Add member**.


ZPRÁVY

někdy je nejlepší poslat textovou nebo okamžitou zprávu anebo e-mail. . .

RYCHLÝ ZAČÁTEK: ZASÍLÁNÍ ZPRÁV

Nalezení:  >  **Messaging** > **Universal Inbox**

Tip: Chcete-li zobrazit více zpráv, proveďte rychlý pohyb nebo přetažení nahoru.

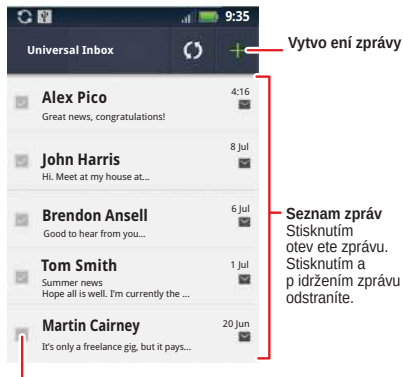

Stisknutím vyberete více zpráv, které chcete přesunout, odstranit apod. Nebo stisknete možnost Menu  > **Select all** nebo **Unselect all**.

ČTENÍ A ODPOVĚDI NA ZPRÁVY

Každý text, e-mail, informační kanál přátel, status na zdi a bulletin je vám doručen automaticky, připravený na okamžitou odpověď. Nejlepší na tom je, že nemusíte procházet žádné aplikace, obrazovky ani nabídky – každá zpráva se přenáší přímo do telefonu a zobrazí se tak, jak chcete. To je kouzlo služby MOTOBLUR.

Nalezení:  >  **Messaging** > **Universal Inbox**

Poznámka: **Universal Inbox** zobrazí všechny zprávy pohromadě – zprávy, e-mail a zprávy ze sociálních sítí. Zobrazené zprávy můžete filtrovat stisknutím možnosti Menu  > **Edit Universal Inbox**.

- Chcete-li otevřít zprávu a všechny odpovědi na ni, stiskněte ji.
- Chcete-li odpovědět na zprávu, stačí ji otevřít a zadat odpověď do textového pole v dolní části.
- Chcete-li otevřít možnosti, stiskněte zaškrtnávací políčko vedle zprávy.

Tip: Přidejte widget **Messages** na domovskou obrazovku; viz část „**WIDGETY**“ na straně 42.

VYTVÁŘENÍ ZPRÁV

Nalezení:  >  **Messaging** > 

Vyberte typ zprávy. Poté zadejte příjemce a zprávu. U textových zpráv a e-mailů stisknutím ikony Menu  přidáte soubory nebo vyberete další možnosti.

ODESÍLÁNÍ A PŘIJÍMÁNÍ PŘÍLOH

Chcete-li odeslat zprávu, otevřete novou zprávu, stiskněte možnost Menu  > **Insert** a vyberte soubor.

Pokud přijmete zprávu s přílohou, otevřete zprávu a stisknutím názvu souboru soubor stáhněte. Dalším stisknutím názvu souboru otevřete. Některé formáty souborů lze převést do formátu HTML pro rychlejší zobrazení a telefon zobrazí tlačítko s nápisem **Get HTML version**.

Tip: Chcete-li velké přílohy odesílat a přijímat rychleji, využijte připojení sítě Wi-Fi pomocí postupu v části „**Wi-Fi**“ na straně 37.

NASTAVENÍ ZPRÁV

Chcete-li přidat e-mailové účty, stiskněte na domovské obrazovce možnost Menu  > **Settings** > **Accounts** > **Add account**.

- Funkce **Corporate Sync** je pro pracovní e-mailové účty na serveru Exchange. Zadejte podrobnosti od svého správce IT.

Tip: Může být nutné zadat název domény s vaším uživatelským jménem (například *domena/uzivatelскеjmeno*).

Poznámka: Některé pracovní účty mohou z bezpečnostních důvodů vyžadovat přidání zámku hesla do telefonu. Chcete-li ukončit zobrazování kontaktů vytvořených v telefonu, stiskněte možnost  >  **Contacts**, stiskněte možnost Menu  > **More** > **Settings** a odškrtněte účet v menu **New contacts**.

- Funkce **Email** je pro většinu osobních e-mailových účtů. Je opravdu snadné ji nastavit a můžete si nastavit více než jeden účet. Podrobné informace o účtu získáte u poskytovatele účtu.

Poznámka: Pokud používáte síť Wi-Fi, nemůžete mít přístup k účtům služby **Yahoo Mail**. Můžete však stále použít prohlížeč a zobrazit tyto účty na webové adrese mail.yahoo.com.

Chcete-li změnit nastavení účtu, na domovské obrazovce stiskněte možnost  >  **Messaging** > Menu  > **Manage accounts**

GMAIL™

Chcete-li získat službu Gmail™ do svého widgetu Messages a **Universal Inbox**, bude nutné přidat ji jako účet **Email**: Stiskněte možnost  >  **Messaging** > Menu , poté možnost **Manage accounts** > **Add account** > **Email** a zadejte podrobnosti služby Gmail™.

Pokud jste přidali i svůj účet služby **Google**, vypněte jeho e-mailovou synchronizaci, abyste zabránili dvojím upozorněním na e-mail: Stiskněte možnost  > **Accounts** a svůj účet Google™ a stisknutím zaškrtnutí vypněte funkci **Sync Gmail**.

Tip: Informace o účtech sociálních sítí naleznete v části „**PŘIDÁNÍ ÚČTU**“ na straně 13.

OKAMŽITÉ ZPRÁVY

Chcete-li odesílat a přijímat okamžité zprávy, můžete využít aplikaci pro zasílání okamžitých zpráv nebo svůj prohlížeč.

- Chcete-li stáhnout a používat aplikaci pro zasílání okamžitých zpráv, stiskněte možnost  >  **Market** > **Apps** > **Communication** a poté vyberte aplikaci pro svého poskytovatele. Po stažení aplikaci uvidíte v menu „**MENU APLIKACE**“ na straně 12.
- Pokud aplikaci pro svého poskytovatele okamžitých zpráv nevidíte, můžete použít webový prohlížeč. Stiskněte možnost  >  **Browser** a poté zadejte webové stránky poskytovatele. Po jejich klepněte na odkaz a přihlaste se.

Poznámka: Možnosti okamžitých zpráv budou záviset na poskytovateli. Chcete-li procházet aplikacemi pro okamžité zprávy z počítače, přejděte na webovou stránku www.android.com/market.

HLASOVÁ POŠTA

Pokud máte novou hlasovou zprávu, v horní části obrazovky se zobrazí ikona . Pokud si hlasovou zprávu chcete poslechnout, stiskněte ikonu  **Dialler** > .

Pokud potřebujete změnit číslo hlasové pošty, na domovské obrazovce stiskněte možnost Menu  > **Settings** > **Call settings** > **Voicemail settings**.

ZADÁVÁNÍ TEXTU

klávesy, když je potřebujete

KLÁVESNICE NA DOTYKOVÉ OBRAZOVCE

Klávesnici na displeji lze zobrazit stisknutím textového pole. Chcete-li klávesnici zavřít, stiskněte klávesu Zpět .



ZADÁNÍ TEXTU SWYPE™

Funkce Swype vám umožní zadat jedno slovo souvislým pohybem. Chcete-li zadat slovo, přetáhněte prst nad písmeny ve slově.



Nastavení funkce Swype změníte stisknutím možnosti Menu  > **Settings** > **Language & keyboard** > **Swype**.

Rady:

- Chcete-li zadat apostrofy v běžných anglických slovech (například „I'll“), přetáhněte prst přes písmeno **n**, jako by to byl apostrof.
- Chcete-li zadat několik symbolů, stiskněte klávesu **SYM**.
- Chcete-li slovo opravit, dvakrát je stiskněte. Funkce Swype zobrazí malé menu s dalšími možnostmi slova. Funkce Swype může menu také zobrazovat, pokud slovo nemůže uhodnout.
- Pokud funkce Swype slovo nezná, můžete je přesto zadat stisknutím kláves s písmeny. Funkce Swype si slova pamatuje, proto příště můžete jen přejíždět nad písmeny.

KLÁVESNICE PRO VÍCE STISKnutí

Chcete-li zapnout režim pro více stisknutí, na domovské obrazovce stiskněte možnost Menu  > **Settings** > **Language & keyboard** > **Input method** > **Multi-touch keyboard**.

TIPY PRO PSANÍ

Cíl...	
Zadání velkého písmena	Stiskněte klávesu Shift  .
Zadávání pouze velkých písmen	Dvakrát stiskněte klávesu Shift  .
Vyjmutí, kopírování a vložení vybraného textu	Stisknutím a podržením textového okna otevřete menu úprav.
Odstranění znaku (podržením jich odstraníte více)	Stiskněte možnost Odstranit  .
Zadání čísel a symbolů	Stiskněte klávesu  .
Začátek nového řádku	Stisknutí  .

Chcete-li změnit nastavení zadávání textu a zobrazit slovník použitých termínů, pak na domovské obrazovce stiskněte možnost Menu  > **Settings** > **Language & keyboard**.

NASTAVENÍ ZADÁVÁNÍ TEXTU

Pokud používáte klávesnici na dotykové obrazovce, telefon navrhne slova ze slovníku a vybraný jazyk. Telefon také automaticky zadá apostrofy do některých slov, například „dont“.

Nalezení: Na domovské obrazovce stiskněte možnost Menu  > **Settings** > **Language & keyboard**


- Chcete-li upravit slovník, stiskněte možnost **Uživatelský slovník**.
- Chcete-li změnit jazyk a styl klávesnice na dotykové obrazovce, stiskněte možnost **Select locale**.
- Chcete-li změnit zvuky, opravy nastavení automatických oprav a další nastavení pro klávesnici na dotykové obrazovce, stiskněte možnost **Multi-touch keyboard**.

WEB

procházení webu pomocí telefonu

RYCHLÝ ZAČÁTEK: PROHLÍŽEČ

Nalezení:  >  **Browser**



P ipojení:
G, E, 3G
nebo Wi-Fi 



Stisknutím ikony  otevete menu.

Poznámka: Jestliže se nemůžete připojit, obraťte se na poskytovatele služeb.

PŘIPOJENÍ

Telefon využívá pro automatické připojení k webu mobilní telefonní síť (bezdrátovou).


Poznámka: Váš poskytovatel služeb může brouzdání po internetu nebo stahování dat zpoplatňovat.

Chcete-li použít bezdrátovou síť, na domovské obrazovce stiskněte možnost Menu  > **Settings** > **Wireless & networks**. Stisknutím možnosti **Wi-Fi** tuto funkci zapněte a poté stisknutím menu **Wi-Fi settings** vyhledejte blízké bezdrátové sítě. Stisknutím vyhledané sítě se k této síti připojíte. Další informace naleznete v části „**WI-FI**“ na straně 37.

TIPY PRO POUŽITÍ WEBU


LUPA A ZVĚTŠENÍ

Na webových stránkách můžete dvojitým stisknutím obraz zvětšit/zmenšit. Obraz můžete zvětšit/zmenšit také pomocí „štípnutí“, viz část „**PŘÍBLÍŽENÍ POMOCÍ „ŠTÍPNUTÍ“**“ na straně 8.

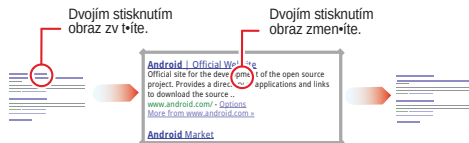

VÝBĚR ODKAZŮ

Pokud stisknete odkaz, telefon jej zvýrazní. Pokud odkaz stisknete a podržíte,



telefon zobrazí možnosti, například **Open in new window** nebo **Bookmark link**.

MOŽNOSTI PROHLÍŽEČE

Stisknutím možnosti Menu  zobrazíte možnosti prohlížeče:

Možnosti	
New window	Přidá nové okno prohlížeče do vašeho seznamu.
Bookmarks	Zobrazí seznam záložek. Stisknutím možnosti Add přidáte do seznamu aktuální stránku.
Windows	Zobrazí aktuálně otevřená okna prohlížeče.
Refresh	Znovu načte aktuální stránku.
Forward	Přejde na dříve zobrazenou stránku.
More	Zobrazí možnosti prohlížeče, například Find on page , Select text , Page info , Share page , Downloads a Settings .

STAHOVÁNÍ APLIKACÍ

Varování: Aplikace stažené z internetu mohou být z neznámých zdrojů. Chcete-li chránit svůj telefon

a osobní údaje, stahujte aplikace jen z důvěryhodných zdrojů, jako například „**ANDROID MARKET**“ na straně 33.

Poznámka: Všechny stažené aplikace jsou uloženy na paměťovou kartu.

Stahování aplikací:

- 1 Chcete-li stáhnout aplikaci z jakéhokoli webové stránky, na domovské obrazovce stiskněte možnost Menu  > **Settings** > **Applications** > **Unknown sources**.
- 2 Prohlížeč spustíte stisknutím možnosti  > **Browser**.
- 3 Najděte aplikaci, kterou chcete stáhnout a stiskněte odkaz pro stažení.

SPRÁVA STAŽENÝCH SOUBORŮ

Chcete-li zobrazit stažené soubory a aplikace, stiskněte možnost  >  **Browser** >  > **More** > **Downloads**.

Historii stahování smažete stisknutím možnosti Menu  > **Clear list**. Stahování zrušíte stisknutím možnosti Menu  > **Cancel all downloads**.

UKLÁDÁNÍ DAT

Využívejte méně dat vypnutím automatického stahování fotografií, zmenšením velikosti snímků apod.


Nalezení: Domů  > Menu  > **Settings** > **Battery & data manager** > **Data delivery**

POLOHA

zahodte své mapy

GOOGLE MAPS™

Nalezení:  >  **Maps**

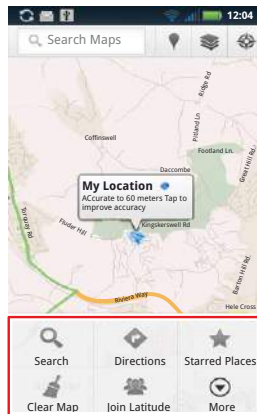

P etažením nebo rychlým pohybem m žete procházet. Dvojm stisknutím obraz zv títe.

 otev e menu, ve kterém lze vyhledávat, získat pokyny k jízď , najít polohu apod.

Aplikace Google Maps nabízí výkonnou, uživatelsky přívětivou technologii map a informace o místních

firmách, včetně polohy firem, kontaktních informací a pokynů k jízdě.

Chcete-li zobrazit nápovědu, stiskněte možnost Menu  > **More** > **Help**.

GOOGLE MAPS NAVIGATION™

Google Maps Navigation je navigační systém GPS využívající připojení k Internetu, který poskytuje hlasové pokyny.

Nalezení:  >  **Navigation**

Podle pokynů vyslovte nebo zadejte cílovou destinaci.

Další informace získáte na adrese www.google.com/mobile/navigation.

Tip: Můžete si zakoupit dock společnosti Motorola pro použití v automobilu, který váš telefon promění v navigační zařízení, zařízení handsfree, hudební přehrávač apod., zatímco se bude nabíjet. Pro umístění telefonu v docku postupujte podle pokynů pro dock. Před cestou pak stiskněte možnost  >  **CarDock** a vyberte si možnost.

SLUŽBA LATITUDE

PŘIPOJIT KE SLUŽBĚ LATITUDE

Podívejte se, kde se nacházejí vaši přátelé a rodinní příslušníci v aplikaci Google Maps™. Můžete

naplánovat setkání, ověřit si, zda se rodiče dostali bezpečně domů, nebo prostě zůstat v kontaktu.

Nemusíte mít obavy, neboť vaše poloha není sdílena, dokud s tím nesouhlasíte. Musíte se přihlásit ke službě Latitude a poté vyzvat své přátele, aby zobrazili vaši polohu, nebo přijmout jejich pozvánky. Pokud používáte aplikaci Google Maps (v jakémkoli režimu kromě Street View), stiskněte možnost Menu  > **Join Latitude**. Přečtěte si zásady ochrany osobních údajů, a pokud s nimi souhlasíte, zvolte pokračování.

PŘIDÁNÍ A ODSTRANĚNÍ PŘÁTEL

Nalezení:  >  **Maps** > Menu  > **Latitude**

Přidání přátel:

- 1 Stiskněte možnost Menu  > **Add friends**.
- 2 Stiskněte možnost **Vybrat z kontaktů** nebo **Přidat prostřednictvím e-mailové adresy** a poté stiskněte kontakt a možnost **Přidat přátele**.

Pokud již vaši přátelé službu Latitude používají, obdrží e-mailovou žádost a upozornění. Pokud se ke službě Latitude ještě nepřipojili, obdrží e-mailovou žádost, která je vyzve k registraci do služby Latitude pomocí jejich účtu Google.

Odstranění přátel:

1 Stisknutím možnosti Menu  > **Latitude** zobrazíte seznam přátel a poté stiskněte jméno přítele v seznamu.

2 Stiskněte možnost **X**.

SDÍLENÍ POLOHY

Pokud obdržíte požadavek na sdílení polohy, můžete zvolit tyto možnosti:

- **Accept and share back** – umožňuje zobrazit polohu vašich přátel a vaši přátelé uvidí vaši polohu.
- **Accept, but hide my location** – umožňuje zobrazit polohu vašich přátel, ale přátelům vaši polohu neuvidí.
- **Don't accept** – informace o poloze mezi přáteli není sdílena.

SKRYTÍ POLOHY

Chcete-li skrýt svou polohu před přítelem, stisknutím ikony Menu  > **Latitude** zobrazíte seznam přátel. Stiskněte jméno kontaktu a poté stiskněte možnost **Edit privacy settings** > **Do not detect your location**.

VYPNUTÍ SLUŽBY LATITUDE

Stisknutím možnosti Menu  > **Latitude** zobrazíte seznam přátel. Stiskněte možnost Menu  > **Settings** > **Sign out off Latitude**.

YOUTUBE™


vytvořte své vlastní klasické video

Poznámka: Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech. Obratě se na příslušného poskytovatele služeb.

RYCHLÝ ZAČÁTEK: YOUTUBE

Zveřejněte skvělé video, které jste pořídili, a sledujte, jakou bude mít návštěvnost.

Nalezení:  >  **YouTube**

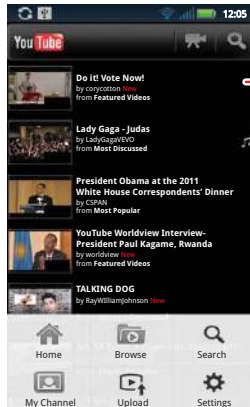

Stisknutím videa spustíte p ehrávání.

Stisknutím ikony  zobrazíte možnosti.

Webové stránky YouTube s uživatelským obsahem umožňuje sdílet videa s uživateli služby YouTube kdekoli. Chcete-li videa procházet a zobrazit, nepotřebujete účet YouTube.

Poznámka: Nemáte-li účet YouTube, více informací získáte na webové adrese <http://www.youtube.com>. Chcete-li vytvořit účet nebo se přihlásit, přejděte na část „**VÁŠ ÚČET**“ na straně 32.

SLEDOVÁNÍ VIDEÍ

Podívejte na oblíbené kategorie videí, například Most viewed, Most discussed a Most recent. Stiskněte kategorii a stisknutím videa spusťte jeho přehrávání. Chcete-li zobrazit více kategorií videí, stiskněte možnost Menu  > **Categories**.

VYHLEDÁVÁNÍ VIDEÍ

Nalezení: Menu  > **Search**

Zadejte text a poté stiskněte možnost Search.

SDÍLENÍ VIDEÍ

Odešlete odkaz na video, které sledujete.

- 1 Stiskněte možnost Menu  > **Share**.
- 2 Adresujte a dokončete svůj e-mail a stiskněte možnost **Send**.

VÁŠ ÚČET

PŘIHLÁSIT SE NEBO VYTVOŘIT ÚČET

Nalezení: Menu  > **My account**

- 1 Chcete-li vytvořit účet služby YouTube™, stiskněte odkaz „Don't have a YouTube account? Touch **here** to create one“.

Pokud již účet služby YouTube máte, zadejte své uživatelské jméno a heslo a stiskněte možnost **Sign in**.

- 2 U nového účtu zadejte uživatelské jméno a vyplňte pole a poté stiskněte možnost **I accept**.

ODESÍLÁNÍ VIDEÍ

Nalezení: Menu  > **Upload**

- 1 Stiskněte video, které chcete odeslat. Můžete změnit název videa, popis, nastavit přístup a přidat tagy.
- 2 Stiskněte možnost **Upload**.

APLIKACE A AKTUALIZACE

získejte požadovanou aplikaci

ANDROID MARKET™

Poznámka: Chcete-li nakupovat a stahovat aplikace ze služby Android Market, budete potřebovat účet služby Gmail™ (viz „**GAAIL™**“ na straně 23).

Nalezení:  >  **Market**

Získejte všechny ty zábavné hry a bezvadné aplikace, které chcete! Služba Android Market poskytuje přístup k vývojářům softwaru kdekoli a můžete tak najít požadovanou aplikaci. Potřebujete-li nápovědu nebo máte otázky týkající se služby Android Market, stiskněte možnost Menu  > **Help**.

PROCHÁZENÍ A INSTALACE APLIKACÍ

Tip: Aplikace a aktualizace si pečlivě vybírejte z důvěryhodných webových stránek, například  **Market**, protože některé mohou ovlivnit výkon vašeho telefonu – viz část „**PEČLIVÝ VÝBĚR**“ na straně 33.

Poznámka: Při instalaci aplikace si přečtěte upozornění, která vám sdělují, k jakým informacím aplikace poskytne přístup. Pokud nechcete, aby aplikace k těmto informacím měla přístup, instalaci zrušte.

PEČLIVÝ VÝBĚR

Aplikace jsou skvělé. Něco se najde pro každého. Hrajte si, komunikujte, pracujte nebo se bavte. Nezapomeňte ale aplikace vybírat pečlivě. Zde je několik tipů:

- Aby spyware, phishing nebo viry neovlivnily váš telefon nebo vaše soukromí, používejte aplikace z důvěryhodných webových stránek, například  **Market**.
- Ve službě **Market** si před instalací ověřte hodnocení a komentáře k aplikaci.
- Máte-li o bezpečnosti aplikace pochybnosti, neinstalujte ji.
- Jako všechny aplikace, i ty stažené budou využívat paměť, data, baterii a výkon telefonu – některé více než jiné. Například jednoduchý widget pro zobrazení úrovně baterie spotřebuje méně než aplikace přehrávače, který streamuje hudbu. Pokud se vám po instalaci aplikace nelíbí, kolik paměti, dat a výkonu procesoru telefonu aplikace potřebuje, odinstalujte ji. Můžete ji vždy nainstalovat znovu.
- Podobně jako u procházení internetu můžete sledovat přístup dětí k aplikacím a zabránit tak jejich vystavení nevhodnému obsahu.

- Některé aplikace nemusí poskytovat úplně správné informace. Buďte opatrní, zejména pokud jde o osobní zdraví.

SPRÁVA A OBNOVA APLIKACÍ

Chcete-li spravovat aplikace, na domovské obrazovce stiskněte možnost Menu  > **Settings** > **Manage apps**.

Stisknutím aplikace otevřete obrazovku s podrobnostmi – zde pak můžete aplikace kontrolovat, odinstalovat apod.

Chcete-li znovu nainstalovat stažené položky, na domovské obrazovce stiskněte možnost  **Market** > **My apps**. Všechny dříve nainstalované aplikace jsou uvedeny v seznamu a k dispozici ke stažení.

AKTUALIZACE TELEFONU

Sledujte nejaktuálnější software pro svůj telefon. Aktualizace můžete kontrolovat, stahovat a instalovat pomocí telefonu nebo počítače:

- Pomocí telefonu:

V telefonu můžete obdržet automatické upozornění na dostupnou aktualizaci. Podle pokynů ji stáhněte a nainstalujte.

Chcete-li aktualizace kontrolovat manuálně, stiskněte možnost Menu  > **Settings** > **About phone** > **System updates**.

Telefon stáhne všechny aktualizace prostřednictvím vaší mobilní sítě. Nezapomeňte, že tyto aktualizace mohou být poměrně velké (25 MB i více) a nemusí být k dispozici ve všech zemích. Nemáte-li neomezený datový tarif nebo aktualizace mobilní sítě nejsou ve vaší zemi k dispozici, aktualizaci můžete provést prostřednictvím počítače.

- Pomocí počítače:


V počítači přejděte na webovou adresu www.motorola.com/mydefyplus a zkontrolujte odkazy „Software“. Je-li k dispozici aktualizace, postupujte podle pokynů pro instalaci.

BEZDRÁTOVÁ TECHNOLOGIE BLUETOOTH™

zbavte se kabelů

RYCHLÝ ZAČÁTEK: BLUETOOTH BEZDRÁTOVÝ PŘENOS

Nalezení: Na domovské obrazovce stiskněte možnost Menu  > **Settings** > **Wireless & networks** > **Bluetooth settings**

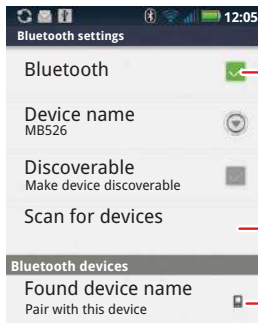

Zapnutí
a vyhledávání.

Opakovné
vyhledávání.

Připojení.

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ FUNKCE BLUETOOTH

Nalezení: Na domovské obrazovce stiskněte možnost Menu  > **Settings** > **Wireless & networks** > **Bluetooth**

Poznámka: Funkce Bluetooth telefonu a úroveň výkonu Bluetooth třídy 1 není ve Francii povoleno používat vně budov. Chcete-li se vyvarovat nezákonného rušení rádiových signálů, nepoužívejte funkce Bluetooth ve Francii, pokud nejste uvnitř budov.

PŘIPOJENÍ NOVÝCH ZAŘÍZENÍ

Poznámka: Tato funkce vyžaduje volitelné příslušenství.

Pro navázání spojení s novým zařízením je nutné provést spárování. U každého zařízení toto provedete jen jednou – při dalším připojení stačí zařízení zapnout.

- 1 Přesvědčte se, zda je zařízení, s nímž provádíte párování, ve viditelném režimu.

Poznámka: Podrobnosti naleznete v průvodci dodaném k danému zařízení.

- 2 Na domovské obrazovce stiskněte možnost Menu  > **Settings** > **Wireless & networks** > **Bluetooth settings**.

- 3** Stisknutím možnosti **Bluetooth** funkci zapnete a spustíte vyhledávání. Je-li funkce Bluetooth již zapnutá, stiskněte možnost **Scan for devices**.
- 4** Stiskněte zařízení, k němuž chcete telefon připojit.
- 5** V případě potřeby stiskněte možnost **OK** nebo zadejte přístupový kód zařízení (např. 0000) pro připojení k zařízení. Po připojení zařízení se na stavovém řádku zobrazí indikátor připojení Bluetooth .

Poznámka: Používání mobilního zařízení nebo příslušenství při řízení může snižovat pozornost řidiče a může být v rozporu s platnými předpisy. Vždy dodržujte dopravní předpisy a jezděte bezpečně.

OPĚTOVNÉ PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ

Pro automatické opětovné navázání spojení mezi telefonem a spárovaným zařízením stačí toto zařízení zapnout.

Jestliže chcete provést ruční opětovné navázání spojení mezi telefonem a spárovaným zařízením, vyberte název zařízení v seznamu **Bluetooth devices**.

ODPOJENÍ ZAŘÍZENÍ

Pro automatické ukončení spojení mezi telefonem a spárovaným zařízením stačí toto zařízení vypnout.

Chcete-li telefon od spárovaného zařízení ručně odpojit, stiskněte název zařízení v seznamu zařízení a poté stiskněte možnost Menu  > **Disconnect**.

ÚPRAVA VLASTNOSTÍ

Na domovské obrazovce stiskněte možnost Menu  > **Settings** > **Wireless & networks** > **Bluetooth settings** > **Device name**. Zadejte název a stiskněte možnost **OK**.

WI-FI

doma, v kanceláři nebo pomocí bodu hotspot

RYCHLÝ ZAČÁTEK: WI-FI

Používejte bezdrátovou síť pro rychlý přístup k internetu a ke stahování dat.

Nalezení: Na domovské obrazovce stiskněte možnost Menu  > **Settings** > **Wireless & networks** > **Wi-Fi settings**



Zapnutí a vyhledávání.

Připojení.

Poznámka: Funkce Wi-Fi telefonu a úroveň výkonu není ve Francii povoleno používat vně budov. Chcete-li se vyvarovat nezákonného rušení rádiových signálů, nepoužívejte funkce Wi-Fi ve Francii, pokud nejste uvnitř budov.

VYPNUTÍ NEBO ZAPNUTÍ FUNKCE WI-FI

Nalezení: Na domovské obrazovce stiskněte možnost Menu  > **Settings** > **Wireless & networks** > **Wi-Fi**

Poznámka: Když se funkce Wi-Fi nepoužívá, vypněte ji, aby se prodloužila životnost baterie.

VYHLEDÁVÁNÍ SÍTÍ WI-FI A PŘIPOJENÍ

Nalezení sítě ve vašem dosahu:

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte možnost Menu  > **Settings** > **Wireless & networks** > **Wi-Fi settings**.
- 2 Stisknutím možnosti **Wi-Fi** funkci zapnete a spustíte vyhledávání. Pokud je již funkce Wi-Fi zapnutá, stiskněte možnost Menu  > **Scan**. Telefon vytvoří seznam sítí, které nalezne ve svém dosahu.
Tip: Chcete-li zobrazit adresu MAC telefonu nebo další podrobnosti o připojení Wi-Fi, stiskněte možnost Menu  > **Advanced**.
- 3 Stisknutím vyhledané sítě se k této síti připojíte.

- 4 V případě nutnosti zadejte údaje **Network SSID**, **Security** a **Wireless password** a stiskněte možnost **Connect**. Pokud je telefon připojen k síti, ve stavovém řádku se zobrazí indikátor bezdrátové sítě .

Tip: Pokud jste v dosahu a síť Wi-Fi je zapnutá, automaticky se znovu připojíte k dostupným sítím, ke kterým jste se již připojili.

HOTSPOT

Poznámka: Chcete-li využívat tuto funkci, musíte se přihlásit ke službě Wi-Fi hotspot. Obraťte se na poskytovatele služeb.

Telefon lze nastavit jako Wi-Fi, abyste poskytovali přenosný, pohodlný přístup k internetu jiným zařízením s funkcí Wi-Fi.

NASTAVENÍ

Poznámka: S připojením k veřejné síti Internet mohou být spojena rizika. Telefon může vytvořit 3G Mobile Hotspot, který je přístupný neautorizovaným uživatelům. Proto velmi doporučujeme, abyste používali heslo nebo jiné možné kroky na ochranu počítače před neautorizovaným přístupem. Přidání zabezpečení Wi-Fi hotspotu:

Nalezení:  >  **Mobile Hotspot** > **Configure Mobile Hotspot**

Stisknutím nastavení je můžete změnit:

- **SSID** – Zadejte jedinečný název svého hotspotu.
- **Security** – Vyberte požadovaný typ zabezpečení: **WEP**, **WPA** nebo **WPA2**. Zadejte jedinečné heslo. Jiní uživatelé získají přístup k vašemu Wi-Fi hotspotu pouze po zadání správného hesla.

Poznámka: Heslo zabezpečte. Chcete-li telefon a hotspot chránit před neautorizovaným přístupem, silně doporučujeme, abyste pro hotspot nastavili možnost **Security** (možnost **WPA2** je nejbezpečnější), včetně hesla.

- **Channel** – Vyberte kanál, který minimalizuje možné rušení. Když už je hotspot nějakou dobu aktivní, můžete zkusit jiné kanály.

Po dokončení nastavení stiskněte možnost **Save**.

AKTIVACE HOTSPOTU

Nalezení:  >  **Mobile Hotspot**


Pokud je Wi-Fi hotspot aktivní, jiná zařízení s funkcí Wi-Fi se mohou připojit zadáním **SSID** hotspotu, výběrem typu možnosti a **Security** a zadáním správného hesla **Wireless password**.

DLNA

Funkce DLNA umožňuje rozšíření možností pro zobrazování fotografií a videosouborů na televizoru HDTV nebo monitoru s certifikátem DLNA pomocí vaší vlastní sítě Wi-Fi.

Zkontrolujte, zda je telefon připojen k aktivní síti Wi-Fi a má přístup k zařízení s certifikátem DLNA.

- 1 Stiskněte možnost  >  **DLNA**.
- 2 Stiskněte možnost **Play media**, **Copy media to server**, **Copy media to phone** nebo **Share media**. Poté postupujte podle pokynů zobrazených v telefonu.

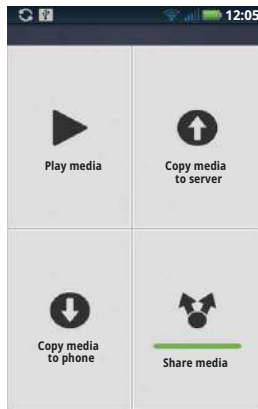

TIPY A TRIKY

několik praktických rad

ZKRATKY

Cíl...

Návrat na domovskou obrazovku

Stiskněte klávesu Domů .

Zobrazení posledních volaných čísel

Stiskněte možnost  **Dialler** > **Recent**.

Uvedení telefonu do režimu spánku nebo probuzení telefonu

Pro uvedení telefonu do režimu spánku stiskněte klávesu pro zapnutí a vypnutí . Pro probuzení telefonu znovu stiskněte klávesu pro zapnutí a vypnutí .

Nastavení zamknutí obrazovky

Na domovské obrazovce stiskněte možnost Menu  > **Settings** > **Location & security** > **Set up screen lock**.

Cíl...	
Vyhledávání Google™	Stiskněte možnost Vyhledat  .
Google™ hlasové vyhledávání	Stiskněte a podržte možnost Vyhledat  .
Zobrazení používaných aplikací	Na domovské obrazovce stiskněte a podržte ikonu Domů  .
Zapnutí a vypnutí režimu v letadle	Stiskněte a podržte klávesu pro zapnutí a vypnutí  > Flight mode .
Zobrazení a ovládání stavu Bluetooth™, Wi-Fi a GPS	Stiskněte a podržte prázdné místo na domovské obrazovce a poté stiskněte možnost Motorola widgets > Bluetooth toggle, Wi-Fi toggle nebo GPS toggle .
Synchronizace médií se stolním počítačem nebo notebookem	Navštivte adresu www.motorola.com/medialink

Cíl...	
Synchronizace kontaktu ve stolním počítači nebo notebooku s telefonem	Použijte portál služby MOTOBLUR: www.motorola.com/mymotoblur
Změna zobrazení zpráv ve složce Universal Inbox	Otevřete složku Universal Inbox a poté stisknutím možnosti Menu  > Edit Universal Inbox vyberte účty.
Na domovskou obrazovku přidejte zkratku aplikace nebo kontaktu	Stisknutím a podržením otevřené oblasti na domovské obrazovce otevřete menu Add to Home screen a poté vyberte možnost Shortcuts .
Přesun widgetu nebo zkratky	Stiskněte a podržte widget nebo zkratku, dokud nepocítíte vibrace. Poté zkratku nebo widget přetáhněte na požadované místo.
Odstranění widgetu nebo zkratky	Stiskněte a podržte widget nebo zkratku, dokud neucítíte vibraci a poté je přetáhněte do koše v horní části obrazovky.

TIPY PRO BATERII

Tento telefon je jako malý počítač, jenž vám nabízí spoustu informací a aplikací v rychlosti 3G, a to pouhým stisknutím displeje! V závislosti na funkci, kterou právě používáte, se může spotřebovávat velké množství energie.

Chcete-li plně využívat možnosti baterie, stiskněte možnost Menu  > **Settings** > **Battery & data manager** > **Battery mode**. Vyberte možnost **Performance mode** pro stálý přenos dat a využití baterie, **Maximum battery saver**, pokud je baterie slabá nebo **Night-time saver**, chcete-li omezit data a bezdrátové připojení během hodin mimo špičku.

Chcete-li ještě více šetřit životnost baterie mezi nabíjením, můžete omezit:

- Nahrávání nebo sledování videí, poslech hudby nebo pořizování fotografií.
- Widgety, které přenášejí informace na domovskou obrazovku, například zprávy nebo předpověď počasí („**POUŽITÍ A ZMĚNA DOMOVSKÉ OBRAZOVKY**“ na straně 10).
- Nepoužívané online účty zaregistrované ve službě MOTOBLUR („**ÚPRAVA A ODSTRANĚNÍ ÚČTŮ**“ na straně 14).
- Použití funkcí GPS, Wi-Fi a Bluetooth™: Stiskněte a podržte prázdné místo na domovské obrazovce

a stisknutím možnosti **Motorola widgets** > **Bluetooth toggle**, **Wi-Fi toggle** nebo **GPS toggle** můžete funkci zobrazit a ovládat.

- Aktualizace e-mailu: Stiskněte možnost  **Messaging** > Menu  > **Messaging Settings** > **Email** > **Get new email** > **Every hour** nebo **Manually**.
- Rychlost sítě: na domovské obrazovce stiskněte možnost Menu  > **Settings** > **Wireless & networks** > **Mobile networks** > **Select network** > **2G only**.
- Vyhledávání sítě: chcete-li telefonu zabránit ve vyhledávání sítí pokud jste mimo dosah pokrytí, stiskněte a podržte klávesu pro zapnutí a vypnutí  > **Flight mode**.
- Jas obrazovky: na domovské obrazovce stiskněte možnost Menu  > **Settings** > **Display** > **Brightness** > *(nastavení nižšího jasu)*.
- Prodloužení displeje: na domovské obrazovce stiskněte možnost Menu  > **Settings** > **Display** > **Screen timeout** > *(kratší nastavení)*.

PŘÍZPŮSOBNÍ

uplatněte své nápady

WIDGETY

Vytvoření nového widgetu:

- 1 Najděte prázdné místo na domovské obrazovce, kam chcete přidat widget a poté je stiskněte a podržte.

Tip: Rychlým pohybem doleva nebo doprava otevřete další panely na domovské obrazovce.

- 2 Stiskněte možnost **Motorola widgets** nebo **Downloaded widgets**.
- 3 Stiskněte typ widgetu. Je-li to nutné, zadejte nastavení widgetu.

Widgety můžete personalizovat pomocí vybraného obsahu.

VYZVÁNĚCÍ TÓNY

Personalizace vyzváněcích tónů:

Nalezení: Na domovské obrazovce stiskněte možnost Menu  > **Settings** > **Sound** > **Phone ringtone** nebo **Notification ringtone**

Tip: Chcete-li jako vyzváněcí tón použít skladbu, stiskněte možnost  >  **Music** > **My Music** > **Songs**,

stiskněte a podržte název skladby a poté stiskněte možnost **Set as ringtone**.

Nastavení možností vibrací:

Nalezení: Na domovské obrazovce stiskněte možnost Menu  > **Settings** > **Sound** > **Phone vibrate**

TAPETA

Použití nové tapety:

- 1 Najděte prázdné místo na domovské obrazovce a poté je stiskněte a podržte.
- 2 Stiskněte možnost **Wallpapers**.
- 3 Stisknutím možnosti **Gallery** vyberte fotografii jako tapetu a stisknutím možnosti **Live wallpapers** nebo **Wallpapers** vyberete tapetu dodanou s vaším telefonem.

ZVUKY

- Chcete-li nastavit hlasitost vyzváněcího tónu, médií a budíků, na domovské obrazovce stiskněte možnost Menu  > **Settings** > **Sound** > **Volume**.
- Chcete-li přehrát tóny při použití klávesnice pro vytáčení, na domovské obrazovce stiskněte možnost Menu  > **Settings** > **Sound** > **Audible touch tones**.

- Chcete-li přehrát zvuk při použití volby obrazovky, na domovské obrazovce stiskněte možnost Menu  > **Settings** > **Sound** > **Audible selection**.

NASTAVENÍ DISPLEJE

- Chcete-li nastavit jas, na domovské obrazovce stiskněte možnost Menu  > **Settings** > **Display** > **Brightness**.
- Chcete-li nastavit animaci, na domovské obrazovce stiskněte možnost Menu  > **Settings** > **Display** > **Animation**.

DATUM A ČAS

Nastavení kalendářního data, času, časového pásma a formátů:

Nalezení: Na domovské obrazovce stiskněte možnost Menu  > **Settings** > **Date & time**

JAZYK A OBLAST

Nastavení jazyka menu a oblasti:

Nalezení: Na domovské obrazovce stiskněte možnost Menu  > **Settings** > **Language & keyboard** > **Select locale**

FOTOGRAFIE A VIDEO

sledujte to, zachyťte to, pošlete to!

FOTOGRAFIE

POŘIZOVÁNÍ A SDÍLENÍ FOTOGRAFIÍ

Pořídte rodinnou fotografii a zveřejněte ji online, aby ji každý viděl.

Nalezení:  **Fotoaparát**



Poznámka: Fotografie jsou uloženy na paměťové kartě microSD. Chcete-li změnit rozlišení snímku, v hledáčku stiskněte možnost Menu  > **Settings** > **Picture resolution**.

Fotografii pořídíte stisknutím klávesy .

Po pořízení fotografie uvidíte vlevo dole malý snímek. Stisknutím fotografie otevřete a poté stisknutím možnosti Menu  zobrazíte možnosti.

MOŽNOSTI FOTOGRAFOVÁNÍ

V hledáčku stiskněte možnost Menu  > **Settings** a otevřete tak menu.


Možnosti	
Picture resolution	Nastavení rozlišení fotografie.
Video resolution	Nastavení rozlišení videosouborů.
Quick upload album	Výběr nebo přidání účtu pro odesílání fotografií
Review time	Nastavení doby zobrazení fotografií po jejich pořízení.

Možnosti

Exposure	Prizpůsobení od pomalého pohybu (3) až po rychlou akci (-3).
Shutter tone	Nastavení zvuku při pořízení snímku.
Shutter animation	Zapnutí nebo vypnutí animace

ZOBRAZENÍ FOTOGRAFIÍ

Nalezení:  >  **Gallery**

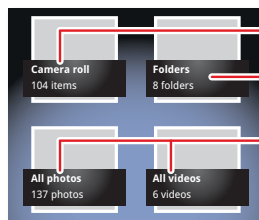

Zobrazení vámi pořízených fotografií.

Otevření vámi vytvořených složek.

Zobrazení vámi pořízených nebo stažených fotografií a videí.

Chcete-li snímek zvětšit, přitáhněte k sobě dva prsty na dotykové obrazovce nebo je naopak od sebe odtáhněte.



Chcete-li snímek otočit, položte palec na obrazovku a vytvořte jím oblouk.



PŘEHRÁVÁNÍ PREZENTACE

Stiskněte možnost >

Gallery, stiskněte snímek a poté stisknutím možnosti Menu > **Slideshow** spustíte prezentaci. Chcete-li prezentaci ukončit, stiskněte displej. Pro návrat do galerie stiskněte klávesu Zpět .

SDÍLENÍ FOTOGALERIE

Nalezení: > **Gallery**

Chcete-li fotografii sdílet ve zprávě nebo ji zveřejnit online:

- 1 Stiskněte a podržte obrázek miniatury a poté stiskněte možnost **Share**.

- 2 Vyberte, zda chcete snímek sdílet ve zprávě, v sociální síti, tiskové službě nebo využít jiné možnosti.

Tip: Pomocí možnosti **Photo sharing** můžete fotografii zveřejnit v několika sociálních sítích zároveň.

SPRÁVA FOTOGRAFIÍ

Nalezení: > **Gallery**

Stiskněte a podržte obrázek miniatury a poté:

- Chcete-li fotografii odstranit, stiskněte možnost **Delete**.
- Chcete-li fotografii nastavit jako obrázek kontaktu, profilový obrázek na sociálních sítích nebo tapetu, stiskněte možnost **Set as**.

Tip: Chcete-li fotografie kopírovat na počítač nebo z počítače, přejděte na část „**PAMĚŤOVÁ KARTA A PŘENOS SOUBORŮ**“ na straně 52.

ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ

Nalezení: > **Gallery** > *snímek* > Menu > **Edit**

Můžete využít pokročilé funkce úprav pro změnu velikosti, oříznutí nebo změnu barvy snímku.

VIDEO

ZÁZNAM A SDÍLENÍ VIDEOSOUBORŮ

Nalezení:  >  Camcorder



Záznam videa.

Stisknutím tlačítka  zmíníte možnosti **Video modes**, **Tags** nebo **Settings**.

Tip: Chcete-li odeslat video ve zprávě, upravte kvalitu videa: Stiskněte možnost Menu  > **Settings** > **Video Resolution** > **QVGA (320 x 240)**.

Pro **záznam** videa stiskněte ikonu . Chcete-li záznam ukončit, stiskněte ikonu .

Po pořízení videa uvidíte v levém dolním rohu malý snímek. Stisknutím snímku otevřete galerii. Stisknutím video otevřete a poté stisknutím možnosti Menu  zobrazíte možnosti.

PŘEHRAVÁNÍ VIDEOSOUBORŮ

Nalezení:  >  Gallery > video

SDÍLENÍ GALERIE VIDEOSOUBORŮ

Nalezení:  >  Gallery

Chcete-li video sdílet ve zprávě nebo je zveřejnit online:

- 1 Stiskněte a podržte video a poté stiskněte možnost **Share**.
- 2 Vyberte způsob sdílení.

SPRÁVA VIDEOSOUBORŮ

Nalezení:  >  Gallery

Chcete-li video odstranit, stiskněte a podržte video a poté stiskněte možnost **Delete**.


HUDBA

když potřebujete právě hudbu...

VAŠE HUDEBNÍ KOMUNITA

Poslouchejte rádio, sledujte videa, čtěte hudební zprávy apod.

Nalezení:  >  **Music**

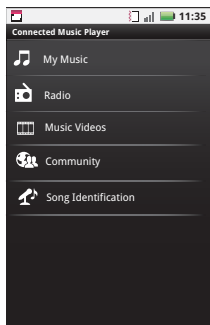

My Music. Poslouchejte své melodie.

Radio. Surfujte po vlnách za svěží hudbou. Každý si najde něco. Pro příjem rádia VKV budete potřebovat sluchátka. Poslouchejte hudbu všech generací a žánrů z rádia SHOUTcast™.

Music Videos. Sledujte videa z YouTube™, předem nahrané televizní pořady a vlastní videa.

Community. Hledejte skladby, sledujte, co poslouchají lidé po celém světě a zjistěte, co letí v hudebních žebříčcích.


Song Identification. Získejte informace o přehrávané skladbě. Vyberte možnost **Tell me what is playing** a telefon podržte blízko zdroje hudby.

Poznámka: Skladba nebude rozpoznána, pokud jde o hudbu z živého koncertu nebo hudební představení, kde digitální záznam není rovnoměrný.

Configuration data. Některé funkce v menu Connected Music Player, například Music Videos and News, Community, Song Identification a Song lyrics, vyžadují přenos dat. Nastavení datového režimu: Stiskněte možnost Menu  > **Settings** > **Data Usage**.

RYCHLÝ ZAČÁTEK: HUDBA

Pár stisknutí a hned můžete přehrávat hudbu. Stačí otevřít knihovnu hudby a vybrat, co chcete přehrávat.

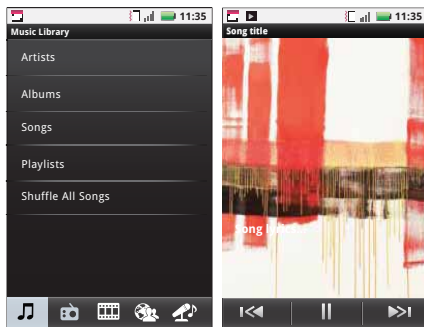

Tip: Během přehrávání můžete skladbu přidat do seznamu skladeb stisknutím možnosti Menu  > **More > Add to playlist.**

Chcete-li hudbu poslouchat během letu, vypněte všechna síťová a bezdrátová připojení: Stiskněte a podržte klávesu pro zapnutí a vypnutí  > **Flight mode.**

NASTAVENÍ HUDBY

JAKÉ NÁSTROJE PRO PŘENOS HUDBY JSOU TŘEBA?

Pro uložení hudby do počítače a pozdější načtení do telefonu potřebujete:

- Počítač PC se systémem Microsoft™ Windows™ nebo Apple™ Macintosh™.
- Datový kabel USB.
- Paměťovou kartu. Vaše hudba je uložena na paměťové kartě. Telefon podporuje vyjímatelné paměťové karty microSD s kapacitou do 32 GB. Chcete-li zkontrolovat, zda je paměťová karta nainstalovaná, přejděte na část „**SESTAVENÍ A NABITÍ**“ na straně 3.

Tip: Chcete-li zobrazit paměť dostupnou na paměťové kartě, stiskněte na domovské obrazovce možnost Menu  > **Settings > SD card & phone storage.**

JAKÉ FORMÁTY HUDEBNÍCH SOUBORŮ JE MOŽNÉ PŘEHRAVAT?

Telefon může přehrávat řadu typů souborů: MP3, M4A, AAC, ACC+, MIDI, WAV a OGG Vorbis.

Poznámka: Telefon nepodporuje žádné soubory chráněné technologií DRM.

JAKÁ SLUCHÁTKA MOHU POUŽÍVAT?

Telefon je vybaven 3,5mm konektorem pro kabelovou sadu handsfree umožňující stereofonní poslech. Můžete se zbavit kabelů díky stereofonním sluchátkům nebo reproduktorům Bluetooth™ (viz „**BEZDRÁTOVÁ TECHNOLOGIE BLUETOOTH™**“ na straně 35).

ZÍSKÁNÍ HUDBY

KOPÍRUJTE SKLADBY Z CD

Ne doslova. Pokud jste ve světě přenosu digitální hudby noví, znamená to přenos z hudebního CD do počítače PC.

Pro kopírování hudebního CD do počítače můžete použít aplikaci Microsoft™ Windows™ Media Player. Aplikaci Windows Media Player lze stáhnout z webu www.microsoft.com.

- 1 Na počítači otevřete aplikaci Windows Media Player.
- 2 Vložte hudební CD do počítačové jednotky CD-ROM.

Poznámka: Zkontrolujte změnu formátu na MP3 v menu „Rip > Format > Rip Settings“.

- 3 V okně aplikace Windows Media Player klepněte na kartu Kopírovat z disku CD.

- 4 Zvýrazněte skladby, které chcete importovat a klepněte na možnost „Start Rip“.

Písně se importují do knihovny aplikace Windows Media Player.

PŘENOS POMOCÍ APLIKACE WINDOWS MEDIA PLAYER

Přeneste soubory z počítače na paměťovou kartu.

Poznámka: Autorská práva – máte na to právo? Vždy dodržujte pravidla. Přečtěte si část „**AUTORSKÁ PRÁVA K OBSAHU**“ v bezpečnostních a právních informacích.

- 1 Pokud máte nainstalovanou paměťovou kartu a telefon zobrazuje domovskou obrazovku, připojte datový kabel micro USB Motorola z portu micro USB na telefonu k portu USB na počítači. Na stavovém řádku telefonu by se měla zobrazit ikona .

Poznámka: Telefon podporuje operační systémy Microsoft™ Windows™ XP, Windows Vista™ a Apple™ Macintosh™. Jiné operační systémy nemusí být kompatibilní.

- 2 Telefon zobrazí dialogové okno připojení USB. Stiskněte možnost **USB drive**. Během připojení nelze použít soubory na paměťové kartě.
- 3 Na počítači otevřete aplikaci Windows Media Player.

- 4 Na kartě „Sync“ vyberte možnost „More Options“. V nabídce „Device“ vyberte svůj telefon.
- 5 Zvolte možnost „Properties“, označte položku „Create folder hierarchy on device“ a klepněte na možnost „OK“.
- 6 Přetáhněte hudební soubory do seznamu „Sync List“ a stiskněte možnost „Start Sync“.

PŘENOS POMOCÍ USB


Informace o použití kabelu USB naleznete v části „**PAMĚŤOVÁ KARTA A PŘENOS SOUBORŮ**“ na straně 52.

PŘEHRAVÁNÍ HUDBY

KNIHOVNA HUDBY

Otevřete knihovnu hudby a vyberte, co chcete přehrávat.

Nalezení:  >  **Music > My Music**

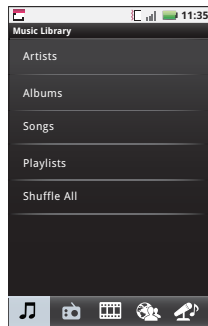

Categories

Stisknutím za adíte skladby do seznamu nebo zobrazíte seznam skladeb.

Stisknutím zobrazíte možnosti **Radio**, **Music Videos**, **Community** nebo **Song Identification**.

Hudba je uložena podle interpretů, alb, skladeb a seznamů skladeb. Stiskněte kategorii a poté skladbu nebo seznam skladeb, který chcete přehrávat. Stisknutím možnosti **Shuffle All** spustíte náhodné přehrávání všech skladeb anebo stiskněte možnost Search  a skladbu vyhledejte.

HUDEBNÍ PŘEHRÁVČ

Stačí stisknout skladbu nebo seznam skladeb.



Podrobnosti o interpretovi a skladb .

Ovládání hudby

OVLÁDACÍ PRVKY HUDEBNÍHO PŘEHRÁVAČE

ovládání	
přehrát/pozastavit	Stiskněte ikonu  .
předchozí/následující	Stiskněte ikonu  .
hlasitost	Stiskněte boční klávesy hlasitosti.

ovládání

zobrazení textu písně	Stiskněte možnost Menu  > More > Settings > Display lyrics .
odeslání zprávy	Líbila se vám skladba, nebo vůbec ne? Dejte vědět svým přátelům. Stiskněte možnost Menu  > Send Blip .
přidání seznamu skladeb	Stiskněte možnost Menu  > More > Add to playlist .
použití jako vyzváněcí tón	Stiskněte možnost Menu  > More > Set as ringtone .
vymazání	Stiskněte možnost Menu  > More > Delete .

SKRYTÍ, PROBUZENÍ, VYPNUTÍ

Po stisknutí možnosti Home  můžete použít další aplikaci. Přehrávání hudby pokračuje.

Pokud ve stavovém řádku přehrávané skladby uvidíte ikonu , rychlým pohybem směrem dolů zobrazíte podrobnosti. Stisknutím skladby se vrátíte k ovládání hudby.

Chcete-li hudbu vypnout, stiskněte ikonu .

SEZNAMY SKLADEB

Chcete-li přidat skladbu z knihovny hudby do seznamu skladeb, stiskněte a podržte skladbu a poté stiskněte možnost **Add to playlist**. Vyberte stávající seznam skladeb nebo stisknutím možnosti **New playlist** vytvořte nový.

Chcete-li do seznamu skladeb přidat právě přehrávanou skladbu, stiskněte možnost Menu  > **More > Add to playlist** v přehrávači hudby.

Chcete-li upravit, odstranit nebo přejmenovat seznamy skladeb, stiskněte a podržte seznam skladby v knihovně hudby.

RÁDIO FM

Zapojte sluchátka s 3,5mm konektorem a surfujte po vlnách za svěží hudbou.

Nalezení:  >  **Music > Radio**

PAMĚŤOVÁ KARTA A PŘENOS SOUBORŮ

kopírování fotografií, hudby a dalších dat do telefonu

PAMĚŤOVÁ KARTA

Poznámka: Pro některé funkce telefonu, například **Camera**, je nutné mít nainstalovanou paměťovou kartu.

Informace o vložení paměťové karty naleznete v části „**SESTAVENÍ A NABÍTÍ**“ na straně 3.

Poznámka: Paměťovou kartu nevyjímejte, pokud ji telefon používá nebo na ni přenášíte soubory.

Varování: Při formátování paměťové karty budou všechna data na kartě odstraněna.

Chcete-li paměťovou kartu vyjmout a formátovat, je nutné ji odpojit. Stiskněte možnost Menu  > **Settings > SD card & phone storage > Unmount SD card**. Poté paměťovou kartu zformátujte stisknutím možnosti **Format SD card**.

SPRÁVA SOUBORŮ

Nalezení:  >  **Files > SD card**

Stisknutím soubor nebo složku otevřete, stisknutím a podržením soubor zkopírujete, přejmenujete nebo odstraníte.


ZOBRAZENÍ A PŘENOS SOUBORŮ

Díky portálu Motorola Phone Portal (MPP) můžete spojit telefon a počítač pomocí kabelu nebo sítě Wi-Fi.

Pokud připojujete telefon nebo do prohlížeče počítače zadáte MPP URL, zobrazí se domovská obrazovka portálu MPP.

Otevření nedávné aktivity (**Home**), možnosti **Contacts**, **Photos**, **Settings**, **File Manager** nebo **Support**.

Otevření podrobností o signálu sítě, baterii nebo paměti telefonu.

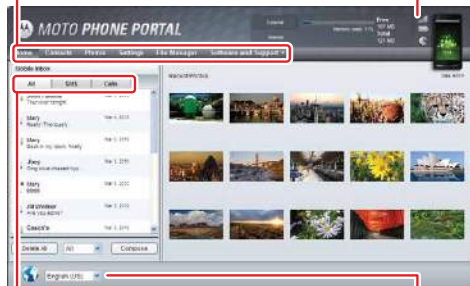

Zobrazení možnosti **All** (veškeré nedávné aktivity) nebo všech **SMS** (textových zpráv) nebo **hovor**.

Výběr jazyka.


Poznámka: Portál MPP nejlépe funguje s prohlížečem Internet Explorer 7 nebo novějším, se skriptováním Java a povolenými soubory cookie.

PŘIPOJENÍ PROSTŘEDNICTVÍM SÍTĚ WI-FI

Poznámka: Většina veřejných sítí Wi-Fi (například v kavárnách) neumožňuje vzájemné připojení zařízení. V tom případě použijte připojení pomocí kabelu USB.

1 Stiskněte možnost > **Phone Portal**

2 Je-li telefon připojen k síti Wi-Fi, zobrazí adresu MPP URL. Pro zadání adresy URL do prohlížeče použijte počítač v síti. Ten otevře domovskou stránku portálu MPP!

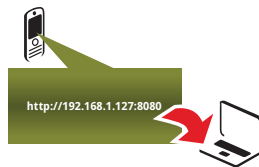

Tip: Pokud je v telefonu zapnuta funkce Wi-Fi, automaticky se znovu připojí k již používaným sítím v okolí. Funkci Wi-Fi zapnete nebo vypnete stisknutím možnosti **Menu** > **Settings** > **Wireless & networks** > **Wi-Fi**

Není-li telefon k síti Wi-Fi připojen, vyzve vás k připojení. Stisknutím možnosti **OK** otevřete obrazovku nastavení funkce Wi-Fi, zapněte funkci **Wi-Fi** a stisknutím sítě telefon připojíte.


O hesla sítí požádejte jiné uživatele sítě nebo její správce. Chcete-li zobrazit adresu MAC telefonu a podrobnosti o funkci Wi-Fi, stiskněte možnost Menu  > **Advanced**.

Pokud je telefon připojený (ve stavovém řádku se zobrazí ikona ) , stisknutím tlačítka Zpět  nastavení zavřete. Portál MPP brzy zobrazí adresu URL v dolní části obrazovky. Pomocí počítače v téže síti Wi-Fi zadejte adresu URL do prohlížeče a otevřete domovskou obrazovku portálu MPP!

PŘIPOJENÍ PROSTŘEDNICTVÍM KABELU USB

- 1 Zapněte telefon a počítač a připojte je pomocí kabelu USB-na-micro USB.

Počítač může zobrazit pokyny pro instalaci ovladačů Motorola.

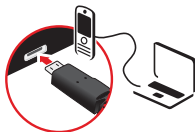

- 2 Jakmile má počítač správné ovladače Motorola, otevře domovskou obrazovku portálu MPP v prohlížeči. V liště úloh v dolním pravém rohu počítače se zobrazí ikona společnosti Motorola .

Máte-li aplikaci Motorola MediaLink, spustí se místo portálu MPP. Chcete-li použít portál MPP, klikněte pravou myší na ikonu  v liště úloh, vyberte možnost „when the phone connects, launch“ a vyberte možnost MPP. Odpojením a novým připojením telefonu spustíte portál MPP.

NÁSTROJE

zůstaňte nad věcí

BUDÍK

Nalezení:  >  **Alarm & Timer**

Chcete-li zapnout budík, stiskněte zaškrťovací políčko.

Po zaznění budíku jej přetažením možnosti **Dismiss** vypněte nebo stisknutím obrazovky odložte.

Chcete-li přidat budík, stiskněte možnost Menu  > **Add alarm** a poté zadejte podrobnosti budíku.

KALENDÁŘ

Nalezení:  >  Calendar

Události v kalendáři lze zobrazit různými způsoby: Stiskněte možnost  > **Show today** > **Diary, Day, Week** nebo **Month**. Pokud zvýrazníte událost v zobrazení dne nebo týdne, zobrazí se více podrobností.

PŘIDÁNÍ UDÁLOSTÍ DO KALENDÁŘE

V jakémkoli zobrazení kalendáře stiskněte ikonu , zadejte podrobnosti události a poté stiskněte možnost **Save**.

SPRÁVA UDÁLOSTÍ V KALENDÁŘI

Chcete-li událost upravit, stiskněte a podržte ji. Po skončení úprav podrobností o události stiskněte možnost **Save**.

Chcete-li událost odstranit, stiskněte a podržte ji a poté stiskněte možnost **Delete event**.

KALKULAČKA

Nalezení:  >  Calculator



Kalkulačka má dvě zobrazení: základní a pokročilé. Chcete-li zobrazení změnit, stiskněte možnost Menu  > **Advanced panel** nebo **Basic panel**. Chcete-li smazat historii, stiskněte možnost Menu  > **Clear history**.

SPRÁVCE SOUBORŮ

Pomocí správce souborů zobrazíte dokumenty a soubory v telefonu, na paměťové kartě microSD nebo ve složkách Shared.

Nalezení:  >  Files

QUICKOFFICE

Pomocí aplikace Quickoffice zobrazíte nedávno vytvořené dokumenty a soubory na paměťové kartě.

Nalezení:  >  Quickoffice

Stisknutím soubor nebo složku otevřete, nebo stisknutím a podržením souboru zobrazíte jeho možnosti.

Informace o správě složek a přenosu souborů naleznete v části „**PAMĚŤOVÁ KARTA A PŘENOS SOUBORŮ**“ na straně 52.

DOSTUPNOST

Dívejte se, poslouchajte, mluvte, prožívejte a používejte. Funkce dostupnosti jsou určeny pro každého a usnadňují použití telefonu.

Poznámka: Obecné informace, příslušenství ad. najdete na adrese www.motorola.com/accessibility

ROZPOZNÁNÍ HLASU

Použijte svůj hlas – stačí stisknout a mluvit.

- **Vytáčení a povely:** Stiskněte možnost  > **Voice Commands.** Chcete-li vytočit hovor, řekněte „Call“ a poté jméno nebo telefonní číslo kontaktu. Nebo řekněte povel ze zobrazeného seznamu, například „Send Message“ nebo „Go To“.
- **Vyhledávání:** Stiskněte a podržte ikonu Search  a poté řekněte, co hledáte, například „příslušenství Motorola“.
- **Zadání textu:** Stisknutím pole pro zadání textu otevřete klávesnici na dotykové obrazovce. Stiskněte ikonu  a poté řekněte, co chcete napsat.
Poznámka: Ikona  na klávesnici **Swype** není. Chcete-li klávesnici změnit, stiskněte a podržte prázdné místo v textovém poli. Otevře se menu, kde můžete vybrat možnost **Input Method > Multi-touch keyboard.**

Tip: Mluvte přirozeně, ale jasně. Mikrofon používejte podobně jako reproduktor, proto není nutné křičet ani držet telefon blízko úst.

Informace o změně nastavení hlasu naleznete v části „**NASTAVENÍ HLASU**“ na straně 57.

ČTENÍ HLASU (TALKBACK)

Přečtete nahlas svou navigaci a vybrané položky.

Chcete-li zapnout funkci čtení hlasu (podobnou funkci TalkBack), stiskněte možnost Menu  > **Settings > Accessibility.** Stisknutím možnosti **Accessibility** umožní nastavení a poté stiskněte možnost **Voice readouts.**

Poznámka: Můžete být požádáni o stažení dalšího softwaru typu „text-to-speech“ (samostatný datový přenos může být zpoplatněn).

Použití čtení hlasu:

- **Menu a obrazovky:** V menu a na obrazovkách stisknutím zvýrazníte položku (položka bude přečtena nahlas) a dvojím stisknutím ji otevřete.
Poznámka: Položku otevřete stisknutím widgetu nebo zkratky na domovské obrazovce.
- **Vytáčení a zadání textu:** Při psaní je nahlas přečteno každé číslo a písmeno.

- **Upozornění:** Při rychlém přetažení lišty upozornění směrem dolů budou nahlas přečtena všechna upozornění.

Tip: Procházejte aplikacemi a menu a poslechněte si čtení hlasu v telefonu.

Informace o změně nastavení hlasu naleznete v části „**NASTAVENÍ HLASU**“ na straně 57.

ID VOLAJÍCÍHO

Pokud chcete **slyšet**, kdo volá:

- **Hlasité přečtení:** Zvolte oznámení volajícího – stiskněte možnost Menu  > **Settings** > **Call settings** > **Caller ID readout**.
- **Vyzváněcí tóny:** Přiřaďte kontaktu jedinečné vyzvánění – stiskněte možnost  >  **Contacts**, otevřete kontakt a poté stiskněte možnost Menu  > **Options** > **Ringtone**.

Informace o změně nastavení hlasu naleznete v části „**NASTAVENÍ HLASU**“ na straně 57.

NASTAVENÍ HLASU

Personalizujte nastavení hlasu:

- **Rozpoznání hlasu:** Stiskněte možnost Menu  > **Settings** > **Voice input & output** > **Voice recognizer**

settings. Zde můžete nastavit možnosti jako jazyk a omezení.

- **Hlasové povely:** Stiskněte možnost  >  **Voice Commands** > Menu  > **Settings**. Zde můžete dále nastavit rozpoznání svého hlasu (**Adaptation**) a nastavit možnosti, jako jsou příkazy a zkratky.
- **Text-to-speech:** Stiskněte možnost Menu  > **Settings** > **Voice input & output** > **Text-to-speech settings**. Zde můžete nastavit možnosti jako rychlost a jazyk.

HLASITOST A VIBRACE

Vyberte hlasitost a nastavení vibrací, které vám vyhovuje. Stiskněte možnost Menu  > **Settings** > **Sound**:

- **Hlasitost:** Stiskněte možnost **Volume** a použijte jezdce.

Tip: Chcete-li nastavit různé hlasitosti pro vyzvánění a upozornění, odškrtněte políčko **Use incoming call volume for notifications**.

- **Vibrace:** Vyberte možnost **Vibrate**, abyste cítili, když telefon vyzvání.

LUPA

Podívejte se blíže. Otevřete okno zvětšení, které lze přetáhnout po obrazovce, nebo přitážením dvou prstů k sobě zvětšíte mapy, webové stránky a fotografie.

- **Okno zvětšení:** Stiskněte možnost Menu  > **Settings** > **Accessibility**. Stisknutím možnosti **Accessibility** umožníte nastavení a poté stiskněte možnost **Zoom Mode**.
- **Přiblížení pomocí „štípnutí“:** Chcete-li přiblížit zobrazení, stiskněte obrazovku dvěma prsty a poté je od sebe odtáhněte. Chcete-li oddálit zobrazení, přetáhněte prsty společně.

JAS DISPLEJE

Nastavte úroveň jasu, která vám vyhovuje. Stiskněte možnost Menu  > **Settings** > **Display** > **Brightness**. Zkontrolujte, zda je odškrtnuta možnost **Automatic brightness**, abyste mohli nastavit vlastní úroveň jasu.

DOTYKOVÁ OBRAZOVKA A KLÁVESY

Všechny dotykové funkce jsou skvělé a někdy je pěkné i slyšet a cítit své dotyky. Stiskněte možnost Menu  > **Settings** > **Sound**:

- **Dotyková obrazovka:** Chcete-li slyšet stisknutí obrazovky (kliknutí), vyberte možnost **Audible selection**.
- **Klávesy:** Chcete-li cítit stisknutí tlačítek (vibrace), vyberte možnost **Haptic feedback**.
- **Zamknutí obrazovky:** Chcete-li slyšet, kdy zamknete nebo odemknete obrazovku (kliknutí), vyberte možnost **Screen lock sounds**.

ZPRÁVY

Od jednoduché textové zprávy k okamžitým zprávám, e-mailu a dalším funkcím. Vytvářejte, odesílejte a přijímejte je všechny na jednom místě.

Nalezení:  >  **Messaging** > **Universal inbox**

Chcete-li si zadávání textu ještě více usnadnit, můžete používat funkce jako automatické dokončení, automatické opravy a automatickou interpunkci – stiskněte možnost Menu  > **Settings** > **Language & keyboard**. Pokud nic psát nechcete, můžete samozřejmě použít svůj hlas – stiskněte ikonu  na klávesnici na dotykové obrazovce.

APLIKACE

Potřebujete další informace? Žádný problém. Android Market™ poskytuje tisíce aplikací a mnohé poskytují užitečné funkce dostupnosti.

Nalezení:  >  **Market**

Vyberte kategorii nebo stisknutím ikony Vyhledat  najdete požadovanou aplikaci.

Tip: Aplikace a aktualizace si pečlivě vybírejte z důvěryhodných webových stránek, například  **Market**, protože některé mohou ovlivnit výkon vašeho telefonu.

SPRÁVA

udržte si kontrolu

SYNCHRONIZACE S APLIKACÍ MICROSOFT™ OFFICE OUTLOOK

Používáte-li aplikaci Microsoft Office Outlook při práci s počítačem, telefon může synchronizovat e-maily, události a kontakty se serverem Microsoft Exchange.

Nalezení: Na domovské obrazovce stiskněte možnost Menu  > **Settings** > **Accounts** > **Add account** > **Corporate Sync**

- 1 Zadejte své uživatelské jméno (uzivatelskejmeno@spolecnost.com), heslo, e-mailovou adresu a podrobnosti o serveru (adresa serveru je též adresa URL, kterou používáte pro přístup k firemnímu e-mailu prostřednictvím internetu v počítači).

Poznámka: O podrobnosti o serveru požádejte firemní oddělení IT.

- 2 Stiskněte možnost **Next**.

SPRÁVCE BEZDRÁTOVÉHO PŘIPOJENÍ

Nalezení: Na domovské obrazovce stiskněte možnost Menu  > **Settings** > **Wireless & networks**

Spravujte všechna bezdrátová připojení: Wi-Fi, Bluetooth™, režim V letadle a mobilní síť („síť“ na straně 60).

REŽIM V LETADLE

Pomocí režimu V letadle vypnete všechna bezdrátová připojení – což je užitečné, pokud cestujete letadlem. Stiskněte a podržte klávesu pro zapnutí a vypnutí  > **Flight mode**.

Poznámka: Pokud vyberete režim V letadle, budou všechny bezdrátové služby deaktivovány. Poté můžete připojení Wi-Fi nebo Bluetooth opět zapnout, pokud to letecká společnost povoluje. Další bezdrátové hlasové a datové služby (například hovory a textové zprávy) zůstávají v režimu V letadle nedostupné. Lze však stále uskutečnit tísňová volání na regionální číslo tísňového volání.

AKTUALIZACE TELEFONU

Sledujte nejaktuálnější software pro svůj telefon. Aktualizace můžete kontrolovat, stahovat a instalovat pomocí telefonu nebo počítače:

- Pomocí telefonu:
V telefonu můžete obdržet automatické upozornění na dostupnou aktualizaci. Podle pokynů ji stáhněte a nainstalujte.

Chcete-li aktualizace kontrolovat manuálně, stiskněte možnost Menu  > **Settings** > **About phone** > **System updates**.

Telefon stáhne všechny aktualizace prostřednictvím vaší mobilní sítě. Nezapomeňte, že tyto aktualizace mohou být poměrně velké (25 MB i více) a nemusí být k dispozici ve všech zemích. Nemáte-li neomezený datový tarif nebo aktualizace mobilní sítě nejsou ve vaší zemi k dispozici, aktualizaci můžete provést prostřednictvím počítače.

- Pomocí počítače:

V počítači přejděte na webovou adresu www.motorola.com/mydefyplus a zkontrolujte odkazy „Software“. Je-li k dispozici aktualizace, postupujte podle pokynů pro instalaci.

SÍŤ

Změna nastavení sítě by neměla být nutná. Další náповědu získáte od svého poskytovatele služeb.

Na domovské obrazovce stisknutím možnosti Menu  > **Settings** > **Wireless & networks** > **Mobile networks** zobrazíte možnosti pro síť roamingu, výběr sítě, volbu operátora a názvy přístupových bodů.


ZABEZPEČENÍ

pomáhá zabezpečit telefon

RYCHLÝ ZAČÁTEK: ZABEZPEČENÍ

Nalezení: Na domovské obrazovce stiskněte možnost Menu  > **Settings** > **Location & security**

Existuje mnoho způsobů, jak udržet telefon bezpečný.

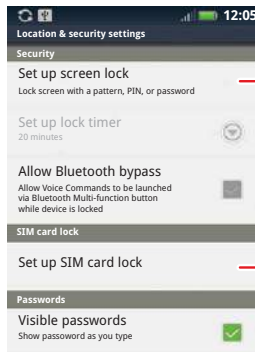

Pokud telefon ztratíte, můžete se přihlásit k účtu MOTOBLUR z počítače a zjistit jeho polohu nebo z něj smazat data: www.motorola.com/mymotoblur.

BEZPEČNOSTNÍ UZAMČENÍ

Některé pracovní účty mohou z bezpečnostních důvodů vyžadovat přidání zámku hesla do telefonu.

- **Zamykací gesto:** gestem telefon odemkněte.
- **Heslo pro odemknutí:** zadáním kódu telefon odemknete.


Poznámka: Z uzamčeného telefonu lze uskutečňovat tísňová volání („**TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ**“ na straně 17). Zamknutý telefon vyzvání, ale chcete-li hovor přijmout, je potřebné telefon odemknout.

ZAMYKACÍ GESTO

Chcete-li nastavit zamykací gesto, na domovské obrazovce stiskněte možnost Menu  > **Settings** > **Location & security** > **Set up screen lock** > **Pattern**.

Podle pokynů naznačte zamykací gesto.

Po vyzvání pomocí zamykacího gesta telefon odemknete.

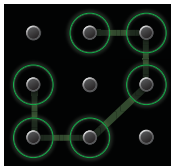

HESLO PRO ODEMKNUTÍ

Chcete-li nastavit heslo pro odemknutí, na domovské obrazovce stiskněte možnost Menu  > **Settings** > **Location & security** > **Set up screen lock** > **Password**.

Zadejte heslo a potvrďte je.

Po vyzvání pomocí hesla pro odemknutí telefon odemknete.

PERSONALIZACE ZAMKNUTÍ OBRAZOVKY

Chcete-li změnit prodlevu obrazovky, na domovské obrazovce stiskněte možnost Menu  > **Settings** > **Display** > **Screen timeout**. Pokud po tuto dobu nestisknete obrazovku ani žádné klávesy, obrazovka se automaticky zamkne. Informace o jejím odemknutí naleznete v části „**ODEMKNUTÍ A ZAMKNUTÍ**“ na straně 5.

ZAPOMNĚLI JSTE GESTO NEBO HESLO PRO ZAMKNUTÍ?

Na obrazovce **heslo** pro odemknutí obrazovky na domovské obrazovce stisknutím možnosti Menu  > **Forgot passcode?** odemknete telefon pomocí své e-mailové adresy MOTOBLUR a hesla MOTOBLUR, nebo postupujte podle pokynů na obrazovce.

Na obrazovce **gesto** pro odemknutí obrazovky po pěti nesprávných zamykacích gestech můžete stisknutím možnosti **Forgot passcode?** odemknout telefon pomocí

své e-mailové adresy MOTOBLUR a hesla MOTOBLUR.

ZAMKNUTÍ KARTY SIM

AKTIVACE KÓDU PIN KARTY SIM

Chcete-li zamknout kartu SIM (při příštím zapnutí telefonu bude nutné zadat kód PIN karty SIM), na domovské obrazovce stiskněte možnost Menu  > **Settings** > **Location & security** > **Set up SIM card lock** > **Lock SIM card**. Zadejte kód PIN karty SIM.

Upozornění: Pokud kód PIN zadáte třikrát nesprávně, telefon kartu SIM zamkne a požádá o kód PIN pro její odemknutí, obraťte se na svého poskytovatele služeb.

ZMĚNA KÓDU PIN KARTY SIM

Na domovské obrazovce stiskněte možnost Menu  > **Settings** > **Location & security** > **Set up SIM card lock** > **Change SIM PIN**.

KÓD PUK

Chcete-li odemknout kód PIN karty SIM, po vyzvání je nutné zadat kód pro odemknutí kódu PIN (kód PUK).

Poznámka: Váš kód PUK vám poskytne poskytovatel služeb.

OBNOVENÍ NASTAVENÍ

Chcete-li obnovit výrobní nastavení telefonu a vymazat z telefonu všechna data, stiskněte možnost Menu  > **Settings** > **Privacy** > **Factory data reset** > **Reset phone**.

Varování: Budou odstraněny všechny stažené aplikace a uživatelská data v telefonu. Data na paměťové kartě odstraněna nebudou.

ZTRACENÝ, UKRADENÝ, ROZBITÝ, SMAZANÝ TELEFON

Určitě nemáte rádi, když máte v telefonu svůj život a všechno se pokazí. Ztratíte ho, rozbijete ho, resetujete ho nebo vám ho dokonce ukradnou! Uklidněte se, služba MOTOBLUR vám umožní telefon najít, smazat (pokud je to nutné) a především obnovit vaše data.

SLEDOVÁNÍ TELEFONU

Nalezení polohy telefonu:

- 1 Přihlaste se k účtu MOTOBLUR: www.motorola.com/mymotoblur.
- 2 Na profilové stránce telefonu pomocí odkazu najdete polohu svého telefonu.

Služba MOTOBLUR telefon najde pomocí služeb GPS a AGPS (viz „GPS A AGPS“ na straně 70).

VZDÁLENÉ VYMAZÁNÍ

Chcete-li smazat data ve svém telefonu:

- 1 Přihlaste se k účtu MOTOBLUR:
www.motorola.com/mymotoblur.
- 2 Na profilové stránce telefonu pomocí odkazu odstraňte data.

Warning: Budou odstraněny všechny stažené aplikace a uživatelská data v telefonu. Data na paměťové kartě odstraněna nebudou.

OBNOVA TELEFONU

Pokud telefon ztratíte, nemějte obavy, vaše kontakty jsou zálohovány ve službě MOTOBLUR.

Pokud si koupíte další výrobek MOTOBLUR, stačí se přihlásit ke stávajícímu účtu MOTOBLUR v telefonu a všechna vaše data se automaticky obnoví.

Informace o obnově aplikací Android Market najdete v části „**SPRÁVA A OBNOVA APLIKACÍ**“ na straně 34.

ODSTRANĚNÍ ZÁVAD

jsme zde od toho, abychom vám pomohli

OBNOVENÍ PŘI ZHROUCENÍ

Jestliže se náhodou stane, že telefon přestane reagovat na stisknutí dotykové obrazovky a stisknutí kláves, zkuste provést rychlé obnovení nastavení. Odstraňte zadní kryt a vyjměte baterii („**SESTAVENÍ A NABÍTÍ**“ na straně 3), potom je vraťte zpět na místo a zapněte telefon jako obvykle.

Informace o bezpečnosti a právních předpisech

Používání baterií a bezpečnost

Důležité: Manipulujte s bateriemi opatrně, abyste předešli zranění a poškození. Většina problémů s bateriemi vzniká kvůli nesprávnému zacházení a zejména v důsledku pokračujícího používání poškozených baterií.

CO NEĎĚLAT

- **Baterii nerozebírejte, nemačkejte, nepochichujte, netrhejte ani jinak nedeformujte.**
- **Zajistěte, aby mobilní zařízení ani baterie nepřišly do kontaktu s kapalinami.*** Kapaliny mohou proniknout do elektrického obvodu mobilního zařízení a způsobit korozi.
- **Zajistěte, aby se baterie nedotýkala kovových předmětů.** Pokud by baterie byla delší dobu vystavena kontaktu s kovovými předměty, např. šperky, mohla by se prudce zahřát.
- **Neumísťujte mobilní zařízení nebo baterii do blízkosti tepelného zdroje.*** Vysoké teploty by mohly způsobit zvětšení, vytečení nebo poruchu baterie.
- **Nevysoušejte mokrou nebo vlhkou baterii pomocí tepelného spotřebiče nebo zdroje, například vysoušeče vlasů nebo v mikrovlnné troubě.**

CO DĚLAT

- **Nenechávejte mobilní zařízení v autě při vysokých teplotách.***
- **Dbejte na to, aby vám baterie nebo mobilní zařízení neupadly.*** Upadnutí baterie nebo mobilního zařízení zejména na tvrdý povrch může způsobit jejich poškození.*
- **Kontaktujte svého poskytovatele služeb nebo společnost Motorola v případě, že byly mobilní zařízení nebo baterie poškozeny z důvodu upadnutí na zem, vniknutí kapaliny nebo z důvodu vystavení vysokým teplotám.**

*** Poznámka:** Vždy dbejte na to, aby byly pevně a bezpečně uzavřeny kryty prostoru pro baterie a kryty všech konektorů, aby baterie nebyla vystavena působení výše uvedených podmínek. Toto opatření dodržujte i v případě, kdy je v informacích o výrobku uvedeno, že je **mobilní zařízení** odolné vůči poškození vlivem uvedených podmínek.

Důležité upozornění: Společnost Motorola doporučuje pro zajištění kvality a bezpečnosti vždy používat značkové baterie a nabíječky Motorola. Záruka společnosti Motorola se nevztahuje na poškození způsobená bateriemi nebo nabíječkami jiných firem. Společnost Motorola opatřuje své baterie hologramy, aby vám pomohla odlišit originální baterie Motorola od neoriginálních nebo padělaných baterií (které nemusí mít dostatečnou bezpečnostní ochranu). Při nákupu baterie byste si měli zkontrolovat, zda je baterie opatřena hologramem „Motorola Original“. Jestliže se na displeji objeví hlášení **Invalid Battery (Chybná baterie)** nebo **Unable to Charge (Nelze nabíjet)**, postupujte takto:

- Vyměňte baterii a podívejte se, zda obsahuje hologram „Motorola Original“.
- Pokud hologram schází, nejedná se o baterii Motorola.
- Jestliže na baterii hologram naleznete, vyměňte baterii a zkuste ji znovu nabít.
- Pokud se zpráva objeví znovu, obraťte se na autorizovaný servis společnosti Motorola.

Varování: Používání neschválených baterií může vést ke zvýšení rizika vzniku požáru, výbuchu, vytečení baterií nebo jiného nebezpečí.

Správná a bezpečná likvidace a recyklace baterie: Správná likvidace baterie není důležitá pouze z důvodu bezpečnosti, ale rovněž z důvodu ochrany životního prostředí. Použité baterie můžete recyklovat v mnoha obchodech nebo u poskytovatelů služeb. Další informace o správné likvidaci a recyklaci baterií nalezete na webových stránkách www.motorola.com/recycling

Likvidace: Použité baterie bez prodlení znehodnotte podle místních předpisů. Další informace o likvidaci baterií vám podá místní středisko pro recyklaci nebo národní organizace pro recyklaci.

Varování: Nikdy baterie nevhazujte do ohně, mohlo by dojít k výbuchu.



Nabíjení baterie

Poznámky k nabíjení baterie

- Při nabíjení uchovávejte baterii a nabíječku zhruba při pokojové teplotě, aby bylo zajištěno efektivní nabití.
- Nové baterie nejsou plně nabitý.
- Nové baterie nebo baterie, které byly dlouhou dobu skladovány, se mohou dobíjet delší dobu.
- Baterie Motorola a nabíjecí systémy obsahují soustavu obvodů, která chrání baterii před nadměrným nabitím.

Příslušenství od jiných výrobců

Použití příslušenství od jiných výrobců, zejména baterií, nabíječek, souprav handsfree, krytů, pouzder, chráničů displeje a paměťových karet, může ovlivňovat výkon mobilního zařízení. Za některých podmínek může být příslušenství od jiných výrobců nebezpečné a může způsobit neplatnost záruky na mobilní zařízení. Seznam příslušenství od společnosti Motorola naleznete na webových stránkách

www.motorola.com/products

Bezpečnostní opatření při řízení

Pokud řídíte vozidlo, musí pro vás být na prvním místě zodpovědná a bezpečná jízda. Používání mobilního zařízení nebo příslušenství k telefonování či jiné činnosti při řízení může snižovat pozornost řidiče. Používání mobilního zařízení nebo příslušenství může být v některých oblastech zakázáno nebo omezeno, při používání těchto produktů vždy dodržujte platné zákony a vyhlášky.

Při řízení NIKDY:

- Nepište ani nečtěte žádné texty.
- Nezažívejte ani neprohližte psané údaje.
- Nesurfujte po webu.
- Nezažívejte informace pro navigaci.
- Neprovádějte žádné jiné činnosti, které odvádějí vaši pozornost od řízení.

Při řízení VŽDY:

- Stále sledujte dění na vozovce.
- Používejte zařízení handsfree, pokud je k dispozici nebo je ve vaší oblasti vyžadováno zákonem.
- Zadejte do navigačního zařízení informace o cíli cesty ještě **před** jízdou.
- Používejte hlasem aktivované funkce (např. hlasové vytáčení) a hlasové funkce (např. hlasové pokyny), jsou-li k dispozici.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy vztahující se k používání mobilních zařízení a příslušenství ve vozidle.
- Ukončete hovor nebo jinou činnost, jestliže se nemůžete soustředit na řízení.

Nezapomínejte dodržovat „Bezpečnostní opatření při řízení“ uvedená v této příručce a na adrese www.motorola.com/callsmart (pouze v angličtině).

Záchvaty a ztráty vědomí

Někteří lidé mohou být při sledování blikajícího světla (například při přehrávání videa nebo hraní her) náchylní k epileptickým záchvatům nebo ztrátě vědomí. K záchvatům nebo ztrátě vědomí může dojít i u osob, které obdobné potíže nikdy v minulosti neměly.

Pokud jste záchvaty nebo ztrátu vědomí prožili nebo pokud se vyskytly v rodině, obraťte se na lékaře dříve, než začnete v mobilním zařízení přehrávat video nebo hrát hry nebo zapnete funkci blikání (je-li k dispozici).

Vyskytne-li se kterýkoli z následujících příznaků, přestaňte přístroj používat a obraťte se na lékaře: křeče, záškuby očí nebo svalů, ztráta vědomí, nekontrolované pohyby nebo dezorientace. Vždy je vhodné držet obrazovku co nejdále od očí, nechat v místnosti rozsvícená světla, každou hodinu si udělat 15 minutovou přestávku a jakmile se dostaví únava, přestat přístroj používat.

Upozornění na používání vysoké hlasitosti

Varování: Dlouhodobé působení hlasitého zvuku z jakéhokoli zdroje může poškodit sluch. Čím vyšší je úroveň hlasitosti, tím méně času trvá, než se sluch poškodí. Pro ochranu sluchu:



- Omezte dobu používání náhlavních souprav nebo sluchátek s hlasitým poslechem.
- Nezesilujte zvuk, abyste tak eliminovali okolní hluk.
- Ztište zvuk, pokud neslyšíte rozhovor osob ve vaší blízkosti.

Pokud máte nepříjemné pocity v uších, například cítíte tlak či plnost v uších, zvonění nebo tlumený hovor, přestaňte poslouchat zařízení přes náhlavní soupravu či sluchátka a nechte si zkontrolovat sluch.

Další informace o sluchu naleznete na webové stránce direct.motorola.com/hellomoto/nss/AcousticSafety.asp (pouze v angličtině).

Opakované činnosti

Při opakovaných činnostech, například používání tlačítek nebo zadávání znaků prstem, můžete pociťovat občasné potíže s rukama, pažemi, rameny, krkem nebo jinými částmi těla. Pokud po takové nebo při takové činnosti potíže přetrvávají, odpočiňte si a navštivte lékaře.

Děti

Uchovávejte mobilní zařízení i příslušenství mimo dosah malých dětí. Tyto produkty nejsou hračky a mohou být malým dětem nebezpečné. Například:

- U malých odnímatelných součástí může hrozit nebezpečí vdechnutí.
- Nesprávné použití může vést k hlasitým zvukům, které mohou způsobit poškození sluchu.
- Nesprávná manipulace s bateriemi může vést k přehřátí a popálení.

Stejně jako u počítače platí, že pokud dítě používá vaše mobilní zařízení, bude pravděpodobně vhodné sledovat jeho přístup k němu, aby dítě nebylo vystaveno vlivu působení nevhodných aplikací nebo obsahu.

Skleněné části

Některé části mobilního zařízení mohou být vyrobeny ze skla. Při vystavení výrobku prudkému nárazu se mohou skleněné části rozbit. Pokud dojde k rozbití skleněné části, nedotýkejte se jí, ani se ji nepokoušejte odstranit. Přestaňte používat mobilní zařízení, dokud skleněnou část nevymění kvalifikovaný pracovník servisního střediska.

Provozní upozornění

Při používání mobilních zařízení dodržujte všechna vyvěšená nařízení na veřejných místech.

Potenciálně výbušná prostředí

Potenciálně výbušná prostředí jsou poměrně často označena a zahrnují i prostory pro manipulaci s pohonnými hmotami například v podpalubí lodí, zařízení pro přepravu a skladování paliv nebo chemických látek, prostory, jejichž atmosféra obsahuje chemické látky nebo částice, jako je prach z obilovin či práškové kovové částice.

Pokud se v takové oblasti nacházíte, vypněte mobilní zařízení a nevylíkejte, nevkládejte ani nenabíjejte baterie, pokud se nejedná o typ rádiového výrobku, který má zvláštní schválení pro použití v těchto oblastech (označuje se jako „jiskrově bezpečný“). Schválení může být uděleno například organizacemi Factory Mutual, CSA nebo UL. V takových prostředích se mohou vytvořit jiskry, které mohou způsobit výbuch či požár.

Význam symbolů

Baterie, nabíječka a mobilní zařízení mohou obsahovat tyto symboly:

Symbol	Definice
	Důležité informace k bezpečnosti.
	Baterii ani mobilní zařízení nevhazujte do ohně.

Symbol	Definice
 	Baterie nebo mobilní zařízení mohou podle místních zákonů vyžadovat recyklaci. Další informace vám poskytnou místní úřady.
	Baterii ani mobilní zařízení nevyhazujte do domovního odpadu. Další informace najdete v oddílu „Recyklace“.
	Nepoužívejte nástroje.
	Pouze pro použití v budovách.
	Poslech hudby či mluveného slova pomocí náhlavní soupravy (headset) při maximální hlasitosti může poškodit váš sluch.

Vysokofrekvenční energie (RF)

Vystavení působení vysokofrekvenční energie (RF)

Toto mobilní zařízení je vybaveno vysílačem a přijímačem. Když je zapnuto, přijímá a vysílá energii v pásmu RF. Při komunikaci řídí úroveň výkonu vysílače mobilního zařízení systém přenášející hovor.

Toto mobilní zařízení Motorola je konstruováno tak, aby splňovalo požadavky národních předpisů o působení vysokofrekvenční energie na lidský organismus.

Provozní opatření při vystavení působení vysokofrekvenční energie (RF)

K zajištění optimálního výkonu mobilního zařízení a udržení působení vysokofrekvenční energie na lidský organismus v mezích stanovených odpovídajícími normami vždy dodržujte následující pokyny a bezpečnostní opatření:

- Při telefonování držte mobilní zařízení stejně jako běžný telefon.
- Při nošení mobilního zařízení na těle vždy používejte klip, držák, pouzdro, obal nebo popruh dodaný nebo schválený společností Motorola. Pokud nepoužíváte příslušenství nošené na těle, které dodává nebo schválila společnost Motorola, držte své mobilní zařízení a anténu při přenosu alespoň 2,5 cm od těla.
- Používání příslušenství, které nebylo společností Motorola schváleno, může vést k překročení limitů pro působení RF energie. Seznam zařízení dodávaných nebo schválených společností Motorola je k dispozici na webu na adrese: www.motorola.com.

Elektromagnetické rušení a kompatibilita

Téměř všechna elektronická zařízení, která nejsou náležitě odstíněna, konstruována nebo jinak upravena pro zajištění elektromagnetické kompatibility, jsou náchylná k rušení vysokofrekvenční energií z externích zdrojů. V některých případech může vaše mobilní zařízení způsobovat rušení jiných zařízení.

Abyste předešli problémům s rušením, postupujte podle pokynů

V jakémkoli místě označeném příslušnými vývěskami mobilní zařízení vypněte.

V letadle vypněte své mobilní zařízení kdykoli vás o to personál letecké společnosti požádá. Pokud mobilní zařízení umožňuje používat režim „v letadle“ nebo podobnou funkci, zeptejte se na možnost používání pracovníků letecké společnosti.

Implantované zdravotnické přístroje

Používáte-li implantovaný zdravotnický přístroj jako kardiostimulátor nebo defibrilátor, poraďte se se svým lékařem dříve, než toto mobilní zařízení začnete používat.

Osoby s implantovanými zdravotnickými přístroji by měly dodržovat následující pokyny:

- Zapnuté mobilní zařízení VŽDY udržujte nejméně 20 centimetrů od implantovaného zdravotnického přístroje.
- NENOSTE mobilní zařízení v náprsní kapse.
- Kvůli minimalizaci potenciálního rušení držte telefon u ucha na opačné straně těla, než je voperován implantovaný zdravotnický přístroj.
- Při jakémkoli podezření na rušení funkce kardiostimulátoru mobilní zařízení okamžitě VYPNĚTE.

Přečtěte si a dodržujte pokyny výrobce implantovaného zdravotnického přístroje. S libovolnými dotazy o současném používání mobilního zařízení a implantovaného zdravotnického přístroje se obraťte na svého lékaře.

Specifická míra absorpce (ICNIRP)

TOTO MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE O VYSTAVENÍ VLIVU PŮSOBNÍ RÁDIOVÝCH VLN.

Vaše mobilní zařízení je rádiový vysílač a přijímač. Je vyrobeno, aby nepřekračovalo mezní hodnoty pro vystavení vlivu rádiovým vlnám (elektromagnetickým polím rádiových frekvencí), doporučené mezinárodními předpisy. Tyto směrnice byly vyvinuty nezávislou vědeckou organizací (ICNIRP) a obsahují bezpečnostní meze, navržené s cílem zajistit ochranu všech lidí bez rozdílu věku a zdravotního stavu. Ve směrnících o vystavení vlivu rádiových vln se používá měřicí jednotka známá jako specifická míra absorpce, neboli SAR. Mezní hodnota SAR pro mobilní zařízení je 2 W/kg.

Testování SAR se provádí ve standardních provozních polohách se zařízením vysílajícím na nejvyšší výkon ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Nejvyšší hodnoty SAR podle směrnic ICNIRP, platné pro váš model zařízení, jsou uvedeny zde:

Hodnota SAR při použití u hlavy	UMTS 900 + Wi-Fi + Bluetooth	1,09 W/kg
Hodnota SAR při nošení na těle	UMTS 900 + Wi-Fi + Bluetooth	0,58 W/kg

Během používání jsou skutečné hodnoty SAR pro zařízení obvykle mnohem nižší, než uvedené hodnoty. Důvodem je to, že kvůli systémové efektivitě a minimalizaci rušení v síti se provozní výkon mobilního zařízení automaticky snižuje, pokud hovor nevyžaduje plný výkon. Čím nižší je dostupný výkon zařízení, tím nižší je hodnota SAR.

Testování hodnoty SAR při nošení na těle bylo prováděno s využitím schváleného příslušenství nebo ve vzdálenosti 2,5 cm. Aby byly splněny směrnice pro vystavení radiovým frekvencím během provozu při nošení na těle, mělo by být zařízení umístěno ve schváleném příslušenství nebo alespoň ve vzdálenosti 2,5 cm od těla. Pokud nepoužíváte schválené příslušenství, zajistěte, aby neobsahovalo žádné kovy a aby byl při použití příslušenství výrobek umístěn nejméně ve vzdálenosti 2,5 cm od těla. Světová zdravotnická organizace WHO uvedla, že současné vědecké informace nenaznačují potřebu žádných zvláštních opatření při používání mobilních zařízení. Doporučují, že pokud chcete snížit dávku ozáření, můžete tak jednoduše učinit omezením délky telefonního hovoru nebo použitím sady handsfree, které umožní držet mobilní telefon dále od hlavy a od těla.

Další informace naleznete na webových stránkách www.who.int/emf (Světová zdravotnická organizace) nebo www.motorola.com/rfhealth (společnost Motorola Mobility, Inc.).

Informace Světové zdravotnické organizace (WHO)

„Během posledních dvaceti let byl proveden velký počet studií s cílem vyhodnotit potenciální zdravotní riziko mobilních telefonů. K tomuto datu nebyly shledány žádné negativní důsledky používání mobilních telefonů pro zdraví.“

Zdroj: WHO Fact Sheet 193

Další informace: <http://www.who.int/emf>

Prohlášení o shodě se směrnicemi Evropské unie

Následující informace o shodě podle značení CE platí pro mobilní zařízení společnosti Motorola označená jednou z následujících značek CE:

CE0168

CE0168 ⓘ [Použití funkce Bluetooth a/nebo Wi-Fi je ve Francii povoleno pouze v budovách]

Tímto společnost Motorola prohlašuje, že tento výrobek je ve shodě se:

- Základními požadavky a relevantními ustanoveními směrnice 1999/5/ES
- Všemi dalšími souvisejícími směrnicemi EU



Číslo
osvědčení
výrobku

Výše je uveden příklad typického čísla osvědčení výrobku. Prohlášení o shodě s požadavky směrnice 1999/5/ES o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních si můžete prohlédnout na webové stránce www.motorola.com/rtte. Chcete-li vyhledat Prohlášení o shodě (DoC) pro váš výrobek, zadejte číslo osvědčení výrobku ze štítku na výrobku do řádku „Vyhledávání“ na této webové stránce.



MOTOROLA

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Číslo PoS:

LV/043/10/35157104/D

Certifikační organizace:

Motorola Mobility Ltd.
Redwood
Crockford Lane
Chineham Business Park
Basingstoke
RG24 8WQ
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Popis výrobku:

digitální mobilní telefon s tímto vybavením: FDD VIII (900) třídy 3, FDD I (2100) třídy 3 HSDPA 7/8, GSM 850 třídy 4, GSM 900 třídy 4, GSM 1800 třídy 1, GSM 1900 třídy 1, EDGE třídy 12, WLAN 802.11b/g/n a vestavěným modulem Bluetooth 2,1 EDR Power třídy 2.

Typový název:

MVQ7-334411D11

Obchodní název modelu:

MOTOROLA DEFY / MB525 / MB526 / ME526

Poznámky:

Vybavení nese rovněž označení identifikátoru vybavení R&TTE třídy 2, ⓘ "podle čísla úředně oznámeného orgánu uvedeného níže. 2825#, 3104#

My, společnost Motorola Mobility Inc., prohlašujeme na svou výhradní zodpovědnost, že výše jmenované výrobky odpovídají všem základním požadavkům směrnice Evropské unie 1999/5/EC Rádiová zařízení a telekomunikační koncová zařízení (R&TTE). Postup posuzování shody, uvedený v Článku 10 a podrobně popsany v Dodatku V směrnice 1999/5/EC, byl dodržen a proveden za účasti úředně oznámeného orgánu: **BABT**, Balfour House, Churchfield Road, Walton on Thames, KT12 2TD, Spojené království. **Číslo úředně oznámeného orgánu: 0168**
Je tedy **CE0168 ⓘ** uvedeno na výrobku.

Následující harmonizované normy a normotvorné dokumenty jsou těmi dokumenty, na jejichž základě je deklarována shoda výrobku, a podle specifických odkazů na základní požadavky Článku 3 směrnice 1999/5/EC.

Článek 3.1a

EN 50360 (2001) EN 60950-1 (2006)

Článek 3.1b

EN 301 489-1 v1.8.1 (04-2008) EN 301 489-7 v1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 v1.4.1 (09-2004)
--

Článek 3.2

EN 300 328 v1.7.1 (10-2006) EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1/2 v3.2.1 (05-2007)

Technický popis výrobku (TCF), týkající se výše popsaného výrobku a podporující toto PoS, je ve vlastnictví Certifikační organizace uvedené výše.

Jméno:	Podpis:	Funkce	Datum vydání:	Datum poslední revize:
Mike Roper		Manažer pro certifikaci a schvalování	4. října 2010	13. července 2011

Prohlášení FCC pro uživatele

Následující prohlášení platí pro všechny výrobky, které jsou na štítku označeny logem organizace FCC.

Při testování tohoto zařízení bylo zjištěno, že splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel komise FCC. Viz 47 CFR odst. 15.105(b). Tyto limity poskytují dostatečnou ochranu proti škodlivému rušení v případě instalace v domácnostech. Toto zařízení vytváří, používá a může vysílat energii v podobě rádiových vln a není-li nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. V případě konkrétní instalace však nelze zaručit, že rušení nenastane. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rádiového či televizního signálu (což lze určit vypnutím a opětovným

zapnutím zařízení), doporučujeme uživateli, aby se pokusil toto rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Změňte směr nebo umístění přijímací antény.
- Prodlužte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do elektrické zásuvky, která je v jiném elektrickém obvodu než zásuvka, do které je zapojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového či televizního technika.

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel komise FCC. Provoz musí splňovat tyto dvě podmínky: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí snést jakékoli vnější rušení včetně rušení způsobeného nechtěným zásahem. Viz 47 CFR odst. 15.19(a)(3). Společnost Motorola neschválila provádění jakýchkoli změn a úprav zařízení uživatelem. Jakékoli změny nebo úpravy mohou zneplatnit právo uživatele na používání zařízení. Viz 47 CFR odst. 15.21.

Pro výrobky podporující protokol W-Fi 802.11a (které jsou definovány ve specifikacích výrobků dostupných na webových stránkách www.motorola.com) platí následující informace. Toto zařízení disponuje schopností pracovat v síti Wi-Fi v pásmu 5 GHz U-NII (Unlicensed National Information Infrastructure). Protože toto pásmo je sdíleno se službou MSS (Mobile Satellite Service), organizace FCC omezila použití těchto zařízení pouze dovnitř budov (viz ustanovení 47 CFR 15.407(e)). Protože totéž omezení platí i pro bezdrátové body hot spot v uvedeném pásmu, nejsou nabízeny venkovní služby. Nicméně, přesto zařízení venku neprovozujte v režimu Wi-Fi.

Služby související s polohou (GPS a AGPS)

Následující informace se vztahují na mobilní zařízení společnosti Motorola, která nabízejí funkce založené na poloze (GPS nebo AGPS). Toto mobilní zařízení může pro aplikace založené na poloze využívat signály systému GPS (Global Positioning System). Systém GPS využívá satelity řízené vládou Spojených států amerických, na které se vztahují změny zavedené v souladu se zásadami Ministerstva obrany a Federálním rádiovým navigačním plánem. Tyto změny mohou ovlivnit výkon technologie určování polohy v tomto mobilním zařízení.

Toto mobilní zařízení může také využívat systém AGPS (Assisted Global Positioning System), který pro zvýšení výkonu systému GPS získává informace z mobilní sítě. Systém AGPS využívá síť poskytovatele bezdrátových služeb, a proto se na něj mohou vztahovat poplatky za využívání sítě, přenos dat nebo další poplatky podle tarifní smlouvy či jiného plánu služeb. Více informací získáte od svého poskytovatele bezdrátových služeb.

Vaše poloha

Informace o poloze zahrnují informace, které lze použít k určení přibližné polohy mobilního zařízení. Mobilní zařízení, která jsou připojena k bezdrátové síti, vysílají informace o poloze. Zařízení vybavená technologií GPS nebo AGPS také vysílají informace o poloze. Také pokud používáte aplikace, které vyžadují informace o poloze (např. pokyny k jízdě), tyto aplikace vysílají tyto informace. Tyto informace o poloze mohou být sdíleny se třetími stranami, mezi něž patří poskytovatel bezdrátových služeb, poskytovatelé aplikací, společnost Motorola a další třetí strany poskytující služby.

Tísňová volání

Pokud uskutečníte tísňové volání, mobilní síť může aktivovat technologii AGPS ve vašem mobilním zařízení a oznámit pracovníkům na tísňové lince vaši přibližnou polohu.

Systém AGPS má svá omezení a **nemusí být v dané oblasti funkční**. Z tohoto důvodu:

- Vždy sdělte pracovníkovi na tísňové lince svou polohu, jak nejlépe dovedete, a
- Zůstaňte v kontaktu tak dlouho, dokud vám pracovník na tísňové lince předává pokyny.

Navigace

Následující informace se vztahují na mobilní zařízení společnosti Motorola, která nabízejí navigační funkce.

Při používání navigačních funkcí mějte na paměti, že mapové informace, pokyny k jízdě a další navigační údaje mohou obsahovat některá nepřesná nebo neúplná data. V některých zemích nemusí být k dispozici úplné informace. Proto byste měli vizuálně ověřit, zda navigační pokyny

odpovídají tomu, co vidíte. Všichni řidiči musí věnovat pozornost jízdním podmínkám, uzavírkám, dopravě a všem dalším faktorům, které mohou ovlivňovat řízení. Vždy se řiďte dopravními značkami.

Bezpečnostní opatření při řízení

Zjistěte si, jaké zákony a předpisy o používání mobilních zařízení a jejich příslušenství platí v oblastech, kde řídíte. Platné předpisy vždy dodržujte. V některých oblastech může být používání těchto zařízení omezeno či zakázáno – například může být vyžadováno pouze používání sady handsfree. Další informace naleznete na webových stránkách www.motorola.com/callsmart (pouze v angličtině). Vaše mobilní zařízení umožňuje hlasovou a datovou komunikaci kdykoli a kdekoli, kde je k dispozici bezdrátová služba a bezpečnostní podmínky to umožňují. Při řízení auta se věnujte v první řadě řízení. Chcete-li používat mobilní zařízení během řízení, řiďte se následujícími radami:

- **Seznamte se se svým mobilním zařízením Motorola a jeho funkcemi, jako jsou rychlá volba, opakované vytáčení a hlasové vytáčení.** Jsou-li k dispozici, tyto funkce pomáhají uskutečnit hovor a neodvádějí pozornost od silničního provozu.
- **Používejte zařízení handsfree, máte-li je k dispozici.** Je-li to možné, zvyšte své pohodlí při používání mobilního zařízení jedním z mnoha originálních příslušenství handsfree Motorola Original.
- **Umístěte mobilní zařízení tak, aby bylo snadno dostupné.** Je třeba, aby bylo možné používat mobilní zařízení a přitom stále sledovat vozovku. Přichází-li hovor v nevhodnou dobu, může jej za vás přijmout funkce hlasová pošta, je-li k dispozici.
- **Oznamte osobě, se kterou hovoříte, že právě řídíte. Je-li to nutné, přerušte hovor v hustém provozu nebo nebezpečném počasí.** Déšť, kroupy, sníh a led nebo hustý provoz mohou být nebezpečné.
- **Během řízení si nedělejte poznámky ani nehledejte telefonní čísla.** Zapisování poznámek do seznamu naplánovaných událostí nebo procházení adresářem odvádí pozornost od toho nejdůležitějšího – bezpečného řízení.
- **Při vytáčení se snažte odhadnout dopravní situaci – je-li to možné, uskutečňujte hovory, pokud se auto právě nepohybuje nebo dokud se nedostanete do hustého provozu. Je-li nutné**

uskutečnit hovor během jízdy, vytočte několik čísel, zkontrolujte vozovku a zpětná zrcátka a potom pokračujte.

- **Nehovořte o stresujících nebo citlivých tématech, která by vás mohla rozptylovat.** Oznamte osobám, se kterými hovoříte, že právě řídíte, a přerušte konverzace, které by mohly odvádět vaši pozornost od silničního provozu.
- **Použijte mobilní zařízení pro přivolání pomoci.** Při požáru, dopravní nehodě či zranění vytočte číslo 112 nebo jiné číslo místního tísňového volání (v případě, že je bezdrátová telefonní služba k dispozici).
- **Použijte mobilní zařízení pro přivolání pomoci ostatním.** Jste-li svědky dopravní nehody, trestného činu nebo jiné závažné situace, při které dochází k ohrožení životů, vytočte číslo 112 nebo jiné číslo místního tísňového volání.
- **Je-li to nutné, kontaktujte asistenční službu nebo zvláštní asistenční mobilní číslo, které neslouží pro tísňová volání.** Spatříte-li vozidlo mimo provoz, které nepředstavuje vážné nebezpečí, nefunkční dopravní signalizaci, lehkou dopravní nehodu, při které pravděpodobně nebyl nikdo zraněn, nebo vozidlo, o kterém víte, že bylo ukradeno, kontaktuje asistenční službu nebo zvláštní asistenční mobilní číslo, které neslouží pro tísňová volání (v případě, že je bezdrátová telefonní služba k dispozici).

Ochrana osobních údajů a zabezpečení dat

Společnost Motorola chápe, že soukromí a zabezpečení dat jsou důležité pro všechny. Protože některé funkce mobilního zařízení mohou soukromí nebo zabezpečení dat ovlivnit, dodržujte následující doporučení, chcete-li vylepšit ochranu svých informací:

- **Sledování přístupu** – noste své mobilní zařízení u sebe a nenechávejte je na místech, kde k němu mohou mít volný přístup ostatní lidé. Jsou-li dostupné funkce pro zabezpečení a uzamčení zařízení, použijte je.
- **Aktualizace softwaru** – pokud společnost Motorola nebo dodavatel softwaru nebo aplikace vydají opravu softwaru pro vaše mobilní zařízení, která aktualizuje zabezpečení zařízení, nainstalujte ji co nejdříve.

- **Zabezpečení osobních informací** – v mobilním zařízení mohou být uloženy osobní informace na různých místech, např. karta SIM, paměťová karta a paměť telefonu. Před recyklací, vrácením nebo předáním zařízení nezapomeňte odstranit nebo vymazat všechny osobní informace. Svá osobní data si také můžete zazálohovat a přenést je do nového zařízení.

Poznámka: Informace o zálohování nebo vymazání dat z mobilního zařízení najdete na adrese www.motorola.com/support

- **Online účty** – některá mobilní zařízení poskytují online účet společnosti Motorola (např. MOTOBLUR). Přejděte na svůj účet a prostudujte si zde informace o správě účtu a použití funkcí zabezpečení, např. vzdálené vymazání a poloha zařízení (pokud jsou k dispozici).
- **Aplikace a aktualizace** – aplikace a aktualizace si pečlivě vybírejte a instalujte pouze ty, které pocházejí z důvěryhodných zdrojů. Některé aplikace mohou ovlivňovat výkon telefonu nebo získat přístup k soukromým informacím, například k informacím o účtu, údajům o volání, podrobnostem o pozici a k síťovým zdrojům.
- **Bezdrátové připojení** – je-li mobilní zařízení vybaveno funkcemi Wi-Fi, připojujte se pouze k důvěryhodným sítím Wi-Fi. Také v případě, že své zařízení používáte jako bod hotspot (kde je to možné), využijte zabezpečení sítě. Tato preventivní opatření přispějí k zabránění neoprávněnému přístupu k vašemu zařízení.
- **Informace o poloze** – informace o poloze zahrnují informace, které lze použít k určení přibližné polohy mobilního zařízení. Mobilní telefony, které jsou připojené k bezdrátové síti, vysílají informace o poloze. Zařízení vybavená technologií GPS nebo AGPS také vysílají informace o poloze. Také pokud používáte aplikace, které vyžadují informace o poloze (např. pokyny k jízdě), tyto aplikace vysílají tyto informace. Tyto informace o poloze mohou být sdíleny se třetími stranami, mezi něž patří poskytovatel bezdrátových služeb, poskytovatelé aplikací, společnost Motorola a další třetí strany poskytující služby.
- **Další informace, které může zařízení vysílat** – zařízení může také vysílat testovací a další diagnostické informace (včetně informací o umístění) a další neosobní informace do společnosti Motorola nebo

serverů jiných třetích stran. Tyto informace se používají pro zlepšení produktů a služeb nabízených společnostmi Motorola.

S dalšími dotazy jak může používání mobilního zařízení ovlivňovat ochranu osobních údajů a zabezpečení dat se obraťte na společnost Motorola na e-mailové adrese privacy@motorola.com nebo na svého poskytovatele služeb.

Použití a údržba

Vaše mobilní zařízení je navrženo tak, aby odolalo poškození způsobenému vystavením určitým náročným podmínkám, jak je uvedeno v informacích o výrobku. Chcete-li však o své mobilní zařízení pečovat, vystříhejte se dlouhému nebo mimořádnému vystavení těmto podmínkám a dodržujte následující pokyny:



ochrana

Aby bylo mobilní zařízení lépe chráněno, musí být prostor pro baterii a všechny kryty konektorů vždy uzavřeny a zajištěny.



sušení

Nesazte se mobilní zařízení sušit pomocí mikrovlnné trouby, konvenční trouby nebo vysoušeče vlasů, můžete je tak poškodit.



čištění

K čištění mobilního zařízení používejte pouze suchý měkký hadřík. Nepoužívejte alkohol ani jiné čisticí prostředky.

Recyklace

Mobilní zařízení a příslušenství

Mobilní zařízení ani elektronická příslušenství (např. nabíječky, soupravy handsfree nebo baterie) nevyhazujte do domovního odpadu ani je nevhazujte do ohně. Tato zařízení by měla být likvidována v souladu s národním programem pro sběr a recyklaci odpadu, který provozují místní úřady. Také můžete vrátit



nepotřebná mobilní zařízení a elektronické příslušenství libovolnému autorizovanému servisnímu středisku Motorola ve svém regionu. Podrobnosti o schválených národních programech společnosti Motorola pro recyklaci a další informace o recyklačních aktivitách společnosti Motorola naleznete na webové stránce:

www.motorola.com/recycling

Obal a uživatelské příručky k produktu

Obal produktu a uživatelské příručky by měly být likvidovány pouze v souladu s národními požadavky na sběr a recyklaci. Blíží informace získáte od místních úřadů.

Upozornění o autorských právech na software

Výrobky značky Motorola mohou obsahovat autorskými právy chráněný software společnosti Motorola nebo třetích stran uložený v polovodičových pamětech nebo na jiných médiích. Zákony Spojených států a jiných zemí zaručují společnosti Motorola a dalším dodavatelům softwaru určitá výhradní práva na autorsky chráněný software, jako jsou výhradní práva na distribuci nebo rozmnožování softwaru chráněného autorskými právy. Proto nesmí být žádný autorskými právy chráněný software ve výrobcích značky Motorola modifikován, zpětně analyzován, šířen ani rozmnožován žádným způsobem v rozsahu daném zákonem. Dále nesmí být zakoupení produktu společnosti Motorola považováno za získání jakékoli licence chráněné autorským právem, patentem nebo patentovou přihláškou společnosti Motorola nebo jiného výrobce softwaru, a to přímo či konkludentně, na základě překážky uplatnění žalobního nároku či jinak, s výjimkou běžné, nevýhradní, bezplatné licence k použití, která koupí produktu vzniká ze zákona.

Autorská práva k obsahu

Neoprávněné kopírování materiálu chráněného autorskými právy je v rozporu s podmínkami zákonů o autorských právech Spojených států amerických a dalších zemí. Toto zařízení je určeno pouze ke kopírování materiálů, které nejsou chráněny autorskými právy, materiálů, na které vlastníte autorská práva, a materiálů, k jejichž kopírování jste oprávněni

nebo jejichž kopírování je povoleno podle zákona. Pokud nevíte jistě, zda smíte příslušný materiál kopírovat, obraťte se na právního poradce.

Informace o softwaru s otevřeným zdrojem

Chcete-li získat kopii některého zdrojového kódu softwaru, který dala společnost Motorola veřejně k dispozici a který souvisí se softwarem používaným v tomto mobilním zařízení Motorola, zašlete žádost na adresu uvedenou níže. Ujistěte se, že vaše žádost obsahuje číslo modelu a číslo verze softwaru.

MOTOROLA MOBILITY, INC.

OSS Management

600 North US Hwy 45

Libertyville, IL 60048

USA

Informace o používání otevřených zdrojů společnosti Motorola naleznete také na webové stránce společnosti Motorola

opensource.motorola.com.

Web společnosti Motorola opensource.motorola.com slouží jako portál pro interakci s nejširší softwarovou komunitou.

Další informace o licencích, upozorněních a oznámeních o autorských právech, které se týkají balíčků softwaru s otevřeným zdrojem používaných v tomto mobilním zařízení Motorola zobrazíte stisknutím klávesy Menu > **Settings** > **About phone** > **Legal**

information > **Licence**. Dále může zařízení Motorola obsahovat nezávislé aplikace, které uvádějí doplňková upozornění týkající se balíčků softwaru s otevřeným zdrojem používaných v těchto aplikacích.

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ZÁRUKY

Motorola vám, původnímu kupujícímu, garantuje, že osobní komunikátor a příslušenství, které jste si zakoupili od autorizovaného dealera společnosti Motorola („Výrobky“), budou v souladu s příslušnými specifikacemi společnosti Motorola platnými v době výroby po dobu dvou (2) let od data nákupu Výrobků (záruční doba).

Pokud jakýkoliv z Výrobků nebude odpovídat příslušným specifikacím společnosti Motorola, je třeba, abyste informovali společnost Motorola do dvou (2) měsíců od data, kdy zjistíte závadu na materiálu nebo na provedení nebo kdy zjistíte nesoulad se specifikacemi, avšak v každém případě během záruční doby, a je třeba, abyste okamžitě předali Výrobek do servisu autorizované opravné nebo servisnímu centru společnosti Motorola. Motorola nebude vázána žádnými prohlášeními týkajícími se Výrobku, která neučinila přímo Motorola, jakož i záručními povinnostmi, které se týkají prodávajícího.

Během záruční doby Motorola podle svého uvážení, aniž by si za to účtovala mimořádný poplatek, opraví nebo vymění váš Výrobek, který neodpovídá této záruce. Toto bude váš výlučný opravný prostředek. Pokud nebude možné Výrobek opravit nebo vyměnit, Motorola vám nahradí cenu Výrobku. Tato náhrada však nebude v plné výši, protože se bude přihlížet k době, kdy jste Výrobek používali poté, co vám byl dodán. Tato záruka vyprší na konci záruční doby.

Výše uvedené představuje úplnou a výlučnou záruku týkající se osobního komunikátoru a příslušenství společnosti Motorola a nahrazuje veškeré jiné záruky a podmínky, ať už výslovné nebo implikované.

Motorola nenese v žádném případě odpovědnost za škody nebo za ztrátu údajů nad rámec kupní ceny, ani za náhodné speciální nebo následné škody* vyplývající z používání Výrobku nebo nemožnosti Výrobek používat, a to v maximálním rozsahu, jak to může být popřeno ze zákona. Tato záruka nemá dopad na zákonná práva, která můžete jako zákazník mít, jako je tomu v případě záruky týkající se uspokojivé kvality nebo vhodnosti pro účel, pro nějž se výrobky stejného typu běžně používají pro účely běžného užívání a služeb, ani na jakákoliv práva proti prodávajícímu Výrobku, která vyplývají z vaší kupní nebo prodejní smlouvy.

* zahrnující kromě jiného ztráty v souvislosti s používáním, časové ztráty, ztráty údajů, ztráty v souvislosti s potížemi, komerční ztráty, ušlý zisk nebo ušlé úspory.

JAKÝM ZPŮSOBEM LZE ZÍSKAT ZÁRUČNÍ SERVIS?

Autorizovaný dealer společnosti Motorola, který vám prodal a/nebo nainstaloval osobní komunikátor a originální příslušenství společnosti Motorola, ve většině případů uzná záruční reklamaci a/nebo poskytne záruční servis. Chcete-li získat další informace o způsobech získání záručních služeb, obraťte se na oddělení služeb zákazníkům svého operátora nebo přejděte na webovou stránku <http://www.motorola.com/support/warrantyselector>.

V těch zemích, v nichž musí být podle zákona poskytovány zákazníkům servisní opravy po prvním roce po koupi zboží, budou tuto záruku poskytovat autorizovaná servisní centra společnosti Motorola nebo dealeri přímo jmenovaní společností Motorola v zemi nákupu podle podmínek tohoto záručního dokumentu.

Upozorňujeme však na skutečnost, že se budete muset obrátit na místo nákupu, pokud dealer společnosti Motorola koupil výrobek přímo od společnosti Motorola v zemi nákupu nebo v zemi, v níž Motorola nemusí poskytovat dodatečné servisní opravy během druhého roku po nákupu z toho důvodu, že se zákonné povinnosti poskytnout zákazníkům prodlouženou záruku po prvním roce vztahují na prodávajícího nebo dovezce výrobku, avšak ne na výrobce.

REKLAMACE

Abyste mohli uplatnit záruční servis, je třeba vrátit daný osobní komunikátor a/nebo příslušenství autorizovanému servisu nebo servisnímu centru společnosti Motorola v původní konfiguraci a originální obalu dodaném společností Motorola. Nenechávejte v osobním komunikátoru a/nebo v příslušenství žádné doplňkové náležitosti, jako např. SIM karty. U Výrobku by rovněž měl být štítek s vaším jménem, adresou a telefonním číslem a jménem operátora a popis problému. V případě instalace osobního komunikátoru do vozidla je třeba odvézt do autorizovaného servisu nebo servisního centra vozidlo, do něhož bylo zařízení nainstalováno, poněvadž se při analyzování případného problému může být nutná kontrola celé instalace zařízení ve vozidle.

Aby vám vznikl nárok na záruční servis, je třeba, abyste předložili svrženku o nákupu nebo jiné srovnatelné potvrzení o nákupu, na němž bude uvedeno datum nákupu. Na telefonu musí být rovněž zřetelně zobrazeno originální kompatibilní elektronické sériové číslo (IMEI) a mechanické sériové číslo (MSN). Výrobek tyto informace obsahuje.

Je třeba zajistit, aby veškeré opravy nebo servisní práce vždy provádělo autorizované servisní centrum společnosti Motorola a v souladu se servisními požadavky společnosti Motorola.

V některých případech můžete být požádáni o poskytnutí dalších informací týkajících se údržby Výrobku, kterou prováděla pouze autorizovaná servisní centra společnosti Motorola. Proto je nutné

uchovávat záznamy o veškerých předchozích opravách a poskytnout je v případě, pokud vzniknou otázky týkající se údržby.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Tato záruka se nebude uplatňovat na případy, kdy byla změněna, vymazána, zamazána nebo odstraněna typová nebo sériová čísla Výrobku nebo kdy jsou tato čísla nečitelná. Motorola si vyhrazuje právo odmítnout bezplatný záruční servis, pokud nebude moci být předložena požadovaná dokumentace nebo pokud budou informace neúplné, nečitelné nebo nebudou v souladu se záznamy továrny.

Oprava může podle uvážení společnosti Motorola zahrnovat opětovné nainstalování (nebo aktualizaci) softwaru, nahrazení částí nebo panelů s tištěnými spoji funkčně ekvivalentními, opravenými nebo novými částmi nebo panely s tištěnými spoji. Na vyměněné části, příslušenství, baterie nebo panely se bude vztahovat záruka do konce původní záruční doby. Záruční doba se neprodlužuje. Veškeré původní příslušenství, baterie, části a zařízení osobního komunikátoru, které bylo vyměněno, se stane majetkem společnosti Motorola. Motorola neposkytuje záruku na instalaci, údržbu nebo servis výrobků, příslušenství, baterie nebo částí.

Motorola nenese v žádném případě odpovědnost za problémy nebo škody způsobené jakýmkoliv přídavným zařízením, které nedodala Motorola a které je připojeno k Výrobku nebo které je používáno v souvislosti s Výrobky, nebo za fungování zařízení společnosti Motorola s jakýmkoliv přídavným zařízením a z této záruky je veškeré takové zařízení výslovně vyloučeno. Pokud bude Výrobek používán společně s přídavným nebo periferním zařízením, které nedodala společnost Motorola, neposkytne Motorola záruku na fungování Výrobku v kombinaci s periferním zařízením a Motorola neuzná záruční reklamaci, pokud bude Výrobek používán v takové kombinaci a pokud Motorola zjistí, že Výrobek nemá žádnou vadu. Motorola se konkrétně zříká jakékoliv odpovědnosti za případnou škodu, ať už je taková škoda na zařízení společnosti Motorola či nikoliv, způsobenou používáním osobního komunikátoru, příslušenství, aplikací softwaru a periferními jednotkami softwaru (konkrétní příklady kromě jiného zahrnují baterie, nabíječky, adaptéry a zdroje energie), pokud Motorola nevyrobila a nedodala takové příslušenství, aplikace softwaru a periferní jednotky softwaru.

CO NENÍ POKRYTO ZÁRUKOU

Tato záruka bude neplatná, pokud jsou závady způsobeny poškozením, nesprávným používáním, manipulací, nedbalou nebo nedostatečnou péčí a změnami nebo opravami, které provedly neoprávněné osoby.

Uvádíme příklady závad nebo poškození, na které se tato záruka na Výrobek nevztahuje:

- 1 Závady nebo poškození vzniklé tím, že se Výrobek používal jiným než běžným a obvyklým způsobem.
- 2 Závady nebo poškození vyplývající z nesprávného používání, přístupu k nekompatibilním zdrojům, poruch nebo nedbalosti.
- 3 Závady nebo poškození vyplývající z nesprávného testování, provozu, údržby, instalace, úprav, aplikace neoprávněného softwaru nebo jakýchkoliv změn nebo modifikací.
- 4 Rozbití nebo poškození antén, pokud výše uvedené nebylo přímo způsobeno závadami na materiálu nebo provedení.
- 5 Výrobky demontované nebo opravované jiným subjektem než společností Motorola takovým způsobem, který měl negativní dopad na výkon nebo který znemožní provedení přiměřené kontroly a zkoušky za účelem ověření záruční reklamace.
- 6 Závady nebo poškození vyplývající z rozsahu, pokrytí, dostupnosti, kvality provozu nebo fungování mobilního systému mobilního operátora.
- 7 Defekty nebo poškození způsobená vlhkostí, extrémně vlhký vzduch, působení silného pocení nebo jiné formy vlhkosti, styk s pískem, potravinami, nečistotami nebo podobnými substancemi způsobené nesprávným zabezpečením ochranných prvků produktu a/nebo vystavení produktu působení podmínek překračujícím některou z uvedených specifikací nebo limitů.
- 8 Spirálovité stočené přívodní šňůry kabelů řídící jednotky jsou natažené a nebo mají zlomené modulární úchytky.
- 9 Veškeré umělohmotné povrchy a další nechráněné části, které jsou poškrábány nebo poškozeny při běžném používání.
- 10 Kožené pouzdra (na ně se vztahují samostatné záruky výrobce).
- 11 Dočasné pronajaté Výrobky.
- 12 Pravidelná údržba a opravy nebo výměny částí v důsledku běžného opotřebení.

Poznámka: Doba, po kterou hovoříte, doba, kdy je přístroj v pohotovosti a celková životnost baterie, po kterou je možné váš osobní komunikátor opakovaně nabíjet, závisí na provozních podmínkách a na konfiguracích sítě. Protože baterie představuje materiál, který používáním stárne, specifikace uvádějí, že osobní komunikátor společnosti Motorola by měl dosahovat optimálního výkonu během prvních šesti měsíců od data nákupu a po dobu až 200 nabíjecích cyklů (doba, po kterou bude výkon optimální).

Záruka na baterie společnosti Motorola, které je možné opakovaně nabíjet, bude neplatná, pokud (i) budou baterie nabíjeny jinými nabíječkami než nabíječkami, které Motorola schválila pro nabíjení baterií, (ii) budou pečeti na baterii porušeny nebo budou vykazovat znaky manipulace, (iii) bude baterie používána na jiném zařízení nebo službě než na

mobilním telefonním zařízením, pro něž je určena.

V závislosti na provozních podmínkách a způsobu používání může dojít k opotřebení komponentů a mechanickým problémům krytu Výrobku, barvy, součástí, displejů a klávesnic a jakéhokoliv příslušenství, které není součástí základní konfigurace Výrobku. Oprava závad vzniklých opotřebením a používání součástí, které se vybíjejí, jako např. baterie, nad rámec jejich optimální doby výkonu, která je uvedena v uživatelské příručce, je větší zákazníka a Motorola proto neposkytuje na tyto součásti bezplatnou záruční opravu.

NAINSTALOVANÁ DATA

Je třeba, abyste si předtím, než dáte Výrobek do záručního servisu, zaznamenali veškerá data, která jste vložili do svého Výrobku, např. jména, adresy, telefonní čísla, uživatelské a přístupové kódy, poznámky atd., poněvadž se taková data mohou při opravě nebo servisu Výrobku vymazat. Upozorňujeme rovněž na to, že pokud jste si do svého Výrobku stáhli materiály jako např. vyzváněcí tóny, vyzvánění melodie, spořič obrazovky, tapety, hry atd., může dojít k tomu, že tyto materiály budou při opravě nebo testování vymazány. Motorola nenese za výše uvedené žádnou odpovědnost. Oprava nebo testování nebude mít dopad na žádné materiály, které Motorola nainstalovala do vašeho Výrobku jako jeho standardní vybavení.

MIMOZÁRUČNÍ OPRAVY

Pokud požádáte společnost Motorola, aby opravila váš Výrobek kdykoliv po skončení záruční doby nebo v případech, kdy není možné záruku kvůli povaze závady nebo problému uplatnit, může Motorola v takovém případě podle svého výhradního uvážení takové opravy uskutečnit s tím, že budete muset společnosti Motorola za takové opravy zaplatit nebo vás Motorola může odkázat na autorizovanou třetí stranu, která takovou opravu provede.

Autorská práva a ochranné známky

www.motorola.com

Určité funkce, služby a aplikace jsou závislé na síti a nemusí být k dispozici ve všech oblastech. Mohou se na ně vztahovat další podmínky anebo mohou být zpoplatněny. Více informací získáte od svého poskytovatele služeb.

Všechny vlastnosti, funkce a technické parametry produktu, stejně jako informace uvedené v této příručce, vycházejí z nejnovějších dostupných informací, které byly v době tisku této příručky považovány za pravdivé.

Společnost Motorola si vyhrazuje právo změnit nebo upravit libovolné informace nebo technické údaje bez upozornění i jakýchkoliv závazků.

Poznámka: Obrázky v této příručce jsou uvedeny pouze jako příklad. MOTOROLA a stylizované logo M jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Motorola Trademark Holdings, LLC. Google, logo Google, Google Maps, Google Talk, Google Latitude, Gmail, YouTube, Picasa, Android a Android Market jsou ochranné známky společnosti Google, Inc. Všechny ostatní názvy produktů a služeb jsou majetkem příslušných vlastníků.

© 2011 Motorola Mobility, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Upozornění: Společnost Motorola nepřebírá odpovědnost za změny nebo úpravy kombinovaného vysílače a přijímače.

ID výrobku: MOTODEFY™+

Číslo příručky: 68004157001



68004157001