



Menu Volby



Menu Rychlý přístup ‡

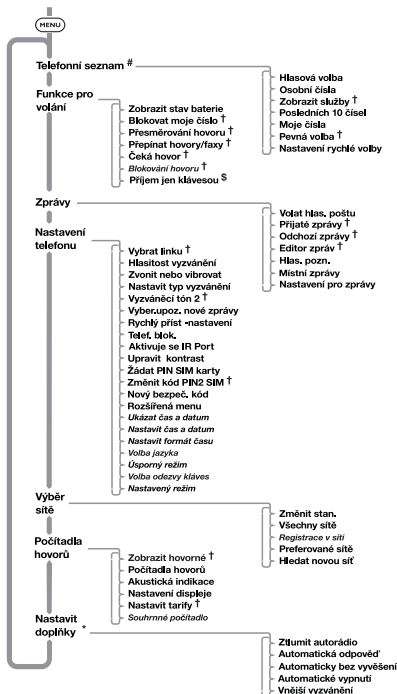

Menu Orientace v menu



Položky zvýrazněné **kurzívou** jsou přístupné pouze, když je aktivována volba **Rozšířené menu**.

Pokud Váš poskytovatel dodal vlastní menu, menu Telefonní seznam se neobjeví jako první položka v menu Volby.

† Dostupnost závisí na typu a nastavení SIM karty anebo službách, které jste si předplatili.

* Položka **Nastavit doplňky** je dostupná pouze po připojení soupravy pro montáž do auta nebo soupravy se sluchátky a mikrofonem.

\$ Pouze na telefonech s odklápacím krytem.

‡ Funkce a posloupnost funkcí v menu je možno měnit.

Stručný přehled

Česky

Zvláštní klávesy

-  Stisknutím této klávesy se telefon zapíná a vypíná.
-  Stisknutím této klávesy přijmete hovor, potvrdíte nastavení, označíte volbu atd.
-  Stisknutím této klávesy odmítnete hovor, nastavení, volbu atd.
-  Stisknutím získáte přístup k funkcím menu Rychlá volba.
-  Stisknutím zpřístupníte menu Volby nebo Telefonní seznam.
-   Současným stisknutím zamknete klávesnici u modelů bez odklápěcího krytu. Používají se i pro přetáčení vpravo a vlevo.
-  Stisknutím horní části posouváte nahoru, stisknutím dolní části posouváte dolů.
-  Stisknutím zavoláte hlasovou schránku.

Běžný hovor

Zadejte  .

Přijetí hovoru

Stiskněte  nebo odklopte kryt (pouze u modelů s odklápěcím krytem, jestliže funkce 'Pouze příjem klávesou' je vypnutá).

Ukončení hovoru

Stiskněte ,  nebo uzavřete odklápěcí kryt (pouze u modelů s odklápěcím krytem).

Tišňové volání

Stiskněte postupně klávesy    . Volání bude směrováno k operátorovi ústředny tišňového volání.

Funkční možnosti menu Rychlý přístup

Stisknutím  a odpovídající klávesy nebo stisknutím  se dostanete na požadovanou funkci, kterou zvolíte klávesou .

Nastavení hlasitosti vyzvánění

Stiskněte  a potom klávesu pro nastavení hlasitosti, abyste buď ztišili nebo zesílili zvonění.

Záznam hlasové poznámky

Stiskněte klávesu pro spuštění/ukončení nahrávání () na straně telefonu. Nahrávání ukončete opětovným stisknutím klávesy.

Přehrání hlasové poznámky

Zvolte Zprávy, Hlasová poznámka, Přehrání hlasové poznámky anebo použijte položku Rychlá volba.

Opakovaná volba posledního čísla

- 1 Stiskněte klávesu . Na displeji se zobrazí poslední volané číslo.
- 2 Dalším stisknutím klávesy  zobrazené číslo zavoláte.

Volání jednou klávesou

Stiskněte a podržte stisknutou odpovídající klávesu  až .

Uložení čísla do telefonního seznamu

Stisknutím   se uloží číslo na SIM kartu.

Vyvolání čísla z Telefonního seznamu

Stiskněte Chytrou klávesu () a pak použijte klávesu pro nastavení hlasitosti k posunutí na uložené číslo, nebo stiskněte příslušné číslo na klávesnici abyste přešli na konkrétní písmeno. Při volání přidržte klávesu  na 1,5 sekundy nebo stiskněte .

Volba čísla z telefonního seznamu

Vložte   .

Ukončit vyzvánění

Stiskněte klávesu pro nastavení hlasitosti, když telefon vyzvání nebo vibruje. Tím se ukončí signalizace, avšak nepřijme se hovor.



Vítejte

Gratuluje Vám ke koupi telefonu firmy **Motorola**, předního světového výrobce v oblasti celulárních technologií. Telefon je vybaven funkcemi, které Vám umožní dokonalé ovládání a poskytnou Vám neporovnatelné možnosti, přičemž zůstává diskrétní.

Ovládání

- Přizpůsobitelné menu Rychlá volba  - Uložte devět nejčastěji používaných funkcí do svého vlastního menu, k němuž získáte přístup pouhými dvěma stisknutími kláves. Ikony umožňují snadnou identifikaci jednotlivých funkcí.
- Funkce VoiceNotes™  - Vám umožňuje zaznamenat několik hlasových poznámek nebo částí telefonního rozhovoru. Je užitečná v případě, že nemáte tužku a papír, abyste si poznamenali pokyny nebo zprávu.
- Hlasové ovládání - Používejte hlasových instrukcí k vyvolávání čísel z telefonního seznamu a k volbě z menu Rychlý přístup.

Nenápadnost

- VibraCall™  - I na místech, na nichž by telefon neměl zvonit nebo která jsou natolik hlučná, že byste neuslyšeli vyzvánění, vás telefon upozorní na hovor vibracemi.
- Pouzdro na opasek - Telefon můžete nosit v elegantním pouzdře na opasku. Je dostatečně malé a lehké, abyste si ho mohli vzít kamkoli.
- Ukončení signalizace hovoru - Stiskněte klávesu pro nastavení hlasitosti, když telefon zvoní nebo vibruje. Tím se zastaví poplašný signál, ale nedopoví se na volání.

Napájení

- Bezkonkurenční výkon baterie + - Všechny telefony mají baterie s dostatečným výkonem pro několikahodinový hovor nebo několik dní v pohotovostním režimu, a přesto jsou malé a lehké.
- Tri Band (třípásmový) - tento telefon existuje v několika verzích, které mají vysoce výkonnou vlastnost Tri Band, což znamená, že mohou používat pásma 900, 1800 a 1900MHz pro větší úspěšnost volání a umožňuje to širší možnosti pro roaming.

! Před použitím telefonu si laskavě přečtěte kapitolu **Baterie - dozvíte se, jak baterie nabít.**

Personality™

Váš mobilní telefon nabízí jedinečnou technologii zvanou **Personality™**. Tato technologie, již naleznete pouze u firmy **Motorola**, usnadňuje uživateli komplikovanou bezdrátovou komunikaci tím, že jej krok za krokem vede jednotlivými funkcemi a pro každý tento krok nabízí jednoduché volby. Technologie **Personality™** umožňuje rovněž přizpůsobit telefon osobním potřebám uživatele např. jiným způsobem vyzvánění, volbou preferencí sítě a vložením vlastního telefonního čísla; to vše je v naší příručce popsáno jasně a jednoduše. Každá funkce technologie **Personality™** je označena symbolem  - což znamená, že ji lze přizpůsobit potřebám uživatele.

Jak pracovat s touto příručkou

Mnohé z funkcí telefonu jsou přístupné pomocí jednoduchého systému menu. Jejich podrobný popis je uveden dále, v oddílu **Orientace v menu**. V popisu použití jednotlivých položek menu se předpokládá, že jste s tímto systémem již seznámeni.

Klávesy

Stisknutí jednotlivých kláves je v příručce znázorněno pomocí symbolů, které vám usnadní orientaci na klávesnici přístroje. Pořadí stisknutých kláves tedy může vypadat třeba takto:



to znamená, že máte postupně (nikoli současně) stisknout klávesu **MENU**, po ní **OK** a nakonec **C**.

Zadávání informací

Výzva k zadání informací, jako je např. volané telefonní číslo, se znázorňuje **tučným** písmem. Například:

Tel. číslo - zadejte požadované telefonní číslo

Kód PIN - zadejte své osobní identifikační číslo (PIN).

Odblok. kód - zadejte odblokovací kód.

Pozice - zadejte číslo pozice v telefonním seznamu.

Výzvy a hlášení

Váš telefon reaguje na stisknutí kláves buď zobrazením lehce srozumitelných výzev, které vás povedou k dalšímu úkonu, nebo jednoduchých hlášení, potvrzujících ukončení operace. Výzvy a hlášení jsou v této příručce zobrazeny tak, jak vypadají i na displeji, např.:

Zadat PIN nebo Hotovo.

Další symboly

V příručce se setkáte s těmito symboly:

Poznámka obsahuje další informace o popisované funkci či položce.

Upozornění obsahuje další informace důležité pro efektivní či bezpečné používání přístroje.

Tento symbol označuje funkci *Personality*TM, již lze přizpůsobit vašim potřebám.

Klávesová zkratka pro danou funkci.

Orientace v menu

Většina voleb a funkcí telefonu je přístupná prostřednictvím menu, která používají jednotný způsob výběru, změn a mazání.

Před prvními pokusy o přístup do menu si pozorně přečtěte tento oddíl. Pochopíte-li obecné zásady orientace v menu a způsob, jakým jsou zobrazována, bude pro vás volba jednotlivých možností i jejich změna snadnou záležitostí.

Vyvolání menu

K přístupu do menu se používá různých klávesnic:

 vyvolá menu Volby v pohotovostním režimu a menu Při hovoru v průběhu volání.

 vyvolá menu Rychlá volba.

Po vyvolání libovolného menu se pro přístup a změny jednotlivých voleb používají klávesy , , ,  a , a to stále stejným způsobem.

Opuštění menu

Kterékoli z uvedených menu lze kdykoli opustit buď podržením stisknuté klávesy , nebo opakovaným stisknutím klávesy . V obou případech se telefon přepne do pohotovostního režimu.

 *Rychleji lze opustit menu stisknutím kláves  .*

Menu a vedlejší menu

Menu je jednoduše seznam voleb. Některé volby slouží pro přístup do dalšího seznamu voleb, nazývaného vedlejší menu. Pro snazší orientaci je užitečné řídit se podle úrovně menu - mateřské menu je na určité úrovni a jeho vedlejší menu (submenu) jsou jednu úroveň níž.

Vyhledání a označení volby v menu

K přesunu z jedné volby na druhou na stejné úrovni používejte vyhledávací tlačítko ; stiskněte spodní část, která vás posune zpět. Nalezenou požadovanou volbu vyberete stisknutím .

Vybraná volba podle okolností způsobí:

- zobrazení krátkého hlášení, potvrzujícího akci, např. *Hotovo.*
- nebo zobrazení výzvy, požadující zadání informace, např. *Zadat PIN nebo Zadat jméno.*
- nebo zobrazení první volby vedlejšího menu. Můžete vybrat tuto volbu klávesou  nebo prohledávat ostatní volby posunovacími klávesami.

K opuštění volby a návratu do nadřazeného menu slouží klávesa . Takto se dostanete zpět do nadřazeného menu.


Volby s bezpečnostním kódem

Některé volby jsou proti zneužití chráněny tím, že vyžadují zadání jednoho z bezpečnostních kódů. Chcete-li tyto volby použít, musíte nejdříve zadat požadovaný kód.

Ukázka orientace v menu

Chcete-li zapnout volbu Rozšířená menu, postupujte takto:

- 1 Stiskněte klávesu **MENU** ve chvíli, kdy je telefon v pohotovostním režimu. Získáte tak přístup do menu Volby a zobrazí Telefonní seznam.[#]
- 2 Opakovaně tiskněte klávesu **↑**, až se na displeji objeví položka Nastavení telefonu.
- 3 Stiskem klávesy **OK** vyberete příslušné submenu.
- 4 Opakovaně tiskněte klávesu **↑**, až se na displeji objeví položka Rozšířená menu.
- 5 Stiskem klávesy **OK** tuto položku zvolíte. Nyní si můžete vybrat mezi Zapnuto a Vypnuto, přičemž aktuálně nastavenou položku poznáte podle znaku ✓. Je-li znakem ✓ označena volba Vypnuto, stiskněte **↑** a **OK**, čímž aktivujete Rozšířená menu. Je-li znakem ✓ označena volba Zapnuto, stiskněte **C**, čímž opustíte menu beze změny..

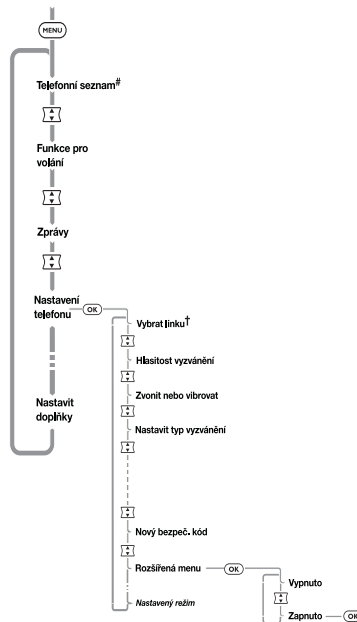

[#] Pokud Váš poskytovatel dodal vlastní menu, menu Telefonní seznam se neobjeví jako první položka v menu Volby.

[†] Dostupnost závisí na typu a nastavení SIM karty anebo službách, které jste si předplatili.

OK Zkrácená, rozšířená a upravená menu

Technologie *Personality*TM umožňuje upravit menu výběrem funkcí, k nimž chcete mít rychlý přístup. Funkce a volby, které používáte méně často, lze uložit mimo viditelné pole.

Schémata jednotlivých menu, uvedená v této příručce, zobrazují výchozí nastavení menu od výrobce. Některé položky náleží do zkrácených menu a jsou vytištěny **tučně**. Položky z rozšířených menu jsou vytištěny stínovanou kurzívou.

Zobrazení voleb v krátkých a rozšířených menu však lze měnit a tím menu přizpůsobit vlastním potřebám.

Chcete-li položku přesunout z krátkého do rozšířeného menu (nebo naopak), přejděte na tuto položku a pak podržte klávesu **OK**, až se zobrazí výzva, nabízející tyto možnosti:

- přidat aktuální volbu do krátkého či rozšířeného menu
- ponechat aktuální volbu v krátkém či rozšířeném menu.

Zadejte svou volbu stisknutím klávesy **OK**.

Nastavení některých položek nelze měnit.

Naprostá spokojenost zákazníka

Naprostá spokojenost zákazníka je u společnosti Motorola nejvyšší prioritou. Máte-li jakékoliv dotazy, návrhy nebo obavy související s mobilními telefony Motorola, společnost Motorola je chce slyšet.

Kontaktujte prosím faxem Středisko zákazníků Motorola Cellular Response Centre na čísle: +44 (0) 131 458 67 32, nebo použijte místní číslo pro následující země:

Rakousko	0660 7246
Belgie	0800 72 370
Česká republika	00420 2 21 85 21 01
Dánsko	4348 8005
Egypt	02 3411800
Irsko	01 402 6887
Finsko	0800 117 036
Francie	0 803 303 302
Německo	0180 35050
Řecko	00800 441 28150
Itálie	02 696 333 16
Jordánsko	06 863750
Kuvajt	484 2000 lin. 1177
Libanon	01 744156
Lucembursko	0800 21 99
Nizozemsko	0800 022 27 43
Norsko	22 55 10 04
Omán	790925
Portugalsko	01 318 0051

Katar	418999
Saúdská Arábie	01 2303294
Jižní Afrika	0800 11 48 49
Španělsko	902 100 077
Švédsko	08 445 1210
Švýcarsko	0800 553 109
Turecko	0212 425 9090
Velká Británie	0500 55 55 55
Spojené arabské emiráty	04 32 11 66
Hong Kong	852 25063888
Čínská lidová republika	86 10 68466060
Singapur	65 4855 333
Taiwan	886 2 87731746
Spojené státy americké	1 800 331 6456
Kanada	1 800 461 4575
Elektronickou poštou kontaktujte: mccr@ei.css.mot.com	
Internetové spojení: http://www.mot.com	

Záruka firmy Motorola

Motorola poskytuje na váš mobilní telefon záruku uspokojivé kvality, vhodnosti pro účel použití a splnění platných technických požadavků firmy Motorola během dvanácti (12) měsíců ode dne prodeje.

Tato záruka neplatí:

- 1** při nevhodném používání, záměrném poškození, zanedbání údržby, nevhodném zkoušení, opravě, změně nebo znehodnocení telefonu, či poškození kapalinou.
- 2** byla-li závada způsobena jakýmkoliv nedodržením pokynů návodu na obsluhu nebo specifikace výrobku,
- 3** byla-li závada způsobena použitím příslušenství nebo pomocných prvků, připevněných k telefonu nebo s telefonem spojených, které nebylo schváleno firmou Motorola.

Tato záruka nemá účinek na zákonná spotřebitelská práva.

Záruční podmínky se mohou lišit podle toho, ve které zemi jste telefon zakoupili.

Důležité

Důležité informace pro efektivní a bezpečné používání telefonu	11
--	----

Seznamte se se svým telefonem, baterií a kartou SIM

Stručný popis telefonu, výklad o nabíjení a údržbě baterií a vysvětlení funkce karty SIM	15
--	----

Zavolání a přijetí hovoru

Výklad o tom, jak volat jednoho či několik účastníků, jak zopakovat volbu posledního čísla a jak hovor převést a ukončit	25
--	----

Používání hlasových funkcí

Vysvětluje, jak používat funkcí hlasových poznámek VoiceNotes™ a hlasového ovládání na telefonu	35
---	----

Použití menu Volby

Výklad k menu Volby a jeho použití	43
--	----

Použití menu Rychlý přístup

Výklad k menu Rychlý přístup a jeho použití	83
---	----

Příslušenství

Podrobnosti o příslušenství, kterým lze telefon doplnit	89
---	----

Co dělat, když...

Pomoc při řešení eventuálních problémů	91
--	----

Rejstřík

Podrobný rejstřík hesel	95
-------------------------------	----





DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

**Abyste mohli svůj bezdrátový přenosný
přístroj užívat bezpečně a efektivně,
dodržujte následující pokyny:**

Vystavení vysokofrekvenčnímu vlnění

Váš bezdrátový přenosný telefon je slaboproudým vysílačem a přijímačem rádiového signálu. Je-li ZAPNUTÝ, přijímá a vysílá vysokofrekvenční signál.

Evropské a jiné mezinárodní instituce stanovily normy a doporučení pro ochranu veřejnosti před vysokofrekvenční elektromagnetickou energií.

- International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 1996
- Verband Deutscher Elektringenieure (VDE) DIN-0848
- Directives of the European Community, Directorate General V in Matters of Radio Frequency Electromagnetic Energy
- National Radiological Protection Board of the United Kingdom, GS 11, 1988
- American National Standards Institute (ANSI) IEEE.C95. 1-1992
- National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP). Report 86
- Department of Health and Welfare Canada. Safety Code 6

Tyto normy byly stanoveny na základě rozsáhlých studií. Tak například, na rešerši dosavadních vědeckých výsledků, potřebné k vyvinutí nové verze standardu ANSI, se podílelo přes sto dvacet vědců, inženýrů a lékařů z univerzit, vládních institucí i výrobního sektoru.

Je-li váš přístroj normálně používán, těmto normám odpovídá.

Péče o anténu

Používejte pouze anténu dodanou s přístrojem nebo doporučenou náhradní. Užitím nesprávné nebo upravené antény může dojít k poškození telefonu, případně k porušení místních nařízení týkajících se vyzařování VF energie.

Zacházení s přístrojem

Normální poloha: Držte telefon stejně jako běžný telefon. Anténa by měla během hovoru směřovat vzhůru a nad vaše rameno.

Tipy pro úsporný provoz: Má-li váš telefon pracovat úsporně a efektivně, dodržujte tato pravidla:

- Anténu úplně vytáhněte (je-li to možné).
- Pokud to není nutné, nedotýkejte se antény rukou během provozu. Dotyk antény ovlivní kvalita hovoru a zbytečně také vzroste množství použité energie.



Baterie

! Pokud se holé kontakty dotýkají vodivého materiálu (šperky, klíče, či řetízky), mohou baterie způsobit škody či popáleniny. Takový materiál může způsobit krátké spojení a rozpálit se na značně vysokou teplotu. S ohledem na toto nebezpečí zacházejte s nabitými bateriemi velmi opatrně, zvláště když je vkládáte do kapes, peněženek či jiných míst, kde mohou přijít do kontaktu s kovovými předměty. Vaše baterie jsou vybaveny ochranným obalem; používejte jej prosím při skladování nepoužívaných baterií vyjmutých z přístroje.

Řízení motorových vozidel

Ověřte si zákony a vyhlášky týkající se používání mobilního telefonu v zemích, kam s vozem jezdíte, a dbejte na jejich dodržování. Používáte-li telefon během jízdy automobilem:

- věnujte vždy plnou pozornost řízení vozidla - bezpečnost především!
- používejte pokud možno režim se zavěšeným mikrotelefonem,
- vyžaduje-li to dopravní situace, opusťte před navázáním hovoru vozovku a zaparkujte automobil.

Elektronická zařízení

Většina moderních elektronických zařízení je odstíněna proti elektromagnetickému rušení na rozhlasových frekvencích. Některé elektronické přístroje však nemusí být vůči vašemu telefonu odstíněny dostatečně.

Kardiostimulátory

Asociace výrobců pro zdravotnictví doporučuje u mobilních telefonů zachovávat minimální vzdálenost 15 cm od kardiostimulátorů, aby tak nedošlo k negativnímu ovlivnění těchto přístrojů. Toto doporučení je v souladu s nezávislými studii a doporučeními výzkumu v oblasti bezdrátových komunikací.

Osoby nosící kardiostimulátor

- by měly za všech okolností dbát, aby se zapojený mobilní telefon nepřiblížil na méně než 15 cm jejich kardiostimulátoru.
- by neměly nosit mobilní telefon v náprsní kapse
- by měly při hovoru naslouchat uchem na opačné straně těla, než je stimulátor, aby tak minimalizovaly riziko jeho rušení.

Vyvstane-li jakékoli podezření, že je stimulátor rušen, telefon **IHNED** vypněte.

Sluchadla

Některé digitální bezdrátové telefony mohou rušit i přístroje pro nedoslýchavé. V takovém případě by bylo vhodné problém konzultovat s vaším výrobcem sluchadel.

Jiné zdravotní přístroje

Používáte-li jakékoli jiné osobní zdravotní přístroje, poraďte se s jejich výrobcem, zda jsou dostatečně odstíněny proti vnějšímu vysokofrekvenčnímu vlnění. Pokud je pro vás obtížné spojit se s výrobcem, obraťte se na svého lékaře.

Vypínejte telefon v těch částech zdravotnických zařízení, kde to nápisy požadují. Nemocnice i jiná zdravotnická zařízení mohou užívat přístroje citlivé na vnější vysokofrekvenční vlnění.

Motorová vozidla

Vysokofrekvenční signály mohou rušit nesprávně instalované či nedostatečně stíněné elektronické systémy motorových vozidel. Konkrétní údaje ověřte u výrobce svého vozu. S výrobcem byste také měli konzultovat doplňky, které byly do vozu instalovány dodatečně.

Místa, kde je provoz mobilních telefonů zakázán

Vypojte přístroj všude tam, kde to varovné nápisy žádají.

Letecká doprava

Předpisy FCC (sdružení leteckých dopravců) zakazují užívání mobilních telefonů za letu. Před vstupem na palubu letadla **VYPNĚTE** telefon.

Lomy

Pokud je v okolí lomů nebo jiných pracovišť, kde se pracuje s výbušninami, vyhlášen zákaz používání radiostanic, neopomeňte telefon vypnout. Respektujte veškerá nařízení a výstražné nápisy ohledně provozu mobilních telefonů.

Potenciálně výbušné prostředí

Telefon **VYPNĚTE** a nevyjímejte baterii, jste-li v oblasti s potenciálně výbušným prostředím, a dodržujte všechny výstražné nápisy a pokyny. Jiskry z vaší baterie by mohly na těchto místech způsobit explozi nebo požár s následným zraněním nebo dokonce smrtí.

Oblasti s potenciálně výbušným prostředím jsou často, ale ne vždy, zřetelně označeny. Patří k nim místa, kde se manipuluje s palivy, jako například benzínové stanice; podpalubí lodí; zařízení na přepravu nebo skladování paliv a chemikálií; místa, kde je přítomen zápach paliv, t.j. pokud dojde k úniku plynu/propanu ve vozidle nebo v domácnosti; místa, kde vzduch obsahuje chemikálie nebo pevné částičky, jako je obilný, kovový či jiný prach; a všechna další místa, kde byste obvykle byli upozorněni na to, abyste vypnuli motor vozidla.

Vozidla vybavená airbagy

Airbag se nafukuje pod značnou silou. **NENECHÁVEJTE** předměty, včetně mobilních telefonů (ať už jsou instalovány v sadě pro motorové vozidlo či nikoli) v prostoru nad airbagem nebo tam, kam se airbag po nafouknutí rozbálí. Při nafouknutí airbagu může nesprávně instalovaný telefon způsobit vážné zranění.



Prohlášení o souladu s direktivami Evropské unie



Tento výrobek je v souladu s požadavky platných direktiv Evropské unie.

Prohlášení o souladu s požadavky je uloženo v:

Motorola Ltd.
European Cellular Subscriber Division
Midpoint, Alençon Link
Basingstoke, Hampshire RG21 7PL
United Kingdom

Seznamte se se svým telefonem, baterií a kartou SIM

Speciální klávesy

-  Stisknutím telefon zapnete nebo vypnete.
 -  Stisknutím potvrdíte přijetí hovoru, nastavení, volbu atd.
 -  Stisknutím odmítnete hovor, nastavení, volbu.
 -  Vyvolání menu Rychlá volba.
 -  Stisknutím zpřístupníte menu Volby nebo Telefonní seznam.
 -  Současným stisknutím se zamkne klávesnice u modelů bez odklápěcího krytu. Používají se rovněž pro přetáčení vpravo nebo vlevo.
 -  Stisknutím horní části posouváte nahoru, stisknutím dolní části posouváte dolů.
 -  Stisknutím zavoláte hlasovou schránku.
-  *Tvar tlačítek, která jsou zobrazena v příručce, se může trochu lišit od těch, která jsou na telefonu*

Odklápěcí kryt (je-li namontován)

Otevřením krytu přijmete hovor (je-li volba 'Pouze příjem klávesou' nastavena na Vypnuto, tj. standardní nastavení).

Chytrá klávesa

Chytrá klávesa (☉) se nachází na levé straně vašeho telefonu, pod klávesou pro nastavení hlasitosti. Stisknutím se dostanete rychle ke všem záznamům v telefonním seznamu, potom buď přetáчете klávesu po záznamech použitím klávesy pro nastavení hlasitosti nebo stisknutím některé alfanumerické klávesy vyhledejte specifické jméno – například stisknutím  vyhledáte jméno Pam, nebo čtyřnásobným stisknutím  vyhledáte jméno Sam.



 *Jméno, které není obsaženo v záznamu v Telefonním seznamu, se nezobrazí.*

Používáte-li soupravu se sluchátky a mikrofonom, která se dodává jako zvláštní příslušenství, chytrou klávesou můžete volit číslo, přijímat a ukončovat hovory následujícím způsobem:

- Hovor přijmete stisknutím ☉ na 1,5 sekundy.
- Hovor ukončíte stisknutím ☉ na 1,5 sekundy a opětovným krátkým stisknutím ☉.
- Při volání vložte číslo nebo je vyvolejte z Telefonního seznamu a stiskněte a přidržte ☉ na 1,5 sekundy.



Klávesy pro nastavení hlasitosti

Klávesa pro nastavení hlasitosti (∞) je na levé straně telefonu nad chytrou klávesou. Klávesy se používá k nastavení hlasitosti tónů kláves, reproduktoru a vyzvánění. Měřidlo zmizí po krátké době nebo jej můžete zrušit stisknutím  nebo .

- Při nastavování hlasitosti tónů klávesnice a reproduktoru stiskněte klávesu bez volby jiných funkcí.
- Při nastavování hlasitosti vyzvánění nejprve zvolte položku 'Nastavení hlasitosti vyzvánění' v menu pro nastavení telefonu a klávesou zvolte požadovanou hlasitost.

Klávesa pro nastavení hlasitosti se může použít také na přetáčení záznamů v telefonním seznamu po stisknutí chytré klávesy.

 *Je-li signalizován hovor, který nechcete přijmout okamžitě, stiskněte klávesu pro nastavení hlasitosti, čímž ukončíte vyzvánění nebo vibraci, ale nepřijmete hovor.*


Klávesa pro spuštění/ukončení nahrávání

Klávesa pro spuštění/ukončení nahrávání (Ⓢ) se nachází na pravé straně telefonu. Stisknutím spustíte nebo zastavíte nahrávání VoiceNotes™ - viz další informace v bodě **Používání VoiceNotes™**.



Displej

Displej na přístroji zobrazuje písmena, číslice a symboly důležitých informací, jako jsou:

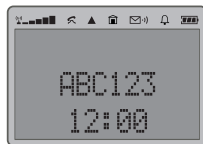

ABC123

Telefonní čísla a zprávy se zobrazují příslušnými znaky.



Síla signálu. Čím více sloupců je v grafu zobrazeno, tím je signál silnější.



V provozu. Symbol je zobrazen během hovoru.



Roam. Zobrazuje se, jste-li registrován v jiném než domovském systému.



Domácí oblast. Dostupnost závisí na Vašem poskytovateli.



Služba krátkých zpráv. Tento symbol se objeví, pokud váš telefon dostane vzkaz. Tento symbol bliká, pokud je paměť zcela naplněna.



Indikátor čekající hlasové pošty. Tento symbol bliká, pokud čeká hlasový vzkaz. Dostupnost této služby závisí na provozovateli vaší sítě.



Zapnutí vyzvánění. Zobrazí se v případě nastavení vyzvánění. Jestliže zvolíte položku Tiché vyzvánění nebo Pouze vibrace, tento symbol se neobjeví.



Indikátor nabití baterie. Čím více segmentů baterie se zobrazí, tím je baterie nabitější.



V menu Rychlý přístup se zobrazují ikony.



Indikuje, že byla tato položka seznamu vybrána.

12:00

Hodiny reálného času. Na nečinném displeji hodiny reálného času zobrazují čas v 12-hodinovém nebo 24-hodinovém formátu

Očekává-li od vás telefon stisknutí klávesy (OK), zobrazí se na displeji navíc hlášení např. *Hotovo.*

Provoz za nízkých teplot

Displej s tekutými krystaly použitý v telefonu mění za nízkých teplot své chování. Jeho reakce na klávesy se patrně zpomalí; je to však normální a nemá to žádný vliv na vlastní funkce přístroje.

Konektor reproduktoru

Konektor reproduktoru je na levé straně telefonu nad klávesou pro nastavení hlasitosti. Používejte konektor na sluchátkové příslušenství, které dostanete u prodejců výrobků *Motorola*.

Komunikace s externím zařízením

Pro komunikaci s externím zařízením, jako osobní počítač nebo fax, má váš telefon tyto funkce:

- infračervenou (Infra-Red, IR) čočku umístěnou vedle antény na horní části telefonu.
- zástrčku pro připojení k RS232 portu počítače na spodní straně telefonu.

Nastavení infračervené funkce (IR)

 Stiskněte . Zvolte funkci Rychlý přístup ( Aktivovat IR?) nebo po zaznění tónu vyslovte jméno hlasové jmenovky. Viz 'Hlasové ovládání pro funkce Rychlý přístup'.

Než můžete převádět data:

- Seřídte infračervenou čočku na telefonu s infračervenou čočkou na externím zařízení.
- Zkontrolujte, že infračervená funkce je aktivní jak na vašem telefonu, tak na externím zařízení.

Telefon a externí zařízení mohou být až 30 cm od sebe vzdálené.

Provozní podrobnosti naleznete v této příručce v části 'Nastavení telefonu' kapitola 'Aktivuje se IR Port'.

Nastavení pro RS-232 Sériový datový port

Sériový datový port RS-232 potřebuje 3-bodový sériový datový kabel *Motorola*. Ten dostanete u prodejců výrobků *Motorola*.

Jak připojit kabel na externí zařízení se dočtete v dokumentaci dodávané výrobcem.

Péče o telefon

- Nikdy nenechávejte přístroj v prostředí s extrémními teplotami (nad 60°C), např. za oknem na silném a přímém slunci.
- Telefon čistěte navlhčeným či antistatickým kusem látky. **Nepoužívejte** látku suchou či nabitou elektrostatickým nábojem.

Stavový indikátor

Stavový indikátor v horní části telefonu zobrazuje následující informace:

Příchozí hovor	střídavě svítí červená/zelená
V užívání	bliká zeleně
Žádná síť	bliká červeně
Roaming	bliká žlutě



Baterie

Nabíjení nové baterie

Nové baterie se dodávají v nenabitém stavu.

Pro dosažení maximální účinnosti baterie se doporučuje nabíjet novou baterii (nebo baterii, která nebyla několik měsíců používána) nejméně 14 hodin.

 Nová baterie dosáhne jmenovité kapacity až po dvou či třech nabíjecích cyklech.

 Nová baterie nebo baterie, která se nepoužívala několik měsíců, může na nabíječi předčasně vyvolat signalizaci plně nabitého stavu. Ignorujte blikání kontrolky a nechte baterii nabíjet dalších několik hodin. Potom ji vyjměte z nabíječky, vložte znovu zpět a nechte nabíjet dalších čtrnáct hodin.

Důležité upozornění

 **S bateriemi vždy zacházejte opatrně - viz bod 'Baterie' na začátku tohoto návodu.**

 **Za žádných okolností nevystavujte baterii působení vysokých teplot (přes 60°C) - např. při uložení za sklem na intenzivním přímém slunečním světle.**

 **V telefonu lze nabíjet pouze originální baterie Motorola. Tímto způsobem jste Vy i Váš telefon chráněni proti rizikům souvisejícím s nesprávným nabíjením.**

 Nepoužívejte lithium-iontové baterie při velmi nízkých teplotách, protože v chladném prostředí nelze dosáhnout maximální provozní doby v pohotovostním režimu/doby hovoru.

Chcete-li dosáhnout maximální životnosti baterie a co nejlépe využít její kapacitu, dodržujte následující zásady:

- Při nabíjení by baterie měla mít pokojovou teplotu nebo téměř pokojovou teplotu.

Kapacita a údržba baterie

- Nejvyšší kapacity baterie dosáhnete pouze pravidelným nabíjením a vybíjením podle pokynů v této příručce.
- Na kapacitu baterie má značný vliv pokrytí síťovým signálem.
- Přepněte Úsporný režim na Zapnuto (viz 'Menu Nastavení telefonu') nebo Opakování registrace na Pomalu nebo Středně (viz Menu 'Výběr sítě').
- Plně nabitá baterie se, pokud ji nebudete používat, samovolně vybije asi za měsíc.
- Když baterii nepoužíváte, uschovejte ji na chladném, tmavém a suchém místě.

Indikace vybití baterie


Když jsou baterie téměř vybité a umožňují posledních pár minut hovoru, zazní výstražný signál (dvě dvojité pípnutí), symbol baterie začne blikat a zobrazí se nápis **Vybitá bat..**

Když je baterie vybitá zcela, telefon se vypne.

Vyjmutí baterie


! Před vyjmutím baterie přístroj vypněte. V opačném případě hrozí poškození paměti telefonu.

- 1 Stiskněte západku prostoru pro baterii a odklopte kryt.
- 2 Posuňte baterii k horní části telefonu a vyjměte ji za dolní část.

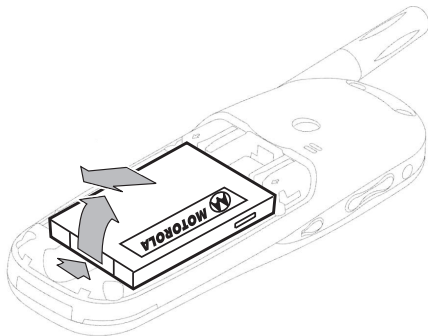

Vložení baterie

- 1 Sejměte kryt prostoru pro baterii.
- 2 Vyrovnajte konektory baterie s konektory telefonu.
- 3 Posuňte baterii směrem ke konektorům a stlačte ji dolů, dokud nezaskočí na své místo. Nasadte kryt.

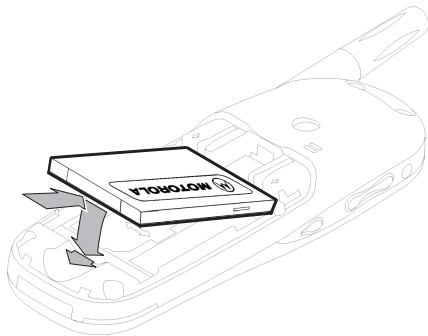

Nabíjení baterie cestovním nabíječem

Cestovní nabíječ může napájet telefon a současně nabíjet nasazenou baterii.


1 Zkontrolujte, zda místní síťové napětí odpovídá napětí Vašeho cestovního nabíječe.

Vložte baterii do telefonu.

Nabíjení baterie:

- 1 Nasadíte správný propojovací konektor na cestovní nabíječ.
- 2 Připojíte cestovní nabíječ k telefonu.

 Konektor je opatřen perem a může být zapojen pouze jedním způsobem.

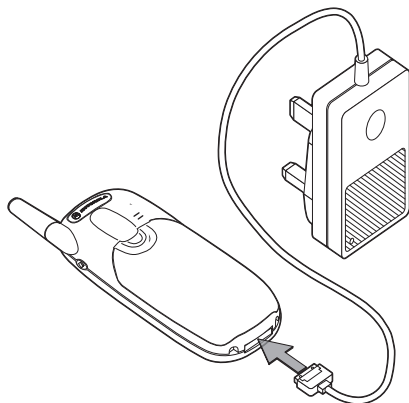

- 3 Zapojte vidlici cestovního nabíječe do síťové zásuvky.

Jakmile začne nabíjení, ozve se pípnutí a začne blikat ikona baterie.

 Při nabíjení může být telefon zapnutý nebo vypnutý.

Průběh nabíjení je sledován a zobrazován na telefonu. Viz podrobnější informace v bodě 'Indikátory měření baterie' dále v této části.


Nabíjení baterie stolním nabíječem

 Stolní nabíječ je volitelné vybavení, které umožňuje současně nabíjet baterii v telefonu a náhradní baterii.

Nabíjení trvá dvě až tři hodiny v závislosti na baterii.

 Při nabíjení se baterie zahřeje, což je naprosto normální.

- 1 Zapojte cestovní nabíječ do zásuvky stolního nabíječe. (Konektor je opatřen perem a může být zapojen pouze jedním způsobem).
- 2 Zapojte cestovní nabíječ do síťové zásuvky.
- 3 Vložte telefon do stolního nabíječe podle obrázku.

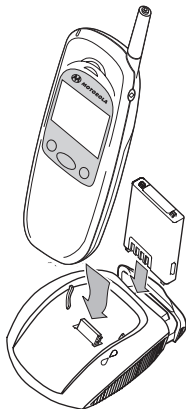

Náhradní baterie se může nabíjet samostatně nebo současně s telefonem. Baterii vložte do stolního nabíječe podle obrázku.

 Pro dosažení maximální kapacity baterie NiMH byste měli prodloužit dobu nabíjení na dvojnásobek.

 Nabíjení trvá déle, jestliže v průběhu nabíjení voláte nebo přijímáte hovory.



Indikátory baterie

Mobilní telefon Motorola je vybaven nabíjecím systémem Motorola Expert Performance (E-P+). Tento systém zajišťuje komunikaci nabíjecích obvodů nabíječky telefonu a volitelné stolní nabíječky (E-P+) s baterií. Komunikace umožňuje nabíječce zvolit optimální nabíjecí cyklus pro dosažení nejlepšího výkonu a určit úroveň nabití.

Váš telefon sleduje a zobrazuje informace o baterii. Jakmile nastane příslušný stav, na displeji se objeví následující zpráva:

Vybitá bat.	Nízké napětí baterie. Baterii je třeba nabít.
Vložit baterii	V telefonu není vložena baterie, telefon je připojen k externímu zdroji.
Chybná bat.	Toto hlášení doprovází jedno pípnutí. Telefon Vás upozorňuje, že používaná baterie není vybavena nabíjecími funkcemi, i když by se mohla použít pro nabíjení telefonu. Nejpravděpodobnější důvod, proč nabíjecí systém nerozpoznal baterii, je skutečnost, že jste si nekoupili originální baterii Motorola, a proto není vybavena komunikační technologií. Touto technologií se vyznačují všechny originální baterie Motorola. Je vhodné, abyste používali výhradně originální baterie, nabíječky a ostatní příslušenství Motorola.

Indikátory měření baterie

Při měření se zobrazují různá hlášení v závislosti na připojených bateriích nebo na tom, zda se používá nebo nepoužívá vnější napájecí zdroj. Položka Měření baterie se nachází v části Funkce pro volání v menu Volby.

Nabíjení baterie	Baterie se nabíjí.
Volba provedena	Nabíjení je dokončeno.
Chybná bat.	Baterie může být vadná nebo není originální baterie Motorola.

 Když je baterie kompletně vybitá, musíte ji nabíjet celou minutu, než můžete telefonovat nebo přijímat hovor.

Karta SIM

Tzv. SIM kartu (Subscriber Identity Module), jež je velikostí srovnatelná s kartou kreditní, obdržíte od svého provozovatele sítě při koupi telefonu. Pokud nemáte kartu zasunutou v přístroji, nelze z něj volat ani přijímat hovory.

 *Některé sítě umožňují z přístroje bez karty tísňové volání.*


Karta SIM je tzv. "chytrá karta" ('Smart Card'), takže je na ní uloženo vaše telefonní číslo, provozní data a paměť, do níž lze ukládat telefonní adresář a vzkazy. Pokud tedy budete volat z cizího GSM telefonu typu 900/1800, můžete použít své karty SIM a poplatek za hovor bude účtován vám.

Podobně jako kreditní kartu i kartu SIM je nutno uchovávat v bezpečí. Chraňte ji před zlomením a poškrábáním a vyhněte se působení statické elektřiny a vody.

 Před zasunutím nebo vyjmutím karty SIM telefon vypněte; v opačném případě hrozí poškození její paměti.

Vložení/vyjmutí SIM karty


- 1 Vypněte telefon stisknutím a přidržením klávesy . Sejměte kryt prostoru pro baterii a vyjměte baterii.
- 2 Posuňte příkrov SIM karty doleva a zdvihněte jeho pravou stranu.

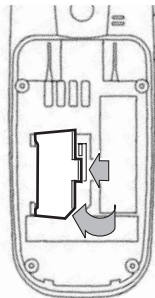

- 3 Je-li nutné, vyndejte SIM kartu z výklenku na dně telefonu.



- 4 Vložte SIM kartu do výklenku na dně telefonu tak, aby seřiznutý úhel byl na spodní pravé straně telefonu.

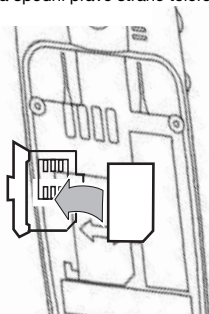

- 5 Přivřete příkrov SIM karty, stiskněte a posuňte doprava až do zacvaknutí.

- 6 Vložte baterii do telefonu a nasad'te kryt.

Pokud je karta SIM vložena opačně nebo je poškozená, zobrazí se hlášení *Zkontrolovat kartu*. Kartu vyjměte, zkontrolujte, zda ji nevkládáte opačně, a znovu vsuňte do přístroje.

Objeví-li se hlášení *Vadná karta* či *Karta trvale blokována*, spojte se s provozovatelem vaší sítě.

Zapnutí a vypnutí telefonu

Telefon se zapíná a vypíná stisknutím a přidržením klávesy . Při aktivování vibrační signalizace telefon při zapnutí vibruje.

Zapnete-li telefon, do něhož není vložena karta SIM, budete požádáni o její zasunutí. Po vložení karty přístroj ověří její platnost.

Telefon zobrazí řadu hlášení:

- Zadat PIN - žádost o zadání kódu PIN (dle potřeby).
- Zadejte blok. kód - žádost o zadání blokovacího kódu telefonu (dle potřeby).
- Registrace... po kterém následuje název sítě - telefon hledá a nachází vhodnou síť, do které se zapojí.

Zadání PIN kódu vaší karty SIM

Chcete-li zadat kód PIN, stiskněte klávesy  .

Při zadávání kódu bude jeho každý znak zobrazen jako znak *.

Uděláte-li při zadávání chybu, můžete posledně zadaný znak odstranit stisknutím . Dlouhým stisknutím  odstraníte všechny vložené znaky.

Po zadání celého kódu PIN stiskněte .

Pokud je kód PIN zadán nesprávně, zobrazí se hlášení **Chybný PIN kód** následované hlášením **Zadat PIN**.

! Je-li kód PIN zadán chybně třikrát po sobě, telefon se automaticky zablokuje a na displeji se objeví hlášení **Blokováno. Pokyny pro odblokování telefonu viz Odblokování přístroje**.

Kód je možno měnit. Bližší pokyny jsou uvedeny v části **Změna PIN kódu karty** v oddílu **Menu nastavení telefonu**.

OK Zadání odemykacího kódu

Zobrazí-li se na displeji hlášení **Zadejte blok. kód**, musíte telefon "odemknout" zadáním kódu, a to stisknutím kláves

 .

Odemykací kód je čtyřmístné číslo nastavené výrobcem na hodnotu **1234**. Kód je možno změnit. Bližší pokyny jsou uvedeny v části **Změna odemykacího kódu** v oddílu **Menu nastavení telefonu**.

Pokud si nepamätujete odemykací kód, stiskněte klávesu . Zobrazí se položka **Změna odemykacího kódu**. Stiskněte klávesu  , zadejte nový odemykací kód a stiskněte .

Blokování klávesnice

Stiskněte zároveň klávesy  a , chcete-li zabránit nechtěnému použití telefonu (i v případě, že telefon je opatřen krytem). Všechny klávesy s výjimkou  budou zablokovány. Hovor můžete přijmout po stisknutí klávesy .



Volání

Při volání musí být telefon zapnutý a odblokovaný.

Nebudete moci telefonovat, pokud nejste v oblasti, kde funguje GSM900, 1800 nebo 1900. Jakmile je spojení se sítí navázáno, indikuje řada rostoucích sloupců intenzitu pole,



Hovor lze uskutečnit několika různými způsoby:

- Zadáním čísla z klávesnice.
- Automatickým opakováním volby.
- Opakováním volby posledního čísla.
- Volbou čísla z telefonního seznamu jedním tlačítkem*.
- Voláním čísla vnořeného do vzkazu.
- Použitím Chytré klávesy (☎) a hlasového ovládání.

 *Telefon obsahuje elektronický telefonní seznam, který se používá pro ukládání jmen a telefonních čísel. Bližší podrobnosti viz **Použití Menu Telefonní seznam**.

Nejjednodušším způsobem uskutečnění hovoru je zadání čísla z klávesnice a stisknutí klávesy (OK).

 Uděláte-li při zadávání čísla chybu, můžete poslední zadaný znak odstranit stisknutím (C). Podržíte-li klávesu (C) stisknutou déle, vymaže se celé číslo.

Telefon se pokusí navázat spojení, což je na displeji indikováno hlášením Volání. Pokud na hovor nikdo neodpovídá, ukončíte svůj pokus stisknutím (OK) nebo uzavřením krytu.

Jestliže na váš hovor volaný odpoví, změní se hlášení na displeji na: Spojeno, které bude po několika sekundách nahrazeno hlášením Ukončit?.

Hovor ukončíte stisknutím (OK) nebo uzavřením krytu.

Automatické opakování volby

Jestliže volání nebylo úspěšné, objeví se na pět sekund hlášení Opak. volbu?. Když během této doby stisknete (OK), telefon automaticky znovu vytočí volané číslo.

Odpověď na hovor je indikována krátkým zazvoněním.

Maximální počet opakovaných volání je nastaven provozovatelem sítě. Pokud není během těchto opakovaných pokusů navázáno spojení, zobrazí se hlášení Opak. volbu selhalo.

Opětovné volání naposled volaného čísla

 Jste-li v pohotovostním módu, stiskněte  .

Alternativně je možno vyhledat naposledy volané číslo pomocí funkce Posledních deset hovorů v menu Telefonní seznam.

Volba čísla z telefonního seznamu jedním tlačítkem

Pro rychlé vyhledání a volbu čísla uloženého na prvních devíti pozicích telefonního seznamu¹ stiskněte klávesu s odpovídajícím číslem a podržte ji stisknutou. Stisknete-li například klávesu , zavoláte číslo uložené na druhé pozici telefonního seznamu.

 Pro zavolání čísla není zapotřebí stisknout klávesu .

Volání čísla z Telefonního seznamu

Alternativně vložte číslo  telefonního seznamu a stiskněte  .

Vyvolávání čísel z Telefonního seznamu seznam chytrou klávesou

K dispozici jsou tyto varianty Chytré klávesy .

- Stiskněte  a vyslovte jméno hlasové jmenovky po zaznění tónu. Další informace viz 'Používání hlasového ovládání'.
- Stiskněte  a použijte klávesu pro nastavení hlasitosti k přetáčení uloženého čísla, nebo stiskněte příslušnou číselnou klávesu a přejděte na požadované písmeno. Při vytáčení hovoru, buď přidržujte  na 1,5 sek. nebo stiskněte .

Volání čísla vnořeného ve vzkazu

Podrobnosti o volání čísla vnořeného ve vzkazu jsou uvedeny v kapitole **Menu Vzkazy**.

Mezistátní telefonní hovory

Chcete-li volat do zahraničí, podržte stisknutou klávesu . Po několika sekundách se objeví + umožňující volání z libovolného státu, aniž znáte místní kód předvolby mezinárodního volání.

Nyní zadejte kód země následovaný telefonním číslem. Kódy zemí mají běžný formát: 49 pro Německo, 44 pro Velkou Británii, 46 pro Švédsko atd.

Podobně jako u běžných mezinárodních hovorů odstraňte z vnitrostátního kódu první nulu.

Vkládání pomlk do telefonního čísla

Podržíte-li po dobu několika sekund stisknutou klávesu , bude do telefonního čísla vložena třísekundová pomlka a na jejím místě se objeví symbol .

Tento znak způsobí třísekundové zpoždění kdekoli je použit. První znak pomlky v telefonním čísle je však zvláštní případ a zpoždění nebude zahájeno, dokud nepřijde odpověď.

Zpoždění - příklad

Pokud např. vlastníte hlasovou poštu s tónovou volbou na čísle 555-6911 a máte číslo schránky 1066 a heslo 2001, pak můžete navolit následující číslo:

5556911  1066  2001 .

První částí čísla se dovoláte do systému hlasové pošty.

Jakmile systém odpoví, první z pomlk vyvolá třísekundové zpoždění, po němž budou teprve vyslány tóny 1066, jimiž zvolíte svou schránku.

Po dalších třech sekundách zpoždění přístroj vyše kód vašeho hesla 2001.

1. Dostupnost jednotlivých údajů v telefonním adresáři závisí na nastavení zkrácených voleb v menu adresáře.


Tísňová volání GSM

V celosvětové celulární síti GSM je pro tísňová volání vyhrazeno číslo 112.

Za předpokladu, že je váš telefon v kontaktu s celulární sítí, můžete kdykoli uskutečnit tísňové volání, a to bez ohledu na typ sítě i na to, zda je či není v přístroji zasunuta karta SIM a zda je opatřen bezpečnostním kódem.

Tísňové volání je směrováno operátorovi tísňového volání na ústředně.

Tísňové volání GSM v síti GSM uskutečníte stisknutím kláves

.

Během probíhajícího tísňového volání se na displeji zobrazuje hlášení Tísňové volání.

 *Tísňová čísla lze volat i bez nasazené baterie, pokud je telefon napájen cestovním nabíječem.*



Přijem hovoru

Chcete-li přijmout hovor:

- Telefon musí být zapnutý a odblokovaný.
- Musíte být v okruhu, kde funguje GSM900, 1800 nebo 1900.
- Volby Přesměrování hovorů ani Blokování hovorů nemohou být aktivovány.

Jestliže telefon přijme volání, začne zvonit nebo vibrovat a na displeji se objeví hlášení **Hovor** (máte-li nastavenou volbu Identifikace volajícího, zobrazí se místo hlášení číslo nebo jméno volajícího).

Při přijetí hovoru stiskněte **OK** nebo odklopte kryt (pouze u modelů s odklápěcím krytem, jestliže funkce 'Pouze příjem klávesou' je nastavena na vypnuto).

Při zobrazení identifikace se můžete rozhodnout, zda hovor přijmete stisknutím **OK**, číselné klávesy (**1** až **9** **WYZ**), **✕** nebo **#**. Popis nastavování této volby se uvádí v oddílu "Přijetí hovoru jen pomocí klávesy". Hovor je možné přijmout pomocí kláves také v případě, že telefon již byl otevřen.

Nechcete-li na volání odpovědět, můžete buď:

Stisknout a uvolnit klávesu **C**. Jestliže jste v menu Volby aktivovali funkci Přesměrovat výběrově – když je obsazeno, nebo Přesměrovat, pokud jsem nedosažitelný, volající bude přesměrován, v opačném případě uslyší obsazovací tón. nebo

Podržte **C**. Tím bude volání odmítnuto bez možnosti přesměrování.

Jestliže nebudete na vyzvánění telefonu reagovat, objeví se hlášení **Zmeškaný hovor**, které indikuje, že vás někdo volal.


Ukončení hovoru

Stiskněte klávesu **OK**, **C** nebo sklopte kryt.



Hovorové menu

"Hovorové" menu zprostředkuje přístup k některým funkcím během samotného hovoru.

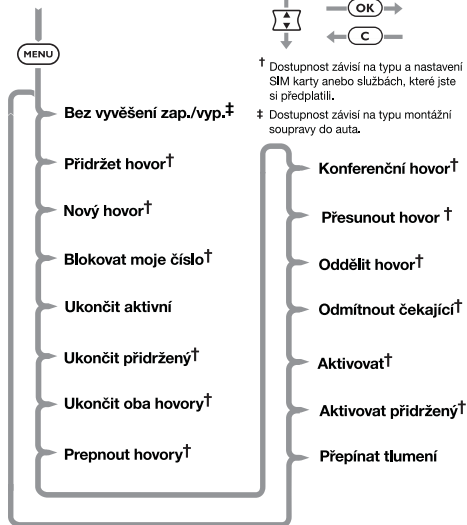

Vstup do Hovorového menu

Do Hovorového menu lze vstoupit při hovoru stiskem klávesy **MENU**.

Opuštění Hovorového menu

Menu opustíte stiskem klávesy **C**.

Volby Hovorového menu

Volby, uvedené v Hovorovém menu se dynamicky mění podle aktuálního stavu hovoru. Následující seznam obsahuje všechny volby, jež se v Hovorovém menu mohou vyskytnout.

 V konkrétním okamžiku se však zobrazí pouze některé z nich. Pořadí voleb se může měnit.

Bez vyvěšení zap./vyp

Jestliže je telefon instalován v autě a souprava není vybavena snímačem pro automatické zjištění přítomnosti, tato funkce umožňuje volit příjem volání bez vyvěšení nebo normální příjem.

Přidržit hovor

Aktivací této volby pozdržíte aktivní hovor.

Nový hovor

Volba umožňuje začít další hovor.

Blokovat moje číslo

Pomocí této volby můžete zavolat jinému účastníkovi, aniž by se před zahájením hovoru dozvěděl vaše číslo.

Ukončit aktivní hovor

Touto volbou ukončíte aktivní hovor a připojíte pozdržený hovor.

Ukončit přidržený hovor

Touto volbou ukončíte přidržený hovor.

Ukončit oba hovory

Aktivací této volby ukončíte všechny připojené hovory.

Přepnout hovory

Pomocí této volby můžete prohodit aktivní a přidržený hovor.

Konferenční hovor

Tato volba vás spojí až s pěti dalšími volajícími najednou (viz **Konferenční hovor**).

Převedení hovoru

Tato položka přesune hovor na jiný telefon (viz **'Přesunout hovor'** dále v této části).

Oddělit hovor

Pomocí této volby můžete oddělit jednoho účastníka od hlavní konference.

Odmítnutí čekajícího hovoru

Touto volbou odmítnete čekající hovor.

Opětovné spojení

Touto volbou změníte pozdržený hovor v aktivní.

Aktivovat přidržený hovor.

Volba je podobná předchozí, nabídne se vám však, pokud máte jeden hovor přidržený a další čekající. Aktivovat přidržený změní přidržený hovor v aktivní.

Přepínat tlumení

Dočasně vypne mikrofon v průběhu hovoru. Při navázání hovoru znovu zvolte tuto položku.

OK Přidržení a čekání hovoru

Váš přístroj podporuje funkce GSM Přidržení a čekání hovoru. Pomocí těchto voleb můžete přidržet současný hovor a přijmout hovor nový či zavolat dalšího účastníka. (Detaily zacházení s tímto menu viz **Čekání hovoru** v menu **Funkce pro volání**).

Průběh přidržení a čekání hovoru.

Hlášení na displeji se automaticky mění podle aktuálního stavu hovoru (resp. hovorů) a přístroj vám nabídne volbu, kterou si nejspíše budete přát. Stisknete **OK** chcete-li přijmout tuto volbu nebo stisknete **MENU** a potom **↕** chcete-li přetáčet "Hovorové" menu, abyste viděli alternativní volby. Budete-li postupovat podle těchto pokynů, poradíte si snadno i s trojnásobnou kombinací aktivního, přidrženého a čekajícího hovoru.

Nejčastější situace jsou shrnuty v následujících bodech:

- Při přidržení aktivního hovoru stisknete **MENU** a na displeji se objeví **Přidržet zvolený hovor?** Stisknutím **OK** se hovor přidrží a opětovným stisknutím se znovu spojí.
- Při přidržení aktivního hovoru a volbě jiného hovoru, nejprve přidrže první hovor, stisknete **MENU** a zvolte položku **Nový hovor**.¹
- Přepínáním mezi aktivním a přidrženým hovorem se provádí stisknutím **OK**, jakmile se objeví výzva **Přepnout dva hovory?**

1. Volba čísla se může urychlit, jestliže volané číslo zvolíte přímo a stisknete **OK**. Telefon přidrží probíhající volání a pokusí se navázat spojení s vloženým číslem



- Čekající hovor se v průběhu aktivního volání přijme stisknutím (**OK**), jakmile se objeví výzva Čekající hovor Přijmout? Aktivní hovor se přidrží, jestliže chcete ukončit aktivní hovor před přijetím čekajícího hovoru. Stiskněte (**MENU**) a zvolte položku Ukončit aktivní.
 - Čekající hovor odmítnete stiskem (**MENU**) a volbou Odmítnout čekající (anebo jednoduše stisknete klávesu (**C**)).
-  Máte-li současně aktivní, přidržný a čekající hovor, nelze čekající hovor přijmout dřív, než ukončíte některý z předchozích či je propojíte dohromady.

Hlášení přidržného a čekajícího hovoru.

Když telefon zpracovává přidržný či čekající hovor, může se na displeji objevit jedno či více následujících hlášení:

Provádím...

Přístroj se na váš pokyn pokouší přidržet aktivní hovor, vyměnit jej za hovor přidržný či připojit dalšího účastníka do konferenčního hovoru.

nebo

byl dán požadavek na nové připojení přidržného hovoru.

Přidržení selhalo

Pokus o přidržení hovoru byl neúspěšný.

Nelze přidr. další hovor

Jeden hovor je již přidržen. Nelze přidržet dva hovory současně

Přepnutí selhalo

Přidržný hovor nebylo možno aktivovat.

Probíhá akce čekejte

Telefon dosud zpracovává předchozí povel. Okamžik vyčkejte a opakujte povel.

Anonymní ID

Volající zablokoval indikaci telefonního čísla na vašem přístroji.

Nelze použít

Síť nedokáže zjistit číslo volajícího.

Konference neúspěšná

Nepodařilo se realizovat konferenční hovor.

Presouvání hovoru

Přístroj se snaží hovor převést.

Presunutí neúspěšné

Pokus o převedení byl neúspěšný.

Konferenční hovor

Touto volbou lze propojit aktivní hovor s přidruženým. Takovouto konferenci můžete uspořádat až s pěti účastníky. Kdykoli během hovoru můžete připojit, odpojit či rozdělit účastníky konference, a to pomocí voleb Hovorového menu.

 *Chcete-li využívat tuto funkci, je nutno si předplatit jak konferenční hovor, tak i doplňkové služby k čekajícím hovorům.*

Zahájení konferenčního hovoru

Chcete-li zahájit konferenční hovor, přidržte aktivní hovor a zavolejte další číslo. Budete pak mít jeden hovor aktivní a jeden přidružený.

Stiskem **(MENU)** vstoupíte do Hovorového menu a zvolíte volbu **Konferenční hovor**. Momentálně aktivní i přidružený hovor se pak spojí v jeden hovor konferenční.

Řízení konferenčního hovoru

Jakmile zahájíte konferenční hovor, můžete k němu připojovat další účastníky nebo některého ze současných oddělit.

Připojení dalšího účastníka

Připojit dalšího účastníka lze několika různými způsoby.

- Zadáním čísla z klávesnice.
- Použitím volby **Nový hovor** z Hovorového Menu.
- Pomocí **Rychlého přístupu**, jímž vyvoláte položku z Telefonního seznamu.
- Přijetím čekajícího hovoru.

Bez ohledu na způsob připojení nového účastníka bude během jeho připojování původní konferenční hovor přidružen. Poté je nutno vstoupit do Hovorového menu a zvolit volbu **Konferenční hovor**, čímž nového účastníka zapojíte do konference.

Oddělení jednoho z účastníků konference

Během konference můžete i jednoho z účastníků oddělit od hlavní konference.

 *Pokud tak chcete učinit, nesmíte mít žádný přidružený hovor.*

Stiskněte kdykoli v průběhu konference **(MENU)** a zvolte **Opustit konferenci**. Přístroj vám nabídne čísla či jména všech účastníků konference. Vyhledávacími tlačítky vyhledejte zvoleného účastníka konference. Jakmile jej naleznete, stiskněte klávesu **(OK)** a zvolte **Opustit konferenci**.

Zvolený účastník bude oddělen od konference a může si s vámi důvěrně promluvit.

Opětovného propojení všech účastníků lze dosáhnout zvolením **Konferenční hovor** z Hovorového menu.



Převedení hovoru

Převedení hovoru převádí hovor na jiný telefon. Existují dva způsoby převedení *před* nebo *poté*, co je připojen třetí účastník.

 Chcete-li tuto funkci využívat, je nutno si předplatit doplňkové služby *Konferenční hovory* a *Čekání hovoru*.



Převedení hovoru před připojením třetího účastníka

Stiskněte klávesu **(MENU)** a zvolte *Presunout hovor* z Hovorového menu. Zadejte číslo, na něž má být hovor převezen, a stiskněte **(OK)**.

Váš přístroj se pak pokusí hovor převést. Na displeji se zobrazí *Presouvání hovoru* a *poté Hovor presunut*. Pokud se převezení zdaří, budete automaticky odpojeni.

Převedení hovoru po připojení třetího účastníka

Máte-li už aktivní a přidržný hovor, stiskněte klávesu **(MENU)** a zvolte *Presunout hovor* z Hovorového menu. Váš přístroj se pak pokusí převést aktivní hovor na přidržný. Na displeji se zobrazí *Presouvání hovoru* a *poté Hovor presunut*. Pokud se převezení zdaří, budete automaticky odpojeni.

Používání hlasových funkcí

Používání VoiceNotes™

Funkce VoiceNotes™ Vám umožňuje natočit hlasové poznámky nebo část telefonního rozhovoru v délce až tři minuty. Je užitečná v případech, že nemáte tužku a papír, abyste si poznamenali pokyny nebo zprávu.

Nahrávání lze vyvolat v následujících třech stavech:

- telefon v klidovém stavu (nevede se hovor).
- jeden aktivní hovor (včetně konferenčních volání).
- aktivní a čekající volání.

Nahrávání VoiceNote™

Při nahrávání poznámky VoiceNote™ stiskněte klávesu pro spuštění/ukončení nahrávání (⓪). Uslyšíte krátký tón, který oznámí začátek nahrávání a na displeji se objeví hlášení **Nahrávání** a zbývajíc čas, který máte k dispozici pro nahrávání.

Jestliže nahráváte v průběhu volání, druhý účastník uslyší po každých 10 sekundách tón, který ho upozorní, že natáčíte hovor.

 *Během nahrávání aktivního hovoru se dají oba účastníci nahrávat zároveň.*

Nahrávání hovoru se ukončí klávesou pro spuštění/ukončení nahrávání (⓪) nebo (OK). U modelů s odklápecím krytem můžete sklopit kryt, avšak tím ukončíte hovor. Na displeji se objeví hlášení **Hlas. Pozn. XX** uložena, přičemž **XX** označuje číslo pozice paměti. Poznámky VoiceNotes™ se postupně ukládají na jednotlivé pozice.

Záznam se okamžitě zastaví bez dalšího upozornění jestliže:

- jste se v průběhu nahrávání rozhodli přijmout příchozí hovor (zobrazí se upozornění **Čekající hovor**)
- jestliže jste se rozhodli volat v průběhu nahrávání poznámky VoiceNote™.

Kapacita paměti VoiceNote™

Volba **Ukázat zbýlý čas** v menu **Zprávy, Hlasové poznámky** ukáže dobu, která je k dispozici pro nahrávání - viz 'Menu Zprávy'.

V průběhu záznamu uslyšíte výstražný tón 10 sekund před zaplněním paměti pro nahrávání. Jestliže neukončíte nahrávání v tomto časovém intervalu, nahrávání se ukončí automaticky a objeví se hlášení **Paměť je plná**.



Přehrání poznámek VoiceNotes™

Při přehrání poznámek VoiceNotes™ zvolte **Přehrát hlas. Pozn.** v menu **Zprávy, Hlasové poznámky** nebo použijte položku **rychlá volba**. (⓪⓪).

Po dvou sekundách se začne přehrávat první poznámka VoiceNote™. Na displeji se objeví hlášení **Hlas. Pozn. XX** Přehrávání... Následující?

Přehrávání poznámky VoiceNote™ zastavte klávesou (C). Na displeji se objeví aktuální poznámka VoiceNote™ (**Hlas. Pozn. XX**) spolu s výzvou **Následující?**. Stiskněte (OK) a potom (↵) abyste přešli na příští hlasovou poznámku VoiceNote™.

 *Jestliže zvolíte **Přehrát hlas. Pozn.** z menu **Rychlý přístup**, telefon se vrátí do klidového stavu.*

Jestliže stisknete  (horní) při přehrávání, záznam se vám začne přehrávat od začátku. Stiskněte  (horní) rychle dvakrát, chcete-li se vrátit na předchozí vzkaz.

Stisknutím  přehrajete následující poznámku VoiceNote™. Pokud chcete v průběhu přehrávání přeskočit na následující poznámku VoiceNote™, stiskněte .

Při vyvolání poznámky VoiceNote™ uložené na určité pozici stiskněte odpovídající číslíkovou klávesu  až .

 *V průběhu hovoru nelze přehrávat poznámky VoiceNotes™.*



Vymazání poznámek VoiceNotes™

Při mazání poznámek VoiceNotes™ zvolte položku **Smazat hlas. pozn.** v menu **Zprávy, Hlasové poznámky**. Stisknutím  potvrdíte vymazání, jakmile se objeví hlášení **Smazat hlas. pozn. - Ubrat?**.

Zobrazí se potvrzení **Hlas. pozn. smazáno**.

 *Jednotlivé poznámky VoiceNotes™ nelze vymazat.*

Užívání hlasového ovládání

Hlasovým ovládáním můžete vyvolat telefonní číslo nebo aktivovat funkci Rychlý přístup jediným mluveným povelem.

Jeden mluvený povel se jmenuje Hlasová jmenovka.

Můžete stanovit hlasovou jmenovku k vyvolávání jakýchkoli čísel z Telefonního seznamu v paměti telefonu a můžete také stanovit hlasové jmenovky k aktivaci kterékoli Funkce Rychlý přístup.

 *Nemůžete stanovit hlasové jmenovky k vyvolávání jakýchkoli čísel z paměti SIM karty.*

Když zaznamenáváte hlasovou jmenovku, nemůžete přijímat žádné hovory.

K dosažení nejlepších výsledků při nahrávání Voice Tag dbejte, aby v pozadí nebyl žádný hluk nebo vítr a mluvte jasným a přirozeným hlasem. Telefon vám dává asi dvě vteřiny na každou hlasovou jmenovku.

Hlasové ovládání pro záznamy v telefonním seznamu

Můžete přidat novou hlasovou jmenovku když zakládáte nový záznam do telefonního seznamu nebo když upravujete již existující záznam do telefonního seznamu. Jako alternativu můžete přepsat existující hlasovou jmenovku nebo jej zcela vymazat.

 *Nemůžete nahrávat Hlasovou jmenovku, jestliže jste nastavili Zabránit v přístupu do paměti.*

Přidat Hlasovou jmenovku

Tato volba je možná jen z menu telefonního seznamu a umožňuje vám přidat Hlasovou jmenovku k novému záznamu do telefonního seznamu



Když jste zvolili **Přidat do paměti**, telefon vás vyzve zapsat číslo, jméno a pozici a pak tento záznam uložit. Viz **Telefonní seznam - Menu**.

Po výzvě **Uloženo XXX** váš telefon vyzve jako na Hlasovou jmenovku:

- 1  **Přidat hlas.záznam?**

Stiskněte **OK** chcete-li pokračovat.

Jestliže máte již 25 Hlasových jmenovek v telefonním seznamu, objeví se **Hlas.záznam** obsazen a telefon vás vrátí na volbu menu **Přidat do paměti**. Musíte Hlasovou jmenovku vymazat než budete moci přidat další.

Jestliže jsou Hlasové jmenovky k dispozici, telefon vás vyzve:

- 2  **Připravte se a stisk. OK**

Stiskněte **OK** chcete-li pokračovat.

3 Po tónu řekněte jméno

Čekejte až tón skončí a pak vyslovte jméno. Nejlepší výsledky budete mít, když budete nahrávat v prostoru s minimálním větrem nebo hlukem v pozadí.

4 Připravte se a stisk. OK

Stiskněte **OK** když chcete pokračovat.

5 Po tónu řekněte jméno

Čekejte na tón, než skončíte a pak vyslovte jméno jako u předchozího kroku 3. Nejlepší výsledky budete mít, když budete nahrávat v prostoru s minimálním větrem nebo hlukem v pozadí.

6 Je-li záznam úspěšný, objeví se Čekejte po dvou vteřinách a po něm Hlas. záznam uložen.

Jestliže je záznam Hlasové jmenovky úspěšný, telefon se vrátí na volbu menu Přidat do paměti.

Jestliže záznam úspěšný není, například jméno, které jste použili je příliš podobné jinému jménu Hlasové jmenovky, na displeji telefonu se ukáže důvod, proč nepřijímá jméno a vrací vás na výzvu  Připravte se a stisk. OK.

Přidání nebo editování Hlasové jmenovky a Vymazání Hlasové jmenovky

Tyto volby jsou k dispozici z menu telefonního seznamu nebo menu Rychlý přístup. Nejprve volte buď Hledat podle jména nebo Hledat podle pozice.

Po zapsání podrobností jména nebo lokality můžete zvolit příslušnou volbu z menu 'Hlasová jmenovka'.

Hledat podle
pozice

— Zadat pozici

- Volat číslo
- Úprava jména nebo čísla
- Smazat jméno a číslo
- Přidat/měnit hlas. záznam
- Smazat hlas. záznam

Přidání nebo editování Hlasové jmenovky.

 Tato volba se neobjeví, jestliže telefonní číslo není v telefonní paměti.

Zvolte tuto volbu a přidejte Hlasovou jmenovku k zápisu do telefonního seznamu nebo přepište existující Hlasovou jmenovku. Jestliže nějaký zápis má Hlasovou jmenovku, objeví se symbol >> po čísle lokality.

Když volíte tuto volbu, telefon vás vyzve symbolem

 Připravte se a stisk. OK.

Na dokončení záznamu Hlasové jmenovky postupujte stejně jako při 'Přidat hlasovou jmenovku'.

Vymazat Hlasovou jmenovku.

 Tato volba se neukáže, jestliže telefonní číslo není v paměti telefonu nebo jestliže tam není žádná hlasová jmenovka, která by se dala vymazat.

Zvolte tuto volbu chcete-li vymazat Hlasovou jmenovku ze zápisu v telefonním seznamu.

Když stisknete **OK**, telefon vymaže Hlasovou jmenovku a vrátí výzvu  Hlas. záznam smazán.

Použití Hlasové aktivace u zápisů v telefonním seznamu

Můžete použít buď chytrou klávesu (☎) nebo můžete použít menu telefonního seznamu a po něm ☎.

Hlasová aktivace s použitím Chytré klávesy (☎).

Stiskněte ☎.

Jestliže je nějaký záznam v telefonním seznamu s Hlasovou jmenovkou, objeví se následující výzva:

1 Po tónu řekněte jméno

Čekejte na konec tónu a pak řekněte jméno. Nejlepší výsledky budete mít, když budete nahrávat v prostoru s minimálním větrem nebo hlukem v pozadí.

Když stisknete klávesnici, vrátíte se na telefonní seznam.

Jestliže telefon nenajde příslušnou hlasovou jmenovku, objeví se **Záznam nenalezen** a vrátíte se na telefonní seznam.

2 Jestliže jméno, které řeknete, odpovídá některé Hlasové jmenovce, telefon zopakuje jméno a na displeji se zobrazí zápis v telefonním seznamu.

3 Proveďte některé z následujících:

- Čekejte dvě vteřiny a telefon vytočí hovor.
- Stiskněte **OK** abyste vytočili hovor nebo **C** zrušili hovor.
- Stiskněte **↕** aby se na displeji objevil další záznam v telefonním seznamu.

Když přetáчете na zápis v telefonním seznamu, který má Hlasovou jmenovku, telefon opět přehraje Hlasovou jmenovku přes reproduktor.

Hlasová aktivace s použitím menu telefonního seznamu.

Zvolte Vytáčení čísla hlasem z menu telefonního seznamu.


Když stisknete **OK**, na displeji se ukáže vzkaz  **Připravte se a stiskněte chytré tlač.**

Na dokončení Hlasové aktivace postupujte stejně jako u 'Hlasové aktivace s použitím chytré klávesy (☎)'.

Hlasové ovládání funkce Rychlý přístup

Hlasové jmenovky můžete použít k aktivaci kterékoli funkce Rychlý přístup na vašem telefonu. Nejste omezení pouze na devět klávesnic pro Rychlý přístup.

Nastavení funkce Rychlý přístup

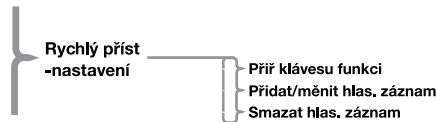

I to voída je k dispozici z menu nastavení telefonu a umožňuje vám provádět následující:

- Upravit menu Rychlý přístup podle potřeby.
- Nastavit a změnit alokaci Hlasové jmenovky pro funkce Rychlý přístup.

Když volíte nastavení Rychlý přístup, na displeji se vám ukáže seznam funkcí Rychlý přístup. Jestliže funkce už má Hlasovou jmenovku, objeví se symbol >> se jménem funkce.



Používejte  k vyhledání funkce, kterou potřebujete a potom stiskněte **OK**. Pak můžete přidělit klávesnici nebo změnit Hlasovou jmenovku.

Přidělte klávesnici k funkci.

Zvolte tuto volbu k přidělení klávesnice k funkci Rychlý přístup. Na displeji se vám ukáže výzva Zadejte 1-9*.

Stiskněte **1** na **9** pro přidělení klávesnice a potom stiskněte **OK**.

Jestliže přidělíte platnou klávesnici, na displeji se vám ukáže **✓ Hotovo** a potom vás vrátí na seznam funkcí Rychlý přístup.

Jako alternativu můžete také přidělit klávesnici s použitím klávesnice pro Rychlý přístup (**↑**). Viz **Používání menu Rychlý přístup**.

Přidávání nebo editování Hlasové jmenovky.

Volte tuto volbu, chcete-li přidat Hlasovou jmenovku k funkci Rychlý přístup nebo přepsat existující Hlasovou jmenovku.

Jestliže se pokusíte přidat další Hlasovou jmenovku, kde již máte 9 Hlasových jmenovek pro Rychlý přístup, objeví se vám výzva Hlas. záznam obsazen a telefon se vám vrátí na seznam funkcí Rychlý přístup.. Musíte vymazat Hlasovou jmenovku než můžete přidat jinou.

Jestliže jsou k dispozici Hlasové jmenovky, telefon vás vyzve:

1  Připravte se a stisk. OK

Stiskněte **OK** chcete-li pokračovat.

2 Po tónu řekněte jméno

Čekajte na konec tónu a pak řekněte jméno. Nejlepší výsledky budete mít, když budete nahrávat v prostoru s minimálním větrem nebo hlukem v pozadí.

3  Připravte se a stisk. OK

Stiskněte **OK** když chcete pokračovat.

4 Po tónu řekněte jméno

Čekajte na tón, než skončíte a pak vyslovte jméno jako u předchozího kroku 2. Nejlepší výsledky budete mít, když budete nahrávat v prostoru s minimálním větrem nebo hlukem v pozadí.

5 Je-li záznam úspěšný, objeví se Čekajte po dvou vteřinách a po něm **✓ Hlas. záznam uložen**.

Když je záznam Hlasové jmenovky úspěšný, telefon vás vrátí na seznam funkcí Rychlý přístup.

Jestliže záznam úspěšný není, například jméno, které jste použili je podobné jinému jménu Hlasové jmenovky, na displeji se objeví důvod, proč jméno nepřijímá a vrátí vás na výzvu  Připravte se a stisk. OK.

Vymazání Hlasové jmenovky

 Tato volba se neobjeví, jestliže není žádná Hlasová jmenovka, kterou by bylo potřeba vymazat.

Zvolte tuto volbu, chcete-li vymazat Hlasovou jmenovku z funkce Rychlý přístup.

Když stisknete **OK**, telefon vymaže Hlasovou jmenovku a vrátí výzvu **✓ Hlas. záznam smazán**.

Použití Hlasové aktivace s funkcemi Rychlý přístup

Použití Hlasové aktivace s funkcemi Rychlý přístup

K aktivaci funkce Rychlý přístup používejte hlasové ovládání:

1 Stiskněte .

Jestliže tam je některá funkce Rychlý přístup s Hlasovou jmenovkou, objeví se tato výzva:

2 Po tónu řekněte jméno

Čekajte na konec tónu a pak řekněte jméno. Nejlepší výsledky budete mít, když budete nahrávat v prostoru s minimálním větrem nebo hlukem v pozadí.

 *Ted[®] můžete stisknout  a vrátit se k prázdné obrazovce; stisknout číselnou klávesnici nebo  k aktivaci příslušné funkce Rychlý přístup; stisknout  aby se na displeji ukázal seznam menu Rychlý přístup.*

Jestliže telefon nenajde odpovídající Hlasovou jmenovku, objeví se **Záznam nenalezen** a vrátíte se na menu Rychlý přístup.

3 Jestliže jméno, které řeknete, odpovídá Hlasové jmenovce, telefon jméno zopakuje a na displeji se objeví zápis pro funkci Rychlý přístup.

4 Můžete udělat některé z následujících:


- Čekat dvě vteřiny až telefon aktivuje funkci.
- Stisknutím  se aktivuje funkce  nebo se obnoví nečinná obrazovka.
- Stisknout  aby se na displeji objevil příští zápis menu Rychlý přístup.

Když přetáčíte na funkci Rychlý přístup, která má Hlasovou jmenovku, telefon vám přehraje Hlasovou jmenovku přes reproduktor.





Použití menu Volby

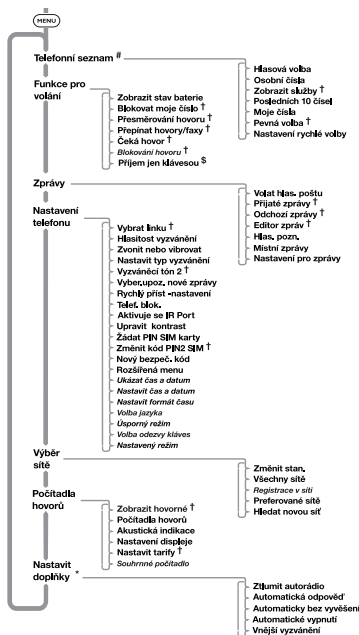

Menu Orientace v menu



Položky zvýrazněné **kurzívou** jsou přístupné pouze, když je aktivována volba **Rozšířené menu**.

Pokud Váš poskytovatel dodal vlastní menu, menu Telefonní seznam se neobjeví jako první položka v menu Volby.

† Dostupnost závisí na typu a nastavení SIM karty anebo službách, které jste si předplatili.

* Položka **Nastavit doplňky** je dostupná pouze po připojení soupravy pro montáž do auta nebo soupravy se sluchátky a mikrofonem.

§ Pouze na telefonech s odklápacím krytem.

Menu Telefonní seznam

Menu Orientace v menu



† Dostupnost závisí na typu a nastavení SIM karty anebo službách, které jste si předplatili.

‡ Dostupné pouze pro záznamy v telefonním seznamu, které jsou v paměti telefonu.

Telefonní seznam

Hlasová volba

Osobní čísla

Zobrazit služby†

Posledních 10 čísel

Odeslané hovory
Přijaté hovory
Smazat všechna čís.

Volat číslo
Čas a datum
Přidat do paměti
Přidat na kartu SIM

Moje čísla

Pevná volba†

Zobr. seznam pevné volby
Nastavení pevné volby

Zadat PIN2

Nastavení rychlé volby

K paměti telefonu
K paměti SIM karty
Do seznamu pevné volby†

Zapnuto
Vypnuto
Upravit záznam
Přidat záznam
Smazat zadání

Hledat podle jména

Zadat jméno

Volat číslo
Úprava jména nebo čísla
Smazat jméno a číslo
Přidat/měnit hlas. záznam‡
Smazat hlas. záznam‡

Hledat podle pozice

Zadat pozici

Volat číslo
Úprava jména nebo čísla
Smazat jméno a číslo
Přidat/měnit hlas. záznam‡
Smazat hlas. záznam‡

Přidat záznam

Přidat do paměti
Přidat na kartu SIM

Přidat hlas. záznam

Ověřit kapacitu

Kapacita paměti
Kapacita SIM karty

Zabránit v přístupu

Bez omezení
K paměti SIM karty
K paměti telefonu
K paměti SIM i tel.

Pokud Váš poskytovatel dodal vlastní menu, menu Telefonní seznam se neobjeví jako první položka v menu Volby.

OK Co je telefonní seznam?

V elektronickém telefonním seznamu si můžete uložit jména a telefonní čísla jako jednotlivé záznamy. Uvedené údaje jsou uloženy do seznamu osobních čísel v telefonu nebo na kartě SIM, a v *seznamu pevných voleb*¹ na kartě SIM. Jakmile číslo jednou uložíte, vyvolání z paměti a vytočení je dílem okamžiku.

Do paměti telefonu lze uložit 100 čísel a jmen a na kartu SIM je možno uložit až 155 těchto údajů. Počet čísel, uložených na kartě SIM se liší podle typu karty, kterou vám přidělil provozovatel sítě.

Seznam čísel pevné volby, máte-li možnost použít tuto funkci, má kapacitu 40 záznamů. Pevná volba umožňuje rovněž omezení použití telefonu pro určitá čísla nebo dle potřeby pro mezinárodní směrová čísla, meziměstské směrová čísla nebo směrové kódy.

Každý záznam v telefonním seznamu obsahuje:

- Telefonní číslo. Telefonní číslo může mít až 32 znaků. Záznam na kartě SIM je však omezen na 20 znaků.
- Jméno o délce až 16 znaků v paměti telefonu, resp. 50 znaků v paměti karty. Typická délka je 10 znaků nebo méně.
- Pozici od 1 do 255 v seznamu osobních čísel nebo od 1 do 40 v seznamu pevné volby.

Skládání čísel

Tato funkce umožňuje použití směrových kódů a jiných volacích kódů uložených v telefonním seznamu při volání čísla.

Při skládání čísla se zvolí záznam telefonního seznamu s volacím kódem a poté se jednoduše doplní zbývající část čísla. Stisknutím **OK** se číslo zavolá.

Skládání čísel se může použít rovněž na volání podobného čísla jaké máte uloženo v telefonním seznamu. Vyberte číslo z telefonního seznamu, smažte příslušné číslice a zadejte nové číslo.

 *Při skládání čísla zůstává záznam v telefonním seznamu beze změn.*

 *Použití postscriptu není možné, pokud se Telefonní seznam vyvolal Chytrou klávesou.*

MENU

1. Zda je dostupná funkce Pevná volba, to závisí na typu vaší karty SIM.

Jak zadávat písmena

Pro zadávání písmen slouží klávesy **0***, **1**, ..., **8TUV** a **9WXYZ**, např. při ukládání jmen do telefonního seznamu nebo pro napsání vzkazu.

Stisknete-li např. klávesu **5JKL**, bude jako první zobrazeno písmeno J. Není-li to požadovaný znak, zobrazíte dalším stisknutím klávesy písmeno K. Dalším stisknutím se zobrazí písmeno L, dalším číslo 5. Každým stisknutím klávesy se zobrazí další ze znaků přiřazených dané klávese.

Dlouhým stisknutím kterékoliv klávesy se všechna písmena přepínají na malá a následující dlouhé stisknutí přepne na zobrazování velkých písmen.

Další znak zadáte stisknutím odpovídající klávesy. Pokud je následující znak na téže klávese jako předchozí, musíte nejdříve stisknout klávesu **#>**. Dalším stisknutím klávesy **#>** vložíte do textu mezeru.

Uděláte-li při zadávání textu chybu, můžete se na nesprávný znak vrátit klávesou **←***.

Znak je možno odstranit stisknutím klávesy **C**.

Smazán bude znak, který leží před kurzorem (▣).

Stisknutím klávesy **OK** vložené informace uložíte.

Dostupné znaky

Stisknutím odpovídajících kláves získáte dále uvedené znaky:

1	Mezera . 1 ? ! , @ _ & : " () ' ^ i % £ \$
2ABC	A B C 2 Ä Å Æ ß Ç a b c 2 ä å æ ß ç
3DEF	D E F 3 Æ É Ê Ë d e f 3 æ é ê ë
4GHI	G H I 4 Γ İ g h i 4 γ ì
5JKL	J K L 5 Å j k l 5 å
6MNO	M N O 6 Ñ Ö Ø Ò Ó m n o 6 ñ ö ø ò ó
7PQRS	P Q R S 7 Π Æ Σ p q r s 7 π æ σ
8TUV	T U V 8 Θ Û Ü t u v 8 θ ù ü
9WXYZ	W X Y Z 9 Ξ Ψ w x y z 9 ξ ψ
0*	+ - 0 x * / = > < # + - 0 x * / = > < #

V horním řádku u každé klávesy jsou uvedena velká písmena, v dolním řádku malá písmena.

Vytáčení čísla hlasem

Zvolte tuto volbu, chcete-li vyvolat kterékoli číslo, které má Hlasovou jmenovku. Telefon vás vyzve, abyste stiskli chytrou klávesu (☎). **Vis Použití hlasového ovládání.**

Osobní čísla

Submenu Osobní čísla slouží pro vytváření a udržování vlastního seznamu osobních čísel.

Hledat podle jména

 Stiskněte ☎ a vyslovte jméno hlasové jmenovky po zaznění tónu. Další informace viz 'Používání hlasového ovládání'.

 Stiskněte Chytrou klávesu (☎) a klávesami pro nastavení hlasitosti vyhledejte uložené číslo nebo stisknutím odpovídající číslíkové klávesy přeskočíte na příslušné písmeno. Při volání přidržte klávesu ☎ na 1,5 sekundy nebo stiskněte (OK).

Tato volba se používá pro vyhledání telefonního čísla ze seznamu seřazeného abecedně podle jmen.

Po volbě vyvolá tato položka na displeji výzvu Zadat jméno. Můžete vložit nejvýše tři písmena jména, ale vyhledávání se vyvolá i bez vložení všech tří znaků.

Prohledají se záznamy v Telefonním seznamu a zobrazí se první odpovídající záznam podle abecedy.

Pokud se nenalezne jméno odpovídající vaší volbě, zobrazí se nejbližší záznam podle abecedy.

Nezadáte-li žádné jméno, bude zobrazen první záznam podle abecedy.

Nejsou-li v seznamu uložena žádná jména, zobrazí se hlášení Žádná jména neuložena.

Aby se na displeji objevily přílehlé zápisy v telefonním seznamu, použijte klávesnice [↕]. Když se žádané číslo objeví, stiskněte klávesnici (OK) abyste je zvolili. Telefon pak zapíše sub-menu voleb pro Hledat podle jména viz 'Volby pro Hledání podle ...'.

Hledat podle pozice

 Stiskněte ☎ a vyslovte jméno hlasové jmenovky po zaznění tónu. Další informace viz 'Používání hlasového ovládání'.

 **Pozice** (#>)

Tato volba se používá pro vyhledávání telefonního čísla ze seznamu seřazeného numericky podle pozice.

Po volbě vyvolá tato položka na displeji výzvu Zadat pozici. Můžete vložit číslo pozice. Pokud vložené místo není platné, na chvíli se objeví hlášení Rozsah 1-XXX a telefon se vrátí na položku menu Zadat pozici.

Telefonní seznam bude prohledán a na displeji se zobrazí odpovídající záznam.

Zadáte-li pozici, pro níž neexistuje žádný záznam, zobrazí se hlášení **Pozice Prázdná** a bude zvolena nejbližší obsazená pozice.

Když nezádáte žádnou pozici, zobrazí se první záznam v numerickém pořadí.

Nejsou-li v seznamu uložena žádná čísla, zobrazí se hlášení **Žádná čísla neuložena**.

Chcete-li, aby se na displeji ukázaly záznamy v telefonním seznamu, použijte klávesnice . Když se požadované jméno objeví, stiskněte klávesnici **OK** abyste je zvolili. Telefon pak zaznamená sub-menu voleb pro **Hledat podle Pozice** viz 'Volby pro Hledání podle ...'.

'Volby pro Hledání podle ...'

Po výběru položky z telefonního seznamu lze těmito volbami uskutečnit hovor nebo zvolenou položku měnit či vymazat.

Jestliže je záznam v telefonním seznamu v telefonní paměti, můžete také přidávat, editovat, nebo vymazávat Hlasovou jmenovku.

Volat číslo

Touto volbou je voláno číslo vybrané z telefonního seznamu.

Úprava jména nebo čísla

Tato volba slouží pro úpravu vybraného záznamu telefonního seznamu.

Telefonní číslo a jméno aktuálního záznamu jsou uvolněny pro úpravy. Záznam lze ponechat v aktuálním znění nebo jej lze změnit.

Smazat jméno a číslo

Tato volba slouží pro odstranění vybraného záznamu z telefonního seznamu.

Jakmile se na displeji objeví hlášení **Smazat jméno a číslo**, stiskněte klávesu **OK**. Volbou bude zobrazeno časově omezené hlášení **Smazáno XXX**, které se posléze změní na položku nabídky **Hledat podle**.

Přidání nebo editování Hlasové jmenovky a Vymazání Hlasové jmenovky

Používejte těchto voleb k přidávání, editování nebo vymazávání Hlasové jmenovky pro zápisy v telefonním seznamu. Viz **Používání hlasového ovládání**.

Přidat záznam



Stiskněte . Zvolte funkci **Rychlý přístup** (**Přidejte k SIM?** nebo **Přidejte k telefonu?**) nebo po zaznění tónu vyslovte jméno hlasové jmenovky. Viz 'Hlasové ovládání pro funkce Rychlý přístup'.

Tato volba slouží pro doplnění (uložení) záznamu do telefonního seznamu. Můžete přitom zvolit, zda bude nový záznam přidán do paměti telefonu nebo na kartu SIM.

Přidat do paměti, Přidat na kartu SIM

Po výběru místa pro uložení nového záznamu budete požádáni o vložení nového čísla, jména a pozice nového záznamu.

Poslední volané telefonní číslo bude zobrazeno jako výchozí volba, kterou lze použít nebo odstranit.

Je-li zadána nesprávná pozice, zobrazí se časově omezené hlášení **Rozsah YYY-ZZZ** a telefon se vrátí k položce menu **Zadat pozici**. Pokud je zvolená pozice již obsazena jiným záznamem, budete požádáni o potvrzení, že lze tuto pozici přepsat.

Jestliže nezadáte číslo pozice, bude použita první volná pozice.

Po zadání nového záznamu se zobrazí časově omezené hlášení **Uloženo XXX**.

Přidejte Hlasovou jmenovku

Jestliže přidáváte zápis v telefonním seznamu do paměti telefonu, objeví se **Přidat hlas. záznam?** po **Uloženo XXX**. Stiskněte **OK** chcete-li přidat Hlasovou jmenovku. Viz **Používání hlasového ovládání**.

Ověřit kapacitu

Tato volba slouží pro zjištění počtu volných pozic telefonního seznamu v paměti telefonu a na kartě SIM.

Kapacita paměti, Kapacita karty SIM

Po výběru volby je zobrazeno časově omezené hlášení **XX Volných pozic** obsahující požadovanou informaci.

Zabránit v přístupu

Tato volba umožňuje zabránit v přístupu k osobnímu telefonnímu seznamu.

 *Nemůžete nahrávat Hlasovou jmenovku, jestliže jste nastavili Zabránit v přístupu do paměti.*

Ke kartě SIM, K paměti, K paměti a kartě SIM, Bez omezení

Přístupu k záznamům v paměti telefonu a na kartě SIM lze zabránit buď jednotlivě nebo společně. Všechny záznamy zpřístupníte pomocí volby bez omezení.

Při změně omezení budete požádáni o vložení bezpečnostního kódu.

Zobrazení služeb

 Stiskněte **↑**. Zvolte funkci **Rychlý přístup** ( **Zobrazit služby?**) nebo po zaznění tónu vyslovte **jméno hlasové jmenovky**. Viz **'Hlasové ovládání pro funkce Rychlý přístup'**.

Tato položka zobrazí seznam telefonních čísel a služeb zprostředkovaných Vaším poskytovatelem celulárních služeb.

 *Dostupnost závisí na typu a nastavení SIM karty anebo službách, které jste si předplatili.*

Posledních 10 čísel

Tyto volby vám umožňují zkontrolovat telefonní čísla, na která jste nedávno volali. Podle toho jakou volbu zvolíte, můžete opět vytočit telefonní číslo, uložit telefonní číslo v telefonním seznamu, nebo vymazat všechna telefonní čísla.

Když zvolíte některou volbu, použijte klávesnice **↕** k přetáčení seznamem telefonních čísel. Stiskněte klávesnici **OK** k dalšímu postupu.

 *Pro úpravu čísla po jeho vyvolání z některého seznamu posledních 10 hovorů můžete použít funkci skládání čísel.*

Poslední aktivní hovory

Zvolte tuto volbu, jestliže chcete opět vytočit telefonní číslo kteréhokoli z deseti posledních vytočených hovorů.

Poslední přijaté hovory

 Stiskněte . Zvolte funkci *Rychlý přístup* ( *Přijaté hovory?*) nebo po zaznění tónu vyslovte jméno hlasové jmenovky. Viz 'Hlasové ovládání pro funkce Rychlý přístup'.

Zvolte tuto volbu, chcete-li opět vytočit číslo kteréhokoli z posledních deseti přijatých hovorů. Navíc můžete přidávat k hovoru informace o času a datu a můžete také ukládat kterékoli z těchto telefonních čísel do svého telefonního seznamu.

 *Uvidíte jen čísla na seznamu posledních přijatých hovorů, jestliže máte Identifikace volajícího.*

Když přetáčíte posledními deseti hovory, každý hovor se vám objeví s pořadním číslem, například 1+, 2-, 3+ ... 10+. Symbol A+ naznačuje, že jste hovor přijali. Symbol A- naznačuje, že jste hovor nepřijali.

Stiskněte klávesnici  chcete-li zvolit telefonní číslo. Pak můžete přetáčet a zvolit některou z následujících voleb:

Číslo hovoru

Zvolte tuto volbu chcete-li to telefonní číslo volat.

Čas a datum

Volte tuto volbu jestliže chcete přidat záznam času a data k telefonnímu číslu. Stiskněte klávesnici  chcete-li přijmout záznam času a data a vrátit se na seznam posledních deseti přijatých hovorů.

Přidávání do paměti

Volte tuto volbu, jestliže chcete přidat všechny podrobnosti telefonního čísla (včetně veškerých podrobností, které jste přidali) do paměti vašeho telefonu. Jestliže se jméno v přijímaném hovoru nezobrazí, telefon vás vyzve Zadat jméno a Zadat pozici. Další podrobnosti viz 'Přidat položku' v této části.

Přidávání na kartu SIM

Zvolte tuto volbu, chcete-li přidat podrobnosti telefonního čísla (včetně nových podrobností, které jste už přidali) k paměti vaší SIM karty. Jestliže se jméno v přijímaném hovoru neobjeví ve vašem telefonním seznamu, telefon vás vyzve Zadat jméno a Zadat pozici. Další podrobnosti viz 'Přidat položku' v této části

Smazat všechna čísla

Volba odstraní všechna čísla uložená v seznamech posledních deseti odeslaných a přijatých hovorů.

 *Při vložení nové SIM karty do telefonu se vymaže seznam posledních 10 volání.*

Moje telefonní číslo (čísla)

Tato volba slouží pro přístup, pro vyhledání nebo úpravu čísel vašich celulárních telefonů, faxových a datových čísel dle potřeby. Když máte problémy se zapamatováním čísla svého celulárního telefonu, uložte je pod jménem *Moje čísla* a budete si je moci kdykoli později vyvolat.

Seznam *Moje telefonní číslo (čísla)* je uložen na kartě SIM.

Když si vyberete tuto položku, zobrazí se první pozice. Použijte klávesnice k přetáčení všemi uloženými telefonními čísly.

Při zadávání nebo úpravě čísla si nejprve nalistujte jeho pozici a stiskněte **OK**. Budete vyzváni, abyste zadali nejprve číslo telefonu a poté jméno. Informace budou uloženy stisknutím klávesy **OK**.

*V závislosti na provozovateli vaší celulární sítě můžete mít v seznamu *Moje telefonní číslo* definován jeden nebo několik záznamů. Tyto předem definované záznamy se nedají změnit.*

Pevná volba

*Možnost použití menu *Pevná volba* závisí na typu použité karty SIM.*

Tato funkce slouží pro omezení použití telefonu (zpravidla pro třetí osobu) na předem definovaná telefonní čísla nebo seznam mezinárodních směrových kódů, meziměstských směrových kódů nebo jiných volacích kódů.

Po aktivování funkce *Pevná volba* může telefon volat jenom čísla, která byla uložena (nebo jejichž volací kód byl uložen) do seznamu pevné volby. Při pokusu o volání libovolného jiného čísla (kromě tísňových volání) se zobrazuje hlášení **Blokováno**. Nejsou dovolena ani faxová nebo datová volání.

Při zapnutí funkce *Pevná volba* se číslo volí buď manuálně, nebo výběrem se seznamu pevné volby a stisknutím **OK**.

Kapacita seznamu pevné volby je 40 čísel. Tento seznam se ukládá na kartu SIM.

*Tato volba může být ovlivněna nastavením **Blokování hovorů**.*

Prohlížení seznamu pevné volby

Tato volba slouží pro prohlížení čísel v seznamu *Pevné volby*. Nalezené číslo zavoláte stisknutím **OK**.

Nastavení pevné volby

Tato volba slouží pro zapnutí a vypnutí *Pevné volby* a pro zadávání nebo úpravy záznamů v Seznamu pevné volby.

Po vybrání této volby budete vyzváni, abyste zadali svůj bezpečnostní kód PIN2.

Zapnuto

Aktivuje pevnou volbu.

Vypnuto

Vypíná pevnou volbu.

Editovat záznam

Přidává číslo telefonu a jméno do seznamu pevné volby. Po vybrání této volby se zobrazí první obsazená pozice v seznamu. Nalistujte si záznam, který má být upraven a stiskněte **OK**. Budete vyzváni, abyste zadali telefonní číslo a jméno. Stisknutím **C** se záznam vymaže.

Přidat záznam

Přidává telefonní číslo a jméno do seznamu pevné volby. Po vybrání této volby budete vyzváni, abyste zadali telefonní číslo, jméno a číslo pozice. Nebude-li zadáno číslo pozice, číslo se uloží na první neobsazenou pozici v seznamu.

 *Při nastavování seznamu pevné volby si pravděpodobně vyhradíte prvních devět pozic pro telefonní čísla, která chcete volat jednou klávesou - viz také 'Nastavení volání jedním tlačítkem'.*

Smazat záznam

Vymaže telefonní číslo a jméno ze seznamu pevné volby. Zobrazí se první číslo seznamu pevné volby. Nalistujte si záznam, který má být vymazán a stiskněte **OK**.

Nastavení volání jedním tlačítkem

Tato volba určuje, který telefonní seznam bude použit pro volání jedním tlačítkem.

K paměti telefonu

Volání jedním tlačítkem bude používat seznam osobních čísel uložený v paměti telefonu (pozice od 1 do 9).

K paměti na kartě SIM

Paměť na kartě SIM Volání jedním tlačítkem bude používat seznam osobních čísel uložený v paměti karty SIM (pozice od 1 do 9).

Ze seznamu pevné volby

 *Tato volba je dostupná jen když máte pevnou volbu.*

Volání jedním tlačítkem bude používat seznam pevné volby (pozice od 1 do 9).

Menu Funkce pro volání

Menu Orientace v menu




Položky zvýrazněné **kurzivou** jsou přístupné pouze, když je aktivována volba **Rozšířené menu**.

† Dostupnost závisí na typu a nastavení SIM karty anebo službách, které jste si předplatili.


\$ Pouze na telefonech s odklápecím krytem.

Funkce pro volání

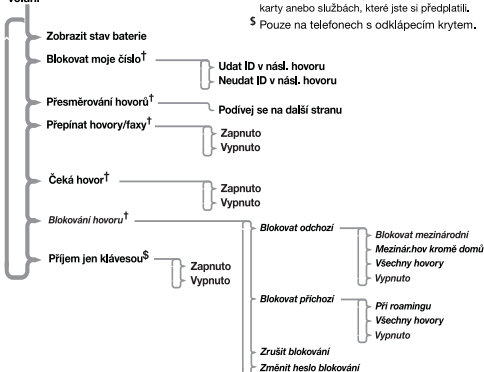

Stav baterie

Tato volba zobrazí přibližnou zbývající kapacitu baterie, např.:



Počet segmentů

1
3
5
7

Přibližné nabití

pod 5% (dobití nutné)
méně než 20%
méně než 60%
více než 60%

Stiskněte **(↑)**. Zvolte funkci **Rychlý přístup** (-+ Měřidlo kapacity baterie?) nebo po zaznění tónu vyslovte **jméno hlasové jmenovky**. Viz 'Hlasové ovládání pro funkci Rychlý přístup'.

Blokovat moje číslo

Funkce 'Blokovat moje číslo' je funkcí síťovou. Abyste ji mohli používat, musíte si u provozovatele sítě zaplatit jedno ze dvou možných omezení identifikace volajícího.

Udat ID v násled. hovoru


Vaše telefonní číslo je odesláno s následujícím voláním; potom však již odesíláno nebude, pokud tuto volbu nevyberete znovu.

Neudat ID v násled. hovoru

 Stiskněte . Zvolte funkci *Rychlý přístup*  Neudat ID v násl. hovoru?) nebo po zaznění tónu vyslovte *jméno hlasové jmenovky*. Viz 'Hlasové ovládání pro funkci Rychlý přístup'.

Vaše telefonní číslo nebude odesláno s následujícím voláním; potom však již odesíláno bude, pokud tuto volbu nevyberete znovu.

OK Přesměrování hovorů

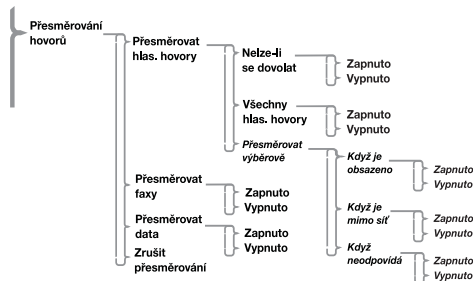

Funkce Přesměrování hovorů je funkcí síťovou. Není-li váš telefon dosažitelný, nebo když nechcete přijímat hovory, mohou být volání směrována na jiná telefonní čísla.

Tuto funkci lze použít pro:

- přesměrování všech příchozích hovorů
- přesměrování příchozích hovorů, pokud je váš telefon nedosažitelný, obsazený, nebo jej neberete.
- přesměrování příchozích faxů
- přesměrování příchozích modemových (datových) spojení
- vypnutí všech přesměrování.

 Jestliže jste mimo oblast pokrytí sítě, nemůžete měnit nastavení přesměrování hovorů.

Po změně některé z voleb dojde ke krátké prodlevě, protože si telefon musí ověřit v síti aktuální nastavení.

Přesměrování hovorů

Tato volba umožňuje nastavit přístroj na Přesměrovat, pokud jsem nedosažitelný, Přesměrovat všechny hlasové hovory, či Výběrově přesměrování.

Přesměrovat, pokud jsem nedosažitelný

Tato volba vám umožní přesměrovat všechny příchozí telefonáty na jediné číslo pokaždé, když je vaše vlastní nedostupné.

Tato volba má dva stavy, Zapnuto a Vypnuto.

Nastavíte-li volby Zapnuto, přístroj vás požádá o zadání čísla, na něž mají být volání přesměrována.

Aktivujete-li volbu "Přesměrovat, pokud jsem nedosažitelný", bude to mít tentýž účinek jako aktivace všech výběrových voleb.

Pokud je volba nastavena na Zapnuto, bude mít volba "Přesměrovat, pokud jsem nedosažitelný" prioritu před jakýmkoli jiným zvoleným přesměrováním.

Přesměrovat všechny hovory

Stiskněte . Zvolte funkci Rychlý přístup Přesměrovat všechny ano nebo ne?) nebo po zaznění tónu vyslovte jméno hlasové jmenovky. Viz 'Hlasové ovládání pro funkce Rychlý přístup'.

Tato volba vám umožní přesměrovat všechny příchozí hovory na jedno telefonní číslo.

Tato volba má dva stavy - Zapnuto a Vypnuto.

Nastavíte-li volby Zapnuto, přístroj vás požádá o zadání čísla, na něž mají být volání přesměrována.

Pokud je volba nastavena na Zapnuto, bude mít volba "Přesměrovat všechny hovory" prioritu před jakýmkoli jiným zvoleným přesměrováním

Přesměrovat výběrově

Tato volba vám umožní přesměrovat příchozí hovory na různá telefonní čísla podle aktuálního režimu vašeho přístroje.

Všechny volby této funkce fungují stejně.

Každá volba má dva stavy - Zapnuto a Vypnuto.

Nastavíte-li volbu na Zapnuto, přístroj vás požádá o zadání čísla, na něž mají být telefony přesměrovány.

Pokud je zapnuta volba "Přesměrovat, pokud jsem nedosažitelný" nebo "Přesměrovat všechny hovory", nastavení výběrového přesměrování budou ignorována.

Když je obsazeno

Je-li je označena tato volba, příchozí hovory budou přesměrovány pouze v případě, že je váš telefon obsazený.

Když je mimo síť

Je-li je označena tato volba, příchozí hovory budou přesměrovány pouze v případě, že je váš telefon nedosažitelný v síti.

Když neodpovídá

Je-li je označena tato volba, příchozí hovory budou přesměrovány pouze v případě, že neodpovídáte na volání.

Přesměrovat faxy

Je-li označena tato volba, všechny příchozí faxy budou přesměrovány na jiné číslo.

Tato volba má dva stavy - Zapnuto a Vypnuto.

Nastavíte-li volbu zapnuto, přístroj vás požádá o zadání čísla, na něž mají být volání přesměrována.

Přesměrovat datová spojení

Je-li označena tato volba, všechna příchozí datová volání budou přesměrována na jiné číslo.

Tato volba má dva stavy - Zapnuto a Vypnuto.

Nastavíte-li volbu zapnuto, přístroj vás požádá o zadání čísla, na něž mají být volání přesměrována.

Zrušení veškerého přesměrování

Je-li je označena tato volba, bude zrušeno veškeré nastavené přesměrování.

 **Tato volba nastaví veškeré přesměrování na Vypnuto a vymaže veškerá čísla přesměrování.**

Mluv a faxuj

Tato síťová funkce vám umožní hovořit a poté - bez přerušení spojení - poslat či přijmout fax.

 **Váš telefon umožňuje přenos dat a faxů rychlostí až 9,6 kbps.**

Než uskutečníte takto kombinovaný hovor, přesvědčte se, že:

- Váš telefon je připraven pro přenos faxových zpráv (telefon se vypne, připojí se k faxu pomocí volitelného příslušenství pro přenos dat/faxových zpráv a opět se zapne). Pokud telefon připojíte k faxu uprostřed volání, funkci nelze používat.
- Je zapojen režim Mluv a faxuj (Zapnuto).

Jakmile začnete posílat fax, hovor bude okamžitě přepojen na faxové spojení. Po dobu faxování je na displeji hlášení **Probíhá faxování**. Spojení se automaticky ukončí po skončení faxového přenosu. Přepnutí do hlasového režimu v témže spojení už není možné.

 **Po dobu takto kombinovaného spojení budou dočasně pozastaveny funkce Čekající hovor a Pozdržení hovoru.**

Pokud přijímáte kombinovaný hovor a

- váš telefon není připraven, můžete pouze hovořit
- váš telefon je připraven faxovat, ale funkce Mluv a faxuj je vypnuta, pak je volání automaticky přesměrováno na fax (nelze tedy hovořit).

Zapnuto

Zapíná režim Mluv a faxuj pro všechny následující hovory.

Vypnuto

Vypíná režim Mluv a faxuj pro všechny následující hovory.

OK Čekání hovoru

Menu čekání hovoru má dvě nastavení - Zapnuto a Vypnuto. Zvolíte-li Vypnuto, nebudete informováni o čekajících hovorech. Volající buď uslyší obsazovací tón, nebo bude přeměrován podle volby Přesměrovat výběrové - Když je obsazeno.

Je-li čekání hovoru Zapnuto, budete o čekajícím hovoru informováni slyšitelným signálem a hlášením Čekající hovor - Přijmout?. Můžete stisknout klávesnici **OK** chcete-li přijmout čekající hovor, nebo použijte klávesnic **MENU** a potom **↵** k přetáčení alternativními volbami a pak stiskněte **OK**.

 Máte-li funkci Identifikace volajícího, zobrazí se telefonní číslo nebo jméno volajícího místo hlášení Čekající hovor.

 Dostupnost této funkce závisí na vašem provozovateli služeb.

OK Blokování hovorů

Blokování hovorů je síťovou funkcí, umožňující selektivně zabránit příchozím a odchozím hovorům.

Pokusíte-li se změnit její nastavení, můžete být požádáni o blokovací heslo. Poté dojde ke krátké prodlevě, během níž telefon informuje síť o novém nastavení. Jakmile je změna v síti provedena, na displeji se zobrazí potvrzení.

První heslo vám bude přiděleno provozovatelem sítě ve chvíli, kdy si tuto službu předplatíte.

 Tato volba může být ovlivněna nastavením Pevné volby.

Blokování odchozích hovorů

Po aktivaci této volby dojde ke krátké prodlevě, během níž se telefon informuje v síti o současném nastavení.

Blokovat mezinárodní hovory

Po aktivaci této volby bude automaticky zabráněno odchozím mezinárodním hovorům.

Pouze domů

Po aktivaci této volby bude automaticky zabráněno odchozím mezinárodním hovorům s výjimkou hovorů do vaší země.

Všechny hovory

Po aktivaci této volby bude automaticky zabráněno všem odchozím hovorům s výjimkou tísňového volání.

Vypnuto

Touto volbou je zrušeno veškeré zablokování odchozích hovorů.

Blokování příchozích hovorů

Po aktivaci této volby dojde ke krátké prodlevě, během níž se telefon informuje v síti o současném nastavení.

Při roamingu

Po aktivaci této volby bude automaticky zabráněno všem příchozím hovorům, pokud budete mimo svou síť.

Tuto volbu lze použít v případě, že si provozovatel sítě při roamingu účtuje zvláštní poplatek za příchozí hovory.

Všechny hovory

Po aktivaci této volby bude automaticky zabráněno všem příchozím hovorům.

Vypnuto

Touto volbou je zrušeno veškeré zablokování příchozích hovorů.

Zrušit veškeré blokování

Pomocí této volby nastavíte veškeré blokování na Vypnuto.

Změna blokovacího hesla

Tuto volbu můžete použít, chcete-li změnit blokovací heslo.

Po aktivaci této volby budete požádáni o zadání aktuálního hesla.

Poté budete požádáni o opakované zadání nového, **čtyřmístného** blokovacího hesla. Jakmile síť změnu provede, telefon ji potvrdí na displeji.

Brát pouze prověřené hovory

 Tato volitelná položka se může používat pouze u telefonů s odklápecím krytem.


Tato volba má dvě nastavení - Zapnuto a Vypnuto.

Je-li tato volba aktivována (nastavena na Zapnuto), můžete odklopit kryt telefonu, aniž byste museli brát příchozí hovory. To znamená, že pokud vaše síť podporuje identifikaci volajícího, můžete si přečíst jméno či číslo volajícího a teprve pak se rozhodnout, zda hovor vezmete. Hovor pak můžete přijmout stisknutím příslušné klávesy (OK, 1 až 9, * a #), nebo (C).

Je-li volba deaktivována (Vypnuto), pak otevřením krytu zároveň přijmete příchozí hovor.


Menu Vzkazy

Menu Orientace v menu



† Dostupnost závisí na typu a nastavení SIM karty anebo službách, které jste si předplatili.

‡ Viz volba 'Odeslat zprávu' v části 'Odchozí zprávy'.

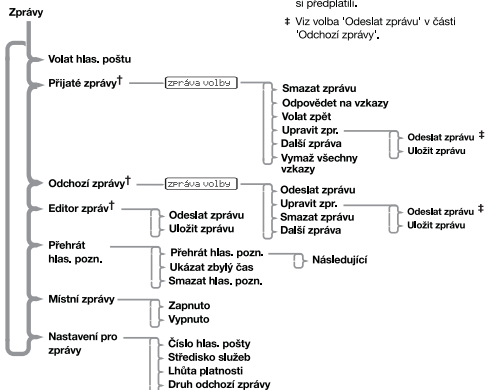

Přímé vzkazy

Jedná se o textové vzkazy, posílané na vaše číslo a z něj.

Přijme-li telefon přímý vzkaz:

- 1 Vydá tři výstražné tóny (podle zvoleného druhu vyzvánění).
- 2 Zobrazí ikonu vzkazu .
- 3 Pokud je v paměti místo, uloží vzkaz pro pozdější přečtení. Není-li dostatek místa, bude ikona  blikat, a před uložením vzkazu musíte smazat nejméně jeden z předchozích.

Provozovatel sítě bude vzkaz vysílat jen omezenou dobu.

Neuvolníte-li paměť před stažením vzkazu ze sítě, nebudete ho moci přijmout ani přečíst.

4 Spolu s hlášením ZPRÁVA se zobrazí dotaz Číst hned?

5 Stisknete-li **OK**, přístroj vstoupí do režimu prohlížení přijatých zpráv a okamžitě nový vzkaz zobrazí.

6 Stisknete-li **C**, přístroj uloží vzkaz pro pozdější přečtení a na displeji se znázorní předchozí zobrazení.

7 Stisknete-li jakoukoli jinou klávesu, přístroj vykoná činnost spojenou s klávesou.

8 Nestisknete-li žádnou klávesu, displej se po jedné minutě smaže a vrátí se k zobrazení, které na něm bylo před příchodem zprávy.

Váš telefon podporuje dva typy vzkazů GSM: přímé vzkazy (Short Message Services, SMS) a rozesílání (Cell Broadcast).

Rozesílané vzkazy

Jedná se o obecné vzkazy rozesílané celé skupině telefonů, které lze přijímat pouze telefonem v pohotovostním režimu.

Tyto vzkazy jsou vysílány na očíslovaných „kanálech“, přičemž obecně každý kanál přenáší jeden konkrétní typ informací.

Typické rozesílací kanály mohou obsahovat informace o místních povětrnostních podmínkách, silničním provozu nebo o cenách akcí na burze. Seznam kanálů a typ informací vám poskytne provozovatel sítě.

Po přečtení vzkazu na displeji zůstane zobrazen začátek vzkazu, dokud jej nezrušíte či dokud nepřijde vzkaz nový.

Jak číst vzkazy SMS

Můžete použít přetáčecí klávesnici () k přetáčení vzkazů v seznamech Přijaté vzkazy nebo Odchozí vzkazy.

Určitou zprávu zobrazíte zadáním jejího čísla. Např. pátý vzkaz zobrazíte zadáním () . Pokud tento vzkaz neexistuje, zobrazí se hlášení *Neplatné číslo zprávy*.

Můžete také zobrazit následující vzkaz zadáním () a označením volby *Další zpráva*.

Vytváření a editování vzkazů SMS

K vytváření a úpravě textových vzkazů slouží editor vzkazů. Při vstupu do editoru se zobrazí naposledy editovaný vzkaz.

Pokud podržíte () , můžete vzkaz vymazat a editovat nový, nebo upravit zobrazený vzkaz. Výklad k zadávání textu viz 'Jak zadávat písmena' v oddílu **Použití Menu Telefonní seznam**.

Jakmile vzkaz upravíte, stiskněte () . Poté vám budou nabídnuty následující volby:

Odeslat zprávu - Po označení této volby budete vyzváni k zadání telefonního čísla; zadejte je a odešlete zprávu klávesou () .

Uložit zprávu - Označením této volby uložíte editovaný vzkaz do seznamu odchozích.

 *Nebude-li vzkaz uložen, ztratíte provedené změny ihned poté, co začnete editovat další vzkaz.*

OK Volání hlasové pošty

 Stiskněte () . Zvolte funkci *Rychlý přístup* () *Volat hlasovou poštu?*) nebo po zaznění tónu vyslovte *jmeno hlasové jmenovky*. Viz 'Hlasové ovládání pro funkce Rychlý přístup'.

Tato volitelná položka umožní spojení s aktuálním číslem hlasové pošty. Můžete také stisknout () chcete-li vyvolat číslo hlasové pošty.

Číslo hlasové pošty se vloží pomocí volitelné položky 'Číslo hlasové pošty' v menu *Nastavení pro zprávy*.

OK Přijaté vzkazy

 Stiskněte . Zvolte funkci *Rychlý přístup* ( Číst vzkazy?) nebo po zaznění tónu vyslovte *jméno hlasové jmenovky*. Viz 'Hlasové ovládání pro funkce Rychlý přístup'.

Prostřednictvím této volby si můžete přečíst a uspořádat kterýkoli ze vzkazů SMS, který byl na vaše číslo zaslán.

Jakmile označíte tuto volbu, zobrazí se hlášení o celkovém počtu vzkazů a počtu nových vzkazů. Nemáte-li žádné vzkazy, objeví se hlášení *Žádné zprávy*.

Máte-li nějaké vzkazy, objeví se nejprve nové a po nich staré. Při opakovaném stisku klávesy  se zobrazí celý vzkaz, čas jeho odeslání i číslo odesílatele, pokud je k dispozici. Další informace o orientaci ve vzkazech - viz část Jak číst vzkazy SMS.

Jakmile nový vzkaz přečtete, automaticky se změní na starý. Další informace o orientaci ve vzkazech viz v části Jak číst vzkazy SMS.

Chcete-li se dostat do submenu při prohlížení jakékoliv zprávy, stiskněte tlačítko .

Smazat vzkaz

Tato volba automaticky smaže prohlížený vzkaz.

Odpověď na zprávu

Tato volba vám umožní odpovědět na zprávu.

Volat zpět

Tato volba slouží k zavolání osoby, která zanechala vzkaz, pokud ve vzkazu zanechala číslo (uvedeno ve vzkazu v uvozovkách) či jestliže číslo doplnila síť.

Editovat vzkaz

Tato volba umožňuje použití editoru vzkazů k editování vybraného vzkazu a jeho následné odeslání nebo uložení do seznamu příchozích. Další informace o použití editoru vzkazů - viz část vytváření a editování vzkazů SMS.

Přejít na další vzkaz

Tato volba zobrazí následující přijatý vzkaz.

Pokud právě prohlížíte poslední vzkaz ze seznamu, touto volbou se vrátíte na jeho začátek.

Vymazání všech zpráv

Tato volba Vám umožní vymazat veškeré doručené zprávy, a to bez ohledu na to, zda byly přečteny nebo ne.

 Jakmile zprávy smažete, není možno je znovu vyvolat.

Odchozí vzkazy


 Stiskněte . Zvolte funkci **Rychlý přístup**  (Odchozí vzkazy SMS?) nebo po zaznění tónu vyslovte jméno hlasové jmenovky. Viz 'Hlasové ovládání pro funkce Rychlý přístup'.

Pomocí této volby můžete prohlížet a uspořádat odchozí vzkazy. Ty pak budou uloženy na vaší kartě SIM. Jakmile aktivujete tuto volbu, na displeji se objeví číslo znázorňující celkový počet vzkazů a s ním první vzkaz v pořadí.

 Před odesláním zpráv je nutno nastavit číslo střediska vzkazových služeb. Viz 'Nastavení vzkazů'.

Chcete-li se dostat do submenu při prohlížení jakékoliv zprávy, stiskněte tlačítko . V části 'Jak číst SMS zprávy' získáte další informace o čtení zpráv.

Poslat vzkaz



Tato volba Vám umožní s použitím submenu přidat volané telefonní číslo. Pomocí listovacích tlačítek můžete vybrat:

Zadat číslo – tato volba Vám umožní pomocí klávesnice ručně vložit telefonní číslo a odeslat zprávu.

Hledat podle jména – tato volba Vám umožní vyvolat telefonní číslo z telefonního seznamu podle jména a odeslat zprávu (viz 'Hledat podle jména' v části 'Telefonní seznam').

Hledat podle pozice – tato volba Vám umožní vyvolat telefonní číslo z telefonního seznamu podle pozice a odeslat zprávu (viz 'Hledat podle pozice' v části 'Telefonní seznam').

Editovat vzkaz

Tato volba umožňuje použití editoru vzkazů k editování vybraného vzkazu a jeho následnému odeslání nebo uložení do seznamu odchozích. Další informace o použití editoru vzkazů – viz část Vytváření a editování vzkazů SMS.

Smazat vzkaz

Tato volba automaticky smaže prohlížený vzkaz.

Přejdi na další vzkaz

Tato volba zobrazí následující vzkaz.

Editor vzkazů

Stiskněte . Zvolte funkci **Rychlý přístup** (Editor vzkazů?) nebo po zaznění tónu vyslovte **jméno hlasové jmenovky**. Viz 'Hlasové ovládání pro funkci Rychlý přístup'.

Editor vzkazů slouží k editování vybraného vzkazu, který pak můžete buď odeslat, nebo jej uložit do seznamu odchozích. Další informace o použití editoru vzkazů - viz část Vytváření a editování vzkazů SMS.

Hlasové poznámky

Funkce VoiceNotes™ Vám umožňuje zaznamenat několik osobních hlasových poznámek nebo nahrávat konverzaci v průběhu telefonického rozhovoru - viz další informace v bodu **Používání VoiceNotes™**.

Přehrání hlasových poznámek

Stiskněte . Zvolte funkci **Rychlý přístup** (Přehrát hlasové poznámky VoiceNotes™?) nebo po zaznění tónu vyslovte **jméno hlasové jmenovky**. Viz 'Hlasové ovládání pro funkci Rychlý přístup'.

Tato volitelná položka Vám umožňuje si přehrát své hlasové poznámky VoiceNotes™. Stiskněte chcete-li přetáčet přes hlasové poznámky VoiceNotes™. Stisknutím při přehrávání jedné hlasové poznámky se dostanete na další hlasovou poznámku.

Zobrazení využitelného času

Tato volitelná položka zobrazí čas, který máte k dispozici pro nahrávání hlasových poznámek VoiceNotes™.

Vymazání všech hlasových poznámek

Tato volitelná položka Vám umožní vymazat všechny hlasové poznámky VoiceNotes™

Rozesílání vzkazů

Tato volba slouží k nastavení parametrů pro rozesílání vzkazů. Volba má dvě nastavení, **Zapnuto** a **Vypnuto**.

Změníte-li nastavení na **Zapnuto**, přístroj vás požádá o zadání kanálu, z něhož chcete přijímat informace.

Seznam kanálů a přináššených informací vám poskytne provozovatel sítě.

Vzkaz, který se posouvá po displeji, lze zastavit a zase spustit stiskem . Stisknutím spustíte vzkaz zase od začátku. Zobrazený vzkaz odstraníte stiskem .

Potřebujete-li během přijímání rozesílaných vzkazů použít klávesy a k jejich běžnému účelu, musíte nejprve odstranit vzkaz.

Nastavení vzkazů

Číslo hlasové pošty

Tato volitelná položka se používá pro vkládání telefonního čísla, které použije volitelná položka 'Volání hlasové pošty'.

Pokud je toto číslo již nastavené, zobrazí se na displeji. Tam jej můžete použít, upravit či smazat.

 *Nezapomeňte před číslo přidat symbol + a příslušnou předvolbu země.*

Středisko vzkazových služeb

Před odesláním prvního vzkazu musíte zadat číslo střediska vzkazových služeb. Číslo vám poskytne provozovatel sítě.

Jestliže je vloženo číslo střediska služeb, zobrazí se na displeji. Číslo se může podle potřeby použít, upravit nebo vymazat.

 *Nezapomeňte před číslo přidat symbol + a příslušnou předvolbu země.*

Doba platnosti

Touto volbou si můžete nastavit počet hodin, po jehož uplynutí budou vámi odeslané, ale nedoručené vzkazy ve středisku smazány. Po označení této volby se zobrazí nastavená doba platnosti (výrobce nastavená hodnota činí 24 hodin).

Maximální nastavitelná hodnota činí 10584 hodin, skutečný limit však záleží na vašem středisku služeb.


Typ odchozího vzkazu

Tato služba závisí na konkrétní síti a slouží k určení formátu vámi posílaných vzkazů. Máte na výběr z těchto formátů: Text (nastaveno výrobcem), Fax, X400, Pager, E-Mail, ERMES nebo Hlas. Pošta.


 *Na zasílání vzkazů do hlasové pošty není zapotřebí označit volbu Hlas. Pošta.*

Menu nastavení telefonu

Nastavení telefonu (Rozšířené menu - Vypnuto)

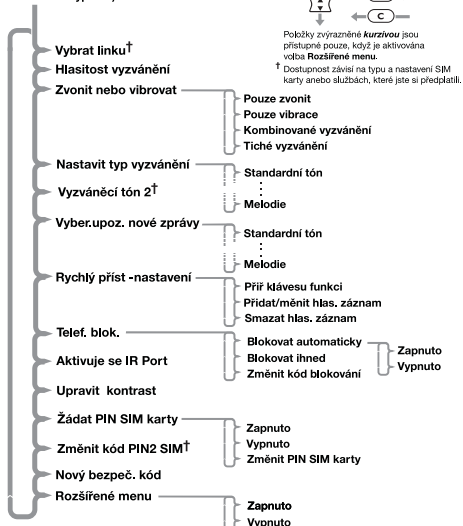

Nastavení telefonu (Rozšířené menu - Zapnuto)

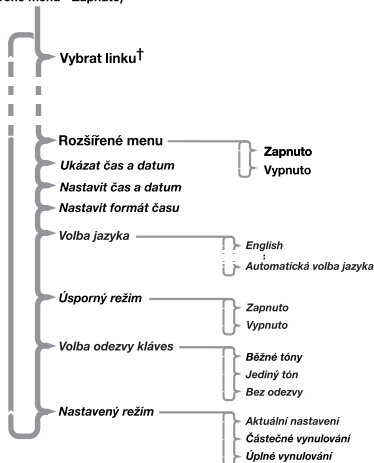

MENU

Volba linky

☞ Stiskněte **(↑)**. Zvolte funkci *Rychlý přístup* (☞☞ Přepnout linky 1/2?) nebo po zaznění tónu vyslovte jméno hlasové jmenovky. Viz 'Hlasové ovládání pro funkce Rychlý přístup'.

Tato volitelná položka Vám umožňuje volit linku 1 nebo linku 2.


☞ Dostupnost závisí na typu a nastavení SIM karty anebo službách, které jste si předplatili.

☞ Tato funkce není dostupná když používáte pásma GSM900.

Hlasitost vyzvánění

Volba se používá k nastavení hlasitosti vyzváněcího tónu.

Zobrazí se hlasitost dle následujícího obrázku:



Nastavíte ji stisknutím kláves na boku přístroje.

☞ Stiskněte **(↑)** a potom klávesu pro nastavení hlasitosti, jestliže chcete zvýšit nebo snížit hlasitost zvonění.

OK Druh vyzvánění

☞ Stiskněte **(↑)**. Zvolte funkci *Rychlý přístup* (☞☞ Vibrace zapnout/vypnout?) nebo po zaznění tónu vyslovte jméno hlasové jmenovky. Viz 'Hlasové ovládání pro funkce Rychlý přístup'.

Volba způsobu, jakým vás váš přístroj uvědomí o přicházejícím hovoru. Možné volby:

- Pouze zvonit - telefon zvoní tónem nastaveným volbou Zadat tón vyzvánění.
- Pouze vibrace - telefon vibruje za použití funkce VibraCall™.
- Kombinované vyzvánění - telefon dvakrát zavibruje a potom zvoní.
- Tiché vyzvánění - telefon pouze zobrazí hlášení Call.

☞ Vybrané nastavení rovněž definuje typ upozornění na přichází přímý vzkaz (s jedinou výjimkou: při volbě Vibrace potom zvonit bude přístroj pouze vibrovat).

OK Zadat tón vyzvánění

Tato volitelná položka nastaví tón, který se ozve při přicházejícím hovoru na lince 1.

Standardní tón

Telefon vydává standardní vyzváněcí tón.

Jediný tón ... akord

Telefon vydává alternativní vyzváněcí tón označený v této volbě.

☞ Po označení této volby bude telefon vyzvánět jen při přijetí hovoru.

OK **Nastavení vyzváněcího tónu 2**

Tato volitelná položka nastaví tón, který se ozve při přichozím hovoru na lince 2.

Tato volitelná položka se neobjeví, pokud nemáte předplacenou linku 2.

OK **Zadat tón vyzvánění oznamujícího vzkaz**

Tato volitelná položka nastaví tón, který se ozve, při přichozím vzkazu SMS.

Standardní tón

Telefon vydává standardní vyzváněcí tón SMS.

Jediný tón ... melodický tón

V této volbě telefon vydává jeden z alternativních vyzváněcích tónů SMS.

Když zvolíte **Jediný tón**, telefon zazvoní jen jednou, když bude přijímat vzkaz SMS.

Nastavení funkce Rychlý přístup

Tato funkce vám umožňuje:

- Upravovat menu Rychlý přístup podle potřeby.
- Upravovat a měnit přidělení Hlasové jmenovky pro funkci Rychlý přístup.

Další informace viz **Hlasové ovládání pro funkce Rychlý přístup**.

OK **Blokování telefonu**

Stiskněte . Zvolte funkci **Rychlý přístup** (🔒 Okamžitě zablokovat?) nebo po zaznění tónu vyslovte jméno hlasové jmenovky. Viz 'Hlasové ovládání pro funkce Rychlý přístup'.

Volba se používá k nastavení a změně odemykacího kódu. Odemykací kód chrání telefon před neoprávněným použitím. Lze jej nastavit tak, aby se telefon zablokoval po každém zapnutí.

Kód je čtyřmístné číslo, nastavené výrobcem na **1234**. Lze jej však kdykoli změnit volbou Změnit odemykací kód.

Zamknout automaticky

Touto volbou lze nastavit automatické zablokování telefonu po každém zapnutí.

Volba má dvě nastavení, **Zapnuto** a **Vypnuto**.

Okamžitě

Touto volbou lze okamžitě zablokovat váš přístroj. Po označení volby je telefon nepoužitelný, dokud není znovu "odemknut" zadáním kódu.

Změna odemykacího kódu

Volba se používá ke změně odemykacího kódu.

Po označení volby budete požádáni o zadání aktuálního odemykacího kódu.

Potom můžete zadat nový čtyřmístný kód, jímž starý nahradíte.

Když stisknete , máte k této volbě přístup i u zablokovaného telefonu.

Aktivace IR (infračerveného) Portu

☞ Stiskněte **(↑)**. Zvolte funkci *Rychlý přístup* (**☞** Aktivace IR?) nebo po zaznění tónu vyslovte jméno hlasové jmenovky. Viz 'Hlasové ovládání pro funkce Rychlý přístup'.

Stiskněte **(OK)** chcete-li aktivovat infračervenou funkci.

☑ Aktivováno naznačuje, že telefon je již připravený na napojení infračervené funkce.

Telefon čeká na napojení infračervené funkce jednu minutu a pak se automaticky deaktivuje. Než se infračervená funkce deaktivuje, telefon vydá vyzváněcí tón a zobrazí se výzva Reaktivace IR Portu funkci. Stiskněte **(OK)** chcete-li pokračovat.

Podrobnosti dodatečných nastavení viz 'Nastavení infračervené funkce' v části 'Seznamte se se svým telefonem...' v této příručce.

Upravit kontrast

☞ Stiskněte **(↑)**. Zvolte funkci *Rychlý přístup* (**☞** Nastavit kontrast?) nebo po zaznění tónu vyslovte jméno Hlasové jmenovky. Viz 'Hlasové ovládání pro funkce Rychlý přístup'.

Tato volba se používá k nastavení kontrastu obrazovky.

Kontrast se zobrazí takto:



Nastavte kontrast stisknutím **(*)** nebo **(#)** na klávesnici.

Stisknutím **(OK)** nebo **(C)** na klávesnici nastavování kontrastu ukončíte.

Žádat kód PIN karty SIM

Volba se používá k nastavení a změně kódu PIN, jenž lze nastavit, aby chránil vaši kartu SIM. Je-li tato volba nastavena na **Zapnuto**, lze kartu po zasunutí do přístroje či jeho zapnutí použít pouze po zadání hesla.

Volba má dvě nastavení, **Zapnuto** a **Vypnuto**.

☞ Jestliže karta SIM nepodporuje deaktivaci kódu SIM, nebudou tyto položky v menu zobrazeny.

Změna PIN kódu karty

Volba se používá ke změně kódu PIN karty SIM.

Před provedením změny musí být volba **Žádat kód karty** nastavena na **Zapnuto** a je nutno zadat starý PIN.

Potom budete požádáni o zadání nového čtyř- až osmimístného kódu, jímž nahradíte stávající. Poté musíte nový kód zadat znovu, abyste jej potvrdili.

☛ Je-li **třikrát po sobě vložen chybný PIN**, telefon se automaticky zablokuje a na displeji se zobrazí hlášení **Blokováno**.

Odblokování přístroje

Je-li zobrazeno hlášení **Blokováno**, musíte vložit odblokovací kód a následující sekvenci kláves, chcete-li telefon dále používat.

 **Osmimístný odblokovací kód obdržíte spolu s kartou SIM od provozovatele sítě.**

Chcete-li kartu odblokovat, stiskněte následující klávesy:

✱ ✱ 0 ✱ 5 Kód blok. OK
Nové PIN karty OK Nové PIN karty OK

Nový PIN musí obsahovat čtyři až osm číslic.

 **Pokud je tento postup proveden chybně desetkrát za sebou, karta SIM se zablokuje trvale.**

Změna PIN2 karty SIM

Volba se používá ke změně bezpečnostního kódu PIN2 karty SIM.

Před provedením změny je nutno zadat starý PIN2.

Poté budete požádáni o nový čtyř až osmimístný kód, který nahradí starý. Poté musíte nový kód zadat znovu, abyste jej potvrdili.

 **Je-li třikrát po sobě vložen chybný PIN, telefon se automaticky zablokuje a na displeji se zobrazí hlášení **Blokováno**.**

Když se zobrazí hlášení **Blokováno**, ztratíte přístup do položek menu, které vyžadují zadání PIN2, jako jsou např. 'Nastavení pevné volby' a 'Nastavit tarify'.

Pokud se při pokusu o zadání nového PIN2 objeví hlášení **Blokováno**, musíte stisknout následující klávesy v uvedeném pořadí, chcete-li přístroj odblokovat a kód změnit.

✱ ✱ 0 ✱ 5 Kód blok. OK
Nové PIN2 karty OK Nové PIN2 karty OK

 **Osmimístný odblokovací kód obdržíte spolu s kartou SIM od provozovatele sítě.**

 **Pokud je tento postup proveden chybně desetkrát za sebou, PIN2 se zablokuje trvale.**

Nový bezpečnostní kód

Bezpečnostní kód chrání přístup k zabezpečovacím a dalším funkcím v menu.

Volba se používá ke změně bezpečnostního kódu, jenž je výrobcem nastaven na hodnotu **000000**.

Po označení volby budete vyzváni k zadání stávajícího kódu. Potom budete požádáni o zadání nového šestimístního kódu, jímž nahradíte stávající.

 **S ohledem na bezpečnostní zajištění vašeho přístroje byste měli změnit tovární nastavení bezpečnostního kódu co nejdříve.**

OK Rozšířená menu

 **Podržte** . *Rozšířená volba bude aktivována do doby, než opustíte menu Volby.*

Volba slouží k zapnutí či vypnutí rozšířených menu.

Je-li volba vypnutá, jsou všechny položky v rozšířených menu nepřístupné.

Volba má dvě nastavení, Zapnuto a Vypnuto.

Zobrazení času a data

 **Stiskněte** . *Zvolte funkci Rychlý přístup ( Ukázat čas a datum?) nebo po zaznění tónu vyslovte jméno Hlasové jmenovky. Viz 'Hlasové ovládání pro funkce Rychlý přístup'.*

Tato volitelná položka vyvolá zobrazení času a data, dokud se netiskne některá klávesa.

OK Nastavení času a data

Tato volitelná položka je určena pro nastavení času a data. Objeví se výzva **Zadat čas**. Čas se musí vložit ve čtyřřadvacetihodinovém formátu. Poté se zobrazí výzva **Zadat datum**.

OK Nastavení formátu času

Tato volitelná položka se používá pro nastavení hodin na dvanáctihodinový nebo čtyřřadvacetihodinový formát.

OK Volba jazyka

Volba se používá ke změně jazyka, v němž jsou zobrazována hlášení.

Volba umožňuje výběr z několika možností.

Po označení vybraného jazyka budou v tomto jazyce zobrazována veškerá hlášení i nápověda.

Úsporný režim baterie

Tato volba vám může pomoci konzervovat nabití baterie tím, že aktivujete DTX (Discontinuous Transmission), vypnete Stavový indikátor a deaktivujete zadní světlo pro přicházející vzkazy Rozesílání (Cell Broadcast) vzkazů.

Volba má dvě nastavení, Zapnuto a Vypnuto.

OK Volba odezvy kláves

Volba umožňuje měnit tóny akustické indikace stisknutí kláves, popřípadě tuto funkci vypnout.

Volba má tři nastavení, Běžné tóny, Jediný tón a Bez odezvy.

Nastavený režim

Aktuální nastavení

Volba se používá k prohlédnutí současného nastavení voleb v menu.

Po označení volby telefon zobrazí seznam položek, jejichž nastavení se liší od nastavení továrního. Následující položku zobrazíte stiskem **MENU**.

Částečné vynulování

! Použití této volby vyžaduje opatrnost.

Volba pro návrat na tovární nastavení některých funkcí.

Po označení volby budete požádáni o zadání bezpečnostního kódu. Po jeho zadání proběhnou následující operace:

- Zruší se nastavení voleb: Automatická odpověď, Akustická indikace, Zobrazovat při hovoru, Úsporný režim (DTX), Vnější vyzvánění, Automaticky bez vyvěšení, Automatické blokování, Omezení hovorů, Rozesílání a režim "Mluv a faxuj".
- Obnoví se výchozí nastavení jazyka.
- Obnoví se tóny kláves na normální, vyzvánění na standardní, vyzváněcí tóny SMS na standardní, hlasitost na střední frekvenci, hledání sítě na střední.
- Obnoví se standardní nastavení rozšířených menu.
- Vráti se výběr pásma na tovární nastavení.

Úplné vynulování

! Použití této volby vyžaduje maximální opatrnost, protože vymaže z paměti např. všechny položky telefonního seznamu.

Volba se používá k obnovení původního nastavení všech voleb přístroje.

Po označení volby budete vyzváni k zadání bezpečnostního kódu. Po jeho zadání proběhnou tytéž operace jako u částečného vynulování plus následující:


- Budou vymazány všechny položky telefonního seznamu telefonu (nikoli však karty SIM)
- Bude smazán seznam naposled volaných čísel i přijatých hovorů
- Bude smazán editor vzkazů
- Vynulují se počítadla délky hovorů
- Budou vymazány všechny zaznamenané hlasové poznámky
- Budou vymazány všechny zaznamenané Hlasové jmenovky

Nastavení následujících voleb **nebude** vymazáno:

- Seznam pevných voleb
- Seznam "Moje číslo (čísla)"
- Počítadla hovorného
- Seznam došlých a odchozích vzkazů.
- Číslo hlasové schránky
- Číslo střediska služeb SMS
- Počítadlo celkové provozní doby.

Menu Výběr sítě

Výběr sítě

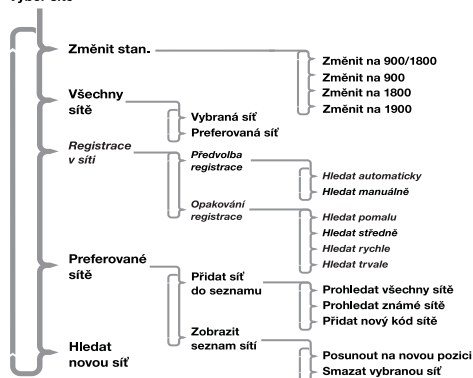

Země, kde jste telefon koupili, určuje tovární nastavení pásma, které používá. Tovární nastavení u telefonů koupených v USA je v pásmu GSM 1900. Telefony koupené jinde normálně mají tovární nastavení na pásmo GSM 900/1800. Když cestujete do zahraničí, nezapomeňte změnit na příslušné pásmo.

Používejte tuto volbu, když chcete u telefonu změnit provozní pásmo.

Země, kde jste telefon koupili, také určuje, které z následujících voleb jsou k dispozici.

- GSM 900/1800 (zmiňovaná jako 900/1800)
- GSM 900 (zmiňovaná jako 900)
- GSM 1800 (zmiňovaná jako 1800)
- GSM 1900 (zmiňovaná jako 1900)

Když volíte Změnu pásma, telefon vás vyzve Zobrazit volbu? Stiskněte **OK** a pak použijte klávesnici k přetáčení volbami. Stiskněte **OK** chcete-li zvolit požadované pásmo.

Když volíte nové pásmo, na displeji se vám objeví vzkaz Změněno na XXX. a pak telefon automaticky hledá všechny dostupné sítě.

Potom se telefon pokusí registrovat se na preferované síti v rámci zvoleného pásma.

Když opět volíte současně volené pásmo, objeví se vám stále ještě záznam, který vám to potvrzuje, ale pásmo se nezmění a telefon se nepokusí registrovat na žádné jiné síti.

Pásmo nemůžete změnit během hovoru. Jestliže se pokusíte měnit pásmo během hovoru, na displeji se vám objeví Problém v síti a telefon se pak vrátí na hovorový displej.

Dosažitelné sítě

Po označení volby jsou prohledávány všechny sítě dosažitelné na daném místě. Jakmile prohledávání skončí, můžete si seznam sítí projít stiskem klávesy . Zobrazí-li se síť, v níž se chcete zaregistrovat nebo kterou chcete uložit do seznamu preferovaných, stiskněte klávesu **OK**. Tím vstoupíte do submenu Vybraná síť ('Register Now') a Preferovaná síť ('Make Preferred').

Vybraná síť

Po označení volby se přístroj pokusí o registraci ve vybrané síti. Pokud se registrace nezdaří, bude se přístroj registrovat normálním způsobem.

Preferovaná síť

Po označení volby budete vyzváni k zadání pozice v seznamu preferovaných sítí, na němž má být vybraná síť umístěna.

Registrace v síti

Tato volba určuje, jak často se bude telefon snažit o registraci a jakým způsobem.

Předvolba registrace

Touto volbou je určen způsob, jakým se bude přístroj o registraci pokoušet.

Volba má dvě nastavení Hledat automaticky a Hledat manuálně.

Režim automatického výběru

V automatickém režimu se přístroj pokusí o registraci v první síti seřazeného seznamu. Pokud se mu to podaří, zobrazí název sítě a přejde do pohotovostního režimu.

Jestliže registrace v první síti nebyla úspěšná, zkusí telefon následující síť. Pokud registrace nebyla úspěšná v žádné síti, začne přístroj po předvoleném časovém intervalu zkoušet registraci ve všech sítích od začátku seznamu. Předvolený interval se nastavuje volbou Opakování registrace v menu Volby.

Režim manuálního výběru

V manuálním režimu telefon zobrazí setříděný seznam sítí, z něhož pomocí kláves **[↑]** a **[OK]** vyberete požadovanou síť pro registraci. Přístroj se pokusí o registraci ve zvolené síti. Pokud se mu to podaří, zobrazí název sítě a přejde do pohotovostního režimu.

Pokud registrace nebyla úspěšná, předloží přístroj po předvoleném časovém intervalu seznam znovu. Předvolený interval se nastavuje volbou Opakování registrace v menu Volby.

Opakování registrace

Touto volbou je určena prodleva před novým pokusem o registraci v případě, že byl první pokus neúspěšný.

Volba má tato nastavení: Hledat pomalu, Hledat středně, Hledat rychle nebo Hledat trvale.

[!] *Při rychlém a trvalém opakování se výrazně zvýší odběr z baterie.*

OK Preferované sítě

Přidat síť do seznamu

Volba umožňuje přidat síť do seznamu preferovaných sítí.

Po označení jsou volbou Prohledat všechny sítě prohledány všechny sítě dosažitelné na daném místě. Po ukončeném prohledávání si můžete stiskem klávesy **[↑]** prohlédnout seznam sítí. Zobrazí-li se síť, kterou chcete uložit do seznamu preferovaných, stiskněte **[OK]**. Poté budete vyzváni k zadání pozice v seznamu preferovaných, na níž má být vybraná síť uložena.

Volba Prohledat známé sítě nabídne po označení seznam předvolených sítí. Stiskem **[↑]** můžete prohlížet seznam sítí. Jakmile se zobrazí síť, kterou chcete uložit mezi preferované, stiskněte **[OK]**. Poté budete vyzváni k zadání pozice v seznamu preferovaných, na níž má být vybraná síť uložena.

Označením volby Přidat nový kód sítě lze zadat kód sítě přímo. Po označení budete vyzváni k zadání pozice v seznamu preferovaných, na níž má být vybraná síť uložena.

Seznam sítí

Volba se používá k zobrazení sítí, které jste uložili mezi preferované. Stiskem klávesy **[OK]** bude kromě toho označena aktuálně zobrazená síť a vyvoláno submenu pro přesun či odstranění.

Po označení volby Posunout na novou pozici budete vyzváni k zadání nové pozice pro vybranou síť.

Po označení volby Smazat vybranou síť bude vybraná síť odstraněna ze seznamu preferovaných.


Hledat novou síť

 Stiskněte . Zvolte funkci *Rychlý přístup* ( *Hledat novou síť?*) nebo po zaznění tónu vyslovte jméno hlasové jmenovky. Viz 'Hlasové ovládání pro funkce Rychlý přístup'.

Po označení volby dojde k pokusu o registraci v síti běžným způsobem s jedinou výjimkou: aktuální síť bude vyjmuta ze seznamu sítí. Pokud se registrace nezdaří, přístroj zopakuje pokus v předchozí síti.

Menu Počítadla hovorů

Počítadla hovorů

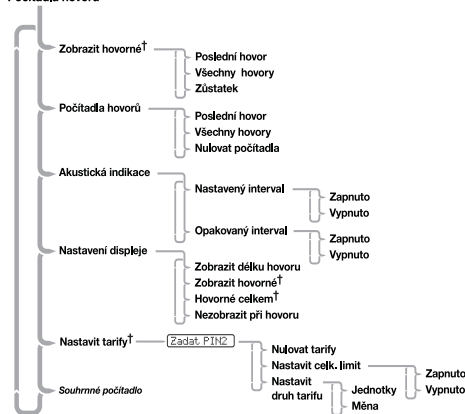

Menu Orientace v menu



Položky zvýrazněné **kurzivou** jsou přístupné pouze, když je aktivována volba **Rozšířené menu**.

† Dostupnost závisí na typu a nastavení SIM karty anebo službách, které jste si předplatili.

Počítadla hovorů

Telefon je vybaven systémem, který umožňuje načítání délky a nákladů jak za jednotlivé hovory, tak i celkově.

Informace o výši hovorného jsou k dispozici pouze, máte-li přístup ke službě Informace o hovorném (Advice of Charge). Není-li tomu tak, máte k dispozici jen počítadla hovorného.

Hodnoty počítadel lze zobrazit během hovoru a délku hovoru lze akusticky indikovat.

Telefon pracuje s dvanáctimístnými hodnotami. Při hovoru je však zobrazeno pouze posledních dvanáct číslic. Je-li hodnota delší než 21 míst, zobrazí se hlášení **Nelze zobr.**

Navíc je možno nastavit maximální limit výše hovorného. Telefon bude sledovat buď počet použitých jednotek, nebo výši hovorného a nedovolí překročení stanoveného limitu.

Zobrazení výše hovorného

Tato volba slouží pro zobrazení výše hovorného nebo výše zbývajících kreditu. Číselné hodnoty jsou udávány v telefonních impulsích nebo přímo jako finanční částka podle nastavení volby **Nastavit druh tarifu**.

Volba zobrazení výše hovorného je k dispozici pouze, máte-li přístup ke službě Informace o hovorném (Advice of Charge).

Poslední hovor

 Stiskněte . Zvolte funkci *Rychlý přístup* ( *Hovorné?*) nebo po zaznění tónu vyslovte jméno hlasové jmenovky. Viz 'Hlasové ovládání pro funkce Rychlý přístup'.

Poslední placený hovor.

Hovorné za všechny hovory

Zobrazí výši hovorného za všechny hovory od posledního nulování počítadel pomocí volby 'Reset Call Charges' (Nulovat počítadla hovorného).

Zbývajcí kredit

 Stiskněte . Zvolte funkci *Rychlý přístup* ( *Ukázat kredit?*) nebo po zaznění tónu vyslovte jméno hlasové jmenovky. Viz 'Hlasové ovládání pro funkce Rychlý přístup'.

Zobrazí rozdíl mezi celkovým hovorným a limitem zadaným volbou 'Set Total Charge Limit' (Nastavení celkového limitu hovorného). Nebyl-li limit zadán, je zobrazeno hlášení *Limit nezadán*.

Zobrazení délky hovoru

Tato volba slouží k zobrazení délky hovorů a nulování počítadel.

Máte-li možnost využívat službu Informace o hovorném (Advice of Charge), bude zjišťována délka všech hovorů. Nemáte-li, bude - podle modelu přístroje - zjišťována délka všech, nebo jen odchozích hovorů.

Poslední hovor

 Stiskněte . Zvolte funkci *Rychlý přístup* ( *Délka hovoru?*) nebo po zaznění tónu vyslovte jméno hlasové jmenovky. Viz 'Hlasové ovládání pro funkce Rychlý přístup'.

Zobrazí délku posledního hovoru.

Celkem za všechny hovory

Zobrazí délku všech hovorů od posledního nulování počítadel.

Vynulovat všechna počítadla

Vynuluje všechna nulovatelná počítadla délky hovoru. Souhrnné počítadlo vynulovat nelze.

OK **Nastavení akustických počítadel**

Přístroj je vybaven dvěma programovatelnými počítadly s akustickou indikací:

- Počítadlo Nastavený interval oznámí pípáním během hovoru uplynutí předem nastaveného času.
- Počítadlo Opakovaný interval bude během hovoru pípat v předem nastavených intervalech.

V obou případech začne přístroj pípat 10 sekund před uplynutím nastaveného intervalu.

Nastavení "hovorového" displeje

Tato funkce určuje, bude-li zobrazována délka hovoru nebo výše hovorného.

 *Je-li nastaven celkový limit hovorného, zobrazuje displej vždy pouze zbývající kredit.*

Zobrazit délku hovoru

Tato volba slouží k zobrazení délky hovoru během hovoru samotného. Máte-li možnost využívat službu Informace o hovorném (Advice of Charge), budou zobrazeny pouze účtované hovory.

Zobrazit hovorné, Zobrazit celkové hovorné

 *Tyto volby jsou přístupné pouze tehdy, máte-li možnost využívat službu Informace o hovorném (Advice of Charge).*

Volby slouží ke zobrazení stavu počítadla hovorného během účtovaných hovorů nebo po nich. Počítadlo ukazuje hovorné v impulsích nebo v penězích podle nastavení volby Nastavit druh tarifu.

Bez displeje

Tato volba vypíná zobrazení počítadla hovorného nebo délky hovoru.

Nastavení tarifů

Tato funkce slouží pro přizpůsobení parametrů služby Informace o hovorném. Jednotlivé volby jsou přístupné pouze po zadání bezpečnostního kódu PIN2.

 *Tato položka menu je přístupná pouze tehdy, máte-li možnost využívat službu Informace o hovorném (Advice of Charge).*

Vynulování počítadla hovorného

Tato volba vynuluje všechna počítadla hovorného.

Nastavit celkový limit hovorného

Tato volba nastaví maximální limit hovorného. Po dosažení tohoto limitu síť odmítne jakékoli další účtované hovory.

Po přepnutí volby na **Zapnuto** budete požádáni o zadání nového limitu. Podle nastavení volby **Nastavit druh tarifu** zadejte buď částku, nebo počet impulsů. Impulsy je nutno zadat v celých číslech.

 *Po zapnutí funkce **Limit hovorného** nelze uskutečňovat faxová a datová spojení.*

Po nastavení limitu bude během hovorů zobrazován zbývající kredit. Dvě minuty před vypršením limitu se zobrazí výstraha **Limit brzy vyčerpán** a rozezní se výstražný signál. Tento signál bude zopakován jednu minutu před vypršením limitu. Po vypršení limitu se zobrazí hlášení **Limit vyčerpán**. Jakékoli další účtovatelné hovory budou zablokovány.

Pokud budete chtít vést další hovory, musíte přestavit nebo vypnout **Celkový limit hovorného**.

Limit se vypíná nastavením volby na **Vypnuto**.

Nastavit druh tarifu

Tato volba určuje zobrazení informací o hovorném buď v telefonních impulsech, nebo v penězích.

Impulsy

Nastaví zobrazování hovorného v impulsech.

Peníze

Nastaví zobrazování hovorného v penězích. Budete vyzváni, abyste vložili zvolený druh měny. Zadejte třípísmenné označení, např. GBP pro britské libry, DEM pro německé marky či FFR pro francouzské franky. Přístroj se vás potom zeptá na cenu impulsu. Vložte částku a stiskněte **OK**.


Souhrnné počítadlo

Volba zobrazí celkovou délku hovorů nebo výši hovorného za všechny hovory z vašeho přístroje.

Toto počítadlo nelze vynulovat; volby Nulovat počítadla, Částečné vynulování a Plné vynulování na ně nemají žádný vliv.

Menu Nastavení doplňků

Nastavit doplňky

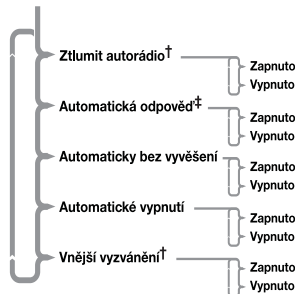

Menu Orientace v menu



† Tyto volby se vzájemně vylučují; podrobné informace o možnosti dodání vám sdělí místní prodejce.

‡ Dostupnost závisí na typu nainstalované sady ve voze. Tato část menu je přístupná pouze tehdy, když je telefon umístěn do instalační sady v automobilu.

Instalační sada pro automobil zajišťuje nabíjení telefonu a některé typy také jeho propojení s vnější anténou, čímž se zlepší příjem.

K telefonu lze rovněž připojit externí mikrofon a reproduktor, které umožňují vést hovory se zavěšeným telefonem a volnými rukama.

OK Vypnout zvuk autorádia

Pokud voláte z přístroje, umístěného v instalační sadě, můžete pomocí této volby vypnout při hovoru zvuk autorádia. Podrobné informace vám dodá místní prodejce.

Volba má dvě nastavení, **Zapnuto** a **Vypnuto**.

Volbu nelze použít, není-li vaše autorádio vybaveno funkcí Vypnout zvuk, nebo pokud tuto funkci nepodporuje vaše instalační sada.

Automatická odpověď

Tato volba umožňuje vašemu přístroji automaticky odpovědět na hovor po dvou zazvoněních.

Volba má dvě nastavení, **Zapnuto** a **Vypnuto**.

Je-li volba aktivována, doporučujeme nastavit druh vyzvánění (Ring or Vibrate) Pouze zvonit.

Automatický hlasitý telefon

Tato volitelná položka se používá ve spojení s položkou 'Automatický příjem' a soupravou pro montáž do auta pro přenos hovoru na externí mikrofony a reproduktory. Funkce je dostupná pouze u některých souprav pro montáž do auta. Informujte se u svého zástupce firmy Motorola, který Vám sdělí další podrobnosti.

Tato funkce se může nastavit do dvou stavů - **Zapnuto** a **Vypnuto**.

Automatické vypnutí

Touto volbou lze nastavit dobu po vypnutí zapalování vozidla, po jejímž uplynutí bude telefon vypnut. Tím je zabráněno jednak nadměrnému vybíjení akumulátoru vozidla při jeho delším odstavení, jednak nutnému zadávání PIN i odemykacího kódu při každém zastavení.

Volba Automatické vypnutí je standardně nastavena na 60 minut. Lze ji však nastavit na libovolnou hodnotu od 0 do 999 minut. Při nastavení nulové hodnoty je funkce vypnutá.


Vnější vyzvánění

Tato volba umožňuje upozornit na příchozí hovor blikáním světel vozidla nebo houkačkou. Podrobnosti o dostupnosti této služby vám sdělí místní prodejce.


 *Zákony v některých zemích tuto funkci nepovolují a pak ji tedy nelze používat.*



Použití menu Rychlý přístup

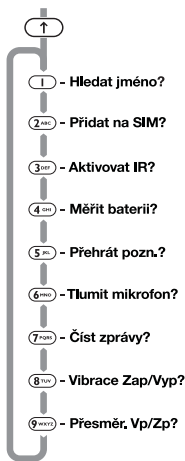

Menu Orientace v menu



 Vyše uváděné menu zobrazuje standardní funkce dodávané s telefonem.

I když jsou funkce telefonu dostupné pomocí menu s jednoduchým přístupem, následující nejčastěji používané funkce jsou vám k dispozici rovněž po stisknutí klávesy rychlého přístupu. Každá funkce má vyhrazeno příslušné číslo od 1 do 9.

K použití funkce Rychlý přístup můžete využít následujících metod:

- Stisknete klávesnici Rychlý přístup () a vyslovte jméno hlasové jmenovky po zaznění tónu. Nejlepší výsledky budete mít, když budete nahrávat v prostoru s minimálním větrem nebo hlukem v pozadí. Viz **Používání hlasového ovládání**.
- Stisknete () a potom číslo funkce.
- Stisknete () . Použijte  ke zdůraznění příslušné volby menu a pak stisknete **OK**.

Můžete změnit jednotlivé funkce a rovněž jejich pozice v menu Rychlý přístup - viz 'Přizpůsobení menu Rychlý přístup'.

Každá funkce s rychlým přístupem se zobrazuje jako ikona a také jako jméno funkce. Aktuální zvolená ikona se zobrazuje na tmavém pozadí.

Hledat podle jména?

Po výběru této volby se na displeji zobrazí hlášení **Zadat jméno**. Nyní můžete zadat první tři znaky jména a stisknout **OK**. Na displeji se zobrazí první odpovídající záznam Telefonního seznamu. Číslo zavoláte stisknutím **OK**.



Přidat na kartu SIM?

Budete požádáni o vložení nového čísla a potom i jména.

 *Zobrazuje-li se na displeji číslo, bude toto číslo automaticky zobrazeno.*

Na uložení čísla bude použita následující volná pozice na kartě SIM. Bližší informace viz 'Přidat záznam'.

Aktivovat IR

Aktivuje infračervené čočky na vrchní straně telefonu. To vám umožňuje komunikovat s kterýmkoli externím zařízením, které rovněž umožňuje infračervené komunikace.

Další podrobnosti viz 'Aktivace IR Portu'.

Měřidlo kapacity baterie?

Zobrazuje přibližnou úroveň nabití baterie. Čím větší je kapacita baterie, tím víc sloupců se zobrazuje.

Další informace viz 'Stav baterie'.

Přehrát hlas. pozn.?

Přehraje zaznamenané hlasové poznámky VoiceNotes™ - viz další informace v bodu **Používání VoiceNotes™**.

Vypnout mikrofon?

Dočasně vypne mikrofon v průběhu volání. Opětovnou volbou této funkce se mikrofon zapne.

Čist vzkazy?

Zobrazí se vaše nejnovější vzkazy. Můžete si je prohlédnout, smazat nebo editovat jako obvykle. Bližší informace viz Vytváření a editování vzkazů SMS.

Vibrace zapnout/vypnout?

V závislosti na aktuálním nastavení zapíná a vypíná vibrační signalizaci (VibraCall™). Při zapnuté vibrační signalizaci se nastavení volby Druh vyzvánění (Vyzvánění nebo vibrace) změní na Pouze vibrace. Při vypnuté vibrační signalizaci se nastavení změní na Pouze zvonit. Další informace viz 'OK Druh vyzvánění'.

Přesměrovat všechny ano nebo ne?

V závislosti na aktuálním režimu zapíná a vypíná přesměrování všech hovorů. Datová a faxová volání tak mohou být přesměrována nezávisle na nastavení (hlasových) hovorů.

 *Tato funkce nemůže být použita, dokud nebylo zadáno číslo pro přesměrování hovorů pomocí volby Přesměrovat všechny hovory v menu Přesměrování hovorů.*

 *Není možné změnit nastavení této volby, jste-li mimo oblast pokrytou sítí GSM.*

Hledat podle pozice?

Po výběru této volby se na displeji zobrazí hlášení **Zadat pozici**. Nyní můžete zadat číslo pozice a stisknout **(OK)**. Na displeji se zobrazí odpovídající záznam Telefonního seznamu. Číslo zavoláte stisknutím **(OK)**.

Přidat do paměti?

Budete požádáni o vložení nového čísla a potom i jména.

 *Zobrazuje-li se na displeji číslo, bude toto číslo automaticky zobrazeno i po označení této funkce.*

Pro uložení čísla bude použita následující volná pozice. Bližší informace viz 'Přidat záznam'.

1) **Volat hlasovou poštou?**

Telefon zvolí číslo Vaší hlasové pošty.

 Tato funkce vyžaduje zadání čísla hlasové pošty.

Další informace jsou uvedeny v bodu 'Volání hlasové pošty'.

Okamžitě zablokovat?

Okamžitě zamkne telefon. Telefon není možné používat dokud nebude zadán odemykací kód. Bližší informace viz Blokování telefonu.

Hlasitost vyzvánění?

Tato volba slouží na zobrazení a nastavování hlasitosti vyzvánění při příchozím hovoru.

Přepnout paměť?

Přepíná volání jedním dotekem mezi pamětí telefonu a karty SIM v závislosti od aktuálního režimu.

Odchozí vzkazy SMS?

Zobrazí váš nejnovější vzkaz; můžete si jej prohlédnout, smazat nebo editovat jako obvykle. Bližší informace viz 'Odchozí vzkazy'.

Editor vzkazů?

Zobrazí se poslední editovaný vzkaz. Stisknete a přidržte , čímž se vzkaz vymaže, a začnete nový, nebo upravte zobrazený vzkaz. Bližší informace viz 'Vytváření a editování vzkazů SMS'.

Přijaté hovory?

Zobrazí se první záznam v seznamu Poslední přijaté hovory. Můžete se pohybovat v seznamu a zavolat číslo jako obvykle.

Hovorné?

Zobrazí se délka posledního účtovaného hovoru. Bližší informace viz 'Zobrazení výše hovorného'.

Délka hovoru?

Zobrazí se délka posledního účtovaného hovoru. Bližší informace viz 'Zobrazení délky hovoru'.

Neudat ID v násl. hovoru?

Vaše telefonní číslo není odesláno s následujícím voláním; potom však již bude odesíláno, dokud tuto volbu znovu neoznačíte.

Ukázat čas a datum?

Zobrazí se aktuální čas a datum.

Ukázat kredit?

Umožní Vám rychlé zobrazení zbývajících kreditu.

 Zbývajícím kredit se zobrazí pouze v případě, že máte k dispozici službu Informace o hovorném.



Hledat novou síť?

Umožní Vám rychlé hledání nové sítě.

Úprava kontrast?

Umožní vám nastavit kontrast displeje.

Změnit stanici?

Používejte tuto volbu, když chcete u telefonu změnit provozní pásmo. Další informace viz **Menu Výběr sítě**.



Přizpůsobení menu Rychlý přístup

Funkce menu Rychlý přístup můžete změnit podle svých osobních požadavků.

Chcete-li upravovat menu podle potřeby, můžete použít buď menu nastavení Rychlého přístupu (Viz **Používání hlasového ovládání**), nebo můžete udělat následující:

- 1 Stiskněte  a přejděte na pozici menu, kterou chcete změnit.
- 2 Stiskněte a podržte  pro přístup k seznamu dostupných funkcí. Zobrazí se aktuální zvolená funkce.
- 3 Procházejte seznam, dokud nenaleznete funkci, kterou byste chtěli uložit do menu Rychlý přístup. Stiskněte .
- 4 Uložení nové funkce bude potvrzeno zobrazením hlášení **Hotovo**.

Položky v seznamu Rychlého přístupu jsou zobrazovány v následujícím pořadí:

- Hledat podle jména
- Hledat podle pozice
- Přidat do paměti
- Přidat na kartu SIM
- Volat hlas. poštu
- Měřidlo baterie
- Blokování telefonu teď
- Přepínat tlumení
- Hlasitost vyzvánění
- Vibrace Zap. nebo Vyp.

- Přepnutí paměti
- Čtení vzkazů
- Odchozí vzkaz
- Editor vzkazů
- Poslední přijaté hovory
- Poslední výše hovorného
- Poslední délka hovoru
- Neukázat moje ID
- Přehrát hlas. pozn.
- Přesměrovat hlas. hovory
- Ukázat čas a datum
- Zůstav. kredit
- Hledat novou síť
- Nastavit kontrast
- Aktivujte IR Port
- Změnit stanici





Dále uvedené příslušenství je určeno pro provoz s celulárními telefony *Motorola*. Je dodáváno a baleno zvlášť. Podrobné informace o podmínkách dodání Vám sdělí místní prodejce.

Stolní nabíječ

Stolní nabíječ je určen pro současně nabíjení baterie v telefonu a náhradní baterie. Stav nabití každé baterie je signalizován svítícími diodami na nabíječi.

 *Stolní nabíječ je nutno používat s adaptérem.*

Síťový adaptér

Cestovní síťový adaptér (nabíječ baterií) se připojuje ke stolnímu nabíječi baterií nebo přímo k telefonu. Je-li připojen přímo k telefonu, nabíjí baterii a zabezpečuje rovněž provoz s vybitou baterií.

Adaptér musí být vybaven odpovídající vidlicí.

Adaptérová vidlice pro Spojené království

Adaptérová vidlice pro Spojené království slouží pro připojení síťového adaptéru k síťové zásuvce toho druhu, který se používá ve Spojeném království.

Evropská adaptérová vidlice

Evropská adaptérová vidlice slouží pro připojení síťového adaptéru k síťové zásuvce toho druhu, který se používá v Evropě.

Adaptérová vidlice pro Austrálii a Nový Zéland

Adaptérová vidlice pro Austrálii a Nový Zéland slouží pro připojení síťového adaptéru k síťové zásuvce toho druhu, který se používá v Austrálii resp. na Novém Zélandu.

Indická vidlice pro adaptér

Indická vidlice pro adaptér je určena pro zapojení adaptéru do zásuvek v Indii. Tato vidlice se může rovněž používat v Pákistánu a Bangladéši.

Napáječ z palubní sítě automobilu

Napáječ umožňuje napájet telefon ze zásuvky zapalovače cigaret v automobilu. Tento napáječ sice napájí telefon přednostně, avšak nenabíjí baterii telefonu.

Karty PC

CELLect™1+

CELLect™3

Obě karty PCMCIA pro PC slouží pro vysílání a příjem datových a faxových volání pomocí telefonu a počítače se slotem PCMCIA Type II. Obě PC karty vám rovněž umožňují upravovat telefonní seznam a posílat krátké zprávy přímo z vašeho osobního počítače pomocí dodaného programového vybavení.

Deska CELLect™ 3 navíc obsahuje modem pro pozemní linky určený pro připojení k běžné telefonní síti. Nabízí tak funkce drátového i bezdrátového spojení pro PC na jediné kartě PCMCIA.

 *K připojení PC karty k telefonu je nutný kabel.*



Smart Collect

Umožňuje odesílat a přijímat datová a faxová volání pomocí Vašeho telefonu a počítače se standardním konektorem. Dodané programové vybavení Vám umožňuje upravovat telefonní seznam a vysílat krátké zprávy přímo z Vašeho osobního počítače.

Osobní systém pro příjem volání bez vyvěšení telefonu

Osobní souprava „handsfree“ vám umožňuje používat telefon bez použití rukou.

Kožené pouzdro

Kožené pouzdro je určeno pro upevnění telefonu na opasek.

Spona na opasek

Spona drží telefon, když jej nosíte na opasku.

 *Chcete-li použít sponu, musíte vyndat gumovou zátku ze zadní části pouzdra.*

Systém pro příjem volání bez vyvěšení do auta

Standardní systém pro příjem volání bez vyvěšení do auta má i držák na telefon a nabíječ baterie a umožňuje s telefonem zacházet bez rukou.

 ***Třípásmová anténa by měla být specifikovaná, když se instaluje systém pro příjem volání bez vyvěšení do auta pro používání třípásmových telefonů.***

 *Toto příslušenství vyžaduje odbornou montáž.*



Telefon se nedá zapnout	<i>Zkontrolujte baterii. Je nabitá, správně zasunutá a kontakty jsou čisté a suché? Viz 'Důležité upozornění'.</i>
Nelze volat	<i>Zkontrolujte indikátor intenzity signálu na displeji. Když je slabý signál, vyjděte na otevřené prostranství nebo přejděte k oknu, jste-li uvnitř budovy.</i> <i>Zkontrolujte, že váš telefon je napájený elektrinou.</i> <i>Zkontrolujte nastavení voleb Výběr sítě. Zkuste Režim manuálního výběru sítě nebo jinou síť. Viz 'Registrace v síti'.</i> <i>Zkontrolujte mapku pokrytí signálem vašeho provozovatele sítě.</i> <i>Je zobrazeno hlášení Blokováno? Zkontrolujte nastavení voleb Blokování hovorů a Pevná volba.</i> <i>Byl dosažen limit hovorného? S použitím kódu PIN2 opětovně nastavte limit nebo se spojte s provozovatelem celulární sítě. Viz 'Nastavit celkový limit hovorného'.</i> <i>Byla zasunuta nová karta SIM? Zkontrolujte, zda nebyla zavedena nějaká nová omezení.</i>
Nemůžete přijímat hovory	<i>Zkontrolujte indikátor intenzity signálu na displeji. Když je slabý signál, vyjděte na otevřené prostranství nebo přejděte k oknu, jste-li uvnitř budovy.</i> <i>Zkontrolujte nastavení voleb Přesměrování hovorů a Blokování hovorů.</i> <i>Zkontrolujte, zda je zapnuto zvonění či VibraCall™. Je-li vypnuto obojí, telefon nevydává žádnou slyšitelnou signalizaci. Viz 'OK Druh vyzvánění'.</i>
Odblokování telefonu není možné	<i>Nezasunuli jste novou kartu SIM? Vložte nový kód PIN. Viz 'Zadání PIN kódu vaší karty SIM'.</i> <i>Máte náhradní telefon? Vložte kód PIN nastavený výrobcem - 1234.</i> <i>Nezapomněli jste odblokovací kód? Změňte jej stisknutím  (bude zapotřebí vložit bezpečnostní kód).</i>
Váš kód PIN je blokován	<i>Zadejte kód pro odblokování PIN, dodávaný společně s vaší kartou SIM (viz 'Odblokování přístroje').</i>
Váš kód PIN2 je blokován	<i>Zadejte kód pro odblokování PIN2, dodávaný společně s vaší kartou SIM (viz 'Změna PIN2 karty SIM').</i>



Karta SIM není funkční	<i>Je karta správně zasunuta? Viz 'Zasunutí/vyjmutí SIM karty'.</i> <i>Není pozlacený čip viditelně poškozen či poškrábán? Vraťte kartu provozovateli sítě.</i> <i>Zkontrolujte kontakty na kartě SIM. Jsou-li znečištěné, vyčistěte je antistatickou látkou.</i>
Baterie se nenabíjí	<i>Zkontrolujte nabíječ. Je správně zapojená? Má čisté a suché kontakty? Viz 'Baterie'.</i> <i>Zkontrolujte kontakty baterie. Jsou čisté a suché?</i> <i>Zkontrolujte teplotu baterie. Je-li horká, nechte ji před dobitím vychladnout.</i> <i>Není baterie stará? Její kapacita klesá po několika letech provozu. Vyměňte ji za novou.</i> <i>Používáte originální baterii Motorola? Napájecí systém nedokáže komunikovat s baterií – viz 'Baterie'.</i>
Není zobrazena ikona baterie a měření baterie	<i>Používáte originální baterii Motorola? Napájecí systém nedokáže komunikovat s baterií – viz 'Baterie'.</i>
Baterie se vybíjí rychleji než obvykle	<i>Je anténa zcela vytažená? S vytaženou anténou je odběr z baterie menší.</i> <i>Nemáte novou baterii? Nová baterie vyžaduje k dosažení normální kapacity dva až tři nabíjecí a vybíjecí cykly. Viz 'Nabíjení nové baterie'.</i> <i>Nemáte starou baterii? Výkon baterie po několika letech klesá. Vyměňte baterii.</i> <i>Není vaše baterie nedostatečně vybitá? Nechte baterii úplně vybit (dokud se telefon sám nevypne) a pak ji nechte nabít přes noc.</i> <i>Zkontrolujte, zda nebyla volba Opakování registrace v menu Registrace v síti nastavena na rychle nebo trvale. Viz 'Registrace v síti'.</i> <i>Zkontrolujte, zda nebyla vypnuta funkce Úsporný režim baterie (tj. nastavena na Vypnuto).</i> <i>Nepoužíváte telefon v prostředí s extrémními teplotami? Při velmi nízkých či vysokých teplotách se kapacita baterie výrazně snižuje.</i>
Nelze zrušit přesměrování nebo blokování hovorů	<i>Vyčkejte, dokud se nevrátíte do oblasti lépe pokryté signálem GSM a zkuste to znovu.</i>
Bliká symbol 	<i>V paměti není dost místa k uložení dalšího přímého vzkazu. Pomocí menu Vzkazy vymažte z paměti jeden či více vzkazů.</i>



Nemohu volat do zahraničí

Někteří provozovatelé mobilní sítě automaticky blokuji mezinárodní hovory. Spojte se s provozovatelem své sítě.

*Vložil jste správné kódy? Podržte klávesu **0**, dokud se nezobrazí kód mezinárodní předvolby (+). Potom vložte příslušný kód země a telefonní číslo.*





A

Aktivovat IR zástrčku	
Nastavení	17
Aktuální nastavení	71
Akustická počítadla	78
Automatická odpověď	80
Automatické opakování volby	26
Automatické vypnutí	81
Automatický hlasitý telefon	81

B

Baterie	
indikace vybití	18
nabíjení	18
nabíjení stolním nabíječem	21
údržba	18
vložení baterie	19
vyjmutí	19
Bez vyvěšení	30
Bezpečnostní kód	
změna	69
Blokovat moje číslo	54,85
Blokování hovorů	57
Blokování odchozích hovorů	57
Blokování příchozích hovorů	57

C

Chytrá klávesa	15
Co dělat, když... ..	91

Č

Částečné vynulování	71
Čekající hovor	31
Čekání hovoru	31
Čísla z Telefonního seznamu	
volání	27
Číslo	50
Číslo hlasové pošty	64
Číst vzkazy	84

D

Délka hovoru	85
Displej	16
Dosažitelné sítě	73
Druh vyzvánění	66

E

Editor vzkazů	63,85
---------------------	-------

F

Faxy	
příslušenství	89
Funkce pro volání	
menu	53
Funkce Rychlý přístup	
Nastavení	39
Přidělit klávesu	40

H

Hlasová aktivace	
Funkce Rychlý přístup	41
Položky telefonního seznamu	39
Hlasová jmenovka (Rychlý přístup)	
Přidávání nebo editování	40
Vymazání	40
Hlasová pošta	
číslo hlasové pošty	64
Hlasové funkce	35
Hlasové poznámky	
VoiceNotes	35
Hlasové poznámky VoiceNotes	35
Hlášení Blokováno	25,69
Hlášení pozdrzeného a čekajícího	
hovoru	32
Hledat novou síť	75
Hledat podle jména	47,83
Hledat podle pozice	47,84
Hovory	
mezistátní	27
ukončení	29

I

Indikace vybití baterie	18
Indikátor nabití baterie	16
Infračervená funkce, Aktivace IR Portu,	
Používání	17,68,84



J

Jména	
zadávaní	46

K

Kapacita	
baterie	53
telefonního seznamu	49

Karta SIM

kód PIN	25,68
kód PIN2	69
vlození/vyjmutí	23

Klávesa pro spuštění/ukončení	16
-------------------------------------	----

Klávesy pro nastavení hlasitosti	15
--	----

Komunikace

Infračervená	17,68,84
RS-232 Sériová data	17

Konektor reproduktoru	17
-----------------------------	----

Konferenční hovor	31
-------------------------	----

blokovat moje číslo	30
---------------------------	----

čekání hovoru	34
---------------------	----

oddělit hovor	31
---------------------	----

opětovné spojení	31
------------------------	----

opětovné spojení pozdrženého	
------------------------------	--

hovoru	31
--------------	----

pozdržení hovoru	30
------------------------	----

ukončení aktivního a přidržného	
---------------------------------	--

hovoru	31
--------------	----

začít další hovor	30
-------------------------	----

Konferenční hovory

prohození	31
-----------------	----

Kód PIN

nastavení a změna	68
-------------------------	----

zadávaní	25
----------------	----

Kód PIN2	69
----------------	----

M

Menu

Funkce pro volání	53
-------------------------	----

Nastavení doplňků	80
-------------------------	----

Nastavení telefonu	65
--------------------------	----

Odchozí vzkazy	62
----------------------	----

Počítadla hovorů	76
------------------------	----

Přesměrování hovorů	54
---------------------------	----

rozšířená	5
-----------------	---

Rychlý přístup	83
----------------------	----

Telefonní seznam	44
------------------------	----

upravená	5
----------------	---

Volby	43
-------------	----

Výběr sítě	72
------------------	----

Vzkazy	59
--------------	----

zkrácená	5
----------------	---

Mezistátní hovory	27
-------------------------	----

Měřidlo kapacity baterie	53
--------------------------------	----

Mluv a faxuj	56
--------------------	----

Moje telefonní číslo (čísla)	51
------------------------------------	----

N

Nabíjení baterie stolním nabíječem	21
--	----

Nastavení 'hovorového' displeje	78
---------------------------------------	----

Nastavení času a data	70
-----------------------------	----

Nastavení formátu času	70
------------------------------	----

Nastavení hlasitosti vyzvánění	66
--------------------------------------	----

Nastavení pevné volby	51
-----------------------------	----

Nastavení Rychlý přístup	39
--------------------------------	----

Nastavení tarifů	78
------------------------	----

Nastavení volání jedním tlačítkem	52
---	----

Nastavení vzkazů	64
------------------------	----

Nastavený režim	71
-----------------------	----

Nový bezpečnostní kód	69
-----------------------------	----

O

Odblokování přístroje	69
-----------------------------	----

Odchozí vzkazy	62,85
----------------------	-------

Oddělit hovor	31
---------------------	----

Odemykací kód

nastavení a změna	67
-------------------------	----

Odstraňování problémů	91
-----------------------------	----

opětovné spojení přidržného

hovoru	31
--------------	----

Opětovné volání naposled

volaného čísla	27
----------------------	----

Osobní čísla	47
--------------------	----

Ověřit kapacitu

(Telefonního seznamu)	49
-----------------------------	----



P	Příslušenství.....	89
Pevná volba	R	
nastavení	Rozesílání (Cell broadcast)	
volání čísel	Úsporný režim baterie.....	70
Počítadla	Rozesílání vzkazů	63
Počítadla hovorného	Rozšířené menu	5,70
vynulování	Rychlý přístup	
Počítadla hovorů.....	úprava menu.....	87
Pomlky	S	
vkládání do telefonního čísla.....	Síla signálu	16
Poslední přijaté hovory	Sítě	
Čas a datum	hledat novou síť	75
Přidat do paměti.....	režim automatického výběru	73
Přidat do paměti SIM karty	režim manuálního výběru	74
Posledních deset hovorů	Změna pásma	72,86
Použití menu Rychlý přístup	Skládání čísel	45
Problémy - odstraňování	Služba krátkých vzkazů	16
Prohození	Smazat	
Přehrát hlasové poznámky.	posledních deset hovorů.....	50
Přesměrování	Smazat jméno a číslo	48
faxových přenosů	Smazat vzkaz	61,62
hovorů	Smazat záznamy telefonního	
zrušení	seznamu	48
Přesměrování všech hovorů.....	Souhrnné počítadlo	79
Převedení hovoru	Stavový indikátor	17
Přidat záznam	Úsporný režim baterie.....	70
do paměti karty SIM	Středisko vzkazových služeb	64
do paměti přístroje		
Přidělit klávesu funkci		
Přidržení hovoru		
Přijaté vzkazy.....		
Příjem hovoru		

T		
Telefonní seznam	kapacita	45
	mazání záznamů	48
	ukládání čísel	
	- viz Přidat záznam.....	48
	úprava jména nebo čísla.....	48
	volat číslo	48
	volání jeho čísel	27
	zabránění v přístupu.....	49
Tísňová volání		28
Tón vyzvánění		66
Tón vyzvánění 2		67
Tóny		
	Nastavení vyzváněních tonů	67
Tóny vyzvánění		
nastavení.....		66
U		
Ukaž hovorné		76,85
Ukončení aktivního a přidržného		
hovoru		31
Ukončení hovoru		29
Ukončit oba hovory		31
Upravená menu		5
Upravit kontrast		86
Ú		
Úplné vynulování		71
Úsporný režim baterie		70



V

V provozu - symbol	16
VibraCall	84
Vložení baterie	19
VoiceNotes	35
nahrávání VoiceNotes	16,35
Volat zpět	61
Volání	26
automatické opakování volby	26
čísla z Telefonního seznamu	27
čísla	26
volba čísla z telefonního seznamu jedním tlačítkem	27
Volání jedním tlačítkem nastavení	52
Volba čísla z telefonního seznamu jedním tlačítkem	27
Volba jazyka	70
Volba jedním tlačítkem	85
Volba linky	66
Vyjmutí baterie	19
Vynulování	
částečné	71
úplné	71
Vytáčení čísla hlasem	39
Vyzváněcí tóny	67
Výběr sítě	71
Výběrové přeměrování	55

Vzkazy

čtení vzkazů SMS	60
odesílání vzkazů SMS	62
rozesílané vzkazy	60
vytváření a editování	60
Vzkazy SMS	59

Z

Zabránit v přístupu (k Telefonnímu seznamu)	49
Zadat tón vyzvánění oznamujícího vzkaz	67
Zadávání znaků	46
Zamknout automaticky	67
Zamknout okamžitě	67,85
Změna blokovacího hesla	58
Změna odemykacího kódu	67
Změna pásma	72,86
z továrního nastavení (1900)	72,86
z továrního nastavení (900/1800)	72,86
Změna PIN2 karty SIM	69
Znaky	
znaky na displeji	46
Zobrazení času a data	70
Zobrazení délky hovoru	77,85
Zobrazení vašeho vlastního telefonního čísla	51
Zobrazení výše hovorného	76,85
Zrušit veškeré přeměrování	56,85
Zvláštní klávesy	15
Žadat kód PIN karty SIM	68