


**MOTOROLA**


StarTAC™ 130



## Menu Telefonní seznam

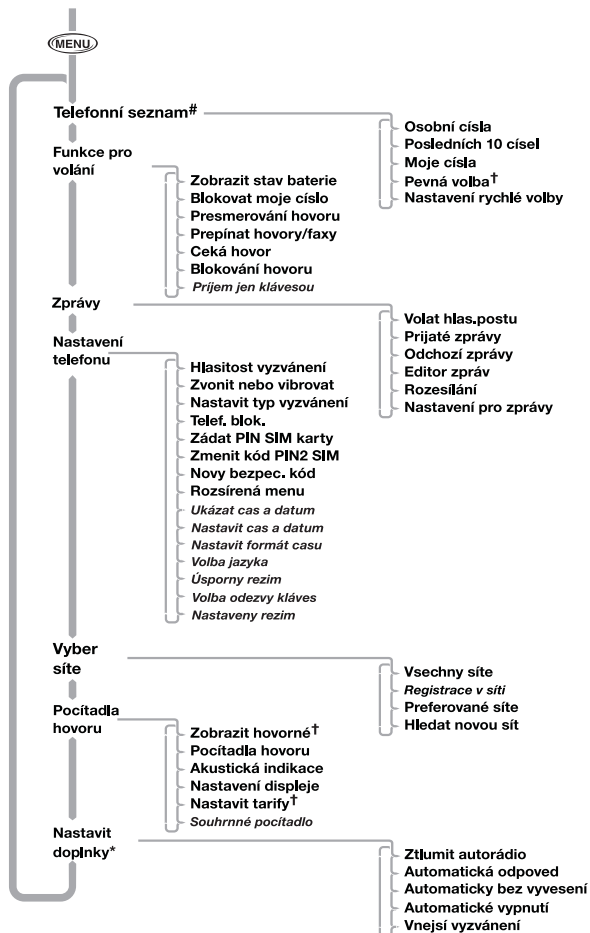

## Menu Volby ‡

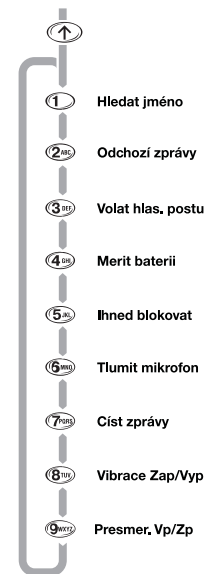

### Menu Orientace v menu



Položky zvýrazněné *kurzivou* jsou přístupné pouze, když je aktivována volba Rozšířeného menu.

# Pokud Váš poskytovatel dodal vlastní menu, menu Telefonní seznam se neobjeví jako první položka v menu Volby.









† Dostupnost závisí na typu a nastavení SIM karty anebo službách, které jste si předplatili.

\* Položka **Nastavit doplňky** je dostupná pouze po připojení soupravy pro montáž do auta nebo soupravy se sluchátky a mikrofonem.


‡ Funkce a posloupnost funkcí v menu je možno měnit.

# Stručný přehled

## Zvláštní klávesy

-  Stisknutím této klávesy se telefon zapíná a vypíná.
-  Stisknutím této klávesy přijmete hovor, potvrdíte nastavení, označíte volbu atd.
-  Stisknutím této klávesy vyvoláte menu Rychlý přístup.
-  Stisknutím zpřístupníte menu Volby nebo telefonní seznam.
-  Stisknutím této klávesy odmítnete hovor, nastavení, volbu atd.
-  Stisknutím vyberete záznamy nebo položky menu.
-  Stisknutím této klávesy vyvoláte další informace o aktuálně prováděné operaci.
-  Stisknutím této klávesy vyvoláte menu Telefonní seznam.

## Běžný hovor

Zadejte z klávesnice požadované telefonní číslo a stiskněte klávesu .





## Přijetí hovoru

Stiskněte ,  nebo  nebo otevřete kryt.



## Ukončení hovoru

Stiskněte ,  nebo zavřete kryt.



## Tísňové volání

Stiskněte postupně klávesy , ,  . Volání bude směrováno k operátorovi tísňového volání ústředny.








## Opakovaná volba posledního čísla

- 1 Stiskněte klávesu . Na displeji se zobrazí posledně volané číslo.
- 2 Dalším stisknutím klávesy  zobrazené číslo zavoláte.

## Volání jednou klávesou

Během hovoru stiskněte tlačítko Ztlumit na levé straně telefonu. Stiskněte a držte příslušné tlačítko  až , čímž zvolíte jedno z devítim telef. Čísel uložených v paměti.




## Uložení čísla do telefonního seznamu

- 1 Stisknutím  zpřístupníte Telefonní seznam.
- 2 Stisknutím klávesy  zvolte uložení čísla do paměti telefonu a stisknutím   na kartu SIM.
- 3 Zadejte číslo telefonu , jméno , a nakonec pozici .


## Volba čísla z telefonního seznamu

Stiskněte klávesy Location  .

## Funkční možnosti menu Rychlý přístup

Stiskněte  s následním stisknutím příslušné klávesy anebo stiskněte , přesuňte se na požadovanou funkci a stisknutím  ji vyberte.



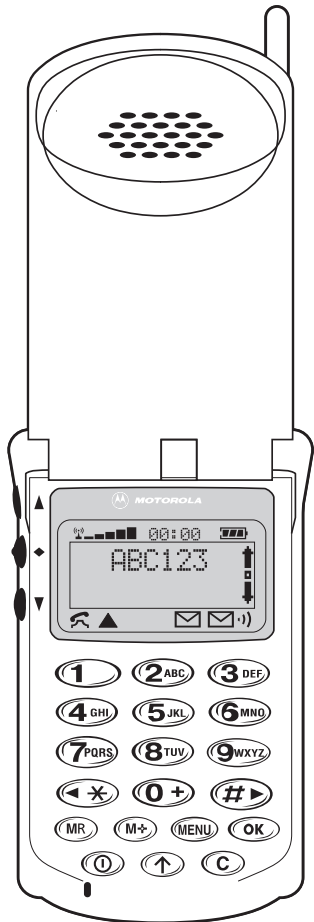

Blahopřejeme vám k zakoupení celulárního telefonu firmy *Motorola*, která je v tomto oboru světovou špičkou.

Všechny celulární telefony *Motorola* jsou konstruovány a vyrobeny tak, aby odpovídaly světovým standardům kvality a vyhověly nej přísnějším testům odolnosti. Naše oddanost programu naprosté spokojenosti zákazníka a více než šedesát pět let zkušeností v oboru komunikací dávají záruku, že se můžete na kvalitu tohoto výrobku firmy *Motorola* plně spolehnout.

Do celulárního telefonu, který jste si koupili, je vtělena jedinečná technologie **Personality™** firmy *Motorola*, která uživateli usnadňuje komplikovanou celulární komunikaci tím, že jej krok po kroku vede jednotlivými funkcemi a pro každý krok nabízí jednoduché volby. Technologie **Personality™** umožňuje rovněž přizpůsobit používání telefonu osobním potřebám uživatele, například použitím různých typů vyzvánění, telefonního seznamu a volbou preferencí sítě; vše je v této příručce uvedeno jasně a jednoduše. Každá funkce je v rámci technologie **Personality™** označena symbolem **OK**, který indikuje, že ji lze přizpůsobit potřebám uživatele.

Tento přístroj byl navržen pro použití v celosvětové síti GSM (Global System for Mobile Communications). Díky použití metod digitální komunikace váš telefon nabízí ve srovnání s tradičními celulárními systémy řadu předností:

- je dosaženo vynikající kvality přenášeného hovoru bez obvyklého šumového pozadí a rušení;
- síť zabezpečuje kódování přenášeného signálu, který díky tomu nelze odposlouchávat a dekodovat běžně používanými metodami odposlechu.
- při používání nejste omezeni hranicemi jednoho státu.

Vaše účastnické číslo není uloženo v přístroji, jako je tomu u ostatních systémů, ale na tzv. SIM kartě (Subscriber Identity Module), kterou obdržíte od provozovatele služeb sítě. Veškeré účtování hovorného je vztaženo na účastnické číslo uložené na kartě bez ohledu na to, zda voláte ze svého nebo z jiného přístroje GSM.


## Začínáme

Při prvním použití nového telefonu StarTAC GSM postupujte podle těchto jednoduchých pokynů:

### Nabíjení baterie

**I Před použitím telefonu si prostudujte část "Baterie" s důležitými informacemi o nabíjení baterie.**

- 1 Vyberte baterii z držáku a zasuňte ji do telefonu.

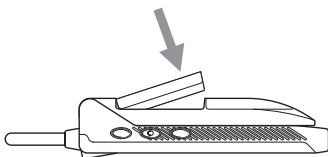

- 2 Napájecí adapter připojte k telefonu a zasuňte do normalizované síťové zásuvky.

### Zapnutí telefonu

- 1 Zasuňte kartu SIM do nosiče na straně telefonu.
- 2 Anténa musí být zcela vytažená.
- 3 Otevřete telefon a stisknutím **(⓪)** jej zapněte.
- 4 Po zobrazení výzvy zadejte kód PIN a stiskněte **(OK)**.

Když telefon najde síť GSM, zaregistruje se a na displeji se zobrazí název sítě.

### Volání

- 1 Zadejte volané číslo.  
*☞ I když voláte místní číslo musíte zadat i úplný vnitrostátní kód (ne však kód státu).*
- 2 Stisknutím **(OK)** se hovor spojí.

### Důležité Upozornění! Ukončení hovoru

Po ukončení rozhovoru musíte hovor ukončit, i když hovor ukončí druhá osoba. Hovor ukončíte stisknutím **(OK)**, **(C)** nebo uzavřením krytu.

*☞ Neukončíte-li hovor, zůstanete spojeni a bude vám naúčtován poplatek za celou délku spojení.*

### Průzkum

Nyní můžete ponechat telefon v zapnutém stavu, aby se nabíjela baterie, přitom můžete volat a přijímat hovory a máte-li volný čas-prostudovat si funkční možnosti telefonu.

## **Naprostá spokojenost zákazníka**

Naprostá spokojenost zákazníka je u společnosti Motorola nejvyšší prioritou. Máte-li jakékoliv dotazy, návrhy nebo obavy související s mobilními telefony Motorola, společnost Motorola je chce slyšet.

Kontaktujte prosím faxem Středisko zákazníků Motorola Cellular Response Centre na čísle: +44 (0) 131 458 67 32, nebo pou ijte místní číslo pro následující země:

Belgie	0800 72 370
Dánsko	43 43 15 56
Egypt	02 3411800
Finsko	0800 117 036
Francie	0801 63 67 03
Irsko	01 402 6887
Itálie	02 69 633 316
Jižní Afrika	0800 11 48 49
Jordánsko	06 863750
Kuvajt	484 2000 lin. 1177
Libanon	01 744156
Lucembursko	0800 21 99
Německo	0180 35050
Nizozemština	0800 022 27 43
Norsko	22 55 10 04
Omán	790925
Portugalsko	01 318 0051
Qatar	418999
Rakousko	0660 7246
Řecko	00800 441 28150
Saudská Arábie	01 2303294

Spojené arabské emiráty	04 32 11 66
Spojené království	0500 55 55 55
Španělsko	902 100 077
Švédsko	08 445 1210
Švýcarsko	0800 553 109
Turecko	0212 2729090
Elektronickou poštou kontaktujte: <a href="mailto:mcrc@ei.csg.mot.com">mcrc@ei.csg.mot.com</a>	
Internetové spojení: <a href="http://www.mot.com">http://www.mot.com</a>	

## **Záruka firmy Motorola**

Motorola poskytuje na váš mobilní telefon záruku uspokojivé kvality, vhodnosti pro účel použití a splnění platných technických požadavků firmy Motorola během dvanácti (12) měsíců ode dne výroby.

Tato záruka neplatí:

- 1 při nevhodném používání, záměrném poškození, zanedbání údržby, nevhodném zkoušení, opravě, změně nebo znehodnocení telefonu,
- 2 byla-li závada způsobena jakýmkoliv nedodržením pokynů návodu na obsluhu nebo specifikace výrobku,
- 3 byla-li závada způsobena použitím příslušenství nebo pomocných prvků, připevněných k telefonu nebo s telefonem spojených, které nebylo schváleno firmou Motorola.

Tato záruka nemá účinek na zákonná spotřebitelská práva.





<b>Důležité</b>	
Důležité informace pro efektivní a bezpečné používání telefonu .....	7
<b>Seznamte se se svým telefonem, baterií a kartou SIM</b>	
Stručný popis telefonu, výklad o nabíjení a údržbě baterií a vysvětlení funkce karty SIM .....	11
<b>Uskutečnění a přijetí hovoru</b>	
Výklad o tom, jak volat číslo, jak zopakovat volbu posledního čísla a jak přijmout hovor.....	21
<b>Orientace v menu</b>	
Popis přístupu k jednotlivým menu telefonu.....	33
<b>Použití menu Volby</b>	
Výklad k menu Volby a jeho použití .....	37
<b>Použití menu Rychlý přístup</b>	
Výklad k menu Rychlý přístup a jeho použití .....	71
<b>Příslušenství</b>	
Podrobnosti o příslušenství, kterým lze telefon doplnit.....	75
<b>Co dělat když...</b>	
Pomoc při řešení eventuálních problémů .....	77
<b>Rejstřík</b>	
Podrobný rejstřík hesel .....	79



# Jak pracovat s touto příručkou

Mnohé z funkcí telefonu jsou přístupné pomocí jednoduchého systému menu. Podrobný popis jednotlivých menu a orientace v nich je uveden dále v oddílu **Orientace v menu**. V popisu použití jednotlivých položek menu se předpokládá, že jste se systémem menu již seznámili.

## Klávesy

Stisknutí jednotlivých kláves je v příručce znázorněno pomocí symbolů, které vám usnadní orientaci na klávesnici telefonu. Série stisknutí kláves tedy může být znázorněna takto:



To znamená, že by jste měli postupně (nikoli současně) stisknout klávesu **MENU**, potom klávesu **OK** a nakonec klávesu **C**.

## Zadávání informací

Výzva na zadávání informací, jako např. číslo telefonu, které byste chtěli zavolat, se znázorňuje tučným písmem. Například:

**Phone No.** - zadejte požadované telefonní číslo.

**PIN Code**- zadejte své osobní identifikační číslo (PIN).

**Unlock Code**- zadejte svůj kód pro odblokování telefonu.

**Location**- zadejte číslo pozice.





## Výzvy a hlášení

Váš telefon reaguje na stisknutí kláves buď zobrazením lehce srozumitelných výzev, které vás povedou k další operaci, nebo jednoduchých hlášení, potvrzujících ukončení vaší operace. Výzvy a hlášení jsou v této příručce znázorněny ve stylu LCD, například:

Zadat PIN nebo Hotovo.

## Další symboly

V příručce jsou pro označení určitých odstavců použity následující symboly:

-  Poznámka obsahuje další informace vztahující se k popisované funkci či položce.
-  Upozornění obsahuje další důležité informace související s efektivním nebo bezpečným používáním telefonu.
-  Funkce technologie **Personality™**, umožňující přizpůsobení funkcí potřebám uživatele.
-  Klávesová zkratka pro danou funkci.

## DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

**Abyste mohli svůj bezdrátový přenosný přístroj užívat bezpečně a efektivně, dodržujte následující pokyny:**

### *Vystavení vysokofrekvenčnímu vlnění*

Váš bezdrátový přenosný telefon je slaboproudým vysílačem a přijímačem rádiového signálu. Je-li ZAPNUTÝ, přijímá a vysílá vysokofrekvenční signál.

Evropské a jiné mezinárodní instituce stanovily normy a doporučení pro ochranu veřejnosti před vysokofrekvenční elektromagnetickou energií.

- International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 1996
- Verband Deutscher Elektringenieure (VDE) DIN-0848
- Directives of the European Community, Directorate General V in Matters of Radio Frequency Electromagnetic Energy
- National Radiological Protection Board of the United Kingdom, GS 11, 1988
- American National Standards Institute (ANSI) IEEE.C95. 1-1992
- National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP). Report 88
- Department of Health and Welfare Canada. Safety Code 6

Tyto normy byly stanoveny na základě rozsáhlých studií. Tak například, na rešerši dosavadních vědeckých výsledků, potřebné k vyvinutí nové verze standardu ANSI, se podílelo přes sto dvacet vědců, inženýrů a lékařů z univerzit, vládních institucí i výrobního sektoru.

Je-li váš přístroj normálně používán, těmto normám odpovídá.



### *Péče o anténu*

Používejte pouze anténu dodanou s přístrojem nebo doporučenou náhradní. Užitím nesprávné nebo upravené antény může dojít k poškození telefonu, případně k porušení místních nařízení týkajících se vyzařování VF energie.

### *Zacházení s přístrojem*

**Normální poloha:** Držte telefon stejně jako běžný telefon. Anténa by měla během hovoru směřovat vzhůru a nad vaše rameno.

**Tipy pro úsporný provoz:** Má-li váš telefon pracovat úsporně a efektivně, dodržujte tato pravidla:

- Vytáhněte anténu na plnou délku.
- Pokud to není nutné, nedotýkejte se antény rukou během provozu. Dotyk antény ovlivní kvalita hovoru a zbytečně také vzroste množství použité energie.



## Baterie

**!** Pokud se holé kontakty dotýkají vodivého materiálu (šperky, klíče, či řetízky), mohou baterie způsobit škody či popáleniny. Takový materiál může způsobit krátké spojení a rozpálit se na značně vysokou teplotu. S ohledem na toto nebezpečí zacházejte s nabitými bateriemi velmi opatrně, zvláště když je vkládáte do kapes, peněženek či jiných míst, kde mohou přijít do kontaktu s kovovými předměty. Vaše baterie jsou vybaveny ochranným obalem; použijte jej prosím při skladování nepoužívaných baterií vyjmutých z přístroje.

## Řízení motorových vozidel

Ověřte si zákony a vyhlášky týkající se používání mobilního telefonu v zemích, kam s vozem jezdíte, a dbejte na jejich dodržování. Používáte-li telefon během jízdy automobilem:

- věnujte vždy plnou pozornost řízení vozidla - bezpečnost především!
- používejte pokud možno režim se zavěšeným mikrotelefonem,
- vyžaduje-li to dopravní situace, opusťte před navázáním hovoru vozovku a zaparkujte automobil.

## Elektronická zařízení

Většina moderních elektronických zařízení je odstíněna proti elektromagnetickému rušení na rozhlasových frekvencích. Některé elektronické přístroje však nemusí být vůči vašemu telefonu odstíněny dostatečně.

## Kardiostimulátory

Asociace výrobců pro zdravotnictví doporučuje u mobilních telefonů zachovávat minimální vzdálenost 15 cm od kardiostimulátorů, aby tak nedošlo k negativnímu ovlivnění těchto přístrojů. Toto doporučení je v souladu s nezávislými studii a doporučeními výzkumu v oblasti bezdrátových komunikací.

Osoby nosící kardiostimulátor

- by měly za všech okolností dbát, aby se zapojený mobilní telefon nepřiblížil na méně než 15 cm jejich kardiostimulátoru.
- by neměly nosit mobilní telefon v náprsní kapse
- by měly při hovoru naslouchat uchem na opačné straně těla, než je stimulátor, aby tak minimalizovaly riziko jeho rušení.

Vyvstane-li jakékoli podezření, že je stimulátor rušen, telefon **IHNED** vypněte.

## Sluchadla

Některé digitální bezdrátové telefony mohou rušit i přístroje pro nedoslýchavé. V takovém případě by bylo vhodné problém konzultovat s vaším výrobcem sluchadel.

## Jiné zdravotní přístroje

Používáte-li jakékoli jiné osobní zdravotní přístroje, poraďte se s jejich výrobcem, zda jsou dostatečně odstíněny proti vnějšímu vysokofrekvenčnímu vlnění. Pokud je pro vás obtížné spojit se s výrobcem, obraťte se na svého lékaře.

Vypínejte telefon v těch částech zdravotnických zařízení, kde to nápisy požadují. Nemocnice i jiná zdravotnická zařízení mohou užívat přístroje citlivé na vnější vysokofrekvenční vlnění.

## Motorová vozidla

Vysokofrekvenční signály mohou rušit nesprávně instalované či nedostatečně stíněné elektronické systémy motorových vozidel. Konkrétní údaje ověřte u výrobce svého vozu. S výrobcem byste také měli konzultovat doplňky, které byly do vozu instalovány dodatečně.

## Místa, kde je provoz mobilních telefonů zakázán

Vypojte přístroj všude tam, kde to varovné nápisy žádají.

## Letecká doprava

Předpisy FCC (sdružení leteckých dopravců) zakazují užívání mobilních telefonů za letu. Před vstupem na palubu letadla **VYPNĚTE** telefon.

## Lomy

Pokud je v okolí lomů nebo jiných pracovišť, kde se pracuje s výbušninami, vyhlášen zákaz používání radiostanic, neopomeňte telefon vypnout. Respektujte veškerá nařízení a výstražné nápisy ohledně provozu mobilních telefonů.

## Potenciálně výbušné prostředí

V místech s potenciálně výbušným prostředím vypněte telefon. Jiskření může na takových místech způsobit výbuch a mít tak za následek zranění či dokonce smrt. Prostory s potenciálně výbušným prostředím bývají zpravidla (avšak ne vždy) jasně označeny.

Týká se to např. čerpacích stanic, podpalubí v lodích, přečerpávacích stanic či skladů chemikálií apod. Nebezpečné jsou také prostory se zvířenými prachovými či kovovými částicemi a všechna místa, kde se obvykle požaduje vypnutí motoru.

## Vozidla vybavená airbagy

Airbag se nafukuje pod značnou silou. **NENECHÁVEJTE** předměty, včetně mobilních telefonů (ať už jsou instalovány v sadě pro motorové vozidlo či nikoli) v prostoru nad airbagem nebo tam, kam se airbag po nafouknutí rozbálí. Při nafouknutí airbagu může nesprávně instalovaný telefon způsobit vážné zranění.



## *Prohlášení o souladu s direktivami Evropské unie*




Tento výrobek je v souladu s požadavky platných direktiv Evropské unie.







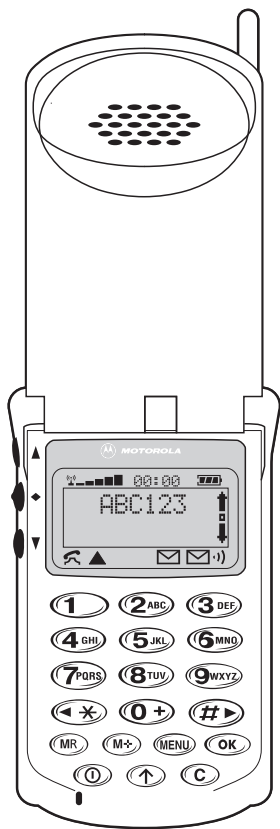

Prohlášení o souladu s požadavky je uloženo v:

*Motorola Ltd.*  
European Cellular Subscriber Division  
Midpoint, Alençon Link  
Basingstoke, Hampshire RG21 7PL  
United Kingdom




# Seznamte se se svým telefonem, baterií a kartou SIM




## Zvláštní klávesy





-  Stisknutím telefon zapnete nebo vypnete.
-  Stisknutím potvrdíte přijetí hovoru, nastavení, volbu atd.
-  Stisknutím zpřístupníte menu Rychlý přístup.
-  Stisknutím zpřístupníte menu Volby.
-  Stisknutím odmítnete hovor, nastavení, volbu atd.
-  Posun vpřed nebo dozadu.
-  Prohlížení telefonního seznamu; načtení čísla z telefonního seznamu.
-  Záznam do telefonního seznamu; uložení čísla do telefonního seznamu.

## Inteligentní tlačítka



Chytrá klávesa () se nachází na levé straně Vašeho telefonu mezi klávesami pro nastavení hlasitosti. Stisknutím se dostanete rychle ke všem záznamům v Telefonním seznamu. Položky můžete přetáčet klávesami pro nastavení hlasitosti nebo stisknutím alfanumerických kláves vyhledáte určité jméno - např. stisknutím  vyhledáte jméno Pam a čtyřmi stisknutími  jméno Sam.

 *Jméno, které není obsaženo v záznamu v Telefonním seznamu, se nezobrazí.*


Používáte-li soupravu se sluchátkem a mikrofonem, která se dodává jako zvláštní příslušenství, chytrou klávesou můžete volit číslo, přijímat a ukončovat hovory následujícím způsobem:



- Hovor přijmete stisknutím  na 1,5 sekundy.
- Hovor ukončíte stisknutím  na 1,5 sekundy a opětovným krátkým stisknutím .
- Při volání vložte číslo nebo je vyvolejte z Telefonního seznamu a stiskněte a přidržte  na 1,5 sekundy.

## Tlačítka pro nastavení hlasitosti

Tlačítka pro nastavení hlasitosti (vrchní - zvýšit, dolní - snížit) jsou umístěna na levé straně telefonu nad a pod Inteligentním tlačítkem. Tlačítka slouží pro nastavení odezvy kláves, sluchátka a vyzváněcího tónu. Měřidlo hlasitosti zobrazuje aktuální nastavení hlasitosti. Měřidlo po chvíli zmizí popř. zmizí po stisknutí  nebo .

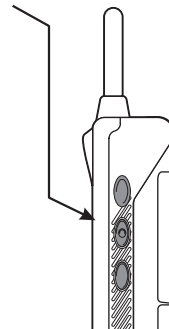- Při nastavování hlasitosti odezvy klávesnice a sluchátka stiskněte tlačítko bez volby další funkce.



 Při nastavování hlasitosti vyzvánění stiskněte nejdříve  a poté některé z tlačítek pro nastavení hlasitosti.

## Displej



Displej telefonu může zobrazovat alfanumerické znaky a užitečné informační symboly.

Displej obsahuje následující prvky:

ABC123

Znaky, používané v hlášeních a telefonních číslech.



**Indikátor nabití baterie.** Čím více segmentů je zobrazeno, tím je baterie víc nabitá.



**Intenzita signálu.** Čím více sloupců je v grafu zobrazeno, tím vyšší je intenzita signálu.



**V užívání.** Symbol je zobrazen během probíhajícího hovoru.



**Roaming.** Zobrazuje se, jste-li registrováni v jiném než svém domovském systému.



**Vzkazy SMS** (Short Message Service). Jestliže váš telefon přijal vzkaz, objeví se tento symbol. Když symbol bliká, je paměť vzkazů zcela naplněna



**Hlasová pošta** - Jestliže hlasová pošta přijala vzkaz, objeví se tento symbol.<sup>1</sup> Další informace naleznete v části 'Mazání zpráv' v části Zprávy



V menu Rychlý přístup se zobrazují ikony.



V seznamu nebo v menu na pravé straně displeje se zobrazí přetáčecí lišta. Tlačítko na přetáčecí liště indikuje aktuální pozici v seznamu.



Indikuje, že položka menu byla vybrána.



**Hodiny reálného času.** Hodiny reálného času mohou zobrazovat čas v 12- nebo 24-hodinovém formátu

1. Dostupnost funkce závisí na síti a předplacených službách.


Očekává-li se navíc stisknutí , zobrazí se na displeji výzva, např. Vybrat?

### Provoz za nízkých teplot

Displej s tekutými krystaly, použitý v telefonu, mění za nízkých teplot své chování. Jeho zobrazování se zpomalí a reakce na stisknutí klávesy budou opožděné. Vlastní funkce přístroje tím však nebude nijak ovlivněna.



## Indikátor napájení/stav

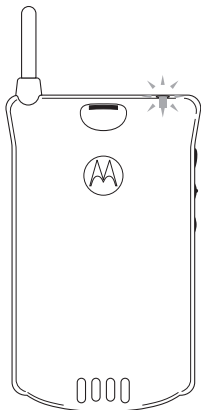

Je-li telefon uzavřen, indikátor ve vrchní části telefonu vám poskytne tyto informace:

<b>Příchozí hovor</b>	Střídavě svítí červená/zelená
<b>V užívání</b>	Bliká zeleně
<b>Žádná síť</b>	Bliká červeně
<b>Roaming</b>	Bliká oranžová

## Péče o telefon

**!** *Nikdy nenechávejte telefon ani baterii v prostředí s extrémními teplotami (nad 60°C), např. za oknem za velmi intenzivního a přímého slunečního světla.*

Na čištění telefonu používejte navlhčený nebo antistatický hadřík. Nepoužívejte suchý nebo elektrostaticky nabitý hadřík.

## Připojení a provoz baterie

### Nabíjení nové baterie

Nové baterie se dodávají v úplně nenabitém stavu.

Pro dosažení maximální účinnosti baterie se doporučuje nabíjet novou baterii (nebo baterii, která nebyla několik měsíců používána) nejméně 14 hodin.

- ☞ *Nová baterie dosáhne jmenovité kapacity až po dvou či třech nabíjecích cyklech.*
- ☞ *Nová baterie nebo baterie, která nebyla několik měsíců nabíjena, může být nabíječkou předčasně indikována jako plně nabitá. Ignorujte tuto indikaci a nechejte baterii nabíjet několik hodin. Potom ji vyjměte z nabíječky, vložte znovu zpět a nechejte nabíjet dalších 14 hodin.*

### Design baterie

Váš telefon může být vybaven dvěma bateriemi - hlavní a přídatnou. Obě baterie se doplňují, protože telefon automaticky přepne na druhou baterii, jakmile je první vybitá, aby nedošlo k ukončení probíhajícího volání.



## **Důležité informace o nabíjení**

- I** Bateriím věnujte vždy maximální pozornost. Viz "Bezpečnost baterií" na začátku tohoto návodu.
- I** Nikdy nenechávejte telefon ani baterii v prostředí s extrémními teplotami (nad 60°C), např. za oknem za velmi intenzivního a přímého slunečního světla.
- I** V telefonu lze nabíjet pouze originální baterie Motorola. Tímto způsobem jste Vy i Váš telefon chráněni proti rizikům souvisejícím s nesprávným nabíjením.
- I** Nepoužívejte lithium-iontové baterie při velmi nízkých teplotách, protože v chladném prostředí nelze dosáhnout maximální provozní doby v pohotovostním režimu/doby hovoru.

Chcete-li dosáhnout maximální životnosti baterie a co nejlépe využít její kapacitu, dodržujte tato pravidla:

- Pro dosažení nejlepších výsledků je baterie Li-Ion potřebné nabíjet pomocí nabíječky Desktop Charger.
- Baterie nabíjejte při pokojové, případně nižší teplotě.

### **Péče o baterie**

Nové baterie se dodávají v ochranných obalech. Tyto obaly před použitím baterie odstraňte. Obaly uschovejte pro přenášení a ukládání nepoužívaných baterií. Obaly slouží na ochranu proti doteku svorek baterie s elektricky vodivými předměty. Tím se snižuje nebezpečí úrazu nebo poškození baterie zkratováním.

### **Odstranění hlavního obalu baterie**

- 1 Stiskněte a přidržte aretační západku.
- 2 Vytlačte baterii nahoru z jejího krytu.

### **Nasazení hlavního obalu baterie**

- 1 Zasuňte směrem dolů do krytu tu stranu baterie, která se nachází oproti aretační západce.
- 2 Zasouvajte stranu baterie s aretační západkou do krytu, dokud západka nezaskočí na své místo.

### **Odstranění pomocného obalu baterie**

- 1 Odstranění pomocného obalu baterie
- 2 Palcem druhé ruky protlačte spodní stranu krytu nahoru. Pokračujte ve vytlačování, dokud se obal posune tak, že kolíky na spodní části baterie se uvolní.
- 3 Odklopením se baterie uvolní.

### **Nasazení pomocného obalu baterie**

- 1 Úzký konec obalu zasuňte do malého drážkovaného háčku ve vrchní části baterie.
- 2 Potlačte obal silně směrem nahoru, dokud se základna obalu neposune za kolíky baterie, pak jej uvolněte.



## Kapacita a údržba baterie

- Nejvyšší kapacity baterie bude dosaženo, když budete pravidelně nabíjet a vybité baterie podle pokynů v této příručce.
- Nové baterie se dodávají v úplně nenabitém stavu.
- Přepněte úsporný režim na On (viz Položky v menu Telefonní seznam) nebo Opakování registrace na Pomalu nebo Střední (viz Použití menu Výběr sítě).
- Vždy, je-li to možné, mějte anténu úplně vytaženou pro největší intenzitu signálu.
- Plně nabitá baterie se sama vybit, nebude-li se používat, přibližně za jeden měsíc.
- Když baterii nepoužíváte uschovejte ji na studeném, tmavém a suchém místě.

## Kapacita a údržba baterie

Když je úroveň nabití baterie nízká a zbývá jenom několik málo minut hovoru, rozezná se výstražný signál (dva dvojitě tóny), symbol baterie začne pomalu blikat a zobrazí se nápis *Wybitá bat.*

Když je baterie úplně vybitá, telefon se vypne.

Přídavná baterie, je-li vložena do telefonu, se používá před hlavní baterií. Při přepnutí napájení na hlavní baterii se rozezná zvukový signál.


## Nabíjení baterie pomocí síťového adaptéru

Síťový adapter slouží na napájení telefonu a nabíjení vložené baterie.

### **1** Zkontrolujte, zda místní síťové napětí odpovídá napětí síťového adaptéru.

Vložte baterii do telefonu. Viz "Vložení baterie do telefonu" dále v této části.

- 1 Připojte k síťovému adaptéru správnou vidlici.
- 2 Připojte síťový adaptér k telefonu.

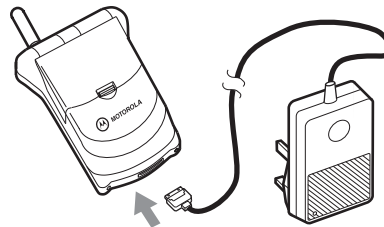

- 3 Zasuňte vidlici síťového adaptéru do vhodné zásuvky se síťovým napětím.

Na začátku nabíjení uslyšíte výstražný tón a ikona baterie začne blikat.

**☞ Během nabíjení může být telefon zapnutý nebo vypnutý.**

Telefon sleduje a indikuje stav nabití baterie. Podrobnosti viz oddíl "Indikátory baterie".




## Nabíjení baterie ve stolní nabíječce

Baterie se nabíjí za 2 až 3 hodiny v závislosti od typu.

☞ *Zahřívání baterií během nabíjení je normální.*


### Napájecí zdroj stolní nabíječky

- 1 Připojte síťový adapter k zásuvce na stolní nabíječce.
- 2 Zasuňte síťový adapter do normalizované síťové zásuvky.

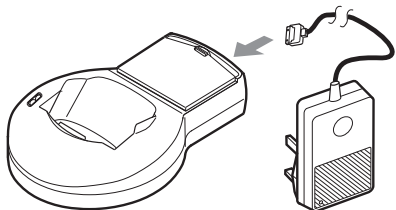


### Umístění telefonu do nabíječky

Zasuňte telefon do stolní nabíječky, jak je znázorněno na obrázku.

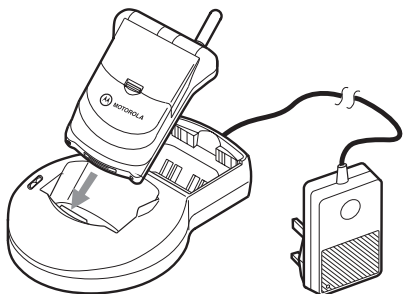

### Umístění náhradní baterie do nabíječky

Náhradní hlavní baterii nebo přídatnou baterii je možno nabíjet samostatně nebo současně s telefonem. Zasuňte telefon do stolní nabíječky, jak je znázorněno na obrázku.

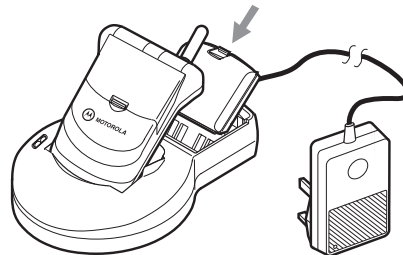


- ☞ *Pro dosažení plného nabití baterie NIMH nutno dobu nabíjení zdvojnásobit.*
- ☞ *Když během nabíjení budete volat nebo odpovídat na telefonní hovory, doba nabíjení se prodlouží.*

### Umístění baterie do telefonu


#### Umístění hlavní baterie

Přiložte baterii k telefonu, jak je znázorněno na obrázku a zaklapnutím ji zajistěte.

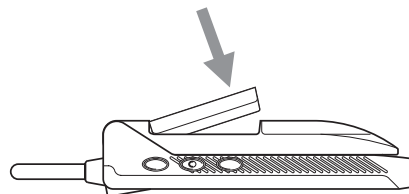

## Umístění přídatné baterie

- 1 Zasuňte háček na baterii do drážky na zadní straně telefonu.
- 2 Potáhněte baterii směrem dolů, dokud nezaskočí dvě západky.

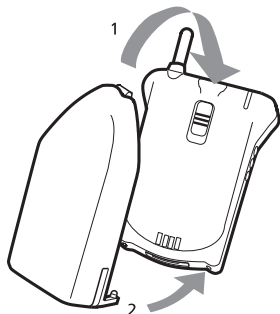

## Vyjmutí baterie z telefonu

### Vyjmutí hlavní baterie

Hlavní baterii vyjmete stisknutím aretační západky a zvednutím baterie. Tím se baterie oddělí od telefonu.

### Vyjmutí přídatné baterie

Přídatnou baterii vyjmete posunutím baterie směrem dolů a uvolněním dvou západek od krytu telefonu a zvednutím baterie.

## Indikátory stavu baterie

Telefon sleduje a zobrazuje informace o baterii. Když je úroveň nabití baterie nízká, na displeji se může zobrazit toto hlášení:

Uzbitá bat.

Úroveň nabití baterie je nízká. Nabijte baterii.



## Indikátory měřidla nabití baterie

Měřidlo kapacity baterie zobrazuje různé hlášení v závislosti od připojených baterií a napájení nebo nenapájení od vnějšího zdroje. Měřidlo nabití baterie najdete v oddílu Funkce pro volání menu Volby.



Není k dispozici	Není připojena žádná baterie; telefon se napájí z vnějšího napájecího zdroje.
Baterie	Používá se jen jedna baterie; telefon se napájí z této baterie.
Náhr. bat.	Používá se pomocná i hlavní baterie; telefon se napájí z přídatné baterie.
Hlavní bat.	Používá se pomocná i hlavní baterie; telefon se napájí z hlavní baterie.
Nabití baterie	Používá se jen jedna baterie; tato baterie se nabíjí.
Nabití náhr. bat.	Používá se pomocná i hlavní baterie; nabíjí se přídatná baterie.
Nabití hlavní bat.	Používá se pomocná i hlavní baterie; nabíjí se hlavní baterie.
Nabití dokončeno	Všechny stavy; rychlonabití bylo ukončeno.
Nesprávná baterie	Baterie může být vadná nebo to není originální baterie Motorola.

# Karta SIM

Vaši kartu SIM (Subscriber Identity Module) obdržíte od provozovatele služeb sítě při koupi telefonu. Bez karty SIM zasunuté do telefonu nemůžete uskutečnit ani přijmout žádný hovor.


**☞ Některé sítě umožňují uskutečnit tísňové volání bez zasunuté karty SIM.**

Karta SIM je tzv. “chytrá karta” (Smart Card) obsahující Vaše telefonní číslo, provozní data a paměť pro čísla Vašeho telefonního seznamu a vzkazy. Proto můžete použít svou kartu SIM s telefonem GSM jiné osoby a poplatky za hovor budou účtovány vám.

Podobně jako bankovní nebo kreditní kartu i kartu SIM nutno uschovávat v bezpečí. Chraňte ji před zlomením nebo poškrábáním a vyhněte se působení statické elektřiny nebo vody.

**⚠ Před zasunutím nebo vyjmutím karty SIM telefon vypněte, protože v opačném případě hrozí nebezpečí poškození paměti na kartě SIM.**


## Vložení karty SIM

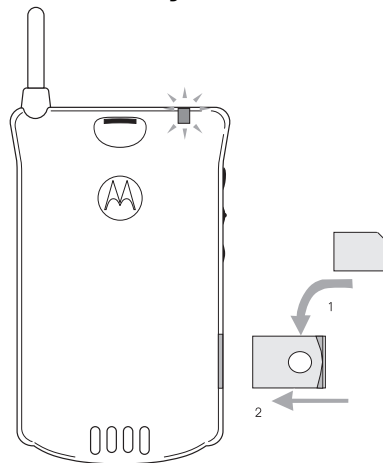

Vypněte telefon stisknutím klávesy **Ⓜ** a zasuňte kartu SIM do nosiče karty SIM (viz obrázek). Zasuňte nosič do štěrby na straně telefonu. Pokud je karta SIM vložena do telefonu opačně nebo je poškozená, zobrazí se hlášení *Zkontrolovat kartu*. Kartu vyjměte, zkontrolujte správnost její polohy a znovu ji vsuňte do telefonu. Objeví-li se hlášení *Uadná karta* nebo *Karta trvale blokována*, spojte se s provozovatelem služeb celulární sítě.


## **Uvolnění karty SIM**

Chcete-li kartu SIM vyjmout, vysuňte nosič ze strany směrem ven.

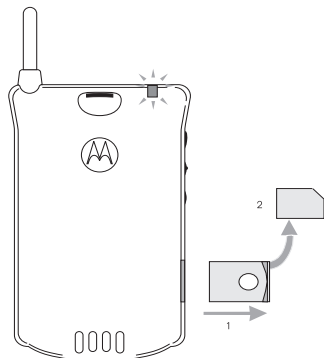



## Zapnutí a vypnutí telefonu




Telefon zapnete nebo vypnete stisknutím a přidržením . Pokud zvolíte VibraCall, telefon začne při zapnutí vibrovat.


Jestliže telefon zobrazí hlášení Zkontrolujte kartu, v telefonu není zasunuta SIM karta. Po zasunutí karty telefon zkontroluje, zda SIM karta je platná.

Telefon zobrazí řadu hlášení:

- Zadat PIN - žádost o zadání kódu PIN (dle potřeby).
- Zadejte blok. kód - žádost o zadání blokovacího kódu telefonu (dle potřeby).
- Registrace po kterém následuje název sítě - protože telefon hledá a nachází vhodnou síť do které se zaregistruje.

### Zadání kódu PIN vaší karty SIM

Chcete-li zadat kód PIN, stiskněte klávesy PIN Code a . Při zadávání kódu bude jeho každý znak zobrazen jako znak \*. Uděláte-li při zadávání chybu, můžete posledně zadaný znak odstranit stisknutím . Dlouhým stisknutím  odstraníte všechny vložené znaky.


Po zadání celého kódu PIN stiskněte .

Pokud je kód PIN zadán nesprávně, zobrazí se hlášení Chybný PIN kód následované hlášením Zadat PIN.




**I** Je-li kód PIN zadán chybně třikrát po sobě, telefon se automaticky zablokuje a na displeji se objeví hlášení Blocked (blokováno). Pokyny pro odblokování telefonu viz oddíl "Kód blokování karty SIM PIN".

Bližší pokyny pro změnu kódu PIN se uvádí v oddílu "Změna kódu PIN karty SIM" v kapitole Použití menu Volby.

### OK Zadání blokovacího kódu

Zobrazí-li se na displeji hlášení Zadejte blok. kód, musíte telefon odblokovat zadáním kódu stisknutím kláves Kód Blokování .

Kód blokování je čtyřmístné číslo, původně nastavené na hodnotu 1234. Bližší pokyny pro změnu tohoto kódu uvádí oddíl Změna blokovacího kódu v kapitole Použití menu Volby.

Když si nepamatujete svůj kód blokování, stiskněte klávesu . Zobrazí se položka Změna blokovacího kódu. Stiskněte klávesy  Bezpečnostní Kód, zadejte nový kód blokování a stiskněte .




# Volání

Chcete-li uskutečnit hovor, musí být telefon zapnutý, odblokovaný a anténa musí být zcela vytažená.

Dokud se nedostanete do oblasti pokryté signálem sítě GSM, nemůžete volat ani přijímat hovory. Jakmile je spojení se sítí navázáno, indikuje řada rostoucích sloupců intenzitu pole




Hovor lze uskutečnit několika různými způsoby:

- Zadáním čísla z klávesnice.
  - Automatickým opakováním volby.
  - Voláním čísla z Telefonního seznamu\*:  
použitím volby jedním tlačítkem,  
použitím volby čísla ze zadané pozice,  
použitím jména a Inteligentního tlačítka,  
použitím volby jednoho z deseti volaných čísel.
  - Voláním čísla vnořeného do vzkazu.
-  \*Telefon obsahuje "elektronický telefonní seznam", který se používá pro ukládání jmen a telefonních čísel. Bližší podrobnosti viz "Použití menu Telefonní seznam" Co je telefonní seznam?.

## Čísla na klávesnici

Nejjednodušším způsobem uskutečnění hovoru je zadání čísla z klávesnice a stisknutí klávesy **OK**.

 Uděláte-li při zadávání čísla chybu, můžete poslední zadaný znak odstranit stisknutím **C**. Podržíte-li klávesu **C** stisknutou déle, vymaže se celé číslo.

Během volání se na displeji zobrazuje hlášení Volání. Pokud na hovor nikdo neodpovídá, ukončíte svůj pokus stisknutím **OK** nebo uzavřením krytu.

Jestliže na váš hovor volaný odpoví, změní se hlášení na displeji na: Spojeno, které bude po několika sekundách nahrazeno hlášením Ukončit?.

Hovor ukončíte stisknutím **OK** nebo uzavřením krytu.

## Automatické opakování volby

Jestliže volání nebylo úspěšné, objeví se na několik sekund hlášení Opak. volbu?. Když během této doby stisknete **OK**, telefon automaticky znovu vytočí volané číslo.

Odpověď na hovor je indikována krátkým zazvoněním.

Maximální počet opakovaných volání je nastaven provozovatelem celulární sítě. Pokud není během těchto opakovaných pokusů navázáno spojení, zobrazí se hlášení Opak. volby selhalo .

## Volání pomocí telefonního seznamu

### OK Volba jedním tlačítkem

Pro rychlé vyhledání a volbu čísla uloženého na prvních 9 pozicích telefonního seznamu<sup>1</sup> stiskněte odpovídající klávesu a podržte ji stisknutou. Stisknete-li například klávesu (2<sup>ABC</sup>), zavoláte číslo uložené na druhé pozici telefonního seznamu.

 Pro zavolání čísla není zapotřebí stisknout klávesu (OK).

### Podle pozice

1 Stiskněte (MR) a číslo pozice. Např. (MR) (2<sup>ABC</sup>) (3<sup>DEF</sup>) vyvolá číslo, uložené na pozici 23 telefonního seznamu.

*Neznáte-li přesnou pozici čísla, můžete zadat náhodné číslo a pomocí kláves (←\*) a (#) si nalistovat požadované číslo. Na první pozici přejděte opětovným stisknutím inteligentního tlačítka. Pozice jsou označeny čísly od 1 do 255.*

2 Stisknutím (OK) nalezené číslo zavoláte.

### Podle jména pomocí Inteligentního tlačítka

Můžete zavolat také číslo, nalezené z telefonního seznamu podle jména. Inteligentní tlačítko umožňuje snadno a rychle vyvolávat telefonní čísla z telefonního seznamu.


1 Stiskněte Inteligentní tlačítko


2 Přetáchejte seznam jmen seřazených podle abecedy buď tlačítky pro nastavení hlasitosti nahoru/dolů nebo (←\*) a (#). Číslicovými tlačítky (2<sup>ABC</sup>... 9<sup>MNTE</sup>) můžete rovněž přeskočit na záznamy, které začínají příslušným písmenem.

Chcete-li přeskočit na část telefonního seznamu, která začíná např. N, stiskněte dvakrát klávesu (6<sup>MNO</sup>). Zobrazí se první záznam od N. Tuto část můžete procházet tisknutím tlačítek pro nastavení hlasitosti nahoru /dolů nebo (←\*) a (#).


3 Stisknutím (OK) zavoláte číslo u vybraného jména.

4 Chcete-li se vrátit k prvnímu záznamu, znovu stiskněte Inteligentní tlačítko.

 Pokud náhodou stisknete Inteligentní tlačítko, přidržím tlačítka (C) opustíte telefonní seznam.

 Jestliže telefonní seznam neobsahuje jméno, které začíná zvoleným písmenem, zobrazí se první následující vstup

### Posledních 10 hovorů

 V pohotovostním režimu stiskněte (OK) a můžete si prohlížet telefonní čísla. Stisknutím (OK) nalezené číslo zavoláte.

Alternativní možností je použití funkce "Last Ten Calls" v menu Telefonní seznam.

### Volání čísla vnořeného ve vzkazu

Podrobnosti o volání čísla vnořeného ve vzkazu jsou uvedeny v kapitole **Menu Vzkazy**.

1. To, ke kterým pozicím Telefonního seznamu budete mít přístup, závisí od nastavení volby One Touch Dial Setting v menu Telefonní seznam.





## Mezinárodní telefonní hovory

Chcete-li vyvolat mezinárodní předvolbu používanou v zemi, ze které voláte, podržte stisknutou klávesu **(\*)**. Po několika sekundách se objeví + umožňující volání z libovolného státu, neznajíce místní kód předvolby mezinárodních volání.

Nyní zadejte kód země následovaný telefonním číslem. Kódy zemí mají běžný formát: 49 pro Německo, 44 pro Velkou Británii, 46 pro Švédsko atd.

Podobně jako u běžných mezinárodních hovorů odstraňte z vnitrostátního kódu vedoucí nulu.

## Vkládání pomlky do telefonního čísla

Podržíte-li po dobu několika sekund stisknutou klávesu **(\*)** bude do telefonního čísla vložena třisekundová pomlka a na jejím místě se objeví symbol **□**.

Tento znak způsobí třisekundové zpoždění, kdekoli je použit. První znak pomlky v telefonním čísle je však zvláštní případ a zpoždění nebude zahájeno, dokud nepřijde odpověď.

## Ukázka použití pomlky

Máte-li například systém hlasové pošty založený na tónové volbě na čísle 555-6911 s číslem příhrádky 1066 a heslem 2001, můžete volit následující číslo:

5556911□1066□2001 **(OK)**.

První část čísla vyvolá systém hlasové pošty.

Jakmile přijde odpověď, bude před odesláním tónů čísla 1066 pro volbu příhrádky zařazena třisekundová pauza.

Druhá třisekundová pauza bude zařazena před odesláním tónů hesla 2001.

## Tísňová volání GSM

V celosvětové celulární síti GSM je pro tísňová volání vyhrazeno číslo 112.

Za předpokladu, že je váš telefon v kontaktu s celulární sítí, můžete kdykoli uskutečnit tísňové volání bez ohledu na to, zda je či není v přístroji zasunuta karta SIM a zda je opatřen bezpečnostním kódem.

Tísňové volání je směrováno operátorovi tísňového volání ústředně.

Tísňové volání v síti GSM uskutečníte stisknutím kláves

**(1)** **(1)** **(2sec)** **(OK)**.

Během probíhajícího tísňového volání se na displeji zobrazuje hlášení Tísňové volání.

# Příjem hovoru

Chcete-li uskutečnit nebo přijmout hovor:

- telefon musí být zapnutý a odblokovaný
- musíte být v oblasti pokryté signálem sítě GSM
- Volby Přesměrování hovorů ani Blokování hovorů nemohou být aktivovány.

Jestliže telefon přijme volání, začne zvonit nebo vibrovat. Hovor přijmete vytažením antény a otevřením telefonu. Podporuje li Vaše síť službu Identifikace volajícího (CLI), zobrazí se v závislosti od obsahu telefonního seznamu číslo nebo jméno volajícího.

Telefon automaticky vyhledává v telefonním seznamu číslo volajícího. Po jeho nalezení se zobrazí jméno přiřazené danému číslu. Nebude-li číslo nalezeno, a také když číslo v telefonním seznamu existuje, ale nebylo mu přiřazené žádné jméno, zobrazí se číslo volajícího.

Hovor bude přijat zpravidla okamžitě při otevření telefonu. Po označení volby Key Answer Only (Přijetí hovoru jen pomocí klávesy) při otevření krytu telefonu hovor nebude okamžitě přijat - musíte navíc stisknout tlačítko.

Při zobrazení identifikace se můžete rozhodnout, zda hovor přijmete stisknutím **OK**, číselné klávesy (**1** až **9**) až **\*** nebo **#**. Popis nastavování této volby se uvádí v oddílu "Přijetí hovoru jen pomocí klávesy". Hovor je možné přijmout pomocí kláves také v případě, že telefon již byl otevřen.

Je-li telefon otevřen a vy nechcete odpovědět na volání, můžete:

- stisknout a uvolnit klávesu **C**.  
*Volající bude buď přesměrován na určené číslo nebo uslyší obsazovací tón, v závislosti od nastavených funkcí nebo*
- stisknout a podržet klávesu **C**. Tím bude příchozí volání odmítnuto. V tomto případě nebude nabídnuta žádná možnost přesměrování.

Jestliže nebudete na vyzvánění telefonu reagovat, bude při následujícím otevření telefonu zobrazené hlášení **Zmeškaný hovor**, indikující, že Vás někdo volal

## Ukončení hovoru

Stiskněte klávesu **OK**, **C** nebo sklopte kryt.



# Zabezpečovací funkce

Někdy budete před použitím telefonu nebo některých jeho funkcí vyzváni, aby jste zadali jisté bezpečnostní nebo přístupové kódy. Jsou to tyto kódy:

- Kód PIN (kód PIN karty SIM)

*Ochrana přístupu ke kartě SIM. Kód dodává provozovatel sítě GSM. Je-li kód PIN zadán chybně třikrát po sobě, telefon se automaticky zablokuje.*

- Kód PIN2.

*Ochrana přístupu k některým náročnějším funkcím. Tento kód dodává provozovatel sítě GSM.*

- Kód zámku\*.

*Ochrana proti neoprávněnému použití. Přednastavená hodnota kódu je 1234.*

- Blokovací kód.

*Slouží na odblokování karty SIM po zablokování způsobeném třemi neúspěšnými pokusy o zadání kódu PIN. Toto číslo dodává provozovatel sítě GSM.*


- Bezpečnostní kód

*Ochrana přístupu k zabezpečovacím funkcím. Přednastavená hodnota kódu je 000000.*



# Hovorové menu

"Hovorové" menu zprostředkuje přístup k některým funkcím během samotného hovoru.

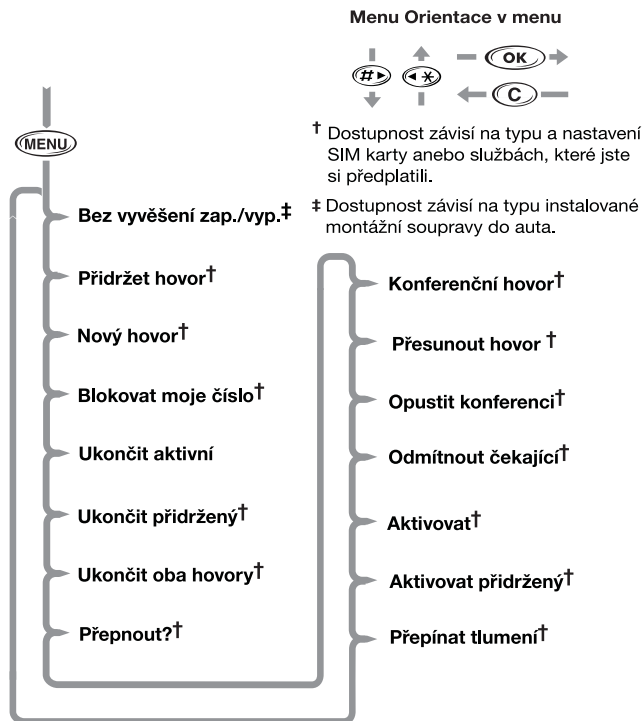

## Vstup do Hovorového menu

Do Hovorového menu lze vstoupit při hovoru stiskem klávesy (MENU).

## Opuštění Hovorového menu

Menu opustíte stiskem klávesy (C).

## Volby Hovorového menu

Volby, uvedené v Hovorovém menu se dynamicky mění podle aktuálního stavu hovoru. Následující seznam obsahuje všechny volby, jež se v Hovorovém menu mohou vyskytnout.

*☞ V konkrétním okamžiku se však zobrazí pouze některé z nich. Pořadí voleb se může měnit.*

### Bez vyvěšení zap./vyp

Jestliže je telefon instalován v autě a souprava není vybavena snímačem pro automatické zjištění přítomnosti, tato funkce umožňuje volit příjem volání bez vyvěšení nebo normální příjem.

### Pozdržet hovor

Aktivací této volby pozdržíte aktivní hovor.

### Nový hovor

Volba umožňuje začít další hovor.

### Blokovat moje číslo

Pomocí této volby můžete zavolat jinému účastníkovi, aniž by se před zahájením hovoru dozvěděl vaše číslo.

### Ukončení aktivního hovoru

Touto volbou ukončíte aktivní hovor a připojíte pozdržený hovor.

### **Ukončení přidržného hovoru**

Touto volbou ukončíte přidržný hovor.

### **Ukončení aktivního a přidržného hovoru.**

Aktivaci této volby ukončíte všechny připojené hovory.

### **Prohodit hovory**

Pomocí této volby můžete prohodit aktivní a přidržný hovor.

### **Konferenční hovor**

Tato volba vás spojí až s pěti dalšími volajícími najednou (viz *Konferenční hovor*).

### **Převedení hovoru**

Tato položka přesune hovor na jiný telefon (viz '**Přesunout hovor**' dále v této části).

### **Oddělit hovor**

Pomocí této volby můžete oddělit jednoho účastníka od hlavní konference.

### **Odmítnutí čekajícího hovoru**

Touto volbou odmítnete čekající hovor.

### **Opětné spojení**

Touto volbou změníte pozdržený hovor v aktivní.

### **Opětné spojení přidržného hovoru.**

Volba je podobná předchozí, nabídne se vám však, pokud máte jeden hovor přidržný a další čekající. Aktivovat přidržný změní přidržný hovor v aktivní.

### **Přepínat tlumení**

Dočasně vypne mikrofon v průběhu hovoru. Při navázání hovoru znovu zvolte tuto položku.





## **OK** Přidržení a čekání hovoru

Váš přístroj podporuje funkce GSM Přidržení a čekání hovoru. Pomocí těchto voleb můžete přidržet současný hovor a přijmout hovor nový či zavolat dalšího účastníka. (Detaily zacházení s tímto menu viz **Čekání hovoru** v menu **Funkce spojené s hovorem**).

### **Průběh přidržení a čekání hovoru.**


Hlášení na displeji se automaticky mění podle aktuálního stavu hovoru (resp. hovorů) a přístroj vám nabídne volbu, kterou si nejspíše budete přát. Akceptujte volbu stiskem **OK** nebo vyhledejte v Hovorovém menu jinou pomocí klávesy **MENU**. Budete-li postupovat podle těchto pokynů, poradíte si snadno i s trojnásobnou kombinací aktivního, přidrženého a čekajícího hovoru.

Nejčastější situace jsou shrnuty v následujících bodech:

- Při přidržení aktivního hovoru stisknete **MENU** a na displeji se objeví **Přidržet zvolený hovor?**. Stisknutím **OK** se hovor přidrží a opětovným stisknutím se znovu spojí.
- Při přidržení aktivního hovoru a volbě jiného hovoru, nejprve přidržte první hovor, stisknete **MENU** a zvolte položku **Nový hovor**.<sup>1</sup>
- Přepínáním mezi aktivním a přidrženým hovorem se provádí stisknutím **OK**, jakmile se objeví výzva **Přepnout dva hovory?**.

---

1. Volba čísla se může urychlit, jestliže volané číslo zvolíte přímo a stisknete **OK**. Telefon přidrží probíhající volání a pokusí se navázat spojení s vloženým číslem

- Čekající hovor se v průběhu aktivního volání přijme stisknutím **OK**, jakmile se objeví výzva **Přijmout čekající hovor?** Aktivní hovor se přidrží, jestliže chcete ukončit aktivní hovor před přijetím čekajícího hovoru. Stiskněte **MENU** a zvolte položku **Ukončit aktivní**.
  - Čekající hovor odmítnete stiskem **MENU** a volbou **Odmítnout čekající** (anebo jednoduše stisknete klávesu **C**).
-  *Máte-li současně aktivní, přidržený a čekající hovor, nelze čekající hovor přijmout dřív, než ukončíte některý z předchozích či je propojíte dohromady.*



## Hlášení přidřzeného a čekajícího hovoru.

Když telefon zpracovává přidřzený či čekající hovor, může se na displeji objevit jedno či více následujících hlášení:

Probíhá akce

Přístroj se na váš pokyn pokouší přidřzet aktivní hovor, vyměnit jej za hovor přidřzený či připojit dalšího účastníka do konferenčního hovoru.

nebo

byl dán požadavek na nové připojení přidřzeného hovoru.

Přidřzení selhalo

Pokus o přidřzení hovoru byl neúspěšný.

Nelze přidř. další hovor

Jeden hovor je již přidřzen. Nelze přidřzet dva hovory současně.

Obnova spoj. neúspěšná.

Přidřzený hovor nebylo možno aktivovat.

Probíhá akce zkekejte

Telefon dosud zpracovává předchozí povel. Okamžik vyčkejte a opakujte povel.

Anonymní ID

Volající zablokoval indikaci telefonního čísla na vašem přístroji.

Nelze použít

Síť nedokáže zjistit číslo volajícího.

Konference neúspěšná

Nepodařilo se realizovat konferenční hovor.

Přesouvání hovoru

Přístroj se snaží hovor převést.


Přesunutí neúspěšné

Pokus o převedení byl neúspěšný.



# Konferenční hovor

Touto volbou lze propojit aktivní hovor s přidruženým. Takovouto konferenci můžete uspořádat až s pěti účastníky. Kdykoli během hovoru můžete připojit, odpojit či rozdělít účastníky konference, a to pomocí voleb Hovorového menu.

 *Chcete-li využívat tuto funkci, je nutno si předplatit jak konferenční hovor, tak i doplňkové služby k čekajícím hovorům.*

## Zahájení konferenčního hovoru

Chcete-li zahájit konferenční hovor, přidržte aktivní hovor a zavolejte další číslo. Budete pak mít jeden hovor aktivní a jeden přidružený.

Stiskem **MENU** vstoupíte do Hovorového menu a zvolíte volbu Konferenční hovor. Momentálně aktivní i přidružený hovor se pak spojí v jeden hovor konferenční

## Řízení konferenčního hovoru

Jakmile zahájíte konferenční hovor, můžete k němu připojovat další účastníky nebo některého ze současných oddělit.

### Připojení dalšího účastníka

Připojit dalšího účastníka lze několika různými způsoby.

- Zadáním čísla z klávesnice.
- Použitím volby Nový hovor z Hovorového Menu.
- Pomocí Rychlého přístupu, jímž vyvoláte položku z Telefonního seznamu.
- Přijetím čekajícího hovoru.

Bez ohledu na způsob připojení nového účastníka bude během jeho připojování původní konferenční hovor přidružen. Poté je nutno vstoupit do Hovorového menu a zvolit volbu Konferenční hovor, čímž nového účastníka zapojíte do konference.

### Oddělení jednoho z účastníků konference

Během konference můžete i jednoho z účastníků oddělit od hlavní konference.

 *Pokud tak chcete učinit, nesmíte mít žádný přidružený hovor.*

Stiskněte kdykoli v průběhu konference **MENU** a zvolte **Oddělit konferenci**. Přístroj vám nabídne čísla či jména všech účastníků konference. Vyhledávací tlačítka vyhledejte zvoleného účastníka konference. Jakmile jej naleznete, stiskněte klávesu **OK** a zvolte **Oddělit konferenci**.


Zvolený účastník bude oddělen od konference a může si s vámi důvěrně promluvit.

Opětovného propojení všech účastníků lze dosáhnout zvolením Konferenční hovor z Hovorového menu.



# Převedení hovoru

Převedení hovoru převádí hovor na jiný telefon. Existují dva způsoby převedení *před* nebo *poté*, co je připojen třetí účastník.

 *Chcete-li tuto funkci využívat, je nutno si předplatit doplňkové služby Konferenční hovory a čekání hovoru.*



## **Převedení hovoru před připojením třetího účastníka**

Stiskněte klávesu **(MENU)** a zvolte **Přesunout hovor** z Hovorového menu. Zadejte číslo, na něž má být hovor převeden, a stiskněte **(OK)**.

Váš přístroj se pak pokusí hovor převést. Na displeji se zobrazí **Přesouvání hovoru** a poté **Hovor přesunut**. Pokud se převedení zdaří, budete automaticky odpojeni.

## **Převedení hovoru po připojení třetího účastníka**

Máte-li už aktivní a přidržný hovor, stiskněte klávesu **(MENU)** a zvolte **Přesunout hovor** z Hovorového menu. Váš přístroj se pak pokusí převést aktivní hovor na přidržný. Na displeji se zobrazí **Přesouvání hovoru** a poté **Hovor přesunut**. Pokud se převedení zdaří, budete automaticky odpojeni.


Většina voleb a funkcí telefonu je přístupná prostřednictvím menu. Všechna menu používají jednotný způsob výběru, změn a vymazání.


Před prvními pokusy o přístup do menu si pozorně přečtete tento oddíl. Pochopíte-li obecné zásady orientace v menu a způsob, jakým jsou zobrazována, bude pro vás volba jednotlivých možností i jejich změna snadnou záležitostí.






Všechna dále popsaná menu jsou přístupná pouze v pohotovostním režimu. Během hovoru jsou nepřístupná.

## Vyvolání menu



Pro vyvolání a orientaci uvnitř každého ze tří menu jsou použity tři různé klávesy:




 přístup do menu Volby

 přístup do menu Rychlý přístup

Po vyvolání libovolného menu se pro přístup a změny jednotlivých voleb používají klávesy , , ,  a  stejným způsobem.

## Opuštění menu





Kterékoli z uvedených menu lze kdykoli opustit buď podržením stisknuté klávesy , nebo opakovaným stisknutím klávesy . V obou případech se telefon přepne do pohotovostního režimu.

 *Rychlejší alternativou opuštění menu je stisknutím kláves  .*


## Menu a vedlejší menu


Menu je jednoduše seznam voleb. Některé volby slouží pro přístup do dalšího seznamu voleb, nazývaného vedlejší menu. Pro orientaci je užitečné rozmyslet v pojmech úrovní menu - mateřské menu je na určité úrovni a jeho vedlejší menu jsou o jednu úroveň níž.

## Vyhledání a označení volby v menu

Na pohyb mezi volbami téže úrovně použijte posunovací klávesy: klávesy  a  směrem kupředu a  směrem dozadu. Nalezenou požadovanou volbu vyberete stisknutím .

Vybraná volba podle okolností způsobí:

- zobrazení krátkého hlášení, potvrzujícího akci, např. *Hotovo.*
- nebo zobrazení výzvy, požadující zadání informace, např. *Zadat PIN* nebo *Zadat jméno*.
- nebo zobrazení první volby vedlejšího menu. Můžete vybrat tuto volbu klávesou  nebo prohledávat ostatní volby posunovacími klávesami.

Na opuštění volby a návrat do nadřazeného menu slouží klávesa .

## Volby s bezpečnostním kódem


Některé volby jsou proti zneužití chráněny tím, že vyžadují zadání jednoho z bezpečnostních kódů. Chcete-li tyto volby použít, musíte nejdříve zadat požadovaný kód.



## Ukázka orientace v menu

Chcete-li zapnout nebo vypnout volbu Rozšířená menu, postupujte takto:

- 1 Stiskněte **(MENU)**, když je telefon v pohotovostním režimu. Tím se dostanete do menu Volby a zobrazí se hlášení Telefonní seznam.
- 2 Trojím stisknutím klávesy **(#>)** se zobrazí položka Funkce pro volání.
- 3 Stisknutím klávesy **(OK)** vyberete vedlejšího menu. Na displeji bude zobrazena volba Hlasitost vyzvánění.
- 4 Opakovaně tiskněte **(#>)**, dokud se nezobrazí položka vedlejšího menu Rozšířená menu.
- 5 Stisknutím klávesy **(OK)** tuto položku vyberete a můžete nyní změnit její nastavení. Aktuální nastavení je označeno symbolem **✓**. Je-li symbolem **✓** označena volba Vypnuto, stisknutím **(#>)** a poté **(OK)** se Rozšířená menu aktivují. Je-li symbolem **✓** označena volba Zapnuto, stisknutím **(C)** a poté **(OK)** se zachová aktuální nastavení.

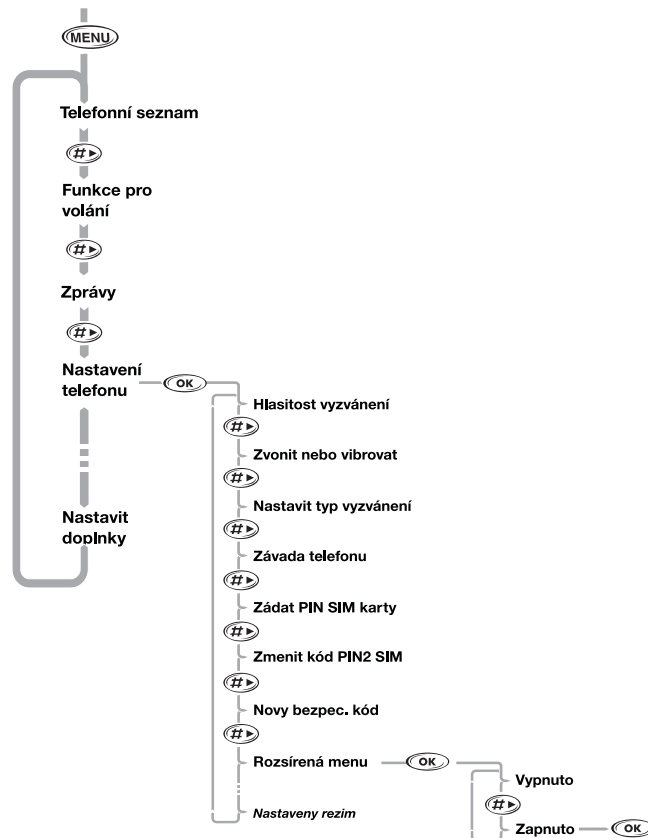

## **OK** Osobní přizpůsobení menu

Technologie *Personality*<sup>™</sup> umožňuje přizpůsobit si menu výběrem jednoduše dostupných funkcí. Méně často používané funkce si můžete uložit mimo dohled. Zobrazená menu v této příručce uvádí standardně nastavený stav nastavení menu po koupi telefonu.

- Zkrácená menu obsahují nejčastěji používané položky. Standardní položky se v této příručce zobrazují **tučným** písmem.
- Rozšířená menu obsahují méně často používané položky. Standardní položky se v této příručce zobrazují **kurzívou**.

Nastavení aktivovaných položek zkrácených a rozšířených menu si můžete měnit. Můžete se rozhodnout, které položky se zobrazí při pohybu po menu.

Položku přesuneme ze zkráceného do rozšířeného menu (nebo z rozšířeného do zkráceného menu) jejím označením a přidržetím stlačené klávesy **OK**. Zobrazí se výzva, nabízející tyto možnosti:

- vyřadit ze zkráceného (rozšířeného) menu
- ponechat ve zkráceném (rozšířeném) menu.

Stisknutím **OK** si zvolíte požadovanou možnost.


 *Nastavení některých funkcí menu se změnit nedají.*







# Použití menu Volby

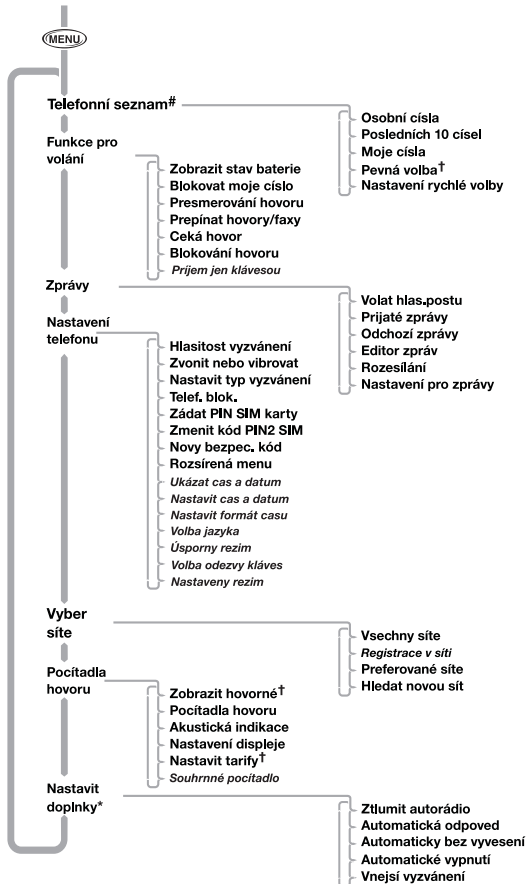

Pohyb dolů (vpřed) po seznamu voleb.



Pohyb nahoru (dozadu) po seznamu voleb.



Výběr vedlejšího menu nebo potvrzení volby.



Návrat do nadřazeného menu nebo zrušení volby.

V menu Volby se **(MENU)** může používat jako alternativa **(#>)**.



## Menu Orientace v menu



Položky zvýrazněné *kurzívou* jsou přístupné pouze, když je aktivována volba Rozšířené menu.

# Pokud Váš poskytovatel dodal vlastní menu, menu Telefonní seznam se neobjeví jako první položka v menu Volby.

† Dostupnost závisí na typu a nastavení SIM karty anebo službách, které jste si předplatili.


\* Položka **Nastavit doplnky** je dostupná pouze po připojení soupravy pro montáž do auta nebo soupravy se sluchátky a mikrofonem.

## **OK** Co je telefonní seznam?

V elektronickém telefonním seznamu si můžete uložit jména a telefonní čísla. Uvedené údaje jsou uloženy do seznamu osobních čísel v telefonu nebo na kartě SIM, v seznamu pevných voleb<sup>1</sup> na kartě SIM a používají se pro rychlou volbu čísel.


Paměť telefonního seznamu má tuto kapacitu:

	<b>Paměť telefonu</b>	<b>Paměť karty SIM</b>
Osobní čísla	100 položek	155 položek
Pevná čísla	žádné	40 položek
Délka telefonního čísla	32-místní	20-místní
Počet znaků jména	16	10-50
Číslo pozice	1-100	101-255


 Kapacita karty SIM závisí na poskytovateli celulárních služeb.

### **Skládání čísel**

Tato funkce umožňuje použití směrových kódů a jiných volacích kódů uložených v telefonním seznamu při volání čísla.

Při skládání čísla se zvolí záznam telefonního seznamu s volacím kódem a poté se jednoduše doplní zbývající část čísla. Stisknutím  se číslo zavolá.

Skládání čísel se může použít rovněž na volání podobného čísla jaké máte uloženo v telefonním seznamu. Vyberte číslo z telefonního seznamu, smažte příslušné číslice a zadejte nové číslo.

 Při skládání čísla zůstává záznam v telefonním seznamu beze změn.

---

1. Funkce Pevná volba je závislá od typu použité karty SIM.

## Jak se zadávají písmena

Na zadávání alfanumerických znaků slouží klávesy **(0+)**, **(1)**, ..., **(8TUV)** a **(9WXYZ)**, např. při ukládání jmen do telefonního seznamu nebo pro napsání vzkazu.

Stisknete-li např. klávesu **(5JKL)**, bude jako první zobrazeno písmeno J. Není-li to požadovaný znak, zobrazíte dalším stisknutím klávesy písmeno K. Dalším stisknutím se zobrazí L a dalším číslo 5. Každým stisknutím klávesy se zobrazí další ze znaků, přiřazených dané klávěse.

Dlouhým stisknutím kterékoliv klávesy se všechna písmena přepínají na malá, následující dlouhé stisknutí přepne zobrazování velkých písmen.

Další znak zadáte stisknutím odpovídající klávesy. Pokud je následující znak na téže klávěse jako předchozí, musíte nejdříve stisknout klávesu **(#>)**. Dalším stisknutím klávesy **(#>)** vložíte do textu mezeru.

Uděláte-li při zadávání textu chybu, můžete se na nesprávný znak vrátit klávesou **(←\*)**.

Znak je možno odstranit stisknutím klávesy **(C)**.

Smazán bude znak, který leží před kurzorem (|).

Stisknutím klávesy **(OK)** vložené informace uložíte.

## Dostupné znaky

Stisknutím odpovídajících kláves získáte dále uvedené znaky:


<b>(1)</b>	Mezera . ? ! , @ & : " ( ) ' ^ i % & \$ 1 Mezera . ? ! , @ & : " ( ) ' ^ i % & \$ 1
<b>(2ABC)</b>	A B C Ä Å à å Æ § 9 2 a b c ä å æ § 9 2
<b>(3DEF)</b>	D E F Ö é è € 3 d e f ö é è € 3
<b>(4GHI)</b>	G H I Γ i 4 g h i Γ i 4
<b>(5JKL)</b>	J K L Å 5 j k l Å 5
<b>(6MNO)</b>	M N O Ñ ö ø 6 m n o ñ ö ø 6
<b>(7PQRS)</b>	P Q R S Π § Σ 7 P q r s Π § Σ 7
<b>(8TUV)</b>	T U V Ü ú 8 t u v ü ú 8
<b>(9WXYZ)</b>	W X Y Z Ξ Ψ 9 w x y z Ξ Ψ 9
<b>(0+)</b>	+ - x * / = > < # 0 + - x * / = > < # 0

V horním řádku u každé klávesy jsou uvedena velká písmena, v dolním řádku malá písmena.



## Položky v menu Telefonní seznam

### Telefonní seznam

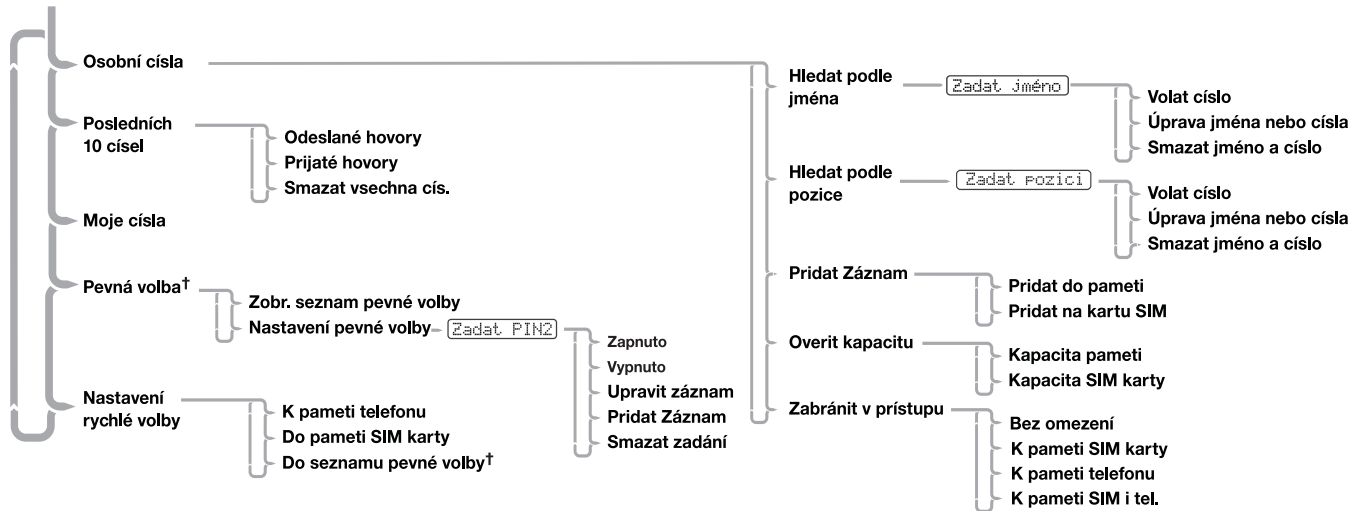

### Menu Orientace v menu



† Dostupnost závisí na typu karty SIM.

## Osobní čísla

Vedlejší menu Osobní čísla slouží pro vytváření a udržování vlastního seznamu osobních čísel.

### Hledat podle jména

Tato volba se používá pro vyhledání telefonního čísla ze seznamu, seříděného abecedně podle jmen.






Po výběru této volby se na displeji zobrazí hlášení *Zadat jméno*. Nyní můžete zadat první tři znaky jména. Není nutno zadávat všechny tři znaky, ale více znaků znamená přesnější hledání.

Telefonní seznam bude prohledán a na displeji se zobrazí první odpovídající záznam.

Jestliže nezádáte žádné jméno, bude zobrazena první položka v abecedním pořadí.

Není-li v seznamu jméno, odpovídající zadanému jménu, bude zobrazen zadanému jménu abecedně nejbližší záznam.

Nejsou-li v seznamu uložena žádná jména, zobrazí se hlášení *Žádná jména neuložena*.

Sousední záznamy v telefonním seznamu zobrazíte klávesami   a  . Když se na displeji objeví hledané jméno, vyberte je stisknutím klávesy . Přístroj nyní nabídne volby vedlejších menu *Volat číslo*, *Úprava jména* nebo *čísla* nebo *Smazat jméno a číslo*.

### Alternativně...

Jména uložená v telefonním seznamu můžete zobrazit a zavolat příslušné číslo také pomocí inteligentního tlačítka. Viz *“Volání čísel v telefonním seznamu”*.

## Hledat podle pozice

 **Stiskněte  Pozice.**

Tato volba se používá pro vyhledání telefonního čísla ze seznamu, seříděného numericky podle pozice.






Po výběru této volby se na displeji zobrazí *Zadat pozici*. Nyní můžete zadat číslo pozice v telefonním seznamu. Zadáte-li neplatné číslo pozice, zobrazí se hlášení *Rozsah 1-XXX* a telefon se vrátí k položce *Zadat pozici*.

Telefonní seznam bude prohledán a na displeji se zobrazí první odpovídající záznam.


Zadáte-li pozici, pro kterou neexistuje žádný záznam, zobrazí se hlášení *Pozice Prázdna* a bude zvolena nejbližší obsazená pozice.

Když nezádáte žádnou pozici, zobrazí se první záznam v numerickém pořadí.

Nejsou-li v seznamu uložena žádná čísla, zobrazí se hlášení *Žádná čísla neuložena*.

Sousední záznamy v telefonním seznamu zobrazíte klávesami   a  . Když se na displeji objeví hledané jméno, vyberte je stisknutím klávesy . Přístroj nyní nabídne volby vedlejších menu *“Call number nebo”*, *“Erase Name”* and *“Number”*.

### Alternativně...

Číslo z telefonního seznamu můžete vybrat také pomocí . Viz *“Uskutečnění a přijetí hovoru”*. Můžete tak udělat, i když nejste v menu telefonní seznam.



## Volat číslo, Úprava jména nebo čísla nebo Smazat jméno a číslo

Po výběru položky z telefonního seznamu lze těmito volbami uskutečnit hovor nebo zvolenou položku měnit či vymazat.

### Volat číslo

Touto volbou je voláno číslo vybrané z telefonního seznamu.

### Úprava jména nebo čísla

Tato volba slouží pro úpravu vybraného záznamu telefonního seznamu.

Telefonní číslo a jméno aktuálního záznamu jsou uvolněny pro úpravy. Záznam lze ponechat v aktuálním znění nebo jej lze změnit.

### Smazat jméno a číslo

Tato volba slouží pro odstranění vybraného záznamu z telefonního seznamu. Jakmile se na displeji objeví hlášení **Smazat jméno a číslo**, stiskněte klávesu **OK**. Volbou bude zobrazeno časově omezené hlášení **Smazáno XXX**, které se posléze změní na položku nabídky **Hledat podle**.

## Přidat záznam



Tato volba slouží pro doplnění (uložení) záznamu do telefonního seznamu. Můžete přitom zvolit, zda bude nový záznam přidán do paměti telefonu nebo na kartu SIM.

### Přidat do paměti, Přidat na kartu SIM

Po výběru místa pro uložení nového záznamu vložte nové číslo, jméno a pozici nového záznamu.

Posledně volené telefonní číslo bude zobrazeno jako výchozí volba, kterou je možno buď použít, nebo odstranit.

Je-li zadána nesprávná pozice, zobrazí se časově omezené hlášení **Rozsah YYY-ZZZ** a telefon se vrátí k položce menu **Zadat pozici**. Pokud je zvolená pozice již obsazena jiným záznamem, budete požádáni o potvrzení, že lze tuto pozici přepsat.

Jestliže nezadáte číslo pozice, bude použita následující volná pozice.

Po zadání nového záznamu se zobrazí časově omezené hlášení **Uloženo XXX**.

### Alternativně...

Na přidávání záznamů do telefonního seznamu můžete použít **M+**. Můžete tak udělat i když nejste v menu telefonní seznam. Stisknutí **OK** přidává nový záznam do paměti telefonu a stisknutí **#>** **OK** záznam přidá do paměti na kartě SIM. Vložte telefonní číslo a jméno nového záznamu a potvrďte nebo zadejte pozici paměti. Po ukončení vkládání se zobrazí hlášení **Uloženo**.

## Ověřit kapacitu

Tato volba slouží pro zjištění počtu volných pozic telefonního seznamu v paměti telefonu a na kartě SIM.

### Kapacita paměti, Kapacita karty SIM

Po výběru volby je zobrazeno časově omezené hlášení **XX Volných pozic** obsahující požadovanou informaci.

## Zabránit v přístupu

Tato volba umožňuje zabránit v přístupu k osobnímu telefonnímu seznamu.




### K paměti, Ke kartě SIM, K paměti a kartě SIM, Bez omezení


Přístupu k záznamům v paměti telefonu a na kartě SIM lze zabránit buď jednotlivě nebo společně. Všechny záznamy zpřístupníte pomocí volby No Memory Restrictions.

Při změně omezení budete požádáni o vložení bezpečnostního kódu.

## Posledních 10 čísel

Volba slouží pro vyvolání deseti posledně volaných čísel.

Když je označena, můžete pomocí kláves  \* a  listovat seznamem těchto telefonních čísel. Stisknutím klávesy  je zobrazené číslo zavoláno.


 Pro úpravu čísla po jeho vyvolání z kteréhokoliv seznamu posledních 10 čísel můžete použít funkci skládání čísel.

## Odeslané hovory

Volba umožňuje zavolat kterékoli z posledních deseti volaných čísel.

## Přijaté hovory

Volba umožňuje zavolat kterékoli z posledních deseti přijatých hovorů.

 Čísla telefonů jsou v seznamu uložena pouze, když je aktivována funkce Identifikace volajícího.

## Smazat všechna čísla

Volba odstraní všechna čísla uložená v seznamech posledních deseti odeslaných a přijatých hovorů.



## Moje telefonní číslo (čísla)

Stiskněte

Tato volba slouží pro přístup, pro vyhledání nebo úpravu čísel Vašich celulárních telefonů, faxových a datových čísel dle potřeby. Když máte problémy se zapamatováním svého čísla celulárního telefonu, uložte je pod jménem *Moje čísla*. Toto číslo si můžete kdykoliv později vyvolat.

Seznam *Moje telefonní číslo (čísla)* je uložen na kartě SIM.

Když si vyberete tuto položku, zobrazí se první pozice. Pomocí kláves a můžete listovat seznamem uložených telefonních čísel.

Při zadávání nebo úpravě čísla si nejprve nalistujte jeho pozici a stiskněte . Budete vyzváni, abyste zadali nejprve číslo telefonu a poté jméno. Informace budou uloženy stisknutím klávesy .

*V závislosti od provozovatele Vaší celulární sítě můžete mít v seznamu *Moje telefonní číslo* definován jeden nebo několik záznamů. Tyto předem definované záznamy se nedají změnit.*

## Pevná volba

*Možnost použití menu *Pevná volba* závisí na typu použité karty SIM.*

Tato funkce slouží pro omezení použití telefonu (zpravidla pro třetí osobu) na předem definovaná telefonní čísla, nebo seznam mezinárodních směrových kódů, meziměstských směrových kódů nebo jiných volacích kódů.

Po aktivování funkce *Pevná volba* telefon může zavolat jenom čísla, která byla uložena (nebo kterých volací kód byl uložen) do seznamu pevné volby. Při pokusu o volání libovolného jiného čísla (kromě tísňových volání) se zobrazuje hlášení *Blokováno*. Nejsou dovolena ani faxová nebo datová volání.

Při zapnutí funkce *Pevná volba* se číslo volí buď manuálně, nebo výběrem se seznamu pevné volby a stisknutím .

Kapacita seznamu pevné volby je 40 čísel. Tento seznam se ukládá na kartu SIM.

***Tato volba může být ovlivněna nastavením *Blokování hovorů*.***

### Prohlížení seznamu pevné volby

Tato volba slouží pro prohlížení čísel v seznamu pevné volby. Nalezené číslo zavoláte stisknutím .



## Nastavení pevné volby

Tato volba slouží pro zapnutí a vypnutí Pevné volby a na zadávání nebo úpravy záznamů v Seznamu pevné volby.

Po vybrání této volby budete vyzváni, abyste zadali svůj bezpečnostní kód PIN2.

### Zapnuto

Aktivuje pevnou volbu.

### Vypnuto

Vypíná pevnou volbu.

### Editovat záznam

Přidává číslo telefonu a jméno do seznamu pevné volby. Po vybrání této volby se zobrazí první neobsazená pozice v seznamu. Nalistujte si záznam, který má být upraven a stiskněte **OK**. Budete vyzváni, abyste zadali telefonní číslo a jméno. Stisknutím **C** se záznam vymaže.

### Přidat záznam

Přidává telefonní číslo a jméno do seznamu pevné volby. Po vybrání této volby budete vyzváni, abyste zadali telefonní číslo, jméno a číslo pozice. Nebude-li zadáno číslo pozice, číslo se uloží na první neobsazenou pozici v seznamu.

*☞ Při nastavování seznamu pevné volby si pravděpodobně vyhradíte prvních devět pozic pro telefonní čísla, která chcete volat jednou klávesou. Viz rovněž Nastavení volání jedním tlačítkem.*

## Smazat záznam

Vymaže telefonní číslo a jméno ze seznamu pevné volby. Zobrazí se první číslo seznamu pevné volby. Nalistujte si záznam, který má být vymazán a stiskněte **OK**.

## Nastavení volání jedním tlačítkem

Tato volba určuje, který telefonní seznam bude použit pro volání jedním tlačítkem.

### Paměť telefonu

Volání jedním tlačítkem bude používat seznam osobních čísel, uložený v paměti telefonu (pozice od 1 do 9).

### Paměť na kartě SIM

Volání jedním tlačítkem bude používat seznam osobních čísel, uložený v paměti karty SIM (pozice od 101 do 109).


### Seznam pevné volby

*☞ Tato volba je dostupná, jen když máte pevnou volbu.*

Volání jedním tlačítkem bude používat seznam pevné volby (pozice od 1 do 9).

## Použití menu *Funkce pro volání*

### Funkce pro volání

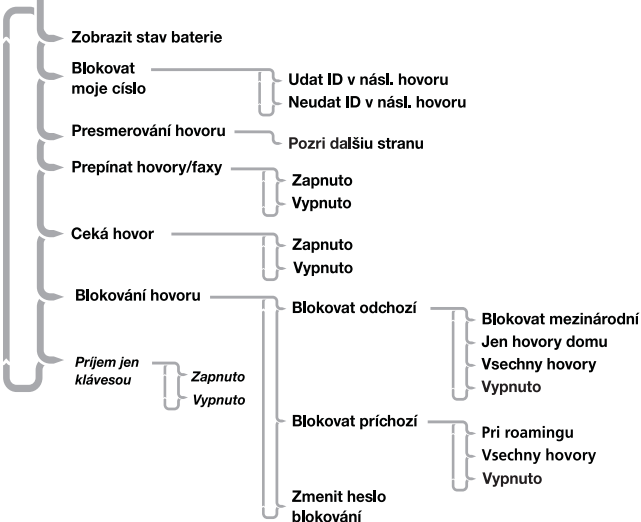

#### Menu Orientace v menu



Položky zvýrazněné kurzívou jsou přístupné pouze, když je aktivována volba Rozšířené menu.

## Měřidlo kapacity baterie

Tato volba zobrazí přibližnou zbývající kapacitu baterie, např.:



V části Baterie v oddílu Telefon, baterie a karta SIM najdete bližší informace o dalších informacích, které zobrazuje měřidlo baterie.

## Blokovat moje číslo

Funkce Blokovat moje číslo je funkcí sítě. Musíte si však u provozovatele sítě zaplatit jedno ze dvou možných omezení identifikace volajícího.


## Udat ID v násl. hovoru

Vaše telefonní číslo je odesláno s následujícím voláním; potom však již odesíláno nebude, dokud tuto volbu znovu neoznačíte.

## Neudat ID v násl. hovoru

Vaše telefonní číslo není odesláno s následujícím voláním; potom však již odesíláno bude, dokud tuto volbu znovu neoznačíte.

## Přesměrování hovorů

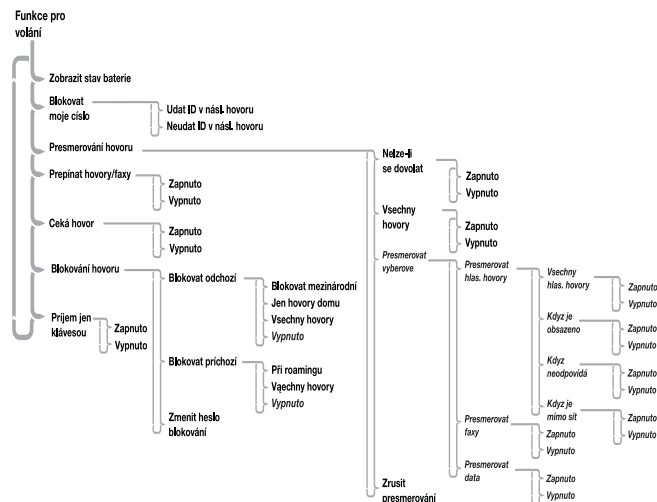

Přesměrování hovorů je funkcí celulární sítě. Není-li váš telefon dosažitelný nebo když nechcete přijímat hovory, mohou být volání směrována na jiná telefonní čísla.

Tuto funkci lze použít pro:

- přesměrování všech příchozích hovorů
- přesměrování příchozích hovorů, pokud je váš telefon nedosažitelný, obsazený, nebo jej neberete.
- přesměrování příchozích faxů
- přesměrování příchozích modemových (datových) spojení
- vypnutí všech přesměrování.

☞ *Nastavení této volby není možno změnit, jste-li mimo oblast pokrytou signálem sítě GSM.*

Po označení volby dojde ke krátké prodlevě, protože telefon si v síti ověřuje aktuální nastavení.

### **Přesměrování hovorů**

Tato volba umožňuje nastavit přístroj na Přesměrovat, pokud jsem nedosažitelný, Přesměrovat všechny hlasové hovory, či Výběrové přesměrování.

### **Přesměrovat, pokud jsem nedosažitelný**

Tato volba vám umožní přesměrovat všechny příchozí telefonáty na jediné číslo pokaždé, když je vaše vlastní nedostupné.

Tato volba má dva stavy, Zapnuto a Vypnuto.

Nastavíte-li volbu Zapnuto, přístroj vás požádá o zadání čísla, na něž mají být volání přesměrována.

☞ *Aktivujete-li volbu "Přesměrovat, pokud jsem nedosažitelný", bude to mít tentýž účinek jako aktivace všech výběrových voleb.*

☞ *Pokud je volba nastavena na Zapnuto, bude mít volba "Přesměrovat, pokud jsem nedosažitelný" prioritu před jakýmkoli jiným zvoleným přesměrováním.*

### **Přesměrovat všechny hovory**

Tato volba vám umožní přesměrovat všechny příchozí hovory na jedno telefonní číslo.

Tato volba má dva stavy - Zapnuto a Vypnuto.

Nastavíte-li volbu Zapnuto, přístroj vás požádá o zadání čísla, na něž mají být volání přesměrována.

☞ *Pokud je volba nastavena na Zapnuto, bude mít volba "Přesměrovat všechny hovory" prioritu před jakýmkoli jiným zvoleným přesměrováním.*

### **Přesměrovat výběrově**

Tato volba vám umožní přesměrovat příchozí hovory na různá telefonní čísla podle aktuálního režimu vašeho přístroje.

Všechny volby této funkce fungují stejně.

Každá volba má dva stavy - Zapnuto a Vypnuto.

Nastavíte-li volbu na Zapnuto, přístroj vás požádá o zadání čísla, na něž mají být telefony přesměrovány.

☞ *Pokud je zapnuta volba "Přesměrovat, pokud jsem nedosažitelný" nebo "Přesměrovat všechny hovory", nastavení výběrového přesměrování budou ignorována.*

*Když je obsazeno*

Je-li je označena tato volba, příchozí hovory budou přesměrovány pouze v případě, že je váš telefon obsazený.

*Když je mimo síť*

Je-li je označena tato volba, příchozí hovory budou přesměrovány pouze v případě, že je váš telefon nedosažitelný v síti.

*Když neodpovídá*

Je-li je označena tato volba, příchozí hovory budou přesměrovány pouze v případě, že neodpovídáte na volání.

## Přesměrovat faxy

Je-li označena tato volba, všechny příchozí faxy budou přesměrovány na jiné číslo.

Tato volba má dva stavy - Zapnuto a Vypnuto.

Nastavíte-li volbu zapnuto, přístroj vás požádá o zadání čísla, na něž mají být volání přesměrována.

## Přesměrovat datová spojení

Je-li označena tato volba, všechna příchozí datová volání budou přesměrována na jiné číslo.

Tato volba má dva stavy - Zapnuto a Vypnuto.

Nastavíte-li volbu zapnuto, přístroj vás požádá o zadání čísla, na něž mají být volání přesměrována.

## Zrušení veškerého přesměrování

Je-li je označena tato volba, bude zrušeno veškeré nastavené přesměrování.

**[I]** Tato volba nastaví veškeré přesměrování na Vypnuto a vymaže veškerá čísla přesměrování.

## Mluv a faxuj

Tato síťová funkce vám umožní hovořit a poté - bez přerušení spojení - poslat či přijmout fax.

**[I]** Váš telefon podporuje přenosové rychlosti až do 9600 bps.

Než uskutečníte takto kombinovaný hovor, přesvědčte se, že:

- Váš telefon je připraven pro přenos faxových zpráv (telefon se vypne, připojí se k faxu pomocí volitelného příslušenství pro přenos dat/faxových zpráv a opět se zapne). Pokud telefon připojíte k faxu uprostřed volání, funkci nelze používat.

- Je zapojen režim Mluv a faxuj.

Jakmile začnete posílat fax, hovor bude okamžitě přepojen na faxové spojení. Po dobu faxování je na displeji hlášení *Probíhá faxování*. Spojení se automaticky ukončí po skončení faxového přenosu. Přepnutí do hlasového režimu v této spojení už není možné.

**[I]** Po dobu takto kombinovaného spojení budou dočasně pozastaveny funkce *Čekající hovor* a *Pozdržení hovoru*.

Pokud přijímáte kombinovaný hovor a

- váš telefon není připraven, můžete pouze hovořit.
- váš telefon je připraven faxovat, ale funkce Mluv a faxuj je vypnuta, pak je volání automaticky přesměrováno na fax (nelze tedy hovořit).

## Zapnuto

Zapíná režim Mluv a faxuj pro všechny následující hovory.

## Vypnuto

Vypíná režim Mluv a faxuj pro všechny následující hovory.


## **OK** Pozastavení hovoru a čekání hovoru

Telefon podporuje funkce sítě GSM, které se nazývají "pozastavení hovoru" (Pridr. hovor) a "čekání hovoru" (Čekající hovor). Tyto funkce umožňují pozastavení probíhajícího hovoru a buď příjem příchozího hovoru, nebo zahájení druhého hovoru.

Menu Pozastavení hovoru má dvě nastavení: Zapnuto a Vypnuto. Když označíte Vypnuto nebudete informováni o čekajících hovorech. Volající buď uslyší obsazovací tón, nebo bude přsměrován podle volby Výběrové přsměrování - Když je obsazeno.

Když je čekání hovoru Zapnuto, budete o čekajícím hovoru informováni slyšitelným signálem a hlášením Čekající hovor - Přijmout?


Můžete přijmout čekající hovor stisknutím OK nebo použít klávesu MENU na nalistování alternativní možnosti a stisknout OK.

 Máte-li funkci Identifikace volajícího, zobrazí se místo hlášení Čekající hovor telefonní číslo nebo jméno volajícího.

### **Činnost může mít následující průběh**

Zobrazení se mění automaticky podle stavu aktuálního hovoru (resp. hovorů) a nabídne vám tu možnost, kterou si s největší pravděpodobností přejete. Stisknutí OK příslušnou volbu potvrdí. Stisknutí MENU slouží pro prohlížení alternativních možností. Budete-li postupovat podle těchto pokynů poradíte si lehce dokonce i s trojnásobnou kombinací aktivního hovoru, pozdrženého hovoru a čekajícího hovoru.

Nejčastěji se vyskytující situace jsou shrnuty v následujících bodech:

- Aktivní hovor ukončíte stisknutím OK. Máte-li čekající hovor bude automaticky připojen.
  - Aktivní hovor přepnete na pozdržený a další hovor uskutečníte stisknutím MENU, označením volby Přidrzet hovor a opětovným stisknutím MENU, po kterém označíte volbu Novy hovor<sup>2</sup>.
  - Pro pozdržení aktivního hovoru a opětovné připojení pozdrženého hovoru stiskněte MENU a potom označte volbu Přepnout hovory.
  - Čekající hovor přijmete stisknutím OK. Aktivní hovor bude přepnut na pozdržený. Chcete-li raději ukončit aktivní hovor před přijetím čekajícího hovoru, stiskněte MENU a označte podle okolností volbu Ukoncit aktivní nebo Ukoncit pridrzenu.
  - Čekající hovor odmítnete stisknutím MENU a označením volby Odmítnout čekající (nebo jednoduše stiskněte klávesu C).
-  Máte-li aktivní hovor, pozdržený hovor a čekající hovor, přijmout čekající hovor není možné předtím než ukončíte aktivní hovor nebo pozdržený hovor.

---

2. Rychleji uskutečníte další hovor přímým zadáním volaného čísla. Ihned po stisknutí první číslice se hlášení na displeji změní na Volat? Hlášení zmizí tři sekundy po posledním stisknutí klávesy, když však předtím stisknete OK telefon přepne aktivní hovor na pozdržený a pokusí se zavolat vložené číslo.

## Hlášení pozdrženého a čekajícího hovoru:

V průběhu zpracování čekajícího nebo pozdrženého hovoru se na displeji telefonu může objevit jedno nebo několik následujících hlášení:

Probíhá akce

Byl dán požadavek na pozdržení aktivního hovoru nebo na jeho výměnu s pozdrženým hovorem,

nebo

byl dán požadavek na nové připojení pozdrženého hovoru.

Přidrzení selhalo

Pozdržení hovoru bylo neúspěšné.

Nelze pridr. další hovor

Jeden hovor již je pozdržen. Nelze pozdržet dva hovory současně.

Obnova spoj. neúspěšná

Pozdržený hovor nebylo možno znovu aktivovat.

Probíhá akce cekejte

Telefon dosud zpracovává předchozí povel. Před opakováním dalšího povelu chvíli vyčkejte.

Anonymní ID

Volající osoba zablokovala indikaci telefonního čísla na Vašem telefonu.

Nelze použít

Sí» nedokáže zjistit číslo volajícího.

## **OK** *Blokování hovorů*

Blokování hovorů je funkce celulární sítě, která umožňuje selektivně zabránit příchozím a odchozím hovorům.

Po označení této volby můžete být požádáni o vložení hesla pro blokování. Poté dojde ke krátké prodlevě, protože telefon informuje sí» o novém nastavení. Jakmile je změna v síti provedena, na displeji se zobrazí potvrzující hlášení.

První heslo Vám bude přiděleno provozovatelem služeb sítě, když si tuto službu předplatíte.

 *Tuto volbu může ovlivňovat nastavení Pevné volby.*

### **Blokovat odchozí hovory**

Po označení volby dojde ke krátké prodlevě, protože telefon si v síti ověřuje aktuální nastavení.

### **Blokovat mezinárodní hovory**

Po označení volby bude automaticky zabráněno mezinárodním hovorům.

### **Pouze domů**

Po označení volby bude automaticky zabráněno mezinárodním hovorům vyjma hovorů do Vaší domovské země.

### **Všechny hovory**

Po označení volby budou blokovány všechny odchozí hovory vyjma tísňového volání.

### **Vypnuto**

Touto volbou je deaktivováno blokování všech odchozích hovorů.



## Blokovat příchozí hovory

Po označení volby dojde ke krátké prodlevě, protože telefon si v síti ověřuje aktuální nastavení.

### Při roamingu

Když je volba označena, je zabráněno příchozím hovorům v případě roamingu.

Tuto volbu můžete použít v případech, když si provozovatel sítě v případě roamingu účtuje za příchozí hovory zvláštní poplatek.

### Všechny hovory

Po označení volby bude zabráněno všem příchozím hovorům.

### Vypnuto

Touto volbou je deaktivováno blokování všech příchozích hovorů.

## Změnit heslo blokování

Tuto volbu lze použít pro změnu hesla pro blokování.

Po označení volby budete požádáni o vložení aktuálního hesla.

Potom budete vyzváni k zadání a opakovanému zadání nového **4 místného** hesla pro blokování. Provedená změna bude potvrzena hlášením na displeji.

## Přijmutí jen pomocí klávesy


Tato funkce má dva stavy: **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.

Při stavu **Zapnuto** umožňuje tato funkce otevřít telefon bez přijetí příchozího hovoru. Znamená to, že jestliže Vaše síť podporuje identifikaci volaného, můžete si ještě předtím než se rozhodnete, zda hovor přijmete, zjistit číslo nebo jméno volajícího. Volání přijmete stisknutím příslušné klávesy **OK**, **1** až **9**, **0**, **\*** nebo **#**. Hovor odmítnete stisknutím **C**.

V stavu **Vypnuto** otevřením telefonu přijmete příchozí hovor.



## Použití menu Vzkazy

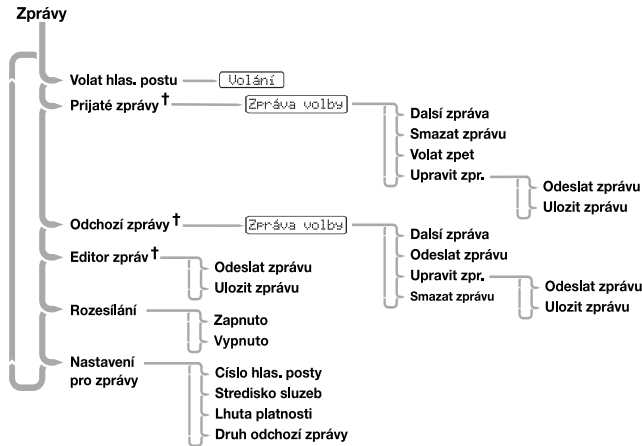

Menu Orientace v menu







† Dostupnost závisí na typu a nastavení SIM karty anebo službách, které jste si předplatili.

Váš telefon podporuje dva typy vzkazů GSM: Přímé vzkazy a Rozesílání.

### Přímé vzkazy

Jedná se o textové vzkazy určené přímo Vašemu telefonnímu číslu.

Přijme-li telefon přímý vzkaz:

- 1 Vydá tři krátké výstražné tóny (v závislosti od nastavení volby "Druh vyzvánění").
- 2 Zobrazí ikonu vzkazu .
- 3 Pokud je v paměti místo, uloží vzkaz pro pozdější přečtení. Není-li dostatek místa bude ikona  blikat. Před uložením vzkazu musíte zrušit jeden nebo dva vzkazy.
- 4 Informace o vymazání ikony  naleznete v části Mazání zprávy a ikony .

Provozovatel celulárních služeb bude vysílat vzkaz jenom po omezenou dobu. Neuvolníte-li pozici v paměti před odstraněním vzkazu ze sítě, nebudete ji moct přijmout ani přečíst.

- 5 Spolu s hlášením Zpráva se zobrazí dotaz *Číst hned?*.
- 6 Stisknete-li **(OK)**, přístroj vstoupí do režimu prohlížení přijatých zpráv a okamžitě nový vzkaz zobrazí.
- 7 Stisknete-li **(C)**, přístroj vstoupí do režimu prohlížení přijatých zpráv a okamžitě nový vzkaz zobrazí.
- 8 Stisknete-li jakoukoli jinou klávesu, přístroj vykoná činnost spojenou s klávesou.
- 9 Nestisknete-li žádnou klávesu, displej se po jedné minutě smaže a vrátí se k zobrazení, které na něm bylo před příchodem zprávy.

## Rozesílané vzkazy

Jedná se o obecné vzkazy rozesílané skupině telefonů, které lze přijímat pouze, je-li telefon v pohotovostním režimu.

Tyto vzkazy jsou vysílány na číslovanych kanálech, které jsou obecně určeny pro rozesílání různých typů informací.

Typické rozesílací kanály mohou obsahovat informace o místních povětrnostních podmínkách, zprávy o silničním provozu nebo o cenách akcí na burze. Seznam kanálů a typ informací, které přinášejí, Vám poskytne provozovatel sítě.

Po přečtení vzkazu se bude po displeji zobrazovat začátek vzkazu, dokud tento vzkaz nezrušíte nebo dokud nepřijde nový vzkaz.

## Jak číst vzkazy SMS

Na prohlížení vzkazů ze seznamů přijatých nebo odchozích vzkazů slouží klávesy (MENU), (\*) a (#).

Určitou zprávu zobrazíte zadáním čísla vzkazu. Např. pátý vzkaz zobrazíte stisknutím (5). Když tento vzkaz neexistuje zobrazí se hlášení *Nelátné čís. zprávy*.

Alternativní možností je zobrazení následujícího vzkazu stisknutím (OK) a označením volby *Dalsí zpráva*.

## Vytvoření a editování vzkazů SMS

Na vytváření a úpravy textových vzkazů slouží Editor vzkazů (Editor zpráv). Při vstupu do editoru se zobrazí naposledy editovaný vzkaz. Máte možnost tento vzkaz vymazat a editovat nový stisknutím a přidržením (C) nebo upravit zobrazený vzkaz. Výklad k způsobu zadávání textu se uvádí Jak se zadávají písmena v oddílu *Položky v menu Telefonní seznam?*

Po skončení editace svého vzkazu stiskněte (OK). Budou vám nabídnuty tyto volby:

*Odeslat zprávu* - Po označení této volby budete vyzváni zadat telefonní číslo; zadejte toto číslo a potom stisknutím (OK) vzkaz odešlete.

*Uložit zprávu* - Označením této volby se uloží editovaný vzkaz do seznamu odchozích vzkazů.

*Nebude-li vzkaz po editaci uložen, okamžitě po označení jiného vzkazu všechny své změny ztratíte.*

## **OK** Volat hlasovou poštou

Označením této volby opustíte menu Vzkazy a telefon automaticky zavolá aktuální číslo hlasové pošty. Na displeji bude zobrazené hlášení *Volání* a mohou být prováděny standardní operace související s voláním.

Telefonní číslo hlasové pošty můžete zadat označením volby *Číslo hlasové pošty* ve vedlejším menu Nastavení vzkazů.

## **OK** Přijaté vzkazy

Tato volba slouží pro prohlížení a spravování krátkých vzkazů, odeslaných na Vaše telefonní číslo.

Označením této volby bude zobrazeno hlášení indikující celkový počet vzkazů a počet nových vzkazů. Nejsou-li v paměti žádné vzkazy, zobrazí se hlášení **Žádné zprávy**.

Máte-li vzkazy, zobrazí se nejdříve nové vzkazy a potom staré. Opakované stisknutí klávesy (MENU) zobrazí celý vzkaz, kdy byl odeslán a telefonní číslo odesílatele (je-li k dispozici).

Po přečtení se nový vzkaz automaticky označí jako starý.

Další informace o orientaci ve vzkazech se uvádí v části Jak číst vzkazy SMS.

Během čtení kteréhokoliv vzkazu stisknutí klávesy (OK) aktivuje vedlejší menu **Další vzkaz**, **Smazat vzkaz**, **Volat zpět** a **Editovat vzkaz**.

## **Vymazání zprávy a ikony** ✉

Tato volba vymaže zobrazenou zprávu spolu s její ikonou.

## **Volat zpět**

Tato volba slouží pro zavolání osoby, která odeslala vzkaz. Její číslo doplnila síť nebo toto číslo bylo vloženo do vzkazy v uvozovkách "".

## **Editovat vzkaz**

Tato volba umožňuje použití Editoru vzkazů na editování vybraného vzkazu a následné odeslání upraveného vzkazu nebo na jeho uložení do seznamu odchozích vzkazů. Viz Vytvoření a editování vzkazů SMS.

## **Přejít na další vzkaz**

Tato volba zobrazí následující přijatý vzkaz.

Při čtení posledního vzkazu v seznamu vás tato volba vrátí zpět na první vzkaz v seznamu.



## Odchozí vzkazy

Pomocí této volby můžete prohlížet a uspořádat odchozí vzkazy. Ty pak budou uloženy na vaší kartě SIM. Jakkmile aktivujete tuto volbu, na displeji se objeví číslo znázorňující celkový počet vzkazů a s ním první vzkaz v pořadí.

*Odchozí vzkaz není možné odeslat, není-li nastaveno číslo střediska služby vzkazů. Viz Nastavení vzkazů.*

Během čtení kteréhokoliv vzkazu stisknutí klávesy aktivuje vedlejší menu Další vzkaz, Odeslat vzkaz, Editovat vzkaz a Smazat vzkaz. Další informace o orientaci ve vzkazech uvádí Jak číst vzkazy SMS.

## Odeslat vzkaz

Po označení této volby budete vyzváni zadat číslo telefonu. Zadejte toto číslo a stisknutím vzkaz odešlete.

## Editovat vzkaz

Tato volba slouží pro použití Editoru vzkazů při editaci vybraného vzkazu a následné odeslání upraveného vzkazu nebo na jeho uložení do seznamu Odchozích vzkazů. Viz Vytvoření a editování vzkazů SMS, kde jsou další informace o použití Editoru vzkazů.

## Další vzkaz

Tato volba zobrazí následující odchozí vzkaz.

## Vymazání zprávy a ikony

Tato volba vymaže zobrazenou zprávu spolu s její ikonou.

## Editor vzkazů

Editor vzkazů slouží pro editování aktuálního vybraného vzkazu a potom buď na odeslání upraveného vzkazu nebo na jeho uložení do seznamu odchozích vzkazů. Další informace o použití Editoru vzkazů se uvádějí v Vytvoření a editování vzkazů SMS.

## Rozesílání vzkazů

Tato volba slouží pro nastavení parametrů rozesílání vzkazů. Volba má dvě nastavení: Zapnuto nebo Vypnuto.

Po změně nastavení na Zapnuto budete vyzváni k zadání kanálu, z kterého chcete přijímat informace.

Seznam kanálů a druh informací, které přinášejí, Vám poskytne provozovatel sítě.

Vzkaz, který se posouvá na displeji, lze zastavit a spustit stisknutím . Stisknutím spustíte posouvání vzkazu od začátku. Chcete-li vymazat zprávu na displeji, stiskněte a poté .

*Je-li nutno používat klávesy a na jejich normální účel během přijímání rozesílaného vzkazu, musíte vzkaz nejprve odstranit.*

## **Položky v menu Vzkaz**

### **Číslo hlasové pošty**

Tato volba slouží pro zadání čísla telefonu pro volbu Volat hlasovou poštu.

Je-li nastavené, číslo hlasové pošty se zobrazí na displeji. Toto číslo můžete dle potřeby použít, upravit nebo smazat.

### **Středisko služeb**

Ještě před odesláním jakéhokoliv vzkazu se musí použít tato volba na zadání čísla střediska vzkazových služeb. Toto číslo vám poskytne provozovatel celulární sítě.


### **Doba platnosti**

Tato volba slouží pro určení maximálního počtu hodin před zrušením Vašich nedoručených vzkazů v středisku vzkazových služeb. Po označení této volby bude zobrazena aktuální doba platnosti (předem nastavená hodnota je 24 hodin).

Maximální přípustná hodnota, kterou je možno zadat, je 10584, i když reálný limit určuje středisko vzkazových služeb.

### **Typ odchozího vzkazu**


Tato volba závisí od konkrétní sítě a slouží pro určení formátu Vašich odchozích vzkazů. Máte na výběr z těchto typů vzkazů: Text (předem nastavený), Fax, X400, Pager, E-Mail, ERMES nebo Hlas. Posta .

 Na zaslání vzkazů do hlasové pošty není zapotřebí označit volbu Hlas. Posta .



## Použití menu *Nastavení telefonu*

### Nastavení telefonu

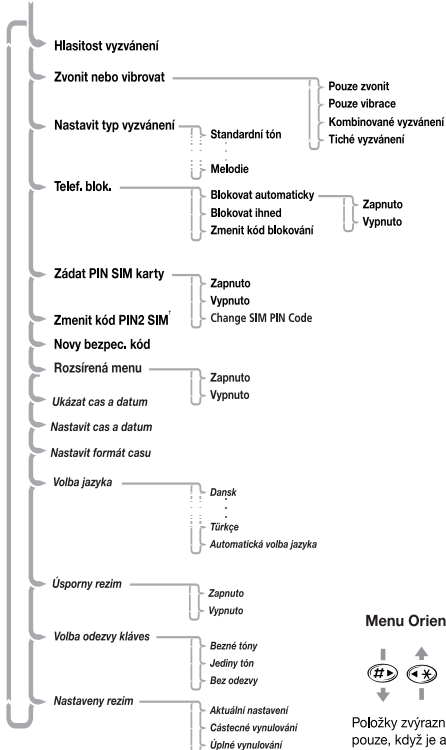

#### Menu Orientace v menu




Položky zvýrazněné *kurzivou* jsou přístupné pouze, když je aktivována volba Rozšířená menu.

### **Hlasitost vyzvánění**

Volba se používá pro nastavení hlasitosti vyzváněcího tónu na jednu ze tří úrovní: *Nejvyšší*, *Střední* nebo *Nejnižší*.

Po označení této volby telefon vyzvání a měřidlo úrovně se zobrazuje následovně:

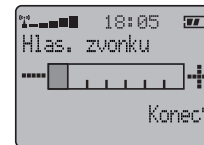

Po označení této položky menu nastavte hlasitost stisknutím kláves nastavení hlasitosti na boku telefonu.

Měřidlo zmizí po krátké době nebo po stisknutí **OK** nebo **C**.

Alternativně můžete prostě stisknout tlačítko pro rychlý přístup (**↑**) a zvyšovat nebo snižovat hlasitost vyzvánění klávesami pro nastavení hlasitosti na straně telefonu.

### **Druh vyzvánění**

Volba pro nastavení typu vyzvánění telefonu při přijetí příchozího hovoru. Možné volby:

- **Pouze zvonit** - telefon vydává vyzváněcí tón, nastavený volbou Zadat tón vyzvánění.
- **Pouze vibrace** - telefon místo vyzvánění vibruje s použitím ViraCall.

- Kombinované vyzvánění - telefon dvakrát vibruje a potom vyzvání.
- Tiché vyzvánění - Telefon upozorňuje na příchozí Přích. hovor zobrazením hlášení místo vyzvánění.
- ☞ *Vybrané nastavení definuje rovněž typ výstražného tónu pro příchozí přímý vzkaz (kromě volby Vibrace potom vyzvánění, když telefon jen vibruje.)*

### **OK** Zadat tón vyzvánění

Tato volba nastavuje tón vydávaný telefonem při přijetí příchozího hovoru.

#### **Standardní**

Telefon vydává standardní vyzváněcí tón.

#### **Jediný tón - akord**

Telefon vydává alternativní vyzváněcí tón označený v této volbě.

- ☞ *Po označení volby Jediný tón bude telefon vyzvánět jen při přijetí hovoru.*

### **OK** **Blokování telefonu**

Volba se používá pro nastavení a změnu blokovacího kódu.

Kód blokování se používá pro ochranu telefonu před neoprávněným použitím. Lze jej nastavit tak, aby se telefon automaticky zablokoval po každém zapnutí.

Kód blokování je čtyřmístné číslo, které je výrobcem nastavené na hodnotu **1234**. Lze jej však kdykoli změnit volbou Změnit kód blokování.

#### **Automaticky**

Touto volbou je nastaveno automatické blokování telefonu po každém zapnutí.

Volba má dvě nastavení: Zapnuto a Vypnuto.

#### **Okamžitě**


Volba se používá pro okamžitě zablokování telefonu. Po označení volby je telefon nepoužitelný, dokud není odblokován zadáním kódu.

#### **Změnit kód blokování**

Volba se používá pro změnu blokovacího kódu.

Po označení volby budete nejprve požádáni o vložení aktuálního blokovacího kódu.


Potom můžete zadat nový čtyřmístný kód, který nahradí stávající kód.

- ☞ *Po stisknutí klávesy  máte přístup k této volbě, i když je telefon zablokovaný.*

## Žádat kód PIN karty SIM

Volba se používá pro nastavení a změnu kódu PIN chránícího Vaši kartu SIM před zneužitím. Je-li volba nastavena na **Zapnuto**, je po každém vložení karty SIM a zapnutí telefonu zabráněno jejímu použití.

Volba má dvě nastavení: **Zapnuto** a **Vypnuto**.


 Jestliže karta SIM nepodporuje deaktivaci kódu SIM, nebudou tyto položky zobrazeny.

### Změnit kód karty SIM

Volba slouží pro změnu kódu PIN karty SIM.


Před provedením změny musí být volba **Žádat kód karty SIM** nastavena na **Zapnuto** a je nutno zadat starý kód PIN.

Potom budete požádáni o vložení nového čtyřmístného kódu, který nahradí stávající kód PIN. Nový kód PIN je nutno pro potvrzení vložit ještě jednou.

 **Je-li třikrát po sobě vložen chybný kód PIN, telefon se automaticky zablokuje a na displeji se zobrazí hlášení** **Blokováno**.

### Odblokování telefonu

Je-li zobrazeno hlášení **Blokováno**, musíte před použitím telefonu pro odblokování stisknout blokovací kód a následující sekvenci kláves:

 **Osmimístný kód zámku karty vám poskytl s vaší kartou SIM provozovatel celulární sítě.**

Pro odblokování karty SIM je nutno stisknout následující sekvenci kláves:

 **Blok. Kód**  **Nové PIN Karty**  **Nové PIN Karty** .

Nový kód PIN musí obsahovat čtyři až osm číslic.


 **Pokud je tento postup nesprávně zopakován desetkrát po sobě, karta SIM se trvale zablokuje.**

### Změnit kód PIN2 karty SIM

Volba slouží pro změnu kódu PIN2 karty SIM.

Po označení této volby budete požádáni o vložení starého bezpečnostního kódu PIN2.


Potom budete požádáni o vložení nového čtyřmístného kódu, který nahradí stávající kód PIN2. Nový kód PIN2 je nutno pro potvrzení vložit ještě jednou.

 **Je-li třikrát po sobě vložen chybný kód PIN2, telefon se automaticky zablokuje a na displeji se zobrazí hlášení** **Blokováno**.

Když se zobrazí hlášení **Blokováno**, nemáte přístup do položek menu které si vyžadují vložení kódu PIN2, např. **Nastavení** pevné volby a **Nastavit tarify**.


Když při pokusu o zadání nového kódu PIN2 dostanete hlášení **Blokováno**, musíte pro odblokování a změnu kódu stisknout následující sekvenci kláves:

 **Blok. Kód**  **Nové PIN Karty**  **Nové PIN Karty** .

 **Osmimístný 5kód zámku karty vám poskytl s Vaší kartou SIM provozovatel celulární sítě.**

 **Pokud je postup odblokování PIN2 nesprávně zopakován desetkrát po sobě, karta SIM se trvale zablokuje.**





## **OK** *Nový bezpečnostní kód*

Bezpečnostním kódem je řízen přístup k zabezpečovacím a dalším funkcím uvnitř menu.

Volba slouží pro změnu bezpečnostního kódu, nastaveného výrobcem na hodnotu **000000**.

Po označení volby budete před dalším pokračováním požádáni o zadání stávajícího bezpečnostního kódu.

Následně budete požádáni o vložení nového šestimístního kódu, který nahradí stávající kód.

*☞ S ohledem na bezpečnostní zajištění telefonu byste měli co nejdříve po jeho zakoupení změnit tovární nastavení bezpečnostního kódu.*

## **OK** *Rozšířená menu*

Volba slouží pro zapnutí nebo vypnutí rozšířených menu.

Pokud je tato volba vypnutá, jsou všechny volby v rozšířených menu nepřístupné.

Volba má dvě nastavení: **Zapnuto** a **Vypnuto**.

## **Ukázat čas a datum**

Po označení této volby se zobrazuje čas a datum dokud nebude stisknutá další klávesa.

## **OK** *Nastavit čas a datum*

Tato volba slouží na nastavení času a datumu. Budete vyzváni, aby jste zadali čas (**Zadat čas**) - čas se musí zadávat v 24-hodinovém formátu. Poté budete vyzváni na zadání datumu (**Zadat datum**).

## **OK** *Nastavení formátu časových údajů*

Tato volba slouží na nastavení 12-hodinového nebo 24-hodinového formátu.

## **OK** *Volba jazyka*

Tato volba slouží pro změnu jazyka, v němž jsou zobrazována hlášení.

Volba umožňuje nastavit více možností.

Po označení vybraného jazyka budou veškerá hlášení i nápověda zobrazovány ve zvoleném jazyce.

## **Úsporný režim**

Volba úsporného režimu baterie. Funkce, která je známá též pod názvem DTX (Discontinuous Transmission) umožňuje, aby telefon v době, kdy nehovoříte, pracoval v úsporném režimu.


Volba má dvě nastavení: **Zapnuto** a **Vypnuto**.

## **OK** *Volba odezvy kláves*

Tato volba umožňuje měnit tóny akustické indikace stisknutí klávesy, případně tuto indikaci zcela vypnout.

Volba má tři nastavení: **Bezné tóny**, **Jediný tón** nebo **Bez odezvy**.





## Nastavený režim

### Aktuální nastavení

Tato volba se používá pro zobrazení aktuálního nastavení voleb v menu.

Po označení volby telefon zobrazí seznam položek menu, jejichž nastavení je odlišné od výchozího. Následující položku zobrazíte stisknutím klávesy (MENU).

### Částečné vynulování

**!** Použití této volby vyžaduje opatrnost.

Volba se používá pro obnovení původního nastavení určitých voleb.

Po označení volby budete požádáni o zadání bezpečnostního kódu. Po jeho zadání proběhnou následující operace:

- Zruší se nastavení voleb: Automatická odpověď, Akustická indikace, Zobrazovat při hovoru, Úsporný režim (DTX), Vnější vyzvánění, Automaticky bez vyvěšení, Automatické blokování, Omezení hovorů, Rozesílání a Hlasový režim a fax.
- Obnoví se výchozí nastavení volby jazyka.
- Obnoví se nastavení voleb Odezva kláves na Normální, Druh vyzvánění na Standardní, Hlasitost uprostřed rozsahu a Kmitočet výběru sítě na Střed.
- Nastaví se doba platnosti pro přímé vzkazy 24 hodin a Typ vzkazu na Text.

## Úplné vynulování

**!** Použití této volby vyžaduje maximální opatrnost, protože vymaže např. všechny záznamy telefonního seznamu v paměti telefonu.

Volba se používá pro obnovení původního nastavení všech voleb telefonu.

Po označení volby budete požádáni o zadání bezpečnostního kódu. Po jeho zadání proběhnou stejné operace jako v případě volby Částečné vynulování plus následující operace:


- Vymažou se všechny záznamy v telefonním seznamu telefonu (z karty SIM ne).
- Seznam posledně volaných čísel a posledně přijatých hovorů.
- Editor vzkazů se uvede do původního stavu.
- Vynulují se počítadla délky hovorů.

Úplné vynulování nevynuluje:

- Seznam pevných voleb.
- Seznam Mé číslo (čísla).
- Počítadla hovorného.
- Seznam Došlých a Odchozích vzkazů.

## Použití menu *Výběr sítě*

Vyber sítě

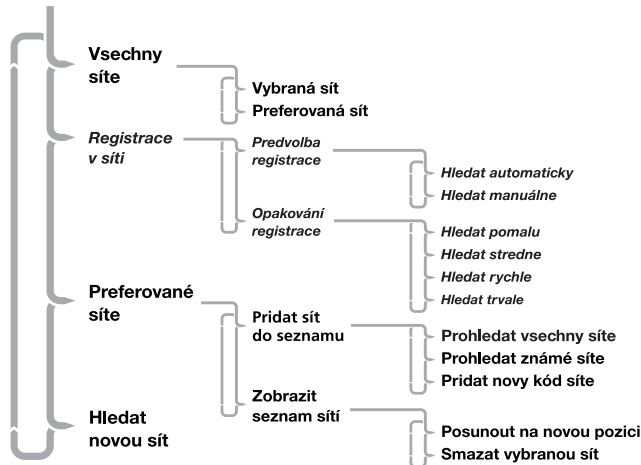

Menu Orientace v menu



Položky zvýrazněné *kurzivou* jsou přístupné pouze, když je aktivována volba Rozšířené menu.

### **Výběr sítě**

Aby mohl telefon vysílat a přijímat hovory, musí být registrován v některé z dosažitelných sítí.


Telefon automaticky vyhledává poslední použitou síť. Pokud je tato síť z nějakého důvodu nedosažitelná, pokusí se telefon o registraci v jiné síti.

Jestliže se telefon potřebuje zaregistrovat v nové síti, vygeneruje seřazený seznam sítí. Seznam sítí je seřazen v následujícím pořadí:

- Domovská síť.
- Síť ze seznamu preferovaných sítí.
- Nahodile uspořádaný seznam ostatních nalezených sítí, jejichž intenzita signálu přesahuje určitou prahovou úroveň.
- Všechny ostatní sítě v pořadí podle zmenšující se intenzity signálu. Do seřazeného seznamu nebudou zahrnuty zakázané sítě uložené na kartě SIM.

### **Všechny sítě**

Po označení volby jsou prohledány všechny sítě dosažitelné na daném místě. Zobrazí-li se síť, kde se chcete registrovat nebo kterou chcete uložit do seznamu preferovaných sítí, stiskněte klávesu **OK**. Tím vstoupíte do vedlejších menu *Vybraná síť* a *Preferovaná síť*.



## Vybraná síť

Po označení volby se telefon pokusí o registraci ve vybrané síti. Pokud se registrace nepodaří, bude se telefon registrovat běžným způsobem.

## Preferovaná síť

Po označení volby budete vyzváni k zadání pozice v seznamu preferovaných sítí, kam má být vybraná síť umístěna.

## Registrace v síti

Tato volba určuje, jak často bude telefon zkoušet registraci v síti a jakým způsobem bude registrace prováděna.

## Předvolba registrace

Touto volbou je určen způsob, jakým bude telefon zkoušet registraci v síti.

Volba má dvě nastavení: Hledat automaticky nebo Hledat manuálně.

## Režim automatického výběru

V automatickém režimu se telefon pokusí o registraci v první síti setříděného seznamu. V případě úspěšné registrace telefon zobrazí název sítě a přejde do pohotovostního režimu.

Jestliže registrace v první síti ze seznamu nebyla úspěšná, zkusí telefon následující síť. Pokud registrace nebyla úspěšná v žádné ze sítí, začne telefon po předvoleném časovém intervalu zkoušet registraci od začátku seznamu. Předvolený interval se nastavuje volbou Opakování registrace v menu Volby.

## Režim manuálního výběru

V manuálním režimu telefon zobrazí setříděný seznam sítí. Váš telefon se pokusí o registraci ve zvolené síti. V případě úspěšné registrace telefon zobrazí název sítě a přejde do pohotovostního režimu.

Jestliže registrace nebyla úspěšná, zobrazí telefon po předvoleném časovém intervalu seznam znovu. Předvolený interval se nastavuje volbou Opakování registrace v menu Volby.

## Opakování registrace

Touto volbou je určena prodleva před opakováním pokusu o registraci v případě, když byl pokus o registraci neúspěšný.

Volba má tyto nastavení: Hledat pomalu, Hledat středně, Hledat rychle a Hledat trvale.

**!** Při rychlém a trvalém opakování registrace se výrazně zvýší odběr energie z baterie, a proto by měly být používány co nejméně.



## **OK** *Preferované sítě*

### **Přidat síť do seznamu**

Volba umožňuje přidat síť do seznamu preferovaných sítí.

Po označení jsou volbou Prohledat všechny sítě prohledány všechny sítě dosažitelné na daném místě. Zobrazí-li se síť, kterou chcete uložit do seznamu preferovaných sítí, stiskněte klávesu **OK**. Poté budete vyzváni k zadání pozice v seznamu preferovaných sítí, kam má být vybraná síť uložena.

Volba Prohledat známé sítě po označení nabídne seznam předvolených sítí. Zobrazí-li se síť, kterou chcete uložit do seznamu preferovaných sítí, stiskněte klávesu **OK**. Poté budete vyzváni k zadání pozice v seznamu preferovaných sítí, kam má být vybraná síť uložena.

Označením volby Přidat nový kód sítě lze zadat kód sítě přímo. Po označení budete vyzváni k zadání pozice v seznamu preferovaných sítí, kam má být vybraná síť uložena.

### **Seznam sítí**

Tato volba se používá pro zobrazení sítí, které jste uložili do seznamu preferovaných sítí. Stisknutím klávesy **OK** bude kromě toho označena aktuálně zobrazená síť a vyvoláno vedlejší menu pro přesun nebo odstranění.

Po označení volby Posunout na novou pozici budete vyzváni k zadání nové pozice pro vybranou síť.

Po označení volby Smazat vybranou síť bude vybraná síť odstraněna ze seznamu preferovaných sítí.


## **Hledat novou síť**

Po označení volby dojde k pokusu o registraci v síti běžným způsobem s jedinou výjimkou: při pokusu o registraci bude aktuální síť vyjmuta ze seznamu sítí. V případě neúspěšného pokusu bude telefon opakovat registraci v předchozí síti.



## Použití menu Počítadla hovorů

### Počítadla hovorů

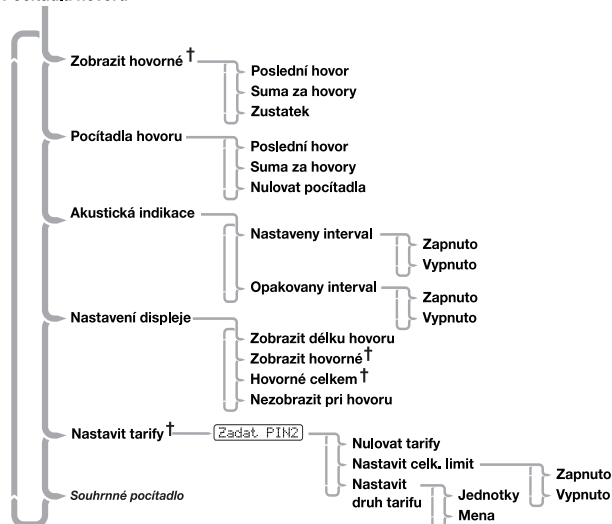

#### Menu Orientace v menu



Položky zvýrazněné **kurzívou** jsou přístupné pouze, když je aktivována volba **Rozšířené menu**.

† Dostupnost závisí na typu a nastavení SIM karty anebo službách, které jste si předplatili.

### Počítadla hovorů

Telefon je vybaven systémem počítadel, která umožňují načítání délky i nákladů jak za jednotlivé hovory, tak i celkově.

**Informace o výši hovorného jsou k dispozici pouze, máte-li možnost využívat službu Informace o hovorném. Není-li tomu tak, máte k dispozici jen počítadla hovorného.**

Hodnoty počítadel je možno zobrazovat během hovoru a plynutí doby hovoru lze akusticky indikovat.

Telefon pracuje s hodnotami o délce do 21 desetinných míst, i když během hovoru je zobrazeno pouze posledních 12 číslic. Je-li hodnota delší než 21-míst, bude zobrazené hlášení **Nelze zobr. .**

Navíc je možno nastavit maximální limit výše hovorného. Telefon bude sledovat buď počet použitých jednotek nebo výši hovorného a nedovolí překročení stanoveného limitu.

### Zobrazení výše hovorného

Tato volba slouží pro zobrazení výše hovorného nebo výše zbývajících kreditu. Číselné hodnoty jsou udávány v tarifních jednotkách nebo v přímo v korunách, v závislosti od nastavení volby **Nastavit druh tarify**.

**Volba Zobrazení výše hovorného je k dispozici pouze máte-li možnost využívat službu Informace o hovorném.**



## Poslední hovor

Touto volbou zobrazíte výši hovorného posledního hovoru.

## Celkem za všechny hovory

Touto volbou zobrazíte výši hovorného za všechny hovory od posledního nulování počítadel hovorného pomocí volby Nulovat tarify.

## Zbývající kredit

Volbou je zobrazen rozdíl mezi celkovým hovorným a limitem, zadaným volbou Nastavit celk. limit. Nebyl-li limit zadán, je zobrazeno hlášení Limit nezadán.

## Zobrazení délky hovoru

Tato volba slouží pro zobrazení délky hovorů a nulování počítadel.

Máte-li možnost využívat službu Informace o hovorném, bude zjiš»ována délka všech hovorů. Nemáte-li tuto službu k dispozici, bude v závislosti od modelu zjiš»ována délka všech hovorů nebo jenom odchozích hovorů.

## Poslední hovor

Touto volbou zobrazíte délku posledního hovoru.

## Celkem za všechny hovory

Touto volbou zobrazíte délku všech hovorů od posledního nulování počítadel pomocí volby Nulovat počítadla.

## Vynulovat všechna počítadla

Vynuluje všechna nulovatelná počítadla délky hovoru. Souhrnné počítadlo vynulovat nelze.

## OK Akustická indikace


Telefon je vybaven dvěma programovatelnými počítadly s akustickou indikací.

- Počítadlo Nastavený interval oznámí pípáním během hovoru uplynutí předem nastaveného časového intervalu.
- Počítadlo Opakovaný interval bude během hovoru pípat v předem nastavených časových intervalech.

V obou případech začnou počítadla pípat 10 sekund před uplynutím nastaveného časového intervalu.

## Nastavit displej hovoru


Tato funkce určuje, bude-li zobrazována délka hovoru nebo výšše hovorného. Nemáte-li možnost využívat službu Informace o hovorném, máte k dispozici pouze počítadlo délky hovoru.

 *Je-li nastaven celkový limit hovorného, zobrazuje displej hovoru vždy pouze zbývající kredit.*

## Zobrazit délku hovoru

Tato volba slouží pro zobrazení délky hovoru během hovorů. Máte-li možnost využívat službu Informace o hovorném, budou zobrazovány pouze zpoplatněné hovory.

## Zobrazit hovorné, Zobrazit celkové hovorné


 *Informace o výši hovorného jsou k dispozici pouze, máte-li možnost využívat službu Informace o hovorném.*

Tato volba slouží pro zobrazení stavu počítadla hovorného během nebo po spoplatněných hovorech. Počítadlo zobrazuje hovorné v tarifních jednotkách nebo přímo v korunách v závislosti od nastavení volby Nastavit druh tarifu.

## Bez displeje

Tato volba vypíná zobrazení počítadla hovorného nebo délky





hovoru během hovoru.

## Nastavit tarify

Tato funkce slouží pro přizpůsobení parametrů služby Informace o hovorném. Jednotlivé volby jsou přístupné jen po zadání bezpečnostního kódu PIN2.

Tato volba je dostupná pouze máte-li možnost využívat službu Informace o hovorném.

## Vynulovat počítadla hovorného

Tato volba vynuluje všechna počítadla hovorného.

## Nastavit celkový limit hovorného

Tato volba nastaví maximální limit hovorného; po dosažení tohoto limitu síř odmítne jakékoliv další zpoplatněné hovory.

Po přepnutí limitu hovorného na Zapnuto budete vyzváni, abyste zadali nový limit. V závislosti od nastavení volby Nastavit druh tarifu vložte buď počet tarifních jednotek nebo částku v korunách. Počet tarifních jednotek musí být celočíselná hodnota.

Po zapnutí funkce limitu hovorného nemůžete uskutečňovat faxové a datové volání.

Po nastavení limitu bude během hovoru zobrazen zbývající kredit. Dvě minuty před vypršením limitu bude zobrazené výstražné hlášení Limit brzy vyčerpan a rozezní se výstražný signál. Tento signál bude zopakován jednu minutu před vypršením limitu. Po vypršení limitu bude zobrazeno hlášení Limit vyčerpan. Jakékoliv zpoplatněné hovory budou zablokovány.

Aby bylo možné uskutečnit jakékoliv zpoplatněné hovory po dosažení limitu, je nutno znovu nastavit nebo vypnout Celkový limit hovorného.

Limit hovorného se vypíná označením volby Vypnuto.

## Nastavit druh tarifu

Tato volba určuje zobrazení informací o hovorném buď v tarifních jednotkách nebo v korunách.

## Jednotky

Nastavení zobrazení typu hovorného na tarifní jednotky.

## Měna

Nastavení zobrazení typu hovorného na určitou měnu. Budete vyzváni, abyste vložili Měna. Vložte 3 znaky označení měny, např. GBP pro Velkou Británii, DEM pro Německo nebo FFR pro Francii. Potom budete vyzváni, abyste vložili Zadat tarif za jednotku . Vložte částku a stiskněte .


## Souhrnné počítadlo

Tato volba se používá pro zobrazení celkové délky hovorů nebo výše hovorného za všechny hovory uskutečněné z Vašeho telefonu.

Toto počítadlo nelze vynulovat a volby Nulovat počítadla, Částečné vynulování nebo Úplné vynulování na ně nemají žádný vliv.



## Použití menu *Nastavení doplňků*

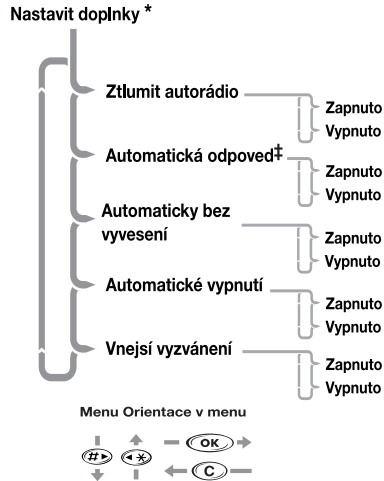

\* Položka **Nastavit doplňky** je dostupná pouze po připojení soupravy pro montáž do auta nebo soupravy se sluchátky a mikrofonem.

† Dostupnost závisí na typu namontované montážní soupravy do auta nebo na připojení soupravy se sluchátky a mikrofonem k telefonu.

Tato část menu je přístupná pouze tehdy, když je telefon umístěn do instalační sady v automobilu.

Instalační sada v automobilu zajišťuje nabíjení baterie telefonu a některé typy rovněž jeho propojení s vnější anténou pro zajištění lepšího příjmu.

K telefonu lze rovněž připojit vnější mikrofon a reproduktor, které zajišťují provoz se zavěšeným mikrotelefonem.

### **OK** Ztlumit autorádio

Pokud je telefon připojen k instalační sadě v automobilu, umožňuje tato volba ztlumit autorádio při probíhajícím hovoru. Podrobné informace o možnosti dodání Vám sdělí místní prodejce.

Tato volba je neúčinná, není-li Vaše autorádio vybaveno funkcí tlumení (Ztlumeno), nebo pokud instalační sada tuto volbu nepodporuje.

### **Automatická odpověď**

Tato volba umožňuje telefonu automaticky odpovědět na příchozí hovor po dvou zazvoněních.

Je-li tato volba nastavena na **Zapnuto**, doporučujeme, aby byla volba **Zvonit** nebo **vibrovat** nastavena na jeden ze slyšitelných tónů.

## **Automatický hlasitý telefon**

Tato volitelná položka se používá ve spojení s položkou 'Automatický příjem' a soupravou pro montáž do auta pro přenos hovoru na externí mikrofony a reproduktory. Funkce je dostupná pouze u některých souprav pro montáž do auta. Informujte se u svého zástupce firmy Motorola, který Vám sdělí další podrobnosti.

Tato funkce se může nastavit do dvou stavů - Zapnuto a Vypnuto.


## **Automatické vypnutí**

Touto volbou lze nastavit dobu po vypnutí zapalování vozidla, po jejímž uplynutí bude telefon vypnut. Tím je zabráněno jednak nadměrnému vybíjení akumulátoru vozidla při déletrvajícím odstavení vozidla, jednak nutnému zadávání kódu PIN i kódu pro odblokování po každé krátké zastávce.

Volba Automatické vypnutí je standardně nastavena na hodnotu 60 minut. Po označení ji lze nastavit na libovolnou hodnotu od 0 do 999 minut. Při nastavení nulové hodnoty je volba vypnutá.

## **Vnější vyzvánění**

Tato volba umožňuje upozornit na příchozí hovor blikáním světel vozidla nebo houkačkou. Podrobné informace o možnosti dodání vám sdělí místní prodejce.

 *Některé místní vyhlášky použití této možnosti nepovolují a nelze je tedy používat.*

# Použití menu Rychlý přístup



☰ Výše uváděné menu zobrazuje standardní funkce, dodávané s telefonem.

I když jsou funkce telefonu dostupné pomocí menu s jednoduchým přístupem, následující nejčastěji používané funkce jsou Vám k dispozici rovněž po stisknutí klávesy rychlého přístupu. Každá funkce má vyhrazeno příslušné číslo od 1 do 9.

Funkce Rychlý přístup se používá tak, že nejprve se stiskne klávesa rychlého přístupu (↑) následovaná číslem funkce anebo stisknutím (\*) resp. (#) pro pohyb po menu a stisknutím (OK).

Jednotlivé funkce a rovněž tak jejich pozice v menu Rychlý přístup můžete změnit - viz 'Přízpůsobení menu Rychlý přístup'.

Každá funkce s rychlým přístupem se zobrazuje jako ikona a také jako jméno funkce. Aktuální zvolená ikona se zobrazuje na tmavém pozadí.

## **Hledat podle jména?**

Nyní můžete zadat první tři znaky jména a stisknout (OK). Na displeji se zobrazí první odpovídající záznam Telefonního seznamu. Číslo zavoláte stisknutím (OK).

## **Odchozí SMS?**

Zobrazí Váš nejnovější vzkaz; můžete si jej prohlédnout, smazat nebo editovat jako obvykle. Bližší informace viz "Odchozí vzkazy".

## **Volat hlasovou poštu?**

Telefon zavolá aktuální číslo hlasové pošty.

☰ Tato funkce nemůže být použita, dokud nebylo zadáno číslo hlasové pošty.

Bližší informace viz "Volat hlasovou poštu".



### **Měřidlo kapacity baterie?**

Zobrazuje přibližnou úroveň nabití baterie. Čím větší je kapacita baterie tím víc sloupců se zobrazuje.

Bližší informace viz “Měřidlo kapacity baterie”.

### **Okamžitě?**

Budete vyzváni, aby jste potvrdili, zda chcete zablokovat telefon. Je-li tomu tak, telefon bude zablokován, a dokud nebude odblokován zadáním kódu zámku, bude telefon nepoužitelný. Bližší informace se uvádí v “Zámek telefonu”.

### **Ztlumit telefon?**

Dočasně vypíná a zapíná mikrofon v průběhu hovoru.

Pro obnovení rozhovoru znovu označte tuto volbu.

### **Číst vzkazy?**


Zobrazí vaše nejnovější vzkazy; můžete si prohlédnout, smazat nebo editovat jako obvykle. Bližší informace viz “Přijaté vzkazy”.

### **Vibrace zapnout/vypnout?**

V závislosti na aktuálním nastavení zapíná a vypíná vibrační signalizaci (VibraCall™). Při zapnutí vibrační signalizaci se nastavení volby Druh vyzvánění (Vyzvánění nebo vibrace) změní na Pouze vibrace. Při vypnutí vibrační signalizaci se nastavení změní na Pouze zvonit. Bližší informace viz “Druh vyzvánění”.

### **Přesměrovat všechny ano nebo ne?**

V závislosti na aktuálním režimu zapíná a vypíná přesměrování všech hovorů.

 Tato funkce nemůže být použita, dokud nebylo zadáno číslo pro přesměrování hovorů pomocí volby Divert All Calls (Přesměrovat všechny hovory) v menu Call Diverting (Přesměrování hovorů).

Nastavení této volby není možné změnit jste-li mimo oblast pokrytou signálem sítě GSM.


Zbývající volby rychlého přístupu nejsou uvedeny ve standardním menu Vašeho telefonu. Viz **Přízpůsobení menu pro rychlý přístup**, kde jsou uvedeny informace o vytváření vlastního menu.

### **Hledat podle pozice?**

Zadejte číslo pozice a stiskněte **OK**. Na displeji se zobrazí první odpovídající záznam Telefonního seznamu. Číslo zavoláte stisknutím **OK**.

### **Přidat do paměti?**


Zadejte číslo telefonu a jméno.

 Zobrazuje-li se na displeji číslo, bude toto číslo automaticky zobrazeno i po označení této funkce.

Pro uložení čísla bude použita následující volná pozice. Bližší informace viz “Přidat záznam”.

## **Přidat na kartu SIM?**

Budete požádáni o vložení nového čísla a potom i jména.

 *Zobrazuje-li se na displeji číslo, bude toto číslo automaticky zobrazeno i po označení této funkce.*

Na uložení čísla bude použita následující volná pozice na kartě SIM. Bližší informace viz “Přidat záznam”.


## **Hlasitost vyzvánění?**

Volba se používá pro nastavení hlasitosti vyzváněcího tónu příchozího hovoru. Stiskněte klávesu rychlého přístupu a nastavte hlasitost tlačítkem zvýšení/snížení hlasitosti.

## **Přepnout paměť?**

Přepíná volání jedním dotekem mezi pamětí telefonu a karty SIM v závislosti od aktuálního režimu.

## **Editor vzkazů?**

Zobrazí se poslední editovaný vzkaz. Stiskněte a přidržte  čímž se vzkaz vymaže a začnete nový, nebo upravte zobrazený vzkaz. Bližší informace viz “Vytváření a editování vzkazů SMS”.

## **Přijaté hovory?**

Zobrazí se první záznam v seznamu Poslední přijaté hovory. Můžete se po seznamu pohybovat a zavolat číslo jako obvykle. Bližší informace viz “Poslední přijaté hovory”.

## **Hovorné?**

Zobrazí se hovorné za poslední zpoplatněný hovor. Bližší informace viz “Zobrazení výše hovorného”.

## **Délka hovoru?**

Zobrazí se délka posledního zpoplatněného hovoru. Bližší informace viz “Zobrazení délky hovoru”.

## **Hlasové hovory a fax?**

Přepíná Hlasové hovory a fax jenom pro následující volání. Bližší informace viz “Hlasové hovory a fax”.

## **Udat mé ID?**

Vaše telefonní číslo je odesláno s následujícím voláním; potom však již odesíláno nebude, dokud volbu znovu neoznačíte.

## **Neudat ID v násl. hovoru**

Vaše telefonní číslo není odesláno s následujícím voláním; potom však již odesíláno bude, dokud tuto volbu znovu neoznačíte.

## **Přijetí hovoru jen použitím klávesy**




Vypne přijímání hovorů otevřením telefonu. Když telefon zazvoní, můžete telefon otevřít a zjistit na displeji totožnost volajícího před tím, než se rozhodnete, zda hovor přijmete nebo ne. Hovor přijmete stisknutím klávesy.



## ***Přizpůsobení menu Rychlý přístup***

Funkce menu Rychlý přístup můžete změnit podle svých osobních požadavků.

Postup při přizpůsobování menu:

- 1 Stiskněte  a přejděte na pozici menu, kterou chcete změnit.
- 2 Stiskněte a přidržte  pro přístup k seznamu dostupných funkcí. Zobrazí se aktuální zvolená funkce.
- 3 Přejíždějte po seznamu dokud nenaleznete funkci, kterou byste chtěli uložit do menu Rychlý přístup, stiskněte .
- 4 Uložení nové funkce bude potvrzeno zobrazením hlášení *Hotovo*.

Položky v seznamu Rychlého přístupu jsou zobrazovány v následujícím pořadí:

- Hledat podle jména
- Hledat podle pozice
- Přidat do paměti
- Přidat na kartu SIM
- Volat hlas. po tu
- Měřidlo baterie
- Blokování telefonu teď
- Ztlumit telefon zapnout/vypnout
- Hlasitost vyzvánění
- Vibrace Zap nebo Vyp
- Přesměrovat v echny ano nebo ne
- Přepnutí paměti


- Čtení vzkazů
- Odchozí vzkazy
- Editor vzkazů
- Poslední přijaté hovory
- Poslední vý e hovorného
- Poslední délka hovoru
- Udat mé číslo v dal ím hovoru
- Neudat mé číslo
- Přijetí hovoru jen pou itím klávesy



Dále uvedené příslušenství je určeno pro provoz s celulárními telefony *Motorola*. Je dodáváno a baleno zvlášť. Podrobné informace o podmínkách dodání Vám sdělí místní prodejce.

## **Stolní nabíječka (SPN4520)**

Stolní nabíječka umožňuje současné nabíjení baterie v telefonu a náhradní baterie. Průběh nabíjení je indikován kontrolkami na předním panelu nabíječky.

 *K tomuto typu nabíječky je nutno použít síťový adaptér (SPN4278).*

## **Síťový adaptér (SPN 4278)**

Cestovní síťový adaptér (nabíječka baterií) se připojuje k stolní nabíječce baterií nebo přímo k telefonu. Je-li připojen přímo k telefonu, nabíjí baterii a zabezpečuje rovněž provoz s vadnou baterií.

## **Napáječ z palubní sítě automobilu (SYN4241)**

Napáječ umožňuje napájet telefon ze zásuvky zapalovače cigaret v automobilu. Tento napáječ sice napájí telefon přednostně, nenabíjí však baterii telefonu.

Napáječ se dodává také s propojením s venkovní anténou (SLN9934).

## **Standardní souprava pro příjem volání bez vyvěšení telefonu do auta (CD1261)**

Sada do automobilu pro telefonování bez vyvěšení umožňuje jeho bezpečné použití během jízdy, aniž byste museli pustit volant. Součástí sady je rovněž citlivý směrový mikrofon a přímé propojení s venkovní anténou. Sada zajišťuje napájení telefonu z palubní sítě vozidla a současně dobíjí baterii telefonu.

## **Souprava deluxe pro příjem volání bez vyvěšení telefonu do auta (CD1259)**

Souprava deluxe pro příjem volání bez vyvěšení telefonu do auta je stejná jako standardní souprava, avšak navíc obsahuje externí mikrotelefon.

## **Souprava se sluchátky a mikrofonem (SLN3940)**

Po připojení k telefonu souprava se sluchátkem umožňuje používat telefon bez vyvěšení.

Soupravu můžete připojit nebo odpojit v průběhu hovoru, aniž dojde k jeho přerušování - viz další informace v bodě Chytrá klávesa.

## **Adaptérové vidlice**

Každá adaptérová vidlice je určena pro připojení síťového adaptéru do jiné síťové zásuvky.

Adaptérová vidlice pro Spojené království	SYN6718
Evropská adaptérová vidlice	SYN4655
Adaptérová vidlice pro USA	SYN4657
Adaptérová vidlice pro Austrálii a Nový Zéland	SYN4694



## CELLect™1+ & CELLect™3

PC karty CELLect™ jsou určeny pro vysílání a přijímání datových a faxových volání prostřednictvím telefonu a počítače se slotem PCMCIA typ II. PC karty CELLect™ Vám rovněž umožňují upravovat telefonní seznam a posílat krátké zprávy přímo z osobního počítače pomocí příslušného programového vybavení.

Karta CELLect™3 obsahuje i modem pro pevnou linku, který je určen pro připojení k pevné telefonní síti. Jediná PC karta Vám tedy nabízí možnost drátového i bezdrátového spojení.

 Pro připojení PC karet k telefonu je nutný kabel SKN4821.

Najděte si svou kartu:

Typ karty	Země	Číslo dílu
CELLect™ 1+	Spojené království/ Německo	S6112
	Francie	S6113
	Itálie /Španělsko	S6114
	Španělsko	CD1174
CELLect™ 3	Itálie	CD1175
	Spojené království	CD1176
	Německo	CD1177
	Švédsko	CD1178
	Francie	CD1179
	Švýcarsko	CD1180
Dánsko	CD1181	

Norsko	CD1182
Finsko	CD1183
Nizozemština	CD1240

## Plastové pouzdro (SHN5799)

Plastové pouzdro na opasek je určeno pro použití s  
přídavnými bateriemi.

## Kožené pouzdro (SYN7130)

Kožené pouzdro na opasek je určeno pro použití s hlavními  
bateriemi.

## Baterie

	Typ baterie	Kapacita	Číslo dílu
Hlavní baterie	Slim Li-Ion	350mAh	SNN5217
	Slim NiMh	500mAh	SNN5214
	Hlavní NiMh	500mAh	SNN5218
	Li-Ion zvětšená kapacita	900mAh	SNN5215
Přídavné baterie	Li-ion	900mAh	SNN4867







# Co dělat když...

<b>Telefon se nedá zapnout</b>	<i>Zkontrolujte baterii.</i> Je nabitá, správně zasunuta a jsou kontakty čisté a suché? Viz Důležité informace o nabíjení.
<b>Volání není možné</b>	<i>Zkontrolujte anténu.</i> Je zcela vytažená? <i>Zkontrolujte indikátor intenzity signálu na displeji.</i> Když je slabý signál vyjděte na otevřené prostranství nebo, jste-li vevnitř budovy, přejděte blíže k oknu. <i>Zkontrolujte nastavení voleb Výběr sítě.</i> Zkuste Režim manuálního výběru sítě nebo jinou síť. Viz Registrace v síti. <i>Zkontrolujte mapku pokrytí signálem vašeho provozovatele celulární sítě.</i> <i>Je zobrazeno hlášení Blokováno (Blokováno)?</i> Zkontrolujte nastavení voleb Blokování hovorů, Pevná volba a Uzavřená skupina. <i>Nebyl dosažen limit hovorného?</i> S použitím kódu PIN2 opětovně nastavte limit nebo se spojte s provozovatelem celulární sítě. Viz Nastavit celkový limit hovorného. <i>Nebyla zasunuta nová karta SIM?</i> Zkontrolujte, zda-li nebyla zavedena nová omezení.
<b>Nemůžete přijímat hovory</b>	<i>Zkontrolujte anténu.</i> Je zcela vytažená? <i>Zkontrolujte indikátor intenzity signálu na displeji.</i> Když je slabý signál vyjděte na otevřené prostranství nebo, jste-li vevnitř budovy, přejděte blíže k oknu. <i>Zkontrolujte nastavení voleb Přesměrování hovorů a Blokování hovorů.</i> <i>Zkontrolujte nastavení volby Druh vyzvánění.</i> Je-li vypnuto vyzvánění i vibrace, telefon nevydává žádnou slyšitelnou signalizaci. Viz "Druh vyzvánění".
<b>Odblokování telefonu není možné</b>	<i>Nezasunuli jste novou kartu SIM?</i> Vložte nový kód PIN. Viz Zadání kódu PIN Vaší karty SIM. <i>Nemáte náhradní telefon?</i> Vložte kód PIN nastavený výrobcem - 1234. <i>Nezapomněli jste kód blokování?</i> Kód blokování změníte stisknutím <b>(MENU)</b> (bude zapotřebí vložit Váš bezpečnostní kód).
<b>Váš kód PIN je blokován</b>	<i>Zadejte kód pro odblokování PIN, dodávaný společně s Vaší kartou SIM (Viz Odblokování telefonu).</i>
<b>Váš kód PIN2 je blokován</b>	<i>Zadejte kód pro odblokování PIN2, dodávaný společně s Vaší kartou SIM (Viz Změna kódu SIM PIN2).</i>



<b>Karta SIM není funkční</b>	<p><i>Je karta zasunuta správným směrem? Viz Vložení karty SIM.</i></p> <p><i>Není pozlacený čip viditelně poškozen nebo poškrábán? Vraťte kartu provozovateli celulární sítě.</i></p> <p><i>Zkontrolujte kontakty na kartě SIM. V případě znečištění použijte na čištění antistatický hadřík.</i></p>
<b>Baterie se nenabíjí</b>	<p><i>Zkontrolujte nabíječku. Je správně připojená? Jsou její kontakty čisté a suché? Viz Vaše baterie.</i></p> <p><i>Zkontrolujte kontakty baterie. Jsou čisté a suché?</i></p> <p><i>Zkontrolujte teplotu baterie. Je li horká nechte ji vychladnout.</i></p> <p><i>Není baterie stará? Po několika letech provozu kapacita baterie klesá. Vyměňte baterii za novou.</i></p>
<b>Baterie se vybíjí rychleji než obvykle</b>	<p><i>Nenacházíte se v oblasti s proměnlivým pokrytím signálem? Zvyšuje se tím odběr z baterie.</i></p> <p><i>Je anténa zcela vytažená? Se zcela vytaženou anténou je odběr z baterie menší.</i></p> <p><i>Nejedná se o zcela novou baterii? Nová baterie si vyžaduje dva až tři nabíjecí a vybíjecí cykly pro dosažení normální kapacity. Viz Nabíjení nové baterie.</i></p> <p><i>Nejedná se o nedostatečně vybitou baterii? Baterii je nutno nechat úplně vybit (dokud se telefon sám nevypne) a potom ji nabít za noc.</i></p> <p><i>Zkontrolujte, zda-li nebyly volby Opakování registrace v menu Registrace v síti nastaveny na rychle nebo trvale.</i></p> <p><i>Zkontrolujte, nebyla li vypnuta funkce Úsporný režim baterie.</i></p> <p><i>Nepoužívá se telefon v prostředí s extrémními teplotami? Při extrémně vysokých nebo nízkých teplotách se kapacita baterie výrazně snižuje.</i></p>
<b>Zrušení Přesměrování hovorů nebo Blokování hovorů není možné</b>	<p><i>Vyčkejte, dokud se nevrátíte do oblasti pokryté signálem sítě GSM a zkuste znovu.</i></p>
<b>Bliká symbol </b>	<p><i>Není dostatek místa v paměti pro uložení dalšího přímého vzkazu. Pomocí menu Vzkazy odstraňte jeden nebo několik vzkazů z paměti.</i></p>
<b>Nemohu uskutečnit mezinárodní volání</b>	<p><i>Někteří provozovatelé celulární sítě automaticky blokují možnost uskutečnit mezinárodní volání. Spojte se s provozovatelem celulární sítě.</i></p> <p><i>Vložili jste správné kódy? Podržte stisknutou klávesu , dokud se nezobrazí kód mezinárodní předvolby (+) a potom vložte příslušný kód země následovaný číslem telefonu.</i></p>



## A

Aktuální nastavení .....	62
Akustická indikace .....	67
Automatická odpověď .....	69
Automatické blokování telefonu .....	59
Automatické opakování volby .....	22
Automatické vypnutí .....	70
Automatický hlasitý telefon.....	70

## B

Baterie	
Kapacita a údržba baterie.....	15
Nabíjení baterie.....	16
Nabíjení baterie na cestách .....	15
Nabíjení baterií ve stolní nabíječce	16
Nabíjení nové baterie .....	13
Umístění baterie do telefonu.....	16
Upozornění na vybití baterie .....	13
Vyjmutí baterie.....	17
Bez vyvěšení zap./vyp .....	27
Blokovat moje číslo .....	47
Blokovat odchozí hovory .....	51
Blokovat příchozí hovory .....	52
Blokování .....	59
Blokování hovorů .....	51

## C

Cestovní nabíječka .....	15
Co dělat když... ..	77

## Č

Částečné vynulování .....	62
Čekající hovor.....	27,50
Čekání hovoru .....	29

## D

Displej.....	12
Druh vyzvánění .....	58

## F

Funkce pro volání .....	46
-------------------------	----

## H

Hlasitost	
Nastavit hlasitost vyzvánění .....	58
Hlasitost vyzvánění.....	58
Hlasová pošta	
Číslo hlasové pošty .....	57
Volat hlasovou poštu .....	54
Hlášení pozdrženého a čekajícího hovoru.....	30

## I

Indikátor nabití baterie .....	12
--------------------------------	----

## J

Jak číst vzkazy SMS .....	54
---------------------------	----

## K

Kapacita Ověřit kapacitu .....	42
Karta SIM	
Kód PIN karty SIM.....	21
Vložení SIM karty .....	19
Karty SIM	
Kód PIN2 .....	60
Konferenční hovor .....	28
Blokovat moje číslo.....	27
Oddělit hovor .....	28
Opětovné spojení .....	28
Opětovné spojení pozdrženého hovoru .....	28
Pozdržení hovoru .....	27
Ukončení aktivního a přidržného hovoru .....	28
Konferenční hovory	
prohození .....	28
Konferenční hovory a čekání hovoru ..	32
Kód blokování	
Vkládání kódu blokování.....	21
Zadání blokovacího kódu.....	21
Kód PIN	
Zadání kódu PIN vaší karty SIM ..	21
Kód PIN2 .....	60
Kódu PIN .....	21

## L

Lokalizace poruch .....	77
-------------------------	----



## M

Menu	
Použití menu Volby .....	37
Rozšířená menu .....	34
Zkrácená menu .....	35
Menu Nastavení doplňků .....	69
Mezinárodní hovory .....	24
Mé číslo (číslo) .....	44
Měřidlo kapacity baterie .....	46
Mluv a faxuj .....	49

## N

Nabíjení baterie	
ve stolní nabíječce .....	16
Nastavení volání	
jedním tlačítkem .....	45
Nastavený režim .....	62
Nastavit displej hovoru .....	67
Nastavit tarify .....	69
Nový bezpečnostní kód .....	61

## O

Oddělit hovor .....	28
Odezva kláves	
Volba odezvy kláves .....	61
Opakovaná volba posledního čísla....	23
opětovné spojení přidruženého hovoru	28
Osobní čísla .....	41
Ověřit kapacitu	
(telefonního seznamu) .....	42

## P

Pevná volba .....	44
Nastavení pevné volby .....	45
Počítadla hovorů .....	66
Položky v menu Vzkaz .....	57
Pomlky	
Vkládání pomlk do telefonního	
čísla .....	24
Posledních deset čísel .....	43
Posledních deset hovorů .....	43
Použití menu	
Nastavení telefonu .....	58
Použití menu Počítadla hovorů .....	66
Použití menu Volby .....	37
Použití menu Výběr sítě .....	63
Použití menu Vzkazy .....	53
Pozdržení hovoru .....	27
Pozdržení hovorů .....	50
Preferované sítě .....	65
Prohození .....	28
Přenosová rychlost .....	49
Přesměrovat datová spojení .....	49
Přesměrování	
zrušení .....	49
Přesměrování hovorů .....	47
Převedení hovoru .....	32
Přidat záznam	
Přidat do paměti .....	42
Přidat na kartu SIM .....	42
Přidružení hovoru .....	27
Přijaté vzkazy .....	55
Přímé vzkazy .....	53

Příslušenství .....	75
---------------------	----

## R

Rozesílání .....	56
Rozesílání vzkazů .....	54
Rozesílání vzkazů .....	54
Rozšířená menu .....	61

## S

Sítě	
Manuálního výběru .....	64
Skládání čísla .....	38
Smazat	
Posledních deset hovorů .....	43
Smazat jméno a číslo .....	42
Symbol Intenzita signálu .....	12
Symbol Roaming .....	12
Symbol V užívání .....	12
Symbol Vzkazy SMS .....	12
Symboly .....	12

## T

Telefonní seznam	
Smazat jméno a číslo .....	42
Tisňová volání .....	24
Uložení čísel - pozri <i>Přidat záznam</i>	42
Úprava jména nebo čísla .....	42
Volat číslo .....	42
Volba čísla jedním tlačítkem .....	23
Zabránit v přístupu .....	43

## Tlačítka

Inteligentní tlačítko .....	11
-----------------------------	----

## Tlačítka

Hlasitost .....	11
Tlačítko Nastavení hlasitosti .....	11

## Tlačítka nastavení hlasitosti

Nastavení hlasitosti	
hovorů a odezvy kláves.	11

Tlumit autorádio .....	69
------------------------	----

## Tóny

Volba odezvy kláves .....	61
---------------------------	----

## U

Ukončení aktivního a přidržného	
hovoru .....	28

Umístění baterie do telefonu .....	16
------------------------------------	----

## Upozornění na vybití

baterie .....	13
---------------	----

## Ú

Úplné vynulování .....	62
Úsporný režim .....	61

## V

Vnější vyzvánění .....	70
Volat číslo .....	22
Volat vnořené číslo .....	55
Volat zpět .....	55
Volání .....	22

Automatické opakování volby .....	22
-----------------------------------	----

Mezinárodní telefonní hovory .....	24
------------------------------------	----

Příjem hovoru .....	25
---------------------	----

Tisňová volání .....	24
----------------------	----

Ukončení hovoru .....	25
-----------------------	----

Volání jedním tlačítkem .....	23
-------------------------------	----

Volání jedním tlačítkem .....	23
-------------------------------	----

Volba jazyka .....	61
--------------------	----

Volba odezvy kláves .....	61
---------------------------	----

Všechny sítě .....	63
--------------------	----

Vyhledat záznam podle jména .....	41
-----------------------------------	----

Vyhledat záznam	
-----------------	--

podle pozice .....	41
--------------------	----

Vyjmutí baterie .....	17
-----------------------	----

Výběrové přesměrování .....	48
-----------------------------	----

## Vzkazy

Jak číst vzkazy SMS .....	54
---------------------------	----

Volat vnořené číslo .....	55
---------------------------	----

Vzkazy (Hlášení) .....	53
------------------------	----

## Z

Zabránit v přístupu .....	43
---------------------------	----

Zadat tón vyzvánění .....	59
---------------------------	----

Zadání kódu PIN vaší karty SIM .....	21
--------------------------------------	----

Změnit heslo blokování .....	52
------------------------------	----

Změnit kód PIN2 karty SIM .....	60
---------------------------------	----

Změnit úvodní hlášení .....	61
-----------------------------	----

Zobrazení výše hovorného .....	67
--------------------------------	----

Zrušení veškerého přesměrování .....	49
--------------------------------------	----

Zvláštní klávesy .....	11
------------------------	----

Žádat kód karty SIM .....	60
---------------------------	----







Printed in the EEC

 and MOTOROLA are trademarks of Motorola. © MOTOROLA, 1997 all rights reserved.