

BEZPEČNOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE.....	1
<i>Důležité informace k zajištění bezpečného a účinného provozu</i>	1
<i>Přečtěte si tyto informace, než začnete svůj mobilní telefon používat.....</i>	1
<i>Provoz mobilního telefonu a vystavení elektromagnetické energii.....</i>	3
Elektromagnetické rušení/Kompatibilita.....	4
<i>Budovy a zařízení</i>	4
<i>Letadla.....</i>	4
<i>Lékařské přístroje</i>	4
Bezpečnostní a všeobecné	5
<i>Bezpečnost a obecné užívání v motorových vozidlech.....</i>	5
<i>Upozornění týkající se provozu.....</i>	5
<i>Upozornění k nebezpečí úrazu</i>	6
Prohlášení o shodě se směrnicemi Evropské unie	7
Maximální spokojenost zákazníků.....	8
Informace o záruce	11
<i>Získání záručních služeb</i>	12
VÁŠ TELEFON.....	15
Vzhled.....	15
<i>Pohled zepředu.....</i>	15
<i>Pohled z boku</i>	16
<i>Pohled zdola</i>	16
<i>Pohled zezadu</i>	16
Displej telefonu	17
<i>Klávesy</i>	18
Použití této příručky.....	20
ZAČÍNÁME	21
SIM karta	21
<i>Vložení SIM karty.....</i>	21
<i>Vyjmutí SIM karty.....</i>	21
Baterie	22
<i>Vložení baterie</i>	22
<i>Vyjmutí baterie.....</i>	22
<i>Nabíjení baterie</i>	23

POUŽITÍ TELEFONU	25
Zapnutí telefonu	25
Volání	25
Ukončení hovoru	25
Přijetí volání	26
Vypnutí telefonu	26
Rychlé vytáčení	26
Volání pomocí hlasového vytáčení	26
Vyslechnutí hlasových zpráv	27
Mezinárodní volání	27
Tísňové volání	27
Vytáčení čísla provolby	27
Poslední zmeškané, odchozí a přijaté hovory	27
Zkrácené volání	28
Zkratka telefonního seznamu	28
Zkratka menu Zprávy	29
Přidání záznamů do seznamu	29
Čekající příchozí hovor	29
Přidržení hovoru	29
Volby hovoru	30
Menu SIM	30
Ztlumit	30
Zprávy	30
Konferenční hovor	30
Tel. seznam	31
Seznamy hovorů	31
Nastavení hlasitosti reproduktoru	31
Zamčení tlačítek	31
ZPŮSOB PSANÍ	33
Výběr způsobu psaní	34
(iTAP)	34
Normální	37
Čísla	38
Vložit symbol	38
Vybrat ikonu	38
Vzorová zpráva	38
Vybrat slovník	39

QUICK ACCESS	41
Quick Access.....	41
Použití Quick Access.....	42
MOBILNÍ PŘÍSTUP K INTERNETU.....	43
Přihlášení k Internetu.....	43
Rozložení tlačítek prohlížeče	44
Procházení Internetu.....	44
Odhlášení od Internetu	45
Použití menu prohlížeče	45
MENU	49
Použití menu.....	49
Normální přístup	49
Přístup pomocí zkratky	49
Telefonní seznam.....	50
Poslední číslo	50
Najít záznam	51
Přidat na SIM kartu.....	52
Přidat do telefonu.....	52
Vymazat.....	52
Skupiny volání	53
Hlasové vytáčení	54
Servis. čísla	55
Vlastní číslo	55
Stav	55
Kopírovat záznam	55
Zprávy	57
Doručené	57
Nová zpráva.....	59
SMS Chat	59
Zpráva s ikonou	60
Vzorové zprávy	60
Odeslané	61
Hlasová zpráva.....	61
Vysílání	62
Nastavení	62
Vymazat vše	63

Služby hovoru	63
Záznamy volání	63
Přesměrování hovorů	64
Blokování hovoru.....	65
Čekající hovor.....	66
Zobrazit číslo	66
Nastavení telefonu	67
Šetřič displeje	67
Nastavit čas a datum	68
Zapnout/Vypnout	68
Nastavení prohlížeče	69
Zamčení kláves.....	70
Jazyk.....	70
Vstupní režim.....	71
Upozornění	71
Automatické vytáčení.....	71
Podsvětlení	71
Hlasové vytáčení	71
Obnovit	71
Sít'.....	71
Automaticky	71
Ručně	71
Pásmo.....	72
Bezpečnost.....	72
Stav - kód	72
Změnit kód	72
Fixní volba	73
Uzamčení SIM	73
Vyzvánění.....	74
Typ vyzvánění.....	74
Vibrace.....	74
Profily.....	74
Upravit melodii	76

Nástroje.....	78
<i>Služby pro osobní nastavení pro telefon</i>	
<i>Motorola Talkabout 191.....</i>	<i>78</i>
<i>Šetřič displeje</i>	<i>78</i>
<i>Menu SIM</i>	<i>79</i>
<i>Přístup na Internet.....</i>	<i>79</i>
<i>Hry</i>	<i>80</i>
<i>Kalendář.....</i>	<i>83</i>
<i>Nastavit budík.....</i>	<i>84</i>
<i>Kalkulačka</i>	<i>84</i>
<i>Stopky.....</i>	<i>85</i>
<i>Připomínka.....</i>	<i>85</i>
<i>Aut. čas. zóna.....</i>	<i>85</i>
<i>Quick Access.....</i>	<i>86</i>
MAPA STRUKTURY MENU.....	89
MANIPULACE A ÚDRŽBA	91
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	93

Bezpečnostní a všeobecné informace

Důležité informace k zajištění bezpečného a účinného provozu

Přečtěte si tyto informace, než začnete svůj mobilní telefon používat

Informace poskytnuté v tomto dokumentu nahrazují všeobecné bezpečnostní informace obsažené v návodech k použití, které byly vydány k tomuto datu. Informace týkající se používání rádiových zařízení v nebezpečném prostředí naleznete v Dodatku k příručce o vzájemných schváleních zařízení výrobci, nebo v instruktážní kartě, která je přiložena k těmto modelům zařízení, jejichž vybavení umožňuje takové rádiové spojení.

Provozní charakteristiky rádiových frekvencí

Váš mobilní telefon je vybaven rádiovým vysílačem a přijímačem. Pokud je zapojen (ON), přijímá a vysílá energii v pásmu rádiových frekvencí.

Osobní komunikátor pracuje ve frekvenčním rozsahu od 900 MHz do 1990 MHz a využívá techniky digitální modulace signálu.

Když používáte svůj mobilní telefon, systém přenášející váš hovor ovládá úroveň výkonu, který váš mobilní telefon používá pro vysílání. Úroveň výstupního výkonu se může zpravidla pohybovat v rozmezí od 0,063 wattu do 1,58 wattu.

Vystavení osob energii rádiových frekvencí

Váš mobilní telefon Motorola je konstruován tak, aby odpovídal níže uvedeným národním a mezinárodním normám a směrnicím týkajícím se vystavení lidského organismu elektromagnetické energii v pásmu rádiových frekvencí:

- United States Federal Communications Commission, Code of Federal Regulations; 47 CFR part 2 sub-part J
- American National Standards Institute (ANSI) / Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) C95. 1-1992
- Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) C95.1-1999 Edition
- National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP) of the United States, Report 86, 1986
- International Commission on Non-ionising Radiation Protection (ICNIRP) 1998
- National Radiological Protection Board of the United Kingdom 1995
- Ministry of Health (Canada) Safety Code 6. Limits of Human Exposure to Radio Frequency Electromagnetic Fields in the Frequency Range from 3 kHz to 300 GHz, 1999
- Australian Communications Authority Radio Communications (Electromagnetic Radiation - Human Exposure) Standard 1999 (applicable to wireless phones only)

K zajištění optimálního výkonu a zabezpečení toho, že vystavení lidského organismu elektromagnetické energii v pásmu rádiových frekvencí bude ve shodě s předpisy stanovenými ve výše uvedených standardech, jednejte vždy podle následujících pokynů:

Provoz mobilního telefonu a vystavení elektromagnetické energii

Péče o anténu

Používejte výhradně anténu dodanou s přístrojem nebo schválenou náhradní anténu. Neschválené antény, jejich modifikace nebo přídavná zařízení mohou poškodit mobilní telefon a být v rozporu s předpisy Federální komise pro komunikace (FCC) nebo s dalšími platnými právní předpisy.

Je-li mobilní telefon v režimu „Zapnuto“ NEDOTÝKEJTE SE antény. Budete-li se dotýkat antény, bude to mít vliv na kvalitu spojení a může dojít k tomu, že mobilní telefon bude pracovat na vyšší úrovni výkonu, než je nutné.

Používání telefonu.

Mobilní telefon je konstruován pro používání s lehkým handsfree (pro hovor a poslech). Mobilní telefon může být také vložen do pouzdra, které lze připnout na opasek, kapsu, kabelku či jiný oděvní doplněk, a používán s lehkým handsfree.

Používání přístroje nošeného na těle

Abyste vyhověli předpisům FCC pro vystavení lidského organismu rádiovým frekvencím, vždy používejte mobilní telefon (pokud jej máte při vysílání umístěn na těle) výhradně s upevňovacím klipem, držákem, pouzdrem, schránkou nebo úchytným popruhem schváleným společností Motorola. Používání příslušenství, které nebylo společností Motorola schváleno, může způsobit překročení limitů FCC pro vystavení organismu rádiovým frekvencím. Pokud nepoužíváte příslušenství pro nošení přístroje na těle, dbejte, abyste měli při vysílání nejméně 2,5 cm od těla.

Schválené příslušenství

Seznam schváleného příslušenství společností Motorola naleznete v dodatku tohoto návodu k použití.

Elektromagnetické rušení/Kompatibilita

Téměř každé elektronické zařízení, které není náležitě odstíněno, konstruováno či jinak zabezpečeno pro dosažení elektromagnetické kompatibility, dovozuje elektromagnetické rušení.

Budovy a zařízení

K zamezení elektromagnetického rušení nebo konfliktů kompatibility vypněte svůj mobilní telefon v každé budově a v každém zařízení, kde vás k tomu vyzývají vývěsky či upozornění. Nemocnice nebo jiná zdravotnická zařízení mohou používat zařízení, která jsou citlivá na vyzařovanou energii z vnějších zdrojů rádiových frekvencí.

Letadla

Na vyzvání, vypněte svůj mobilní telefon na palubě letadla. Každé použití mobilního telefonu musí být v souladu s příslušnými předpisy, s nimiž vás seznámí posádka letadla.

Lékařské přístroje

Kardiostimulátory

Asociace výrobců zařízení pro zdravotnictví doporučuje, aby mezi mobilním bezdrátovým telefonem a kardiostimulátorem byla zachována vzdálenost minimálně 15 centimetrů. Tato doporučení odpovídají výsledkům nezávislého výzkumu firmy Wireless Technology Research a jejími doporučeními.

Osoby používající kardiostimulátor by se měly řídit následujícími pokyny:

- Je-li mobilní telefon v režimu zapnuto, měli by VŽDY zachovávat vzdálenost minimálně 15 centimetrů mezi komunikátorem a kardiostimulátorem.
- Neměly by nosit osobní komunikátor v náprsních kapsách.
- K minimalizaci potenciálního rušení by měly držet mobilní telefon u ucha na straně těla opačné vůči místu, kde mají instalován kardiostimulátor.
- Máte-li jakékoli podezření, že dochází k rušení funkce kardiostimulátoru, OKAMŽITĚ VYPNĚTE svůj mobilní telefon.

Naslouchátka

Některé digitální bezdrátové telefony mohou mít vliv na funkci určitých typů naslouchátek. Dojde-li k rušení, doporučujeme abyste se obrátil(a) na výrobce vašeho naslouchátka a poradil(a) se s ním o možnosti používání alternativního přístroje.

Jiné zdravotnické pomůcky a přístroje

Používáte-li jakékoli jiné zdravotnické pomůcky a přístroje, poraďte se s jejich výrobcem, zda jsou náležitě odstíněny proti působení energie rádiových frekvencí. Při získávání těchto informací vám může pomoci také váš osobní lékař.

Bezpečnostní a všeobecné

Bezpečnost a obecné užívání v motorových vozidlech

Seznamte se s příslušnými zákony a předpisy, které se ve vaší zemi či oblasti týkají používání telefonů v motorových vozidlech. Vždy jednejte v souladu s těmito předpisy.

Používáte-li v motorovém vozidle mobilní telefon,

- Používejte zařízení umožňující provoz telefonu bez nutnosti použít ruku, je-li toto zařízení k dispozici.
- Před použitím mobilního telefonu nebo před přijetím telefonního hovoru na vhodném místě zastavte a zaparkujte své vozidlo.

Upozornění týkající se provozu

Ve vozidlech vybavených airbagy

Nepoužívejte mobilní telefon v blízkosti airbagu, nebo v prostoru, do kterého může airbag v případě nehody expandovat. Airbagy vytvářejí při expanzi značnou sílu. Nachází-li se mobilní telefon v prostoru airbagu v okamžiku, kdy dojde k jeho expanzi, může být přístroj velkou silou vymrštěn a způsobit cestujícím ve vozidle vážná zranění.

Potenciálně výbušné prostředí

Není-li váš osobní komunikátor opatřen zvláštním kvalifikačním označením „Zabezpečený“ (například osvědčení Factory Mutual, CSA, nebo UL Approved), vypněte jej před vstupem do jakéhokoli prostoru, jehož atmosféra může představovat nebezpečí výbuchu. V takovém prostředí nevyjímejte z přístroje baterie, nevkládejte do něj baterie, ani baterie nenabíjejte. Jiskry mohou v potenciálně výbušné atmosféře způsobit explozi nebo požár, který může mít za následek vážné tělesné poranění nebo smrt.

Důležité upozornění: Prostory s potenciálně výbušnou atmosférou popsané výše zahrnují i prostory pro manipulaci s pohonnými hmotami, které se nacházejí v podpalubí lodí, zařízení pro skladování a přepravu paliv a chemických látek, prostory, jejichž atmosféra obsahuje chemické látky nebo rozptýlené částice jako je např. prach z obilnin, prach či práškové kovové částice, nebo jakékoli jiné prostory, v nichž byste za normálních okolností byli instruováni, abyste neuváděli do provozu motor svého vozidla. Takové prostory s potenciálně výbušnou atmosférou bývají často - nikoli však vždy - označeny příslušnými výstrahami.

Rozbušky a prostory, v nichž jsou používány výbušniny

K zamezení možného přenosu rušivých signálů v prostorách, v nichž se provádějí trhací práce s použitím výbušnin vypněte svůj mobilní telefon, pokud se nacházíte v blízkosti elektrických rozbušek, v prostoru trhacích prací, nebo v prostoru označeném nápisem „Vypněte obousměrné rádiové spojení“. Respektujte všechny výstražné značky a pokyny.

Upozornění k nebezpečí úrazu

Antény

Došlo-li k poškození antény mobilního telefonu, nepoužívejte jej. Dostane-li se poškozená anténa do kontaktu s pokožkou, může dojít k lehké popálenině.

Baterie

Pokud se jakékoli vodivé materiály, jako jsou šperky, klíče, nebo kovové řetízky, dotknou obnažených kontaktů baterie, může tato baterie způsobit věcnou škodu nebo tělesné zranění, jako např. popáleniny. Vodivé materiály mohou způsobit uzavření elektrického obvodu (krátké spojení) a dosáhnout poměrně vysoké teploty. Věnujte proto náležitou pozornost zacházení s jakoukoli nabitou baterií, zejména pokud ji vložíte do kapsy, kabelky, nebo jiné schránky, s kovovými předměty.

Prohlášení o shodě se směrnicemi Evropské unie

Tímto prohlášením společnost Motorola potvrzuje, že tento produkt:



- Vyhovuje základním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 1999/5/EC
- Vyhovuje všem dalším souvisejícím směrnicím EU

IMEI: 350034/40/394721/9

CE0168

Type: MC2-41H14

Číslo
schválení
výrobku

Na výše uvedeném obrázku je uveden příklad typického čísla schválení výrobku.

Prohlášení o shodě daného výrobku (DoC) se směrnicí 1999/5/EC (směrnice R&TTE) si můžete prohlédnout na stránce www.motorola.com/rtte. Prohlášení zobrazíte, pokud opíšete číslo schválení výrobku ze štítku na vašem výrobku do pole Search (Hledat) na webové stránce.

Maximální spokojenost zákazníků

U společnosti Motorola stojí maximální spokojenost zákazníků na prvním místě. Máte-li jakékoliv otázky, návrhy nebo připomínky týkající se vašeho mobilního telefonu Motorola, rádi je od vás uslyšíme.

Obracejte se prosím na středisko Cellular Response Centre společnosti Motorola prostřednictvím faxového čísla: +44 (0) 131 458 6732, nebo využijte některé z místních telefonních čísel v následujících zemích:

Alžír	21321 901393
Bahrajn	311689
Belgie	0800 72 370
Česká republika	00420 2 21 85 21 01
Čínská lidová republika	86 10 68466060
Dánsko	4348 8005
Egypt	+202 3407117 +202 305 0080
Finsko	0800 117 036
Francie	0 803 303 302
Hongkong	852 25063888
Irská republika	01 402 6887
Itálie	02 696 333 16
Jemen	01 279771
Jižní Afrika	0800 11 48 49
Jordánsko	06 5828100 linka 4162 06 5699338
Kanada	1 800 461 4575
Katar	+974 4418999 linka 25

Kuvajt	4846140 linka 126 170
Libanon	01 744000
Lucembursko	0800 21 99
Maďarsko	0036 40 200 800
Maroko	022 98 16 66
Německo	0180 35050
Nizozemsko	0800 022 27 43
Norsko	22 55 10 04
Omán	701989
Pákistán	111 000 1999
Palestina	1800 059 800 02 2968011
Polsko	0801 620 620
Portugalsko	01 318 0051
Rakousko	0800 297246
Řecko	00800 441 28150
Saudská Arábie	+966 1 2341845 linka 102
Severní Kypr	225 29 53
Singapur	65 4855 333
Spojené arabské emiráty	+971 4 3321166 +971 4 3938877
Spojené království	0870 90 10 555
Sýrie	11 231 5974
Španělsko	902 100 077

Švédsko	08 445 1210
Švýcarsko	0800 553 109
Tchaj-wan	886 2 87731746
Tunisko	01 962 502 01 710 333
Turecko	0212 425 9090 0212 520 6262
USA	1 800 331 6456
E-mailové dotazy posílejte na adresu:	mcrc@ei.css.mot.com
Dotazy po Internetu zadávejte na adrese:	http://www.motorola.com

Informace o záruce

Motorola Vám zaručuje, že celulární telefon a příslušenství (dále jen „výrobky“), jež jste zakoupil(a) od autorizovaného prodejce Motorola, budou splňovat specifikace společnosti Motorola platné v době vyrobení po dobu jednoho (1) roku od data zakoupení výrobku(ů) (záruční lhůta).

Nesplňuje-li kterýkoli z výrobků platné specifikace, musíte společnost Motorola informovat do dvou (2) měsíců od data, kdy zjistíte závadu v materiálu, zpracování či neshodu se specifikacemi, avšak v každém případě do té doby, než vyprší záruční lhůta, a to tak, že výrobek předáte společnosti Motorola k opravě. Společnost Motorola není vázána výroky vztahujícími se k výrobku, které přímo sama neučinila.

U výrobku je přiložen seznam telefonních čísel středisek služeb zákazníkům společnosti Motorola.

V průběhu záruční lhůty Motorola podle svého uvážení a bez dodatečných poplatků a výdajů opraví nebo vymění výrobek, který neodpovídá této záruce, anebo pokud tak neučiní, vrátí kupní cenu výrobku sníženou o částku odpovídající opotřebení výrobku používáním od jeho dodání. Tento opravný prostředek představuje výlučné právo kupujícího podle této záruky. Tato záruka vyprší se skončením záruční lhůty.

Toto je úplná a výlučná záruka na celulární telefon a příslušenství Motorola, zastupující všechny ostatní záruky a podmínky, ať již výslovné nebo implikované.

Zakoupíte-li výrobek jinak než jako spotřebitel, společnost Motorola odvolává veškeré ostatní záruky a podmínky, výslovné či implikované, jako např. vhodnost k danému účelu a uspokojivá kvalita.

Společnost Motorola nebude v žádném případě zodpovědná za škody přesahující kupní cenu, ani za žádné jiné náhodné zvláštní či následné škody* vyplývající z používání nebo z neschopnosti používat výrobek, jak stanoví zákon, a to v plném rozsahu, v němž to není vyloučeno zákonem.

*Touto zárukou nejsou dotčena žádná Vaše případná statutární práva, která jako spotřebitel můžete mít podle právních předpisů. Vás jakožto spotřebitele jako např. záruka uspokojivé kvality a vhodnosti k účelu, k němuž se výrobky stejného typu obvykle používají v rámci běžného užívání a služby, ani žádná práva vůči prodejci výrobků vyplývající z Vaší kupní smlouvy.

Získání záručních služeb

Ve většině případů reklamace přijímá anebo záruční služby vyřizuje autorizovaný prodejce Motorola, který Vám prodal anebo instaloval celulární telefon a originální příslušenství Motorola. Pokud potřebujete další informace o tom, jak získat záruční služby, spojte se prosím s oddělením služeb zákazníkům Vašeho celulárního provozovatele nebo se střediskem služeb zákazníkům Motorola na níže uvedených telefonních číslech platných pro Vaši zemi.

Při reklamaci musíte vrátit příslušný celulární telefon anebo příslušenství společnosti Motorola. Prosím, nenechávejte v zásilce žádné další předměty jako např. SIM karty. K výrobku by též měl být přiložen štítek s Vaším jménem, adresou a telefonním číslem, názvem provozovatele Vaší celulární služby a popisem závady. V případě instalace ve vozidle je třeba zavézt vůz, v němž je celulární telefon instalován, do autorizovaného opravárenského střediska, protože je možné, že analýza problému bude vyžadovat prohlídku celé instalace ve voze.

Abyste byli oprávněni obdržet záruční služby, musíte předložit kupní doklad nebo srovnatelnou náhradu za něj, uvádějící datum zakoupení. Na telefonu by také mělo být jasně čitelné původní kompatibilní elektronické sériové číslo (IMEI) a mechanické sériové číslo (MSN). Tyto informace obsahuje balení výrobku.

Podmínky

Tato záruka je neplatná, jestliže je typové či sériové číslo na výrobku změněno, vymazáno, odstraněno nebo nečitelné. Motorola si vyhrazuje právo odmítnout bezplatné záruční služby, pokud nemůže být předložena požadovaná dokumentace nebo pokud jsou informace neúplné, nečitelné anebo neodpovídají firemním záznamům.

Oprava může podle uvážení společnosti Motorola spočívat ve výměně součástí nebo desek za funkčně rovnocenné, opravené nebo nové součásti či desky. Na vyměněné součásti, příslušenství, baterie či desky se vztahuje záruka v rozsahu zbytku původní záruční lhůty. Záruční lhůta se neprodlužuje. Veškeré originální příslušenství, baterie, součásti a zařízení celulárního telefonu, jež byly vyměněny, budou vlastnictvím společnosti Motorola. Společnost Motorola neposkytuje záruku na instalaci, údržbu či opravu výrobků, příslušenství, baterií ani součástí.

Společnost Motorola nebude žádným způsobem zodpovědná za problémy ani škody způsobené jakýmkoli doplňkovým zařízením, které nedodala a které je připojeno nebo používáno ve výrobky, ani za funkci zařízení Motorola s jakýmkoli doplňkovým zařízením. Veškeré takové zařízení je z této záruky výslovně vyloučeno.

Je-li výrobek používán ve spojení s doplňkovým nebo periferním zařízením, které nedodala společnost Motorola, společnost Motorola neposkytuje záruku na provoz kombinace výrobku s periferním zařízením a nepřijme žádnou reklamaci týkající se výrobku, který je používán v takovéto kombinaci a který je společností Motorola označen za bezvadný. Motorola zvláště odmítá veškerou zodpovědnost za jakékoli škody, ať již způsobené na zařízení Motorola či nikoli, vyplývající jakýmkoli způsobem z používání celulárního telefonu, příslušenství a periferních zařízení (mezi konkrétní příklady patří zejména baterie, nabíječky, adaptéry a napájecí zdroje) v případech, kdy tato příslušenství a periferní zařízení nejsou vyrobena a dodána společností Motorola.

Na co se záruka nevztahuje?

Tato záruka je neplatná, jestliže závady byly způsobeny poškozením, nesprávným použitím, neoprávněnými zásahy, nedbalostí či nedostatkem pečlivosti, a také v případech, že změny či opravy provedly neautorizované osoby.

- 1 Závady či škody vyplývající z používání výrobku jiným než normálním a obvyklým způsobem.
- 2 Závady či škody vyplývající z nesprávného používání, nehody či nedbalosti.
- 3 Závady či škody vyplývající z nesprávného zkoušení, provozu, údržby, instalace, úprav či ze změn či úprav všeho druhu.
- 4 Závady či škody na anténách, pokud nejsou způsobeny přímo závadami materiálu nebo zpracování.
- 5 Výrobky rozebrané či opravené takovým způsobem, který negativně ovlivní funkci nebo zabrání adekvátní prohlídce a přezkoušení s cílem prověřit reklamaci.
- 6 Závady či škody vyplývající z dosahu, pokrytí, dostupnosti či úrovně služby nebo z provozování celulárního systému ze strany celulárního provozovatele.
- 7 Závady či škody způsobené vlhkostí, kapalinami či rozlitými potravinami.
- 8 Kroucené kabely ovládacích jednotek ve výrobku, které jsou přepjaty nebo jejichž standardní zakončení jsou rozbita.
- 9 Veškeré povrchy z plastických hmot a všechny ostatní vnější exponované součásti, které jsou poškrábány nebo poškozeny obvyklým užíváním ze strany zákazníka.
- 10 Kožená pouzdra (na která se vztahují zvláštní záruky výrobce).
- 11 Výrobky dočasně zapůjčené.
- 12 Pravidelná údržba a opravy součástí z důvodu obvyklého opotřebení


■ *Doba hovoru, doba pohotovosti a celková životnost nabíjecích baterií Motorola pro celulární telefon závisí na podmínkách používání a konfiguraci sítě. Protože se jedná o výrobek určený ke spotřebě, jeho specifikace uvádějí, že nejlepší výkon by měl celulární telefon Motorola podávat po dobu prvních šesti měsíců od data zakoupení a do (200) nabití.*

Záruka na nabíjecích baterie Motorola je neplatná, jestliže

- (i) jsou baterie nabíjeny jinou nabíječkou nežli nabíječkou schválenou společností Motorola a určenou pro nabíjení této baterie,
- (ii) plomba na baterii je porušena nebo nese známky nedovoleného zasahování, nebo
- (iii) baterie je používána v jiném zařízení nebo pro jinou službu než v zařízení celulárního telefonu, pro který je určena.


Vzhled

Pohled zepředu

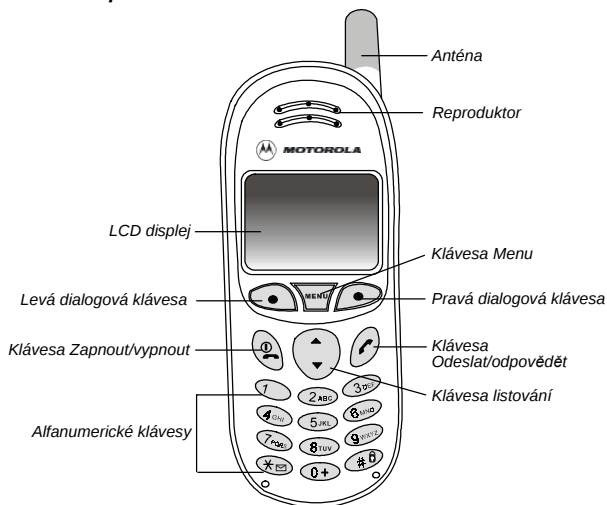

Podrobný popis funkcí jednotlivých kláves najdete v části **Funkční klávesy** dále v této kapitole.

Pohled z boku





Pohled zdola




* Slouží pro připojení volitelného lehkého handsfree.

Pohled zezadu

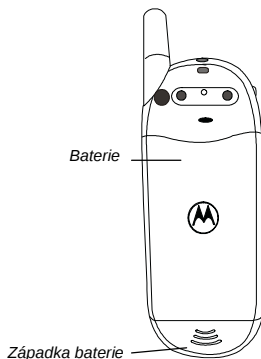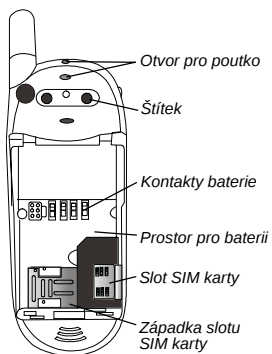

Displej telefonu

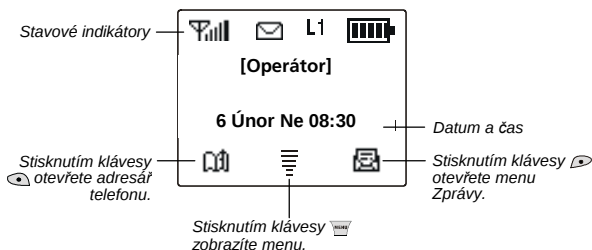

Ikony na displeji telefonu

V následující tabulce je popsán význam ikon nejčastěji zobrazovaných na displeji telefonu:

Ikona	Funkce	Popis
	Síla signálu	Síla signálu příslušné sítě. Čím více čárek je zobrazeno, tím je signál silnější.
	Zpráva SMS	Tato ikona se zobrazí při příjmu zprávy SMS nebo pokud máte nějaké nepřčtené zprávy.
	Zpráva v hlasové schránce	Tato ikona oznamuje, že máte v hlasové schránce novou zprávu.
	Přesměrování hovoru	Všechny příchozí hovory budou přesměrovány na určené číslo.
L1	Použitá linka	Tato ikona se zobrazí po aktivaci přesměrování hovorů.
	Vibrace	Tato ikona se zobrazí při příjmu příchozího hovoru, pokud je telefon nastaven pouze na vibrační režim.
	Stav baterie	Tato ikona indikuje úroveň nabití baterie. Čtyři čárky: Plná. Žádná čárka: okamžitě nabit. Tato ikona během nabíjení postupně zobrazuje úroveň až do úplného nabití.
	Zamčení tlačítek	Tato ikona oznamuje, že je zapnutý režim zamčení tlačítek.
	Roaming	Tato ikona se zobrazí, pokud není telefon používán v domovské síti.

Klávesy

Klávesy telefonu lze rozdělit do dvou kategorií: Funkční klávesy a alfanumerické klávesy.

Funkční klávesy

V této uživatelské příručce se pod termínem „dlouze stisknout“ rozumí „stisknout a podržet klávesu přibližně 2 sekundy“, zatímco „stisknout“ znamená „stisknout a ihned uvolnit“.

Tento seznam neobsahuje úplný výčet všech funkcí každé klávesy. Popisy dalších funkcí kláves najdete v odpovídajících částech této uživatelské příručky.

Klávesy Příkazy a funkce



Klávesa Zapnout/vypnout

- Dlouhým stisknutím zapnete nebo vypnete telefon.
- Stisknutím ukončíte hovor nebo odmítnete volání.
- Stisknutím se vrátíte k předchozímu menu.
- Ukončí prohlížeč a přejde zpět do pohotovostního režimu.



Klávesa Odeslat/odpovědět

- Stisknutím volíte zobrazené číslo nebo přijmete volání.
- V pohotovostním režimu dlouhým stisknutím znovu volíte naposledy volané číslo.
- V pohotovostním režimu stisknutím zobrazíte naposledy volané / zmeškané / přijaté číslo.
- Stisknutím vyberete nebo aktivujete volbu menu.



Klávesa Menu

- Přístup do hlavního menu z pohotovostního režimu.
- Během hovoru můžete stisknutím zobrazit menu hovoru.
- Během zadávání můžete stisknutím zobrazit menu zadávání.
- Druhé dialogové tlačítko prohlížeče.



Pravá dialogová klávesa

Provede příkaz zobrazený v pravém dolním rohu displeje:

- V menu stisknutím vyberete nebo aktivujete volbu (je-li zobrazeno **VYBRAT/OK/VOLBY**).
 - V pohotovostním režimu stisknutím otevřete menu Zprávy (je-li zobrazeno .
 - Stisknutím při zadávání potvrdíte čísla/text (je-li zobrazeno **OK**).
 - Stisknutím v relaci Internetu přejdete na další webovou stránku či vyberete volbu menu prohlížeče.
 - První dialogová klávesa prohlížeče.
-

**Levá dialogová klávesa**

Provede příkaz zobrazený v levém dolním rohu displeje:

- V menu stisknutím zrušíte výběr/operaci a vrátíte se na předchozí obrazovku nebo menu (je-li zobrazeno **QUIT/EXIT**).
- Pohotovostním režimem stisknutím otevřete telefonní seznam (je-li zobrazeno **[1]**).
- Při zadávání stisknutím smažete jednu číslici/písmeno; dlouhým stisknutím smažete všechny číslice/písmena (je-li zobrazeno **DEL**).
- Během internetové relace se stisknutím vrátíte na předchozí stránku; dlouhým stisknutím se vrátíte na domovskou stránku.

**Klávesa listování**

- Listování v položkách menu a v seznamech.
- Stisknutím během hovoru změníte hlasitost.
- V pohotovostním režimu stisknutím zobrazíte menu Quick Access.
- V pohotovostním režimu dlouhým stisknutím otevřete telefonní seznam či aktivujete hovor pomocí hlasového vytáčení (je-li hlasové vytáčení aktivováno).
- Při zadávání stisknutím posunete kurzor na další/poslední bod vkládání; dlouhým stisknutím se bude kurzor stále posouvat.

**Klávesa hlasové schránky**

- V pohotovostním režimu dlouhým stisknutím vytočíte číslo hlasové schránky.
- V internetové relaci dlouhým stisknutím otevřete menu prohlížeče.

**Klávesa zamčení tlačítka**

- V pohotovostním režimu dlouhým stisknutím zamknete tlačítka.

**Klávesy s číslicemi**

- V pohotovostním režimu dlouhým stisknutím vytočíte jedno z devíti telefonních čísel uložených v telefonním seznamu.
- V menu stisknutím přímo zvolíte odpovídající položku.

Alfanumerické klávesy

Na klávesnici je dvanáct alfanumerických kláves. Tyto klávesy můžete použít k zadání čísel a písmen při zápisu jmen do telefonního seznamu, psaní zpráv SMS nebo zadávání internetových adres.

V této tabulce jsou uvedeny alfanumerické klávesy s odpovídajícími znaky, čísly a symboly.

Klávesa	Znaky
	, . : 1 % ! ? ; " ' < > () @ &
	A B C 2 Å Ä å à ç æ ß
	D E F 3 è é Ê Ë Æ \$
	G H I 4 ï î ï ð
	J K L 5 Δ _ Φ Γ Λ Ω
	M N O 6 Ñ ñ ò ö ø Ø
	P Q R S 7 Υ ξ
	T U V 8 ü Ü ù
	W X Y Z 9 Π Ψ Σ Θ Ξ
	0 (mezera)
	+ - * / =
	# P

Použití této příručky

-  Označuje volitelné funkce, které závisí na operátorovi sítě. Informace o službách dostupných v síti s vaší SIM kartou získáte u prodejce nebo operátora.


SIM karta

Než začnete telefon používat, musíte do něj vložit SIM kartu (Subscriber Identification Module), kterou získáte od svého operátora. SIM karta obsahuje vaše síťové a telefonní číslo a paměť pro uložení telefonních čísel, zpráv atd.

Vložení SIM karty


I Kovové kontakty SIM karty mohou být snadno poškozeny poškrábáním. S kartou proto manipulujte velmi opatrně.

- 1 Vyhledejte slot SIM karty na zadní straně telefonu. Vložte celou SIM kartu do slotu kovovými kontakty SIM karty směrem dolů a zkoseným rohem směrem doleva nahoru.
- 2 Kryt SIM karty zasuňte přes kartu.

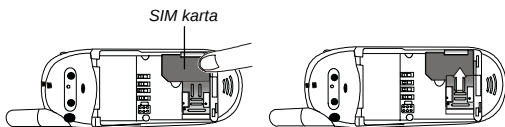

Vyjmutí SIM karty

Sundejte kryt s baterií, posuňte kryt SIM karty dozadu a vyjměte kartu ze slotu.

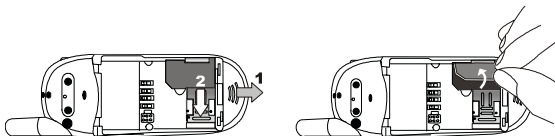


Baterie

! Nevyjímejte baterii, pokud je telefon zapnutý – mohlo by dojít ke ztrátě všech osobních informací uložených v paměti telefonu nebo na SIM kartě.


Vložení baterie

Položte baterii na zadní stranu telefonu kontakty směrem dolů a zarovnejte ji do otvoru pro baterii. Zatlačte baterii směrem dopředu k anténě a poté dolů, až zaklapne na své místo.



Vyjmutí baterie

Stlačte západku baterie dozadu a baterie se nadzvedne. Zvedněte baterii za dolní konec.



Nabíjení baterie

Cestovní nabíječka nabíjí vloženou baterii.

- 1 Zasuňte konektor cestovní nabíječky do zdířky pro nabíječku v levé dolní části telefonu.



- 2 Po nabití konektor vytáhněte.

☞ První nabití nové baterie pomocí cestovní nabíječky trvá 24 hodin. Každé další nabití trvá přibližně 160 minut.

☞ Během nabíjení bude na displeji blikat ikona  až do úplného nabití. Když v baterii dochází energie, ozve se varovný signál a na displeji se zobrazí zpráva **Vybitá baterie**. Pokud je baterie úplně vybitá, zobrazí se ikona  jako upozornění, že je třeba telefon ihned nabít. Poté se telefon automaticky vypne.

! Používejte pouze schválené baterie, nabíječku a příslušenství. Tím zajistíte správnou funkci telefonu a životnost baterií. Porucha funkce nebo poškození vyplývající z použití jakéhokoli příslušenství třetích stran povede k neplatnosti záruky.

! Z bezpečnostních důvodů se nabíjení zastaví, kdykoli teplota telefonu přesáhne 40 °C (104 °F) nebo klesne pod 0 °C (32 °F). Po návratu telefonu do normální teploty bude nabíjení pokračovat.

! Zkontrolujte, zda se místní zdroje napětí shodují s napětím cestovní nabíječky.

Použití telefonu

Zapnutí telefonu

Telefon zapnete nebo vypnete dlouhým stisknutím tlačítka .

Volání

- 1 Zadejte kód PIN. Nesprávně zadanou číslici můžete vymazat stisknutím levého tlačítka  (Vymazat). Po zadání kód potvrďte stisknutím klávesy  (OK) nebo .

Co je kód PIN?

Kód PIN (Personal Identification Number) je heslo poskytnuté vaším operátorem. Pomocí kódu PIN můžete používat SIM kartu a využívat služby nabízené operátorem.

-  Pokud zadáte nesprávný kód PIN třikrát za sebou, bude SIM karta zablokována. K odblokování SIM karty je třeba zadat kód PUK karty. Kód PUK získáte od svého operátora.**

- 2 Po přijetí kódu PIN začne telefon automaticky vyhledávat příslušnou síť. To může několik sekund trvat. Po úspěšném připojení k síti telefon dvakrát pípne, na displeji se zobrazí název sítě, ke které jste připojeni, a telefon přejde do pohotovostního režimu.
- 3 Nyní můžete pomocí kláves s čísly vytočit telefonní číslo. Nesprávně zadané číslice vymažete stisknutím klávesy  (Vymazat). Stisknutím klávesy  aktivujete vytáčení.

 Pokud není síť k dispozici, nebude zobrazena žádná čárka úrovně signálu.

 Při připojení k jiné než k předvolené síti bude síla signálu zobrazována stejným způsobem. Bude však možné provádět pouze tísňová volání.

 Během hovoru můžete stisknutím zobrazit volby hovoru (viz nabídka **Volby hovoru**).

Ukončení hovoru

Po skončení hovoru se stisknutím klávesy  vrátíte do pohotovostního režimu. Chcete-li hovor ukončit sami, stiskněte tlačítko  nebo  (**KONEC**).

Přijetí volání

Pokud telefon zvoní nebo vibruje, na displeji se zobrazí jméno nebo telefonní číslo volajícího . Zobrazené jméno závisí na údajích v telefonním seznamu. Stisknutím tlačítka  volání přijmete. Příchozí volání můžete přijmout také stisknutím kteréhokoli tlačítka.

Chcete-li změnit režim odpovědi, přejděte do složky **Profily** v menu **Vyzvánění**.

Vypnutí telefonu

Telefon vypnete dlouhým stisknutím klávesy .

Rychlé vytáčení

Existují dva způsoby rychlého vytáčení v pohotovostním režimu:

- Dlouze stisknete tlačítko . Automaticky bude vytočeno naposledy volané číslo.
- Můžete vytočit kterékoli z prvních devíti čísel v telefonním seznamu dlouhým stisknutím příslušného čísla pořadí osoby v seznamu. Pokud je například požadovaná osoba uložena na pátém místě v telefonním seznamu, vytočíte její číslo dlouhým stisknutím tlačítka .

Volání pomocí hlasového vytáčení

 Aby bylo možné provést hlasové vytočení, musíte aktivovat funkci *hlasového vytáčení* a přidat hlasový záznam do telefonního seznamu. Informace o zadání hlasového záznamu najdete v části **Telefonní seznam** kapitoly **Menu**. Funkci *Hlasové vytáčení* můžete aktivovat pomocí volby **Hlasové vytáčení** v menu **Nastavení telefonu**.

- 1 V pohotovostním režimu dlouze stisknete tlačítko .
- 2 Po zaznění signálu vyslovte do mikrofonu hlasový kód požadované osoby.
- 3 Pokud telefon rozpozná zadaný hlasový kód, zobrazí se na displeji požadovaný záznam a zpráva **Volat?** s žádostí o potvrzení. Volání potvrďte stisknutím tlačítka  (**OK**) nebo . Můžete také několik sekund počkat a telefon číslo automaticky vytočí.

Vyslechnutí hlasových zpráv

Dlouhým stisknutím tlačítka  v pohotovostním režimu zavoláte centrum hlasových zpráv svého operátora a vyslechnete si hlasové zprávy uložené volajícími. Centrum hlasových zpráv můžete zavolat také pomocí volby Hlasová zpráva v menu **Zprávy**.

Mezinárodní volání

- 1 Zadejte kód pro mezinárodní volání nebo dlouze stiskněte tlačítko , dokud se nezobrazí symbol +.
- 2 Zadejte kód země, kód oblasti a číslo telefonu příjemce. Potvrďte vytočení stisknutím tlačítka .

Tísňové volání

Zadejte 112 (mezinárodní číslo tísnového volání) a stiskněte tlačítko . Toto tísnové volání lze provést i bez vložené SIM karty, pokud se nacházíte v dosahu sítě, jejíž typ váš telefon podporuje.

Vytáčení čísla provolby

Po zadání telefonního čísla dlouze stiskněte tlačítko  a na displeji se zobrazí symbol **P**. Zadejte číslo linky a stisknutím tlačítka  provedte volání.

Poslední zmeškané, odchozí a přijaté hovory

Jsou dva způsoby, jak můžete zobrazit čísla naposledy zmeškaných, přijatých a odchozích hovorů spolu s příslušnými daty a časy:

- Pokud z nějakého důvodu nelze odpovědět na příchozí volání, zobrazí se upozornění Zmeškaný hovor s datem a časem. Dvakrát stiskněte tlačítko  nebo . Jako první se zobrazí naposledy zmeškaný hovor. Pomocí tlačítka  zobrazte požadovaný zmeškaný hovor.
- V pohotovostním režimu zobrazíte seznam zmeškaných, přijatých nebo odchozích hovorů stisknutím tlačítka . Jako první je zobrazen nejnovější hovor, na požadovaný záznam se dostanete pomocí tlačítka .

Po zobrazení čísla zmeškaného/odchozího/přijatého hovoru můžete provést následující akce:

- Stisknutím tlačítka  nebo  můžete číslo vytočit.
- Pokud chcete číslo uložit do seznamu, dlouze stiskněte tlačítko . Podle pokynů zadejte jméno a potvrďte telefonní číslo. Poté určete skupinu volajících a pořadí v seznamu a uložte záznam stisknutím tlačítka  (**OK**) nebo . Nakonec můžete dalším stisknutím tlačítka  (**OK**) nebo  k číslu přidat hlasový kód.

 *Tímto způsobem uložené telefonní číslo je uloženo v paměti SIM karty. Pokud chcete číslo uložit do paměti telefonu, použijte příkaz **Přidat do telefonu** v menu **Tel. seznam**.*

Zkrácené volání

Napište číslo pořadí požadovaného záznamu v seznamu a stiskněte tlačítko . Volání na zobrazené číslo potvrďte stisknutím tlačítka  (**OK**) nebo . Můžete také pomocí tlačítka  listovat v seznamu až k požadovanému číslu.

Zkratka telefonního seznamu

Telefonní seznam lze otevřít dvěma způsoby:

- Jak označuje ikona  na displeji v pohotovostním režimu, můžete stisknutím tlačítka  přímo otevřít telefonní seznam.
- V pohotovostním režimu otevřete telefonní seznam dlouhým stisknutím tlačítka .
 - Po otevření seznamu můžete pomocí tlačítka  procházet mezi záznamy (seřazené v abecedním pořadí). Pokud je zobrazený záznam uložen v paměti SIM karty, zobrazí se v levé horní části displeje ikona , pokud je zobrazený záznam uložen v paměti telefonu, zobrazí se ikona .
 - V seznamu můžete také vyhledávat položky zadáním prvního písmene jména. Pokud například chcete najít jméno začínající písmenem „K“, zadejte „K“ a stiskněte tlačítko  (**OK**) nebo . Zobrazí se jména začínající písmenem „K“. Listujte mezi jmény až k požadovanému záznamu.
 - Po zobrazení požadovaného záznamu můžete provést následující:
 - Stisknutím tlačítka  (**VYBRAT**) nebo  můžete číslo vytočit.
 - Dlouhým stisknutím tlačítka  můžete záznam upravit. Záznam můžete upravit stejným postupem, jako při ukládání čísel do seznamu.

 *Přímý přístup do seznamu dlouhým stisknutím tlačítka  není k dispozici, pokud je aktivována funkce Hlasové vytáčení.*

Zkratka menu Zprávy

Jak označuje ikona  na displeji v pohotovostním režimu, můžete stisknutím tlačítka  přímo otevřít menu Zprávy.

Přidání záznamů do seznamu

V pohotovostním režimu můžete přidávat záznamy do seznamu zadáním telefonního čísla a dlouhým stisknutím tlačítka . Poté podle pokynů zadejte jméno a číslo, určete skupinu volajících a pořadí v seznamu a uložte záznam stisknutím tlačítka  (OK) nebo . Nakonec můžete dalším stisknutím tlačítka  (OK) nebo  k číslu přidat hlasový kód.

 *Tímto způsobem uložené telefonní číslo je uloženo v paměti SIM karty.*

*Pokud chcete číslo uložit do paměti telefonu, použijte příkaz **Přidat do telefonu** v menu **Tel. seznam**.*

Čekající příchozí hovor

Pokud během hovoru přijde další volání, můžete provést následující:

- Stisknutím tlačítek  a  čekající hovor odmítnete.
- Stisknutím tlačítek  a  ukončíte probíhající hovor a přijmete čekající hovor.
- Stisknutím tlačítek  a  přidržíte probíhající hovor a přijmete čekající hovor.

Přidržení hovoru

- Pokud právě hovoříte a chcete vytočit jiné číslo, můžete probíhající hovor přidržet stisknutím tlačítka . Po přidržení hovoru se na displeji zobrazí ikona  1 a po spojení druhého hovoru se zobrazí ikona  1.
 - Pokud máte aktivní hovor a přidržený hovor, můžete mezi hovory přepínat pomocí tlačítka .
 - Po ukončení aktivního hovoru bude pokračovat přidržený hovor. Pokud máte pouze přidržený hovor, můžete jej aktivovat také pomocí tlačítka .
-  *Číslo vedle ikony  /  (ve výše uvedeném příkladu číslo 1) určuje počet aktivních/přidržených hovorů.*

Volby hovoru

Během hovoru můžete stisknutím tlačítka  otevřít menu Volby hovoru. Pomocí tlačítka  vyberte volbu a stisknutím tlačítka  (**VYBRAT**) nebo  ji aktivujete; stisknutím tlačítka  (**KONEC**) nebo  vybranou volbu zavřete.

Menu SIM

Přístup k volbám SIM Tool Kit.

Ztlumit

Funkce Ztlumit během hovoru dočasně vypne mikrofon, takže osoba, se kterou si voláte, nemůže slyšet váš hlas. Při aktivaci tohoto režimu se zobrazí ikona .

Zprávy

Pomocí této funkce můžete číst, psát a odesílat zprávy SMS.

Konferenční hovor

Menu Konference obsahuje následující volby.

 *Maximální počet účastníků konferenčního hovoru závisí na použité síti.*

Ukončit

Při konferenčním hovoru můžete pomocí této funkce ukončit hovor s některým z účastníků.

Přepnout

Tato funkce je dostupná, pokud máte aktivní a přidružené hovory. Umožňuje přepnout mezi aktivním a přidruženým hovorem a naopak, takže můžete hovořit s dalším účastníkem.

Přidržet

Tato funkce umožňuje přidržet aktivní hovor a provést nové volání.

Aktivovat

Po ukončení nového volání, zatímco původní hovor byl přidružen, můžete původní hovor pomocí této funkce znovu aktivovat.

Konferenční hovor

Pomocí této funkce můžete provést konferenční hovor.

Oddělit

Pomocí této funkce můžete soukromě hovořit s jedním účastníkem konferenčního hovoru.

Přesunout

Tato funkce vás odpojí od konferenčního hovoru, takže ostatní účastníci spolu budou moci dále sami hovořit.

Tel. seznam

Pomocí této volby otevřete telefonní seznam.

Seznamy hovorů

Zobrazí poslední zmeškané, odchozí a přijaté hovory. Po zobrazení požadovaného čísla stisknutím tlačítka  nebo  (**VYBRAT**) můžete číslo odeslat, uložit nebo smazat.

Nastavení hlasitosti reproduktoru

Během hovoru můžete upravit hlasitost pomocí tlačítka .

Zamčení tlačítek

Tato volba slouží k zamčení tlačítek telefonu, aby nedošlo k nechtěnému volání. Dlouhým stisknutím tlačítka  aktivujete funkci Zamčení tlačítek. Po aktivaci funkce Zamčení tlačítek se na displeji zobrazí ikona . Zamčení deaktivujete stisknutím tlačítka  (**Odemknout**) nebo  a následně stisknutím tlačítka . Tuto funkci můžete aktivovat také pomocí volby menu **Zamčení tlačítek**.


Způsob psaní

Telefon umožňuje několik různých způsobů psaní pro následující situace:

- psaní zpráv SMS,
- zadávání jmen a čísel do telefonního seznamu,
- psaní poznámek do kalendáře, atd...

 *Podrobné informace o těchto funkcích najdete v odpovídajících částech této příručky.*

Vytvořit zprávu

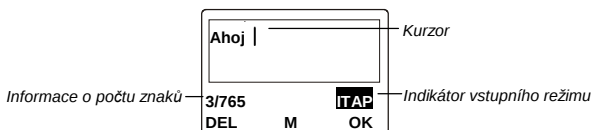

Editor telefonního seznamu



Výběr způsobu psaní

Na obrazovce editoru stiskněte tlačítko  (M) nebo dlouze stiskněte tlačítko . Zobrazí se nabídka způsobu psaní. Pomocí tlačítka  procházejte menu a stisknutím tlačítka  (VYBRAT) nebo  vyberte položku, případně stisknutím pořadového čísla požadované položky přímo vyberte odpovídající režim:

 Výchozí nastavení pro způsob psaní je režim ABC. Výchozí nastavení můžete upravit. Viz položka **Způsob psaní** v menu **Nastavení telefonu**.
Výchozí režim, který vyberete, bude automaticky použit pro obrazovku editoru.

 Vstupní menu se může v jednotlivých zemích lišit.


(iTAP)

Režim (iTAP) je výhodnou alternativou k tradičnímu způsobu psaní používajícímu k zobrazení požadovaného znaku několik stisknutí tlačítka.

(iTAP)

- Písmeno zobrazíte jediným stisknutím tlačítka.
- Telefon obsahuje rozsáhlý slovník zahrnující i běžná jména.
- K dispozici jsou často používané značky a interpunkce.

Rozložení klávesnice (iTAP)

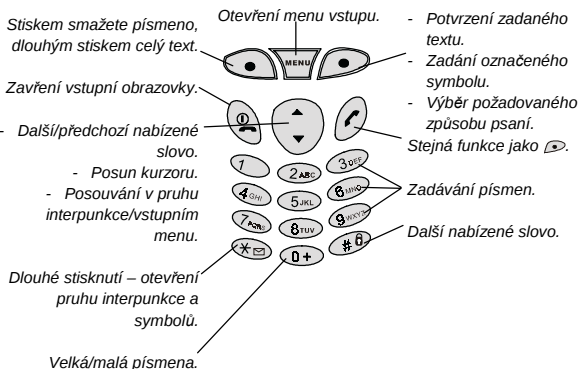

Rady k používání režimu (i)TAP

Zadávání slov:

- Stisknutím příslušných tlačítek jednotlivých písmen zadejte slovo, bez ohledu na označení tlačítka. Zadávané slovo bude až do potvrzení zobrazeno mimo textový rámeček.
- Mezi malými a velkými písmeny můžete přepínat stisknutím tlačítka . Stisknutím tlačítka  odstraníte písmeno, dlouhým stisknutím tlačítka  odstraníte celé slovo.
- Slovo se během zadávání písmen mění - nevšímejte si obsahu, dokud nenapíšete celé slovo.
- Pokud je po dopsání celého slova zobrazeno jiné slovo, stisknutím tlačítka  zobrazíte další nabízené slovo. Pro výběr předchozího nebo dalšího nabízeného slova můžete použít také tlačítko . Pokud je zobrazeno požadované slovo, stisknutím tlačítka  (OK) nebo  jej vložíte do textového rámečku. Mezi slovem a kurzorem se automaticky vloží mezera, takže můžete ihned začít psát další slovo.
- Po zadání slova do textu můžete stisknutím tlačítka  posunout kurzor o jeden znak; dlouhým stisknutím se bude kurzor stále posouvat.
- V textové oblasti stisknutím tlačítka  smažete jeden znak, dlouhým stisknutím tlačítka  smažete celý text.

Zadávání interpunkce a symbolů:

- Dlouhým stisknutím tlačítka  můžete v dolní části zobrazit pruh s dostupnou interpunkcí a symboly. Stisknutím tlačítka  můžete mezi symboly procházet po jednom, dlouhým stisknutím tlačítka  budete listovat po stránkách. Stisknutím tlačítka  (OK) nebo  zadáte označený symbol, nebo jej můžete také zadat přímo stisknutím pořadového čísla symbolu.
- Pruh interpunkce a symbolů zavřete stisknutím tlačítka  nebo .

Ukázka použití funkce (iTAP)

Zadání zprávy „Come home“ na obrazovce editoru:

- 1 Stisknutím tlačítka  nebo  otevřete obrazovku editoru.
- 2 Stisknutím tlačítka  zadejte velké písmeno „C“. Stisknutím tlačítka  zadejte malá písmena „o“, „m“, „e“.
- 3 Stisknutím tlačítka  nebo  vložte slovo „Come“ do textové oblasti.
- 4 Stisknutím tlačítka  zadejte slovo „home“.
- 5 „good“ není požadované slovo, proto stisknutím tlačítka  nebo  zobrazte další nabízené slovo „home“.
- 6 Stisknutím tlačítka  nebo  vložte slovo „home“ do textové oblasti.

Normální

Pokud funkce (iTAP) neposkytne požadované slovo, můžete stisknutím tlačítka  (M) nebo dlouhým stisknutím tlačítka  zobrazit menu psaní a vybrat

Normální.

Seznamy písmen skrývající se pod jednotlivými tlačítky ve způsobu psaní Normální najdete v části **Alfanumerická tlačítka**.

Tipy k používání psaní Normální

- Při zadávání se řiďte pořadím znaků zobrazených na tlačítkách.
- První písmeno na tlačítku zobrazíte jedním stisknutím tlačítka, druhé písmeno zobrazíte druhým stisknutím tlačítka, atd.
- Podržením tlačítka přepnete mezi velkými a malými písmeny a číslicemi.
- Pokud chcete zadat další písmeno, buď hned stiskněte tlačítko, nebo počkejte, až se kurzor přesune na další pozici.
- Pokud zadáte špatné písmeno nebo číslo, můžete kurzor posunout zpět stisknutím tlačítka  a pomocí tlačítka  nesprávný znak smazat.

Příklad - zadání slova „Ahoj“:

- 1 Jedním stisknutím tlačítka  zadejte velké „A“.
- 2 Dlouhým stisknutím tlačítka  přepněte na malá písmena a dalším stisknutím téhož tlačítka zadejte písmeno „h“.
- 3 Trojnásobným stisknutím tlačítka  zadejte písmeno „o“.
- 4 Jedním stisknutím  zadejte „j“.

Čísla

Tento způsob psaní umožňuje zadávat čísla pomocí alfanumerických tlačítek.

Vložit symbol

Zobrazí pruh s dostupnou interpunkcí a symboly. V pruhu můžete listovat pomocí tlačítka  (dlouhým stisknutím tlačítka  budete listovat po stránkách) a po dosažení požadovaného symbolu stisknete tlačítko  (OK) nebo .

Symbol můžete také zadat přímo stisknutím pořadového čísla symbolu ( ~ ).

Vybrat ikonu

V tomto vstupním režimu můžete do textu vložit animovanou ikonu.

Po zobrazení seznamu ikon přejděte pomocí tlačítka  na požadovanou ikonu a stisknutím tlačítka  nebo  ji vložte do zprávy. Vložená ikona je zakódována pomocí tří zvláštních symbolů. Po zadání stisknete tlačítko  (OK) nebo .

- Pokud chcete zobrazit ikonu v textu zprávy, musíte použít funkci **Náhled**. Přečtěte si odpovídající části týkající se hlavního menu **Zprávy**.
- Chcete-li zavřít seznam ikon bez výběru ikony, stisknete tlačítko  nebo .
- Chcete-li smazat ikonu z textu zprávy, stisknutím tlačítka  smažete symboly reprezentující ikonu.

 Funkce **Vybrat ikonu** je k dispozici pouze při editaci zpráv.

 V každé zprávě může být obsažena pouze jedna ikona. Pokud již zpráva obsahuje nějakou ikonu, volba **Vybrat ikonu** nebude k dispozici.

 Zprávu s ikonou můžete vytvořit také pomocí volby **Zpráva s ikonou** v nabídce **Zprávy**.

 Zaslání zpráv s ikonou musí být podporováno operátorem a telefonem příjemce.

Vzorová zpráva

Funkce Vzorová zpráva umožňuje snadno a rychle posílat často používané zprávy. V telefonu je uložen seznam předdefinovaných zpráv spolu s místem pro vložení vašich vlastních zpráv. Tyto zprávy je možné buď přímo odeslat, nebo je vložit do vlastní zprávy.

Výpis vzorových zpráv

Ve výchozím stavu obsahuje seznam rychlých zpráv následující položky:

Čís.	Fráze a věty
1	<i>Jak se máš?</i>
2	<i>Všechno nejlepší!</i>
3	<i>Promiň, mám zpoždění XX min.</i>
4	<i>Budu tam v XX.</i>
5	<i>Sejdeme se v XX.</i>
6	<i>Potřebuju s tebou mluvit. Zavolej.</i>
7	<i>Zavolám ti později.</i>

 Seznam vzorových zpráv se může v jednotlivých oblastech lišit.

 V seznamu jsou tři prázdné položky, do kterých můžete vložit vlastní zprávy.

 Volba **Vzorová zpráva** není k dispozici v menu **Seznam**.

Použití vzorových zpráv

Po zobrazení seznamu vzorových zpráv přejděte stisknutím tlačítka  na požadovanou zprávu a stisknutím tlačítka  (**VYBRAT**), , nebo tlačítka s číslem pořadí vyberte požadovanou větu. Po zadání věty se displej automaticky vrátí do režimu Smart Input. Nyní můžete větu upravit do požadovaného tvaru. Pokud chcete použít jiný způsob psaní, stiskněte tlačítko  (**M**).

Vybrat slovník

Výběr používaného slovníku. Výchozí slovník je určen na základě SIM karty.

 Slovník se může v jednotlivých oblastech lišit.

Quick Access

Některé funkce, které jsou snadno dostupné pomocí menu, mohou být navíc přístupné ještě z **Quick Access**. **Quick Access** vám umožní přímo zvolit tyto funkce bez jakýchkoli dalších kroků. Každé položce tohoto menu je přiřazeno číslo od 1 do 9 odpovídající pořadí položky v menu.

👉 *Quick Access si můžete přizpůsobit podle vlastní potřeby a vložit si do tohoto menu vlastní položky. Přizpůsobení Quick Access provedete pomocí položky **Quick Access** v menu **Nástroje**.*

Quick Access

V pohotovostním režimu zobrazíte menu Quick Access stisknutím tlačítka ☺. Ve výchozím nastavení menu obsahuje tyto položky:

Č. Volba

1 **Vibrace On/Off**

2 **Přidat na SIM kartu**

3 **Poslední zmeškaný hovor**

4 **Doručené**

5 **Nová zpráva**

6 **Chat**

7 **Nahrát spořič**

8 **Kalendář**

9 **Přístup na Internet**

👉 *Položky menu **Quick Access** se mohou v jednotlivých oblastech lišit.*

👉 *Podrobné informace o těchto funkcích najdete v odpovídajících částech této příručky.*

Použití Quick Access

Pomocí tlačítka  listujte mezi položkami menu a stisknutím tlačítka  nebo  otevřete vybranou volbu. Požadovanou funkci můžete také zadat přímo stisknutím jejího pořadového čísla. Chcete-li funkci nebo volbu menu Quick Access ukončit, stiskněte tlačítko  nebo .

Mobilní přístup k Internetu

Tento telefon podporuje technologii WAP (Wireless Application Protocol). To umožňuje přihlásit se k mobilnímu Internetu a prohlížet on-line služby operátora, například informace z oblasti financí, sportu, cestování a zábavy.

☞ *Podrobné informace o dostupných službách mobilního Internetu prostřednictvím protokolu WAP získáte od operátora.*

☞ *Pro úspěšné připojení k Internetu musíte zkontrolovat, zda jsou nastavení WAP správná. Použijte volbu **Nastavení prohlížeče** v menu **Nastavení telefonu**.*

Přihlášení k Internetu

Existují dva způsoby, jak spustit prohlížeč a zahájit spojení k Internetem:


- V pohotovostním režimu stisknutím tlačítka  otevřete menu Quick Access (viz **Quick Access**), přejděte na položku Internet a stiskněte tlačítko  nebo .
- V pohotovostním režimu stisknutím tlačítka  otevřete hlavní menu přejděte na položku **Nástroje** a stiskněte tlačítko  nebo . Vyberte položku **Přístup na Internet** a stiskněte tlačítko  nebo .

Po spuštění prohlížeče se objeví níže zobrazené uvítání prohlížeče a telefon zároveň vytočí číslo.



RSA Data Security

Rozložení tlačítek prohlížeče

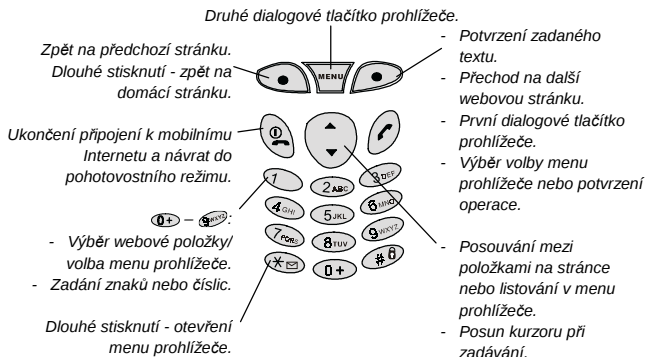

Procházení Internetu

Po úspěšném přihlášení se zobrazí domácí stránka. Pomocí následujících kláves můžete procházet obsahem webových stránek:

- Stisknutím tlačítka se posunete na webové nabídce nahoru a dolů.
- Chcete-li přejít na další webovou stránku, klepněte na tlačítko .
- Stisknutím tlačítka se vrátíte na předchozí stránku; dlouhým stisknutím tlačítka se vrátíte na domácí stránku.
- Stisknutím tlačítka (první dialogové tlačítko prohlížeče) a (druhé dialogové tlačítko prohlížeče) spustíte příkazy zobrazené v dolní části obrazovky prohlížeče.

Můžete určit vlastní domácí stránku. Výchozí domácí stránka je určena operátorem.

Během procházení Internetu se může zobrazit několik typů zpráv:

Zpráva	Popis
Čekání	Tato zpráva se zobrazí před dokončením přihlášení
Odesílání	Odesílání dat na Internet
Příjem	Příjem dat z Internetu
Sít' neodpovídá	Webový server, ke kterému se chcete připojit, neodpovídá

Odhlášení od Internetu

Stisknutím tlačítka  ukončíte připojení k Internetu, zavřete prohlížeč a vrátíte se do pohotovostního režimu. Telefon přitom ukončí spojení (zavěsí).

Použití menu prohlížeče

Při procházení webových stránek dlouhým stisknutím tlačítka  otevřete menu prohlížeče. Menu prohlížeče obsahuje dále popsané volby. Volby vyberete přechodem na požadovanou položku a stisknutím tlačítka  (OK), nebo přímo stisknutím tlačítka s pořadovým číslem položky. Chcete-li se vrátit z aktuálního menu prohlížeče na předcházející obrazovku nebo webovou stránku, stiskněte tlačítko . Dlouhým stisknutím tlačítka  se vrátíte přímo na obsah stránky. Stisknutím tlačítka  (první dialogové tlačítko prohlížeče) a  (druhé dialogové tlačítko prohlížeče) spustíte příkazy zobrazené v dolní části obrazovky prohlížeče. Chcete-li přímo přejít na obrazovku pohotovostního režimu, stiskněte tlačítko .

- **1 Obnovit**
Obnoví aktuální webovou stránku.
- **2 Domácí stránka**
Vrátí se zpět na domácí stránku. Určení vlastní domácí stránky, viz volba **Domácí stránka**.
- **3 Záložky**
Umožňuje otevřít seznam záložek a vybrat záložku, kterou chcete zobrazit. (Seznam záložek je uložen na serveru. Je možné jej používat pouze během připojení k síti.)
- **4 Označit URL**
Označí aktuální adresu záložkou (přidá ji mezi oblíbené položky).

- **5 Oblíbené**

V seznamu Oblíbené můžete vybrat záložku a stisknout tlačítko  (**Menu**). Pak můžete upravit jméno a webovou adresu uloženou v záložce, nebo záložku vymazat.

Můžete se posouvat v seznamu Oblíbené a stisknutím tlačítka  (**OK**) přejít na označenou stránku.

- **6 Jít na stránku**

Přejde na vybranou webovou stránku. Zadejte adresu požadované stránky a stiskněte tlačítko  (**OK**).

- **7 Odpojit**

Odpojí připojení k webu, ale ponechá otevřené menu prohlížeče pro prohlížení off-line.

- **8 Info o Phone.com**

Můžete si přečíst informace o společnosti Phone.com, o verzi prohlížeče a typu telefonu.

- **9 Rozšířené...**

Pomocí menu Rozšířené můžete provést následující akce:

- **Zobrazit URL**

Zobrazí webovou adresu aktuální stránky. Adresu lze použít k uložení stránky jako domácí. Na stránku se tak příště dostanete bez čekání.

- **Domácí stránka**

Určí domácí stránku. Vybraná domácí stránka bude otevřena při každém připojení k Internetu nebo po výběru volby Domácí v menu prohlížeče. Pomocí této volby se dostanete do okna pro úpravy, kde můžete zadat adresu požadované domácí stránky. (Někteří operátoři neumožňují zadání vlastní domácí stránky).

- **Nastavit UP. Link**

Výběr serverů UP. Link. Můžete vybrat odkaz na určitý server. Podrobné informace o parametrech nastavení najdete v části **Nastavení prohlížeče**.

- **Služby Offline**

Telefon uloží naposledy prohlíženou stránku do dočasné mezipaměti. Pomocí této volby otevřete požadovanou stránku v režimu offline. Pokud požadovaná stránka není uložena v paměti, budete vyzváni k připojení k webu. Smazáním mezipaměti dojde k vymazání stránek, které jsou v ní uloženy. Podrobné informace o volbě Smazat mezipaměť najdete v části **Nastavení prohlížeče**.

- **Odchozí**
Zobrazí stavové okno odesílaných informací. Při procházení Internetu jsou zde uloženy neodeslané informace (například webový e-mail). Pomocí této volby můžete při dalším připojení k Internetu zobrazit neodeslané informace a odeslat je.
- **Restartovat prohlížeč UP**
Restartuje prohlížeč.
- **Zakódování**
Zobrazí informace o kódování. Tato funkce zajišťuje zabezpečení. Je zde uložen bezpečnostní klíč prohlížeče. Tento klíč slouží ke kódování dat při přenosu mezi telefonem a serverem. Klepnutím na tlačítko  můžete vybrat následující funkce:
 - Ověřit klíč**
Ověří kontrolní součet klíče.
 - Nový klíč**
Vyžádá od serveru nový klíč.

Jednotlivá menu telefonu pokrývají široké spektrum funkcí. Hlavní menu tvoří 8 animovaných ikon. Každá ikona reprezentuje samostatnou volbu obsahující další podmenu.

Použití menu

Normální přístup

Příklad: změna nastavení jazyka:

- 1 Stisknutím tlačítka  zobrazte hlavní menu.
- 2 Pomocí tlačítka  vyberte položku Nastavení telefonu a stiskněte tlačítko  nebo .
- 3 Pomocí tlačítka  vyberte položku Jazyk a stiskněte tlačítko  nebo .
- 4 Pomocí tlačítka  vyberte požadovaný jazyk a stiskněte tlačítko  nebo .
- 5 Do předchozího menu se vrátíte stisknutím tlačítka  (**Konec**) nebo .

Přístup pomocí zkratky

Požadovanou funkci můžete rychle zpřístupnit zadáním odpovídajícího kódu uvedeného vedle každé funkce.

Chcete-li například změnit nastavení jazyka, (kód funkce pro nastavení jazyka je 4-6):

- 1 Stisknutím tlačítka  (**M**) zobrazte hlavní menu.
- 2 Stisknutím tlačítka  zobrazte položku Nastavení telefonu.
- 3 Stisknutím tlačítka  zobrazte položku Jazyk.
- 4 Stiskněte tlačítko s odpovídajícím číslem požadovaného jazyka.

Telefonní seznam

Menu Telefonní seznam umožňuje procházet seznam a přidávat a odstraňovat položky. V tomto menu jsou k dispozici následující volby:

Poslední číslo

Můžete najít záznam o posledním čísle použitém v určité situaci.

Zmeškané

Zobrazí poslední zmeškané hovory.

Stisknutím tlačítka  můžete procházet mezi hovory. Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte z následujících možností.

- **Volat**

Zavolá na vybrané číslo.

- **Uložit**

Uloží číslo do seznamu v paměti karty SIM:

- 1 Zadejte jméno, potvrďte číslo a stiskněte tlačítko  (OK) nebo .
- 2 Přidejte záznam do požadované skupiny volání a stiskněte tlačítko  nebo .

Co je skupina volání?

pro každou skupinu volání můžete nastavit vlastní volby – vyzváněcí tón, ikonu atd. Pokud vám člen určité skupiny zavolá nebo pošle zprávu, zazní vyzváněcí tón definovaný pro skupinu a zobrazí se příslušná ikona, takže ještě před přijetím hovoru budete vědět, do které skupiny volající patří.

Každé jméno v seznamu může být zařazeno pouze do jedné skupiny.

Chcete-li upravit nastavení pro jednotlivé skupiny volání, viz

Skupiny volání.

Chcete-li aktivovat/deaktivovat funkci Skupiny volání, použijte menu
Skupiny volání.

- 3 Telefon přiřadí záznamu číslo pozice. Stisknutím tlačítka  (OK) nebo  zadání potvrďte.
 - 4 Budete vyzváni k zadání hlasového kódu záznamu. Stiskněte tlačítko  (OK) nebo  a vyslovte hlasový kód pro toto telefonní číslo.
- **Vymazat**
Vymaže číslo.

Přijaté

Zobrazí poslední přijaté hovory.

Tuto volbu můžete použít stejným způsobem jako volbu **Zmeškané**.

Volané

Zobrazí poslední odchozí hovory.

Tuto volbu můžete použít stejným způsobem jako volbu **Zmeškané**.

Vymazat vše

Vymaže všechny záznamy o zmeškaných, přijatých nebo odchozích hovorech.

Najít záznam

Záznam v telefonním seznamu najdete zadáním jména, pod kterým je záznam uložen. Po zobrazení výzvy zadejte jméno. Pak stiskněte tlačítko  (**OK**) nebo  a zobrazí se odpovídající umístění, telefonní číslo a jméno. V seznamu můžete také vyhledávat záznamy zadáním prvního písmene jména. Pokud například chcete najít jméno začínající písmenem „K“, zadejte „K“ a stiskněte tlačítko  (**OK**) nebo . Zobrazí se jména začínající písmenem „K“. Posouvejte mezi jmény až do nalezení požadovaného záznamu. Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte z následujících možností.

- **Volat**
Zavolá na vybrané číslo.
- **Upravit**
Zde můžete upravit záznam. Můžete změnit jméno, číslo a vybrat pro číslo skupinu volání.
- **Vymazat**
Vymaže záznam.
- **Přesunout**
Přesune záznam na jiné místo. Vyberte, zda chcete záznam přesunout do paměti SIM karty nebo telefonu, zadejte pozici a stiskněte tlačítko  (**OK**) nebo .
- **Hlasové vytáčení**
 - **Přidat hlasový záznam**
Po výběru této volby se zobrazí výzva **Přidat hlasový záznam?**. Stiskněte tlačítko  (**OK**) nebo  a po zaznění tónu řekněte do mikrofonu jméno volaného. Pokud bylo nahrávání úspěšné, bude hlasový kód přehráán. Poté se nad záznamem zobrazí ikona označující připojení hlasového kódu. Při následujícím zobrazení tohoto záznamu v seznamu bude zároveň přehráán hlasový kód.

– **Záznamy s existujícími hlasovými kódy:**

Přehrát

Přehraje hlasový kód pro vybraný záznam.

Upravit

Změní hlasový kód. Hlasový kód změníte stejným postupem jako při přidání hlasového kódu.

Vymazat

Vymaže hlasový kód.

Přidat na SIM kartu

Záznamy můžete ukládat do telefonního seznamu na SIM kartě:

- 1 Postupujte podle pokynů na displeji, zadejte jméno a číslo a stiskněte tlačítko  (**OK**) nebo .
- 2 Přidejte jméno do požadované skupiny volání a stiskněte tlačítko  nebo .
- 3 Telefon přiřadí záznamu číslo pozice. Stisknutím tlačítka  (**OK**) nebo  zadání potvrdíte.
- 4 Budete vyzváni k zadání hlasového kódu záznamu. Stiskněte tlačítko  (**OK**) nebo  a vyslovte hlasový kód podle pokynů uvedených výše.

 *Při zadávání nového telefonního čísla dodržujte mezinárodní formát: Dlouhým stisknutím tlačítka  zadejte symbol + a poté příslušný kód země a telefonní číslo. Tento postup zajistí, že nebudete muset záznamy měnit při volání ze zahraničí prostřednictvím roamingu.*

Přidat do telefonu

Pomocí této volby můžete přidávat záznamy do seznamu v paměti telefonu. Postup při přidávání je shodný s postupem v části **Přidat na SIM kartu**.

Vymazat

Pomocí následujících voleb můžete vymazat záznamy, které již nejsou potřeba:

Podle jména

Vymaže záznamy podle jména.

Zadejte jméno uvedené v záznamu a stiskněte tlačítko  (**OK**) nebo . Záznam se zobrazí na displeji. Stisknutím tlačítka  (**OK**) nebo  jej vymažete.

Vymazat všechny v SIM

Vymaže všechny záznamy telefonního seznamu uložené na SIM kartě. Před vymazáním všech záznamů se zobrazí výzva k zadání bezpečnostního kódu. Zadejte kód telefonu a stisknutím tlačítka  (**OK**) nebo  proveďte vymazání.

Vymazat všechny v telefonu

Vymaže všechny záznamy telefonního seznamu uložené v paměti telefonu. Postup je shodný s postupem v části Vymazat všechny v SIM.

Vymazat vše

Vymaže všechny hlasové kódy záznamů v seznamu. Zadejte kód telefonu a stisknutím tlačítka  (**OK**) nebo  proveďte vymazání.

Skupiny volání

Můžete vybrat z pěti skupin volání (**Výchozí skupina** a **Skupiny 1–4**). Každý záznam v telefonním seznamu můžete zařadit do některé skupiny volání a definovat pro volání z této skupiny vlastní nastavení, například melodie, ikony atd.

-  *Nastavení pro **Výchozí skupinu** jsou používána také pro volání od osob, které nejsou zařazeny v žádné skupině.*
-  *Chcete-li aktivovat/deaktivovat funkci Skupiny volání, použijte menu **Profily**.*

Pro Výchozí skupinu a skupiny 1–4 jsou k dispozici následující nastavení:

Zobrazit seznam

Zobrazí jména zařazená do této skupiny.

- Pokud nejsou zařazeny žádné záznamy, zobrazí se zpráva **Žádné odpovídající záznamy**.
- Pokud skupina obsahuje nějaké záznamy, můžete mezi nimi procházet až k požadovanému záznamu. Poté můžete stisknutím tlačítka  nebo  vytočit číslo (**Volat**) nebo záznam přesunout do jiné skupiny (**Upravit**).

Přejmenovat

Změní název skupiny. (Není možné pro Výchozí skupinu.)

Vibrace

Nastaví pro skupinu vibrační vyzvánění:

- **Vypnuto**
Vypne vibrační vyzvánění.
- **Vibrovat a zvonit**
Při příchozím volání od člena této skupiny bude současně použito vyzvánění i vibrace.
- **Pouze vibrace**
Při příchozím volání od člena této skupiny bude telefon pouze vibrovat.
- **Kombinované vyzvánění**
Při příchozím volání od člena této skupiny telefon před zvoněním nejprve pětkrát zavibruje.

Typ vyzvánění

Definuje typ vyzvánění pro danou skupinu. Při příchozím volání od člena této skupiny bude současně použit vybraný typ vyzvánění.

SMS

Určuje tón upozornění na příchod zprávy od člena této skupiny.

Ikona

Určuje ikonu pro tuto skupinu.

Při příchozím volání od člena této skupiny se zobrazí vybraná ikona.

Hlasové vytáčení

Po výběru této volby se zobrazí seznam všech záznamů s hlasovým kódem. Přejděte na požadovaný záznam a stiskněte tlačítko  nebo . Zobrazí se následující položky:

Přehrát

Přehraje hlasový kód pro vybraný záznam.

Upravit

Změní hlasový kód. Hlasový kód změníte stejným postupem jako při přidání hlasového kódu.

Vymazat

Vymaže hlasový kód pro vybraný záznam. Po vymazání kódu nebude záznam uveden v seznamu záznamů s hlasovým kódem.

Servis. čísla

Pomocí této volby můžete zobrazit a volat na servisní čísla zajišťovaná operátorem. Tato čísla jsou uložena na SIM kartě.

Vlastní číslo

Nastaví nebo zobrazí aktuální číslo SIM karty.

- Pokud nejsou v paměti uloženy žádné záznamy s vlastním číslem, zobrazí se zpráva **Žádné záznamy - Přidat záznam?** Stiskněte tlačítko  (OK) nebo  a zadejte své jméno a telefonní číslo, pak určete pozici.
- Pokud jste již zadávali údaje o vlastním čísle, stiskněte tlačítko  (OK) nebo  a přidejte nový záznam nebo upravte či vymažte aktuální záznam.

Stav

Pomocí tohoto menu můžete zobrazit počet obsazených a volných položek telefonu. Do paměti telefonu se vejde až 100 záznamů, maximální počet položek na SIM kartě závisí na operátorovi.

Na displeji se zobrazí počet obsazených a volných položek na SIM kartě. Stisknutím tlačítka  zobrazíte počet obsazených a volných položek v paměti telefonu.

Kopírovat záznam

Tato funkce umožňuje kopírovat nebo přesouvat záznamy seznamu mezi pamětí SIM karty a pamětí telefonu.

SIM -> Telefon

Zkopíruje nebo přesune záznamy z paměti karty SIM do paměti telefonu.

- **Jeden**
Zkopíruje nebo přesune jeden záznam z paměti SIM karty do paměti telefonu.
- **Zachovat originál**
Zkopíruje jeden záznam z paměti SIM karty do paměti telefonu, přičemž záznam na SIM kartě bude zachován. Procházejte mezi záznamy na SIM kartě. Po nalezení požadovaného záznamu stiskněte tlačítko  (OK) nebo  - záznamy budou zkopírovány do paměti telefonu.
- **Vymazat originál**
Vymaže záznam a uloží jej v paměti telefonu. Procházejte mezi záznamy na SIM kartě. Po nalezení požadovaného záznamu stiskněte tlačítko  (OK) nebo  - záznam bude přesunut do paměti telefonu.

- **Všechny**
Zkopíruje nebo přesune všechny záznamy z paměti karty SIM do paměti telefonu.
- **Zachovat originál**
Zkopíruje všechny záznamy z paměti SIM karty do paměti telefonu, přičemž záznamy na SIM kartě budou zachovány. Po zadání tohoto příkazu se zobrazí celkový počet záznamů a dotaz, zda chcete kopírovat všechny záznamy. Stiskněte tlačítko  (**OK**) nebo  - záznamy budou zkopírovány do paměti telefonu.
- **Odstranit originál**
Přesune všechny záznamy z paměti karty SIM do paměti telefonu.

Telefon -> SIM

- **Jeden**
Zkopíruje nebo přesune jeden záznam z paměti telefonu do paměti karty SIM.
- **Zachovat originál**
Zkopíruje jeden záznam z paměti telefonu do paměti SIM karty, přičemž záznam v paměti telefonu bude zachován. Procházejte mezi záznamy v paměti telefonu. Po nalezení požadovaného záznamu stiskněte tlačítko  (**OK**) nebo  - záznam bude zkopírován do paměti SIM karty.
- **Vymazat originál**
Vymaže záznam z paměti telefonu a uloží jej na SIM kartě. Procházejte mezi záznamy v paměti telefonu. Po nalezení požadovaného záznamu stiskněte tlačítko  (**OK**) nebo  - záznam bude přesunut do paměti SIM karty.
- **Všechny**
Zkopíruje nebo přesune všechny záznamy z paměti telefonu do paměti SIM karty.
- **Zachovat originál**
Zkopíruje všechny záznamy z paměti telefonu do paměti SIM karty, přičemž záznamy v paměti telefonu budou zachovány. Zobrazí se výzva ke kopírování všech záznamů. Stiskněte tlačítko  (**OK**) nebo  - záznamy budou zkopírovány do paměti SIM karty.
- **Odstranit originál**
Přesune všechny záznamy z paměti telefonu do paměti karty SIM.

Zprávy

Doručené

Po přijetí nové textové zprávy zazní zvukový signál a na displeji se zobrazí výzva **Číst?** (v levém horním rohu displeje v pohotovostním režimu se dále zobrazí ikona ). Zprávu zobrazíte stisknutím tlačítka  (**OK**) nebo , případně pomocí této volby menu. Zobrazí se záznam poslední zprávy s údaji o době doručení, datu a telefonním čísle nebo jméno volajícího (pokud je uložen v seznamu). Stisknutím tlačítka  nebo  zobrazíte obsah zprávy. Pokud máte více zpráv, můžete stisknutím tlačítka  procházet mezi záznamy zpráv a stisknutím tlačítka  nebo  zobrazit jejich obsah.

Poté stisknutím tlačítka  (**VOLBY**) nebo  vyberte jednu z následujících možností.

Odpovědět

Odpoví na aktuální zprávu.

Operace a podmenu jsou shodné jako u volby **Upravit**, kromě toho, že pokud se rozhodnete odpovědět některému odesílateli nebo uložit odpověď, stačí potvrdit telefonní číslo odesílatele zobrazené na obrazovce, bez nutnosti jeho opětovného zadávání.

Vymazat

Vymaže aktuální zprávu. Na displeji se zobrazí zpráva **Vymazáno Číst další?** Stisknutím tlačítka  (**OK**) nebo  zobrazíte další zprávu. Stisknutím tlačítka  (**KONEC**) nebo  menu zavřete.

Začátek chatu

Chatování můžete zahájit odpovědí na příchozí zprávu. Budete vyzváni k zadání přezdívky a chatové zprávy. Chatování zahájíte stisknutím tlačítka  (**OK**) nebo .

Volat zpět

Vytočí číslo zobrazené v záznamu přijaté zprávy.

Upravit

Upraví aktuální zprávu. Po dokončení úprav stisknutím tlačítka  nebo  vyberte z následujících voleb:

- **Jediný příjemce**

Zprávu pro jednoho příjemce můžete odeslat dvěma způsoby:

- Zadejte telefonní číslo příjemce a stisknutím tlačítka  (**OK**) nebo  zprávu odešlete.
- Pokud chcete vybrat číslo ze seznamu, stiskněte tlačítko  nebo  a zadejte jméno příjemce uložené v seznamu. Po zobrazení požadovaného čísla stisknutím tlačítka  nebo  (**VYBRAT**) zprávu odešlete. Dvojným stisknutím tlačítka  nebo  také můžete vybrat číslo příjemce ze seznamu přímo, bez zadávání jeho jména.

- **Více příjemců**

- **Podle záznamu**

Pomocí telefonního seznamu můžete určit příjemce, kterým chcete zaslat zprávu. Procházejte položky a stisknutím tlačítka  (**VYBRAT**) vyberte požadované příjemce. Chcete-li zrušit výběr nějakého příjemce, stiskněte tlačítko  (**ZRUŠIT**). Po dokončení výběru zobrazíte stisknutím tlačítka  seznam vybraných příjemců. Chcete-li seznam změnit, stiskněte tlačítko  (**ZMĚNIT**) a opakujte předchozí kroky. Nakonec stisknutím tlačítka  odešlete zprávu.

- **Podle skupiny**

Můžete zaslat zprávu vybraným členům některé skupiny. Vyberte skupinu a příjemce stejným způsobem jako při výběru příjemce ze všech záznamů.

- **Vybrat ikonu**

Vloží do zprávy animovanou ikonu. Tato volba funguje stejným způsobem jako volba Vybrat ikonu v nabídce vstupního režimu.

 *Pokud již zpráva obsahuje nějakou ikonu, volba **Vybrat ikonu** nebude k dispozici.*

- **Náhled**

Zobrazí upravenou zprávu. Pokud zpráva obsahuje animovanou ikonu, zobrazí se nejprve tato ikona. Poté stisknutím tlačítka  zobrazíte text.

- Zadejte telefonní číslo a stisknutím tlačítka  (**OK**) nebo  zprávu uložte mezi odchozí.

Odeslat

- Zašle aktuální zprávu jednomu nebo více příjemcům - viz výše uvedený popis.

Načíst číslo

Vypíše volby pro telefonní číslo uvedené v aktuální zprávě.

Pokud má zpráva více čísel, můžete mezi čísly přecházet pomocí tlačítka . Pokud je zobrazeno požadované číslo, stisknutím tlačítka  (**VYBRAT**) nebo  vyberte jednu z následujících možností:

- **Uložit**

Uloží číslo do seznamu. Zadejte jméno a potvrďte telefonní číslo. Můžete určit skupinu volání a pozici. Stisknutím tlačítka  (**OK**) nebo  číslo uložíte. Pro číslo také můžete nahrát hlasový kód.

- **Volat**

Stisknutím tlačítka  (**VYBRAT**) nebo  číslo vytočíte.

Nová zpráva

Pomocí této funkce můžete vytvořit zprávu SMS.

Napište zprávu a stisknutím tlačítka  (**OK**) nebo  ji uložte nebo odešlete.

SMS Chat

Můžete otevřít chatování, ve kterém píšete krátké zprávy přímo na mobilní telefon druhé osoby. Jsou tři způsoby, jak zahájit chatování:

- Můžete vybrat přijatou zprávu ve složce **Doručené** a pomocí volby **Začátek chatu** zahájit chatování.
- Pokud vám někdo zašle chatovou zprávu nebo přijme vaši výzvu k chatování, zobrazí se jeho jméno spolu se zprávou. Stisknutím odpovídajícího dialogového tlačítka potvrďte nebo odmítněte výzvu k chatování.
- Chatování můžete zahájit pomocí volby **SMS Chat** a **Začátek chatu**.
 - Zadejte přezdívku, kterou chcete používat. Poté zadejte zprávu, kterou chcete odeslat. Nakonec zadejte telefonní číslo osoby, se kterou chcete chatovat, a stisknutím tlačítka  (**OK**) nebo  odešlete výzvu k chatování.
 - Po odeslání chatové zprávy se zpráva na displeji zobrazí v podobě **přezdívka:>zpráva**. Poté můžete pokračovat zasláním další zprávy.
 - Chcete-li opustit obrazovku chatování, stiskněte tlačítko  (**KONEC**). Poté můžete znovu vstoupit do menu SMS Chat a pomocí volby **Obnovit chat** se vrátit k chatování, nebo pomocí volby **Ukončit chat** skončit.

- V případě příchozího volání v průběhu chatování postupujte takto:
Stisknutím tlačítka  odpovíte na hovor. Po ukončení hovoru se displej vrátí do pohotovostního režimu. K chatování se můžete vrátit výběrem volby **Obnovit chat** v menu SMS Chat.
Můžete také odmítnout hovor stisknutím tlačítka  a vrátit se k chatování výběrem volby **Obnovit chat** v menu SMS Chat.
- Záznam celé konverzace zobrazíte pomocí volby **Historie**. Tyto záznamy můžete vymazat pomocí volby **Smazat historii**.

Zpráva s ikonou

V rámci této volby můžete vybrat požadovanou ikonu a poté zadat text zprávy, se kterou chcete zaslat ikonu. Po dokončení zprávu odešlete nebo uložíte. Tato volba obsahuje stejná podmenu jako volba **Upravit** v menu **Doručené**.

Vzorové zprávy

Funkce Vzorová zpráva umožňuje snadno a rychle posílat často používané zprávy. V telefonu je uložen seznam předdefinovaných zpráv spolu s místem pro vložení vašich vlastních zpráv. Tyto zprávy je možné buď přímo odeslat, nebo je vložit do vlastní zprávy.

Zadání a uložení vlastních Vzorových zpráv

V seznamu Vzorové zprávy vyberte jednu ze tří volných položek a po výběru volby **Upravit** zadejte vlastní text. Po zadání větu uložte stisknutím tlačítka  (**OK**) nebo . Vráťte se do seznamu Vzorové zprávy.

Otevření seznamu Vzorové zprávy

Procházejte položky seznamu Vzorové zprávy a stisknutím tlačítka  (**VYBRAT**) nebo  či stisknutím odpovídajícího čísla vyberte požadovanou zprávu. Zobrazí se následující volby:

- **Ukázat**
Zobrazí celý obsah zprávy. Nyní můžete větu upravit do požadovaného tvaru k odeslání. Stisknutím tlačítka  (**OK**) nebo  zprávu odešlete nebo uložíte. Tyto funkce jsou popsány v části týkající se volby **Upravit**.
- **Odeslat**
Zprávu můžete odeslat jednomu nebo více příjemcům.
- **Upravit**
Změní obsah zprávy. Stisknutím tlačítka  (**OK**) nebo  změněnou zprávu uložíte.
- **Vymazat**
Vymaže větu. Položka, v rámci které byla věta uložena, bude prázdná.

Výběr předvolené položky seznamu Rychlé zprávy

V seznamu Rychlé zprávy přejděte na požadovanou položku. Stisknutím tlačítka  (**VYBRAT**) nebo  označenou větu vyberete. Poté použijte volbu **Ukázat** nebo **Odeslat**.

Odeslané

Pomocí této volby můžete zobrazit odeslané nebo uložené zprávy. Po otevření této volby se zobrazí záznam o naposledy uložené zprávě spolu s údaji o telefonním čísle a pozici. Posouvejte mezi záznamy až do nalezení požadovaného záznamu. Stisknutím tlačítka  (**VYBRAT**) nebo  zobrazíte obsah zprávy. Po dokončení úprav stisknutím tlačítka  (**VOLBY**) nebo  vyberte z následujících voleb:

Vymazat

Vymaže označenou zprávu.

Po vymazání se zobrazí zpráva **Vymazáno Čist další?**. Stisknutím tlačítka  (**OK**) nebo  zobrazíte další zprávu. Stisknutím tlačítka  (**KONEC**) nebo  menu zavřete.

Upravit

Viz volba **Upravit** výše.

Odeslat

Odešle zprávu jednomu nebo více příjemcům.

Načíst číslo

Vypíše volby pro telefonní číslo aktuální zprávy.

Hlasová zpráva

Pomocí této volby můžete zavolat na číslo hlasové schránky, které získáte od operátora.

Po přijetí zprávy se zobrazí ikona . Stisknutím tlačítka  nebo  se vrátíte do pohotovostního režimu, přičemž čekající hlasová zpráva bude indikována zobrazením ikony . Dlouhým stisknutím tlačítka  můžete přímo vytočit číslo hlasové schránky, případně je můžete zadat prostřednictvím menu.

Volat

Zavolá do hlasové schránky, kde si můžete vyslechnout zprávu.

Upravit

Umožní upravit číslo hlasové schránky. Zadejte číslo hlasové schránky získané od operátora a stiskněte tlačítko  (OK) nebo .

Vysílání

Můžete přijímat místní zpravodajství nabízené operátorem a vybrat si požadovaná témata a jazyky. K dispozici jsou tyto volby:

Přijímat

Přijímat zpravodajství poskytované operátorem.

Témata

Zobrazí témata zpravodajství.

Pokud jste dosud neuložili žádná témata, zobrazí se po otevření této volby zpráva **Žádná témata Přidat témata?**. Stiskněte tlačítko  (OK) nebo  a zadejte požadovaná témata. Pokud jste již dříve zadali nějaká témata, budou zobrazena po výběru této volby. Můžete přidat nové téma nebo upravit či vymazat stávající.

Jazyk

Pomocí této volby můžete vybrat jiný jazyk zpravodajství. Stisknutím tlačítka  (VYBRAT) nebo  vyberte požadovaný jazyk.

Nastavení

Toto menu obsahuje různé volby pro nastavení zpráv:

Středisko služeb

V rámci této volby je uloženo telefonní číslo střediska služeb. Odesílané zprávy budou příjemci zasílány prostřednictvím tohoto střediska.

Zadejte číslo střediska služeb poskytované operátorem a stiskněte tlačítko  (OK) nebo .

Doba platnosti

Můžete určit, jak dlouho mají být textové zprávy uloženy v středisku, pokud se opakovaně nebude dařit je doručit.

Cesta odpovědi

Pomocí této volby můžete určit, aby byla každá zpráva s tímto nastavením vrácena prostřednictvím stejného čísla střediska.

Upozornění

V případě aktivace této funkce vám operátor zašle potvrzení doručení.

Formát

Můžete požádat síť o převod textu zprávy do různých formátů. Vyberte požadovaný formát. Text, Paging, E-Mail, Fax, Voice, ERMES, Telex nebo Grp4 Fax.

Vymazat vše

Pomocí této volby vymažete všechny zprávy.

Služby hovoru

Pomocí menu Služby hovoru můžete využít několika možností souvisejících s voláním.

Záznamy volání

Toto menu obsahuje záznamy o trvání hovorů a o poplatcích.

Čas

Tato funkce zaznamenává informace o době trvání hovoru.

- **Poslední hovor**
Zobrazí dobu trvání posledního hovoru v hodinách, minutách a sekundách.
- **Všechny hovory**
Zobrazí celkovou dobu trvání všech typů hovorů.
- **Odchozí hovory**
Zobrazí celkovou dobu trvání všech odchozích hovorů.
- **Příchozí hovory**
Zobrazí celkovou dobu trvání všech příchozích hovorů.
- **Vymazat čas**
Vymaže informace o době trvání hovorů.

Poplatky

Tato funkce zaznamenává informaci o ceně hovoru.

- **Poslední hovor** 
Zobrazí cenu posledního hovoru.
- **Všechny hovory** 
Zobrazí celkovou cenu všech hovorů.

- **Vymazat poplatky**

Vymaže informace o poplatcích.

 Je nutno zadat kód PIN 2.

- **Co je kód PIN2?**

Kód PIN2 patří do druhé sady kódů PIN, která slouží hlavně ke správě omezených služeb, jako je například omezení ceny hovoru a fixní vytáčení čísel.

Sazba hovoru

- **Limit poplatků**

Můžete nastavit limit celkové výše poplatků za hovory. Pokud bude poplatek převyšovat určený limit, z telefonu nebude možné volat. Při aktivaci této funkce bude na displeji zobrazena zbývajících částka.

- **Zap.:** Aktivuje funkci zajištění limitu poplatku. (Je nutno zadat PIN 2.)
- **Vyp.:** Vypne tuto funkci.

- **Měna**

Umožňuje určit preferovanou měnu pro výpočet poplatků za hovory.

 Je nutno zadat PIN 2.

- **Cena jednotky**

Umožňuje zadat jednotkovou cenu pro výpočet poplatků.

 Je nutno zadat PIN 2.

Přesměrování hovorů

K dispozici jsou následující volby přesměrování hovorů.

Přesměrovat hlasové hovory

Všechny příchozí hlasové hovory budou přesměrovány na určené číslo.

- **Aktivovat**

Zapne režim přesměrování. Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, a stiskněte tlačítko  (**OK**) nebo . Zobrazí se ikony  nebo , podle toho, pro kterou linku provedete přesměrování. Pokud přesměrujete obě linky, zobrazí se ikona .

- **Zrušit**

Vypne režim přesměrování hlasových hovorů.

- **Stav**

Zobrazí stav nastavení funkce přesměrování.

Když je obsazeno

Tato volba přesměruje příchozí hovory, pokud právě máte obsazeno. Nastavení jsou shodná jako pro funkci **Přesměrovat hlasové hovory**.

Když neodpovídá

Tato volba přesměruje příchozí hovory, pokud na volání neodpovíte. Nastavení jsou shodná jako pro funkci **Přesměrovat hlasové hovory**.

Není-li v dosahu

Tato volba přesměruje příchozí hovory, pokud je telefon mimo dosah sítě. Nastavení jsou shodná jako pro funkci **Přesměrovat hlasové hovory**.

Podmíněné přesměrování

Tato volba umožní přesměrování hlasových volání na určená čísla, pokud máte obsazeno, jste mimo dosah sítě nebo neodpovíte na hovor.

Zrušit vše

Tato volba umožňuje zrušit přesměrování příchozích hovorů.

Blokování hovoru

Blokování hovoru je funkce, jejíž pomocí lze omezit příchozí nebo odchozí volání.

Všechna odchozí

Je-li vybrána tato volba, budou omezena všechna odchozí volání, s výjimkou tísňových volání.

- **Aktivovat**

Zadejte heslo poskytované operátorem a stiskněte tlačítko  (OK) nebo .

- **Zrušit**

Zadejte heslo poskytované operátorem a stiskněte tlačítko  (OK) nebo .

- **Stav**

Zobrazí stav nastavení této funkce.

Mezinárodní hovory

Je-li vybrána tato volba, budou omezena mezinárodní volání. Nastavení jsou shodná jako pro funkci **Všechna odchozí**.

Mezinárodní mimo domů

Je-li vybrána tato volba, budou omezena mezinárodní volání, s výjimkou volání do domovské země. Nastavení jsou shodná jako pro funkci **Všechna odchozí**.

Všechna příchozí

Je-li vybrána tato volba, budou omezena všechna příchozí volání. Nastavení jsou shodná jako pro funkci **Všechna odchozí**.

Při roamingu

Je-li vybrána tato volba, budou omezena příchozí volání při roamingu (v zahraničí). Nastavení jsou shodná jako pro funkci **Všechna odchozí**.

Zrušit vše

Zruší všechna nastavení blokování. Zadejte heslo poskytované operátorem a stiskněte tlačítko  (OK) nebo .

Změnit kód

Umožňuje změnit heslo pro blokování hovorů.

Čekající hovor

Pokud během hovoru přijde další volání, zobrazí se číslo volajícího a zpráva o příchozím volání. Můžete aktivovat, zrušit nebo zjistit nastavení této funkce.

Použitá linka

Tato funkce umožňuje používat pro jeden telefon dvě různá telefonní čísla. Můžete určit číslo, ze kterého budou prováděna volání, a na obě čísla bude možné přijímat volání, aniž byste k tomu potřebovali dva telefony.

Vyberte volbu Linka 1 nebo Linka 2. Na displeji se v pohotovostním režimu zobrazí ikona vybrané linky (**L 1** nebo **L 2**).

Zobrazit číslo

Pomocí této volby můžete určit, zda se má při odchozím volání na volaném telefonu zobrazit vaše telefonní číslo.

Předvolba

Zobrazení vašeho čísla bude záviset na předvoleném nastavení sítě.

Zap.

Při volání se volanému zobrazí vaše telefonní číslo.

Vyp.

Při volání se volanému nezobrazí vaše telefonní číslo.

Nastavení telefonu

Pomocí tohoto menu můžete upravit funkce telefonu.

Šetřič displeje

Pomocí tohoto menu můžete na displeji nastavit zobrazení šetřiče displeje nahraného z webu. Můžete také nastavit zobrazení výchozí animace uložené v paměti telefonu.

Vyp.

Pokud vyberete tuto volbu, nebude zobrazen žádný šetřič. Bude zobrazena pouze informace o síti.

Stáhnout

Zahájí relaci WAP pro stažení animace z předvoleného serveru. Stažená animace bude uložena v menu **Šetřič displeje** v položce následující po **Animace 1** a **Animace 2**.

 Abyste mohli stáhnout animaci, musíte mít přihlášeny služby WAP a v menu **Nastavení prohlížeče** musí být správně nastaveny parametry WAP.

 Animace můžete stáhnout také pomocí volby **Šetřič displeje** v menu **Nástroje**.

 Animace SIS od společnosti NeoMtel.

Animace 1

Zobrazí předvolenou animaci 1.

Vybraná animace se zobrazí na displeji vždy po 30 sekundách neaktivity klávesnice.

Šetřič zmizí při příchozím volání nebo po stisku jakéhokoli tlačítka.

Animace 2

Zobrazí předvolenou animaci 2. Funkce animace 2 nebo stažených animací je stejná jako u **Animace 1**.

Nastavit čas a datum

Nastaví aktuální datum a čas zobrazované na displeji v pohotovostním režimu. Při nastavení data zadejte pomocí numerických tlačítek rok, měsíc a den. Stisknutím tlačítka  (OK) nebo  zadání potvrďte. Při nastavení času zadejte pomocí tlačítka  hodiny, poté stiskněte tlačítko  a stejným způsobem zadejte minuty. Chcete-li nějaké číslo vymazat, stiskněte tlačítko  (VYBRAT).

Zapnout/Vypnout

Pomocí této funkce můžete nastavit automatické zapnutí a vypnutí telefonu v určenou dobu, čím zvýšíte životnost baterie.

 *Tuto funkci nezapomeňte vypnout při letecké přepravě nebo v jiném prostředí, kde je zakázáno používání mobilních telefonů.*

Čas zapnutí

Určuje čas, kdy se telefon automaticky zapne. Stisknutím tlačítka  nebo numerických tlačítek zadejte hodinu a minutu (24hodinový formát).

Čas vypnutí

Určuje čas, kdy se telefon automaticky vypne.

Povolit stále

Povolí každodenní zapínání a vypínání telefonu v nastavenou dobu.

Povolit jednou

Aktivuje tento režim a zajistí jedno zapnutí a vypnutí. Telefon zůstane v aktuálním stavu, dokud nedostane jiný pokyn.

Pokud například nastavíte čas zapnutí na 08:00 a čas vypnutí na 22:00 a vyberete volbu Povolit jednou v 12:00 a ponecháte telefon zapnutý, dojde k jeho vypnutí v 22:00, opětovnému zapnutí v 08:00 a dále telefon zůstane zapnutý. Pokud vyberete volbu Povolit jednou v 06:00 a poté telefon vypnete, dojde k zapnutí telefonu v 08:00, vypnutí v 22:00 a dále telefon zůstane vypnutý, dokud jej ručně nezapnete. Pokud vyberete volbu Povolit jednou v 06:00 a telefon ponecháte zapnutý, dojde k jeho vypnutí v 22:00. Další den se telefon zapne v 8:00 a zůstane zapnutý, dokud jej ručně nevypnete.

Zrušit Zapnout/Vypnout

Deaktivuje všechna nastavení vypínání a zapínání.

Nastavení prohlížeče

K přihlášení k mobilnímu Internetu si musíte přihlásit služby WAP poskytované operátorem a provést správné nastavení přístupu.

Nastavení Proxy

V telefonu jsou pro zjednodušení prohlížení k dispozici 3 profily služeb WAP. Chcete-li nastavit profil WAP, vyberte jeden z těchto profilů (1-3). Poté můžete stejným způsobem nastavit další dva profily.

Profil 1

Stisknutím tlačítka  (**VYBRAT**) nebo  zobrazíte následující volby:

- **Aktivovat**
Nastaví Profil 1 jako výchozí.
- **Data Info**
Zadání následujících informací o připojení získaných od poskytovatele připojení ISP (Internet Service Provider).
 - **Tel. č.**
Telefonní číslo pro přístup na Internet. Toto číslo vám sdělí poskytovatel připojení.
 - **Uživatel**
ID uživatele, které vám sdělí poskytovatel připojení.
 - **Heslo**
Heslo, které vám sdělí poskytovatel připojení.
Poté nastavte Rychlost (přenosovou rychlost) a Typ linky:
 - **Rychlost**
Výchozí nastavení je 9600, což je standardní přenosová rychlost pro telefony GSM.
 - **Typ linky**
Typ volání poskytovateli připojení. Výchozí nastavení je ISDN.
- **Primární data**
Adresa IP brány pro připojení k síti Internet. Zadejte IP adresu, kterou získáte od poskytovatele připojení.
- **Sekundární**
Zadejte sekundární adresu IP, je-li k dispozici. Záložní IP adresa je použita v případě, že hlavní server při vytáčení neodpovídá.

- **Domácí stránka**

Určete domácí stránku zadáním její webové adresy. Pokud poskytovatel síťových služeb nastavil vlastní domácí stránku, vámi zadaná stránka se nezobrazí. Domácí stránka, kterou určíte v menu prohlížeče má větší prioritu než stránka zadaná v rámci této volby.

- **Upravit název profilu**

Zde můžete změnit název profilu.

Překročený čas

Můžete určit, jak dlouho má telefon čekat než zavěsí, pokud není zjištěna žádná aktivita na Internetu. Minimum: 30 sekund; maximum: 1000 sekund.

Smazat mezipaměť

Mezipaměť slouží jako dočasná paměť pro uložení obsahu naposledy procházené webové stránky. Smazáním mezipaměti dojde k vymazání obsahu stránek načtených v paměti.

Zamčení kláves

Pomocí této funkce můžete zamezit nechtěnému vytočení čísla.

V pohotovostním režimu dlouhým stisknutím klávesy  zamknete klávesy.

Při uzamčení se v dolní části displeje v pohotovostním režimu zobrazí ikona

. I při uzamčení můžete odpovědět na příchozí hovory také stisknutím tlačítka . Odemčení provedete stisknutím tlačítka  (**Odemknout**) nebo  a následně stisknutím tlačítka .

Automatické zamčení tlačítek

Při nastavení tohoto režimu bude zamčení aktivováno přibližně po 30 sekundách nečinnosti.

Zamknout ihned

Zamkne tlačítka s okamžitou platností.

Vyp.

Vypne tuto funkci.

Jazyk

Můžete vybrat jazyk pro zobrazení informací.

 Informace o vybraném jazyku bude uložena na SIM kartě. Nastavení jazyka se proto může změnit, pokud vložíte jinou SIM kartu.

 Výchozí jazyk můžete změnit výběrem požadovaného jazyka.

Vstupní režim

Můžete nastavit výchozí vstupní režim pro editor. Můžete vybrat režim Smart (iTAP), který odhaduje zadávané slovo, nebo způsob psaní normální.

Upozornění

Po zapnutí této funkce telefon během hovoru každou minutu pípne. K dispozici jsou volby Zapnuto/Vypnuto.

Automatické vytáčení

Pokud během volání volaný neodpovídá, může telefon volání neustále opakovat. Telefon bude volání opakovat až desetkrát až do doby, kdy volaný odpoví. Tuto funkci můžete zapnout nebo vypnout.

Podsvětlení

Nastaví délku trvání podsvětlení displeje. Podsvětlení bude zapnuto při příjmu hovoru, zprávy, nebo při stisknutí jakéhokoli tlačítka. Vyberte požadovanou dobu, po které se má podsvětlení vypnout.

Hlasové vytáčení

Zapne/vypne režim hlasového vytáčení v pohotovostním režimu.

Obnovit

Obnoví všechny nastavení do výchozího stavu. Zadejte kód telefonu (výchozí kód je 1234) a dvojitým stisknutím tlačítka  nebo  (OK) operaci potvrďte.

Sít'

Při zapnutí telefonu se telefon automaticky připojí k určenému operátorovi. Toto menu umožňuje vybrat operátora a systém.

Automaticky

Po aktivaci této volby telefon provede další vyhledávání sítě.

Ručně

Telefon vypíše dostupné operátory, ze kterých můžete vybírat.

Pásmo

Pomocí této funkce můžete vybrat frekvenční pásmo pro radiový standard GSM. Pokud vyberete volbu **Automaticky**, telefon vybere příslušný síťový systém automaticky. Připojte telefon k síti GSM 900 nebo GSM 1800 výběrem volby **900 MHz** nebo **1800 MHz**.

Bezpečnost

Pomocí tohoto menu můžete nastavit kontrolu kódu PIN, kód telefonu, uzamčení SIM karty atd., a omezení pro odchozí a příchozí volání.

Stav - kód

Kód PIN

Pomocí této volby můžete aktivovat/deaktivovat kód PIN. Po změně stavu kódu PIN budete vyzváni k zadání jeho kódu.

Kód telefonu

Tato volba slouží k nastavení kódu telefonu. Kód telefonu slouží jako ochrana telefonu před neoprávněným použitím. Kód telefonu sestává ze čtyř číslic. Předvolený kód je 1 2 3 4.

Změnit kód

Kód PIN

Pomocí této volby můžete změnit kód PIN SIM karty. Musíte nastavit volbu Kód PIN a před pokračováním zadat starý kód PIN. Pro potvrzení zadejte nový kód PIN a znovu stiskněte tlačítko  (**OK**) nebo . Zadejte nový kód PIN a stiskněte tlačítko  (**OK**) nebo .

Kód PIN2

Kód PIN 2 můžete změnit stejným postupem jako při změně kódu PIN.

I Pokud zadáte třikrát po sobě nesprávný kód PIN2, bude nutné kód PIN2 odblokovat zadáním kódu PUK2, pokud je operátorem poskytován.

Kód telefonu

Kód telefonu můžete změnit stejným postupem jako při změně kódu PIN.

Kód sítě

Heslo sítě můžete změnit stejným postupem jako při změně kódu PIN.

Fixní volba

Tato funkce umožňuje omezit čísla, na která lze volat.

 Při použití této funkce je nutné znát kód PIN2.

I Pokud zadáte třikrát po sobě nesprávný kód PIN2, bude nutné kód PIN2 odblokovat zadáním kódu PUK2, pokud je operátorem poskytován.

Ukázat

Pomocí této volby můžete zobrazit čísla v seznamu Fixní volba.

Nastavit stav

Pomocí této funkce můžete zapnout nebo vypnout režim Fixní volba. Budete vyzváni k zadání kódu PIN2.

Upravit

K přidávání, úpravě a odstranění záznamů seznamu fixní volby musíte znát kód PIN2.

Uzamčení SIM

Pomocí této funkce můžete zabránit neoprávněnému použití telefonu s jinou SIM kartou.

Pokud je tato funkce zapnutá a pokud se SIM karta vložená v telefonu neshoduje s kartou, která byla použita při aktivaci této funkce, budete při zapnutí telefonu požádáni o zadání odemykacího kódu. Pokud je zadáný kód v pořádku, telefon automaticky rozpozná SIM kartu. Při příštím zapnutí telefonu s touto nově rozpoznanou SIM kartou již nebude zobrazována výzva k zadání odemykacího kódu. Pokud je však odemykací kód nesprávný, zobrazí se zpráva **Zadejte správný kód SIM**, a telefon se bude chovat, jako by nebyla vložena žádná karta. Telefon může rozpoznat až 3 různé SIM karty.

 Neexistuje žádné omezení počtu neplatných pokusů při zadávání kódu SIM.

Nastavit stav

Nastaví/zruší uzamčení SIM. Aby bylo možné změnit stav uzamčení SIM, je nejprve nutné zadat odemykací kód. (Předvolený odemykací kód je 000000.)

Změnit kód

Tato volba slouží ke změně odemykacího kódu. Zadejte původní odemykací kód, zadejte dvakrát nový odemykací a stiskněte tlačítko  (OK) nebo . Kód může být dlouhý 1 až 8 číslic.

Vyzvánění

Pomocí tohoto menu můžete upravit nastavení vyzvánění.

Typ vyzvánění

Vyberte vyzvánění z nabídky melodií. Vybrané vyzvánění bude použito pro aktivní profil (viz **Profily**). Procházejte seznam dostupných melodií a poslouchejte označené položky. Stisknutím tlačítka  (**VYBRAT**) nebo  potvrďte výběr. Telefon podporuje až 5 stažených melodií. Tyto stažené melodie budou uvedeny za standardními melodiemi uloženými v telefonu.

Vibrace

Pomocí následujících voleb vyberte požadovaný režim vibrací. Vybraný režim vibrací bude použit pro aktivní profil (viz **Profily**).

Vyp.

Vypne vibrační vyzvánění.

Kombinované vyzvánění

Telefon při příchozím volání vibruje a zároveň zvoní.

Pouze vibrace

Telefon při příchozím volání vibruje a nezvoní.

Vibrovat pak zvonit

Při příchozím volání telefon před zvoněním nejprve pětkrát zavibruje.

SMS

Nastaví vyzváněcí tón pro příchozí textové zprávy. Při přijetí zprávy vydá telefon nastavený tón. Tón vybraný pomocí této volby bude použit pro aktuální profil.

Profily

V tomto menu se zobrazí seznam profilů. Pro každý profil můžete nastavit jiné vyzvánění a aktivovat profily v určitém prostředí nebo události.

Obecný

- **Aktivovat**
Aktivuje nastavení pro Obecný profil.
- **Vlastní**
Pomocí tohoto menu můžete přizpůsobit následující vlastnosti:

- **Skupina volání**
Aktivuje/deaktivuje skupiny volání.
- **Vibrace**
Nastaví vibrační režim:
Vyp.: Vypne vibrační vyzvánění.
Kombinované vyzvánění: Telefon při příchozím volání vibruje a zároveň zvoní.
Pouze vibrovat: Telefon při příjmu volání nezvoní a pouze vibruje.
Na displeji se v pohotovostním režimu zobrazí ikona .
- Vibrovat pak zvonit: Při příchozím volání telefon před zvoněním nejprve pětkrát zavibruje.
- **Typ vyzvánění**
Vyberte vyzvánění z nabídky melodií. Procházejte mezi položkami a poslouchejte melodie. Stisknutím tlačítka  (**VYBRAT**) nebo  potvrďte výběr.
- **Hlasitost**
Můžete upravit hlasitost . Maximum je pět obloučků hlasitosti. Pomocí tlačítka  nastavte požadovanou hlasitost a stisknutím tlačítka  (**VYBRAT**) nebo  nastavení potvrďte.
- **SMS**
Nastaví vyzváněcí tón pro příchozí textové zprávy.
- **Tón klávesnice**
Určuje, zda při stisku tlačítka zazní zvukový signál.
- **Odpověď čím**
Pro odpověď na příchozí hovor jsou k dispozici dvě volby:
 - **Jakékoli tlačítko:** Příchozí hovor lze přijmout stisknutím jakéhokoli tlačítka.
 - **Tlačítko Odeslat:** Příchozí hovor lze přijmout pouze stisknutím tlačítka .
- **Pípnout při připojení**
Pomocí této funkce nastavíte, aby telefon poté, co příjemce zvedne váš hovor, zavibroval nebo rozsvítil podsvětlení.

Tiché

V rámci této volby je použito nastavení pro tichý režim (zapnuty vibrace, vypnuty tóny tlačítek a vyzvánění, atd.). Tato nastavení lze upravit stejným způsobem jako nastavení **Obecné**.

Schůze

Použití nastavení pro režim schůze (zapnuty vibrace, vypnuté vyzvánění, atd.).
Tato nastavení lze upravit stejným způsobem jako nastavení **Obečné**.

Venku

Použití nastavení pro venkovní prostředí (maximální hlasitost vyzvánění, atd.).
Tato nastavení lze upravit stejným způsobem jako nastavení **Obečné**.

Handsfree

Použití nastavení pro použití sady handsfree. Tato nastavení lze upravit stejným způsobem jako nastavení **Obečné**.

Osobní

Tato nastavení lze upravit stejným způsobem jako nastavení **Obečné**.

Skupiny volání

Aktivuje/deaktivuje funkci Skupiny volání.

Upravit melodii

Pomocí této funkce můžete složit až 5 melodií vyzvánění podle vlastního návrhu. To provedete pomocí notových záznamů v paměti telefonu.

Vyberte prázdné vyzvánění a zobrazí se následující obrazovka:



Skládání melodie

- **Výběr délky noty**
Stisknutím tlačítka (🔍 ~ 🔍) přidejte notu požadované délky (viz tabulka níže).
 - **Výběr výšky tónu:**
Po přidání noty požadované délky pomocí stejné klávesy posuňte notu nahoru nebo dolů na stupnici.
 - Stisknutím tlačítka 🔄 přesunete kurzor mezi notami.
 - Stisknutím tlačítka 🗑️ vymažete notu vpravo od kurzoru.
- 📌 **Maximální délka melodie je 24 sekund. Po dosažení tohoto limitu nebude možné zadávat další noty.**

Rozložení tlačítek

Následující tabulka ukazuje, jak zadávat noty různé délky, a odpovídající tlačítka:

<i>Tlačítko</i>	<i>Délka</i>	<i>Symbol</i>	<i>Symbol (s nožičkou dolů)</i>
	1/16		
	1/8		
	3/16		
	1/4		
	3/8		
	1/2		
	3/4		
	1		
	1/8		-
	1/2		-
	Bé		
	Křížek		

Nastavení

Po dokončení melodie stiskněte tlačítko  nebo  a vyberte některou z následujících voleb:

- **Přehrát**
Přehraje složenou melodii.
- **Uložit melodii**
Uloží melodii do seznamu volby **Typ vyzvánění** v menu **Profily**.
- **Upravit**
Otevře melodii v editoru.
- **Přejmenovat**
Změní název melodie. Aby bylo možné měnit název, musíte melodii nejprve uložit.
- **Tempo**
Nastaví požadované tempo. Aby bylo možné měnit tempo, musíte melodii nejprve uložit.
- **Vymazat**
Vymaže melodii.
- **Zaslat melodii**
Melodii můžete zastat přátelům stejným způsobem, jako textovou zprávu. Aby bylo možné melodii odeslat, musíte ji nejprve uložit.

Nástroje

Služby pro osobní nastavení pro telefon Motorola Talkabout 191

Telefon Motorola Talkabout 191 můžete aktualizovat pomocí nejnovějších a nejlepších vyzváněcích melodií či animovaných spořičů displeje. Stačí navštívit zábavní služby Motorola na adrese <http://www.motorolafun.com> nebo stránky WAP na adrese wapmotorolafun.com. Právě zde můžete najít to, co jste hledali...! (Služby mohou záviset na konkrétní oblasti)

Šetřič displeje

Tato funkce vám umožní stáhnout si až 3 animace šetřiče displeje z webového serveru.

 Aby bylo možné stáhnout animace, musíte být přihlášení k službám WAP.

Stáhnout

 Animace můžete stáhnout také pomocí volby **Šetřič displeje** v menu **Nastavení telefonu**.

- Při prvním otevření této volby se zobrazí 3 prázdné položky šetřiče displeje. Vyberte jednu položku stisknutím tlačítka  (**VYBRAT**) nebo . Telefon zahájí relaci WAP a přejde přímo na předvolené stránky Motorola®. Nyní můžete stáhnout požadované animace.
- Po úspěšném stažení se displej vrátí do seznamu animací a u vybrané položky bude zobrazen název. To znamená, že do této položky byla uložena stažená animace. Poté můžete tuto novou animaci v seznamu vybrat a pomocí následujících voleb určit další nastavení:
 - **Přehrát:** Zobrazí animaci.
 - **Vymazat:** Vymaže animaci.
 - **Šetřič displeje:** Aktivuje vybranou animaci jako šetřič displeje v pohotovostním režimu. Toto nastavení můžete provést také pomocí menu **Nastavení telefonu**.

Nastavení

Pomocí této volby můžete změnit předvolenou webovou adresu (URL), takže bude možné stahovat animace z jiných webových stránek. Při prvním výběru této volby je k dispozici předvolená adresa URL stránky animací. Tuto adresu URL můžete změnit. Po zadání větu uložte na novou adresu stisknutím tlačítka  (**OK**) nebo .

Menu SIM

Tuto funkci zajišťuje operátor. V závislosti na SIM kartě a službách operátora může být v rámci této volby několik dalších položek. Pokud však váš operátor tyto služby neposkytuje, tato položka nebude zobrazena. Podrobné informace získáte od svého operátora.

Přístup na Internet

Podrobné informace o navigaci v Internetu najdete v části **Mobilní Internet**. K Internetu se můžete připojit také pomocí menu Quick Access stisknutím tlačítka  v pohotovostním režimu. Položky menu Quick Access se mohou v jednotlivých oblastech lišit.

Hry

Had

Cílem je vytvořit co nejdelšího hada. Had narůstá, pokud sežere potravu.

Hada navigujete za potravou pomocí tlačítek  (nahoru),  (dolů),  (doprava) a  (doleva), nebo  (▼ po směru hodinových ručiček / ▲ proti směru hodinových ručiček). Čím delší had, tím vyšší skóre. Hada nelze zastavit ani obrátit jeho směr pohybu. Pokud se had zakousne sám do sebe nebo do obvodového rámečku, hra končí. Po skončení hry se zobrazí skóre.

Po výběru této hry se zobrazí následující volby:

- **Pokračovat**
Pokračuje v pozastavené hře. Tato položka se zobrazí pouze v případě, že jste předtím dočasně přerušili hru.
- **Nová hra**
Spustí novou hru. Pokud chcete hru dočasně pozastavit, stiskněte tlačítko . Pokračovat můžete po výběru volby **Pokračovat**.
- **Poslední hra**
Zobrazí výsledek poslední hry.
- **Úroveň**
Nastaví úroveň obtížnosti hry.
- **Rekord**
Zobrazí nejvyšší dosažené skóre.
- **Pokyny**
Zobrazí pokyny ke hře.

Tetris

Tetris je zdánlivě jednoduchá, ale strhující elektronická hra. Cílem hry je umisťovat padající objekty na základnu hrací plochy. Objekty jsou tvořeny spojením čtyř kostek do sedmi různých tvarů. Objekty je nutné během pádu otáčet a směřovat je tak, aby při dosedu na základně netvořily žádné „díry“. Při úplném zaplnění celé řady zaplněná řada zmizí. Pokud řada není plně zaplněna, nezmizí a objekty se budou vršit výše a výše. Pokud hromada objektů dosáhne až nahoru, hra končí! K pohybování s objekty použijte následující tlačítka:

- nebo otočí padající objekt.
- , a posune padající objekt doprava nebo doleva.
- urychlí pád objektu.

Volby menu pro tuto hru se shodují s volbami hry Had.

Čísła

Uspořádejte čísla do správného pořadí zobrazeného níže. Čísla přesouvejte pomocí tlačítek (nahoru), nebo (dolů), (doprava) a (doleva), nebo (nahoru a dolů). Během hry se na displeji zobrazuje čas a počet provedených tahů.

1	2	3
4	5	6
7	8	

Volby menu pro tuto hru se shodují s volbami hry **Had**, ale není k dispozici položka **Rekord**.

Cihly

V této hře musíte pomocí pátky a míče zbourat zeď. Po úplném zbourání zdi přejdete do další úrovně a začnete bourat novou zeď.

- Hru zahájíte stisknutím tlačítka , čímž odpálíte míček. Míček se pohybuje napříč displejem a při zasažení cihel mění směr. Jakmile míček narazí na cihlu, cihla zmizí.
- Pálkou můžete pohybovat po dolním okraji hrací plochy pomocí tlačítek (doprava) a (doleva) nebo . Dlouhým stisknutím tlačítka můžete míčkem průběžně pohybovat. Když se míček vrátí ke spodní části plochy, musíte jej pomocí pátky odpálit zpět směrem na cihly.
- Směr odpalu míčku můžete změnit tím, že jej zasáhnete pod určitým úhlem.
- Pro každou hru máte tři míčky. Pokud míček mine pátku, ztrácíte jej. Po ztrátě všech tří míčků hra končí.
- Rozbitím cihel získáváte body do skóre.
- Při rozbití cihly míčkem se může objevit padající objekt. Vpravo dole se zobrazí ikona s indikací, zda máte objekt chytit, nebo se mu vyhnout.
- Ikona lebky označuje „smrtící“ objekt, kterému se máte vyhnout. Pokud takový objekt zasáhne pátku, ztrácíte jeden míček.

- Ikona klíče označuje objekt, po jehož zachycení se přesunete do další úrovně.
 - Ikona \$ označuje bonus za zachycení takového objektu.
 - Ikona střely označuje objekt, po jehož zachycení se zrychlí pohyb míčku.
- Volby menu pro tuto hru se shodují s volbami hry **Had**.

Piškvorky

Piškvorky jsou hra pro dva hráče. Jeden hráč má černé kameny, druhý hráč bílé. Oba hráči střídavě táhnou a pokládají na desku kameny. Vyhraje hráč, který ze svých kamenů vytvoří nepřerušenu řadu pěti kamenů své barvy ve vodorovném, svislém nebo diagonálním směru.

Před zahájením hry pomocí následujících voleb menu **Nová hra** určete, kdo zahájí hru:

- **Telefon**
Hru zahájí váš telefon.
- **Hráč**
Hrajete jako první.

Během hry mají tlačítka následující význam:

- Kurzorem můžete pohybovat pomocí tlačítek  (nahoru),  (dolů),  (doprava),  (doleva),  (vlevo nahoru),  (vpravo dolů),  (vlevo dolů) a  (vpravo nahoru).
- Stisknutím tlačítka  nebo  položíte kámen, stisknutím tlačítka  vrátíte poslední krok.
- Stisknutím tlačítka  zvětšíte či zmenšíte zobrazení. Pomocí tlačítka  se můžete posouvat po zvětšené šachovnici.

Volby menu pro tuto hru se shodují s volbami hry **Had**, ale není k dispozici položka **Rekord**.

Bedny

Cílem této hry je zbavit se všech krabic co nejmenším počtem tahů. Tahy spočívají v strkání krabic posouvadlem do černé díry. Po odstranění všech krabic do černé díry postupujete do další úrovně.

Během hry mají tlačítka následující význam:

- Posouvadlo přesouvejte pomocí tlačítek  (nahoru),  (dolů),  (doprava) a  (doleva), nebo  (nahoru a dolů).
- Stisknutím tlačítka  vrátíte poslední posun. Stisknutím tlačítka  znovu spustíte hru.

- Stisknutím tlačítka  zobrazíte aktuální stav hry s následujícími informacemi:
 - Počet tahů v aktuální hře.
 - Nejmenší počet tahů ze všech her.

Volby menu pro tuto hru se shodují s volbami hry **Had**, ale není k dispozici položka **Rekord**.

Kalendář

Po zadání této funkce se na displeji zobrazí kalendář se zvýrazněným dnešním datem. Pokud jste dosud nenastavili datum a čas, můžete tak učinit pomocí volby **Nastavit čas a datum**. Stisknutím tlačítka  a  přejdete na poslední nebo následující měsíc, stisknutím tlačítka  vyberete datum.

Po zadání data stisknutím tlačítka  (**VYBRAT**) nebo  vyberte z následujících voleb:

Zobrazit den

Zobrazí poznámky pro vybrané datum. Po přečtení poznámky můžete stisknout tlačítko  (**VYBRAT**) nebo  a poznámku vymazat, upravit nebo ji přesunout na jiné datum.

Vytvořit poznámku

Zadejte poznámku a stisknutím tlačítka  (**OK**) nebo  ji potvrďte. Zobrazí se výzva k zadání data pro tuto poznámku. Po zadání se na displeji zobrazí výzva **Nastavit budík?**. Pokud chcete pro položku nastavit alarm, stiskněte tlačítko  (**OK**) nebo  a zadejte čas. Pokud nechcete použít alarm, stiskněte tlačítko  (**KONEC**) a poznámku uložte.

Smazat poznámky

Můžete stisknutím tlačítka  a  (**VYBRAT**) nebo  mazat po jednotlivých položkách, nebo pomocí volby **Vše** vymazat všechny poznámky.

Ukázat vše

Stisknutím tlačítka  (**VYBRAT**) nebo  zobrazíte poznámky. Po přečtení můžete poznámku vymazat, upravit nebo ji přesunout na jiné datum stisknutím tlačítka  (**VYBRAT**) nebo .

Vybrat datum

Můžete zadat datum, pro které chcete zobrazit poznámku. Zobrazí se vybrané datum. Stisknutím tlačítka  (**VYBRAT**) nebo  vyberte poznámku pro toto datum.

Nastavit budík

Nastaví budík pro upozornění:

Denně

Tato volba zajistí, že alarm se spustí každodenně v určenou dobu, a to i při vypnutém telefonu. Při nastavení času zadejte pomocí tlačítka  hodiny, poté stiskněte tlačítko  a stejným způsobem zadejte minuty. Čas lze zadat také pomocí numerických tlačítek. Nesprávně zadané číslice vymažete stisknutím tlačítka  (VYMAZAT).

Jednou

Určí, že se alarm spustí pouze jednou.

Vyp.

Vypne alarm.

Kalkulačka

Tato funkce umožňuje provádění jednoduchých výpočtů pomocí telefonu. Tuto funkci lze použít také pro převod měn.

Použití kalkulačky

Při použití této volby se kurzor zobrazí v levém horním rohu displeje. Podle následující tabulky zadejte čísla a aritmetické symboly.

Tlačítko	Číslo / Funkce	Tlačítko	Číslo / Funkce
	1		9
	2		0
	3		+ - * /
	4		. ()
	5		Vymazat čísla / zpět na předcházející
	6		Zobrazit výsledek
	7		Přesunout kurzor
	8		Zrušit operaci / ukončit kalkulačku

Příklad - výpočet následujícího vzorce:

$$123 \times (456 + 34) / 4 - 2$$

Stiskněte     (třikrát)  (dvakrát)       
(třikrát)  (čtyřikrát)   (dvakrát) .

Stiskněte tlačítko  a pomocí volby **Rovná se** zobrazte výsledek.

Převod měny

- 1 Po zobrazení displeje kalkulačky stiskněte tlačítko . Vyberte položku **Kurz měny** a stiskněte tlačítko  (**VYBRAT**) nebo . Vyberte položku **Místní na Cizí** nebo **Cizí na Místní**. Pokud vyberete ve volbě **Místní na Cizí** hodnotu například „2“, bude sazba **Cizí na místní** mít automaticky hodnotu „0,5“ a naopak.
- 2 Po nastavení požadované sazby se stisknutím tlačítka  (**OK**) nebo  vraťte na displej kalkulačky. Zadejte částku pro přepočítání a stiskněte tlačítko . Vyberte položku **Na místní** nebo **Na cizí**. Pokud například zadáte hodnotu „20“ a vyberete volbu **Na místní**, bude při výše uvedeném kurzu výsledek $20 \times 0,5 = 10$. Pokud vyberete volbu **Na cizí**, bude výsledek $20 \div 2 = 10$.

 Funkci kalkulačka nebo přepočítání měny ukončíte stisknutím tlačítka .

Stopky

Pomocí této funkce můžete použít telefon jako stopky. Stisknutím tlačítka  spustíte/zastavíte mezičas. Jsou-li stopky spuštěné, stisknutím tlačítka  uložíte pokaždé jeden mezičas. Počet mezičasů se zobrazuje na displeji. Po zastavení stopek můžete pomocí tlačítka  projít uložené mezičasy. Telefon umožňuje uložit až 9 mezičasů. Záznamy smažete stisknutím tlačítka . Stopky ukončíte stisknutím tlačítka .

Připomínka

Je-li nastavena funkce Připomínka, telefon každou hodinu pípne.

Aut. čas. zóna

Pokud cestujete do jiných časových zón, operátor vám zašle zprávu, zda si přejete přepnout telefon na zobrazení místního času.

Zap.

Zobrazovaný čas bude automaticky přepnut na základě zprávy operátora.

Potvrdit

Před přepnutím času budete požádáni o potvrzení.

Vyp.

Telefon bude i nadále zobrazovat domácí čas a bude zprávu operátora o změně pásma ignorovat.

Quick Access

Tato volba slouží k úpravě menu Quick Access. Pomocí těchto voleb můžete změnit položky menu a vytvořit vlastní menu Quick Access. Zde jsou uvedeny konfigurační volby:

Volba	Funkce
Internet	Připojení k mobilnímu Internetu.
Šetřič displeje	Stažení animace z webu.
Přidat na SIM kartu	Přidá nové záznamy telefonního seznamu na SIM kartu.
Nová zpráva	Psaní nové zprávy.
Zmeškané hovory	Zobrazí a odešle/uloží/vymaže poslední zmeškané hovory.
Profily	Povolí/zruší nastavení pro vybraný profil.
Kalendář	Otevře funkci Kalendář.
Nastavit budík	Nastaví budík pro upozornění
Menu SIM	Přístup k volbám SIM Tool Kit poskytovaným operátorem. 
Doručené	Přečte zprávy ve složce Doručené.
Vibrate Zap./Vyp.	Nastaví vibrační vyzvánění.
Přesměrování	Aktivuje/zruší/zobrazí nastavení přesměrování.
Vzorové zprávy	Otevře seznam Vzorové zprávy a umožní odeslání zprávy.
Hlasitost vyzvánění	Upraví nastavení hlasitosti.
Doba posl. hovoru	Zobrazí délku trvání posledního hovoru.
Odeslané	Zobrazí seznam odeslaných zpráv SMS.
Přep. linky 1/2	Přepne mezi linkami 1 a 2.
Poslední volené číslo	Zobrazí a vytočí/uloží/vymaže poslední volaná čísla.

Volba	Funkce
<i>Cena posl. hovoru</i>	<i>Zobrazí cenu posledního volaného hovoru.</i>
<i>Přijaté hovory</i>	<i>Zobrazí a vytočí/uloží/vymaže čísla posledních přijatých hovorů.</i>
<i>Hledat jméno</i>	<i>Vyhledá jméno v telefonním seznamu.</i>
<i>Přidat do telefonu</i>	<i>Přidá nové záznamy telefonního seznamu do paměti telefonu.</i>
<i>Hlasová zpráva</i>	<i>Vytočí číslo hlasové schránky.</i>
<i>Přepínat tlumení</i>	<i>Zapne a vypne blokování mikrofonu.</i>
<i>Změnit band</i>	<i>Změní pásmo připojení. </i>
<i>Kalkulačka</i>	<i>Použití kalkulačky.</i>
<i>Stopky</i>	<i>Použití stopek.</i>
<i>Chat SMS</i>	<i>Otevření menu Chat SMS.</i>
<i>Hry</i>	<i>Otevření menu Hry.</i>

Přízpusobení Quick Access

Procházejte konfigurační menu a stisknutím tlačítka (**VYBRAT**) nebo  nebo tlačítka s číslem vyberte položku. Budete požádáni o zadání pozice vybrané položky v menu Quick Access. Zadejte číslo pozice (1-9) a stiskněte tlačítko  (**OK**) nebo . Zobrazí se zpráva s potvrzením **Nastavení uložena**.

 Menu Quick Access obsahuje devět voleb.


 Položky, které již jsou v menu **Quick Access** umístěny, jsou označeny číslem pozice.

 Kteroukoli z devíti voleb menu **Quick Access** můžete nahradit jinou volbou uvedenou v konfiguračním menu.

 Položku lze přiřadit i na více pozic menu **Quick Access**.

 Stisknutím tlačítka s číslem můžete vybrat odpovídající volbu z prvních devíti položek konfiguračního menu.

Mapa struktury menu

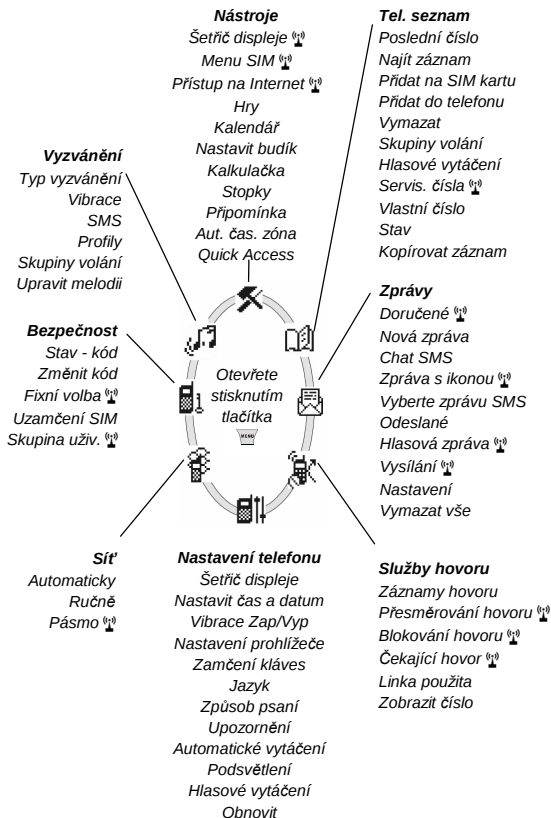

Manipulace a údržba

Pro zajištění optimální životnosti a použitelnosti telefonu si přečtěte následující pokyny.

- Mobilní telefon a příslušenství nenechávejte v dosahu malých dětí.
- Telefon udržujte v suchém prostředí. Nevystavujte jej extrémním teplotám. Teploty nad 55 °C nebo pod –20 °C mohou způsobit poškození telefonu.
- Nepoužívejte ani neukládejte telefon v prašném nebo špinavém prostředí.
- Telefon nerozebírejte.
- K čištění telefonu nepoužívejte silné čisticí prostředky.
- Pokud mobilní telefon nebo příslušenství nepracuje správně, ihned se spojte s prodejcem.
- Používejte pouze značkové baterie, nabíječku a příslušenství Motorola. Tím zajistíte správnou funkci telefonu a životnost baterií. Porucha funkce nebo poškození vyplývající z použití jakéhokoli příslušenství třetích stran povede k neplatnosti záruky.
- Chraňte kontakty baterie a nabíjecí kontakty před přímým dotykem s vodivými objekty, aby nedošlo ke zkratu.

Řešení problémů

Pokud při používání mobilního telefonu dojde k jakýmkoli problémům, vyhledejte informace v následující tabulce. Pokud problém přetrvává, spojte se s prodejcem.

Problémy - řešení

<i>Telefon nelze zapnout</i>	<i>Zkontrolujte baterii. Je nabitá, správně vložená a jsou kontaktní plošky čisté a suché? Viz část týkající se baterie.</i>
<i>Nelze volat</i>	<i>Zkontrolujte ukazatel síly signálu. Je-li signál slabý, přejděte do otevřeného prostoru nebo k oknu.</i>
	<i>Zkontrolujte mapu pokrytí operátora.</i>
	<i>Zkontrolujte nastavení voleb Blokování hovoru a Přesměrování.</i>
	<i>Zkontrolujte nastavení sítě. Zkuste použít ruční výběr sítě.</i>
	<i>Vložili jste novou SIM-kartu? Zkontrolujte, zda nejsou uplatněna žádná omezení.</i>
	<i>Nebyl překročen limit hovorného? Viz Limit poplatku.</i>
<i>Baterie se vybíjí neobvykle rychle</i>	<i>Je zapnuté fixní volání. Zrušte fixní volání.</i>
	<i>Jste v oblasti s nestálým signálem? Tato situace vyžaduje vyšší vysílací výkon.</i>
	<i>Je baterie nová? Plného výkonu dosáhne baterie až po třech nabitích a vybitích. Viz část Nabíjení nové baterie.</i>
	<i>Je baterie stará? Výkon baterie po několika letech provozu klesne. Vyměňte baterii.</i>
	<i>Používáte telefon při extrémních teplotách? Extrémní horko nebo chladno do značné míry snižují výkon baterie.</i>

Problémy - řešení

<i>SIM-karta nefunguje</i>	<i>Vložili jste kartu do telefonu správnou stranou nahoru?</i> <i>Viz část Vložení a vyjmutí SIM-karty.</i>
	<i>Je oblast se zlatými kontakty viditelně poškozena nebo poškrábána?</i> <i>Vraťte kartu operátorovi.</i>
	<i>Zkontrolujte kontakty karty SIM. Pokud jsou zašpiněné, očistěte je pomocí antistatického hadříku.</i>
<i>Nelze přijímat hovory</i>	<i>Zkontrolujte ukazatel síly signálu. Je-li signál slabý, přejděte do otevřeného prostoru nebo k oknu.</i>
	<i>Zkontrolujte nastavení voleb Blokování hovoru a Přesměrování.</i>
<i>Telefon nelze odemknout</i>	<i>Vložili jste SIM-kartu? Zadejte nový kód PIN.</i> <i>Viz Kód PIN.</i>
	<i>Zapomněli jste kód telefonu? Předvolená hodnota je 1234.</i>
<i>Kód PIN je blokován</i>	<i>Zadejte odblokovací kód (číslo PUK) dodávaný s kartou SIM.</i>
<i>Baterie se nenabíjí</i>	<i>Zkontrolujte nabíječku. Je správně připojena? Jsou kontakty suché a čisté? Viz část Baterie.</i>
	<i>Zkontrolujte teplotu baterie. Pokud je baterie horká, nechte ji nejprve vychladnout.</i>
	<i>Je baterie stará? Výkon baterie po několika letech provozu klesne. Vyměňte baterii.</i>
	<i>Používáte originální baterii Motorola? Je možné, že nabíjecí systém nemůže komunikovat s baterií.</i> <i>Viz část Baterie.</i>
<i>Nelze používat určité funkce</i>	<i>Některé funkce závisí na službách sítě a na přihlášení k těmto službám. Spojte se s operátorem.</i>