

Gratulujeme vám k nákupu mobilního telefonu společnosti Motorola, která je předním světovým dodavatelem bezdrátových technologií. Telefony Motorola jsou vybaveny mnoha funkcemi, které vám poskytují maximální volnost ovládání, bezkonkurenční možnosti a naprostou diskrétnost.

Ovládání

Přířypůsobitelné menu QuickAccess

Do svého osobního menu můžete umístit až devět nejčastěji používaných funkcí a vyvolávat je na pouhých dvě stisknutí tlačítek.

Hlasové vytáčení

Pomocí hlasových příkazů můžete vyvolávat položky Seznamu.

Diskrétnost

- **Vyzvánění VibraCall™**

Nechcete-li, aby telefon zvonil nahlas, můžete aktivovat vibrační vyzvánění, které vás diskrétně upozorní na příchozí volání.

- **Ukončení vyzvánění**


Stisknutím tlačítka  v okamžiku, kdy telefon vyzvání nebo vibruje, vyzvánění ukončíte bez přijetí volání.

Napájení

- **Vynikající výkon baterií**

Telefon umožní několik hodin hovoru nebo několik dní pohotovostního režimu na jedno nabití baterií.

Kruh hlavního menu

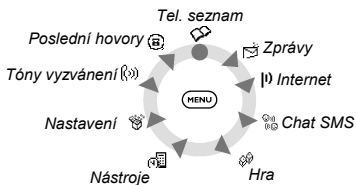

Podrobnosti najdete v částech „Použití menu“ nebo „Rejstřík menu“.

Software – poznámky k autorským právům

Produkty společnosti Motorola popsané v této příručce mohou obsahovat v polovodičové paměti nebo na jiném médiu software společnosti Motorola nebo jiného výrobce chráněný autorským právem. Zákony v USA a v dalších zemích zaručují společnosti Motorola a dalším poskytovatelům softwaru výhradní práva k chráněnému softwaru, např. výhradní práva k jeho distribuci a kopírování. Z toho plyne, že jakýkoli software chráněný autorským právem, který je obsažen v produktech společnosti Motorola, nesmí být měněn, analyzován, distribuován ani kopírován jakýmkoliv způsobem mimo výjimky uvedené v zákoně. Zakoupení produktu společnosti Motorola nesmí být považováno za získání jakékoliv, ať už přímé či nepřímé licence chráněné autorským právem, patentem nebo patentovou přihláškou společnosti Motorola nebo jiného výrobce, s výjimkou běžné, nevýhradní, bezplatné licence k použití, která vzniká ze zákona koupí produktu.

BEZPEČNOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE	1
<i>Důležité informace k zajištění bezpečného a účinného provozu</i>	<i>1</i>
<i>Přečtěte si tyto informace, než začnete svůj mobilní telefon používat</i>	<i>1</i>
<i>Provoz mobilního telefonu a vystavení elektromagnetické energii</i>	<i>3</i>
Elektromagnetické rušení/Kompatibilita	4
<i>Budovy a zařízení</i>	<i>4</i>
<i>Letadla</i>	<i>4</i>
<i>Lékařské přístroje</i>	<i>4</i>
Bezpečnostní a všeobecné	5
<i>Bezpečnost a obecné užívání v motorových vozidlech</i>	<i>5</i>
<i>Upozornění týkající se provozu</i>	<i>6</i>
<i>Upozornění k nebezpečí úrazu</i>	<i>7</i>
Prohlášení o shodě se směrnicemi Evropské unie	8
Naprostá spokojenost zákazníků	9
Informace o záruce	11
<i>Získání záručních služeb</i>	<i>12</i>
SEZNÁMENÍ S TELEFONEM	15
Tlačítka a displej	15
Baterie	17
<i>Vložení a vyjmutí baterie</i>	<i>17</i>
<i>Nabíjení baterie</i>	<i>17</i>
SIM karta	18
<i>Vložení a vyjmutí SIM karty</i>	<i>19</i>
Kryty	20
Použití této příručky	21
ZÁKLADNÍ ÚLOHY	23
Zapnutí telefonu	23
Volání	24
Přijetí volání	25

Zamčení tlačítek	25
Vyzvednutí hlasových zpráv	25
Přízpůsobení telefonu.....	26
Použití menu.....	26
Menu QuickAccess	27
VOLÁNÍ.....	29
Volání	29
Rady pro volání.....	30
Přijetí volání.....	31
Přijetí druhého volání	32
Použití menu hovoru.....	32
TELEFONNÍ SEZNAM	35
Přidání záznamu.....	35
Použití záznamu	36
Použití hlasového vytáčení	36
Použití skupin volání	38
ZPRÁVY.....	39
Přečtení zprávy	39
Vytvoření zprávy	40
Zadávání textu.....	41
Tabulka psaní textu.....	43
INTERNET	45
ZAHÁJENÍ CHATOVÁNÍ.....	47
Odpověď na chatování	48
Prohlížení historie chatu	49
HRA	51
Cihly	51

NÁSTROJE.....	53
Použití alarmu	53
Vytvoření alarmu.....	53
Zobrazení alarmů	54
Kalkulačka a převod měn	55
Základní matematické funkce	55
Převod měn.....	56
VYZVÁNĚCÍ TÓNY	57
Změna vyzváněcího tónu	57
Vytvoření alarmu.....	57
POSLEDNÍ HOVORY	59
Zobrazení posledních hovorů	59
Možnosti posledních hovorů	60
Zobrazení trvání a ceny hovoru	60
REJSTŘÍK MENU.....	63
Menu Seznam	64
Tel. čísla	64
Hlasové vytáčení	65
Moje čísla.....	65
Kopírování mezi SIM kartou a telefonem.....	65
Nastavení funkce TurboDial	65
Zobrazit služby.....	65
Menu Zprávy.....	66
Vytvořit zprávu	66
Přijaté zprávy.....	66
Odchozí SMS.....	67
Volat hlas. schránku	67
Místní zprávy.....	67
Nastavení zpráv	68
Internet.....	69
Nastavení mobilního přístupu k Internetu	69
Inicializace SIM karty pro přístup k Internetu	70

Menu SMS Chat.....	70
Začátek chatu	70
Historie.....	70
Vymazat historii.....	70
Ukončit chat.....	70
Obnovit chat.....	70
Menu Hra.....	70
Menu Nástroje	71
Alarm.....	71
Kalkulačka	71
Menu Nastavení.....	71
Menu Nastavení telefonu.....	71
Menu Čas a datum.....	74
Menu Bezpečnost	74
Výběr sítě.....	75
Nastavení příslušenství	76
Menu Zvonění.....	77
Hlasitost	77
Zvonit nebo vibrovat	77
Vyzváněcí tón	77
Vyzváněcí tón 2	77
Tón příchozí SMS.....	77
Skupiny volání	78
Menu Poslední hovory.....	78
Posledních 10 čísel.....	78
Zobrazit hovorné.....	79
Počítadla hovoru.....	79
Nastavit displej.....	79
Nastavit tarify.....	80
Souhrnné počítadlo.....	80
Předplacené služby.....	80

PŘÍSLUŠENSTVÍ	81
<i>Kryty.....</i>	<i>81</i>
<i>Cestovní nabíječka.....</i>	<i>81</i>
<i>Napájecí adaptér do auta.....</i>	<i>81</i>
<i>Hands –free sada se snadnou instalací</i>	<i>81</i>
<i>Hands-free sluchátko.....</i>	<i>82</i>
<i>Spona na opasek.....</i>	<i>82</i>
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	83
<i>Telefon nelze zapnout.....</i>	<i>83</i>
<i>Nelze volat ani přijímat volání (nebo používat Internet)</i>	<i>83</i>
<i>Telefon nelze odemknout</i>	<i>84</i>
<i>Kód PIN nebo PIN2 je blokován.....</i>	<i>84</i>
<i>SIM-karta nefunguje.....</i>	<i>84</i>
<i>Baterie se nenabíjí nebo se nezobrazuje symbol nabíjení...85</i>	<i>85</i>
<i>Baterie se vybíjí neobvykle rychle.....</i>	<i>85</i>
<i>Nelze zrušit přesměrování nebo blokování hovorů</i>	<i>86</i>
<i>Bliká symbol</i>	<i>86</i>
<i>Nelze volat do zahraničí</i>	<i>86</i>
REJSTŘÍK	87

Bezpečnostní a všeobecné informace

Důležité informace k zajištění bezpečného a účinného provozu

Přečtěte si tyto informace, než začnete svůj mobilní telefon používat

Informace poskytnuté v tomto dokumentu nahrazují všeobecné bezpečnostní informace obsažené v návodech k použití, které byly vydány k tomuto datu. Informace týkající se používání rádiových zařízení v nebezpečném prostředí naleznete v Dodatku k příručce o vzájemných schváleních zařízení výrobci, nebo v instruktážní kartě, která je přiložena k těmto modelům zařízení, jejichž vybavení umožňuje takové rádiového spojení.

Provozní charakteristiky rádiových frekvencí

Váš mobilní telefon je vybaven rádiovým vysílačem a přijímačem. Pokud je zapojen (ON), přijímá a vysílá energii v pásmu rádiových frekvencí. Osobní komunikátor pracuje ve frekvenčním rozsahu od 900 MHz do 1900 MHz a používá techniky digitální modulace signálu.

Když používáte svůj osobní komunikátor, pak systém přenášející váš hovor ovládá úroveň výkonu, který váš osobní komunikátor používá pro vysílání. Úroveň výstupního výkonu se může zpravidla pohybovat v rozmezí od 0,063 wattu do 1,58 wattu.

Vystavení osob energii rádiových frekvencí

Váš mobilní telefon Motorola je konstruován tak, aby odpovídal níže uvedeným národním a mezinárodním normám a směrnícím týkajícím se vystavení lidského organismu elektromagnetické energii v pásmu rádiových frekvencí:

- Federální komise Spojených států amerických pro komunikace, Sbírka federálních předpisů; 47 CFR, oddíl 2, pododdíl J
- Americký národní ústav pro normy (ANSI)/Ústav elektrického a elektronického inženýrství (IEEE) C95. 1-1992
- Ústav elektrického a elektronického inženýrství (IEEE) C95. 1-Vydání 1999
- Národní rada Spojených států amerických pro ochranu před zářením a pro měření (NCRP), Zpráva 86, 1986
- Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP) 1998
- Národní komise Velké Británie pro radiologickou ochranu 1995
- Bezpečnostní řád č. 6 Ministerstva zdravotnictví (Kanada). Limity vystavení lidského organismu elektromagnetickým polím v pásmu rádiových frekvencí v rozmezí od 3 kHz do 300 GHz, 1999
- Norma 1999 pro radiokomunikace (Elektromagnetické záření - vystavení lidského organismu) Australského úřadu pro radiokomunikace (týkající se výhradně bezdrátových telefonů)

K zajištění optimálního výkonu a zabezpečení toho, že vystavení lidského organismu elektromagnetické energii v pásmu rádiových frekvencí bude ve shodě s předpisy stanovenými ve výše uvedených standardech, jednejte vždy podle následujících pokynů:

Provoz mobilního telefonu a vystavení elektromagnetické energii

Péče o anténu

Používejte výhradně anténu dodanou s přístrojem nebo schválenou náhradní anténu. Neschválené antény, jejich modifikace nebo přídavná zařízení mohou poškodit mobilní telefon a být v rozporu s předpisy Federální komise pro komunikace (FCC) a/nebo s dalšími platnými právní předpisy.

Je-li mobilní telefon v režimu „Zapnuto“ NEDOTÝKEJTE SE antény. Budete-li se dotýkat antény, bude to mít vliv na kvalitu spojení a může dojít k tomu, že mobilní telefon bude pracovat na vyšší úrovni výkonu, než je nutné.

Používání telefonu.

Mobilní telefon je konstruován pro používání s náhlavní soupravou mikrofону a sluchátka (pro hovor a poslech). Mobilní telefon může být také vložen do pouzdra, které lze připnout na opasek, kapsu, kabelku či jiný oděvní doplněk, a používán s náhlavní soupravou.

Používání přístroje nošeného na těle

Abyste vyhověli předpisům FCC pro vystavení lidského organismu rádiovým frekvencím, vždy používejte mobilní telefon (pokud jej máte při vysílání umístěn na těle) výhradně s upevňovacím klipem, držákem, pouzdem, schránkou nebo úchytným popruhem schváleným společností Motorola. Používání příslušenství, které nebylo společností Motorola schváleno, může způsobit překročení limitů FCC pro vystavení organismu rádiovým frekvencím. Pokud nepoužíváte příslušenství pro nošení přístroje na těle, dbejte, abyste měli při vysílání nejméně 2,5 cm od těla.

Schválené příslušenství

Seznam schváleného příslušenství společností Motorola naleznete v dodatku tohoto návodu k použití.

Elektromagnetické rušení/Kompatibilita

Téměř každé elektronické zařízení, které není náležitě odstíněno, konstruováno či jinak zabezpečeno pro dosažení elektromagnetické kompatibility, dovoluje elektromagnetické rušení.

Budovy a zařízení

K zamezení elektromagnetického rušení nebo konfliktů kompatibility vypněte svůj mobilní telefon v každé budově a v každém zařízení, kde vás k tomu vyzývají vývěsky či upozornění. Nemocnice nebo jiná zdravotnická zařízení mohou používat zařízení, která jsou citlivá na vyzařovanou energii z vnějších zdrojů rádiových frekvencí.

Letadla

Na vyzvání, vypněte svůj mobilní telefon na palubě letadla. Každé použití mobilní telefon musí být v souladu s příslušnými předpisy, s nimiž vás seznámí posádka letadla.

Lékařské přístroje

Kardiostimulátory

Asociace výrobců zařízení pro zdravotnictví doporučuje, aby mezi mobilním bezdrátovým telefonem a kardiostimulátorem byla zachována vzdálenost minimálně 15 centimetrů. Tato doporučení odpovídají výsledkům nezávislého výzkumu firmy Wireless Technology Research a jejími doporučeními.

Osoby používající kardiostimulátor by se měly řídit následujícími pokyny:

- Je-li mobilní telefon v režimu zapnuto (ON), měli by VŽDY zachovávat vzdálenost minimálně 15 centimetrů mezi komunikátorem a kardiostimulátorem.
- Neměly by nosit osobní komunikátor v náprsních kapsách.

- K minimalizaci potenciálního rušení by měly držet mobilní telefon u ucha na straně těla opačné vůči místu, kde mají instalován kardiostimulátor.
- Máte-li jakékoli podezření, že dochází k rušení funkce kardiostimulátoru, OKAMŽITĚ VYPNĚTE svůj mobilní telefon.

Naslouchátka

Některé digitální bezdrátové telefony mohou mít vliv na funkci určitých typů naslouchátek. Dojde-li k rušení, doporučujeme abyste se obrátil(a) na výrobce vašeho naslouchátka a poradil(a) se s ním o možnosti používání alternativního přístroje.

Jiné zdravotnické pomůcky a přístroje

Používáte-li jakékoli jiné zdravotnické pomůcky a přístroje, poraďte se s jejich výrobcem, zda jsou náležitě odstíněny proti působení energie rádiových frekvencí. Při získávání těchto informací vám může pomoci také váš osobní lékař.

Bezpečnostní a všeobecné

Bezpečnost a obecné užívání v motorových vozidlech

Seznamte se s příslušnými zákony a předpisy, které se ve vaší zemi či oblasti týkají používání telefonů v motorových vozidlech. Vždy jednejte v souladu s těmito předpisy.

Používáte-li v motorovém vozidle mobilní telefon,

- Používejte zařízení umožňující provoz telefonu bez nutnosti použít rukou, je-li toto zařízení k dispozici.
- Před použitím ko mobilního telefonu nebo před přijetím telefonního hovoru na vhodném místě zastavte a zaparkujte své vozidlo.

Upozornění týkající se provozu

Ve vozidlech vybavených bezpečnostními vzduchovými vaky

Nepoužívejte mobilní telefon v blízkosti bezpečnostního vzduchového vaku, nebo v prostoru, do kterého může tento vak v případě nehody expandovat. Bezpečnostní vzduchové vaky vytvářejí při expanzi značnou sílu. Nachází-li se mobilní telefon v prostoru bezpečnostního vzduchového vaku v okamžiku, kdy dojde k jeho expanzi, může být přístroj velkou silou vymrštěn a způsobit cestujícím ve vozidle vážná zranění.

Potenciálně výbušné prostředí

Není-li váš osobní komunikátor opatřen zvláštním kvalifikačním označením „Zabezpečený“ (například osvědčení Factory Mutual, CSA, nebo UL Approved), vypněte jej před vstupem do jakéhokoli prostoru, jehož atmosféra může představovat nebezpečí výbuchu. V takovém prostředí nevyjímejte z přístroje baterie, nevkládejte do něj baterie, ani baterie nenabíjejte. Jiskry mohou v potenciálně výbušné atmosféře způsobit explozi nebo požár, který může mít za následek vážné tělesné poranění nebo smrt.

Důležité upozornění: Prostory s potenciálně výbušnou atmosférou popsané výše zahrnují i prostory pro manipulaci s pohonnými hmotami, které se nacházejí v podpalubí lodí, zařízení pro skladování a přepravu paliv a chemických látek, prostory, jejichž atmosféra obsahuje chemické látky nebo rozptýlené částice jako je např. prach z obilnin, prach či práškové kovové částice, nebo jakékoli jiné prostory, v nichž byste za normálních okolností byli instruováni, abyste neuváděli do provozu motor svého vozidla. Takové prostory s potenciálně výbušnou atmosférou bývají často - nikoli však vždy - označeny příslušnými výstrahami.

Rozbušky a prostory, v nichž jsou používány výbušniny

K zamezení možného přenosu rušivých signálů v prostorách, v nichž se provádějí trhací práce s použitím výbušnin vypněte svůj mobilní telefon, pokud se nacházíte v blízkosti elektrických rozbošek, v prostoru trhacích prací, nebo v prostoru označeném nápisem „Vypněte obousměrné rádiové spojení“. Respektujte všechny výstražné značky a pokyny.

Upozornění k nebezpečí úrazu

Antény

Došlo-li k poškození antény mobilního telefonu, nepoužívejte jej. Dostane-li se poškozená anténa do kontaktu s pokožkou, může dojít k lehké popálenině.

Baterie


Pokud se jakékoli vodivé materiály, jako jsou šperky, klíče, nebo kovové řetízky, dotknou obnažených kontaktů baterie, může tato baterie způsobit věcnou škodu nebo tělesné zranění, jako např. popáleniny. Vodivé materiály mohou způsobit uzavření elektrického obvodu (krátké spojení) a dosáhnout poměrně vysoké teploty. Věnujte proto náležitou pozornost zacházení s jakoukoli nabitou baterií, zejména pokud ji vložíte do kapsy, kabelky, nebo jiné schránky, s kovovými předměty.

Prohlášení o shodě se směrnicemi Evropské unie

Tímto prohlášením společnost Motorola potvrzuje, že tento produkt:



- Vyhovuje základním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 1999/5/EC
- Vyhovuje všem dalším souvisejícím směrnicím EU

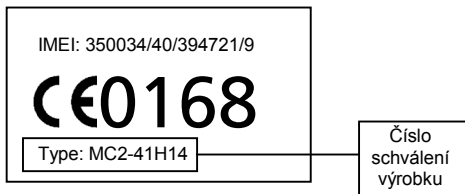

Na výše uvedeném obrázku je uveden příklad typického čísla schválení výrobku.

Prohlášení o shodě daného výrobku (DoC) se směrnicí 1999/5/EC (směrnice R&TTE) si můžete prohlédnout na stránce www.motorola.com/rtte. Prohlášení zobrazíte, pokud opíšete číslo schválení výrobku ze štítku na vašem výrobku do pole Search (Hledat) na webové stránce.

Naprostá spokojenost zákazníků

Společnost Motorola přikládá naprosté spokojenosti zákazníků prvořadou důležitost. Máte-li nějaký dotaz, návrh nebo podnět týkající se mobilního telefonu Motorola, obraťte se na společnost Motorola.

Můžete buď kontaktovat středisko Motorola Cellular Response Centre prostřednictvím faxu na čísle: +44 (0) 131 458 6732, nebo použít některé z místních telefonních čísel, které jsou pro jednotlivé země uvedeny níže:

Belgie	0800 72 370
Česká republika	00420 2 21 85 21 01
Čínská lidová republika	86 10 68466060
Dánsko	4348 8005
Egypt	02 3411800
Finsko	0800 117 036
Francie	0 803 303 302
Hongkong	852 25063888
Irská republika	01 402 6887
Itálie	02 696 333 16
Jihoafrická republika	0800 11 48 49
Jordánsko	06 863750
Kanada	1 800 461 4575
Katar	418999
Kuvajt	484 2000 linka 1177
Libanon	01 744156
Lucembursko	0800 21 99
Maďarsko	0036 40 200 800
Německo	0180 35050

Nizozemsko	0800 022 27 43
Norsko	22 55 10 04
Omán	790925
Polsko	0801 620 620
Portugalsko	21 318 0051
Rakousko	0800 297246
Řecko	00800 441 28150
Saúdská Arábie	01 2303294
Singapur	65 4855 333
Španělsko	902 100 077
Spojené arabské emiráty	04 32 11 66
Spojené státy americké	1 800 331 6456
Švédsko	08 445 1210
Švýcarsko	0800 553 109
Tchaj-wan	886 2 87731746
Turecko	0212 425 9090
Velká Británie	0870 9010 555
Pro e-mailové dotazy použijte adresu:	mcrc@ei.css.mot.com
Pro dotazy prostřednictvím Internetu použijte adresu:	http://www.motorola.com

Informace o záruce

Motorola Vám jakožto prvnímu kupci zaručuje, že celulární telefon a příslušenství, jež jste zakoupil(a) od autorizovaného prodejce Motorola (dále jen „výrobky“), budou splňovat specifikace společnosti Motorola platné v době vyrobení po dobu jednoho [1] roku od data zakoupení výrobku(ů) (záruční lhůta).

Nesplňuje-li kterýkoli z výrobků platné specifikace, musíte společnost Motorola informovat do dvou (2) měsíců od data, kdy zjistíte závadu v materiálu, zpracování či neshodu se specifikacemi, avšak v každém případě do té doby, než vyprší záruční lhůta, a to tak, že výrobek předáte společnosti Motorola k opravě. Společnost Motorola není vázána výroky vztahujícími se k výrobku, které přímo sama neučinila.

U výrobku je přiložen seznam telefonních čísel středisek služeb zákazníkům společnosti Motorola.

V průběhu záruční lhůty Motorola podle svého uvážení a bez dodatečných poplatků a výdajů opraví nebo vymění výrobek, který neodpovídá této záruce, anebo pokud tak neučiní, vrátí kupní cenu výrobku sníženou o částku odpovídající opotřebení výrobku používáním od jeho dodání. Tento opravný prostředek představuje výlučné právo kupujícího podle této záruky. Tato záruka vyprší se skončením záruční lhůty.

Toto je úplná a výlučná záruka na celulární telefon a příslušenství Motorola, zastupující všechny ostatní záruky a podmínky, ať již výslovné nebo implikované.

Zakoupíte-li výrobek jinak než jako spotřebitel, společnost Motorola odvolává veškeré ostatní záruky a podmínky, výslovné či implikované, jako např. vhodnost k danému účelu a uspokojivá kvalita.

Společnost Motorola nebude v žádném případě zodpovědná za škody přesahující kupní cenu, ani za žádné jiné náhodné zvláštní či následné škody* vyplývající z používání nebo z neschopnosti používat výrobek, jak stanoví zákon, a to v plném rozsahu celém rozsahu, v němž to není vyloučeno zákonem.

*Touto zárukou nejsou dotčena žádná Vaše případná statutární práva, která jako spotřebitel můžete mít podle právních předpisů, Vás jakožto spotřebitele jako např. záruka uspokojivé kvality a vhodnosti k účelu, k němuž se výrobky stejného typu obvykle používají v rámci běžného užívání a služby, ani žádná práva vůči prodejci výrobků vyplývající z Vaší kupní smlouvy.

Získání záručních služeb

Ve většině případů reklamace přijímá anebo záruční služby vyřizuje autorizovaný prodejce Motorola, který Vám prodal anebo instaloval celulární telefon a originální příslušenství Motorola. Pokud potřebujete další informace o tom, jak získat záruční služby, spojte se prosím s oddělením služeb zákazníkům Vašeho celulárního provozovatele nebo se střediskem služeb zákazníkům Motorola na níže uvedených telefonních číslech platných pro Vaši zemi.

Při reklamaci musíte vrátit příslušný celulární telefon anebo příslušenství společnosti Motorola. Prosím, nenechávejte v zásilce žádné další předměty jako např. SIM karty. K výrobku by též měl být přiložen štítek s Vaším jménem, adresou a telefonním číslem, názvem provozovatele Vaší celulární služby a popisem závady. V případě instalace ve vozidle je třeba zavézt vůz, v němž je celulární telefon instalován, do autorizovaného opravárenského střediska, protože je možné, že analýza problému bude vyžadovat prohlídku celé instalace ve voze.

Abyste byli oprávněni obdržet záruční služby, musíte předložit kupní doklad nebo srovnatelnou náhradu za něj, uvádějící datum zakoupení. Na telefonu by také mělo být jasně čitelné původní kompatibilní elektronické sériové číslo (IMEI) a mechanické sériové číslo[MSN]. Tyto informace obsahuje balení výrobku.

Podmínky

Tato záruka je neplatná, jestliže je typové či sériové číslo na výrobku změněno, vymazáno, odstraněno nebo nečitelné. Motorola si vyhrazuje právo odmítnout bezplatné záruční služby, pokud nemůže být předložena požadovaná dokumentace nebo pokud jsou

*) zejména ztráta možnosti používání, ztráta času, nepohodlí, komerční ztráta, ušlý zisk či ztráta úspor.

informace neúplné, nečitelné anebo neodpovídají firemním záznamům.

Oprava může podle uvážení společnosti Motorola spočívat ve výměně součástí nebo desek za funkčně rovnocenné, opravené nebo nové součásti či desky. Na vyměněné součásti, příslušenství, baterie či desky se vztahuje záruka v rozsahu zbytku původní záruční lhůty. Záruční lhůta se neprodlužuje. Veškeré originální příslušenství, baterie, součásti a zařízení celulárního telefonu, jež byly vyměněny, budou vlastnictvím společnosti Motorola. Společnost Motorola neposkytuje záruku na instalaci, údržbu či opravu výrobků, příslušenství, baterií ani součástí.

Společnost Motorola nebude žádným způsobem zodpovědná za problémy ani škody způsobené jakýmkoli doplňkovým zařízením, které nedodala a které je připojeno nebo používáno ve spojení s výrobky, ani za funkci zařízení Motorola s jakýmkoli doplňkovým zařízením. Veškeré takové zařízení je z této záruky výslovně vyloučeno.

Je-li výrobek používán ve spojení s doplňkovým nebo periferním zařízením, které nedodala společnost Motorola, společnost Motorola neposkytuje záruku na provoz kombinace výrobku s periferním zařízením a nepřijme žádnou reklamaci týkající se výrobku, který je používán v takovéto kombinaci a který je společností Motorola označen za bezvadný. Motorola zvláště odmítá veškerou zodpovědnost za jakékoli škody, ať již způsobené na zařízení Motorola či nikoli, vyplývající jakýmkoli způsobem z používání celulárního telefonu, příslušenství a periferních zařízení (mezi konkrétní příklady patří zejména baterie, nabíječky, adaptéry a napájecí zdroje) v případech, kdy tato příslušenství a periferní zařízení nejsou vyrobena a dodána společností Motorola.

Na co se záruka nevztahuje?

Tato záruka je neplatná, jestliže závady byly způsobeny poškozením, nesprávným použitím, neoprávněnými zásahy, nedbalostí či nedostatkem pečlivosti, a také v případě, že změny či opravu provedly neautorizované osoby.

- 1 Závady či škody vyplývající z používání výrobku jiným než normálním a obvyklým způsobem.
- 2 Závady či škody vyplývající z nesprávného používání, nehody či nedbalosti.

- 3 Závady či škody vyplývající z nesprávného zkoušení, provozu, údržby, instalace, úprav či změn či úprav všeho druhu.
- 4 Závady či škody na anténách, pokud nejsou způsobeny přímo závadami materiálu nebo zpracování.
- 5 Výrobky rozebrané či opravené takovým způsobem, který negativně ovlivní funkci nebo zabrání adekvátní prohlídce a přezkoušení s cílem prověřit reklamací.
- 6 Závady či škody vyplývající z dosahu, pokrytí, dostupnosti či úrovně služby nebo z provozování celulárního systému ze strany celulárního provozovatele.
- 7 Závady či škody způsobené vlhkostí, kapalinami či rozlitými potravinami.
- 8 Kroucené kabely ovládacích jednotek ve výrobku, které jsou přepjaty nebo jejichž standardní zakončení jsou rozbita.
- 9 Veškeré povrchy z plastických hmot a všechny ostatní vnější exponované součásti, které jsou poškrábány nebo poškozeny obvyklým užíváním ze strany zákazníka.
- 10 Kožená pouzdra (na která se vztahují zvláštní záruky výrobce).
- 11 Výrobky dočasně zapůjčené.
- 12 Pravidelná údržba a opravy součástí z důvodu obvyklého opotřebení;

 *Doba hovoru, doba pohotovosti a celková životnost nabíjecích baterií Motorola pro celulární telefon závisí na podmínkách používání a konfiguraci sítě. Protože se jedná o výrobek určený ke spotřebě, jeho specifikace uvádějí, že nejlepší výkon by měl celulární telefon Motorola podávat po dobu prvních šesti měsíců od data zakoupení a do (200) nabití.*

Záruka na nabíjecích baterie Motorola je neplatná, jestliže

- (i) jsou baterie nabíjeny jinou nabíječkou nežli nabíječkou schválenou společností Motorola a určenou pro nabíjení této baterie,
- (ii) plomba na baterii je porušena nebo nese známky nedovoleného zasahování, nebo
- (iii) baterie je používána v jiném zařízení nebo pro jinou službu než v zařízení celulárního telefonu, pro který je určena.

Seznámení s telefonem

Tlačítka a displej



	Síla signálu	Čím více segmentů je zobrazeno, tím je signál silnější.
	Zvonek	Vyzvánění je zapnuto.
	Vibrační vyzvánění	Zapnuto.
	Roaming	Systém, ke kterému jste právě přihlášení, není vaším domovským systémem.
	Zpráva	Textová zpráva čeká na přečtení (je-li paměť pro zprávy zaplněna, tento symbol bliká).
	Nabití baterie	Čím více segmentů je zobrazeno, tím více je baterie nabitá.
	Budík	Nastal čas alarmu.
12:00	Hodiny	
 nebo 	Služba	Připojení je typu GPRS () nebo CSD ().
	Domácí zóna	Dostupnost závisí na operátorovi.
	Hlasová schránka	Hlasová zpráva čeká na vyslechnutí.


Baterie

Vložení a vyjmutí baterie

Vyjmutím baterie se vymaže nastavení času a historie chatu.


- 1 Před vyjmutím baterie telefon vypněte.
 - 2 Sejměte kryt prostoru pro baterii (viz obrázek níže).
- Vložení: Zasuňte baterii dovnitř a zatlačte spodní část dolů.
 - Vyjmutí: Posuňte baterii nahoru a vyklepte spodní hranu ven.

Sejmutí krytu

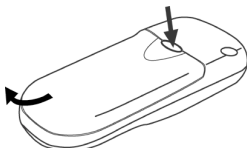

Stiskněte uvolňovací tlačítko, posuňte kryt dolů a zdvihněte jej.

Vložení baterie

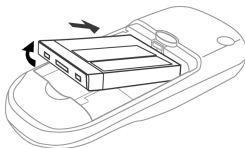

Zasuňte horní okraj do přístroje. Vyjmutí: Zdvihněte spodní okraj.


 **Ujistěte se, že baterie je správně orientována (kontaktní plošky na telefonu a na baterii si odpovídají).**

Nabíjení baterie

Potřebujete-li nabít baterii, vložte ji do telefonu a připojte k němu kabel nabíječky (telefon může být zapnutý i vypnutý).

Nová baterie není nabitá a je třeba ji nabít přibližně 14 hodin.

Baterie dosáhne nejvyššího výkonu až po několikanásobném plném nabití a vybití.

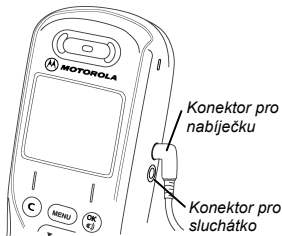

Vybitá baterie – Zbývá už jen několik minut hovoru.

Vadná baterie – Baterie je vadná nebo se nejedná o baterii Motorola.



Nabíjecí baterie používané v tomto přístroji je třeba likvidovat nebo recyklovat správným způsobem. Typ baterie je uveden na štítku baterie. Odpovídající postup likvidace zjistíte v místním středisku pro zpracování nebezpečných odpadů. Nikdy neházejte baterie do ohně, mohlo by dojít k explozi.


SIM karta

Karta SIM (Subscriber Identity Module) je „chytrá karta“, která obsahuje telefonní číslo, informace o službách a paměť pro telefonní seznam a textové zprávy. Vaši SIM kartu můžete použít v libovolném telefonu a poplatky budou účtovány vám.

! *SIM kartu chraňte před poškrábáním, vodou a statickou elektřinou.*

Vložení a vyjmutí SIM karty

- 1 **Vypněte telefon** podržením tlačítka .
- 2 Odstraňte kryt baterie a baterii.
- 3 Odsuňte kryt SIM karty stranou.
- 4 Zasuňte SIM kartu na místo zleva, aby pravý roh karty zapadl pod okraj krytu.
- 5 SIM karta se do držáku vkládá tak, aby zkosený roh směřoval doleva nahoru.
- 6 Kryt SIM karty posuňte nad kartu.
- 7 Vložte baterii a vraťte na místo kryt baterie.
- 8 Chcete-li SIM kartu vyjmout, odsuňte kryt karty stranou a opatrně ji vytáhněte ven.

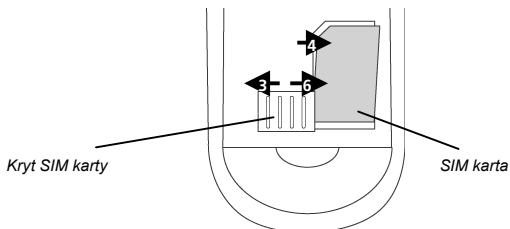


Zkontrolovat kartu – Vyjměte kartu z telefonu a znovu ji vložte zpět.

Vadná karta – Obráťte se na mobilního operátora.

SIM trvale blokována – Obráťte se na mobilního operátora.

Kryty

Vzhled telefonu můžete výměnou krytu změnit podle vlastních představ:

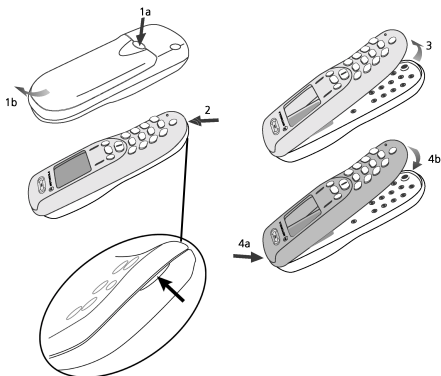

- 1 Vypněte telefon a sejměte kryt baterie.
- 2 Pomocí výstupku na spodní straně telefonu opatrně oddělte kryt od přístroje.
- 3 Zdvihněte přední kryt a uvolněte horní okraj od telefonu.
- 4 Při instalaci nového krytu nejprve zahákněte vršek krytu za výstupky na horní straně telefonu a poté kryt zatlačte dolů, až zapadne na své místo.

Použití této příručky

Tato příručka obsahuje několik užitečných symbolů, které vám usnadní orientaci.

- **Stisknutí tlačítek**

Posloupnost symbolů    například znamená, že musíte nejprve stisknout tlačítko , poté  a nakonec .

- **Zprávy a hlášení**

Zvláštní „LCD“ písmo (např. Zadat PIN) označuje text, který se objevuje na displeji telefonu.

- **Jiné symboly**

Všimněte si také následujících znaků:

 Obsahuje informace o bezpečnosti.

 Označuje funkce *Personality*TM (osobní), které můžete využívat.

 Popisuje posloupnost klávesové zkratky.

 Označuje volitelné funkce, které závisí na operátorovi sítě. Informace o službách dostupných v síti s vaší SIM kartou získáte u prodejce nebo operátora.

Základní úlohy

Zapnutí telefonu

- 1 Podržte tlačítko .
- 2 Zadejte kód PIN (je-li vyžadován).
- 3 Stiskněte tlačítko .




SIM blokována – Zadáte-li kód PIN nesprávně třikrát za sebou, bude telefon zablokován. Podrobnosti viz část „Blokování kódu PIN nebo PIN2“.

- OK** Zadat odblok. kód – Odblokovací kód je čtyřmístné číslo (výchozí je **1234**). Chcete-li jej změnit, přečtěte si část „Zamknutí telefonu“ nebo na tuto výzvu stiskněte tlačítko  (je vyžadován bezpečnostní kód).

Volání

- 1 Zadejte telefonní číslo.
- 2 Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Hovor ukončíte stisknutím tlačítka **C**.

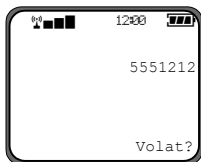

Zadáte-li chybně některou číslici, můžete se vrátit zpět pomocí tlačítka **C**.

! Číslo tísňového volání je ve všech sítích GSM, a to 112.

⚡ V pohotovostním režimu můžete volit číslo ze seznamu stisknutím tlačítek (číslo položky seznamu) **#>** **OK**.

Přijetí volání

- 1 Když telefon vyzvání:
- 2 Přijměte volání tlačítkem **OK**.
- 3 Hovor ukončíte stisknutím tlačítka **C**.



Používáte-li službu identifikace volajícího, zobrazí se číslo volajícího nebo jeho jméno.

V případě příchozího hovoru:

- 1 Stisknutím tlačítka **OK** hovor přijmete.
- 2 Stisknete-li tlačítko **C**, uslyší volající obsazovací tón, případně bude hovor přesměrován (pokud v menu Nastavení nastavíte „Přesměrování hovoru“).
- 3 Stisknutím tlačítka **C** volání odmítnete.

Zamčení tlačítek

Současným stisknutím tlačítek **✳** **#** zamknete nebo odemknete klávesnici telefonu. Tato funkce zabraňuje náhodnému stisknutí tlačítek, a to zamčením všech tlačítek mimo **☎** (zapnutí) a **OK** (přijetí volání).

Vyzvednutí hlasových zpráv

-  Na číslo své hlasové schránky zavoláte stisknutím a podržením tlačítka **I**.

Chcete-li toto číslo uložit, přečtete si část „Číslo hlasové schránky“ (menu Nastavení zpráv).

Přizpůsobení telefonu

OK V části „Menu Nastavení telefonu“ najdete postupy, jak změnit

- velikost písma,
- jazyk,
- přesměrování volání,
- menu QuickAccess,
- šetřič displeje,
- metodu psaní,
- nastavení čekajícího hovoru,
- zvuk tlačítek,
- kontrast,
- počítadla hovorného,
- nastavení úsporného režimu,
- nastavení linky.

Použití menu

- Stiskněte tlačítko **MENU**.
- Chcete-li v menu listovat, stiskněte tlačítko **▲ ▼**.
- Chcete-li vybrat položku, stiskněte tlačítko **OK**.
- Chcete-li menu zavřít, stiskněte tlačítko **C**.




Pomocí menu můžete snadno a rychle vyvolávat funkce telefonu:

- **Stisknutím** **MENU** zobrazíte aktuální menu (během různých činností jsou k dispozici různá menu). **Podržením** **MENU** v pohotovostním režimu zobrazíte nabídku QuickAccess.
- **Stisknutím** **▲▼**, **◀▶**, **#** můžete v menu listovat, stisknutím **OK** vybírat položky.
- **Stisknutím** **C** zavřete menu. **Podržením** **C** zavřete všechny úrovně menu.

Menu QuickAccess

- V pohotovostním režimu **podržte tlačítko** **MENU**.
- Chcete-li v menu listovat, **stiskněte** tlačítko **▲▼**.
- Chcete-li vybrat položku, **stiskněte** tlačítko **OK**.
- Chcete-li menu zavřít, **stiskněte** tlačítko **C**.

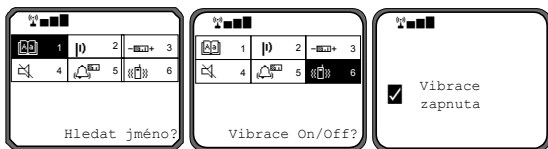

Standardní položky menu QuickAccess jsou:

1		Hledat jméno	6		Vibrate On/Off
2		Přidat na SIM	7		Hlasitost zvonění
3		Zmeškané hovory	8		Alarm
4		Číst zprávy	9		Přesměr. On/Off
5		Nová SMS			


Někteří mobilní operátoři mohou tyto položky změnit. Menu můžete upravit podle postupu uvedeného v části „Nastavení menu QuickAccess“.

Volání

Chcete-li zavolat na určité číslo, můžete použít jednu z následujících možností:

Použití číselných tlačítek

- 1 Zadejte telefonní číslo.
- 2 Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Hovor ukončíte stisknutím **C**.

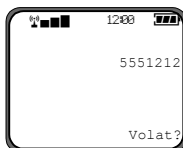

Zadáte-li chybně některou číslici, můžete se vrátit zpět pomocí tlačítka **C**.

Použití automatického opakování

Pokud se první volání nezdaří, zobrazí se na displeji po dobu 5 sekund zpráva Volat znovu?. Stiskněte tlačítko **OK**.

Vytočení naposledy volaného čísla

V pohotovostním režimu stiskněte **OK OK OK**.

Vytočení jednoho z posledních čísel

Pokyny pro opakování volby jednoho z naposledy volených čísel najdete v části „Poslední čísla“.

Použití funkce TurboDial

V pohotovostním režimu můžete podržením jednoho z tlačítek  až  zvolit odpovídající číslo ze seznamu.

Výběr čísla za seznamu

Stiskněte číslo pozice  .

Hlasové vytočení položky ze seznamu

V pohotovostním režimu podržte tlačítko  a po zaznění signálu vyslovte hlasový kód požadované položky.

Vytočení čísla z textové zprávy

Podrobnosti najdete v části „Čtení textové zprávy“.

Rady pro volání

Mezinárodní volání

Podržením tlačítka  automaticky vložíte mezinárodní předvolbu pro zemi, ze které právě voláte (na displeji se objeví symbol +).

Pauzy

Podržením tlačítka  vložíte do vytáčeného čísla třísekundovou pauzu (na displeji se objeví symbol □). První pauza v čísle začíná po přijetí volání.

Tísňová volání

Celosvětově používané číslo pro tísňová volání je **112**. Tato volání lze provést bez ohledu na zabezpečovací omezení a (v některých sítích) bez SIM karty.

Přijetí volání

- 1 Když telefon vyzvání:
- 2 Přijměte volání tlačítkem **OK**.
- 3 Hovor ukončíte stisknutím **C**.



Používáte-li službu identifikace volajícího, zobrazí se číslo volajícího nebo jeho jméno.

V případě příchozího volání:

- 1 Stisknutím tlačítka **OK** volání přijmete.
- 2 Stisknete-li tlačítko **C**, volající uslyší oznamovací tón, nebo dojde k přesměrování hovoru (je-li nastaveno).
Chcete-li nastavit **přesměrování hovorů**, použijte funkci „Přesměrování hovorů“ v menu Nastavení).
- 3 Podržení tlačítka **C** volání odmítnete.

Zmeškané hovory – Nepřijali jste příchozí volání.

V seznamu Zmeškané hovory jsou uloženy podrobnosti o nepřijatých voláních.


Anonymní ID – Volající potlačil svoji identifikaci.

ID neexistuje – Síť není schopna volajícího identifikovat.

Přijetí druhého volání

 Během hovoru můžete přijmout druhé volání:

- 1 Během hovoru přijde druhé volání.
- 2 Přijměte jej stisknutím tlačítka **OK**.
- 3 Pomocí tlačítka **MENU** můžete hovory přepínat.
- 4 Tlačítkem **C** ukončíte aktivní hovor.

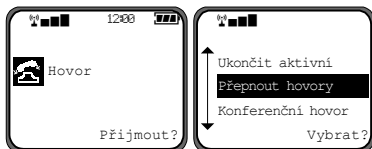

Během hovoru můžete stisknutím tlačítka **MENU** zobrazit menu hovoru.

Použití menu hovoru

Po stisknutí tlačítka **MENU** během hovoru se zobrazí menu hovoru.

Menu hovoru

*Přidržel hovor
Nový hovor
Blokovat moje číslo
Ukončit aktivní
Ukončit přidržený
Ukončit oba hovory
Přepnout hovory
Konferenční hovor
Přesunout hovor
Opustit konferenci
Odmítnout čekající
Aktivovat přidržený
Ztlumení On/Off*

Přidržet hovor

Aktivní hovor bude přidržen.

Nový hovor

Umožní další volání.

Blokovat moje číslo

Umožňuje povolit (**Ukázat**) nebo potlačit (**Neukázat**) identifikaci vašeho telefonního čísla na přístroji volaného pro následující volání. Předvolbu můžete nastavit v menu Bezpečnost.

Ukončit aktivní

Ukončí aktivní hovor a aktivuje přidržený hovor.

Ukončit přidržený

Ukončí přidržený hovor.

Ukončit oba hovory

Ukončí oba probíhající hovory.

Přepnout hovory

Přepne mezi aktivním a přidrženým hovorem.

Konferenční hovor

Propojí aktivní hovor s přidrženým.

Přesunout hovor

Přepojí aktivní hovor na účastníka přidrženého hovoru, nebo na číslo, na které chcete aktivní hovor přepojit (není-li žádný hovor přidržen). Jakmile je hovor přesunut, budete automaticky odpojeni.

Opustit konferenci

Pomocí této funkce můžete soukromě hovořit s jedním účastníkem konferenčního hovoru.

Odmítnout čekající

Odmítne čekající volání.

Aktivovat přidržený

Aktivuje přidržený hovor (máte-li přidržený hovor a čekající volání).

Ztlumení On/Off

Během hovoru vypne či zapne mikrofon.

Provádím – Telefon a síť zpracovávají váš požadavek.

Nelze přidr. další hovor – Již je přidržen jiný hovor a není možné současně přidržet dva hovory.

Pracuji Prosím čekejte – Telefon zpracovává předchozí požadavek. Před opakováním příkazu chvíli počkejte.

Telefonní seznam

Přidání záznamu

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko **MENU**.
- 2 Vyberte volbu Seznam **OK**.
- 3 Vyberte volbu Telefonní čísla **OK**.
- 4 Vyberte Přidat záznam. **OK**
- 5 Zvolte umístění do telefonu nebo na SIM kartu **OK**.
- 6 Zadejte telefonní číslo **OK**.
- 7 Vyplňte další údaje:
 - Zadat jméno
 - Vyber skupinu
 - Zadat pozici
 - Zadat hlas. záznam.



Použití záznamu

Chcete-li použít uložený záznam, přejděte do telefonního seznamu a vyberte jednu z následujících možností:

Hledat jméno

Umožňuje hledání položky podle jména.

Hledat pozici

Zadejte pozici záznamu. Po nalezení požadovaného záznamu stisknutím tlačítka **(OK)** zobrazíte další možnosti:

- **Změnit zobrazení**
Zobrazí podrobnosti vybraného záznamu.
- **Volat číslo**
Vytočí telefonní číslo zvoleného záznamu.
- **Upravit záznam**
Umožňuje změnit jméno nebo číslo.
- **Smazat záznam**
Smaže vybraný záznam.
- **Přidat/měnit hlas. záznam**
Umožňuje připojit hlasový záznam.
- **Smazat hlas. záznam**
Smaže hlasový záznam, je-li připojen.

Použití hlasového vytáčení

Chcete-li k položce **přidat** hlasový záznam, použijte jednu z následujících možností:

- 1 1. možnost - Na výzvu Přidat záznam Zadat hlas. záznam stiskněte tlačítko **(OK)**.
- 2 2. možnost - Najděte požadovaný záznam a vyberte volbu Přidat/měnit hlas. záznam.
- 3 Stisknutím tlačítka **(OK)** spusťte nahrávání.
- 4 Vyslovte hlasový kód, který chcete připojit k záznamu.
- 5 Opakováním kód potvrďte **(OK)**.

 *Hlasové záznamy mají délku přibližně 2 sekundy.*



Telefon umožňuje uložit 10 hlasových záznamů. Hlasový záznam není možné připojit k záznamům na SIM kartě, a pokud je zabráněno v přístupu k paměti, pak ani k žádnému jinému záznamu. (Viz menu „Zamezit přístup“.)

Chcete-li **použít** hlasový záznam:


- 1 V pohotovostním režimu podržte tlačítko **OK**.
- 2 Po zaznění signálu vyslovte hlasový kód.

Použití skupin volání

Tato funkce umožňuje rozdělit volání do pěti skupin. Každá skupina pro záznamy telefonního seznamu, které jsou do ní zařazeny, používá jiné vyzvánění, upozornění na zprávu a nastavení vibračního vyzvánění.

Chcete-li nastavit vlastnosti skupiny, postupujte takto:

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko **MENU**.
- 2 Vyberte volbu Zvonění **OK**.
- 3 Vyberte volbu Profily **OK**.
- 4 Vyberte skupinu a proveďte požadovaná nastavení.

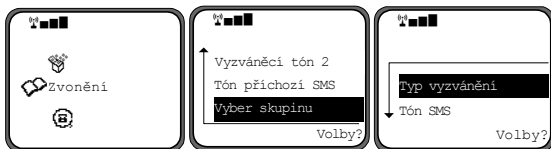

Skupina „Původ. nast.“ obsahuje standardní nastavení.

Chcete-li **zařadit záznam do určité skupiny**, najděte požadovaný záznam a nastavte skupinu pomocí funkce Upravit záznam.

Přečtení zprávy

 Telefon podporuje dvě funkce zpráv GSM:

Zprávy SMS

Pokud vám někdo pošle zprávu SMS, telefon zazvoní nebo vibruje a zobrazí zprávu **Císt hned?**. Zobrazte zprávu tlačítkem **(OK)** nebo zrušte výzvu tlačítkem **(C)**.

 Telefon tyto zprávy uloží a zobrazí symbol .

 Zprávy SMS jsou uloženy ve stejné paměti na SIM kartě jako historie chatu SMS.

Vysílané zprávy

Pokud váš operátor vyšle zprávu, bude tato zpráva rolovat na displeji telefonu. Tlačítkem **(▲ ▼)** zprávu pozastavíte, tlačítkem **(C)** ji smažete.

 Telefon tyto zprávy neukládá do paměti.


Chcete-li zobrazit uloženou zprávu SMS, postupujte takto:

1 V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko **(MENU)**.

2 Vyberte volbu Zprávy **(OK)**.

3 Vyberte volbu Přijaté zprávy.

 Na displeji se zobrazí počet zpráv a poté seznam zpráv od nejnovější k nejstarší.

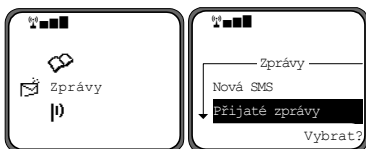


- 4 Chcete-li zobrazit zprávu, kterou jste vytvořili, vyberte volbu Out box.

Po výběru zprávy stisknutím tlačítka **OK** zobrazíte další možnosti:

- **Přepnout zobrazení**
Zobrazí text zprávy (nebo ji zavře).
- **Smazat zprávu**
Smaže vybranou zprávu.
- **Chat**
Zahájí chatování s autorem zprávy.
- **Načíst čísla**
Zobrazí telefonní čísla ze zprávy.
Tato čísla můžete vytočit nebo uložit.
- **Odpovědět na SMS**
Vytvoří odpověď na zprávu.
- **Volat zpět**
Vytočí číslo účastníka, který zprávu odeslal.
- **Upravit zprávu**
Pomocí této funkce můžete zprávu upravit, odeslat nebo uložit.
- **Další zpráva**
Zobrazí následující zprávu.
- **Vymazat všechny SMS**
Vymaže *všechny* zprávy.
- **Vymazat 10 posledních**
Vymaže *deset nejstarších* zpráv.

Vytvoření zprávy

- 1  V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko **MENU**.
- 2 Vyberte volbu Zprávy **OK**.
- 3 Vyberte volbu Nová SMS **OK**.
- 4 Pomocí tlačítek zadejte text zprávy.

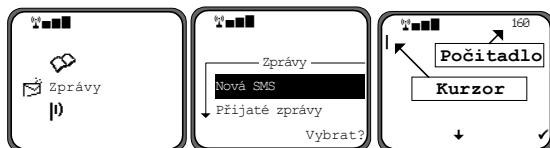

☞ *Chcete-li změnit metodu psaní textu nebo vložit vlastní či vzorovou zprávu, stiskněte během zadávání textu tlačítko **MENU**.*

5 Jakmile dokončíte psaní zprávy, stiskněte tlačítko **OK** a vyberte jednu z následujících možností:

- **Odeslat**

Zadejte telefonní číslo příjemce a stiskněte tlačítko **OK**.

- **Uložit**

Zpráva bude uložena do Odchozích SMS.

- **Uložit vlastní zprávu**

Zpráva bude uložena jako vlastní pro budoucí použití.

Zadávání textu

Existuje šest způsobů psaní textu pomocí tlačítek **0+** až **9WXYZ**.

Chcete-li zvolit metodu psaní textu, stiskněte během zadávání tlačítko **MENU**.

Chcete-li nastavit výchozí metodu, informace najdete v části „Menu Nastavení telefonu“.

Vlastní zprávy

Vlastní zprávy jsou předem vytvořené texty, které můžete vytvářet, upravovat a odesílat v editoru zpráv.

Vzorové zprávy

Vzorové zprávy jsou předem vytvořené texty, které můžete odesílat z editoru zpráv. Nelze je však upravovat.

Funkce iTAP™

Stisknutím tlačítka vložíte znak. Zobrazí se seznam možných slov, které začínají daným písmenem. Zadejte další znaky (nebo pomocí tlačítek   a ) vyberte slovo ze seznamu).



 *Dynamický slovník iTAP se učí nejčastěji používaná slova. Není k dispozici ve všech jazycích.*

Psaní písmen

Stisknutím tlačítek vložíte znaky.

Číslice

Stisknutím tlačítek vložíte číslice (užitečné např. pro psaní telefonních čísel).

Smajlíky

Můžete také vkládat speciální ikony (ikonu vložíte výběrem ze seznamu):

1	:-)	smajlík	8	:>#	ufff	15	o<I	párty
2	;-)	mrknutí	9	8<)	teddy	16	iii	hurá
3	B-)	cool	10	=:I	magie	17	@>-	kytky
4	:-P	pfff	11	<O>	láska	18	>-I	pití
5	:-(<	smutek	12	<X>	zlomené srdce	19	<II	oběd
6	:-/	grrr	13	Y<!	Jo			
7	:<*	mňau	14	==b	výborně			

Tabulka psaní textu

Tato tabulka obsahuje velká (horní řádka) a malá (dolní řádka) písmena přiřazená jednotlivým tlačítkům. Podržení tlačítka přepnete mezi velkými a malými písmeny.

1	Space	.	1	?	!	,	@	_	&	!	"	(	)	'	¿		%	€	\$	€
2 abc	A	B	C	2	Ä	Å	À	Æ	ß	Ç										
	a	b	c	2	ä	å	à	æ	ß	ç										
3 def	D	E	F	3	Ä	É	È	Ê												
	d	e	f	3	ä	é	è	ê												
4 ghi	G	H	I	4	Γ	ı														
	g	h	i	4	γ	ı														
5 jkl	J	K	L	5	À															
	j	k	l	5	à															
6 mno	M	N	O	6	Ä	Ö	Ø	Ò	Ω											
	m	n	o	6	ä	ö	ø	ò	ω											
7 pqr	P	Q	R	7	Π	ß	Σ													
	p	q	r	7	π	ß	σ													
8 tuv	T	U	V	8	Θ	Ü	Ω													
	t	u	v	8	θ	ü	ω													
9 wxyz	W	X	Y	Z	9	Ξ	Ψ													
	w	x	y	z	9	ξ	ψ													
0 +	+	-	0	×	*	/	=	>	<	#										

[-] Označuje znak použitelný ve slovníku funkce iTAP.

U tlačítek **I** a **0+** nemá změna velikosti význam.

Telefon může využívat mobilních internetových služeb poskytovaných mobilním operátorem (např. novinky nebo dopravní informace).



- 1 Ujistěte se, že je vložena **vaše** SIM karta.
(Pokud není, postupujte podle části „Inicializace SIM karty pro přístup k Internetu“.)
- 2 Prohlížení Internetu zahájíte výběrem volby Internet v hlavním menu. Telefon se připojí k síti a zobrazí vaši domácí stránku. Na internetových stránkách můžete provádět následující akce:

Akce	Na mobilním Internetu	V textovém editoru
Stiskněte 	Vybere první funkční tlačítko.	Viz „Zadávání textu“.
Stiskněte 	Vybere druhé funkční tlačítko.	
Podržte 	Zobrazí menu Internetu.	
Stiskněte 	Návrat na předchozí stránku (na domácí stránce ukončí prohlížení).	Vymaže znak za kurzorem.
Podržte 	Návrat na domácí stránku.	Vymaže všechny znaky.
Stiskněte tlačítko číslíce	Vybere volbu menu ( až ).	Vloží znak.
Podržte tlačítko číslíce	Přechod na založenou stránku ( až ).	Změní velikost písmene.
Stiskněte 	Listování seznamem nahoru nebo dolů.	Přesune kurzor vlevo nebo vpravo.

Varování internetové služby

Pokud se zobrazí některé z následujících varování (ať už Internet procházíte či nikoliv), telefon vydá zvukový signál a zobrazí podrobnosti o varování.

Stisknutím tlačítka **OK** zobrazíte obsah varování, tlačítkem **C** varování smažete.

Služby GPRS a CSD

Pro datové přenosy, např. pro procházení Internetu, používá služba GPRS (General Packet Radio Service) vyhrazený datový kanál a služba CSD (Circuit Switched Data) hlasový kanál. *Poplatky za použití těchto služeb se liší, telefon proto zobrazuje ikonu informující o tom, zda právě používáte připojení GPRS – , nebo CSD – .*


Zahájení chatování


 *Najednou může být navázáno pouze jedno chatování. To znamená, že nemůžete zahájit novou relaci, je-li dosud aktivní předchozí relace.*

Libovolné dva telefony s funkcí SMS Chat si mohou při chatování posílat krátké textové zprávy. Vždy může být navázáno pouze jedno chatování.

Chcete-li zahájit chatování:

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko **MENU**.
- 2 Vyberte volbu SMS Chat **OK**.
- 3 Vyberte volbu Start **OK**.
- 4 Zadejte svoji přezdívku **OK**.
- 5 Napište zprávu **OK**.
- 6 Zadejte telefonní číslo.
- 7 Odešlete zprávu.

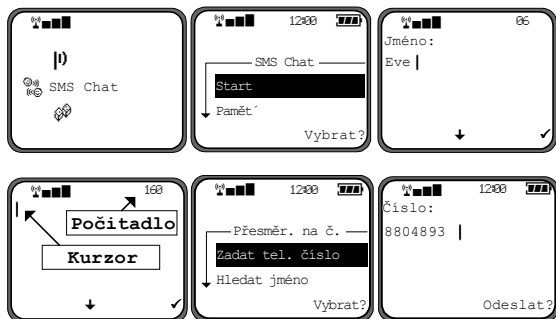

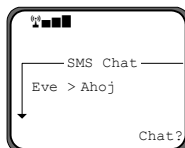



- Chcete-li zahájit chatování s partnerem, jehož číslo máte uložené v telefonním seznamu, vyberte v menu Hledání v tel. seznamu volbu Hledat jméno.
- Chcete-li zahájit chatování s partnerem, který vám poslal zprávu SMS, najdete informace v části „Čtení textové zprávy“.
- Chcete-li změnit metodu psaní textu, vložit smajlíky nebo vložit předem připravenou zprávu, stiskněte během psaní textu tlačítko **MENU**. Informace o psaní viz část „Zadávání textu“.
- Chcete-li chatování přerušit, stiskněte tlačítko **C** a potvrďte tlačítkem **OK**. K chatování se můžete kdykoli vrátit výběrem volby Obnovit chat v menu SMS Chat.
- Chcete-li chatování ukončit, vyberte volbu Ukončit chat v menu SMS Chat.

Odpověď na chatování

Přijmete-li chatovou zprávu:

- 1 Tlačítkem **OK** výzvu k chatu přijmete.
- 2 Zadejte svoji přezdívku.
- 3 Tlačítkem **OK** otevřete editor.
- 4 Zadejte text a stiskněte tlačítko **OK**.

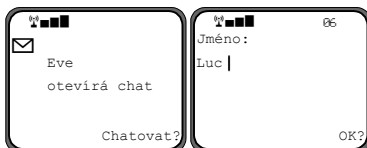

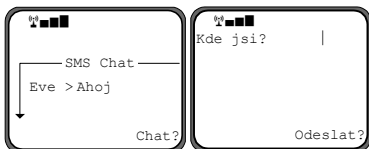

- ☞ Chcete-li změnit metodu psaní textu, vložit smajlíky nebo vložit předem připravenou zprávu, stiskněte během psaní textu tlačítko **MENU**.
 Informace o psaní textu viz část „Zadávání textu“.

Prohlížení historie chatu

Chcete-li zobrazit průběh posledního chatu:

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko **MENU**.
- 2 Vyberte volbu Chat **OK**.
- 3 Vyberte volbu Historie.
- 4 Tlačítkem **▲ ▼** listujte historií chatu.




- ☞ Chcete-li historii vymazat, vyberte z menu volbu *Vymazat paměť*.
- ☞ Historie je k dispozici pouze po ukončení chatování.
- ☞ Historie chatu SMS je uložena ve stejné paměti na SIM kartě jako zprávy SMS.

! Vyjmutím baterie se historie chatování vymaže.

Cihly

Hra Cihly spočívá v bourání cihlové zdi pomocí míčku a pátku. Jakmile míček narazí na cihlu, cihla zmizí a zvýší se bodové skóre. Když míček spadne pod pátku, hra končí.

- horní řada cihel 30 bodů
- čtvrtá řada 25 bodů
- třetí řada 20 bodů
- druhá řada 15 bodů
- první řada 10 bodů

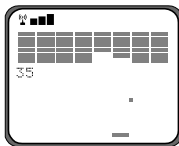

 *Rada: Nastavte kontrast na střední úroveň.*

- Volba **Nová hra** hru spustí.
- Volba **Uložená hra** zobrazí naposledy uloženou hru.
- Volba **Rekord** zobrazí nejlepší dosažené skóre pro jednotlivé úrovně hry.

Během hry mají tlačítka následující význam:

 pohyb vlevo

 pohyb vpravo

 ukončení nebo přerušení hry (dalším stisknutím hru ukončíte, tlačítkem  hru zavrete a uložíte)

- Na začátku hry se páčka nachází uprostřed spodního okraje displeje a míček nad ní. Míček se začne pohybovat náhodným směrem. Dále se míček pohybuje v závislosti na odrazech.
- Když hra skončí, displej třikrát blikne a zobrazí se výsledek.
- Pokud během hry někdo zavolá nebo nastane čas alarmu, telefon hru přeruší a uloží.

 *Chcete-li nastavit kontrast displeje nebo vypnout zvuk tlačítek, použijte volby „Upravit kontrast“ a „Volba odezvy kláves“ v menu Nastavení telefonu.*

Použití alarmu

Do telefonu můžete uložit časy a údaje různých událostí a ke každé z nich můžete přidat alarm, který vás na ni upozorní.

 Pokud po nastavení alarmů vyjmete baterii, budete muset po jejím vložení nastavit hodiny, jinak budete na nastavené události upozorňováni v nesprávnou dobu.

Vytvoření alarmu

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko **MENU**.
- 2 Vyberte volbu Nástroje **OK**.
- 3 Vyberte volbu Alarm **OK**.
- 4 Vyberte volbu Přidat záznam.




Jakmile se otevře nový záznam, zadejte následující informace:

- **Detaily** – text popisující událost.
- **Datum** – datum události.
- **Čas** – čas události.
- **Délka** – délka události.
- **Alarm** – vyberte, zda chcete být na událost upozorněni. Alarm se zobrazí na displeji před začátkem události. (Viz volba „Upozornit předem“).



Zobrazení alarmů

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko **MENU**.
- 2 Vyberte volbu Nástroje **OK**.
- 3 Vyberte volbu Alarm **OK**.
- 4 Vyberte volbu Dnes **OK**.

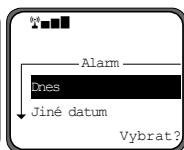

Chcete-li zobrazit alarmy pro jiný den, vyberte volbu Jiné datum. Na displeji se zobrazí datum a počet událostí. Jednotlivé události zobrazíte tlačítkem **OK**.

Kalkulačka a převod měn

Chcete-li použít kalkulačku nebo převod měn, postupujte takto:

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko **MENU**.
- 2 Vyberte volbu Nástroje **OK**.
- 3 Vyberte volbu Kalkulačka **OK**.
- 4 Zadejte čísla nebo funkce.



Základní matematické funkce

- 1 Zadejte číslo: **7** **PQRS**.
- 2 Zadejte funkci: **#>** **OK**.
- 3 Zadejte druhé číslo: **2** **ABC**.
- 4 Vyberte „rovná se“: **←*** **←*** **OK**.




- Tlačítkem **C** zrušíte naposledy stisknuté tlačítko.
- Podržením tlačítka **C** nebo výběrem volby CE vymažete celý výpočet.

Převod měn

Chcete-li uložit kurs měny, postupujte takto:

- 1 Vyberte ikonu měny: **#>** **#>** **#>** **#>** **MENU**.
- 2 Zadejte směnný kurs: **1** **#>** **6 MNO** **5 JKL** **OK**.
- 3 Zadejte množství: **2 ABC** **0 +** **0 +** **OK**.
- 4 Telefon zobrazí výsledek (330).

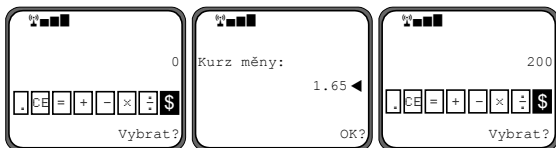

Přesnost směnného kursu je omezena deseti znaky (nebo 9 s desetinnou čárkou).

Chcete-li převést další částku se stejným kursem, stačí zadat další číslo a stisknout **MENU**. Telefon si směnný kurs zapamatuje, dokud jej nezměníte.


Vyzváněcí tóny

Změna vyzváněcího tónu

Do telefonu můžete uložit časy a údaje různých událostí a ke každé z nich můžete přidat alarm, který vás na ni upozorní.

Vytvoření alarmu

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko **MENU**.
- 2 Vyberte volbu Zvonění **OK**.
- 3 Zvolte vyzváněcí tón.

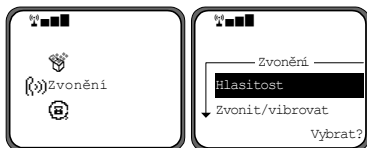

Telefonní čísla, která zařadíte do některé skupiny volání, mohou mít jiný vyzváněcí tón (viz část „Použití skupin volání“).

Různým skupinám volajících můžete přiřadit různé vyzváněcí tóny.

Menu Vyzváněcí tóny obsahuje následující volby

- **Hlasitost vyzvánění**

Umožňuje zobrazit a nastavit hlasitost vyzvánění pro příchozí volání. Hlasitost můžete nastavit pomocí tlačítek  nebo  nebo  .

- OK** **Zvonit nebo vibrovat**

Nastavení způsobu upozornění na příchozí volání.

- OK** **Vyzváněcí tón**

Nastavení vyzváněcího tónu pro příchozí volání na linku 1.

- OK** **Vyzváněcí tón 2**

Nastavení vyzváněcího tónu pro příchozí volání na linku 2.

- **Tón příchozí SMS**


Nastavení vyzváněcího tónu pro příchozí textové zprávy.

 *Různým skupinám volajících můžete přiřadit různé vyzváněcí tóny.*

Poslední hovory

Zobrazení posledních hovorů

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko **MENU**.
- 2 Vyberte volbu Hovory **OK**.
- 3 Vyberte volbu Posledních deset čísel **OK**.
- 4 Vyberte seznam čísel.

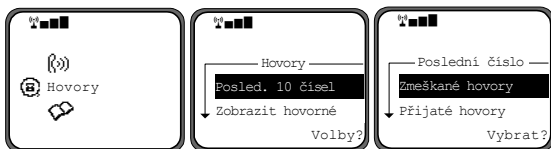

Můžete prohlížet, vytáčet, ukládat nebo mazat čísla ve třech seznamech:

- **Zmeškané hovory**
Tento seznam obsahuje posledních deset nepřijatých volání.
- **Přijaté hovory**
Tento seznam obsahuje posledních deset přijatých volání.
- **Volaná čísla**
Tento seznam obsahuje deset naposledy vytočených čísel.

V každém z těchto seznamů je uvedeno datum a čas volání, číslo volajícího (používáte-li službu identifikace volajícího) a jméno (existuje-li odpovídající položka telefonního seznamu).

Pomocí funkce **Smazat všechna čísla** můžete vymazat obsah všech tří seznamů.


Možnosti posledních hovorů

Nalistujte požadovaný záznam a po stisknutí tlačítka **OK** proveďte následující činnosti:

- **Volat číslo**
Vytočí zvolené telefonní číslo.
- **Změnit zobrazení**
Otevře nebo zavře podrobnosti zvoleného záznamu.
- **Přidat do telef.**
Vytvoří pro zvolené číslo záznam v telefonním seznamu v paměti telefonu.
- **Přidat na SIM kartu**
Vytvoří záznam v telefonním seznamu na SIM kartě.

Zobrazení trvání a ceny hovoru

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko **MENU**.
- 2 Vyberte volbu Hovory **OK**.
- 3 Zobrazte cenu nebo trvání.
- 4 Vyberte zobrazení času nebo ceny hovoru.

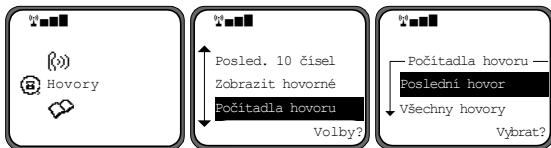

Můžete zobrazit následující počítadla trvání nebo ceny hovoru:

- **Poslední hovor**
Zobrazí cenu posledního hovoru (pouze pro placené odchozí hovory).
- **Všechny hovory**
Zobrazí celkovou cenu všech hovorů od posledního vynulování počítadla.

- **Zůstatek**

(Pouze menu Zobrazit hovorné.) Zobrazí rozdíl celkové ceny hovorů a předplaceného limitu. Změna nastavení počítadel je popsána v částech „Nastavit tarify“ a „Nastavit limit“.


- **Vynulovat počítadla**

(Pouze menu Zobrazit počítadla.) Vynuluje vynulovatelné počítadlo.

Chcete-li nastavit zobrazování trvání a ceny během hovoru, použijte funkci „Nastavit displej“.

Rejstřík menu

Na displeji telefonu se zobrazují menu s volbami, které můžete zvolit. Tato kapitola popisuje volby jednotlivých menu. Způsob použití menu najdete v části „Použití menu“.

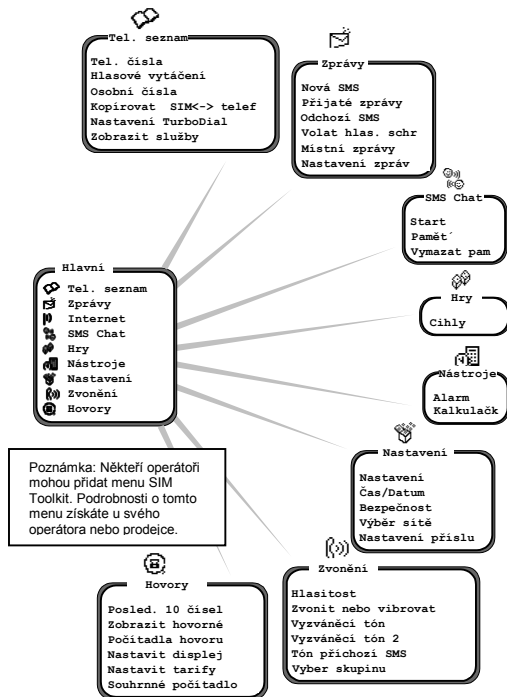

Menu Seznam

Tel. čísla

Hledat jméno

V telefonním seznamu můžete hledat záznamy podle jména (zadejte nejvýše tři první znaky). Po nalezení požadovaného záznamu lze stisknutím tlačítka **OK** zobrazit další možnosti.

Hledat pozici

Zobrazí záznam určený zadaným pořadovým číslem. Po nalezení požadovaného záznamu lze stisknutím tlačítka **OK** zobrazit další možnosti.

Možnosti pro hledání záznamů

Po nalezení požadovaného záznamu lze stisknutím tlačítka **OK** zobrazit další možnosti:

- **Změnit zobrazení**
Přepíná mezi zobrazením jména a podrobností záznamu.
- **Volat číslo**
Vytočí telefonní číslo zvoleného záznamu.
- **Upravit záznam**
Umožňuje změnit jméno nebo číslo. (Viz též části „Použití skupin volání“ nebo „Použití hlasového vytáčení“.)
- **Smazat záznam**
Smaže vybraný záznam.
- **Zadat hlas. záznam**
Viz „Použití hlasového vytáčení“.
- **Přidat záznam**
Umožňuje přidání (uložení) záznamu do telefonního seznamu. (Viz část „Přidání záznamu“.)

 *Vytvoříte-li záznam pro určité předčíslí, můžete snadno vytáčet čísla s tímto předčíslem tak, že vyberete tento záznam a doplníte číslo ručně.*

- **Ověřit kapacitu**
Zobrazí počet volných záznamů.
- **Zamezit přístup**
Umožňuje zablokovat přístup k záznamům v telefonním seznamu na SIM kartě, v telefonu nebo obojí.

Hlasové vytáčení

Umožňuje vytočení čísla jednoduchým vyslovením hlasového kódu, který je přiřazen příslušnému záznamu v seznamu (viz část „Použití hlasového vytáčení“).

Moje čísla

Zobrazí číslo vašeho mobilního telefonu uložené na SIM kartě (někteří operátoři umožňují toto číslo změnit).

Kopírování mezi SIM kartou a telefonem

Záznamy telefonního seznamu můžete kopírovat ze seznamu SIM karty do seznamu telefonu a naopak.

 *Chcete-li zkopírovat záznamy z jedné SIM karty do druhé, zkopírujte záznamy z první SIM karty do telefonu, vyměňte SIM karty a zkopírujte požadované záznamy z telefonu na novou SIM kartu.*

Nastavení funkce TurboDial

Pomocí této volby můžete nastavit čísla pro rychlé vytáčení. (Viz část též „TurboDial“.)

- **Do paměti telefonu**
Záznamy telefonního seznamu 2 až 9.
- **Na SIM kartu**
Záznamy telefonního seznamu 102 až 109.
- **Do seznamu fixní volby**
Záznamy fixní volby 2 až 9.

Zobrazit služby

Zobrazí seznam služeb poskytovaných mobilním operátorem (závisí na SIM kartě).

Menu Zprávy

Vytvořit zprávu

Vytvoří novou zprávu. (Viz část „Vytvoření zprávy“.)

OK Přijaté zprávy

Zobrazí počet přijatých a nových zpráv a poté jejich seznam (od nejnovějších k nejstarším). Po výběru zprávy lze stisknutím tlačítka

OK zobrazit další možnosti:

- **Změnit zobrazení**
Přepíná mezi zobrazením seznamu zpráv a obsahem vybrané zprávy.
- **Smazat zprávu**
Smaže právě zobrazenou zprávu.
- **Chat**
- **Načíst čísla**
Načte všechna telefonní čísla uvedená ve zprávě. Následně je můžete vytočit nebo uložit.
- **Odpovědět na SMS**
Vytvoří odpověď na zprávu.
- **Volat zpět**
Vytočí číslo účastníka, který zprávu odeslal (je-li známé), nebo číslo uvedené ve zprávě ("").
- **Upravit zprávu**
Pomocí této funkce můžete zprávu upravit, odeslat nebo uložit.
- **Další zpráva**
Zobrazí následující zprávu.
- **Vymazat všechny SMS**
Vymaže *všechny* zprávy.
- **Vymazat 10 posledních**
Vymaže *deset nejstarších* zpráv.

Odchozí SMS

Zobrazí počet vytvořených a uložených zpráv a poté jejich seznam (zprávy se ukládají na SIM kartu). Po výběru zprávy lze stisknutím tlačítka **OK** zobrazit další možnosti:

- **Přepnout zobrazení**
Zobrazí text zprávy (nebo ji zavře).
- **Odeslat**
Odešle zprávu na určené telefonní číslo.
- **Zadat číslo**
Umožní ruční zadání telefonního čísla.
- **Hledat položku podle jména / pozice**
Umožní vyhledání čísla v telefonním seznamu.
- **Upravit zprávu**
Pomocí této funkce můžete zprávu upravit, odeslat nebo uložit.
- **Smazat zprávu**
Smaže vybranou zprávu.
- **Další zpráva**
Zobrazí následující zprávu.

OK Volat hlas. schránku

 Zavolá na předem uložené číslo hlasové schránky (uložení čísla viz volba Číslo hlas. schránky v menu Nastavení zpráv).

 Na číslo své hlasové schránky zavoláte stisknutím a podržením tlačítka **I** v pohotovostním režimu .

Místní zprávy

Ve většině sítí je možné přihlásit se ke „kanálům“, které vysílají různé typy zpráv (počasí, zpravodajství atd.). Seznam kanálů získáte u svého operátora.

- **Zapnuto**
Zapne příjem zpráv na zvolených kanálech.
- **Vypnuto**
Vypne příjem všech vysílaných zpráv.
- **Seznam kanálů**
Zde můžete přidat nebo odebrat kanály místních zpráv.

- **Seznam**
Zde můžete zadat nebo upravit svá čísla kanálů.
- **Smazat všechny kanály**
Vymaže všechny nastavené kanály.
- **Seznam jazyků**
Umožňuje vybrat jazyk místních zpráv. Viz část „Volba jazyka“.

Nastavení zpráv

- **Upozornění na zprávu**
Zapne nebo vypne upozorňování na příchozí zprávy (jediným upozorněním pak zůstává symbol  na displeji).
[K DISPOZICI POUZE V SEVERNÍ AMERICE]
- **Číslo hlas. schránky**
Zadejte telefonní číslo pro vyzvedávání vzkazů z hlasové schránky (funkce „Volat hlas. schránku“). Toto číslo a informace o použití hlasové schránky získáte u operátora.
- **SMS Centrum**
Zadejte číslo střediska zpráv SMS (získáte je od mobilního operátora).
- **Doba platnosti**
Zadejte maximální dobu (v hodinách), po kterou se má středisko pokoušet doručit vaši zprávu, není-li adresát dostupný.
- **Typ odchozí SMS**
Zvolte výchozí typ zprávy SMS.

Internet

Chcete-li se připojit k Internetu, postupujte podle pokynů v kapitole „Internet“.

Nastavení mobilního přístupu k Internetu

 *Operátor musí nejprve povolit pro vaši SIM kartu datový přenos. Může za vás také nastavit přístup k Internetu.*

- 1 Z hlavního menu vyberte volbu Internet.
- 2 Podržte tlačítko **MENU**, dokud se nezobrazí menu prohlížeče. Vyberte volbu Nastavení.
- 3 Vyberte volbu Editovat profil. Zobrazí se seznam tří profilů. Operátor může nastavit profily, které nelze upravovat.
- 4 Vyberte profil, který chcete upravit (stiskněte tlačítko **MENU**). Na displeji se zobrazí následující položky:
 - 1 Nastavení WAP (určené **operátorem**)
 - 2 Datový přenos (určený **operátorem**)
 - 3 Název profilu
- 5 Vyberte volbu 1 Nastavení WAP a zadejte Primární IP a Port, Sekundární IP a Port a Překročený čas.
- 6 Vyberte volbu 2 Datový přenos. Můžete zvolit přenosovou službu Circuit Switched Data (CSD), General Packet Radio Services (GPRS) nebo obě (ikony GPRS  nebo CSD  na displeji indikují aktuální způsob přenosu).
- Vyberte volbu 1 GPRS a zadejte název přístupového portu (APN), uživatelské jméno a heslo pro připojení pomocí služby General Packet Radio Services (GPRS).
- Vyberte volbu 2 CSD a pro aktuální profil zadejte telefonní číslo, uživatelské jméno, heslo, typ linky (modem nebo ISDN) a překročený čas pro připojení pomocí služby Circuit Switched Data (CSD).
- 7 Vyberte volbu 3 Název profilu a přiřadte profilu název.

Inicializace SIM karty pro přístup k Internetu

Pro zajištění vyšší bezpečnosti telefon umožňuje připojení k Internetu pouze s jedinou SIM kartou (hlasová volání **nejsou** takto omezena). Nastavení této SIM karty se provede při prvním přístupu k Internetu. Chcete-li novou SIM kartu nastavit pro přístup k Internetu, postupujte takto:

- 1 Požádejte operátora o inicializaci účtu.
- 2 Vložte **novou** SIM kartu. (Viz část „Vložení a vyjmutí SIM karty“.)
- 3 Z hlavního menu vyberte volbu Internet.
- 4 Vyberte volbu Nový klíč. Telefon připraví novou kartu.

Menu SMS Chat

Začátek chatu

Zahájí chatování (pokud již neprobíhá).

Historie

Zobrazí text posledního chatu (po jeho ukončení).

Vymazat historii

Vymaže text posledního chatu (po jeho ukončení).

Ukončit chat

Ukončí probíhající chat.

Obnovit chat

Obnoví pozastavený chat (pokud nebyl ukončen).

Menu Hra

Viz kapitola „Hra“.

Menu Nástroje

Alarm

 Pokud po nastavení alarmů vyjmete baterii, budete muset po jejím vložení nastavit hodiny, jinak budete na nastavené události upozorňováni v nesprávnou dobu.

Je možné zadávat a upravovat události s alarmy.

- **Dnes**
Zobrazí události pro dnešní den.
- **Jiné datum**
Zobrazí události pro zadané datum.
- **Přidat záznam**
Umožňuje přidat popis události, datum, čas začátku, dobu trvání a také aktivaci alarmu. Telefon umožňuje uložit až 100 událostí.
- **Upozornit předem**
Zde můžete nastavit předstih, s jakým se pro událost aktivuje alarm. Například hodnota *15 minut* znamená, že pro událost začínající v 10:00 bude alarm (🔔) zobrazen od 9:45 do 10:00.
- **Tón upozornění**
Nastaví pro alarmy odlišné zvonění. Pokud se telefon nabíjí, alarmy vždy zvoní.

Kalkulačka

Viz část „Kalkulačka a převod měn“

Menu Nastavení

Menu Nastavení telefonu

- **Velikost písma**
Umožňuje nastavení velikosti písma (není k dispozici ve všech jazycích).
- **Šetřič displeje**
Nastaví funkci šetřiče displeje telefonu.

- **Upravit kontrast**
Umožňuje nastavit kontrast displeje.
- **Podsvícení**
Umožňuje podsvícení displeje vypnout, zapnout natrvalo nebo nastavit na normální hodnotu (zapnuto 15 sekund po stisknutí tlačítka). [K DISPOZICI POUZE V SEVERNÍ AMERICE]

OK **Volba jazyka**

Umožňuje změnit jazyk použitý pro menu a texty na displeji telefonu.

- **Metoda psaní textu**
Umožňuje nastavit výchozí metodu psaní textu.
- **Stav baterie**
Zobrazí zbývající kapacitu baterie.

OK **Akustická indikace**

Umožňuje nastavit akustické signály během hovorů:

Jednou – Pípne deset sekund před nastaveným časem.

Opakovaně – Pípne deset sekund před nastaveným časem a poté ve stejných intervalech.

OK **📞 Přesměrování hovoru**

Umožňuje přesměrování příchozích hovorů na jiná čísla.

Přesměrovat hlasové hovory – K dispozici jsou volby Je-li nedostupný, Všechny hlasové hovory a Detailní přesměrování.

Zrušit všechna přesměrování – Vymaže nastavení všech přesměrování a příslušná čísla.

OK **🔔 Čekající hovor**

Zapne nebo vypne upozornění na čekající hovory.

- **Úsporný režim**
Tento režim šetří kapacitu baterie aktivací přerušovaného přenosu (DTX) a vypnutím podsvícení displeje během zobrazování místních zpráv.
- **QuickAccess nastavení**
Umožňuje upravit menu QuickAccess. Nalistujte požadovanou funkci a podržením tlačítka ji uložte.

<i>Hledat jméno</i>	<i>Odchozí SMS</i>	<i>Přesm. hlasové hovory</i>
<i>Hledat pozici</i>	<i>Vytvořit zprávu</i>	<i>Upravit kontrast</i>
<i>Přidat do telefonu</i>	<i>Zmeškané hovory</i>	<i>Přístup na Internet</i>

<i>Přidat na SIM kartu</i>	<i>Cena posl. hovoru</i>	<i>Alarm</i>
<i>Volat hlas. schránku</i>	<i>Doba posl. hovoru</i>	<i>Hra</i>
<i>Stav baterie</i>	<i>Ukázat datum a čas</i>	<i>Přijaté hovory</i>
<i>Zamknout ihned</i>	<i>Zbývajcí kredit</i>	<i>Volaná čísla</i>
<i>Přepínat tlumení</i>	<i>Nezobrazit moje ID</i>	<i>Kalkulačka</i>
<i>Hlasitost vyzvánění</i>	<i>Najít novou síť</i>	<i>Velikost písma (některé jazyky)</i>
<i>Alarm VibraCall™ On/Off</i>	<i>Přepnout linky "</i>	<i>Chat</i>
<i>Přepnout paměť</i>	<i>Změnit band</i>	
<i>Číst zprávy</i>	<i>Zobrazit služby</i>	

- **Nastavení Internetu**

Umožňuje nastavit až tři různé domácí stránky a profily pro připojení k Internetu.

Viz část „Nastavení mobilního přístupu k Internetu“.

- **OK Volba odezvy kláves**

Umožňuje změnit nebo vypnout zvuk tlačítek.

- **Vybrat linku**

Přepne mezi linkami 1 a 2.

- **Kontrola nastavení telefonu**

Zobrazí nebo vymaže nastavení telefonu.

Kontrola nastavení

Zobrazí nastavení, která se liší od výchozích hodnot.

Částečné vynulování

Tuto funkci používejte opatrně. Obnoví výchozí nastavení následujících funkcí: automatická odpověď, akustická indikace, počítadlo během hovoru, úsporný režim (DTX), automatické zamčení, místní zprávy, jazyk, metoda psaní textu, zvuk tlačítek, melodie vyzvánění, upozornění na SMS, hlasitost, frekvence hledání sítě a band.

Původní nastavení

Tuto funkci používejte velmi opatrně. Vráť na původní hodnoty nastavení stejných funkcí jako volba Částečné vynulování a navíc vymaže telefonní seznam (telefonu, nikoli SIM karty), seznam 10 posledních čísel, editor zpráv, vynulovatelná počítadla hovorů a uložené hlasové záznamy.



Změnit band

Změní frekvenční pásmo, ve kterém telefon pracuje. (Výchozí nastavení je dané zemí prodeje telefonu.)

OK Menu Čas a datum

- **Ukázat čas/datum**
Zobrazí aktuální čas a datum.
- **Nastavit čas a datum**
Umožňuje nastavení času a data (ve 24hodinovém formátu).

! *Vyjmutím baterie se nastavení času vymaže.*

- **Formát času**
Nastaví hodiny na 12 nebo 24hodinové zobrazení.

Menu Bezpečnost

OK Zámek telefonu

Umožňuje nastavení a změnu odemýkacího kódu telefonu (výchozí kód je **1234**).

Automat. zámek – Zamkne telefon při každém vypnutí.

Zamknout ihned – Okamžitě zamkne telefon.

Změnit kód zámku – Umožňuje změnit čtyřmístný odemýkací kód.

- **Požadovat PIN při zapnutí**
Při zapnutí telefonu bude vyžadováno zadání kódu PIN SIM karty.

! *Zadáte-li kód PIN nesprávně třikrát za sebou, viz část „Kód PIN nebo PIN2 je blokován“.*

- **Změnit PIN**
Umožňuje změnu čtyř- až osmimístného kódu PIN.
- **Změnit PIN2**
Umožňuje změnu čtyř- až osmimístného kódu PIN2.

OK Nový bezpečnostní kód

Umožňuje změnu šestimístného kódu pro přístup do menu Bezpečnost (výchozí kód je **000000**).

OK Blokování hovoru

Zde můžete nastavit službu blokování hovorů (služba sítě).

-  Operátor poskytuje počáteční heslo pro blokování hovorů.

Blokovat odchozí

Zablokuje všechna odchozí volání (mimo tísňových), mezinárodní hovory nebo mezinárodní hovory kromě volání domů.

Blokovat příchozí

Příchozí hovory lze blokovat, je-li používán roaming, nebo vždy.

Zrušit blokování

Vypne všechny volby blokování hovorů.

Změnit heslo blokování

Umožňuje změnit čtyřmístné heslo pro blokování hovorů.

• **Fixní volba**

Je-li tato funkce zapnutá, je z telefonu možné volat pouze na čísla uvedená v seznamu fixní volby (toto omezení platí i pro textové zprávy a přístup k Internetu). Pokud se zavolá na číslo, které není v seznamu, zobrazí se zpráva *Blokováno*. Do seznamu (na SIM kartě) lze uložit 40 čísel. *Seznam neomezuje tísňová volání*.

Seznam fixní volby

Zobrazí seznam fixní volby.

Nastavení fixní volby

Umožňuje zapnutí a vypnutí fixní volby a úpravu seznamu čísel fixní volby (vyžaduje kód PIN2).

Blokování hovorů může ovlivnit funkci fixní volby (viz část „Blokování hovorů“).

Blokovat moje číslo

Potlačí přenášení vašeho telefonního čísla prostřednictvím funkce identifikace volajícího (funkce sítě). Chcete-li přenos vašeho čísla potlačit pro jeden hovor, použijte menu hovoru.

Výběr sítě

Telefon se automaticky přihlašuje do dostupných sítí podle nastavených priorit: domovská síť, síť uvedená v seznamu preferovaných sítí a nakonec všechny ostatní sítě s dostatečným signálem.

• **Všechny sítě**

Najde a zobrazí všechny dostupné sítě. Můžete si vybrat z několika možností:

Registrace v síti

Pokusí se přihlásit do zvolené sítě.

Přidat k preferovaným

Přidá název sítě do seznamu preferovaných sítí.

- **Hledání sítě**

Nastavuje způsob, jakým telefon hledá síť.

Preference pro registraci

Umožňuje nastavit registraci do sítě automatickou (Automaticky) nebo ruční (Manuálně), výběrem ze seznamu dostupných sítí.

Frekvence hledání

Umožňuje nastavit interval, ve kterém bude telefon hledat síť, není-li právě registrován.

! *Opakované hledání sítě může výrazně urychlit vybíjení baterie.*

- **OK Preferované sítě**

Umožňuje zobrazit a upravit seznam preferovaných sítí.

Přidat síť do seznamu

Vyberte jednu z následujících možností: Vybrat z dostupných sítí (výběr ze sítí, které jsou právě dostupné), Vybrat ze známých sítí (výběr z předem připraveného seznamu) nebo Přidat nový kód sítě (přímé zadání kódu).

Zobrazit seznam sítí

Výběrem volby Preferované sítě přidáte vybranou síť do seznamu, volbou Smazat vybranou síť položku odstraníte a volbou Změnit zobrazení můžete zobrazit název, identifikátor a prioritu sítě.

- **Najít novou síť**

Telefon se pokusí zaregistrovat do jakékoli jiné sítě, než do které je právě registrován.

Nastavení příslušenství

Telefon je přizpůsoben pro použití náhlavní soupravy a sady hands-free.

- **Automatická odpověď**

je-li připojena náhlavní souprava nebo sada do auta, telefon automaticky přijme volání po druhém zazvonění. Pokud náhlavní soupravu nebo sadu do auta odpojíte nebo pokud tuto funkci vypnete, můžete přijímat volání obvyklým způsobem.

Menu Zvonění

Hlasitost

Zobrazí nastavenou hlasitost vyzvánění. Tlačítkem  můžete hlasitost upravit.

Zvonit nebo vibrovat

Nastaví standardní vyzvánění pro příchozí volání:

- **Pouze zvonit**
Telefon bude vyzvánět tónem nastaveným v menu Vyzváněcí tón.
- **Pouze vibrace**
Telefon bude místo vyzvánění vibrovat (funkce VibraCall™).
- **Kombinované vyzvánění**
Telefon dvakrát zavibruje a poté začne vyzvánět.
- **Tiché vyzvánění**
Telefon pouze zobrazí zprávu Hovor...

Vyzváněcí tón

Nastaví vyzváněcí tón pro příchozí volání na linku 1.

Vyzváněcí tón 2

Nastaví vyzváněcí tón pro příchozí volání na linku 2.

Tón příchozí SMS

Nastaví vyzváněcí tón pro příchozí textové zprávy.

Skupiny volání

Tato funkce umožňuje vytvoření pěti skupin (profilů) volání. Každá skupina používá pro záznamy telefonního seznamu, které jsou do ní zařazeny, jiný vyzváněcí tón.

Chcete-li záznam telefonního seznamu zařadit do určité skupiny, přečtete si část „Použití záznamu“.

- **Výchozí profil**

Nastaví vyzvánění pro telefonní čísla nezařazená do žádné skupiny (stejně nastavení jako u funkcí „Vyzváněcí tón“ a „Tón příchozí SMS“).

- **Profily**

Umožňuje nastavit typ vyzvánění, typ upozornění na příchozí zprávu a název každé skupiny volání (viz část „Použití skupin volání“).

 *Profily skupin volání mohou být přiřazeny pouze číslům uloženým v paměti telefonu, NIKOLI na SIM kartě.*

Menu Poslední hovory

Posledních 10 čísel

V tomto menu můžete zobrazit, uložit nebo vymazat položky tří seznamů:

- **Zmeškané hovory**

Posledních deset *nepřijatých* hovorů.

- **Přijaté hovory**

Posledních deset *přijatých* hovorů.

- **Volaná čísla**

Posledních deset naposledy *vytočených* čísel.

Vyberte požadovaný záznam a po stisknutí tlačítka  proveďte následující činnosti:

Volat číslo – Vytočí zvolené číslo.

Změnit zobrazení – Otevře nebo zavře podrobnosti zvoleného záznamu.

Přidat do telef. / na SIM – Vytvoří nový záznam telefonního seznamu.

- **Smazat všechna čísla**
Smaže čísla ve všech třech seznamech.

Zobrazit hovorné

Umožňuje zobrazit cenu hovoru. (Viz část „Nastavit druh tarifu“.)

- **Poslední hovor**
Zobrazí cenu posledního hovoru (pouze pro placené odchozí hovory).
- **Všechny hovory**
Zobrazí celkovou cenu všech hovorů od posledního vynulování počítadla.
(Viz část „Nulovat tarify“.)
- **Zůstatek**
Zobrazí rozdíl celkové ceny hovorů a předplaceného limitu.
(Viz část „Nastavit limit“.)

Počítadla hovoru

Umožňuje zobrazení a vynulování počítadel odchozích hovorů.

 *Doba využívání sítě uvedená na počítadle se může lišit od doby, za kterou platíte operátorovi. Informace o tarifech a účtování získáte od mobilního operátora.*

- **Poslední hovor**
Zobrazí trvání posledního odchozího hovoru.
- **Všechny hovory**
Zobrazí celkové trvání všech hovorů od posledního vynulování počítadla.
- **Vynulovat počítadla**
Vynuluje všechna vynulovatelná počítadla.

Nastavit displej

V tomto menu můžete nastavit zobrazování trvání nebo ceny probíhajícího hovoru (pokud nastavíte limit, bude se během hovoru zobrazovat zbývajícím kredit).

- **Zobrazit délku hovoru**
Během hovoru se bude zobrazovat jeho trvání.

Zobrazit hovorné, Celková cena hovorů

Během hovoru se bude zobrazovat jeho cena. (Viz část „Nastavit druh tarifu“.)

- **Nezobrazit při hovoru**

Vypne zobrazování ceny či trvání během hovoru.

Nastavit tarify

V tomto menu můžete upravit nastavení tarify (je vyžadován kód PIN2).

- **Nulovat tarify**

Vynuluje všechna počítadla ceny hovorů.

- **Nastavit limit**

Nastaví limit ceny hovorů (při jehož překročení síť odmítne odchozí volání). Jakmile nastavíte limit, na displeji se během hovoru zobrazuje zbývajícím kredit. Jakmile se zbývajícím čas zmenší na dvě minuty, zobrazí se zpráva Limit bude brzy vyčerpán.

- **Nastavit druh tarifu**

Nastavení jednotek nebo měny pro zobrazování ceny hovoru.

Jednotky – Cena hovoru se bude zobrazovat v telefonních jednotkách.

Měna – Cena hovoru se bude zobrazovat v zadané měně.

Název meny – 3písmenná zkratka (např. CZK pro koruny nebo DEM pro německé marky).

Cena za jednotku – cena jedné telefonní jednotky.

Souhrnné počítadlo

Zobrazuje celkovou dobu všech odchozích hovorů.

Toto počítadlo nelze vynulovat (ani funkcemi Vynulovat počítadla, Částečné vynulování či Původní nastavení).

Předplacené služby

Toto je alternativní způsob placení za používání telefonu. Obrátte se na mobilního operátora.

Příslušenství

Pro telefon je k dispozici následující příslušenství. Může být k dispozici i další příslušenství, které je prodáváno samostatně. Další informace získáte u prodejce mobilních telefonů.

-  *Použití bezdrátových zařízení a jejich příslušenství (dále „zařízení“) může být na některých místech zakázáno nebo omezeno. Vždy dodržujte zákony a nařízení týkající se použití těchto zařízení.*
-  *Používáte-li externí konektor telefonu, ujistěte se, že je správně zapojen.*

Kryty

Pomocí různých krytů můžete snadno změnit vzhled telefonu.

Cestovní nabíječka

Napájecí adaptér (nabíječka) se připojuje k telefonu. Je-li nabíječka správně zapojena, dobíjí baterii přístroje.

Napájecí adaptér do auta

Napájecí adaptér do auta umožňuje nabíjení telefonu během jízdy.

Hands –free sada se snadnou instalací

Hands-free sada se snadnou instalací umožňuje ovládání telefonu bez použití rukou a dovoluje tak telefonování během řízení.

Hands-free sluchátko

Pohodlné hands-free obsahuje sluchátko a mikrofón a umožňuje snadné a nerušené telefonovanie bez použitia rúk. Kabel hands-free soupravy se připojuje do konektoru na pravé straně telefonu, pod konektorem pro nabíječku. S telefonem se tedy můžete během hovoru bez problémů pohybovat.

Spona na opasek

Pomocí spony můžete telefon pohodlně připnout k opasku. Spona byla navržena s ohledem na vaše pohodlí a nezaručuje dokonalou ochranu telefonu za všech okolností.

Řešení problémů

Telefon nelze zapnout

- Zkontrolujte baterii.
Je nabitá, správně vložená a jsou kontaktní plošky čisté a suché?
Viz část „Baterie“.

Nelze volat ani přijímat volání (nebo používat Internet)

- Zkontrolujte ukazatel síly signálu ( ).
Je-li signál slabý, přejděte do otevřeného prostoru nebo k oknu.
- Zkontrolujte nastavení funkce Výběr sítě.
Zkuste použít volbu Ruční výběr nebo zkuste jinou síť.
Viz část „Hledání sítě“.
- Zkontrolujte mapu pokrytí operátora.
- Zkontrolujte nastavení funkcí Blokování hovorů, Přesměrování hovorů a Fixní volba.
- Nebyl překročen limit hovorného?
Vynulujte jej nebo se obraťte na operátora.
Viz část „Nastavit limit“.
- Vložili jste novou SIM-kartu?
Zkontrolujte případná omezení.
- Zkontrolujte nastavení zvukového a vibračního vyzvánění.
Jsou-li obě vyzvánění vypnuta, telefon vás na příchozí volání neupozorní. Viz část „Zvonit/vibrovat“.

Telefon nelze odemknout

- Vložili jste novou SIM-kartu?
Zadejte nový kód PIN. Viz část „Vložení a vyjmutí SIM-karty“.
- Máte náhradní telefon?
Zadejte kód **1234** (výchozí).
- Zapomněli jste odemýkácí kód?
Stiskněte tlačítko  a změňte odemýkácí kód (budete potřebovat svůj bezpečnostní kód).

Kód PIN nebo PIN2 je blokován

Od svého mobilního operátora získáte osmimístný odemýkácí kód PIN (a PIN2). Telefon odblokujete zadáním následující posloupnosti:

     **Unblock Code**  **New PIN Code** 
New PIN Code  (pro funkce chráněné kódem PIN2 použijte PIN2)

! Pokud zadáte nesprávný kód desetkrát za sebou, bude SIM-karta natrvalo zablokována.

SIM-karta nefunguje

- Vložili jste ji do telefonu správnou stranou nahoru?
Viz část „Vyjmutí SIM-karty“.
- Je karta viditelně poškozena?
Vraťte ji operátorovi nebo prodejci.
- Jsou kontakty SIM-karty znečištěné?
Vyčistěte kartu antistatickým hadříkem.

Baterie se nenabíjí nebo se nezobrazuje symbol nabíjení

- Zkontrolujte nabíječku.
Je správně připojena? Jsou kontakty suché a čisté?
Viz část „Baterie“.
- Zkontrolujte kontakty baterie.
Jsou suché a čisté?
- Zkontrolujte teplotu baterie.
Pokud je baterie horká, nechte ji nejprve vychladnout.
- Je baterie již několik let stará?
Vyměňte ji.
- Používáte originální baterii Motorola?
Nabíječka možná nerozpoznala baterii. Viz část „Baterie“.

Baterie se vybíjí neobvykle rychle

- Jste v oblasti se slabým signálem?
Tato situace vyžaduje vyšší vysílací výkon.
- Je baterie nová?
Viz část „Nabíjení baterie“.
- Je baterie již několik let stará?
Vyměňte ji.
- Byla baterie úplně vybita?
Nechte baterii zcela vybit (dokud se telefon sám nevypne) a poté ji nabijte přes noc.
- Zapněte úsporný režim (viz část „Úsporný režim“) a nastavte méně časté vyhledávání (viz část „Frekvence hledání“).
- Používáte telefon při extrémních teplotách?
Životnost baterie se ve velmi horkém nebo velmi chladném prostředí zkracuje.

Nelze zrušit přesměrování nebo blokování hovorů

Zkuste žádost opakovat v místě s lepším signálem sítě.

Bliká symbol

Paměť pro zprávy je zaplněna. Vymažte některé starší zprávy.

Nelze volat do zahraničí

- Umožňuje operátor mezinárodní volání?
- Zadali jste správné číslo? Viz část „Mezinárodní volání“.
- Zkontrolujte nastavení funkcí Blokování hovorů, Přesměrování hovorů a Fixní volba.

A

Alarmy

Přidání, 71

Tón upozornění, 71

Zobrazení, 71

Automatické opakování, 29

Automatický zámek, 74

B

Band, změna, 73, 74

Baterie

Cestovní nabíječka, 17

Nabíjení, 17

Ukazatel, 72, 73

Vložení, 17

Vyjmутí, 17

Úsporný režim

Úsporný režim, 72

Vybitá baterie

Vybitá, 18

Bezpečnost, 74

Bezpečnostní kód, 74

Blokování

Heslo pro, 75

Odchozí hovory, 75

Příchozích hovorů, 75

Blokovat moje číslo, 33

Č

Částečné vynulování, 73

D

Displej

Ikony, 15

Kontrast, 72

Podsvícení, 72

Šetřič, 71

Znaky, 43

Dtx, úsporný režim, 72

Dynamický slovník, 42

F

Fixní volba, 75

H

Hesla

Bezpečnostní kód, 74

Blokování hovorů, 75

Kód pin sim karty, 74

Odemykací kód, 74

Hlasitost

Nastavení vyzvánění, 58,
77

Hlasová schránka

Nastavení čísla, 68

Volání, 67

Hlasové vytáčení, 65

Hlasový záznam

Přidání nebo změna pro
existující záznam
seznamu, 36

Připojení k novému
záznamu v seznamu,
36

Hledání záznamů v seznamu

Podle jména, 36, 64, 72

Podle pozice, 36, 64, 72

Hovor

Čekající, 33

Přesunutí, 33

Přidržení, 33

Hovory

Měření, 60, 79

Počítadla, 72

Přijaté, 59, 78

Volaná čísla, 59, 78

Zmeškané, 59, 78

Hra, 51

Ch

Chat

Historie, 49, 70

Odpověď, 48

Zahájení, 47

Chyby, hledání, 83

I

Internet, 72

Nastavení, 69

Přístup, 45, 69

J

Jazyky

Displeje telefonu, 72

Místní zprávy, 68

Jména

Smazání, 64

Záznamů z tel.

Seznamu

Vymazání /

smazání

záznamů, 36

Zadání, 41

K

Kalkulačka, 55

Kapacita

Baterie, 72

Tel.seznamu, 65

Kontrast, 72

Displeje, 72

Kontrola nastavení telefonu,

73

M

Menu

Bezpečnost, 74

Hovoru, 33

Hra, 51

Nástroje, 53

Odeslání zpráv, 67

Počítadla hovoru, 60, 79

Poslední hovory, 59

Přesměrování hovorů, 72

Příslušenství, 81

Výběr sítě, 75

Vyzváněcí tóny, 57

Menu hovoru

Aktivovat přidržený, 34

Blokovat moje číslo, 33

Nový hovor, 33

Opustit konferenci, 33

Přepnout hovory, 33

Přidržel hovor, 33

Ukončit oba hovory, 33

Menu quickaccess

Nastavení, 72

Menu, rejstřík, 63

Metoda psaní textu

Vlastní zprávy, 41

Výběr, 41, 72

Vzorové zprávy, 41

Mezinárodní volání, 30

Místní zprávy
Seznam kanálů, 67
Úsporný režim, 72
Moje číslo, 65

N

Nastavení
Času a data, 74
Displej hovoru, 79
Fixní volby, 75
Skupiny volání, 38, 78
Tón přichozí zprávy, 58,
77
Vyzváněcí tón, 58, 77
Vyzváněcí tón 2 (linka 2),
58, 77
Nástroje, 53
Nezobrazovat moje číslo, 73

O

Odemčení telefonu, 84
Odemykací kód, 74
Odesílání zpráv, 67
Odchozí SMS, 67, 72
Opakování volby posledního
čísla, 29
Opuštění konference, 33
Ověřit kapacitu, 65

P

PIN
Nastavení a změna, 74
Zadání, 23
PIN2, kód, 74
Počítadla, 72, 80
Podsvícení, 72

Poslední hovory, 59
Cena, 73
Doba, 73
Menu, 78
Přidání do seznamu, 60,
78
Vymazání, 79
Poslední hovory
Menu, 59
Problémy, řešení, 83
Předplacené služby, 80
Přepínání
Zobrazení, 40
Přepínání hovorů, 33
Přepnutí
Zobrazení, 67, 78
Přesměrování
Hlasová volání, 72
Hlasové hovory, 72
Zrušení, 72
Přesměrování,
bezpodmínečné, 72
Kalkulačka, 71
Převodník měn, 55
Přijaté hovory, 59, 78
Přijaté zprávy, 66
Přijetí volání, 31
Přístup na internet, 72
Psaní
Textu, 41
Znaků, 41
Původní nastavení, 73

Ř

Řešení problémů, 83

S

Seznam

- Kapacita, 65
- Kopírování záznamů (SIM / telefon), 65
- Přidání čísel, 64, 73
- Změna jména nebo čísla Záznamy tel. Seznamu, 36
- Vymazání / smazání záznamů, 64
- Vytáčení čísel, 30, 36, 64
- Zamezení přístupu, 65
- Změna jména nebo čísla, 64

SIM <-> telefon, 65

SIM karta

- Kód PIN, 23, 74
 - Kód PIN2, 74
 - Vložení / vyjmutí, 19
- Síťové pásmo, změna, 73, 74
- Skupiny volání, 38, 78
- SMS Centrum, 68
- Souhrnné počítadlo, 80
- Stav

Baterie, 72, 73

Stav telefonu, 73

T

Tel. Čísla, 64

- Ukládání, 64
- Zobrazení vlastního, 65

Tel. Seznam

- Zamezení přístupu, 65
- Tísňová volání, 30
- Tóny
- Nastavení, 58, 77
 - Příchozí zpráva, 58, 77
- Turbodial, 30, 65

U

- Ukončení volání, 31
- Upozornění na zprávu, 68
- Úpravy Záznamy telefonního seznamu, 64
- Zprávy, 40, 66

V

- Velikost písma, 71, 73
- Vibracall™, 73
- Vibracall™, 77
- Vlastní zprávy, 41
- Vložení baterie, 17
- Volaná čísla, 59, 78
- Volání, 80
- Cena, 80
- Čísla ze seznamu, 30
- Funkce turbodial, 30
- Hlasová schránka, 67
- Měření, 80
- Mezinárodní, 30
- Přijetí, 31
- Tísňová, 30
- Ukončení, 31
- Zmeškaná, 31
- Všechny sítě, 75
- Výběr linky, 73
- Výběr sítě, 75
- Vymazání Posledních 10 čísel, 79
- Záznamů tel. Seznamu, 64
- Zpráv, 40, 66, 67
- Vysílání
- Nastavení, 67
- Zpráv, 39

Vytáčení
Čísła z textové zprávy, 40, 66
Čísła ze seznamu, 30
Fixní, 75
Poslední volené číslo, 29
Tísňová čísla, 30
Turbodial, 30, 65
Vytáčení hlasem, 65
Vyzvánění
Hlasitost, 58, 77
Tóny, 57, 58, 77
Vibrace, 58, 77
Vyžadování kódu PIN SIM karty, 74
Vzorové zprávy, 41

Z

Zadávání
Textu, 72
Zamčení
Telefonu, 73, 74
Zámek telefonu, 74
Zamezení přístupu
Tel. Seznam, 65
Telefon, 73, 74
Zamknout ihned, 73, 74
Získání čísla, 40, 66
Změna
Band, 73, 74
Hesla pro blokování, 75

Kódu PIN SIM karty, 74
Odemykacího kódu, 74
Zobrazení, 60, 66
Zmeškané hovory, 59, 78
Znaky, tabulka, 43
Zobrazení
Času a data, 74
Hovorné, 60, 79
Počítadla hovoru, 79
Služby, 65
Trvání hovoru, 60
Ukazatel baterie, 72, 73
Zobrazení mého čísla, 65
Zpětná volání, 40, 66
Zprávy
Definované, 39
Nastavení, 68
Odeslání, 40, 67
Přepnout zobrazení, 40, 67
Přijaté, 66
Upozornění, 68
Úpravy, 40, 66
Vlastní, 41
Vymazání, 40, 66, 67
Vysílané, 39
Vytvoření, 40, 72
Vzorové, 41
Změnit zobrazení, 66
Ztlumení, 34

9802672T20