



Návod k použití



Osobní komunikátor

Model V100
GSM900/1800 MHz

Osobní komunikátor Motorola v100 Stručný přehled

Ovládací tlačítka

- Stiskněte a podržte pro zapnutí a vypnutí přístroje.
- Přijímání a ukončování hovorů, nastavování nebo volby z menu.
- Odmítnutí nebo zrušení hovoru, nastavování, volby z menu, návrat na předcházející zobrazení na displeji. V textovém režimu vymazání posledního napsaného znaku.
- Stiskněte pro používání Rychlého přístupu Quick Access.
- Přetáčení obsahu zpráv a textů, zvyšování a snižování hlasitosti.
- Stiskněte pro přečtení zprávy.
- Stiskněte pro napsání zprávy.
- Použijte pro zadávání čísel 1 až 9. Stiskněte jednou pro jednu číslici, dvakrát pro zadání více číslic. Stiskněte dvakrát, chcete-li ukončit zadávání čísel.

- Stiskněte jednou pro napsání velkého písmena. Stiskněte dvakrát pro psaní pouze velkými písmeny, stiskněte opět dvakrát, chcete-li ukončit psaní velkými písmeny.
- Smart button. Slouží k přijímání hovorů, telefonování a ukončování hovorů. Stiskněte pro používání Telefonního seznamu a vyvolání čísla pomocí Hlasového záznamu.
- Nachází se na vnější straně komunikátoru. Stiskněte pro přijímání a ukončování hovorů.
- Stiskněte pro nahrávání Hlasových poznámek voice note, znovu stiskněte pro ukončení nahrávání.

Posílání zpráv SMS

1. Stiskněte , napište zprávu, stiskněte .
2. Zadejte telefonní číslo nebo zvolte číslo z telefonního seznamu; postupujte podle pokynů, které zobrazí osobní komunikátor.
3. Když se zobrazí telefonní číslo, stiskněte .

Stručný přehled

Stručný přehled

Mobilní přístup na Internet

V průběhu mobilního přístupu na Internet se funkce tlačítek a mění. Pro přístup k volbě, která je zobrazena na pravé dolní straně vašeho displeje, stiskněte . Pro přístup k volbě, která je zobrazena uprostřed dolní strany displeje, stiskněte . Pro návrat k předchozímu zobrazení na displeji stiskněte .

Telefonování

Poznámka: Pro nastavení hlasitosti použijte náhlavní soupravu sluchátka a mikrofonu a tlačítko . Stiskněte pro přístup do Telefonního seznamu, zvolte číslo a stiskněte nebo použijte Hlasový záznam.

Poznámka: Stiskněte a ihned uvolněte tlačítko pro vymazání posledního napsaného znaku, stiskněte a podržte pro vymazání více znaků.

Ukončení hovoru

Stiskněte tlačítko nebo .

Přijetí hovoru

Poznámka: Pro nastavení hlasitosti použijte náhlavní soupravu sluchátka a mikrofonu a tlačítko . Pro přijetí hovoru stiskněte tlačítko .

Poznámka: Pokud je osobní komunikátor umístěn v pouzdře, stiskněte tlačítko pro přijetí hovoru a ukončení hovoru.


Karta SIM a instalace baterie

1. Sejměte kryt prostoru pro baterii.
2. Vsuňte kartu SIM do prohlubně tak, aby se zářez na kartě kryl se zářezem v prohlubni.
3. Srovnajte polohu kontaktů baterie s kontakty v prostoru pro baterii a zatlačte ji směrem dolů ke kontaktům, až baterie zapadne na místo.
4. Nasadte kryt prostoru pro baterii.

Poznámka: Pokud karta SIM není vložena správně, na displeji se zobrazí pokyn "Zkontrolovat kartu". Vyjměte kartu SIM a znovu ji nainstalujte. Pokud karta nefunguje, kontaktujte provozovatele sítě.

Nabíjení baterie:

Baterii nabijte vsunutím koncovky adaptéru do vstupu osobního komunikátoru a připojením adaptéru k síťové zásuvce.

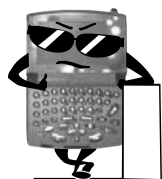

Úvod

Blahopřejeme vám! Jste nyní hrdým majitelem osobního komunikátoru Motorola v100. Váš nový komunikátor kombinuje vyspělé funkce telefonování a zaslání zpráv v malém přístroji, který se vyznačuje moderním stylem, snadností používání, a díky svému pouzdru je i slušivým módním doplňkem.

Nový osobní komunikátor nabízí nové a zajímavé způsoby udržování kontaktu s rodinou, přáteli a známými. Stačí pečlivě prostudovat tento návod k použití a můžete začít svůj nový osobní komunikátor okamžitě používat.

Součástí tohoto návodu je oddělitelná karta se stručnými instrukcemi.

Ovládací prvky přizpůsobitelné vašim osobním potřebám

Svůj osobní komunikátor si můžete nastavit tak, abyste měli rychlý přístup k důležitým zprávám, telefonním číslům a funkcím. Jediným stiskem tlačítka můžete odpovídat na hovory dokonce i tehdy, když je kryt vašeho komunikátoru zavřen. Při běžných úkonech vám osobní komunikátor také poskytne nabídky dalších pokynů a instrukce, pomocí nichž lze provádět další kroky nebo potvrdit volby.

- Do menu Rychlý přístup Quick Access můžete přidat devět nejčastěji používaných funkcí, a tím k nim získat přístup pomocí pouhých několika stisků tlačítka.
- Pomocí funkce hlasových poznámek voice note můžete nahrát své vlastní poznámky nebo části telefonických hovorů. Tak můžete pohodlně zaznamenat například cestovní pokyny nebo zprávy, zvláště pokud zrovna nemáte po ruce papír a pero. (Upozornění: Používání této funkce může v některých zemích podléhat zákonným předpisům, které se týkají ochrany soukromí při telefonických hovorech.)

Úvod

Úvod

- Hlasové záznamy vám umožní přidat hlasem aktivované pokyny pro volání adresátů, jejichž čísla jsou uložena v seznamu telefonu. Můžete také přidat hlasové záznamy pro volbu pokynů Rychlého přístupu Quick Access.
- Tlačítkem  lze rychle zobrazit položky vašeho seznamu. Stačí pouze jedno stisknutí a hotovo!
- Pokud chcete snadno a rychle odpovědět na hovor a máte zrovna svůj osobní komunikátor zavřený nebo zasunutý do pouzdra, stiskněte tlačítko  nacházející se na venkovní straně komunikátoru.
- Funkce VibraCall® osobního komunikátoru vás pomocí vibrací upozorní na nové zprávy nebo hovory v okamžiku, kdy nechcete vyrušovat své okolí nebo jste v hlučném prostředí.

Svým osobním potřebám přizpůsobíte menu volbou těch funkcí, které chcete mít pohotově k dispozici. Méně používané funkce můžete umístit mimo přímý dosah. Více informací je uvedeno na str. 62 v oddíle “Rozšířená menu”.

MOTOROLA, stylizované logo M a jiné obchodní známky označené jako takové v tomto textu jsou obchodními známkami firmy Motorola, Inc.

Reg. U.S.Pat. & Tm. Off.

Veškerá ostatní jména výrobků a služeb jsou vlastnictvím jejich majitelů.

2000 Motorola, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Personal Communications Sector

1500 Gateway Blvd., Boynton Beach, FL 33426-8292

Vytištěno v Irsku 11/00

6881037B13-0

browser by



phone.com



Obsah

Bezpečnostní a všeobecné informace	5
Uvedení do provozu 12	
Instalace karty SIM a baterie	12
Uvedení do provozu	14
Displej	16
Podsvícení	16
Zapnutí osobního komunikátoru v100	17
Zadání Osobního identifikačního čísla (kódu PIN) karty SIM	17
Zadání Kódu odblokování	17
Vypnutí osobního komunikátoru	17
Rady pro používání tohoto návodu	18
Příklad Hlavního menu	18
Používání menu	18
Vývolání jednotlivých menu	18
Používání funkcí v menu	19
Opuštění menu	19
Jak používat ovládací tlačítka	20
Pokyny a zprávy	20
Testování osobního komunikátoru v100	21
Zasílání a příjem zpráv SMS	21
Zasílání zpráv SMS	22
Uložení zprávy SMS	23
Přijímání a čtení zpráv SMS	23
Telefonování	24
Ukončení hovoru	25
Opětovné volání posledně volaného čísla v pohotovostním režimu	25
Přijetí hovoru	25
Menu hovoru	25
Přidržení hovoru	26
Nový hovor	26
Zapínání a vypínání funkce tlumení mikrofonu	26
Blokování čísla	26

Ukončení probíhajícího hovoru	27
Opětovné spojení hovoru	27
Spojení čekajícího hovoru	27
Ukončení čekajícího hovoru	27
Ukončení aktivního a čekajícího hovoru	28
Konferenční hovory	28
Přepojování hovorů	29
Oddělení hovoru	29
Odmítnutí čekajícího hovoru	30
Hlasové poznámky Voice Note	30
Nahrávání Hlasové poznámky Voice Note	30
Hlasové vytáčení	31
Přidávání Hlasových záznamů k číslům v Telefonním seznamu	31
Přístup na Internet	34
Mobilní internetová domovská stránka	34
Menu internetového prohlížeče	35
Používání tlačítek s proměnlivou funkcí	35
Zprávy zobrazované během mobilního přístupu na Internet	36
Zadávání a editování textu během mobilního přístupu na Internet	36
Zajštění mobilního přístupu na Internet	37
Vytváření Záložek	38
Internetové výstražné signály	38
Telefonování během připojení na Internet	38
Odpojení z mobilního Internetu	38
Telefonní seznam	39
Vkládání pomlky mezi telefonní čísla	40
Hlasové vytáčení	40
Osobní čísla	41
Posledních 10 čísel	43
Moje telefonní čísla	43

Fixní volba	43
Nastavení volání TurboDial	44
Budík	45
Nastavení budíku	45
Zobrazit nastavení budíku	46
Funkce pro volání	46
Zobrazit stav baterie	46
Blokovat moje telefonní číslo	46
Přeměrování hovorů	47
Čekající hovor	48
Blokování hovorů	49
Zprávy	50
Volat hlasovou poštu	50
Přijaté zprávy	50
Odchozí zprávy	52
Editor zpráv	53
Hlasové poznámky Voice Note	54
Místní zprávy	55
Nastavení zpráv	56
Nastavení telefonu	57
Volba telefonní linky	57
Regulace hlasitosti vyzvánění	58
Vyzvánění nebo vibrace	58
Nastavení vyzváněcího tónu	58
Nastavení vyzváněcího tónu 2	58
Nastavení tónu budíku	58
Nastavení tónu přichozí SMS	58
Úprava melodie	59
Nastavení Rychlého přístupu Quick Access	60
Zámek telefonu	60
Nastavení kontrastu	60
Žádost o kód PIN karty SIM při zapnutí telefonu	61
Změna kódu PIN2 karty SIM	61
Odblokování Vašeho Osobního Komunikátoru	62

Nový bezpečnostní kód	62
Rozšířená menu	62
Zobrazení času a data	62
Nastavení času a data	63
Nastavení formátu času	63
Volba jazyka	63
Úsporný režim baterie	63
Volba tónové odezvy kláves	63
Aktuální nastavení telefonu	63
Výběr sítě	65
Dostupné sítě	66
Vyhledávání sítě	66
Preferované sítě	67
Vyhledat novou síť	68
Počítadla hovorů	68
Zobrazení výše hovorného	68
Zobrazení délky hovorů	69
Nastavení akustické indikace	69
Nastavení displeje	69
Nastavení tarifu	70
Souhrnné počítadlo	71
Hry	71
Rychlý přístup Quick Access	76
Přidat klávesu funkci	76
Přidat/měnit hlasový záznam	76
Vymazání hlasového záznamu	77
Zvláštní znaky	78
Příslušenství	80
Identifikace a odstraňování poruch	81
Pravidla pro používání a péči	84
Naprostá spokojenost zákazníka	85
Informace o záruce	86
Patenty	90
Rejstřík	91

Bezpečnostní a všeobecné informace

Tyto informace jsou důležité pro bezpečný a účinný provoz
Přečtěte si je předtím, než začnete osobní komunikátor používat

Informace obsažené v tomto dokumentu nahrazují všeobecné bezpečnostní informace obsažené v návodech k použití, které byly publikovány v období před červnem 2000. Informace týkající se používání rádiových zařízení v nebezpečném prostředí naleznete v Dodatku k návodu o vzájemných schváleních zařízení výrobních podniků nebo v Instrukční kartě, která je dodávána s těmi modely zařízení, jejichž vybavení umožňuje používání takového rádiového spojení.

Provozní charakteristiky rádiových frekvencí

Osobní komunikátor je vysílačem a přijímačem rádiového signálu. Je-li zapojen, přijímá a vysílá vysokofrekvenční signál. Osobní komunikátor pracuje na frekvencích 900 MHz a 1800 MHz a používá technologii digitální modulace signálu.

Když používáte svůj osobní komunikátor, systém přenášející hovor ovládá úroveň výkonu, který komunikátor používá pro vysílání. Úroveň výstupního výkonu se může pohybovat typicky v rozmezí od 0,063 wattu až po 1,58 wattu.

Vystavení vysokofrekvenčnímu vlnění

Osobní komunikátor Motorola je konstruován tak, aby vyhovoval níže uvedeným národním a mezinárodním standardům a směrnicím týkajícím se vystavení lidského organismu vysokofrekvenční elektromagnetické energii:

- Federální komise Spojených států pro komunikace, Sbírka federálních předpisů; 47 CFR, oddíl 2, pododdíl J
- Americký národní ústav pro standardy (ANSI)/Ústav elektrického a elektronického inženýrství (IEEE) C95. 1-1992

Bezpečnostní a všeobecné informace

Bezpečnostní a všeobecné informace

- Ústav elektrického a elektronického inženýrství (IEEE) C95. 1- Vydání 1999
- Národní rada Spojených států pro ochranu před radiací a měření (NCRP), Zpráva 86, 1986
- Mezinárodní komise pro ochranu před neionizující radiací (ICNIRP) 1998
- Komise Velké Británie pro radiologickou ochranu 1995
- Bezpečnostní řád č. 6 Ministerstva zdravotnictví (Kanada) Limity vystavení lidského organismu elektromagnetickým polím v pásmu rádiových frekvencí v rozmezí od 3 kHz do 300 GHz, 1999
- Standard 1999 pro radiokomunikace (Elektromagnetické vyzářování - vystavení lidského organismu) Australské rady pro radiokomunikace (vztahující se pouze na bezdrátové telefony)

K zajištění optimálního výkonu a zabezpečení toho, že vystavení lidského organismu vysokofrekvenční elektromagnetické energii bude ve shodě s předpisy stanovenými ve výše uvedených standardech, jednejte vždy v souladu s následujícími pokyny:

Provoz mobilního osobního komunikátoru a vystavení elektromagnetické energii

Péče o anténu

Používejte výhradně anténu dodanou s přístrojem anebo schválenou náhradní anténu. Užitím neschválené nebo upravené antény nebo přidavných zařízení může dojít k poškození osobního komunikátoru, příp. porušení předpisů Federální komise pro komunikace (FCC).

Pokud je osobní komunikátor v režimu "Zapnuto", NEDOTÝKEJTE SE antény. Dotýkání se antény ovlivňuje kvalitu přenosu signálu a může způsobit, že osobní komunikátor bude pracovat na vyšší úrovni výkonu, než je zapotřebí.

Používání telefonu

Osobní komunikátor je sestaven pro používání s náhlavní soupravou mikrofону a sluchátka pro hovor a poslech. Přístroj lze také uložit do pouzdra, které lze připnout na opasek, do kapsy, na kabelku či podobný oděvní doplněk a používat ho s náhlavní soupravou.

Používání přístroje nošeného na těle

Abyste vyhověli předpisům FCC pro vystavení lidského organismu vysokofrekvenčnímu signálu, používejte osobní komunikátor (pokud je při vysílání umístěn na vašem těle) vždy výhradně s upevňovacím klipem, držákem, pouzdem, schránkou nebo úchytným popruhem schváleným firmou Motorola. Používání příslušenství, které nebylo firmou Motorola schváleno, může způsobit překročení limitů FCC pro vystavení organismu vysokofrekvenčnímu signálu. Pokud nepoužíváte příslušenství pro nošení přístroje na těle, ujistěte se, že se anténa při vysílání nachází ve vzdálenosti nejméně 2,5 cm od těla.

Schválené příslušenství

Seznam příslušenství schváleného firmou Motorola naleznete v příslušné části tohoto návodu k použití.

Elektromagnetické rušení/Slučitelnost

Téměř každé elektronické zařízení, pokud není příslušným způsobem odstíněno, konstruováno či jinak zabezpečeno pro dosažení elektromagnetické slučitelnosti, je ovlivnitelné elektromagnetickým rušením.

Budovy a zařízení

K zamezení elektromagnetického rušení a/nebo konfliktů slučitelnosti funkce elektronických přístrojů vypněte osobní komunikátor v každé budově a zařízení, kde vás k tomu vyzvou příslušná varování či upozornění. Nemocnice a jiná zdravotnická zařízení mohou používat přístrojové vybavení, které je na vyzářovanou energii z vnějších zdrojů vysokofrekvenčního signálu citlivé.

Letadla

Pokud jste k tomu byli vyzváni, vypněte svůj osobní komunikátor na palubě letadla. Používání osobního komunikátoru musí být v souladu s příslušnými pravidly, s nimiž vás seznámí posádka letadla.

Bezpečnostní a všeobecné informace

Bezpečnostní a všeobecné informace

Lékařské přístroje

Kardiostimulátory

Asociace výrobců zařízení pro zdravotnictví doporučuje u mobilních bezdrátových telefonů zachovávat minimální vzdálenost 15 centimetrů od kardiostimulátorů. Tato doporučení jsou ve shodě s výsledky nezávislého výzkumu a na nich založenými doporučeními firmy Wireless Technology Research (Výzkum bezdrátové technologie).

Osoby používající kardiostimulátory by měly zachovávat následující doporučení:

- Pokud je osobní komunikátor v režimu ZAPNUTO, udržujte VŽDY mezi komunikátorem a kardiostimulátorem minimální vzdálenost 15 centimetrů.
- Nenoste osobní komunikátor v náprsních kapsách.
- Přikládejte osobní komunikátor k uchu na opačné straně, než máte umístěný stimulator, aby se minimalizovalo elektromagnetické rušení.
- Vyvstane-li jakékoliiv podezření, že dochází k elektromagnetickému rušení funkce kardiostimulátoru, osobní komunikátor IHNE D VYPNĚTE.

Naslouchadla

Některé digitální bezdrátové telefony mohou rušit i funkci určitých typů naslouchadel. Pokud dochází k rušení, doporučujeme obrátit se na výrobce naslouchadla a poradit se s ním o možnosti používání alternativního přístroje.

Jiné zdravotnická technika

Pokud používáte jakékoli jiné zdravotnické pomůcky a přístroje, poradte se s jejich výrobcem o tom, zda jsou vhodným způsobem odstíněny proti působení vysokofrekvenčnímu signálu. Při získávání těchto informací vám může pomoci i praktický lékař.

Bezpečnost při používání komunikátoru

Použití při řízení motorových vozidel

Seznamte se s příslušnými zákony a jinými právními předpisy, které se ve vaší zemi či oblasti týkají používání telefonu při řízení motorových vozidel. Vždy se těmito předpisy řiďte.

Používáte-li osobní komunikátor při řízení motorového vozidla:

- Věnujte veškerou svoji pozornost řízení a dopravní situaci.
- Pokud je k dispozici, používejte vždy zařízení pro ovládání telefonu bez použití rukou.
- Pokud to vyžadují okolnosti silničního provozu, vždy před použitím komunikátoru nebo přijetím hovoru na vhodném místě zastavte a zaparkujte své vozidlo.

Upozornění na rizika při používání osobního komunikátoru

Používání ve vozidlech vybavených airbagy

Nikdy nepoužívejte osobní komunikátor v blízkosti airbagu nebo v prostoru, do něž může airbag v případě nehody expandovat. Airbagy vyvíjejí při expanzi značnou energii. Pokud se osobní komunikátor nachází v prostoru airbagu v okamžiku, kdy dojde k jeho expanzi, může být přístroj s velkou energií vymrštěn a způsobit cestujícím ve vozidle vážná zranění.

Oblasti s nebezpečím výbuchu

Není-li osobní komunikátor označen zvláštním označením "Bezpečný ve ztížených provozních podmínkách" (například osvědčení Factory Mutual, CSA, nebo UL Approved), vypněte jej před vstupem do prostoru, jehož atmosféra může hrozit nebezpečím výbuchu. V takovém prostředí rovněž nevyjímejte z přístroje baterie, nekládejte do něj nové baterie, ani baterie nenabíjejte. Elektrické jiskry mohou způsobit v prostředí s nebezpečím výbuchu explozi nebo požár, jež mohou způsobit vážné tělesné poranění nebo smrt.

Bezpečnostní a všeobecné informace

Důležité upozornění: Mezi výše uvedené prostory s nebezpečím výbuchu patří i prostory, kde se provádí manipulace s pohonnými hmotami, podpalubí lodí, zařízení pro skladování a přepravu paliv a chemických látek, prostory, jejichž atmosféra obsahuje chemické látky nebo rozptýlené částice jako je např. obilný, kovový či jiný prach a všechna další místa, kde byste za normálních okolností byli upozorněni, abyste vypnuli motor svého vozidla. Prostory s nebezpečím výbuchu bývají často - nikoli však vždy - označeny příslušnými výstrahami.

Rozbušky a prostory, v nichž jsou používány výbušniny

K zamezení možného přenosu rušivých signálů v prostorách provádění trhacích prací s použitím výbušnin vypněte svůj osobní komunikátor, nacházíte-li se v blízkosti elektrických rozbušek, v prostoru trhacích prací, nebo v prostoru označeném nápisem "Vypněte vysílačku". Uposlechněte všechna výstražná znamení a pokyny.

Bezpečnost při používání komunikátoru

Antény

Došlo-li k poškození antény osobního komunikátoru, nepoužívejte jej. Pokud se poškozená anténa dostane do styku s vaší pokožkou, může dojít k lehké popálenině.

Baterie

Pokud se obnažených kontaktů baterie dotknou vodivé materiály, jako jsou osobní šperky, klíče, nebo kovové řetízky, mohou baterie způsobit věcnou škodu a/nebo tělesné poranění, např. popáleninu. Vodivé materiály mohou způsobit uzavření elektrického okruhu (zkrat) a dosáhnout poměrně vysoké teploty. Zacházení s nabitou baterií věnujte proto náležitou pozornost, zvláště pokud ji umístíte do kapsy, kabelky, nebo schránky, kde se mohou nacházet kovové předměty.

Bezpečnostní a všeobecné informace

Prohlášení o souladu s Předpisy Evropské unie.



Tento výrobek odpovídá požadavkům příslušných předpisů Rady Evropské unie. Prohlášení o souladu s těmito předpisy se nacházejí na níže uvedené adrese:

Motorola Ltd.
Personal Communications Sector -
Europe, Middle East and Africa
Midpoint, Alençon Link
Basingstoke, Hampshire RG21 7PL
United Kingdom

SCHVÁLENO pro připojení k
telekomunikačním systémům
specifikovaným v návodu k použití za
podmínek v tomto návodu výslovně
uvedených.



Bezpečnostní a všeobecné informace



Uvedení do provozu

Instalace karty SIM a baterie

Před tím, než budete moci zasílat či přijímat zprávy nebo hovory, musíte nainstalovat kartu SIM (Subscriber Identity Modul - Modul totožnosti uživatele) a baterii. Karta SIM, která vám byla poskytnuta provozovatelem sítě, obsahuje číslo osobního komunikátoru, podrobné informace o poskytovaných službách a paměť pro ukládání čísel a zpráv.

V rámci některých sítí je možno provádět tísňová volání i bez karty SIM.

Protože karta SIM může být použita v kterémkoli jiném osobním komunikátoru, přičemž poplatek za hovor bude připočten na váš účet, uchovávejte kartu na bezpečném místě. Kartu neohýbejte, zabraňte jejímu poškrábání, vystavení účinku výboje statické elektřiny a kontaktu s vodou.

Uvedení do provozu


Instalace karty SIM a baterie

1. Sejměte kryt prostoru pro baterii.
2. Vsuňte kartu SIM do prohlubně tak, aby se zářez na kartě kryl se zářezem v prohlubni.
3. Srovnajte polohu kontaktů baterie s kontakty v prostoru pro baterii a zatlačte ji směrem dolů ke kontaktům, až baterie zapadne na místo.
4. Nasadíte kryt prostoru pro baterii.

Pokud karta SIM není vložena správně, zobrazí se na displeji pokyn "Zkontrolovat kartu". Vyjměte kartu SIM a znovu ji nainstalujte. Pokud karta nefunguje, kontaktujte provozovatele vaší sítě.

Nabíjení baterie:


- Baterii nabijete tak, že zasunete zdířku adaptéru do vstupu na osobním komunikátoru a adaptér zapojíte do síťové zásuvky.
- Baterii nabíjejte při pokojové teplotě a nikdy ji neponechávejte na velmi horkých, chladných nebo vlhkých místech.
- V osobním komunikátoru používejte výhradně baterie Motorola.

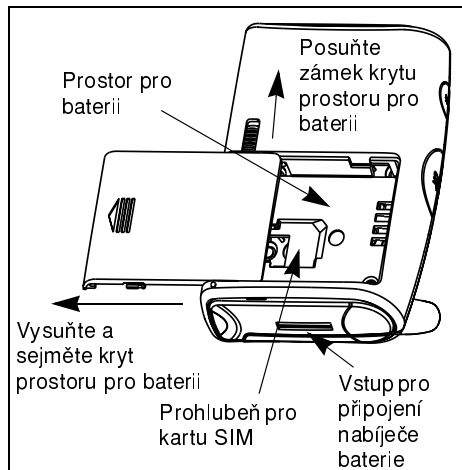

Uvedení do provozu



Uvedení do provozu

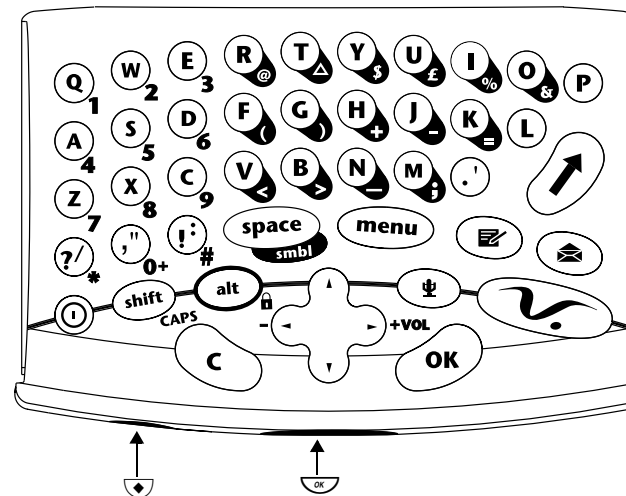

Uvedení do provozu

- Stisknutím a přidržením přístroj zapnete a vypnete.
- Stisknutím přijmete a ukončíte hovor, nastavíte či potvrdíte volbu.
- K odmítnutí nebo zrušení hovoru, nastavení, provedení volby a k návratu na předchozí obrazovku. V textovém režimu stisknutím tlačítka vymažete předchozí zvolené písmeno.
- Stisknutím zobrazíte menu Rychlý přístup Quick Access.
- Stisknutím zobrazíte Hlavní menu.
- Stisknutím přetočíte (přejdete) nabídky a text a zvýšíte či snížíte hlasitost.
- Stisknutím přečtete zprávu.
- Stisknutím můžete psát zprávu.
- Stisknutím aktivujete funkci ALT (zkrácené příkazy) a čísla 0 - 9.
- Stisknutím zobrazíte symboly a dodatečné znaky.
- Smart Button. Tlačítko můžete použít pro telefonování, odpovídání na hovory a pro ukončení hovorů, pro přístup do Telefonního seznamu a užívání informačních Hlasových záznamů.
- Jedním stisknutím napíšete velké písmeno. Dvojím stisknutím budete psát pouze velkými písmeny a opětovným dvojím stisknutím zrušíte funkci psaní pouze velkými písmeny.
- Pokud je kryt komunikátoru zavřen, nebo pokud je přístroj umístěn v pouzdře, stisknutím přijmete a ukončíte hovory.
- Stisknutím zahájíte a ukončíte nahrávání hlasových poznámek voice note. Upozornění: Používání této funkce může v některých zemích podléhat zákonným předpisům, které se týkají ochrany soukromí při telefonických hovorech.



Uvedení do provozu

Displej

- Zobrazuje text a čísla.
- Síla signálu. Čím více sloupečků je zobrazeno, tím je signál silnější.
- Hovor právě probíhá nebo je ukončován.
- Symbol se zobrazí, pokud je používán jiný operátor než původní.
- Domovská zóna. Dostupnost záleží na provozovateli vaší sítě.
- Symbol se zobrazí, když telefon přijme prostřednictvím Služby krátkých zpráv (Short Message Service - SMS) zprávu. Symbol bliká, jestliže máte nepřečtenou zprávu SMS nebo pokud se vyčerpá kapacita přístroje pro příjem zpráv. (Poznámka: Služba krátkých zpráv je placenou službou závislou na charakteristice uživatelské sítě a může se stát, že v některých oblastech není poskytována.)
- Symbol se zobrazí, když máte uloženou zprávu hlasové pošty. Možnost používání hlasové pošty závisí na nabídce provozovatele vaší sítě.
- Vyzvánění je zapnuto.
- Indikátor stavu nabití baterie. Čím více segmentů je zobrazeno, tím je baterie nabitější.
- Symbol se zobrazí, je-li otevřeno menu Rychlý přístup Quick Access.
- Položka menu je právě zvolena.
- Hodiny reálného času. Čas je možno zobrazit ve formátu AM/PM (ranní/odpolední) nebo 24 hodin.

Podsvícení

Podsvícení ovládacích prvků osobního komunikátoru se zapíná, kdykoliv stisknete tlačítko a zůstává po dobu používání ovládacích prvků zapnuto.
Delší používání podsvícení může zkrátit životnost baterie.

Zapnutí osobního komunikátoru v100

Stiskněte a přidržte tlačítko  až osobní komunikátor začne vibrovat nebo vydá zvukový signál.

Pokud není v přístroji nainstalovaná karta SIM, zobrazí osobní komunikátor zprávu požadující její instalaci.

Zadání Osobního identifikačního čísla (kódu PIN) karty SIM

1. Jste-li vyzváni zprávou na displeji, zadejte svůj kód PIN a stiskněte tlačítko .
 - Pokud jste udělali chybu, vymažte poslední znak stisknutím a rychlým uvolněním tlačítka  nebo přidržením tlačítka  vymažte více znaků.
 - Pokud jste zadali špatný kód PIN, osobní komunikátor vás na tuto skutečnost upozorní zobrazením zprávy.

Jestliže nebyl zadán správný kód PIN třikrát po sobě, osobní komunikátor se uzamkne (zablokuje). Podívejte se do oddílu “Změna kódu odblokování” na str. 60.

Zadání Kódu odblokování

Jste-li k tomu vyzváni, zadejte svůj kód odblokování a stiskněte tlačítko .



Jestliže jste zapomněli svůj kód odblokování, stiskněte tlačítka  , zadejte svůj bezpečnostní kód, zadejte nový kód odblokování a stiskněte tlačítko .

Když se zobrazí název vaší sítě, znamená to, že osobní komunikátor je nyní připraven k používání.

Vypnutí osobního komunikátoru

Stiskněte a přidržte tlačítko .



Uvedení do provozu



Rady pro používání tohoto návodu

Příklad Hlavního menu


Funkce osobního komunikátoru jsou přístupné z Hlavního menu. K zobrazení Hlavního menu stiskněte tlačítko . K přetáčení (posouvání) v rámci Hlavního menu použijte tlačítko . Do vedlejšího menu vstoupíte stisknutím tlačítka .

Používání menu

Mnohé z funkcí osobního komunikátoru jsou přístupné z menu a z vedlejších menu pro volbu, změnu, nebo zrušení funkce. Prosím, přečtěte si tento oddíl velmi pečlivě. Jakmile porozumíte používání menu, bude pro vás používání a měnění nastavení funkcí přístroje mnohem snadnější.


Vyvolání jednotlivých menu

-  - stisknutím vyvoláte Hlavní menu, je-li osobní komunikátor v pohotovostním režimu.
-  - stisknutím vyvoláte menu Rychlý přístup Quick Access.

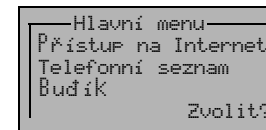

Příklad Hlavního menu

Rady pro používání tohoto návodu

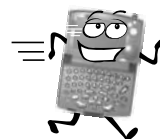

Používání funkcí v menu

-  - stisknutím můžete prohlížet obsah menu.
-  - stisknutím vstoupíte do zvoleného menu a přijmete a potvrdíte nastavení.
-  - stisknutím se vrátíte na předchozí obrazovku na displeji bez provedení změn. (Pokud je přístroj v režimu pro textové zprávy, použijte k zpětnému pohybu v textu a k vymazání znaků.)
-  - symbol znázorňuje stávající nastavení nebo funkci (obvykle v podobě znázornění “Zapnuto” nebo “Vypnuto”).

Opuštění menu


 - stisknutím a přidržením po dobu 2 sekund opustíte menu zobrazené na displeji a vrátíte se k zobrazení Pohotovostního režimu.

Zkrácená a rozšířená menu

Jakmile se seznámíte s menu a funkcemi osobního komunikátoru, které používáte nejčastěji, můžete si vybrat menu, která chcete mít pohotově k použití, a ta, která můžete mít mimo okamžitý dosah.

Při použití rozšířených menu jsou na displeji vždy zobrazeny všechny jejich funkce. Když přidáte funkci do zkráceného menu, není tato funkce na displeji zobrazena, dokud nezvolíte její zobrazení.

1. K přesunutí funkce z rozšířeného menu do zkráceného menu funkci zvýrazněte, stiskněte a podržte tlačítko  tak dlouho, dokud se nezobrazí menu vyžadující rozhodnutí.

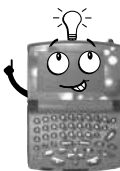

Rady pro používání tohoto návodu



2. Zvolte buď přesunutí funkce nebo její ponechání ve zkráceném menu, nebo její přesunutí či ponechání v rozšířeném menu.


Pokud není možno funkci přesunout do zkráceného menu, oznámí vám tuto skutečnost osobní komunikátor příslušnou zprávou.

Návod pro zapínání a vypínání rozšířených menu naleznete v oddíle “Rozšířená menu” na str. 62.

Jak používat ovládací tlačítka

Ovládací tlačítka jsou zobrazena jako grafické symboly, které vypadají jako tlačítka na osobním komunikátoru. Pořadí postupného stisknutí tlačítek může být znázorněno např. jako   .

To znamená, že nejdříve byste měli stisknout tlačítko , pak tlačítko  a nakonec tlačítko  v tomto pořadí a nikoli současně.

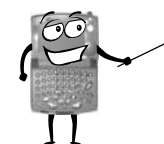

Pokyny a zprávy


Osobní komunikátor reaguje na stisknutí tlačítek zobrazením snadno srozumitelných pokynů, které vás povedou k dalšímu úkonu, nebo jednoduchých zpráv potvrzujících, že úkon byl dokončen.

Rady pro používání tohoto návodu

Testování osobního komunikátoru v100

Vyzkoušet služby poskytované provozovatelem sítě můžete tak, že pošlete příteli či členu rodiny z osobního komunikátoru zprávu SMS nebo mu zavoláte. Začněte tak, že použijete telefonní číslo, adresu webové stránky nebo adresu elektronické pošty (a osobní identifikační kód PIN, pokud je vyžadován), které jste dostali od provozovatele sítě, a pak zkuste uskutečnit telefonický hovor. Když se dovoláte příteli nebo členu rodiny, požádejte ho, aby vám poslal zprávu nebo aby vám zavolał. Pokud osobní komunikátor nezasílá nebo nepřijímá zprávy nebo hovory, kontaktujte provozovatele sítě. Po přezkoušení osobního komunikátoru si přečtete zbývající části tohoto návodu a seznamte se s užitečnými funkcemi, které vám nový přístroj nabízí.

Služby pro krátké zprávy (SMS) jsou placenou službou závislou na charakteristice uživatelské sítě a může se stát, že v některých oblastech nejsou poskytovány.

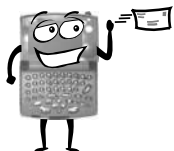

Zasílání a příjem zpráv SMS

Osobní komunikátor může zasílat a přijímat zprávy SMS přenášené prostřednictvím provozovatele vaší sítě. Zprávy jsou vysílány pouze v omezených časových intervalech. Pokud není v příjmové paměti dostatečná kapacita, když je zpráva odstraněna ze sítě, zpráva se neuloží.

Služby pro krátké zprávy (SMS) jsou placenou službou závislou na charakteristice uživatelské sítě a může se stát, že v některých oblastech nejsou poskytovány.



Zasílání a příjem zpráv SMS



Zaslání zprávy SMS

1. Stiskněte tlačítko .
2. Napište zprávu.
3. Stiskněte tlačítko .
4. V editoru zpráv zvolte pokyn k zaslání zprávy a stiskněte tlačítko .
5. V nabídce menu zvolte funkci zadání telefonního čísla a dále postupujte podle výzev, které osobní komunikátor zobrazí.
6. Jakmile se zobrazí telefonní číslo, na které chcete zaslat zprávu, stiskněte tlačítko .

Zadání textu

- K napsání jednoho velkého písmena stiskněte a ihned uvolněte tlačítko  a napište písmeno.
- K napsání několika velkých písmen stiskněte dvakrát tlačítko . K pokračování v psaní malým písmem opět stiskněte dvakrát tlačítko .
- Pokud jste při psaní udělali chybu, stiskněte k vymazání posledního znaku tlačítko . K vymazání více znaků tlačítko  stiskněte a podržte. K opravám, tj. k přechodu k jinému znaku nebo na jinou řádku, můžete také použít tlačítko .
- Instrukce k zadávání speciálních znaků naleznete v oddíle "Speciální znaky" na str. 74.

Zadávání čísel v textovém režimu

- K napsání jednotlivých čísel stiskněte tlačítko  a pak napište číslo.
- K napsání série čísel stiskněte  . Chcete-li ukončit zadávání čísel, stiskněte opět  .

Uložení zprávy SMS

1. Stiskněte tlačítko  a napište zprávu.
2. Stiskněte tlačítko .
3. Zvolte menu Uložení zprávy a stiskněte tlačítko . Zpráva se automaticky uloží ve složce Odeslané zprávy.



Přijímání a čtení zpráv SMS

Výborne...mám zprávu! Brzy už budete dostávat spoustu zpráv.

Když je přijata zpráva SMS, osobní komunikátor vás na ní upozorní, zobrazí na displeji symbol  a zprávu uloží. Pokud není kapacita paměti pro uložení zprávy dostatečná, symbol  bliká. Než může být zpráva uložena, musí být z paměti vymazána jedna nebo více uložených zpráv.

1. Stisknutím tlačítka  zprávu přečtete.
2. Zvolte v nabídce požadovaný způsob prohlížení zprávy a stiskněte tlačítko .
3. Můžete na zprávu odpovědět, uložit ji nebo ji vymazat.

Pokud přijímáte mnoho zpráv SMS, může dojít ke snížení životnosti baterie.

Telefonování

Zasílání zpráv elektronickou poštou prostřednictvím SMS

Kontaktujte provozovatele sítě a zjistěte, zda tuto funkci podporuje a pokud ano, získajte od něj číslo serveru pro elektronickou poštu.

Zde je příklad toho, co musíte napsat k zaslání zprávy "Dobrý den" na adresu elektronické pošty "abc123@isp.com": **abc123:isp.com#Dobrý den.**



Zasílání a příjem zpráv SMS



Telefonování



Pokud chcete slyšet hovory, nezapomeňte mít pohotově k dispozici náhlavní soupravu sluchátka a mikrofonu. Snížení nebo zvýšení hlasitosti provedete stisknutím tlačítka .

Rychlým stisknutím tlačítka  můžete rychle otevřít Telefonní seznam; zvolte číslo, které chcete volat, a pak stiskněte tlačítko .

Zadejte telefonní číslo a pak stiskněte tlačítko .

Pokud uděláte chybu, stiskněte a rychle uvolněte tlačítko  k vymazání posledního znaku nebo tlačítko  podržte k vymazání více znaků.

Mezinárodní hovory

1. Stiskněte a podržte 0 (nulu), dokud se nezobrazí symbol +.
 2. Zadejte předvolbu země a pak telefonní číslo. Předvolby zemí se používají v běžném formátu, tedy např. 49 pro Německo, 44 pro Velkou Británii, 46 pro Švédsko, atd.
- Pro běžné mezinárodní hovory vymažte při volbě čísla z předvolby oblasti první "0".

Tísňová volání v síti GSM

V celosvětovém standardu sítě GSM je pro tísňová volání vyhrazeno jediné číslo, 112, na které můžete volat v případě nouzové situace. Toto tísňové volání je nasměrováno na spojovatele centrální ústředny. Volání lze provést bez použití bezpečnostního kódu a v závislosti na charakteristice sítě rovněž bez vložené karty SIM.

K volbě nouzového čísla sítě GSM stiskněte tlačítka **112** a .

Ukončení hovoru

Stiskněte tlačítka  nebo .

Opětovné volání poslední volaného čísla v pohotovostním režimu

Stiskněte opakovaně   .

Přijetí hovoru



Pokud chcete slyšet hovory, nezapomeňte mít pohotově k dispozici náhlavní soupravu sluchátka a mikrofonu. Snížení nebo zvýšení hlasitosti provedete stisknutím tlačítka .

K přijetí hovoru stiskněte tlačítko .

Pokud je kryt osobního komunikátoru zavřen nebo pokud máte přístroj uložen v pouzdře, můžete k okamžitému přijetí hovoru stisknout tlačítko  na vnější straně osobního komunikátoru.

Menu hovoru

V průběhu hovoru můžete dělat mnoho věcí. Do menu hovoru vstoupíte stisknutím tlačítka  během hovoru, z menu vystoupíte stisknutím tlačítka .

Poznámka: Použití funkcí menu závisí na okamžitém stavu hovoru, typu a nastavení vaší SIM karty a charakteru služeb, které si předplácíte. Následující odstavce vysvětlují rozmanité funkce volitelné pomocí menu.



Přijetí hovoru



Přidržení hovoru

Můžete přidržet právě probíhající hovor a přijmout další hovor nebo zahájit další hovor.

Přidržení aktivního hovoru

1. Stiskněte opakovaně tlačítko  .
2. K opětovnému spojení předchozího hovoru stiskněte tlačítko .



Nový hovor

Tuto funkci zvolte, chcete-li přidržet aktivní hovor a zavolat někomu jinému.

1. Stiskněte tlačítko .
2. Zvolte funkci pro nový hovor, zadejte číslo a pak stiskněte tlačítko .
3. K ukončení nového hovoru a opětovnému spojení předchozího hovoru stiskněte opakovaně  .

Zapínání a vypínání funkce tlumení mikrofonu

Pomocí této funkce během hovoru vypínáte mikrofon. K opětovnému zapnutí mikrofonu zvolte tuto funkci znovu.

Blokování čísla

Pomocí této funkce osobní komunikátor udrží vaše telefonní číslo během hovoru v tajnosti.

Menu hovoru

Ukončení probíhajícího hovoru

Pokud se vám během právě probíhajícího hovoru ohlásí další hovor, můžete právě probíhající hovor ukončit.

1. Stiskněte tlačítko  k přidržení aktivního hovoru.
2. Stiskněte tlačítko  k volbě funkce ukončení aktivního hovoru, a pak stiskněte tlačítko .

Pokud již máte přidržený hovor, stane se vaším aktivním hovorem.

Opětovné spojení hovoru

Použijte tuto funkci k opětovnému spojení přidrženého hovoru.

Spojení čekajícího hovoru

Tato funkce je obdobná funkci opětovného spojení hovoru. Pokud již máte přidržený hovor a další čekající hovor, zvolte tuto funkci ke spojení čekajícího hovoru.

Ukončení čekajícího hovoru

Je čas se rozloučit s osobou, jejíž hovor čeká na spojení.

1. Stiskněte tlačítko .
2. Zvolte funkci Ukončit čekající hovor a pak stiskněte tlačítko .



Menu hovoru



Ukončení aktivního a čekajícího hovoru

Použijte tuto funkci k ukončení všech hovorů.

Konferenční hovory

Uspořádejme si telefonickou schůzku! Pokud máte možnost používat funkci Konferenční hovor i Čekající hovor, můžete hovořit až s pěti lidmi zároveň.



Zahájení konferenčního hovoru

1. Zavolejte prvního z účastníků konferenčního hovoru.
2. Přidržte aktivní hovor, zvolte další telefonní číslo a pak stiskněte tlačítko .
3. Stiskněte tlačítko  pro zvolení funkce konferenčního hovoru.

Někdy se může stát, že volba zadané funkce není úspěšně uskutečněna. Chvilku počkejte, a pak se znovu pokuste zavolat.

Připojení dalšího účastníka konferenčního hovoru

1. Přidržte konferenční hovor.
2. Připojte dalšího účastníka jedním z následujících způsobů:
 - Zadáním telefonního čísla.
 - Novým hovorem.
 - Použitím čísla zvoleného v Telefonním seznamu přístroje.
 - Přijetím čekajícího hovoru.
3. Opětovným zvolením menu hovoru a funkce Konferenční hovor pak připojte dalšího účastníka.



Menu hovoru



Přepojování hovorů

Pokud máte možnost používat funkci Konferenční hovor i Čekající hovor, můžete převést svůj hovor na jiný telefon.

Přepojení hovoru před připojením třetího účastníka

1. Stiskněte tlačítko a zvolte funkci přepojení hovoru.
2. Zadejte číslo, na které chcete hovor přepojit a stiskněte tlačítko . Je-li hovor přepojen, budete automaticky odpojeni.

Někdy se může stát, že volba zadané funkce přepojení hovoru není úspěšně uskutečněna. Chvilku počkejte, a pak se znovu pokuste hovor přepojit.

Přepojení hovoru po připojení třetího účastníka

Stiskněte tlačítko a zvolte funkci přepojení hovoru. Je-li hovor přepojen, budete automaticky odpojeni.

Oddělení hovoru

Chcete se s někým podělit o tajemství nebo o soukromý žert? Funkce oddělení hovoru vám dovolí oddělit účastníka konferenčního hovoru a důvěrně si s ním promluvit.

Funkci pro oddělení hovoru nemůžete použít, jestliže máte všechny hovory přidržené.

1. Stiskněte tlačítko a zvolte funkci přidržení hovoru.
2. Tiskněte tlačítko , dokud se nezobrazí telefonní číslo účastníka, kterého chcete oddělit od konference, a pak stiskněte tlačítko . Nyní můžete se zvoleným účastníkem hovořit soukromě.
3. K opětovnému připojení vás obou ke konferenčnímu hovoru znovu zvolte z menu hovoru funkci Konferenční hovor.



Menu hovoru



Odmítnutí čekajícího hovoru

Pokud jste příliš zaneprázdnění právě probíhajícím hovorem, můžete odmítnout čekající hovor pomocí stisknutí a podržení tlačítka .

Hlasové poznámky Voice Note

Pomocí funkce voice note můžete nahrát až tři minuty svých vlastních hlasových zpráv nebo nahrát část hovoru. Nahrávat můžete, když je osobní komunikátor zapnut, ale momentálně ho nepoužíváte, během právě probíhajícího hovoru nebo během probíhajícího aktivního hovoru spolu s dalším čekajícím hovorem.

Používání této funkce může v některých zemích podléhat zákonným předpisům, které se týkají ochrany soukromí při telefonických hovorech.



Nahrávání Hlasové poznámky Voice Note

1. K zahájení nahrávání stiskněte tlačítko .
2. K ukončení nahrávání opětovně stiskněte tlačítko .

Poznámky:

- Při nahrávání hovoru jsou nahráváni oba účastníci a druhý účastník hovoru slyší každých 10 sekund zvukový signál.
- Pokud se rozhodnete přijmout hovor nebo sami zavolat, nahrávání se automaticky ukončí.
- Osobní komunikátor vás upozorní na vyčerpání kapacity paměti deset sekund a posléze jednu sekundu před tím, než je dosaženo maximální kapacity pro nahrávání. Pokud nahrávání neukončíte, bude ukončeno automaticky.


K poslechu hlasové poznámky voice note zvolte funkci hlasových poznámek voice note v menu Zprávy.

Hlasové poznámky Voice Note

Hlasové vytáčení

Pomocí funkce Hlasové vytáčení můžete vytočit telefonní číslo nebo zvolit další funkci jediným mluveným povel, který se nazývá Hlasový záznam.

Hlasový záznam můžete přidělit 25 číslic v Telefonním seznamu přístroje a až 9 funkcím Rychlého přístupu Quick Access.

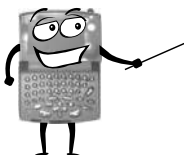

Důležité poznámky:

- Telefonním číslem v paměti vaší SIM karty nemůžete přidělit Hlasové záznamy.
- K dosažení nejlepších výsledků se ujistěte, že se během nahrávání v pozadí neozývá žádný hluk, a mluvte jasným a přirozeným hlasem.
- Osobní komunikátor může nahrát dvě sekundy záznamu pro každý Hlasový záznam.
- Nemůžete nahrávat Hlasové záznamy, pokud jste zvolili funkci pro zamezení přístupu do paměti telefonu; viz oddíl "Zamezení přístupu" na str. 42.

Přidávání Hlasových záznamů k číslic v Telefonním seznamu

Pro Telefonní seznam můžete mít celkem maximálně 25 Hlasových záznamů.



Hlasové vytáčení



Přidat Hlasový záznam

Jestliže jste přidali položku do seznamu Osobních čísel, zeptá se vás osobní komunikátor, zda k němu chcete přidat Hlasový záznam. Pokud ho přidat nechcete, stiskněte tlačítko .

Přidání Hlasového záznamu:

1. Stiskněte tlačítko .

Pokud již Telefonní seznam osobního komunikátoru obsahuje 25 Hlasových záznamů, budete muset jeden z nich vymazat před tím, než k nim přidáte další.

2. Když vás k tomu osobní komunikátor zobrazením pokynu vyzve, stiskněte tlačítko a po zvukovém signálu začnete nahrávat.
3. Bylo-li nahrávání úspěšné, osobní komunikátor se vrátí k funkci menu Přidej do paměti telefonu.

Pokud nahrávání nebylo úspěšné, osobní komunikátor vás pokynem vyzve k opakovanému nahrávání.

Přidat nebo editovat Hlasový záznam

Pokud již položka má Hlasový záznam, je před telefonním číslem zobrazen symbol .

1. Vyhledejte položku podle jména nebo čísla.
2. Stiskněte tlačítko , a pak zvolte přidání nebo editování Hlasového záznamu.
3. Při přidávání nebo editování Hlasového záznamu postupujte podle kroků výše popsaných v oddíle "Přidání Hlasového záznamu".

Hlasové vytáčení

Vymazat Hlasový záznam

1. Vyhledejte položku podle jména nebo čísla; viz oddíl "Osobní čísla" na str. 40.
2. Stiskněte tlačítko , zvolte funkci pro vymazání Hlasového záznamu a pak znovu stiskněte tlačítko .

Používání Hlasového vytáčení s položkami v Telefonním seznamu

K položkám v Telefonním seznamu, které mají přidělené své Hlasové záznamy můžete mít snadný přístup.

Hlasové vytáčení v Pohotovostním režimu

1. Stiskněte tlačítko . Když jste k tomu vyzváni zobrazeným pokynem, vyslovte jméno pro Hlasový záznam. Osobní komunikátor zvýrazní odpovídající položku v telefonním seznamu. Pokud odpovídající položka neexistuje, zvýrazní osobní komunikátor jinou přibližně odpovídající položku seznamu.
2. Stiskněte tlačítko , k uskutečnění hovoru, tlačítko  pro jinou položku, nebo tlačítko  ke zrušení funkce.

Hlasové vytáčení z menu Telefonního seznamu

1. Z menu Telefonního seznamu zvolte funkci Hlasové vytáčení čísla.
2. Když jste k tomu vyzváni pokynem, stiskněte tlačítko .
3. Když jste k tomu vyzváni pokynem, vyslovte jméno pro Hlasový záznam. Pokud osobní komunikátor nalezne odpovídající položku ve vašem telefonním seznamu, zvýrazní ji, nebo zvýrazní jinou přibližně odpovídající položku seznamu.
4. Stiskněte tlačítko , k uskutečnění hovoru, tlačítko  pro jinou položku, nebo tlačítko  ke zrušení funkce.




Hlasové vytáčení



Přístup na Internet

I když jste zrovna na cestách, můžete stále sledovat nejaktuálnější zprávy, sportovní výsledky nebo zábavné články, ověřit si údaje o odletu vašeho letadla - a samozřejmě mnohé další informace. Přístup na Internet je funkce, která závisí na charakteristice sítě a vašeho předplatného, a která nabízí mobilní přístup na Internet k informačním službám a některým webovým stránkám s použitím Bezdrátového aplikačního protokolu (Wireless Application Protocol - WAP). Informace o těchto službách vám poskytne provozovatel sítě.

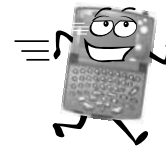

Mobilní internetová domovská stránka

O obsahu a způsobu zobrazení informací na osobním komunikátoru rozhoduje provozovatel sítě.

Poté, co se napojíte na server, se zobrazí menu domovské stránky poskytovatele internetových služeb. Typické menu domovské stránky může obsahovat jméno poskytovatele internetových služeb a nabídkový seznam funkcí, z nichž si můžete vybírat.

1. Zvýrazněte požadovanou funkci menu a stiskněte tlačítko .
2. K návratu na předchozí obrazovku stiskněte tlačítko .

Pokud je text menu pro zobrazení na displeji příliš široký, osobní komunikátor použije dvě obrazovky a bude opakovat každou polovinu menu, dokud nezvolíte požadovanou funkci.

Menu internetového prohlížeče

Zobrazení prohlížeče:

1. Stiskněte a podržte nejméně na 2 sekundy tlačítko .

Pokud uvolníte tlačítko  příliš rychle, můžete tím zadat menu pro právě zvýrazněnou funkci.

2. Pomocí přetáčení zvolte požadovanou funkci menu a stiskněte tlačítko .


Typický prohlížeč může obsahovat funkce:

- Návod - poskytuje návod pro funkci zvýrazněnou v předchozím kroku.
- Domovská stránka - funkce vás vrátí na domovskou stránku poskytovatele internetových služeb.
- Přidej záložku - funkce vám umožní přidat adresu webové stránky do složky Záložky.
- Nastavení - obsahuje funkce pro nastavení přístupu na Internet.

Používání tlačítek s proměnlivou funkcí

Během mobilního přístupu na Internet se funkce tlačítek  a  mění tak, aby se přizpůsobily současnému obsahu zobrazení na displeji. Na uvedeném příkladu zobrazení na displeji je zapotřebí stisknout tlačítko  pro návrat k předchozímu zobrazení; pro funkce odpojení přístupu a výstupu je zapotřebí stisknout tlačítko .

Pro návrat na předchozí obrazovku stiskněte tlačítko .

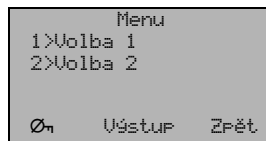

Příklad tlačítek s proměnlivou funkcí



Přístup na Internet



Zprávy zobrazované během mobilního přístupu na Internet

Zprávy zobrazované v levé dolní části displeje znázorňují činnosti jako je příjem nebo vysílání dat, připojování na Internet a nejrůznější právě probíhající činnosti související s Internetem. Symbol U znamená, že jste na nebezpečné webové stránce.

O podobě a obsahu ikon a zpráv zobrazovaných osobním komunikátorem rozhoduje poskytovatel internetových služeb.


Zadávaní a editování textu během mobilního přístupu na Internet

Zadat a editovat text lze stejným způsobem, který používáte pro jiné textové funkce. Nemůžete však přitom mít přístup k jiným znakům než ke znakům latinské abecedy.

- K napsání jednoho velkého písmena stiskněte a ihned uvolněte tlačítko .
- K napsání několika velkých písmen stiskněte dvakrát tlačítko  . K pokračování v psaní malým písmem opět stiskněte dvakrát tlačítko  .
- K vymazání posledního znaku stiskněte tlačítko , k vymazání více znaků tlačítko stiskněte a podržte.
- K napsání jednoho čísla stiskněte tlačítko  a napište číslo.
- K napsání série čísel stiskněte dvakrát tlačítko  . Ke zrušení funkce psaní čísel stiskněte opět dvakrát tlačítko  .



K zapsání znaků potřebných pro přístup na Internet	~	€	^	[	{	]	}		\
Stiskněte tlačítka   a pak stisknete...	T	Y	D	F	FF	G	GG	M	?

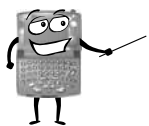

Zajištění mobilního přístupu na Internet

Mobilní přístup na Internet vám může zajistit provozovatel sítě. Pokud ho nezajistí, budete k získání tohoto přístupu potřebovat následující uživatelské informace:

• **Údaje pro spojení s primárním serverem:** Elektronická adresa poskytovatele internetových služeb.

- **Telefonní číslo:** Číslo, které bude osobní komunikátor volat k přístupu na Internet. Dostanete je od poskytovatele internetových služeb.
- **Uživatelské jméno:** Dostanete je od poskytovatele internetových služeb.
- **Uživatelské heslo:** Dostanete je od poskytovatele internetových služeb.
- **Modulační rychlost:** Bude se pravděpodobně jednat o rychlost 9600, tedy standardní rychlost pro přenos dat v sítích GSM.
- **Určení času pro odpojení při nečinnosti:** Časový úsek, po který bude osobní komunikátor čekat před odpojením od sítě v případě, že nebudete během připojení na Internet vyvíjet žádnou aktivitu.
- **Typ linky nebo portu:** Modem nebo ISDN (digitální síť pro integrované služby).
- **Typ spojení:** Netransparentní nebo transparentní.

Vytvoření mobilního přístupu na Internet:

1. V menu prohlížeče zvolte funkci Přístup a stiskněte tlačítko .
2. Zadejte své uživatelské informace tak, že nejdříve zvolíte příslušnou funkci a pak použijete podle pokynů tlačítka s proměnlivou funkcí pro její potřebné editování.
3. Po zadání všech informací se vraťte pomocí funkce Výstup do pohotovostního režimu a osobní komunikátor vypněte; pak jej opět zapněte, abyste zaregistrovali všechny informace nebo změny.



Přístup na Internet



Vytváření Záložek

K rychlému přístupu na oblíbené internetové stránky můžete vytvářet Záložky.

1. V menu vašeho prohlížeče zvolte funkci Přidat záložku.
2. Po zobrazení pokynu stiskněte jakékoli tlačítko 1 až 9. Osobní komunikátor zobrazí zprávu potvrzující, že Záložka byla uložena.
3. K použití Záložky stiskněte a podržte příslušné číselné tlačítko (1 až 9).

Internetové výstražné signály

Přijímat výstražné signály z internetové sítě můžete i když nejste mobilními uživateli Internetu. Když obdržíte takový výstražný signál, zobrazí osobní komunikátor jeho podrobnosti na displeji. Stiskněte tlačítko , chcete-li vidět obsah zprávy, nebo tlačítko , jestliže chcete přijetí zprávy odmítnout.



Telefonování během připojení na Internet

Musíte se nejdříve odpojit z Internetu, a pak můžete telefonovat běžným způsobem. Pokud vám někdo volá, stiskněte tlačítko  k přijetí hovoru, nebo tlačítko  k jeho odmítnutí.

Jestliže jste přijali hovor, stiskněte tlačítko  k obnovení připojení na Internet nebo tlačítko  k návratu do Pohotovostního režimu.

Odpojení z mobilního Internetu

Stiskněte a podržte tlačítko  tak dlouho, dokud nedojde k zobrazení domovské stránky poskytovatele internetových služeb; pak tlačítko  stiskněte znovu.

K rychlému odpojení z Internetu stiskněte tlačítko .

Přístup na Internet



Telefonní seznam

Důležitá čísla si můžete uložit ve svém Telefonním seznamu, odkud je lze snadno a rychle vyvolat.

Osobní komunikátor pojme až 100 čísel. Počet záznamů na kartě SIM se různí podle typu karty SIM, kterou jste obdrželi od svého provozovatele sítě.

Máte-li tuto funkci k dispozici, můžete do svého Seznamu fixních voleb uložit až 40 čísel. Tato funkce vám umožní omezit použití osobního komunikátoru

na určitá čísla, nebo, pokud si přejete, na vámi zvolená předčísloví pro určité země a oblasti nebo jiná potřebná předčísloví.

Každý záznam v Telefonním seznamu obsahuje:

- Telefonní číslo. Můžete uložit až 32-místná čísla, avšak pouze 20-místná čísla pro záznamy na kartě SIM.
- Jméno. Až 16 znaků pro čísla v paměti telefonu. Až 50 znaků pro čísla v paměti karty SIM.
- Záznam - od 1 do 100 v Seznamu osobních čísel nebo 1 až 40 v Seznamu fixních voleb.



Telefonní seznam



Vkládání pomlek mezi telefonní čísla

Mezi čísla v řadě lze vkládat pomlky, aby volané číslo mělo čas reagovat na určité aktivity jako přepnutí na hlasovou poštu nebo zadání hesla.

Pro vložení třísekundové pomlky do telefonního čísla stiskněte a přidržte tlačítko (*), dokud se nezobrazí .

Máte například hlasovou poštu na čísle 555-6911 s hlasovou schránkou číslo 1066 a heslem 2001. V takovém případě zvolte číslo: 5556911  1066  2001 a poté stiskněte tlačítko .

První část tohoto čísla je zavoláním na systém hlasové pošty. Poté, co je tento hovor přijat, je vytáčení čísla pozastaveno do té doby, než je zvukovými signály vysláno číslo 1066. Pak následuje další pauza před vysláním zvukových signálů pro vaše heslo 2001.



Hlasové vytáčení

Telefonní čísla, která mají Hlasový záznam, můžete rychle vyvolat.

1. Po zvolení této funkce vás osobní komunikátor vyzve, abyste stiskli  Smart Button.
2. Poté vás komunikátor vyzve, abyste po zaznění signálu vyslovili jméno (Hlasový záznam).
3. Stiskněte tlačítko , chcete-li vytočit toto číslo, nebo zvýrazněte jinou volbu a stiskněte tlačítko .

Telefonní seznam



Osobní čísla

Toto menu použijte k vytváření osobních čísel a k provádění změn v jejich seznamu.

Vyhledávání podle jména

Tato funkce vám umožňuje najít příslušné číslo v Telefonním seznamu jménem tak, že zvolíte až tři první znaky jména a stisknete tlačítko .

Vyhledávání podle pozice

Tato funkce vám umožňuje zvolit číslo v Telefonním seznamu podle pozice.

1. Po pokynu zadejte číslo pozice a stiskněte tlačítko . Pokud je číslo neplatné, zobrazí se Telefonní seznam se zvýrazněným číslem, které je nejbližší vašemu zadání.
2. Použijte  k navigaci mezi záznamy.
3. K volbě čísla stiskněte tlačítko . Ve vedlejším menu pak můžete zvolit:
 - Změnit zobrazení - chcete-li, aby se na displeji zobrazily informace pro zvolený záznam.
 - Volat číslo - touto volbou se zavolá zvolené číslo.
 - Úprava jména nebo podrobností - k úpravě informací pro zvolený záznam.
 - Smazat jméno a číslo - k odstranění daného záznamu v telefonním seznamu.
 - Přidat nebo editovat Hlasový záznam - k přidání hlasového záznamu nebo k jeho změně.



Telefonní seznam



Přidání záznamu

Tato funkce vám umožní přidat telefonní číslo a jméno do paměti osobního komunikátoru (telefonu) nebo do paměti karty SIM.

1. Po pokynu zadejte telefonní číslo, jméno a číslo pozice. Pokud neuvedete specifické číslo pozice, záznam bude uložen v nejbližší volné pozici.
2. Osobní komunikátor se vás poté zeptá, zda chcete zadat Hlasový záznam. Viz informace v oddíle "Přidání hlasového záznamu" na str. 31.
3. Pokud nechcete přidat Hlasový záznam, stiskněte tlačítko .

Ověření kapacity

Použijte k ověření kapacity počtu volných pozic v paměti Telefonního seznamu nebo karty SIM. Vedlejší menu vám dovolí:

- Ověřit kapacitu telefonu a Ověřit kapacitu karty SIM - tyto funkce zobrazí kapacitu telefonu a karty SIM.

Zamezení v přístupu

Touto možností zamezíte přístupu k Osobnímu seznamu čísel.

Pokud jste zamezili přístup do paměti telefonu, nebudete moci nahrávat Hlasové záznamy.

- Ke kartě SIM, K paměti telefonu, K paměti telefonu a kartě SIM, Bez omezení přístupu k paměti - tyto funkce vám umožňují zamezit přístupu k paměti karty SIM, k paměti osobního komunikátoru, obojímu anebo zrušit veškerá omezení přístupu. Chcete-li změnit omezení přístupu, řiďte se pokyny osobního komunikátoru.



Posledních 10 čísel

Tyto funkce vám dovolí zjistit čas a datum posledních 10 příchozích hovorů, ať již jste na ně odpověděli či ne, nebo odchozích hovorů. Můžete zvolit opětovné vytočení zvoleného čísla, uložení čísla do paměti nebo vymazání všech telefonních čísel.

Tento seznam se vymaže, když do osobního komunikátoru vložíte novou kartu SIM.

Moje telefonní čísla

Touto volbou zobrazíte seznam telefonních a faxových čísel a čísel pro přenos dat. Vedlejší menu vám nabídne:

- Upravit jméno nebo podrobnosti - k provedení změn ve zvolených záznamech.
- Změnit zobrazení - k zobrazení informací pro zvolený záznam.

Tento seznam je uložen na kartě SIM. V závislosti na provozovateli sítě může být jeden nebo více záznamů předem definován a nebudete je moci změnit.

Fixní volba

Tato funkce slouží k omezení použití osobního komunikátoru (typicky třetí stranou) na předem definovaná telefonní čísla, předčísle pro jiné země a oblasti nebo jiné druhy předčísle. Po aktivaci této funkce osobní komunikátor nedovolí vytočit žádné jiné číslo než nouzové číslo. Tato volba může být ovlivněna nastavením pro blokování hovorů.

Fixní volba závisí na druhu sítě a předplacených funkcích a nemusí být k dispozici ve všech oblastech.



Telefonní seznam



Prohlížení Seznamu fixní volby

Použijte  k prohlížení čísel na seznamu. Chcete-li vytočit některé číslo, stiskněte .

Nastavení fixní volby

Tuto volbu použijte k zapnutí nebo vypnutí funkce fixní volby a k zadání nebo změně záznamů v seznamu. Po zadání svého osobního identifikačního čísla PIN2 můžete zvolit následující možnosti:

- Zapnuto - aktivuje fixní volbu.
- Vypnuto - vypíná fixní volbu.
- Změnit záznam - přejděte na záznam, který chcete změnit, a stiskněte  k provedení změn nebo  k vymazání záznamu.
- Přidat záznam - k přidání telefonního čísla, jména a čísla pozice. Pokud neuvedete specifické číslo pozice, záznam bude uložen v nejbližší volné pozici.
- Vymazat záznam - přejděte na záznam, který chcete smazat, a stiskněte .



Nastavení volání TurboDial

Pomocí této funkce můžete určit, který telefonní seznam bude k dispozici pro volání jedním tlačítkem. Máte následující možnosti:

- Z paměti telefonu - k volání jedním tlačítkem na čísla v Seznamu osobních čísel (pozice 1 až 9).
- Z paměti karty SIM - k volání jedním tlačítkem na čísla v Seznamu osobních čísel uloženém v paměti vaší karty SIM (pozice 101 až 109).
- Ze Seznamu fixní volby - k volání jedním tlačítkem na čísla v Seznamu osobních čísel (pozice 1 až 9).



Volání jedním tlačítkem TurboDial na čísla v Telefonním seznamu

K rychlému vyvolání a volbě čísla uloženého na jedné z prvních devíti pozic Telefonního seznamu stiskněte a podržte tlačítko s odpovídajícím číslem pozice. Například k zavolání na číslo uložené na pozici 2 telefonního seznamu stiskněte a podržte tlačítko 2.

Volání na čísla v Telefonním seznamu pomocí Smart Button

- Stiskněte  a po zaznění tónu vyslovte název Hlasového záznamu.
- Stiskněte  a přejděte na příslušné číslo, nebo stiskněte tlačítko s příslušným číslem, abyste se na něj dostali přímo.

Budík

Na osobním komunikátoru můžete nastavit až 5 zvukových signálů a ke každému z nich připojit poznámku o délce až 40 znaků.

Nastavení budíku

Každý zvukový signál může být nastaven na specifický den a čas, na každý den, jednou týdně, každé pondělí až pátek, nebo každé pondělí až sobotu.

1. K nastavení budíku zvolte den nebo dny, kdy má zaznít.
2. Po vyzvání zadejte čas pro budík pomocí tlačítek a poté stiskněte .
3. Po vyzvání zadejte příslušnou poznámku a stiskněte .

V závislosti na volbě pro zvukové signály můžete být také vyzváni k zadání data pro budík.



Budík



Zobrazit nastavení budíku

Tato funkce vám zobrazí nastavené zvukové signály. Použijte tlačítko  ke zvolení upozornění. Ve vedlejším menu můžete zvolit:

- Změnit zobrazení - chcete-li vidět informace pro daný signál. Zvolte znovu Změnit zobrazení, pokud se chcete vrátit na předchozí seznam funkcí.
- Změnit budík - chcete-li provést změny v čase, datu a připojené poznámce.
- Vypnout budík - tato volba zastaví (ale nevymaže z paměti) příslušný budík.

Funkce pro volání

Zobrazit stav baterie

Tato volba zobrazí zbývající kapacitu baterie. Čím více segmentů je zobrazeno, tím je zbývající kapacita baterie vyšší.

Blokovat moje telefonní číslo

Tato funkce závisí na charakteristice sítě. Váš provozovatel sítě vám poskytne více informací.

Ukázat vlastní identifikaci (ID) v následujícím hovoru

Telefonní číslo osobního komunikátoru se odešle v rámci následujícího hovoru.

Blokovat ID v následujícím hovoru

Tato funkce zabrání odeslání telefonního čísla osobního komunikátoru s následujícím hovorem. Tuto funkci budete muset volit znovu pokaždé, kdykoli si přejete zabránit odeslání své identifikace (telefonního čísla).



Přesměrování hovorů

Můžete si nechat zasílat přijímané hovory na jiná telefonní čísla.

Tuto funkci nemůžete zvolit, jste-li mimo oblast pokrytou vaší sítí.

Tato funkce závisí na charakteristice sítě a druhu služeb, které jste si předplatili. Nemusí být k dispozici ve všech oblastech.

Přesměrování hlasových hovorů

Můžete si nechat zaslat veškeré hlasové hovory, faxy a datové přenosy na jiná telefonní čísla. Vedlejší menu nabízí následující možnosti:

- Přesměrovat, pokud je číslo nedostupné - tato volba přesměruje všechny přijímané hlasové hovory na jediné číslo, když je osobní komunikátor nedostupný. Zvolte Zapnuto a zadejte číslo, na které mají být vaše hovory přesměrovány.
Nastavení této funkce na Zapnuto má stejný účinek jako aktivace "Detailního přesměrování" a bude mít prioritu před jakýmkoli nastavením výběrového přesměrování.
- Přesměrovat všechny hlasové hovory - tato volba přesměruje všechny příchozí hlasové hovory na jediné číslo. Zvolte Zapnuto a zadejte číslo, na které mají být hovory přesměrovány.
Je-li tato funkce zvolena, má prioritu před veškerým jiným nastavením přesměrování hlasových hovorů.
- Přesměrovat výběrově - tato volba přesměruje hlasové hovory na různá čísla v závislosti na aktuálním režimu osobního komunikátoru. Možnosti jsou následující:
 - Když je obsazeno - tato volba přesměruje příchozí hovory, je-li číslo osobního komunikátoru obsazeno.




Funkce pro volání



Funkce pro volání

- Když je číslo nedosažitelné - tato volba přesměruje příchozí hovory, když je osobní komunikátor mimo dosah sítě.
- Když volaný neodpovídá - volba, která přesměruje příchozí hovory, pokud neodpovídáte na zavolání.
- Přesměrovat faxy - tato volba přesměruje všechny příchozí faxy na jediné číslo. Zvolíte-li pro tuto funkci Zapnuto, musíte zadat číslo, na které mají být faxy přesměrovány.
- Přesměrovat datové přenosy - tato volba přesměruje veškerá spojení pro přenos dat na jediné číslo. Zvolíte-li pro tuto funkci Zapnuto, musíte zadat číslo, na které mají být datové přenosy přesměrovány.
- Zrušení veškerého přesměrování - pomocí této volby zrušíte veškeré přesměrování, vypnete veškerá nastavení výběrového přesměrování a vymažete všechna čísla určená pro přesměrování.

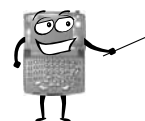

Čekající hovor

Při nastavení této funkce na Zapnuto budete vyrozuměni o hovoru, který na vás čeká, zvukovým signálem a hlášením o čekajícím hovoru. Chcete-li přijmout čekající hovor, stiskněte , pokud nikoli, stiskněte .

Máte-li k dispozici funkci Identifikace volajícího, namísto hlášení o čekajícím hovoru se vám zobrazí telefonní číslo nebo jméno volajícího. Dostupnost této funkce závisí na provozovateli sítě.

Používání funkce Čekající hovor závisí na charakteristice sítě a druhu služeb, který jste si předplatili. Nemusí být k dispozici ve všech oblastech.

Blokování hovorů

Blokování hovorů je síťovou funkcí, která umožňuje blokovat odchozí nebo příchozí hovory. Změníte-li nastavení, můžete být požádáni o své blokovací heslo. Následuje krátká prodleva, během níž osobní komunikátor vysílá síti informaci o novém nastavení. Po provedení změny v síti osobní komunikátor zobrazí potvrzení změny.

Vaše první heslo vám bude přiděleno provozovatelem sítě. Tato funkce může být ovlivněna nastavením Fixní volby.

Blokování odchozích hovorů

- Mezinárodní hovory - tato volba blokuje všechny hovory do zahraničí.
- Mezinárodní hovory kromě domova - tato funkce blokuje všechny hovory do zahraničí s výjimkou hovorů do vaší země.
- Všechny hovory - pomocí této volby můžete zabránit všem odchozím hovorům s výjimkou tísňového volání.
- Vypnuto - touto volbou zrušíte blokování všech odchozích hovorů.

Blokování příchozích hovorů

- Při roamingu (používání jiné než domovské sítě) - tato volba zabrání přijímání jakýchkoli hovorů, dokud jste mimo svoji síť.
- Všechny hovory - pomocí této volby můžete zablokovat přijímání všech hovorů.
- Vypnuto - touto volbou zrušíte blokování všech příchozích hovorů.

Zrušit veškeré blokování

Pomocí této volby zrušíte veškeré blokování hovorů.

Změna blokovacího hesla

Budete vyzváni k zadání svého současného hesla, a poté k zadání a potvrzení nového čtyřmístného blokovacího hesla.



Funkce pro volání



Zprávy

Volat hlasovou poštu

Tuto funkci zvolte, chcete-li zavolat na číslo své hlasové pošty.

Používání Hlasové pošty závisí na charakteristice sítě a druhu služeb, které jste si předplatili. Nemusí být k dispozici ve všech oblastech.



Přijaté zprávy

Chcete-li tuto funkci rychle vyvolat, stiskněte tlačítko

Zobrazí se počet nových a starých zpráv SMS a poté seznam zpráv.

1. K prohlížení seznamu zpráv použijte tlačítko .
2. Většinou se zobrazí pouze část zprávy. Chcete-li vidět celou zprávu, stiskněte a tak získáte další možnosti.

Změnit zobrazení

Volba k zobrazení celé zprávy. Stisknutím se vrátíte na přehled nabídek funkcí.

Smazat zprávu

Volba, pomocí které vymažete zprávu.

Před vymazáním zprávy se přesvědčete, že zpráva, kterou chcete vymazat, byla zvolena v seznamu přijatých zpráv.

Vyhledávání a ukládání telefonních čísel ve zprávách

Můžete vyhledat a uložit všechna telefonní čísla obsažená ve zprávě SMS. Na toto číslo můžete přímo zavolat, uložit je do paměti osobního komunikátoru nebo do paměti své karty SIM. Pro aktivaci této funkce stiskněte při zobrazení čísel tlačítko .

Vyhledat a uložit můžete jen čísla, která nemají více než 20 znaků (32 znaků pro síť GSM1900). Pokud je číslo delší, nejsou znaky přesahující tento počet vyhledány a uloženy. Mezera (pomlka) v čísle a znak - (pomlčka) se do počtu znaků čísla nezapočítávají.

Odpovědět na zprávu

Napište zprávu a stiskněte tlačítko .

Zpětné volání

Pokud je ve zprávě obsaženo telefonní číslo, můžete pomocí této funkce volat osobu, která vám zprávu poslala.

Editovat zprávy

Pro editování zpráv můžete použít editor zpráv. Editovanou zprávu pak můžete buď poslat nebo ji uložit do seznamu Odchozích zpráv.

Přejít na další zprávu

Zobrazí následující zprávu na seznamu.



Zprávy



Zprávy

Vymazat všechny zprávy

Vymaže všechny zprávy - přečtené i doposud nepřečtené.

Po vymazání už nelze zprávy znovu vyvolat. Před vymazáním všech zpráv je dobré se přesvědčit, zda jste je všechny přečetli.



Odchozí zprávy

Odchozí zprávy nemůžete zasílat, pokud nemáte k dispozici číslo Střediska pro služby zaslání zpráv (Message Service Center).

Můžete si prohlížet a vytvořit odchozí zprávy, uložené na vaší SIM kartě. Po zvolení položky Odchozí zprávy se zobrazí nejprve počet uložených zpráv a ihned poté první zpráva.

Zaslání Uložené zprávy SMS

Ze seznamu zpráv zvolte zprávu, stiskněte tlačítko k zobrazení nabídky dalších možností a pak zprávu odešlete.

Změnit zobrazení

Volba pro zobrazení celé zprávy. Stiskněte k návratu na přehled nabídek funkcí.

Zaslat zprávu

Přidejte ke zprávě telefonní číslo adresáta a odešlete ji. Z vedlejšího menu můžete zvolit zadání čísla, vyhledání podle jména nebo podle pozice v seznamu.

Po zvolení telefonního čísla adresáta stiskněte tlačítko k zaslání zprávy; stiskněte tlačítko k potvrzení tohoto pokynu.



Editovat zprávu

Použijte k editování, odeslání nebo uložení zprávy do seznamu Odchozích zpráv.

Vymazat zprávu

Slouží k vymazání právě zobrazené zprávy.

Poznámka: Před vymazáním zprávy se přesvědčete, že jste zprávu, kterou chcete vymazat, zvolili na zobrazení seznamu přijatých zpráv.

Přejít na další zprávu

Slouží k zobrazení následující Odchozí zprávy.

Editor zpráv



Napište zprávu SMS a pošlete ji příteli nebo ji uložte a pošlete později.

- K napsání jednoho velkého písmena stiskněte a ihned uvolněte tlačítko a napište písmeno.
- K napsání několika velkých písmen stiskněte opakovaně tlačítko . K pokračování v psaní malým písmem opět stiskněte opakovaně tlačítko .
- K vymazání posledního znaku stiskněte tlačítko . K vymazání více znaků tlačítko stiskněte a podržte.
- Instrukce k zadávání speciálních znaků naleznete v oddíle "Speciální znaky" na str. 74.
- K napsání jedné číslice stiskněte tlačítko a napište číslici.
- K napsání několika číslic stiskněte opakovaně tlačítko . Nechcete-li už psát číslice, opět stiskněte opakovaně tlačítko .



Editor zpráv můžete používat i když nevyvoláte toto menu; pro přímý přístup stiskněte tlačítko při jakémkoli zobrazení na displeji.



Zprávy



Hlasové poznámky Voice Note

Pomocí funkcí tohoto menu můžete přehrávat a vymazávat hlasové poznámky voice note nebo zobrazit čas zbývající pro další nahrávání hlasových poznámek. Více informací naleznete v oddíle "Hlasové poznámky voice note" na str. 30.

Přehrát Hlasovou poznámku Voice Note


1. Přetáčením přejděte na hlasovou poznámku VoiceNoteTM, kterou chcete přehrát, a pak stiskněte tlačítko .
2. Stiskněte tlačítko k zastavení přehrávání.
3. K vymazání poznámky voice note, nastavení budíku nebo k přechodu na další poznámku voice note stiskněte tlačítko . Tím zobrazíte nabídkové menu.
 - Vymaž Hlasovou poznámku voice note - vymaže zvolenou poznámku.
 - Nastav budík - Až pro 5 Hlasových poznámek voice note můžete nastavit budík. Více informací naleznete v oddíle "Nastavení budíku" na str. 45.
 - Přejdi na další Hlasovou poznámku voice note - zvolí a přehraje následující poznámku v seznamu.
4. Do předchozímu menu se vrátíte stisknutím tlačítka .

Ukázat zbývající čas

Zobrazí čas zbývající pro nahrávání.

Vymazat všechny Hlasové poznámky Voice Note

Vymaže všechny nahrané Hlasové poznámky voice note.



Místní zprávy

Jedná se o všeobecné zprávy, které provozovatel sítě vysílá prostřednictvím číslovaných kanálů pro všechny osobní komunikátory v určité zeměpisné oblasti. Seznam kanálů, které jsou pro tuto službu k dispozici, a seznam služeb poskytovaných jejich prostřednictvím získáte u provozovatele sítě.

Osobní komunikátor je schopen přijímat tyto zprávy pouze tehdy, je-li v pohotovostním režimu.

Zatímco se vysílá zpráva postupně zobrazuje na displeji, můžete:

- Zastavit a spustit zprávu stisknutím tlačítka .
- Odstranit zprávu stisknutím tlačítka .

V průběhu přijímání místních zpráv se jednotlivé funkce tlačítka mění. Před návratem k běžně používaným funkcím tlačítka musíte nejdříve odstranit zobrazovanou zprávu.

Jakmile je přijata celá zpráva, zobrazí se opět její začátek, dokud ji neodstraníte, a dokud není přijata nová zpráva nebo dokud neopustíte příslušnou zeměpisnou oblast.

Z vedlejšího menu Místní zprávy můžete k příjmu těchto zpráv zvolit funkci Zapnuto; funkce Vypnuto zastaví jejich příjem.

Volba funkce Vypnuto způsobí vymazání všech uložených zpráv Místních zpráv.



Zprávy



Seznam kanálů

- Rejstřík kanálů - zobrazí seznam dostupných kanálů, který můžete editovat. Jestliže editujete kanál, pak také odstraňujete všechny zprávy vysílané jeho prostřednictvím. Zvolte index kanálů, který chcete modifikovat, a stiskněte tlačítko . Zadejte číslo kanálu a stiskněte tlačítko . Podrobnosti pro daný kanál se uloží a osobní komunikátor se vrátí na seznam indexu kanálů.
- Vymazat všechny kanály - vymaže všechny kanály.

Seznam jazyků

Slouží k volbě jazyka pro příjem Místních zpráv. Možnost použití této funkce závisí na typu a nastavení karty SIM a/nebo na tom, zda máte tuto funkci předplacenu.

Nastavení zpráv

Číslo Hlasové pošty

Číslo hlasové pošty můžete zadat, modifikovat, nebo vymazat.

Poznámka: Nezapomeňte k telefonnímu číslu přidat symbol + a příslušné předčíslí země.

Středisko služeb

Můžete je podle potřeby modifikovat nebo vymazat. Nezapomeňte k telefonnímu číslu přidat symbol + a příslušné předčíslí země.

Zprávy můžete posílat až po zadání telefonního čísla Střediska služeb pro zprávy, které vám poskytne provozovatel vaší sítě.

Doba uplynutí platnosti

Tato funkce slouží pro určení maximálního časového úseku (v hodinách), po který budou nepřesměrované zprávy uloženy ve Středisku služeb pro zprávy, než budou vymazány. Předem zadaná hodnota je 24 hodin. Maximální hodnota, kterou můžete zadat, je 10584, i když skutečný časový limit určí Středisko služeb pro zprávy.

Typ odchozí zprávy

Možnost této volby je závislá na charakteristice vaší sítě a lze ji použít pro specifikaci formátu odchozích zpráv. Můžete zvolit z typů Text (předem zadaný typ), Fax, X400, Paging (zpráva pro svolávací přijímač), E-mail, ERMES, nebo Hlasová zpráva. K zaslání zpráv do schránek Hlasové pošty není třeba volit funkci Hlasová zpráva.

Nastavení telefonu

Podle své osobní potřeby můžete nastavovat zvukové signály, čas a datum, bezpečnostní kódy, kontrast displeje a další funkce.

Volba telefonní linky

Funkce vám umožňuje přepínat mezi Linkou 1 a Linkou 2 osobního komunikátoru.

Možnost používat tuto funkci závisí na typu a nastavení karty SIM a/nebo na předplacení této funkce.



Nastavení telefonu



Regulace hlasitosti vyzvánění

Tuto funkci použijte k zvýšení nebo snížení hlasitosti vyzvánění osobního komunikátoru.



Vyzvánění nebo vibrace

V menu Vašeho osobního komunikátoru si můžete nastavit zvonění, vibraci nebo kombinované vyzvánění. Můžete si nastavit také přijímání a odesílání SMS zpráv a e-mailů v tichém módu, vypnutím vibrace i zvonění. Zvolíte-li ovšem tuto funkci, nebudete zvukově upozorněni na příchozí hovory.

Nastavení vyzváněcího tónu

Použijte k výběru hudebního zvukového signálu nebo standardního vyzváněcího tónu pro příchozí hovory.

Nastavení vyzváněcího tónu 2

Použijte k výběru vyzváněcího tónu pro Linku 2.

Tato funkce závisí na charakteristice sítě a druhu služeb, které jste si předplatili. Nemusí být k dispozici ve všech oblastech.


Nastavení tónu budíku

Použijte k zapnutí a vypnutí tónu budíku.

Nastavení tónu příchozí SMS

Použijte k nastavení hudebního zvukového signálu nebo standardního tónu pro příchozí zprávy SMS.

Nastavení telefonu

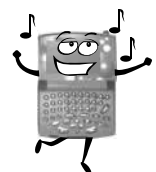

Úprava melodie

Můžete zkomponovat melodii a prostřednictvím SMS ji zaslat jinému kompatibilnímu telefonu Motorola. Signál může mít až 35 tónů v rozsahu 3 oktáv.


• Tlačítka **A** až **G** na číselníku představují noty A až G.

- Tlačítko **R** (rest) přidává pomlku. Stisknutím a přidržením tlačítka **R** pomlku prodloužíte.
- Přidáním **P** mezi notu a délku noty zvýšíte nebo snížíte notu o půltón.
- Přidáním **P** kamkoli jinam změníte posazení všech not.
- Délku noty nebo pomlky změňte umístěním kurzoru mezi notu a indikátor délky a následným zadáním délky: 1 je nejkratší délka, 6 je nejdelší a trvá jednu sekundu.
- Oktávu noty změňte umístěním kurzoru na notu a použitím **+** k jejímu zvýšení či snížení.
- Můžete také změnit tempo melodie na 1 (nejpomalejší), 4 (nejrychlejší), nebo 2 a 3 pro tempa mezi mezními hodnotami.

Nyní už si můžete novou melodii poslechnout (přehrát). Pokud se vám líbí, můžete ji uložit, nebo se můžete vrátit a editovat ji; nebo ji prostě vymazat a zkomponovat si novou.

Pošlete melodii jako zprávu SMS


Své přátele můžete překvapit svými hudebními schopnostmi a poslat jim zkomponovanou hudební skladbičku jako zprávu SMS na jejich telefon Motorola. Když takovou skladbu sami dostanete, můžete si ji přehrát, uložit, nebo ji vymazat.

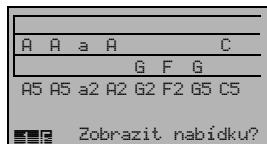

Příklad úpravy melodie



Nastavení telefonu

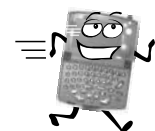

Nastavení Rychlého přístupu Quick Access

Menu Rychlý přístup Quick Access můžete přizpůsobit podle své osobní potřeby tak, abyste měli rychle k dispozici ty funkce, které používáte nejčastěji. Více informací o používání menu a jeho nastavování naleznete v oddíle "Rychlý přístup Quick Access" na str. 71.

Zámek telefonu

Osobní komunikátor můžete zamknout a zabránit tak jiným osobám v jeho používání.

Automatický zámek

Při nastavení funkce na Zapnuto se osobní komunikátor při zapnutí automaticky uzamkne. Chcete-li jej použít, musíte zadat svůj kód odblokování.

Okamžité uzamčení

Pomocí této funkce můžete svůj osobní komunikátor okamžitě zamknout, a zabránit tak v jeho používání. Chcete-li jej znovu použít, zadejte svůj kód obblokování.

Změna kódu odblokování

Pomocí této funkce můžete změnit kód odblokování. Postupujte podle pokynů zobrazených na displeji osobního komunikátoru a zadejte nový kód. Výrobce nastavený kód je 1234. Pokud tento kód nefunguje, požádejte o radu provozovatele vaší sítě.

Nastavení kontrastu

Tato funkce vám umožní zesvětlit nebo ztmavit displej.

Nastavení telefonu

Žádost o kód PIN karty SIM při zapnutí telefonu

Při nastavení funkce na Zapnuto musíte zadat kód PIN karty SIM pokaždé, když ji vložíte do přístroje nebo při každém zapnutí osobního komunikátoru.

Tato funkce není k dispozici, jestliže karta SIM nepodporuje blokování pomocí kódu PIN.

Jak změníte kód PIN karty SIM? Bez problémů - osobní komunikátor vám k tomu poskytne všechny instrukce.

Postupujte pečlivě, protože jestliže zadáte třikrát po sobě nesprávný kód PIN, osobní komunikátor se zamkne. Pokud se to stane, postupujte podle instrukcí pro “Zadávání kódu odblokování” na str. 17.

Změna kódu PIN2 karty SIM

Kód PIN2 karty SIM můžete změnit stejně jako standardní PIN kód.

Tato funkce závisí na charakteristice sítě a druhu služeb, které jste si předplatili.
Nemusí být k dispozici ve všech oblastech.

Postupujte pečlivě, protože osobní komunikátor se zamkne, jestliže zadáte třikrát po sobě nesprávný kód.



Jestliže je postup odblokování kódu PIN2 proveden desetkrát po sobě nesprávně, bude kód PIN2 zablokován natrvalo. Požádejte prosím o pomoc provozovatele sítě.

Nastavení času a data

Čas a datum můžete snadno nastavit. Stačí postupovat podle pokynů zobrazených na displeji osobního komunikátoru. Pamatujte si však, že musíte používat mezinárodní formát data (den/měsíc/rok).

Nastavení formátu času

Můžete nastavit dvanáctihodinový i čtyřadvacetihodinový formát.

Volba jazyka

Všechny pokyny a zprávy nápovědy budou zobrazeny v jazyce, který si zvolíte.

Úsporný režim baterie

Nastavení této funkce na Zapnuto pomůže zvýšit životnost vaší baterie. Všechny stavové indikátory a prosvícení displeje pro příchozí zprávy Místních zpráv jsou vypnuty.

Volba tónové odezvy kláves

Tuto funkci můžete nastavit tak, abyste při tisknutí tlačítek osobního komunikátoru slyšeli tóny. Tyto tóny můžete také vypnout.

Aktuální nastavení telefonu

Zobrazení aktuálního nastavení

Při zvolení této funkce osobní komunikátor zobrazí seznam položek v menu, které jsou nyní nastaveny odlišně od původního nastavení výrobcem.

Odblokování Vašeho Osbního Komunikátoru

Jae-li váš osobní komunikátor zablokovaný, použijte pro odblokování následující klávesy a 8-místný odblokovací PIN kód, dodaný provozovatelem sítě:

odblokovací kód Nový PIN kód Nový PIN kód

Nový PIN musí být čtyř až osmimístný.

Zadáte-li odblokovací kód chybně desetkrát za sebou, vaše karta SIM se zablokuje trvale.

Nový bezpečnostní kód

Zadejte stávající bezpečnostní kód, a pak nový šestimístný kód. Bezpečnostní kód nastavený výrobcem je 000000. Pokud tento kód nefunguje, požádejte o radu provozovatele sítě.

Rozšířená menu

Tato funkce zapíná a vypíná rozšířená menu. Při nastavení na Vypnuto nebudete mít přístup k žádným rozšířeným funkcím.

Zobrazení času a data

Tato funkce zobrazuje čas a datum až do okamžiku, kdy stisknete jiné tlačítko.

Částečné vynulování

Používejte prosím tuto funkci velmi opatrně, protože její zvolení obnoví původní nastavení výrobce. Po zvolení této funkce proběhnou následující operace:

- Zruší se funkce automatické odpovědi, akustické indikace počítadel, indikátoru zobrazení při hovoru, úsporného režimu baterie, vnějšího vyzvánění, automatického použití telefonu bez ručního ovládání, automatického zámku a funkce příjmu Místních zpráv.
- Obnoví se původní volba jazyka, výběr pásma a rozšířených menu na jejich původní nastavení.
- Obnoví se tónová indikace tlačítek na Normální, vyzváněcí tóny na Standardní, zvukové signály zpráv SMS na Standardní, úroveň hlasitosti na Střední, a frekvence vyhledávání sítě na Střední.

Úplné vynulování

 Při zvolení této funkce se vymažou všechny položky v telefonním seznamu! Používejte proto tuto funkci velmi opatrně.

Zvolíte-li funkci Úplného vynulování, proběhnou tytéž operace jako při Částečném vynulování, ale navíc také následující:

- Z paměti se vymažou všechny položky telefonního seznamu (ale nikoliv z paměti karty SIM).
- Vymaže se seznam naposledy volaných čísel a čísel přijatých hovorů.
- Vymaže se editor zpráv.
- Všechna počítaďla se vynulují.
- Vymažou se všechny nahrané hlasové poznámky voice note a Hlasové záznamy.

Při zvolení funkce Úplného vynulování nedojde k vymazání:

- Seznamu fixních voleb
- Seznamu “Moje čísla”
- Počítadel hovorného
- Čísla Střediska služeb SMS
- Počítadla celkové provozní doby

Výběr sítě

Aby mohl osobní komunikátor vysílat a přijímat hovory, musí být registrován v některé z dostupných sítí.

Osobní komunikátor automaticky vyhledává poslední použitou síť. Pokud tato síť není dostupná, přístroj se pokusí o registraci v některé jiné síti.

Když se osobní komunikátor pokouší registrovat v některé jiné síti, vytváří seřazený seznam sítí. Tento seznam je seřazen v následujícím pořadí:

- Domovská síť.
- Síť ze seznamu preferovaných sítí.
- Nahodile uspořádaný seznam jiných výše uvedených nalezených sítí, jejichž signál dosahuje určité požadované úrovně.
- Všechny zbývající sítě v sestupném pořadí podle úrovně síly signálu.



Výběr sítě




Výběr sítě



Dostupné sítě

Touto funkcí můžete zjistit, které sítě jsou aktivní ve vaší oblasti. Po ukončení vyhledávání se zobrazí seznam těchto sítí. Jakmile najdete síť, v níž se chcete registrovat, nebo kterou chcete uložit do seznamu preferovaných sítí, stiskněte tlačítko . Při registraci v síti a ukládání volby postupujte podle pokynů osobního komunikátoru.



Vyhledávání sítě

Tato funkce určuje, jak často se osobní komunikátor bude pokoušet registrovat v síti a jak při tom bude postupovat.

Registrační preference

Tuto funkci lze nastavit na automatické vyhledávání (prováděné osobním komunikátorem) nebo na manuální vyhledávání (které provádíte sami).

- Automatické vyhledávání - osobní komunikátor automaticky sestaví seznam sítí a pak se pokusí o registraci v první síti na seznamu. Pokud není registrace úspěšná, přístroj se pokusí registrovat v další síti na seznamu. Pokud jsou pokusy o registraci zcela neúspěšné, osobní komunikátor neustále opakuje vyhledávání.
- Manuální vyhledávání - osobní komunikátor zobrazí seznam sítí, z něhož si máte vybrat. Pokud je registrace úspěšná, zobrazí se jméno sítě. Při neúspěšné registraci se znovu zobrazí seznam sítí.

Frekvence vyhledávání

Touto funkcí můžete nastavit časový úsek, po který osobní komunikátor čeká, než se opět pokusí o registraci: můžete nastavit pomalou, střední a rychlou frekvenci nebo neustálé vyhledávání.

Nastavíte-li funkci na rychlé a neustálé vyhledávání, může dojít k vysoké spotřebě energie baterie.

Preferované sítě

Přidat síť do seznamu

Tato funkce vám umožní přidat síť do seznamu preferovaných sítí.

- Jestliže zvolíte síť ze seznamu dostupných sítí, osobní komunikátor prohledává dostupnost sítí ve vaší oblasti a pak zobrazí jejich seznam. Chcete-li jednu z nich uložit v seznamu preferovaných sítí, postupujte podle pokynů, které zobrazí osobní komunikátor.
- Můžete zvolit jednu z vám známých sítí na seznamu a uložit ji do seznamu preferovaných sítí.
- Pro přidání nového kódu sítě musíte před jeho uložením do seznamu preferovaných sítí zadat telefonní číslo provozovatele sítě. Postupujte přitom podle pokynů zobrazených osobním komunikátorem.



Zobrazit seznam sítí

Zvolíte-li tuto funkci, osobní komunikátor zobrazí seznam sítí. Můžete jednu z nich zvolit, přesunout ji, vymazat ji, nebo dát osobnímu komunikátoru pokyn k zobrazení informací o zvolené síti.




Výběr sítě



Počítadla hovorů

Vyhledat novou síť

Zvolíte-li tuto funkci, osobní komunikátor se bude pokoušet o registraci v jiné síti než ve stávající síti. Pokud pokus o registraci není úspěšný, pokusí se registrovat v původní síti.

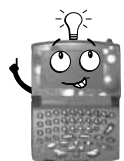

Počítadla hovorů

Osobní komunikátor je vybaven funkcemi pro sledování délky telefonních hovorů a příslušných telefonních poplatků (hovorného). Může vás také pomoci zvukových signálů upozorňovat na to, jaká je délka probíhajícího hovoru. Osobní komunikátor může pracovat až s jednadvacetimístními číselnými hodnotami, i když v průběhu hovoru může zobrazit pouze posledních dvanáct číslic. Můžete také nastavit maximální limit výše hovorného tak, že osobní komunikátor bude sledovat počet provolaných jednotek nebo výši hovorného a nedovolí překročení určeného limitu.

Funkce informací o výši hovorného je dostupná pouze tehdy, jste-li uživateli (předplatiteli) služeb Informace o hovorném (Advice of Charges). Pokud tuto službu nepoužíváte, jsou vám k dispozici pouze počítadla času.

Zobrazení výše hovorného

Pomocí této funkce můžete zjistit výši hovorného za poslední hovor, celkovou výši poplatků za všechny hovory nebo výši zbývajících kreditů.

Možnost používání funkce Zobrazení výše hovorného závisí na charakteristice sítě a druhu služeb, které jste si předplatili. Nemusí být k dispozici ve všech oblastech.

Jestliže nejste uživateli (předplatiteli) služeb Informace o hovorném (Advice of Charges), osobní komunikátor sleduje pouze délku hovoru.

Zobrazení délky hovoru

Pomocí této funkce můžete zjistit délku posledního hovoru nebo celkovou délku všech hovorů. Umožní vám také vynulování všech počítadel.

Jestliže nejste uživateli (předplatiteli) služeb Informace o hovorném (Advice of Charges), zobrazí se čas všech nebo pouze odchozích hovorů.

Nastavení akustické indikace

Pomocí této funkce můžete nastavit jednotlivé nebo opakované zvukové signály pro předem určené časové intervaly, které vám pomohou sledovat délku hovorů a výši poplatků. Jakmile je počítadlo nastaveno, zazní výstražný signál osobního komunikátoru 10 sekund před uplynutím naprogramovaného času.

Nastavení displeje

Pomocí této funkce můžete nastavit zobrazení délky hovoru nebo výše hovorného v průběhu hovoru.

Pokud je nastavena výše celkového limitu hovorného, je zobrazen pouze zbývající kredit.

Zobrazit délku hovoru

Funkce slouží k zobrazení délky probíhajících hovorů.

Jestliže jste uživateli (předplatiteli) služeb Informace o hovorném (Advice of Charges), účtované hovory budou zobrazeny vždy.



Počítadla hovorů



Zobrazit hovorné a Zobrazit celkové hovorné

Tyto dvě funkce zobrazují stav počítadla hovorného během účtovaných hovorů nebo po jejich ukončení. Počítadlo zobrazuje hovorové jednotky nebo peněžní jednotky podle nastavení typu účtování (v jednotkách nebo peněžních částkách).



Jestliže nejste uživateli (předplatiteli) služeb Informace o hovorném (Advice of Charges), zobrazuje se v závislosti na modelu přístroje čas všech nebo pouze odchozích hovorů.

Bez displeje

Pomocí této funkce můžete vypnout všechna zobrazení délky hovoru a výše hovorného.

Nastavení tarifů

Jestliže jste uživateli (předplatiteli) služeb Informace o hovorném (Advice of Charges), můžete pomocí této funkce upravit nastavení podle skutečné výše poplatků.

Vynulování počítadla hovorného

Pomocí této funkce můžete vynulovat všechna svá počítadla.

Nastavit celkový limit hovorného

Pomocí této volby můžete nastavit maximální limit pro hovorné. Je-li tento limit dosažen, síť vám již nedovolí přijímat žádné další účtované hovory.

- Při nastavení funkce na Zapnuto musíte zadat nový limit v podobě jednotek nebo peněžní částky podle toho, jak jste nastavili volbu Nastavit tarif.

Jednotky jsou zadávány jako celá čísla a peněžní jednotky podle názvu měny. (Například britské libry pro Velkou Británii, marky pro Německo, nebo franky pro Francii.)

Při nastavení této volby na Zapnuto nemůžete posílat faxy ani telefonicky přenášet data.

Souhrnné počítadlo

Tato volba zobrazí celkovou délku všech hovorů uskutečněných prostřednictvím osobního komunikátoru.

Toto počítadlo nelze vynulovat.

Hry

Zvolíte-li v hlavním menu funkci Hry, můžete na osobním komunikátoru Motorola v100 hrát tři různé hry. Můžete si vybrat Hanojskou věž, Baccarat nebo Cihly. Po zvolení hry lze začít novou hru, pokračovat ve hře, kterou jste uložili, nebo si zobrazit nejlepší skóre, kterého jste v této hře dosáhli.

Pokud hrajete delší dobu, může dojít ke snížení životnosti vaší baterie.

Ukončení a uložení hry

Hru můžete kdykoli ukončit stisknutím tlačítka . Při zobrazení volby pokynů pro Konec hry stisknete tlačítko  pokud chcete ve hře ještě pokračovat, nebo , pokud chcete hru uložit a dokončit ji později.

Hra bude přerušena, jestliže přijmete telefonní hovor, jestliže uplynula určená doba pro některý nastavený budík nebo pokud dochází k přílišnému vybití baterie. Stisknete tlačítko  chcete-li ve hře ještě pokračovat nebo  k uložení hry a jejímu dokončení později.

Hry

Hanojská věž

Tato hra je určena pro jednoho hráče a vyžaduje zručnost a logiku. Obtížnost hry může být nastavena na úrovně 3 až 7, které určují počet kotoučů ve hře. Čím více kotoučů je ve hře, tím je hra obtížnější. Jakmile zahájíte hru, jsou kotouče různých rozměrů naskládány na středovém sloupku. Cílem hry je poskládat kotouče v sestupném pořadí tak, aby byl nejmenší kotouč nahoře a největší kotouč dole. Jakmile úspěšně přesunete všechny kotouče ze středového sloupku na jeden z postranních sloupků, zvítězili jste.

Pravidla hry

- Můžete vždy přesouvat pouze jeden kotouč.
- Můžete přesunovat pouze vrchní kotouč.
- Větší kotouče nelze pokládat na menší kotouče.

Jak hrát

Jakmile zvolíte novou hru, určete stupeň obtížnosti, na kterém chcete hrát (3 až 7).

1. Stisknutím horní části tlačítka  vyberte kotouč. Mezera mezi kotouči naznačuje, že kotoučem bylo pohnuto směrem nahoru.
2. K přesunutí k jinému sloupku stiskněte levou nebo pravou část tlačítka . Čtvercový kurzor nad sloupkem označuje vaši okamžitou polohu.
3. K přesunutí zvoleného kotouče na jiný sloupek stiskněte dolní část tlačítka .
4. Pokračujte pomocí kroků 1 až 3 tak dlouho, dokud se vám nepodaří umístit všechny kotouče v požadovaném pořadí na novém sloupku.

Hry

Baccarat

Cílem hry je uhádnout, v čí ruce bude součet bodů karetních hodnot bližší hodnotě 9 bodů, nebo dojde-li ke shodě hodnot. Ruce jsou označeny písmenem H pro hráče a B pro bankéře.

Pravidla hry

Hra začíná vsazením na vítězný výsledek ruky H nebo B, případně na nerozhodný výsledek. Každý hráč dostane dvě karty. Třetí karta můžete být dána ruce H a/nebo B.

- Ruka, jejíž součet bodů karetních hodnot je bližší hodnotě 9, ve hře vítězí. Pokud je součet bodů vyšší než 10, odečtete od něj 10 a zbytek je počtem bodů pro danou ruku. Například 8 (pro H) + 8 (pro B) = 16; odečtete 10 od 16 a výsledný součet je 6.
- Jestliže zvítězí H nebo B, jsou všechny vítězné sázky propláceny ve stejné výši. Pokud jste vyhráli sázkou na B, pak B obdrží 5% prémii. Pokud jste vyhráli sázku na nerozhodný výsledek, obdržíte osminásobek vsazené částky; v jiném případě vaše vsazená částka propadá.
- Esa má hodnotu jeden bod, desítky a figury (králové, královny a kluci) mají nulovou hodnotu. Všechny ostatní karty mají takovou bodovou hodnotu, jaká je na nich vyznačena.

Jak hrát

1. Při zahájení nové hry zvolte ruku B, H nebo nerozhodný výsledek a stiskněte tlačítko .
2. Určete výši vaší sázky a stiskněte tlačítko . Sázka může mít hodnotu mezi 5 až 500 body, nebo až do výše vaší hotovosti, kterou máte k dispozici.
3. Po zobrazení příslušného pokynu stiskněte tlačítko  k rozdání karet. Karty pro ruku B i H blikají a jsou zobrazeny pouze po určité omezenou dobu.

Hry

Cihly

Tato zábavná hra je určena pro jednoho hráče. Při hře je na horní části displeje zobrazena sestava cihel, v dolní části je zobrazena páлка a pohybující se míč. Cílem hry je zasáhnout pálkou míč tak, aby se pohyboval diagonálně, zasáhl cihly na vrcholku sestavy a přitom se nedotkl dolní pomezí čáry. Úhel pohybu míče dopředu nebo do stran je dán úhlem, v jakém je zasažen pálkou. Míč může zasáhnout více cihel najednou. Po zásahu míčem cihla zmizí a počet ve hře dosažených bodů se zvýší o hodnotu, která byla pro tuto cihlu určena.

Cihly v páté řadě mají hodnotu 30 bodů, cihly ve čtvrté řadě hodnotu 25 bodů, ve třetí řadě 20 bodů, ve druhé řadě 15 bodů a v první řadě hodnotu 10 bodů.

Pravidla hry

- Hra končí, jestliže se míč dotkne dolní pomezí čáry, nebo když jsou zasaženy všechny cihly.
- Pálkou nelze pohybovat po obvodu displeje na jeho protější stranu.

Jak hrát

- Při zahájení nové hry se páлка nachází ve středu displeje u dolní pomezí čáry. Míč se nachází přímo nad ní.
- K prvnímu pohybu míče dojde automaticky v náhodně určeném úhlu. Poté se míč pohybuje v závislosti na způsobu, jakým zasáhne kterýkoliv povrch.
- Použijte levou nebo pravou část tlačítka  k pohybu pálkou doleva nebo doprava.
- Cílem hry je zasáhnout všechny cihly a přitom nedovolit míči dotknout se dolní pomezí čáry.
- Na konci hry displej bliká a je zobrazen dosažený výsledek.

Hry

Rychlý přístup Quick Access

Přestože jsou funkce osobního komunikátoru přístupné prostřednictvím snadno použitelných menu, některé z nejběžněji používaných funkcí jsou přístupné také v menu Rychlý přístup Quick Access. Každá funkce má v tomto menu vyhrazeno číslo od 1 do 9.

K zobrazení menu Rychlý přístup Quick Access na displeji stiskněte tlačítko . Menu znázorněné v příkladu reprezentuje některé funkce, které můžete ve svém menu Rychlý přístup Quick Access nastavit.

Po příslušném nastavení můžete používat funkce z menu Rychlý přístup Quick Access pomocí:

- Stisknutí tlačítka  a vyslovení Hlasového záznamu.
- Stisknutí tlačítka  a zadání čísla podle pozice.
- Stisknutí tlačítka  a následného použití  k zvýraznění volby v menu, kterou pak zvolíte stisknutím tlačítka .

Funkce Rychlého přístupu Quick Access jsou znázorněny příslušnými ikonami. Zvolená ikona má tmavé pozadí. Funkce Rychlého přístupu Quick Access a jejich pozici v menu můžete podle potřeby měnit.



Příklad menu Rychlý přístup Quick Access



Rychlý přístup Quick Access

Přiřadit klávesu funkci

1. V menu Nastavení telefonu zvolte menu Nastavení Rychlého přístupu Quick Access. Osobní komunikátor zobrazí seznam funkcí, z nichž si můžete vybrat.
2. Stisknutím tlačítka  procházejte nabídku, až dojdete na funkci, kterou chcete přidat; stiskněte tlačítko .
3. Zvolte pokyn "Přiřadit klávesu funkci" a stiskněte .
4. Po zobrazení příslušného pokynu stiskněte kteroukoliv klávesu s čísly 1 až 9, tím uložíte funkci v této pozici.

Jestliže je funkce již uložena se zvoleným číslem pozice, nová funkce zaujme tuto pozici a předchozí funkce je automaticky odstraněna.

Přidat/měnit hlasový záznam

Každé z 9 funkcí v rámci menu Rychlý přístup Quick Access můžete přiřadit Hlasový záznam.

1. V konfiguračním menu Rychlý přístup Quick Access zvýrazněte funkci a stiskněte .
2. Zvolte nabídku "Přidat/měnit Hlasový záznam" a stiskněte .
3. Po příslušném pokynu vyslovte jméno pro záznam. Pokud existuje odpovídající Hlasový záznam, osobní komunikátor zopakuje jméno a zobrazí zadanou funkci.
4. Pokud nahrávání proběhlo úspěšně, osobní komunikátor zobrazí zprávu o uložení záznamu a vrátí se k menu Nastavení Rychlého přístupu Quick Access. V opačném případě zobrazí pokyn k opakovanému nahrávání Hlasového záznamu.

Rychlý přístup Quick Access

Důležité poznámky:

- Pokud má některá z 9 funkcí Rychlého přístupu Quick Access přidělený Hlasový záznam a vy se pokoušíte zobrazit menu Rychlý přístup Quick Access v okamžiku, kdy používáte náhlavní soupravu sluchátka a mikrofonu, musíte vyslovit jméno záznamu nebo se osobní komunikátor vrátí k zobrazení displeje Pohotovostního režimu.
- Pokud neuvádíte náhlavní soupravu, osobní komunikátor vás vyzve k vyslovení jména záznamu a pak po několika sekundách zobrazí menu Rychlý přístup Quick Access.

Vymazání hlasového záznamu

Pokud neexistují žádné Hlasové záznamy, které by bylo možno vymazat, tato volba se na displeji nezobrazí.

Zvýrazněte funkci Rychlého přístupu Quick Access s přidáním Hlasovým záznamem, kterou chcete vymazat, a pak stiskněte .

Rychlý přístup Quick Access

Zvláštní znaky

K zadání zvláštních znaků znázorněných v tabulce stiskněte tlačítka   a tlačítko pro písmeno tak, jak je uvedeno v následující tabulce. K přístupu ke znaku je zapotřebí několikrát stisknutí tlačítka. Například k napsání é stiskněte   a pak jednou stiskněte E.

Znak na tlačítku	  jednou	  dvakrát	  třikrát	  čtyřikrát	  pětikrát	  šestkrát	  sedmkrát
	θ						
	ψ						
				Ω			
	Π						
					!	"	#
\$	Σ	%					
&	Φ						

Zvláštní znaky

Znak na tlačítku	  jednou	  dvakrát	  třikrát	  čtyřikrát	  pětikrát	  šestkrát	  sedmkrát
'	Γ						
(	Λ						
)	Ξ						
*	+						
,	β						
-	.	/					
01	2						
34	5						

Zvláštní znaky

Příslušenství

Osobní komunikátor používejte s následujícím příslušenstvím. Další příslušenství lze zakoupit zvlášť. Více informací o dostupném příslušenství vám poskytne provozovatel vaší místní sítě nebo maloobchodní prodejna.

Náhlavní souprava sluchátka a mikrofonu

Tato souprava vám umožní používání osobního komunikátoru bez pomoci rukou a pro používání telefonu je nezbytná.

Síťový adaptér

Tento síťový adaptér (nabíječ) se připojuje přímo k osobnímu komunikátoru. Je-li připojen, nabíjí baterii a zároveň slouží jako síťový zdroj energie pro normální provoz osobního komunikátoru.

Adaptérová vidlice pro Velkou Británii

Tato vidlice slouží pro připojení síťového adaptéru k síťové zásuvce typu, který se používá ve Velké Británii.

Adaptérová vidlice pro Evropu

Tato vidlice slouží pro připojení síťového adaptéru k síťové zásuvce typu, který se běžně používá v zemích kontinentální Evropy.

Pouzdro

Zasuňte osobní komunikátor do tohoto atraktivního pouzdra a pomocí spony jej připevněte na opasek, do kapsy, na kabelku, nebo k jiným oděvním doplňkům.

Pouzdro je vyrobeno s ohledem na požadavky osobního pohodlí - jeho účelem však není poskytovat osobnímu komunikátoru všestrannou ochranu.

Příslušenství

Identifikace a odstraňování poruch

Co dělat, když ...

Osobní komunikátor se nedá zapnout

- *Zkontrolujte baterii.* Je nabitá, ve správné poloze a jsou kontakty čisté a suché?

Nelze volat

- *Zkontrolujte indikátor intenzity signálu.* Je-li signál slabý, vyjděte na otevřené prostranství nebo přejděte k oknu, pokud jste uvnitř budovy.
- *Zkontrolujte nastavení sítě.* Zkuste zvolit jinou síť.
- *Zkontrolujte mapku dosahu pokrytí sítě.* Jsou zde nastavena nějaká omezení?
- *Zkontrolujte nastavení Blokování hovorů a Fixní volby.*
- *Dosáhli jste limitu hovorného?* Nastavte limit znovu nebo kontaktujte svého provozovatele sítě.
- *Byla zasunuta nová karta SIM?* Přesvědčte se, že nebyla zavedena nová omezení.

Nelze přijímat hovory

- *Zkontrolujte indikátor intenzity signálu.* Je-li signál slabý, vyjděte na otevřené prostranství nebo přejděte k oknu, pokud jste uvnitř budovy.
- *Zkontrolujte nastavení Přesměrování a Blokování hovorů.* Zkontrolujte nastavení zvonění a funkce VibraCall®. Je-li obojí vypnuto, neuslyšíte žádný zvukový signál.

Není možno odemknout osobní komunikátor

- *Byla instalována nová karta SIM?* Zadejte nový kód PIN.
- *Máte náhradní osobní komunikátor?* Zadejte výrobcem nastavený kód odblokování 1234.
- *Zapomněli jste svůj kód odblokování?* Stiskněte  k jeho změně (budete muset zadat bezpečnostní kód).

Identifikace a odstraňování poruch

Kód PIN je blokován

- Zadejte kód pro odblokování PIN, který jste obdrželi s kartou SIM.

Kód PIN2 je blokován

- Zadejte kód pro odblokování PIN2, který jste obdrželi s kartou SIM.

Karta SIM nefunguje

- *Je karta správně zasunuta?*
- *Je oprýskaná, poškrábaná nebo viditelně poškozená?* Vraťte kartu provozovateli sítě.
- *Zkontrolujte kontakty na kartě SIM.* Jsou-li znečištěné, použijte k jejich očištění antistatický ubrousek.

Baterie se nenabíjí

- *Zkontrolujte nabíječ.* Je správně zapojen? Má čisté a suché kontakty?
- *Zkontrolujte kontakty baterií.* Jsou čisté a suché?
- *Zkontrolujte teplotu baterie.* Je-li teplá, nechejte ji před nabitím vychladnout.
- *Je baterie stará?* V takovém případě ji vyměňte za novou.
- *Používáte originální baterii Motorola?* V opačném případě je možné, že nabíječ nedokáže s baterií komunikovat.

Ikona a indikátory baterie se nezobrazují

- *Používáte originální baterii Motorola?* V opačném případě je možné, že nabíječ nedokáže s baterií komunikovat.

Identifikace a odstraňování poruch

Baterie se vybíjí rychleji než obvykle

- *Nenacházíte se v oblasti s kolísavým signálem sítě?* Ten způsobuje vyšší odběr energie z baterie.
- *Je baterie nová?* Nová baterie potřebuje k dosažení normální kapacity dva až tři nabíjecí a vybíjecí cykly.
- *Je baterie stará?* Po několika letech používání se kapacita baterie snižuje.
- *Používáte baterii, která nikdy nebyla úplně vybita?* Nechejte baterii zcela vybit (dokud se osobní komunikátor sám nevypne) a poté ji nechejte dobít přes noc.
- *Zkontrolujte, zda volba Frekvence vyhledávání v menu Výběr sítě nebyla nastavena na Rychlé nebo Neustálé vyhledávání.*
- *Zkontrolujte, zda nebyla funkce Úsporný režim baterie nastavena na Vypnuto.*
- *Používáte osobní komunikátor v prostředí s extrémními teplotami?* Ve velmi vysokých nebo nízkých teplotách se kapacita baterie výrazně snižuje.

Nelze zrušit přesměrování nebo blokování hovorů

- Počkejte, až se dostanete do oblasti s dobrým pokrytím signálem sítě a zkuste operaci provést znovu.

Bliká symbol 

- *V paměti není dostatek místa k uložení další zprávy SMS.* Použijte menu Zprávy a vymažte jednu nebo více uložených zpráv.

Nelze volat do zahraničí

- *Někteří provozovatelé sítě blokují mezinárodní hovory.* Obráťte se na svého provozovatele sítě.
- *Zadali jste správné kódy?* Stiskněte a podržte tlačítko 0 (nula), dokud se nezobrazí kód pro mezinárodní předvolbu (+), a poté zadejte předčíslí pro příslušnou zemi a telefonní číslo.

Identifikace a odstraňování poruch

Pravidla pro používání a péči



K čištění používejte měkký ubrousek navlhčený vodou a mýdlem.




Neponořujte do vody.



Nepoužívejte alkohol ani jiné čisticí přípravky.



Nevystavujte extrémně vysokým teplotám ...

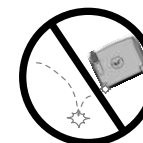

... ani extrémním nárazům ...



... ani vlhkosti.

Pravidla pro používání a péči

Naprostá spokojenost zákazníka

Naprostá spokojenost zákazníka je pro firmu Motorola nejvyšší prioritou. Máte-li jakékoli dotazy, návrhy nebo obavy v souvislosti s osobním komunikátorem, firma Motorola je od vás ráda uslyší.

Kontaktujte prosím faxem Středisko pro dotazy firmy Motorola (Motorola Response Centre) na čísle: +44 (0) 131 458 67 32, nebo použijte místní číslo pro tyto země:

• Austrálie	67 8877	• Německo	67 9 :
• Belgie	7 8 98	• Nizozemsko	7 8 ;9
• Kanada	6 7 ; 6 ;:8:	• Norsko	:: 6 ;
• Česká republika	; 6 7: 6 6	• Omán	8< <:
• Čínská lid. republika	7 6 7;	• Portugalsko	6 967 :6
• Dánsko	;9;7 7 :	• Rakousko	7 <8 ;
• Egypt	9;667	• Řecko	7 ;;6 76:
• Finsko	7 668 9	• Saudská Arábie	6 9 9 <;
• Francie	7 9 9 9 9	• Singapur	: ;7:: 999
• Hongkong	7: : 9777	• Španělsko	< 6 88
• Irsko	6; ; 778	• Spojené arabské emiráty	; 9 66
• Itálie	< 999 6	• Spojené státy americké	6 7 996 ;:
• Jižní Afrika	7 66 ;7 ;<	• Švédsko	7 ;;: 6 6
• Jordánsko	7 98:	• Švýcarsko	7 ::9 6 <
• Katar	;67<<<	• Tchaj-wan	77 788968;
• Kuvajť	;7; => 6688	• Turecko	6 ;: < <
• Libanon	6 8;;6:	• Velká Británie	: :::::
• Lucembursko	7 6 <<		

Adresa pro elektronickou poštu: mcrcc@ei.css.mot.com

Internetové spojení: http://www.mot.com

Naprostá spokojenost zákazníka

Informace o záruce

Motorola Vám jakožto prvnímu kupci zaručuje, že celulární telefon a příslušenství, jež jste zakoupil(a) od autorizovaného prodejce Motorola (dále jen "výrobky"), budou splňovat specifikace společnosti Motorola platné v době vyrobení po dobu jednoho [1] roku od data zakoupení výrobku(ů) (záruční lhůta).

Nesplňuje-li kterýkoli z výrobků platné specifikace, musíte společnost Motorola informovat do dvou (2) měsíců od data, kdy zjistíte závadu v materiálu, zpracování či neshodu se specifikacemi, avšak v každém případě do té doby, než vyprší záruční lhůta, a to tak, že výrobek předáte společnosti Motorola k opravě. Společnost Motorola není vázána výroky vztahujícími se k výrobku, které přímo sama neučinila.

U výrobku je přiložen seznam telefonních čísel středisek služeb zákazníkům společnosti Motorola.

V průběhu záruční lhůty Motorola podle svého uvážení a bez dodatečných výdajů opraví nebo vymění výrobek, který neodpovídá této záruce, anebo pokud tak neučiní, vrátí kupní cenu výrobku sníženou o částku odpovídající opotřeбенí výrobku používáním od jeho dodání. Tento opravný prostředek představuje výlučné právo kupujícího podle této záruky. Tato záruka vyprší se skončením záruční lhůty.

Toto je úplná a výlučná záruka na celulární telefon a příslušenství Motorola, zastupující všechny ostatní záruky a podmínky, ať již výslovné nebo implikované.

Zakoupíte-li výrobek jinak než jako spotřebitel, společnost Motorola odvolává veškeré ostatní záruky a podmínky, výslovné či implikované, jako např. vhodnost k danému účelu a uspokojivá kvalita.

Společnost Motorola nebude v žádném případě odpovědná za škody přesahující kupní cenu, ani za žádné jiné náhodné zvláštní či následné škody* vyplývající z používání nebo z neschopnosti používat výrobek, v celém rozsahu, v němž to není vyloučeno zákonem.

*zejména ztráta možnosti používání, ztráta času, nepohodlí, komerční ztráta, ušlý zisk či ztráta úspor.

Touto zárukou nejsou dotčena žádná Vaše práva, která jako spotřebitel můžete mít podle právních předpisů, jako např. záruka uspokojivé kvality a vhodnosti k účelu, k němuž se výrobky stejného typu obvykle používají v rámci běžného užívání a služby, ani žádná práva vůči prodejci výrobků vyplývající z Vaší kupní smlouvy.

Informace o záruce

Získání záručních služeb

Ve většině případů reklamace přijímá nebo záruční služby vyřizuje autorizovaný prodejce Motorola, který Vám prodal anebo instaloval celulární telefon a originální příslušenství Motorola. Pokud potřebujete další informace o tom, jak získat záruční služby, spojte se prosím s oddělením služeb zákazníkům Vašeho celulárního provozovatele nebo se střediskem služeb zákazníkům Motorola na níže uvedených telefonních číslech platných pro Vaši zemi.

Při reklamaci musíte vrátit příslušný celulární telefon anebo příslušenství společnosti Motorola. Prosím, nenechávejte v zásilce žádné další předměty jako např. SIM karty. K výrobku by též měl být přiložen štítek s Vaším jménem, adresou a telefonním číslem, názvem provozovatele Vaší celulární služby a popisem závady. V případě instalace ve vozidle je třeba zavést vůz, v němž je celulární telefon instalován, do autorizovaného opravárenského střediska, protože je možné, že analýza problému bude vyžadovat prohlídku celé instalace ve voze.

Abyste byli oprávněni obdržet záruční služby, musíte předložit kupní doklad nebo srovnatelnou náhradu za něj, uvádějící datum zakoupení. Na telefonu by také mělo být jasně čitelné původní kompatibilní elektronické sériové číslo (IMEI) a mechanické sériové číslo[MSN]. Tyto informace obsahuje balení výrobku.

Podmínky

Tato záruka je neplatná, jestliže je typové či sériové číslo na výrobku změněno, vymazáno, odstraněno nebo nečitelné. Motorola si vyhrazuje právo odmítnout bezplatné záruční služby, pokud nemůže být předložena požadovaná dokumentace nebo pokud jsou informace neúplné, nečitelné anebo neodpovídají firemním záznamům.

Oprava může podle uvážení společnosti Motorola spočívat ve výměně součástí nebo desek za funkčně rovnocenné, opravené nebo nové součásti či desky. Na vyměněné součásti, příslušenství, baterie či desky se vztahuje záruka v rozsahu zbytku původní záruční lhůty. Záruční lhůta se neprodlužuje. Veškeré originální příslušenství, baterie, součásti a zařízení celulárního telefonu, jež byly vyměněny, budou vlastnictvím společnosti Motorola. Společnost Motorola neposkytuje záruku na instalaci, údržbu či opravu výrobků, příslušenství, baterií ani součástí.

Informace o záruce

Společnost Motorola nebude žádným způsobem odpovědná za problémy ani škody způsobené jakýmkoli doplňkovým zařízením, které nedodala a které je připojeno nebo používáno ve spojení s výrobky, ani za funkci zařízení Motorola s jakýmkoli doplňkovým zařízením. Veškeré takové zařízení je z této záruky výslovně vyloučeno.

Je-li výrobek používán ve spojení s doplňkovým nebo periferním zařízením, které nedodala společnost Motorola, společnost Motorola neposkytuje záruku na provoz kombinace výrobku s periferním zařízením a nepřijme žádnou reklamaci týkající se výrobku, který je používán v takovéto kombinaci a který je společností Motorola označen za bezvadný. Motorola zvláště odmítá veškerou zodpovědnost za jakékoli škody, ať již způsobené na zařízení Motorola či nikoli, vyplývající jakýmkoli způsobem z používání celulárního telefonu, příslušenství a periferních zařízení (mezi konkrétní příklady patří zejména baterie, nabíječky, adaptéry a napájecí zdroje) v případech, kdy tato příslušenství a periferní zařízení nejsou vyrobená a dodána společností Motorola.

Na co se záruka nevztahuje

Tato záruka je neplatná, jestliže závady byly způsobeny poškozením, nesprávným použitím, neoprávněnými zásahy, nedbalostí či nedostatkem pečlivosti, a také v případě, že změny či opravu provedly neautorizované osoby.

1. Závady či škody vyplývající z používání výrobku jiným než normálním a obvyklým způsobem.
2. Závady či škody vyplývající z nesprávného používání, nehody či nedbalosti.
3. Závady či škody vyplývající z nesprávného zkoušení, provozu, údržby, instalace, úprav či ze změn či úprav všeho druhu.
4. Závady či škody na anténách, pokud nejsou způsobeny přímo závadami materiálu nebo zpracování.
5. Výrobky rozebrané či opravené takovým způsobem, který negativně ovlivní funkci nebo zabrání adekvátní prohlídce a přezkoušení s cílem prověřit reklamaci.
6. Závady či škody vyplývající z dosahu, pokrytí, dostupnosti či úrovně služby nebo z provozování celulárního systému ze strany celulárního provozovatele.
7. Závady či škody způsobené vlhkostí, kapalinami či rozlitými potravinami.

Informace o záruce

8. Kroucené kabely ovládacích jednotek ve výrobku, které jsou přepjaty nebo jejichž standardní zakončení jsou rozbita.
9. Veškeré povrchy z plastických hmot a všechny ostatní vnější exponované součásti, které jsou poškrábány nebo poškozeny obvyklým užíváním ze strany zákazníka.
10. Kožená pouzdra (na která se vztahují zvláštní záruky výrobce).
11. Výrobky dočasně zapůjčené.
12. Pravidelná údržba a opravy součástí z důvodu obvyklého opotřebení;
- Doba hovoru, doba pohotovosti a celková životnost nabíjecích baterií Motorola pro celulární telefon závisí na podmínkách používání a konfiguraci sítě. Protože se jedná o výrobek určený ke spotřebě, jeho specifikace uvádějí, že nejlepší výkon by měl celulární telefon Motorola podávat po dobu prvních šesti měsíců od data zakoupení a do (200) nabití.
- Záruka na nabíjecích baterie Motorola je neplatná, jestliže (i) jsou baterie nabíjeny jinou nabíječkou nežli nabíječkou schválenou společností Motorola a určenou pro nabíjení této baterie, (ii) plomba na baterii je porušena nebo nese známky nedovoleného zasahování, nebo (iii) baterie je používána v jiném zařízení nebo pro jinou službu než v zařízení celulárního telefonu, pro který je určena.

Informace o záruce

Patenty

Tento výrobek firmy Motorola se vyrábí s použitím jednoho nebo více patentů registrovaných pro firmu Motorola v USA. Udělení dalších amerických patentů se projednává.

;?6 7?8;	;?;68?: 6
;?;< ?;89	;?;<6?7:6
;? 9 ?8<6	;? ;;?9:6
;? ;;?7 8	;? < ? 8
;?8; ?;6;	;?8;?;:
;?8<<? :9	;?766?97
;?799?8 6	;?7: ? <
;?78 ? ;	;?789? 79
;?778? :	;?7<9?9 8
;?< :?9 6	;? <? 99
;? 9 ?;96	;?6 8?6
;? :9? <	;? :? 6<
;?;9;?<;8	;?: ?8:
;?:8 ?;9	;? 8:78
;?7 ? ;	? ?6 ;

Patenty

Rejstřík

A	
Aktuální nastavení telefonu.....	60
B	
Baterie	11
Dobíjení	12
Instalace	11
Zobrazit stav	46
Bezpečnostní informace	5
Bezpečnostní kód	
Změna	60
Blokování hovorů	49
Blokování mého čísla	26
Blokovat ID v následujícím hovoru	46
Budík	45
C	
Čekající hovor	48
Číslo hlasové pošty	54
D	
Displej	16
Doba uplynutí platnosti	54
Dostupné sítě	66
E	
Editor zpráv	53
F	
Fixní volba	
Nastavení	43
H	
Hlasové vytáčení	31
Položky v Telefonním seznamu	33
Z menu Telefonního seznamu	33
Hlasové záznamy	30
Přidávání k číslům v Telefonním seznamu	31
Hlasové poznámky voice note	
Nahrávání	30
Přehrávání hlasových poznámek voice note	54
Hovory	
Mezinárodní	24
Tísňové GSM	24
Hry	71
I	
Identifikace a odstraňování poruch	81
Informace o záruce	86
J	
Jak zablokovat moje číslo	43

Rejstřík

K	
Karta SIM	
Instalace	13
PIN	17
Kód odblokování	
Zadávání	17
Konferenční hovor	
Připojení dalšího účastníka	26
M	
Místní zprávy	53
Moje telefonní čísla	41
Přiřazení kláves funkcím	68
Přidávání nebo editování	
Hlasových záznamů	69
Rychlý přístup Quick Access	
Nastavení	57
Menu	
Hlavní	18
Hovorové	25
Navigační	18
Počítadla hovorů	68
Rozšířená	19, 62
Rychlý přístup Quick Access	75
Zkrácená	19
Zprávy	50
Mezinárodní hovory	24
Mobilní Internet	35
Instalace	37
Menu prohlížeče	35
Používání tlačítek s proměnlivou funkcí	35
Odpojení	38
Telefonování během připojení na Internet	36
Zadávání a editování textu	36
Zprávy	36
N	
Náhlavní souprava sluchátka a mikrofonu ...	80
Naprostá spokojenost zákazníka	85
Nastavení displeje	69
Nastavení akustických počítadel	69
Nastavení volání TurboDial	44
Nastavit celkový limit hovorného	70
Nastavení telefonu	57
O	
Odchozí zprávy	52
Oddělení hovoru	29
Opětovné volání posledně volaného čísla	25
Osobní čísla	41
Zamezení v přístupu	42
Ovládací tlačítka	14
Jak používat	20

P		T	
Patenty.....	90	Telefonní seznam	39
Pomlky		Telefonování	24
Vkládání mezi telefonní čísla.....	40	Tlačítka	
Počítadla hovorů	68	Ovládací	14
Podsvícení	16	U	
Posledních 10 čísel	43	Ukázat moje ID v následujícím hovoru	46
Přidržení hovoru	26	Ukončení hovoru	27
Přesměrování hovorů	47	Úplně vynulování	64
Přepojování hovorů		V	
Po připojení třetího účastníka	29	Volání čísla v Telefonním Seznamu	
Pravidla pro používání a péči	84	TurboDial	45
Před připojením třetího účastníka	29	Nastavení	44
Přijetí hovoru	26	Volba jazyka	63
Přístup na Internet	34	Z	
R		Zasílání SMS zpráv	22
Rychlý přístup Quick Access	60	Změna kódu PIN2 karty SIM	61
S		Zobrazení aktuálního nastavení	63
Sít'		Zobrazení délky hovorů	69
Registrace	66	Zobrazení výše hovorného	68
Výběr	65	Zprávy	
Vyhledání nové sítě	68	Čtení zprávy SMS	22
Vyhledávání	67	Přijaté zprávy SMS	50
Sítě		Zaslání zprávy SMS	21
Dostupné	66	Zvláštní znaky	78
Středisko služeb	56		

Rejstřík

Osobní čísla



Osobní čísla

Na tuto stránku si můžete zaznamenat důležitá telefonní čísla.

Provozovatel sítě

Číslo

Rodina a přátelé

Číslo

776 98,69



*@ABC



776 98,69