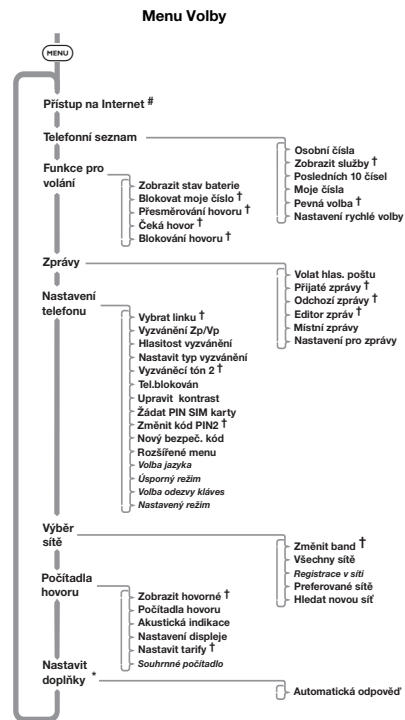


Položky zvýrazněné **kurzivou** jsou přístupné pouze, když je aktivována volba **Rozšířené menu**.

Pokud provozovatel služeb přidal vlastní menu, Přístup k Internetu nebude první položka v menu Volby.

† Dostupnost závisí na typu a nastavení SIM karty anebo službách, které jste si předplatili.

* **Volba Nastavení** příslušenství je přístupná pouze v případě, že je připojena souprava do vozidla nebo sluchátka.

‡ Volby a jejich pozice v menu Rychlý přístup lze změnit.

Stručný přehled

Česky

Stručný přehled

Česky

Zvláštní klávesy

-  Stisknutím této klávesy se telefon zapíná a vypíná.
-  Stisknutím této klávesy přijmete hovor, potvrdíte nastavení, označíte volbu atd.
-  Stisknutím této klávesy odmitnete hovor, nastavení, volbu atd.
-  Stisknutím získáte přístup k funkcím menu Rychlá volba.
-  Stisknutím zpřístupníte menu Volby nebo Telefonní seznam.
-  Současným stisknutím obou kláves zablokuje klávesnici. Klávesy se rovněž používají pro posouvání obrazu doleva a doprava.
-  Stisknutím posunete obraz nahoru nebo dolů.
-  Stisknutím zavoláte hlasovou schránku.

Běžný hovor

Zadejte  .

Přijetí hovoru

Stiskněte .

Ukončení hovoru

Stiskněte  nebo .

Tišíkové volání

Stiskněte postupně klávesy    .
Volání bude směrováno k operátorovi ústředny tišíkového volání.

Funkční možnosti menu Rychlý přístup

Stisknutím  a odpovídající klávesy nebo stisknutím  se dostanete na požadovanou funkci, kterou zvolíte klávesou .

Nastavení hlasitosti vyzvánění

Stiskněte  a potom klávesu pro nastavení hlasitosti, abyste buď ztišili nebo zesílili zvonění.

Opakovaná volba posledního čísla

- 1 Stiskněte klávesu . Na displeji se zobrazí poslední volané číslo.
- 2 Dalším stisknutím klávesy  zobrazené číslo zavoláte.

Volání jednou klávesou

Stiskněte a podržte stisknutou odpovídající klávesu  až .

Uložení čísla do telefonního seznamu

Stisknutím   se uloží číslo na SIM kartu.

Volba čísla z telefonního seznamu

Vlozte   .

Ukončit vyzvánění

Jestliže telefon zvoní, stisknutím tlačítka pro nastavení hlasitosti ukončíte upozornění, avšak hovor nepřijmete.

Úvod

Vítejte

Gratuluje Vám ke koupi telefonu firmy **Motorola**, předního světového výrobce v oblasti celulárních technologií. Telefon je vybaven funkcemi, které Vám umožní dokonalé ovládání a poskytnou Vám neporovnatelné možnosti, přičemž zůstává diskrétní.

Ovládání

- Přizpůsobitelný vzhled - Změňte vzhled telefonu podle své nálady a opatřete ho některým z dodávaných barevných výměnných krytů *PhoneWrap™*.
- Přizpůsobitelné menu Rychlá volba (↑) - Uložte devět nejčastěji používaných funkcí do svého vlastního menu, k němuž získáte přístup pouhými dvěma stisknutími kláves. Ikony umožňují snadnou identifikaci jednotlivých funkcí.

Pro radost a pro zábavu

- FM radiopřijímače - Uložte si své oblíbené stanice nebo si naladíte pořady, které máte rádi.
- WAP - Snadný přístup k Internetu a rychlé získání informací prostřednictvím klávesnice.

Napájení

- Bezkonkurenční výkon baterie - - Všechny telefony mají baterie s dostatečným výkonem pro několikahodinový hovor nebo několik dní v pohotovostním režimu, a přesto jsou malé a lehké.
- Dvojí pásmo - Tato verze obsahuje účinnou funkci dvou pásem, což znamená, že může využívat obě pásma - 900 i 1800 MHz - pro vyšší úspěšnost navázání hovoru a poskytuje tak větší možnosti pro roaming. - **Před použitím telefonu si laskavě přečtěte kapitulu Baterie - dozvíte se, jak baterie nabít.**

Personality™

Váš mobilní telefon nabízí jedinečnou technologii zvanou **Personality™**. Tato technologie, již naleznete pouze u firmy **Motorola**, usnadňuje uživateli komplikovanou bezdrátovou komunikaci tím, že jej krok za krokem vede jednotlivými funkcemi a pro každý tento krok nabízí jednoduché volby. Technologie **Personality™** umožňuje rovněž přizpůsobit telefon osobním potřebám uživatele např. jiným způsobem vyzvánění, volbou preferencí sítě a vložení vlastního telefonního čísla; to vše je v naší příručce popsáno jasně a jednoduše. Každá funkce technologie **Personality™** je označena symbolem - což znamená, že ji lze přizpůsobit potřebám uživatele.

Jak pracovat s touto příručkou

Mnohé z funkcí telefonu jsou přístupné pomocí jednoduchého systému menu. Jejich podrobný popis je uveden dále, v oddílu **Orientace v menu**. V popisu použití jednotlivých položek menu se předpokládá, že jste s tímto systémem již seznámeni.

Klávesy

Stisknutí jednotlivých kláves je v příručce znázorněno pomocí symbolů, které vám usnadní orientaci na klávesnici přístroje. Pořadí stisknutých kláves tedy může vypadat třeba takto:

to znamená, že máte postupně (nikoli současně) stisknout klávesu , po ní  a nakonec .

Zadávání informací

Výzva k zadání informací, jako je např. volané telefonní číslo, se znázorňuje **tučným** písmem. Například:

Tel. číslo - zadejte požadované telefonní číslo

Kód PIN - zadejte své osobní identifikační číslo (PIN).

Odblok. kód - zadejte odblokovací kód.

Pozice - zadejte číslo pozice v telefonním seznamu.

Výzvy a hlášení

Váš telefon reaguje na stisknutí kláves buď zobrazením lehce srozumitelných výzev, které vás povedou k dalšímu úkonu, nebo jednoduchých hlášení, potvrzujících ukončení operace. Výzvy a hlášení jsou v této příručce zobrazeny tak, jak vypadají i na displeji, např.:

Zadejte PIN nebo Hotovo.

Další symboly

V příručce se setkáte s těmito symboly:

 *Poznámka obsahuje další informace o popisované funkci či položce.*

 **Upozornění obsahuje další informace důležité pro efektivní či bezpečné používání přístroje.**

 Tento symbol označuje funkci *Personality™*, již lze přizpůsobit vašim potřebám.

 Klávesová zkratka pro danou funkci.

Orientace v menu

Většina voleb a funkcí telefonu je přístupná prostřednictvím menu, která používají jednotný způsob výběru, změn a mazání.

Před prvními pokusy o přístup do menu si pozorně přečtěte tento oddíl. Pochopíte-li obecné zásady orientace v menu a způsob, jakým jsou zobrazována, bude pro vás volba jednotlivých možností i jejich změna snadnou záležitostí.

Vyvolání menu

K přístupu do menu se používají různé klávesnice:

 vyvolá menu Volby v pohotovostním režimu a menu Při hovoru v průběhu volání.

 vyvolá menu Rychlá volba.

Po vyvolání libovolného menu se pro přístup a změny jednotlivých voleb používají klávesy , , , ,  a , a to stále stejným způsobem.

Opuštění menu

Kterékoli z uvedených menu lze kdykoli opustit buď podržením stisknuté klávesy  nebo opakovaným stisknutím klávesy . V obou případech se telefon přepne do pohotovostního režimu.

 Rychleji lze opustit menu stisknutím kláves  .

Menu a vedlejší menu

Menu je jednoduše seznam voleb. Některé volby slouží pro přístup do dalšího seznamu voleb, nazývaného vedlejší menu. Pro snazší orientaci je užitečné řídit se podle úrovně menu - mateřské menu je na určité úrovni a jeho vedlejší menu (submenu) jsou o jednu úroveň níž.

Vyhledání a označení volby v menu

Pro přesunutí z jedné volitelné položky na druhou na stejné úrovni jsou určeny klávesy pro přetáčení: klávesou  se vyvolá přetáčení vpřed a klávesou  přetáčení vzad. Nalezenou požadovanou volbu vyberete stisknutím .

Vybraná volba podle okolností způsobí:

- zobrazení krátkého hlášení, potvrzujícího akci, např. *Hotovo.*
- nebo zobrazení výzvy, požadující zadání informace, např. *Zadejte PIN nebo Zadat jméno.*
- nebo zobrazení první volby vedlejšího menu. Můžete vybrat tuto volbu klávesou  nebo prohledávat ostatní volby posunovacími klávesami.

K opuštění volby a návratu do nadřazeného menu slouží klávesa . Takto se dostanete zpět do nadřazeného menu.


Volby s bezpečnostním kódem

Některé volby jsou proti zneužití chráněny tím, že vyžadují zadání jednoho z bezpečnostních kódů. Chcete-li tyto volby použít, musíte nejdříve zadat požadovaný kód.

Ukázka orientace v menu

Chcete-li zapnout volbu Rozšířené menu, postupujte takto:

- 1 Stiskněte klávesu **MENU** ve chvíli, kdy je telefon v pohotovostním režimu. Získáte tak přístup do menu Volby a zobrazí se Přístup na Internet.[#]
- 2 Opakovaně stiskněte klávesu **▼**, až se na displeji objeví položka Nastavení telefonu.
- 3 Stiskem klávesy **OK** vyberete příslušné submenu.
- 4 Opakovaně stiskněte klávesu **▼**, až se na displeji objeví položka Rozšířené menu.
- 5 Stiskem klávesy **OK** tuto položku zvolíte. Nyní si můžete vybrat mezi Zapnuto a Vypnuto, přičemž aktuálně nastavenou položku poznáte podle znaku ✓. Je-li znakem ✓ označena volba Vypnuto, stiskněte **▼** a **OK**, čímž aktivujete Rozšířené menu. Je-li znakem ✓ označena volba Zapnuto, stiskněte **◀**, čímž opustíte menu beze změny.

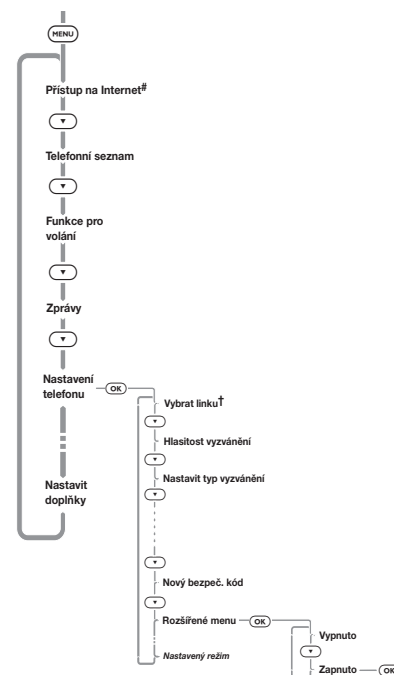

[#] Pokud provozovatel služeb přidal vlastní menu, Přístup k Internetu nebude první položka v menu Volby.

[†] Dostupnost závisí na typu a nastavení SIM karty anebo službách, které jste si předplatili.

OK Zkrácené, rozšířené a upravené menu

Technologie *Personality*TM umožňuje upravit menu výběrem funkcí, k nimž chcete mít rychlý přístup. Funkce a volby, které používáte méně často, lze uložit mimo viditelné pole.

Schémata jednotlivých menu, uvedená v této příručce, zobrazují výchozí nastavení menu od výrobce. Některé položky náleží do zkrácených menu a jsou vtištěny **tučně**.

Položky z rozšířených menu jsou vtištěny stínovanou kurzívou.

Zobrazení voleb v krátkých a rozšířených menu však lze měnit a tím menu přizpůsobit vlastním potřebám.

Chcete-li položku přesunout z krátkého do rozšířeného menu (nebo naopak), přejděte na tuto položku a pak podržte klávesu **OK**, až se zobrazí výzva, nabízející tyto možnosti:

- přidat aktuální volbu do krátkého či rozšířeného menu
- ponechat aktuální volbu v krátkém či rozšířeném menu.

Zadejte svou volbu stisknutím klávesy **OK**.

Nastavení některých položek nelze měnit.

Naprostá spokojenost zákazníka

Naprostá spokojenost zákazníka je u společnosti Motorola nejvyšší prioritou. Máte-li jakékoliv dotazy, návrhy nebo obavy související s mobilními telefony Motorola, společnost Motorola je chce slyšet.

Kontaktujte prosím faxem Středisko zákazníků Motorola Cellular Response Centre na čísle: +44 (0) 131 458 67 32, nebo použijte místní číslo pro následující země:

Rakousko	0800 297246
Belgie	0800 72 370
Česká republika	00420 2 21 85 21 01
Dánsko	4348 8005
Egypt	02 3411800
Irsko	01 402 6887
Finsko	0800 117 036
Francie	0 803 303 302
Německo	0180 35050
Řecko	00800 441 28150
Itálie	02 696 333 16
Jordánsko	06 863750
Kuvajt	484 2000 lin. 1177
Libanon	01 744156
Lucembursko	0800 21 99
Nizozemsko	0800 022 27 43
Norsko	22 55 10 04
Omán	790925
Poland	0800 500 100

Portugalsko	21 318 0051
Katar	418999
Saúdská Arábie	01 2303294
Jižní Afrika	0800 11 48 49
Španělsko	902 100 077
Švédsko	08 445 1210
Švýcarsko	0800 553 109
Turecko	0212 425 9090
Velká Británie	0500 55 55 55
Spojené arabské emiráty	04 32 11 66
Hong Kong	852 25063888
Čínská lidová republika	86 10 68466060
Singapur	65 4855 333
Taiwan	886 2 87731746
Spojené státy americké	1 800 331 6456
Kanada	1 800 461 4575

Elektronickou poštou kontaktujte: mcrc@ei.css.mot.com
Internetové spojení: <http://www.motorola.com>

Záruka firmy Motorola

Motorola poskytuje na váš mobilní telefon záruku uspokojivé kvality, vhodnosti pro účel použití a splnění platných technických požadavků firmy Motorola během dvanácti (12) měsíců ode dne prodeje.

Tato záruka neplatí:

- 1** při nevhodném používání, záměrném poškození, zanedbání údržby, nevhodném zkoušení, opravě, změně nebo znehodnocení telefonu, či poškození kapalinou.
- 2** byla-li závada způsobena jakýmkoliv nedodržením pokynů návodu na obsluhu nebo specifikace výrobku,
- 3** byla-li závada způsobena použitím příslušenství nebo pomocných prvků, připevněných k telefonu nebo s telefonem spojených, které nebylo schváleno firmou Motorola.

Tato záruka nemá účinek na zákonná spotřebitelská práva.

Záruční podmínky se mohou lišit podle toho, ve které zemi jste telefon zakoupili.



Obsah

Informace o bezpečnosti

Důležité informace pro efektivní a bezpečné používání telefonu	11
--	----

Seznamte se se svým telefonem, baterií a kartou SIM

Stručný popis telefonu, výklad o nabíjení a údržbě baterií a vysvětlení funkce karty SIM	15
--	----

Zavolání a přijetí hovoru

Výklad o tom, jak volat jednoho či několik účastníků, jak zopakovat volbu posledního čísla a jak hovor převést a ukončit	23
--	----

Použití menu Volby

Výklad k menu Volby a jeho použití	33
--	----

Použití menu Rychlý přístup

Výklad k menu Rychlý přístup a jeho použití	73
---	----

Obsluha FM radiopřijímače

Vysvětluje, jak je třeba postupovat při používání FM radiopřijímače	77
---	----

Příslušenství


Podrobnosti o příslušenství, kterým lze telefon doplnit	79
---	----

Co dělat, když...

Pomoc při řešení eventuálních problémů	81
--	----

Rejstřík

Podrobný rejstřík hesel	85
-------------------------------	----

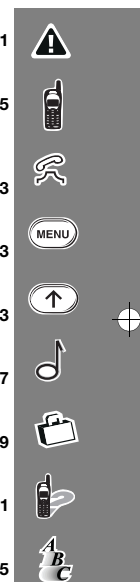



DŮLEŽITÉ:
Než začnete bezdrátový mobilní telefon používat, přečtěte si tyto informace.

Vystavení vysokofrekvenčnímu vlnění

Váš bezdrátový přenosný telefon je slaboproudým vysílačem a přijímačem rádiového signálu. Je-li ZAPNUTÝ, přijímá a vysílá vysokofrekvenční signál.

Mezinárodní instituce stanovily normy a doporučení ohledně ochrany obyvatelstva před vysokofrekvenčním elektromagnetickým vlněním.

- International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 1996
- Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE) DIN-0848
- United States Federal Communications Commission, Radio Frequency Exposure Guidelines (1996)
- National Radiological Protection Board of the United Kingdom, GS 11, 1988
- American National Standards Institute (ANSI) IEEE.C95.1-1992
- National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP). Report 86
- Ministry of Health (Canada), Safety Code 6

Informace o bezpečnosti

Tyto normy byly stanoveny na základě rozsáhlých studií. Tak například, na rešerši dosavadních vědeckých výsledků, potřebné k vyvinutí nové verze standardu ANSI, se podílelo přes sto dvacet vědců, inženýrů a lékařů z univerzit, vládních institucí i výrobního sektoru.

Je-li váš přístroj normálně používán, těmto normám odpovídá.



Péče o anténu

Používejte pouze antény, které se dodávají s výrobkem nebo jsou schválené. Neschválené antény, úpravy či příslušenství mohou telefon poškodit a mohou být v rozporu s místními předpisy.

Zacházení s přístrojem

Normální provoz

Telefon držte jako běžný telefon. Anténa by měla směřovat vzhůru a nad rameno.

Tipy pro optimální provoz

Optimálního provozu telefonu dosáhnete dodržováním těchto pokynů:

- Vytáhněte anténu na maximum (je-li to možné).
- Pokud to není nutné, nedotýkejte se antény rukou během provozu. Dotyk antény ovlivní kvalita hovoru a zbytečně také vzroste množství použité energie.



Baterie

VAROVÁNÍ: Pokud se holé kontakty dotýkají vodivého materiálu (šperky, klíče, či řetízky), mohou baterie způsobit škody či popáleniny. Takový materiál může způsobit krátké spojení a rozpálit se na značně vysokou teplotu. S ohledem na toto nebezpečí zacházejte s nabitými bateriemi velmi opatrně, zvláště když je vkládáte do kapes, peněženek či jiných míst, kde mohou přijít do kontaktu s kovovými předměty. Vaše baterie jsou vybaveny ochranným obalem; používejte jej prosím při skladování nepoužívaných baterií vyjmutých z přístroje.

Řízení motorových vozidel

Seznamte se se zákony a předpisy, které upravují používání bezdrátových telefonů v zemích, kam budete cestovat a dbejte jejich dodržování. Budete-li používat telefon v automobilu, řiďte se těmito předpisy:

- Věnujte se plně řízení - bezpečné řízení je vaší prvořadou odpovědností.
- Je-li k dispozici možnost telefonování bez vyvěšení, využijte ji.
- Vyžadují-li to podmínky silničního provozu, před provedením či přijetím hovoru sjedte z vozovky a zastavte.

Elektronická zařízení

Většina moderních elektronických zařízení je odstíněna proti vysokofrekvenčním signálům. Některá zařízení však nemusí tuto ochranu před vysokofrekvenčními signály z bezdrátových telefonů mít.

Kardiostimulátory

Asociace výrobců pro zdravotnictví doporučuje u mobilních telefonů zachovávat minimální vzdálenost 15 cm od kardiostimulátorů, aby tak nedošlo k negativnímu ovlivnění těchto přístrojů. Toto doporučení je v souladu s nezávislými studiemi a doporučeními výzkumu v oblasti bezdrátových komunikací.

Osoby nosící kardiostimulátor:

- by měly za všech okolností dbát, aby se zapojený mobilní telefon nepřiblížil na méně než 15 cm jejich kardiostimulátoru.
- by neměly nosit mobilní telefon v náprsní kapse.
- by měly při hovoru naslouchat uchem na opačné straně těla, než je stimulátor, aby tak minimalizovaly riziko jeho rušení.
- jakmile získáte podezření, že dochází k vyzařování rušivého signálu, měli by jste okamžitě telefon VYPNOUT.

Sluchadla

Některé digitální bezdrátové telefony mohou rušit i přístroje pro nedoslýchavé. V takovém případě by bylo vhodné problém konzultovat s vaším výrobcem sluchadel.

Jiné zdravotní přístroje

Používáte-li jiné osobní zdravotní přístroje, obraťte se na výrobce a ověřte si, zda je přístroj odstíněn proti vnějšímu vysokofrekvenčnímu vlnění. V tomto ohledu vám může pomoci váš praktický lékař.

Vypněte telefon v těch částech zdravotnických zařízení, kde to nápisy požadují. Nemocnice i jiná zdravotnická zařízení mohou užívat přístroje citlivé na vnější vysokofrekvenční vlnění.

Motorová vozidla

Vysokofrekvenční signály mohou rušit nesprávně instalované či nedostatečně stíněné elektronické systémy motorových vozidel. Konkrétní údaje ověřte u výrobce svého vozu. S výrobcem byste také měli konzultovat doplňky, které byly do vozu instalovány dodatečně.

Místa, kde je provoz mobilních telefonů zakázán

Vypojte přístroj všude tam, kde to varovné nápisy žádají.

Letecká doprava

Před nástupem do letadla telefon vypněte.

Předpisy leteckých společností zakazují používání telefonu při letu. Seznamte se s úpravou, kterou letecká společnost, s níž cestujete, uplatňuje v souvislosti s používáním telefonu během doby, kdy je letadlo na zemi a dodržujte dané předpisy.

Lomy

Pokud je v okolí lomů nebo jiných pracovišť, kde se pracuje s výbušninami, vyhlášen zákaz používání radiostanic, neopomeňte telefon vypnout. Respektujte veškerá nařízení a výstražné nápisy ohledně provozu mobilních telefonů.

Potenciálně výbušné prostředí

Nacházíte-li se v místě, kde existuje nebezpečí výbuchu, telefon **VYPNĚTE**, nevyjímejte baterie a respektujte veškeré výstražné nápisy a pokyny. Jiskry z baterie v takových lokalitách by mohly vést k výbuchu či požáru, jež by mohly způsobit zranění či dokonce i smrt.

Oblasti s nebezpečím výbuchu jsou většinou zřetelně označeny, avšak není tomu tak vždy. Patří mezi ně prostory, kde dochází k manipulaci s pohonnými hmotami jako např. benzinové stanice, podpalubí na lodi, zařízení pro přepravu či skladování pohonných hmot či chemických látek, prostory, kde jsou přítomny výpary z pohonných hmot (např. dojde-li v automobilu či v domě k úniku plynu/propanu), prostory, ve kterých vzduch obsahuje chemické látky či pevné částice, jako je obilný či kovový prach nebo částice prachu, a další místa, kde je za normálních okolností doporučeno vypnout motor automobilu.

Vozidla vybavená airbagy

Airbag se nafukuje pod značnou silou. **NENECHÁVEJTE** předměty, včetně mobilních telefonů (ať už jsou instalovány v sadě pro motorové vozidlo či nikoli) v prostoru nad airbagem nebo tam, kam se airbag po nafouknutí rozbálí. Při nafouknutí airbagu může nesprávně instalovaný telefon způsobit vážné zranění.



***Prohlášení o souladu s
direktivami Evropské unie***



Tento výrobek je v souladu s
požadavky platných direktiv Evropské
unie.

Prohlášení o souladu s požadavky je
uloženo v:

Motorola Ltd.
Personal Communications Sector -
Europe, Middle East and Africa
Midpoint, Alençon Link
Basingstoke, Hampshire RG21 7PL
United Kingdom

Seznamte se se svým telefonem, baterií a kartou SIM

Speciální klávesy

-  Stisknutím telefon zapnete nebo vypnete.
-  Stisknutím potvrdíte přijetí hovoru, nastavení, volbu atd.
-  Stisknutím odmítnete hovor, nastavení, volbu.
-  Vyvolání menu Rychlá volba.
-  Stisknutím zpřístupníte menu Volby nebo Telefonní seznam.
-  Současným stisknutím obou kláves zablokujete klávesnici. Klávesy se rovněž používají pro posouvání obrazu doleva a doprava.
-  Stisknutím posunete obraz nahoru nebo dolů.
-  Stisknutím zavoláte hlasovou schránku.
-  Tvar tlačítek, která jsou zobrazena v příručce, se může trochu lišit od těch, která jsou na telefonu.

Tlačítka pro nastavení hlasitosti

Tlačítka pro nastavení hlasitosti ( ) se nacházejí na levé straně telefonu. Jsou určena pro volbu hlasitosti tónu kláves, sluchadla a vyzvánění. Ukazatel hlasitosti zobrazuje aktuální nastavení. Měřidlo zmizí po krátké době nebo jej můžete zrušit stisknutím  nebo .


- Při volbě hlasitosti tónu kláves a sluchadla stiskněte tlačítka bez výběru dalších funkcí.
- Při volbě hlasitosti vyzvánění zvolte 'Nastavení hlasitosti vyzvánění' v menu Nastavení telefonu a tlačítka nastavte požadovanou hlasitost.

 Jestliže nechcete okamžitě přijmout přichozí hovor, stisknutím tlačítek pro nastavení hlasitosti ukončíte vyzvánění, avšak volání nepřijmete.



Displej

Displej na přístroji zobrazuje písmena, číslice a symboly důležitých informací, jako jsou:

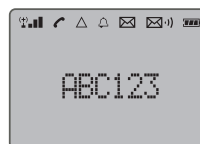

ABC123

Telefonní čísla a zprávy se zobrazují příslušnými znaky.



Síla signálu. Čím více sloupců je v grafu zobrazeno, tím je signál silnější.



V provozu. Symbol je zobrazen během hovoru.



Domácí oblast. Dostupnost závisí na Vašem poskytovateli.



Roam. Zobrazuje se, jste-li registrován v jiném než domovském systému.



Vyzvánění zapnuto. Zobrazí se na displeji po volbě vyzvánění při volání. Vyberete-li volbu Bez vyzvánění, na displeji se objeví přeškrtnutý symbol.



Služba krátkých zpráv. Tento symbol se objeví, pokud váš telefon dostane vzkaz. Tento symbol bliká, pokud je paměť zcela naplněna.



Indikátor čekající hlasové pošty. Tento symbol bliká, pokud čeká hlasový vzkaz. Dostupnost této služby závisí na provozovateli vaší sítě.



Indikátor nabití baterie. Čím více segmentů baterie se zobrazí, tím je baterie nabitější.



V menu Rychlý přístup se zobrazují ikony.



Indikuje, že byla tato položka seznamu vybrána.

Očekává-li od vás telefon stisknutí klávesy **OK**, zobrazí se na displeji navíc hlášení např. *Hotovo*.

Provoz za nízkých teplot

Displej s tekutými krystaly použitý v telefonu mění za nízkých teplot své chování. Jeho reakce na klávesy se patrně zpomalí; je to však normální a nemá to žádný vliv na vlastní funkce přístroje.

Konektor reproduktoru

Zdíčka pro připojení sluchadla je chráněna krytkou. Před připojením sluchátek laskavě krytku vyjměte.

Konektor pro připojení sluchadla se nachází na levé straně telefonu nad tlačítky pro nastavení hlasitosti. Používejte konektor na sluchátkové příslušenství, které dostanete u prodejců výrobků *Motorola*.

Péče o telefon

- Nikdy nenechávejte přístroj v prostředí s extrémními teplotami (nad 60°C), např. za oknem na slnku a přímém slunci.
- Telefon čistěte navlhčeným či antistatickým kusem látky. **Nepoužívejte** látku suchou či nabitou elektrostatickým nábojem.


Baterie

Instalace baterií

Nové baterie se dodávají v nenabitém stavu a jsou uloženy v ochranném pouzdru. Při vyjmutí baterií uvolněte západku na pouzdru a zdvihněte víko.

Při instalaci baterií do telefonu postupujte následujícím způsobem:

- 1 Stiskněte západku na krytu prostoru pro baterie a vysuňte kryt směrem ke spodní části telefonu.
- 2 Uchopte baterii tak, aby kladný a záporný pól baterie (+ a -) se nacházely proti kladnému a zápornému pólu (+ a -) v telefonu.
- 3 Přitlačte baterii ke konektorům a vsuňte ji do prostoru pro baterie tak, aby zapadla do provozní polohy.
- 4 Nasad'te kryt prostoru pro baterie.

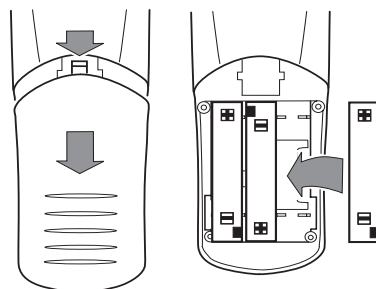

Důležité upozornění

- ❗ S bateriemi vždy zacházejte opatrně - viz bod 'Baterie' na začátku tohoto návodu.
- ❗ Za žádných okolností nevystavujte baterii působení vysokých teplot (přes 60°C) - např. při uložení za sklem na intenzivním přímém slunečním světle.
- ❗ V telefonu lze nabíjet výhradně baterie dodávané jako originální příslušenství Motorola. Tímto způsobem jste Vy i Váš telefon chráněni proti rizikům souvisejícím s nesprávným nabíjením.



Nabíjení nové baterie

Nové baterie se dodávají v nenabitém stavu.

Pro dosažení maximální účinnosti baterie se doporučuje nabíjet novou baterii (nebo baterii, která nebyla několik měsíců používána) nejméně 14 hodin.

- 👉 Nová baterie dosáhne jmenovité kapacity až po dvou či třech nabíjecích cyklech.
- 👉 Nová baterie nebo baterie, která se nepoužívala několik měsíců, může na nabíječce předčasně vyvolat signalizaci plně nabitého stavu. Ignorujte blikání kontrolky a nechte baterii nabíjet dalších několik hodin. Potom ji vyjměte z nabíječky, vložte znovu zpět a nechte nabíjet dalších čtýř hodin.
- ❗ Baterie nejsou nabíjeny, jestliže jsou připojeny k nesprávným pólům (+ a -). Před nabíjením se laskavě přesvědčte, zda jsou baterie instalovány se správnou polaritou.



Kapacita a údržba baterie

- Chcete-li dosáhnout maximální životnosti baterie a co nejlépe využít její kapacitu, dodržujte následující zásady:
- Při nabíjení by baterie měla mít pokojovou teplotu nebo téměř pokojovou teplotu.
 - Nejvyšší kapacity baterie dosáhnete pouze pravidelným nabíjením a vybíjením podle pokynů v této příručce.
 - Na kapacitu baterie má značný vliv pokrytí síťovým signálem.
 - Přepněte úsporný režim na Zapnuto (viz "Menu Nastavení telefonu") nebo Úpakování registrace na Pomalu nebo Středně (viz Menu "Výběr sítě").
 - Plně nabitá baterie se, pokud ji nebudete používat, samovolně vybije asi za měsíc.
 - Když baterii nepoužíváte, uschovejte ji na chladném, tmavém a suchém místě.


Vyjmutí baterií

Před vyjmutím baterií vypněte telefon, aby nedošlo k poškození paměti přístroje.

- 1 Stiskněte západku na krytu prostoru pro baterie a odsuňte kryt směrem ke spodní části telefonu.

- 2 Vyjměte baterie.

 V dolní levé části telefonu se nachází prostor, do něhož lze vsunout prst, aby bylo možné snáze vyjmout baterie.

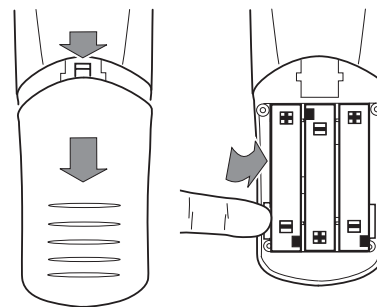

Nabíjení baterie cestovním nabíječem

 V závislosti na stavu baterií nemusí být vždy možné používat telefon v průběhu nabíjení. Jestliže baterie mají nízké napětí nebo jsou téměř vybité, je vhodné s voláním počkat, dokud se baterie částečně nenabijí.

Cestovní nabíječ může napájet telefon a současně nabíjet nasazenou baterii. Bez baterií nelze telefon zapnout.

 **Zkontrolujte, zda místní síťové napětí odpovídá napětí Vašeho cestovního nabíječe.**


Vložte baterie do telefonu (viz bod 'Instalace baterií').

Nabíjení baterie:

1 Zkontrolujte, zda jsou baterie správně nasazeny.

 **Baterie není možné nabíjet, jestliže nejsou správně vloženy do telefonu nebo nabíječka není správně připojena.**

2 Připojte cestovní nabíječ k telefonu.

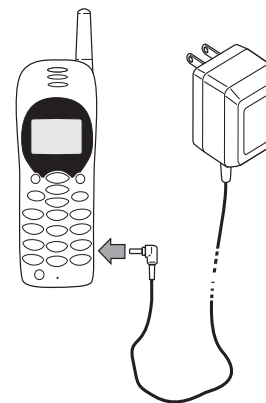

3 Zapojte vidlici cestovního nabíječe do síťové zásuvky.

Telefon lze nabíjet v zapnutém i ve vypnutém stavu. Jestliže je telefon zapnutý, ozve se pípnutí a začne blikat symbol baterie, jakmile začne nabíjení. Je-li telefon vypnutý, na displeji se objeví hlášení Nabíjení baterie a symbol baterie začne blikat, jakmile začne nabíjení.

 **Před vložením do nabíječky je vhodné telefon zapnout nebo úplně vypnout.**

 *Jestliže baterie nejsou nasazeny správně, pípnutí se neozeve. V případě, že jste nainstalovali nové nebo zcela vybité baterie, pípnutí se může ozývat po dobu až dvou minut.*

Průběh nabíjení je sledován a zobrazován na telefonu. Viz podrobnější informace v bodě 'Indikátory měření baterie' dále v této části.

Indikace vybití baterie

Když jsou baterie téměř vybité a umožňují posledních pár minut hovoru, zazní výstražný signál (dvě dvojité pípnutí), symbol baterie začne blikat a zobrazí se nápis *Vybitá bat.*

Když je baterie vybitá zcela, telefon se vypne.

Indikátory baterie

Váš telefon sleduje a zobrazuje informace o baterii. Jakmile nastane příslušný stav, na displeji se objeví následující zpráva:

Vybitá bat.

Nizké napětí baterie. Baterii je třeba nabít.

Indikátory měření baterie

Při měření se zobrazují různá hlášení v závislosti na připojených bateriích nebo na tom, zda se používá nebo nepoužívá vnější napájecí zdroj. Položka Měření baterie se nachází v části Funkce pro volání v menu Volby.

Nabíjení baterie Baterie se nabíjí.

Nabíjení dokončeno Nabíjení je dokončeno.

 *Pokud je baterie úplně vybitá, musí se nabíjet alespoň jednu minutu, než je možné telefon používat.*

 *Optimální nabití je zajištěno pouze v případě, že nabíječku odpojíte, až když se na displeji objeví hlášení Nabíjení dokončeno.*

Karta SIM

Tzv. SIM kartu (Subscriber Identity Module), jež je velikostí srovnatelná s kartou kreditní, obdržíte od svého provozovatele sítě při koupi telefonu. Pokud nemáte kartu zasunutou v přístroji, nelze z něj volat ani přijímat hovory.

 *Některé sítě umožňují z přístroje bez karty tísňové volání.*


Karta SIM je tzv. "chytrá karta" ("Smart Card"), takže je na ní uloženo vaše telefonní číslo, provozní data a paměť, do níž lze ukládat telefonní adresář a vzkazy. Pokud tedy budete volat z cizího GSM telefonu typu 900/1800, můžete použít své karty SIM a poplatek za hovor bude účtován vám.

Podobně jako kreditní kartu i kartu SIM je nutno uchovávat v bezpečí. Chraňte ji před zlomením a poškrábáním a vyhněte se působení statické elektřiny a vody.

 **Před zasunutím nebo vyjmutím karty SIM telefon vypněte; v opačném případě hrozí poškození její paměti.**


Vložení/vyjmutí SIM karty

- 1 Vypněte telefon stisknutím a přidržení klávesy . Sejměte kryt prostoru pro baterie a vyjměte baterie.
- 2 Kryt prostoru na SIM kartu odsuňte doprava a zdvihněte na levé straně.

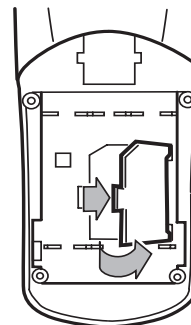

- 3 Je-li nutné, vyndejte SIM kartu z výklenku na dně telefonu.

- 4 Vložte SIM kartu do prostoru v dolní části telefonu tak, aby se seříznutý roh nacházel nahoře vlevo.

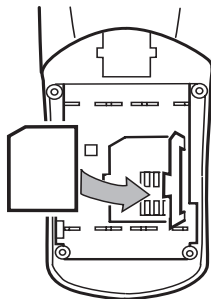

- 5 Sklopte kryt prostoru na SIM kartu, stiskněte ho a posuňte doleva tak, aby zaskočil do provozní polohy.

- 6 Vložte baterie a nasad'te kryt prostoru pro baterie.

Pokud je karta SIM vložena opačně nebo je poškozená, zobrazí se hlášení *Zkontrolovat kartu*. Kartu vyjměte, zkontrolujte, zda ji nevkládáte opačně, a znovu vsuňte do přístroje.

Objeví-li se hlášení *Vadná karta* či *Karta trvale blokována*, spojte se s provozovatelem vaší sítě.

Zavolání a přijetí hovoru

Zapnutí a vypnutí telefonu

Telefon se zapíná a vypíná stisknutím a přidržením klávesy **[ON]**. Zapnete-li telefon, do něhož není vložena karta SIM, budete požádáni o její zasunutí. Po vložení karty přístroj ověří její platnost.

Telefon zobrazí řadu hlášení:

- Zadejte PIN - žádost o zadání kódu PIN (dle potřeby).
- Zadejte odblok. kód - žádost o zadání blokovacího kódu telefonu (dle potřeby).
- Registrace..., po kterém následuje název sítě - telefon hledá a nachází vhodnou síť, do které se zapojí.

Zadání PIN kódu vaší karty SIM

Chcete-li zadat kód PIN, stiskněte klávesy **[Kód PIN]** **[OK]**.

Při zadávání kódu bude jeho každý znak zobrazen jako znak *.

Uděláte-li při zadávání chybu, můžete posledně zadaný znak odstranit stisknutím **[C]**. Dlouhým stisknutím **[C]** odstraníte všechny vložené znaky.

Po zadání celého kódu PIN stiskněte **[OK]**.

Pokud je kód PIN zadán nesprávně, zobrazí se hlášení Chybný PIN kód následované hlášením Zadejte PIN.

! Je-li kód PIN zadán chybně třikrát po sobě, telefon se automaticky zablokuje a na displeji se objeví hlášení Blokováno. Pokyny pro odblokování telefonu viz Odblokování přístroje.

Kód je možno měnit. Bližší pokyny jsou uvedeny v části Změna PIN kódu karty v oddílu **Menu nastavení telefonu**.

OK Zadání odemykacího kódu

Zobrazí-li se na displeji hlášení Zadejte odblok. kód, musíte telefon "odemknout" zadáním kódu, a to stisknutím kláves **[Odblok. kód]** **[OK]**.

Odemykací kód je čtyřmístné číslo nastavené výrobcem na hodnotu **1234**. Kód je možno změnit. Bližší pokyny jsou uvedeny v části Změna odemykacího kódu v oddílu **Menu nastavení telefonu**.

Pokud si nepamätujete odemykací kód, stiskněte klávesu **[MENU]**. Zobrazí se položka Změna odemykacího kódu. Stiskněte klávesu **[OK]** **[Bezpeč. kód]**, zadejte nový odemykací kód a stiskněte **[OK]**.

Blokování klávesnice

Stiskněte zároveň klávesy **[*#]** a **[#*]**, chcete-li zabránit nechtěnému použití telefonu (i v případě, že telefon je opatřen krytem). Všechny klávesy s výjimkou **[ON]** budou zablokovány. Hovor můžete přijmout po stisknutí klávesy **[OK]**.



Volání

Při volání musí být telefon zapnutý a odblokovaný.

Dokud se nedostanete do oblasti pokryté signálem sítě GSM 900 nebo GSM 1800, nemůžete volat ani přijímat hovory. Jakmile je spojení se sítí navázáno, indikuje řada rostoucích sloupců intenzitu pole, ■■■■.

Hovor lze uskutečnit několika různými způsoby:

- Zadáním čísla z klávesnice.
- Automatickým opakováním volby.
- Opakováním volby posledního čísla.
- Volbou čísla z telefonního seznamu jedním tlačítkem*.
- Voláním čísla vnořeného do vzkazu.

 *Telefon obsahuje elektronický telefonní seznam, který se používá pro ukládání jmen a telefonních čísel. Bližší podrobnosti viz **Použití Menu Telefonní seznam**.

Nejjednodušším způsobem uskutečnění hovoru je zadání čísla z klávesnice a stisknutí klávesy **(OK)**.

 Uděláte-li při zadávání čísla chybu, můžete poslední zadaný znak odstranit stisknutím **(C)**. Podržíte-li klávesu **(C)** stisknutou déle, vymaže se celé číslo.

Telefon se pokusí navázat spojení. Na displeji se objeví hlášení Volání, které upozorní na pokus o spojení. Není-li volání přijato, stisknutím **(OK)** je ukončíte.

Jestliže na váš hovor volaný odpoví, změní se hlášení na displeji na: Spojeno, které bude po několika sekundách nahrazeno hlášením Ukončit?.

Hovor ukončíte stisknutím **(OK)** nebo uzavřením krytu.

Automatické opakování volby

Jestliže volání nebylo úspěšné, objeví se na pět sekund hlášení Úpak. volbu?. Když během této doby stisknete **(OK)**, telefon automaticky znovu vytočí volané číslo.

Odpověď na hovor je indikována krátkým zazvoněním.

Maximální počet opakovaných volání je nastaven provozovatelem sítě. Pokud není během těchto opakovaných pokusů navázáno spojení, zobrazí se hlášení Úpak. volbu selhalo.

Opětovné volání naposled volaného čísla

 Jste-li v pohotovostním modu, stiskněte **(OK) (OK)**.

Alternativně je možno vyhledat naposledy volané číslo pomocí funkce Posledních deset hovorů v menu Telefonní seznam.

OK Volba čísla z telefonního seznamu jedním tlačítkem

Pro rychlé vyhledání a volbu čísla uloženého na prvních devíti pozicích telefonního seznamu¹ stiskněte klávesu s odpovídajícím číslem a podržte ji stisknutou. Stisknete-li například klávesu **(2)**, zavoláte číslo uložené na druhé pozici telefonního seznamu.

 Pro zavolání čísla není zapotřebí stisknout klávesu **(OK)**.

1. Dostupnost jednotlivých údajů v telefonním adresáři závisí na nastavení zkrácených voleb v menu adresáře.

Volání čísla z Telefonního seznamu

Alternativně vložte číslo **[Pozice]** telefonního seznamu a stiskněte **[#] [OK]**.

Volání čísla vnořeného ve vzkazu

Podrobnosti o volání čísla vnořeného ve vzkazu jsou uvedeny v kapitole **Menu Vzkazy**.

Mezistátní telefonní hovory

Chcete-li volat do zahraničí, podržte stisknutou klávesu **[0]**. Po několika sekundách se objeví + umožňující volání z libovolného státu, aniž znáte místní kód předvolby mezinárodního volání.

Nyní zadejte kód země následovaný telefonním číslem. Kódy zemí mají běžný formát: 49 pro Německo, 44 pro Velkou Británii, 46 pro Švédsko atd.

Podobně jako u běžných mezinárodních hovorů odstraňte z vnitrostátního kódu první nulu.

Vkládání pomlk do telefonního čísla

Podržte-li po dobu několika sekund stisknutou klávesu **[*]**, bude do telefonního čísla vložena třísekundová pomlka a na jejím místě se objeví symbol **□**.

Tento znak způsobí třísekundové zpoždění, kdekoli je použit. První znak pomlky v telefonním čísle je však zvláštní případ a zpoždění nebude zahájeno, dokud nepřijde odpověď.

Zpoždění - příklad

Pokud např. vlastníte hlasovou poštu s tónovou volbou na číslo 555-6911 a máte číslo schránky 1066 a heslo 2001, pak můžete navolit následující číslo:

5556911□1066□2001**[OK]**.

První částí čísla se dovoláte do systému hlasové pošty.

Jakmile systém odpoví, první z pomlk vyvolá třísekundové zpoždění, po němž budou teprve vyslány tóny 1066, jimiž zvolíte svou schránku.

Po dalších třech sekundách zpoždění přístroj vyšle kód vašeho hesla 2001.

Tísňová volání GSM

V celosvětové celulární síti GSM je pro tísňová volání vyhrazeno číslo 112.

Za předpokladu, že je váš telefon v kontaktu s celulární sítí, můžete kdykoli uskutečnit tísňové volání, a to bez ohledu na typ sítě i na to, zda je či není v přístroji zasunuta karta SIM a zda je opatřen bezpečnostním kódem.

Tísňové volání je směrováno operátorovi tísňového volání na ústředně.

Tísňové volání GSM v síti GSM uskutečníte stisknutím kláves **[1] [1] [2] [OK]**.

Během probíhajícího tísňového volání se na displeji zobrazuje hlášení **Tísňové volání**.

 *V závislosti na předplacených službách lze volit další nouzová čísla. Laskavě se informujte na tyto služby u svého provozovatele služeb.*



Přijem hovoru

Chcete-li přijmout hovor:

- Telefon musí být zapnutý a odblokovaný.
- Musíte být v oblasti pokryté signálem sítě GSM 900/1800.
- Volby Přesměrování hovorů ani Blokování hovorů nemohou být aktivovány.



Při příjmu volání telefon zazvoní a na displeji se objeví hlášení *Přích. hovor* (jestliže používáte funkci pro identifikaci volajícího, místo hlášení se zobrazí číslo či jméno volajícího).

Hovor přijmete stisknutím **OK**.

Nechcete-li na volání odpovědět, můžete buď:

Stisknout a uvolnit klávesu **C**. Jestliže jste v menu Volby aktivovali funkci Přesměrovat výběrově – když je obsazeno, nebo Přesměrovat, pokud jsem nedosažitelný, volající bude přesměrován, v opačném případě uslyší obsazovací tón.

nebo

Podržte **C**. Tím bude volání odmítnuto bez možnosti přesměrování.


Jestliže nebudete na vyzvánění telefonu reagovat, objeví se hlášení *Zmeškaná hovor*, které indikuje, že vás někdo volal.

Ukončení hovoru

Hovor ukončíte stisknutím **OK** nebo **C**.

Hovorové menu

"Hovorové menu" zprostředkuje přístup k některým funkcím během samotného hovoru.

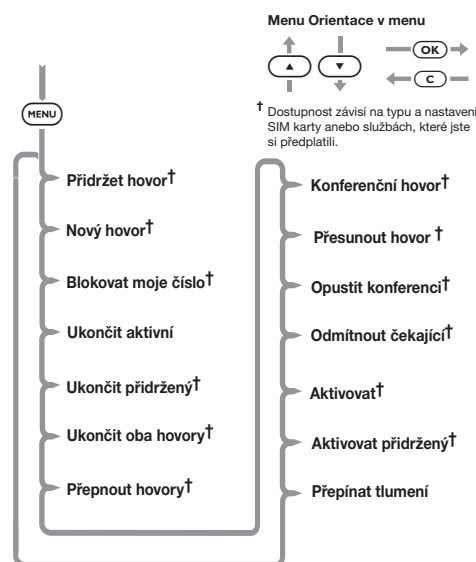

Vstup do Hovorového menu

Do "Hovorového menu" lze vstoupit při hovoru stiskem klávesy **MENU**.

Opuštění Hovorového menu

Menu opustíte stiskem klávesy **C**.

Volby Hovorového menu

Volby, uvedené v "Hovorovém menu" se dynamicky mění podle aktuálního stavu hovoru. Následující seznam obsahuje všechny volby, jež se v "Hovorovém menu" mohou vyskytnout.

V konkrétním okamžiku se však zobrazí pouze některé z nich. Pořadí voleb se může měnit.

Přidržit hovor

Aktivací této volby pozdržíte aktivní hovor.

Nový hovor

Volba umožňuje začít další hovor.

Blokovat moje číslo

Pomocí této volby můžete zavolat jinému účastníkovi, aniž by se před zahájením hovoru dozvěděl vaše číslo.

Ukončit aktivní hovor

Touto volbou ukončíte aktivní hovor a připojíte přidržený hovor.

Ukončit přidržený hovor

Touto volbou ukončíte přidržený hovor.

Ukončit oba hovory

Aktivací této volby ukončíte všechny připojené hovory.

Přepnout hovory

Pomocí této volby můžete prohodit aktivní a přidržný hovor.

Konferenční hovor

Tato volba vás spojí až s pěti dalšími volajícími najednou (viz 'Konferenční hovor').

Převedení hovoru

Tato položka přesune hovor na jiný telefon (viz 'Přesunout hovor' dále v této části).

**Oddělit hovor**

Pomocí této volby můžete oddělit jednoho účastníka od hlavní konference.

Odmítnutí čekajícího hovoru

Touto volbou odmítnete čekající hovor.

Opětovné spojení

Touto volbou změníte pozdržený hovor v aktivní.

Aktivovat přidržení hovoru.

Volba je podobná Přích. hovor, nabídne se vám však, pokud máte jeden hovor přidržný a další čekající. Aktivovat Zmeškaný hovor změní přidržný hovor v aktivní.

Přepínat tlumení

Dočasně vypne mikrofon v průběhu hovoru. Při navázání hovoru znovu zvolte tuto položku.

OK Přidržení a čekání hovoru

Váš přístroj podporuje funkce GSM Přidržení a čekání hovoru. Pomocí těchto voleb můžete přidržet současný hovor a přijmout hovor nový či zavolat dalšího účastníka. (Detaily zacházení s tímto menu viz '**Čekání hovoru**' v menu '**Funkce pro volání**').

Průběh přidržení a čekání hovoru.

Hlášení na displeji se automaticky mění podle aktuálního stavu hovoru (resp. hovorů) a přístroj vám nabídne volbu, kterou si nejspíše budete přát. Stiskněte **OK** chcete-li přijmout tuto volbu nebo stiskněte **MENU** a potom **Y** chcete-li přetáčet "Hovorové" menu, abyste viděli alternativní volby. Budete-li postupovat podle těchto pokynů, poradíte si snadno i s trojnásobnou kombinací aktivního, přidržného a čekajícího hovoru.

Nejčastější situace jsou shrnuty v následujících bodech:

- Při přidržení aktivního hovoru stiskněte **MENU** a na displeji se objeví Přidržet hovor Vyzvat? Stisknutím **OK** se hovor přidrží a opětovným stisknutím se znovu spojí.
- Při přidržení aktivního hovoru a volbě jiného hovoru, nejprve přidržte první hovor, stiskněte **MENU** a zvolte položku Nový hovor.¹
- Přepínáním mezi aktivním a přidržným hovorem se provádí stisknutím **OK**, jakmile se objeví výzva Přepínání mezi hovory?

1. Volba čísla se může urychlit, jestliže volané číslo zvolíte přímo a stisknete **OK**. Telefon přidrží probíhající volání a pokusí se navázat spojení s vloženým číslem

- Čekající hovor se v průběhu aktivního volání přijme stisknutím **(OK)**, jakmile se objeví výzva čekající hovor. Přijmout? Aktivní hovor se přidrží, jestliže chcete ukončit aktivní hovor před přijetím čekajícího hovoru. Stiskněte **(MENU)** a zvolte položku Ukončit aktivní?
- Čekající hovor odmítnete stiskem **(MENU)** a volbou Odmítnout čekající (anebo jednoduše stisknete klávesu **(C)**).

 *Máte-li současně aktivní, přidrženy a čekající hovor, nelze čekající hovor přijmout dřív, než ukončíte některý z předchozích či je propojíte dohromady.*

Hlášení přidržného a čekajícího hovoru.

Když telefon zpracovává přidržný či čekající hovor, může se na displeji objevit jedno či více následujících hlášení:

Provádím...

Přístroj se na váš pokyn pokouší přidržet aktivní hovor, vyměnit jej za hovor přidržný či připojit dalšího účastníka do konferenčního hovoru.

nebo

byl dán požadavek na nové připojení přidržného hovoru.

 *Chcete-li hovor přidržet a na displeji se objeví Provádím..., stisknutím **(OK)** můžete pokračovat v probíhající hovor. Pokud při přidržení hovoru stisknete **(C)**, probíhající hovor je ukončen.*

Přidržení selhalo

Pokus o přidržení hovoru byl neúspěšný.

Nelze přidř. další hovor

Jeden hovor je již přidržen. Nelze přidržet dva hovory současně.

Přepnutí selhalo

Přidržný hovor nebylo možno aktivovat.

Linka obsaz. Opakujte

Telefon dosud zpracovává předchozí povel. Okamžik vyčkejte a opakujte povel.

Anonymní ID

Volající zablokoval indikaci telefonního čísla na vašem přístroji.

Nelze použít

Síť nedokáže zjistit číslo volajícího.

Konference neúspěšná

Nepodařilo se realizovat konferenční hovor.

Přesouvání hovoru

Přístroj se snaží hovor převést.

Přesunutí neúspěšné

Pokus o převedení byl neúspěšný.



Konferenční hovor

Touto volbou lze propojit aktivní hovor s přidruženým. Takovouto konferenci můžete uspořádat až s pěti účastníky. Kdykoli během hovoru můžete připojit, odpojit či rozdělit účastníky konference, a to pomocí voleb "Hovorového menu".

 *Chcete-li využívat tuto funkci, je nutno si předplatit jak konferenční hovor, tak i doplňkové služby k čekajícím hovorům.*

Zahájení konferenčního hovoru

Chcete-li zahájit konferenční hovor, přidrže aktivní hovor a zavolejte další číslo. Budete pak mít jeden hovor aktivní a jeden přidružený.

Stiskem **[MENU]** vstoupíte do "Hovorového menu" a zvolíte volbu **Konferenční hovor**. Momentálně aktivní i přidružený hovor se pak spojí v jeden hovor konferenční.

Řízení konferenčního hovoru

Jakmile zahájíte konferenční hovor, můžete k němu připojovat další účastníky nebo některého ze současných oddělit.

Připojení dalšího účastníka

Připojit dalšího účastníka lze několika různými způsoby.

- Zadáním čísla z klávesnice.
- Použitím volby **Nový hovor** z "Hovorového Menu".
- Pomocí **Rychlého přístupu**, jímž vyvoláte položku z Telefonního seznamu.
- Přijetím čekajícího hovoru.

Bez ohledu na způsob připojení nového účastníka bude během jeho připojování původní konferenční hovor přidružen. Poté je nutno vstoupit do "Hovorového menu" a zvolit volbu **Konferenční hovor**, čímž nového účastníka zapojíte do konference.

Oddělení jednoho z účastníků konference

Během konference můžete i jednoho z účastníků oddělit od hlavní konference.

 *Pokud tak chcete učinit, nesmíte mít žádný přidružený hovor.*

Stiskněte kdykoli v průběhu konference **[MENU]** a zvolte **Opustit konferenci**. Přístroj vám nabídne čísla či jména všech účastníků konference. Vyhledávacími tlačítky vyhledejte zvoleného účastníka konference. Jakmile jej naleznete, stiskněte klávesu **[OK]** a zvolte **Opustit konferenci**.

Zvolený účastník bude oddělen od konference a může si s vámi důvěrně promluvit.

Opětovného propojení všech účastníků lze dosáhnout zvolením **Konferenční hovor** z "Hovorového menu".

Převedení hovoru

Převedení hovoru převádí hovor na jiný telefon. Existují dva způsoby převedení *před* nebo *poté*, co je připojen třetí účastník.

 *Chcete-li tuto funkci využívat, je nutno si předplatit doplňkové služby Konferenční hovory a Čekání hovoru.*

Převedení hovoru před připojením třetího účastníka

Stiskněte klávesu **(MENU)** a zvolte Přesunout hovor z "Hovorového menu". Zadejte číslo, na něž má být hovor převeden a stiskněte **(OK)**.

Váš přístroj se pak pokusí hovor převést. Na displeji se zobrazí Přesouvání hovoru a poté Hovor přesunut. Pokud se převedení zdaří, budete automaticky odpojeni.


Převedení hovoru po připojení třetího účastníka

Máte-li už aktivní a přidržný hovor, stiskněte klávesu **(MENU)** a zvolte Přesunout hovor z "Hovorového menu". Váš přístroj se pak pokusí převést aktivní hovor na přidržný. Na displeji se zobrazí Přesouvání hovoru a poté Hovor přesunut. Pokud se převedení zdaří, budete automaticky odpojeni.






Použití menu Volby

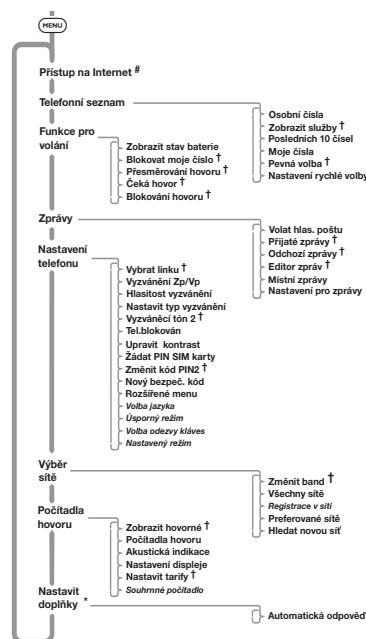

Menu Orientace v menu



Položky zvýrazněné **kurzivou** jsou přístupné pouze, když je aktivována volba **Rozšířené menu**.
 Pokud provozovatel služeb přidal vlastní menu, Přístup k Internetu nebude první položka v menu Volby.
 Dostupnost závisí na typu a nastavení SIM karty anebo službách, které jste si předplatili.
 Volba **Nastavení příslušenství** je přístupná pouze v případě, že je připojena souprava do vozidla nebo sluchátka.



Přístup na Internet

Přístup k Internetu je služba, která závisí na síti a musí být předplacena. Informujte se u provozovatele na poskytování mobilních internetových služeb, které jsou založeny na protokolu WAP (Wireless Application Protocol).




Telefon zprostředkuje mobilní přístup k Internetu. Můžete tedy využívat mobilní internetové služby, které nabízí provozovatel služeb, jako např. informační služby o financích, sportu, cestování a zábavě.


Tato část vysvětluje:

- některé společné funkce displeje
- postup při nastavení telefonu na mobilní přístup k Internetu
- postup při navazování mobilního spojení s Internetem
- postup při používání a ukončení mobilního internetového spojení.

Společné funkce displeje

Rozvržení a obsah informací zobrazovaných na displeji závisí na provozovateli služeb. Příklad na obrázku ukazuje typický obraz při mobilním internetovém spojení a zobrazené klávesy, které jsou určeny pro výběr a vyhledávání voleb.

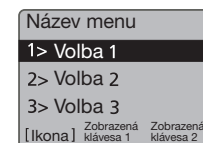



Používání menu Prohlížeče

Do menu Prohlížeče se můžete dostat jen v průběhu mobilního připojení k Internetu. Menu Prohlížení zobrazíte takto:

- 1 Stiskněte **MENU** nebo **(↑)**. Po objevení výzvy **Přístup na Internet**, na displeji Vašeho telefonu potvrďte volbu stisknutím **OK**.
- 2 Stiskněte **MENU** a držte ho stisknuté dokud se neobjeví menu Prohlížeče. Následně si můžete vybrat z těchto možností:

1. Nápověda	V případě, že pro předcházející zvýrazněnou volbu existuje pomocník, zobrazí se.
2. my motorola ¹	Otevře m.motorola.com Internetovou stránku.
3. Domů	Vrátí Vás zpět na domovskou stránku Vašeho operátora.
4. Označit URL	Umožní Vám přidat nový odkaz do Vaší položky Oblíbené.
5. Phone.com	Otevře Phone.com Internetovou stránku.
6. Rozšířený	Umožní Vám přístup k dalším možnostem nastavení.
7. Nastavení	Obsahuje volbu nastavení Vašeho mobilního připojení k Internetu.

1. O dostupnosti této funkce se informujte u svého operátora.

Volba položky z menu:

- 1 Pomocí **(↑)** nebo **(↓)** se pohybujte v menu dokud se nezobrazí Vami požadovaná volba.
- 2 Stiskem **OK** potvrďte požadovanou volbu.

Používání zobrazených kláves

Volba zobrazené klávesy na displeji se v průběhu mobilního internetového spojení provádí stisknutím **OK** nebo **MENU**. Zobrazené klávesy se mění v závislosti na aktuálním zobrazení na displeji – napr. Konec, OK, Zpět nebo Ukaž. V příkladu na obrázku je stisknutím **MENU** zvolena zobrazená klávesa 1 a stisknutím klávesy **OK** zobrazená klávesa 2.

Mobilní internetové ikony a hlášení

Ikona nebo hlášení	Popis
Vysílám)))))))	Vysílání dat na Internet.
Přijímám ((((((	Přijem dat z Internetu.
Spojuji...	Připojování k Internetu.
Pracuji...	Provádění operace na Internetu.
	Není zajištěno bezpečné spojení s Internetem.

Ikony a hlášení zobrazovaná na displeji závisejí na internetových službách, které používáte.





Nastavení mobilního internetového přístupu

Je možné, že Váš operátor pro Váš mobilní telefon automaticky nastavil přístup na Internet. V takovém případě toto nastavení za žádných okolností **NEMĚŇTE**. Jeho změna by totiž mohla narušit poskytované služby.

Nastavení mobilního připojení na Internet:

Operátor musí pro Vaší SIM kartu aktivovat datový přenos.

- 1 Přístup na Internet výzvu potvrďte stiskem **(OK)**.
- 2 Stiskněte **(MENU)** a držte ho stisknuté dokud se neobjeví menu Prohlížeče.
- 3 Pomocí **(↑)** nebo **(↓)** se pohybujte v menu okud se neoznačí Vami požadovaná volba. ➤ Nastavení
- 4 Stiskem **(OK)** potvrdíte volbu.

Následně máte možnost vybrat si z těchto voleb:

1. Primární údaje
2. Sekund. údaje

3. Info o datech Tato položka obsahuje dalších šest voleb:

Tel. číslo:	Toto je číslo, které Váš telefon vytočí při připojení k Internetu. Toto číslo stanovuje Váš poskytovatel Internetového připojení.
Uživatelské jméno	Toto je Vaše uživatelské jméno. Toto jméno Vám přidělí Váš poskytovatel Internetového připojení.
Heslo:	Toto je Vaše heslo. Heslo Vám určí Váš poskytovatel Internetového připojení nebo operátor.

Rychlost bps:	Je nastavena na 9600.
Překročený čas	Je nastaven na 600.
Typ links:	Je nastaven na ISDN.

- 1 Pro zvolení **(OK)** Primární údaje stiskněte **(OK)**. Opakovaný stisk **(OK)** Vám umožní upravovat IP adresu: Stiskem tlačítka **(C)** vymažte políčko a zadejte IP adresu, kterou získáte od Vašeho poskytovatele Internetového připojení. IP adresa má tvar 123.123.123.123. Zadáni adresy potvrďte stiskem **(OK)**.
- 2 Pomocí **(↑)** nebo **(↓)** se pohybujte v menu k volbě číslo portu: a potvrďte ji stiskem **(OK)**. Zadejte číslo, které jste obdrželi od svého poskytovatele Internetového připojení, potom stiskněte **(OK)**.
- 3 Následně stiskněte **(MENU)** a přejděte v menu k volbě Info o datech. Tato volba obsahuje údaje o poskytovateli Internetového připojení. Stiskněte **(OK)**.
- 4 Když si přejete změnit Tel. číslo: stiskněte **(OK)** a zadejte telefonní číslo, které jste obdrželi od svého poskytovatele Internetového připojení. Pro zadání + stiskněte třikrát **(MENU)** dokud se neobjeví SYML, pak stiskněte " 1 " a volbu potvrďte stiskem **(OK)**.
- 5 Následně se posuňte v menu k Uživateli: a zadejte uživatelské jméno, které jste obdrželi od svého poskytovatele Internetového připojení. Stiskněte **(OK)**.
- 6 Presuňte se v menu k volbě Heslo: a zadejte heslo, které jste obdrželi od svého poskytovatele Internetového připojení. Stiskněte **(OK)**.



- 7 Údaje v políčkách Rychlost bps*, Překročený čas a Typ linky: by měly zůstat nastavené na 9600, 600 a ISDN.
- 8 Když chcete vystoupit z menu Prohlížeče, dvakrát stiskněte **MENU** a inteligentní tlačítko.
- 9 Když si přejete uložit telefonní číslo v telefonu, stiskněte **MENU**, přesuňte se k volbě Telefonní seznam a stiskněte **OK**. Přesuňte se k volbě Moje čísla, stiskněte **OK** a zadejte Vaše mobilní telefonní číslo, včetně znamínka + a předvolby státu. Například: +42 a následně Vaše telefonní číslo.
- 10 Pro vystoupení z Menu telefonního seznamu stiskněte a podržte tlačítko **C**.

První aktivace Vašeho Internetového připojení

Aby připojení na Internet pomocí Vašeho mobilního telefonu splňovalo také nejvyšší bezpečnostní požadavky, přidali jsme dodatečné bezpečnostní opatření. Váš telefon automaticky zablokuje přístup na Internet pro jinou SIM kartu, než tu, která byla použita při prvním připojení.

Toto opatření neovlivní běžné telefonování.

Cílem tohoto opatření je zabránit tomu, aby se na Váš Internetový účet bylo možné připojit z jiných SIM karet. Znamená to, že když při **PRVNÍM** připojení na Internet používáte jinou SIM kartu než Vaši obvyklou, musíte provést následující kroky k tomu, aby se toto opatření aplikovalo na Vaši kartu.

Před započetím práce s Internetem přes Váš mobilní telefon se zkontaktujte s Vaším poskytovatele Internetového připojení a požádejte ho o aktivaci Vašeho Internetového účtu.

- 1 **Vypněte** Váš mobilní telefon
- 2 **Zapněte** Váš mobilní telefon
- 3 Inicializujte prohlížeč

Při prvním připojení Váš telefon vyzve, abyste zvolili buď:

- 1 Ověřovací tlačítko (klávesa)
- 2 Tlačítko (klávesa) Nový

Zvolte Tlačítko (klávesa) Nový. Na displeji telefonu se objeví hlášení Generuji..., Počítám... následované **uvítací** zprávou Vašeho poskytovatele Internetového připojení. Po úspěšném ukončení výměny klíče je Váš nový klíč zaregistrovaný a Vy můžete začít práci s Internetem.


Zahájení mobilního spojení s Internetem

Stiskněte **↑. Zvolte funkci Rychlý přístup (Přístup k Internetu).**

Volba menu Přístup na Internet vyvolá zahájení mobilního internetového spojení.

Na začátku mobilního internetového spojení spatříte nejprve hlášení Spojení ..., Posílám))) a Přijímám (((a poté domovskou stránku. Spojení přes síť ISDN je zpravidla navázáno za cca. 10 s, zatímco modemem za 30 s.





Používání mobilního internetového spojení

Výběr voleb v průběhu mobilního internetového spojení

Jestliže je na internetové stránce uveden přehled voleb menu, označte příslušnou volbu a stisknutím **(OK)** volbu potvrdíte. Stisknutím **(C)** se vrátíte na předcházející obrazovku.

Pokud je volba menu příliš dlouhá a nemůže být zobrazena na jedné obrazovce, telefon zobrazuje text střídavě na dvou obrazovkách, dokud neprovedete volbu.

Úprava textu v průběhu mobilního spojení s Internetem

V průběhu mobilního internetového spojení můžete upravovat text obdobně jako u ostatních funkcí telefonu, přičemž vkládání symbolů a čísel je usnadněno zobrazenými klávesami - viz **Jak vkládat abecední znaky**.

Volání a příjem hovorů při mobilním internetovém spojení

Jestliže chcete telefonovat, musíte ukončit mobilní internetové spojení a postupovat obvyklým způsobem.

Při mobilním internetovém spojení nemůžete přijímat hovory. Po dobu spojení je na displeji zobrazena ikona **(V provozu)**. Přejde-li hovor v průběhu internetového spojení, telefon ho přesměruje (viz **Přesměrování volání**)¹.

Jestliže je signalizován hovor v době, kdy nejste připojeni k Internetu (na displeji není zobrazena ikona **(V provozu)**), na displeji spatříte výzvu **Přijmout?** Stisknutím **(OK)** hovor přijmete nebo ho stisknutím **(C)** odmítnete.

Přijmete-li hovor, objeví se po jeho ukončení WAP čk... - Obnovit? Stisknutím **(OK)** obnovíte mobilní internetové spojení nebo stisknutím **(C)** nastavíte displej do pohotovostního režimu.

Upozornění na internetové služby

Upozornění na internetové služby můžete přijmout, i když je právě nepoužíváte. Jestliže přijmete upozornění, telefon:


- vyšle výstražný tón (v závislosti na nastavení 'Vyzvánění zapnuto nebo vypnuto')
- zobrazí překryvné okno s podrobnými informacemi o upozornění.

Stisknutím **(OK)** vyvoláte na displeji obsah upozornění nebo je odmítnete stisknutím **(C)**.

Ukončení mobilního internetového spojení

Stisknete-li a přidržíte ve stisknuté poloze **(C)**, objeví se internetová domovská stránka. Opětovným stisknutím **(C)** ukončíte mobilní internetové spojení.

¹. Odostupnosti této funkce se informujte u svého operátora.



Přehled kláves používaných při mobilním internetovém spojení

Použití klávesy	Projev při mobilním internetovém spojení	Projev v textovém editoru ¹
Stisknutím MENU	zvolíte první zobrazenou klávesu (v příkladu zobrazená klávesa 1).	
Stisknutím OK	zvolíte druhou zobrazenou klávesu (v příkladu zobrazená klávesa 2).	
Stisknutím a přidržením klávesy MENU ve stisknuté poloze	vyvoláte na displeji menu mobilního Internetu.	
Stisknutím C	se vrátíte na předcházející obrazovku.	vymažete znak před kurzorem.
Stisknutím ↑	ukončíte mobilní internetové spojení.	
Stisknutím a přidržením klávesy C ve stisknuté poloze	se vrátíte na domovskou internetovou stránku.	vymažete všechny znaky v upravovaném poli.
Opětovným stisknutím C	ukončíte mobilní internetové spojení.	
Stisknutím 1 ... 9 ... 0	zvolíte volbu menu v seznamu.	vložíte alfanumerický znak.
Stisknutím a přidržením kláves 1 ... 9 ... 0 ve stisknuté poloze	se dostanete na stránku označenou záložkou.	přefádníte klávesnici při psaní následujícího alfanumerického znaku.

Použití klávesy	Projev při mobilním internetovém spojení	Projev v textovém editoru ¹
Stisknutím ↑ nebo ↓	se posunete nahoru nebo dolů v seznamu voleb menu.	posunete kurzor o jedno místo doleva nebo doprava.

1. Další podrobnosti naleznete v části 'Jak vkládat abecední znaky'.


Seznam záložek

Nastavení seznamu oblíbených stránek na síti


Tato funkce je obvykle dosažitelná v nabídce programu WAP Browser (volba 4: „Označit URL“), který již byl popsán výše. Přístup však závisí na typu aplikace WAP a na typu funkci serveru, které nabízí váš poskytovatel služeb.

Tato funkce nemusí být dostupná ve všech zemích.







Menu Telefonní seznam

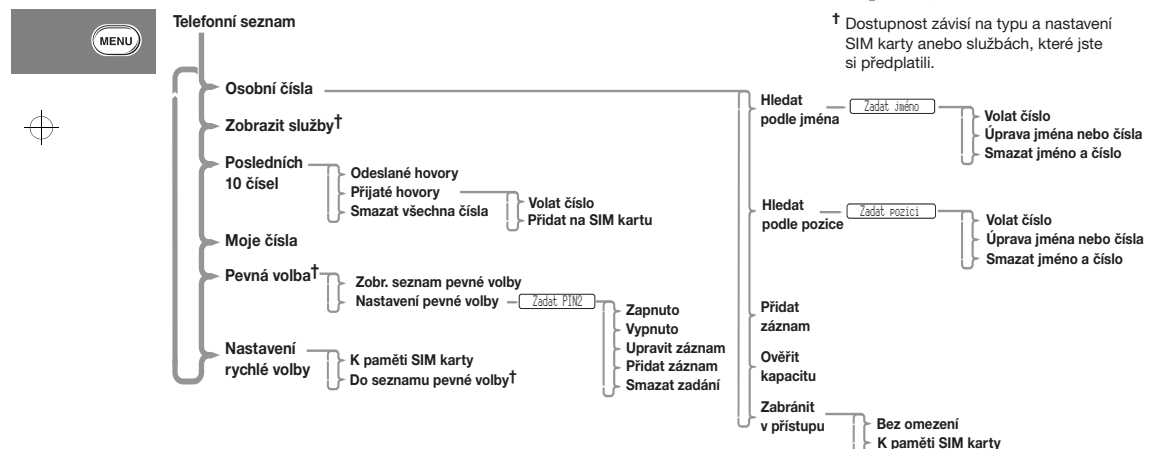

Menu Orientace v menu



† Dostupnost závisí na typu a nastavení SIM karty anebo službách, které jste si předplatili.



Menu Telefonní seznam

Do Seznamu osobních čísel a do Seznamu čísel pevné volby na kartu SIM je možno uložit jména a telefonní čísla.

Počet položek Seznamu osobních čísel se liší podle typu karty SIM, kterou vám přidělil provozovatel služeb sítě.

Seznam čísel pevné volby, máte-li možnost použít tuto funkci, má kapacitu 40 záznamů. Pevná volba umožňuje rovněž omezení použití telefonu pro určitá čísla.

Každý záznam v telefonním seznamu obsahuje:

- Telefonní číslo dlouhé až 20 znaků*.
- Jméno o délce až 50 znaků*. Typická délka je 10 znaků nebo méně.
- Pozici od 1 do 255* v Seznamu osobních čísel nebo od 1 do 40* v Seznamu pevné volby.

* Podle typu karty SIM.

Jak zadávat písmena

Pro zadávání písmen slouží klávesy (0-9), (...), (*), a (#), např. při ukládání jmen do telefonního seznamu nebo pro napsání vzkazu.

Stisknete-li např. klávesu (5), bude jako první zobrazeno písmeno J. Není-li to požadovaný znak, zobrazíte dalším stisknutím klávesy písmeno K. Dalším stisknutím se zobrazí písmeno L, dalším číslo 5. Každým stisknutím klávesy se zobrazí další ze znaků přiřazených dané klávese.

Dlouhým stisknutím kterékoliv klávesy se všechna písmena přepínají na malá a následující dlouhé stisknutí přepne na zobrazování velkých písmen.

Další znak zadáte stisknutím odpovídající klávesy. Pokud je následující znak na téže klávese jako předchozí, musíte nejdříve stisknout klávesu (#). Dalším stisknutím klávesy (#) vložíte do textu mezeru.


Uděláte-li při zadávání textu chybu, můžete se na nesprávný znak vrátit klávesou (*).

Znak je možno odstranit stisknutím klávesy (C).

Smazán bude znak, který leží před kurzorem (■).

Stisknutím klávesy (OK) vložené informace uložíte.





Dostupné znaky

Stisknutím odpovídajících kláves získáte dále uvedené znaky:

- 1** Mezera .1 ? ! , @ _ & : " () ' % \$
Mezera .1 ? ! , @ _ & : " () ' % \$
- 2 ABC** A B C 2 A L R C B S
a b c 2 ä í ř č B S
- 3 DEF** D E F 3 Ä É Č Ö
d e f 3 ä é č ö
- 4 GHI** G H I 4 Ä È
g h i 4 ä è
- 5 JKL** J K L 5 È
j k l 5 è
- 6 MNO** M N O 6 Ä Ö Ř Ň Ů
m n o 6 ä ö ř ň ů
- 7 PQRS** P Q R S 7 Ð Å Ó
p q r s 7 ð å ó
- 8 TUV** T U V 8 È Û
t u v 8 è ù
- 9 WXYZ** W X Y Z 9 Í Ě
w x y z 9 í ě
- 0 +** + - 0 x * / = > < #
+ - 0 x * / = > < #

V horním řádku u každé klávesy jsou uvedena velká písmena, v dolním řádku malá písmena.

Osobní čísla

Submenu Osobní čísla slouží pro vytváření a udržování vlastního seznamu osobních čísel.

Hledat podle jména

Tato volba se používá pro vyhledání telefonního čísla ze seznamu seřazeného abecedně podle jmen.

Po volbě vyvolá tato položka na displeji výzvu Zadat jméno. Můžete vložit nejvýše tři písmena jména, ale vyhledávání se vyvolá i bez vložení všech tří znaků.


Prohledají se záznamy v Telefonním seznamu a zobrazí se první odpovídající záznam podle abecedy.

Pokud se nenalezne jméno odpovídající vaší volbě, zobrazí se nejbližší záznam podle abecedy.

Nezadáte-li žádné jméno, bude zobrazen první záznam podle abecedy.

Nejsou-li v seznamu uložena žádná jména, zobrazí se hlášení neuložena žádná jména.

Aby se na displeji objevily přilehlé zápisy v telefonním seznamu, použijte klávesnice (V). Když se žádané číslo objeví, stiskněte klávesnici (OK) abyste je zvolili. Telefon pak zapíše sub-menu voleb pro Hledat podle jména viz 'Volby pro Hledání podle... '.



Hledat podle pozice



Tato volba se používá pro vyhledávání telefonního čísla ze seznamu seřazeného numericky podle pozice.

Po volbě vyvolá tato položka na displeji výzvu **Zadat pozici**. Můžete vložit číslo pozice. Pokud vložené místo není platné, na chvíli se objeví hlášení Rozsah 1-XXX a telefon se vrátí na položku menu **Zadat pozici**.

Telefonní seznam bude prohledán a na displeji se zobrazí odpovídající záznam.

Zadáte-li pozici, pro níž neexistuje žádný záznam, zobrazí se hlášení **Pozice je prázdná** bude zvolena nejbližší obsazená pozice.

Když nezadáte žádnou pozici, zobrazí se první záznam v numerickém pořadí.

Nejsou-li v seznamu uložena žádná čísla, zobrazí se hlášení **Žádná čísla neuložena**.

Chcete-li, aby se na displeji ukázaly záznamy v telefonním seznamu, použijte klávesnice **OK**. Když se požadované jméno objeví, stiskněte klávesnici **OK**, abyste je zvolili. Telefon pak zaznamená sub-menu voleb pro **Hledat podle pozice** viz "Volby pro Hledání podle ...".

"Volby pro Hledání podle ..."

Po výběru položky z telefonního seznamu lze těmito volbami uskutečnit hovor nebo zvolenou položku měnit či vymazat.

Volat číslo

Touto volbou je voláno číslo vybrané z telefonního seznamu.

Úprava jména nebo čísla

Tato volba slouží pro úpravu vybraného záznamu telefonního seznamu.

Telefonní číslo a jméno aktuálního záznamu jsou uvolněny pro úpravy. Záznam lze ponechat v aktuálním znění nebo jej lze změnit.

Smazat jméno a číslo


Tato volba slouží pro odstranění vybraného záznamu z telefonního seznamu.

Jakmile se na displeji objeví hlášení **Smazat jméno a číslo**, stiskněte klávesu **OK**. Volbou bude zobrazeno časově omezené hlášení **Smazáno XXX**, které se posléze změní na položku nabídky **Hledat podle pozice**.

Přidat záznam

Stiskněte **↑**. Zvolte funkci **Rychlý přístup** (**OK**) **přidat na SIM?**.

Tato volba je určena pro přidání (uložení) vstupu na SIM kartu.



Ověřit kapacitu

Tato volba je určena pro zjištění počtu volných míst v paměti SIM karty.

Zabránit v přístupu

Tato volba umožňuje zabránit v přístupu k osobnímu telefonnímu seznamu.

Ke kartě SIM, Bez omezení

Můžete zabránit v přístupu ke všem údajům v paměti karty SIM. Volba Žádná omezení paměti zruší veškerá omezení přístupu.

Při změně omezení budete požádáni o vložení bezpečnostního kódu.

Zobrazení služeb

Stiskněte . Zvolte funkci Rychlý přístup (Zobrazit služby?).

Tato položka zobrazí seznam telefonních čísel a služeb zprostředkovaných Vaším poskytovatelem celulárních služeb.

Dostupnost závisí na typu a nastavení SIM karty anebo službách, které jste si předplatili.

Posledních 10 čísel

Tyto volby vám umožňují zkontrolovat telefonní čísla, na která jste nedávno volali. Podle toho jakou volbu zvolíte, můžete opět vytočit telefonní číslo, uložit telefonní číslo v telefonním seznamu nebo vymazat všechna telefonní čísla.

Když zvolíte některou volbu, použijte klávesnice k přetáčení seznamem telefonních čísel. Stiskněte klávesnici k dalšímu postupu.

Poslední aktivní hovory

Zvolte tuto volbu, jestliže chcete opět vytočit telefonní číslo kteréhokoli z deseti posledních vytočených hovorů.

Poslední přijaté hovory

Stiskněte . Zvolte funkci Rychlý přístup (Přijaté hovory?).

Zvolte tuto volbu, chcete-li opět vytočit číslo kteréhokoli z posledních deseti přijatých hovorů. Do telefonního seznamu můžete uložit libovolné číslo.


Uvidíte jen čísla na seznamu posledních přijatých hovorů, jestliže máte Identifikace volajících.

Když přetáчете posledními deseti hovory, každý hovor se vám objeví s pořadním číslem, například 1+, 2-, 3+ ... 10+. Symbol + naznačuje, že jste hovor přijali. Symbol - naznačuje, že jste hovor nepřijali.

Stiskněte klávesnici , chcete-li zvolit telefonní číslo. Pak můžete přetáčet a zvolit některou z následujících voleb:

Číslo hovoru

Zvolte tuto volbu, chcete-li toto telefonní číslo volat.



Přidávání na kartu SIM

Tato volba umožňuje připojit podrobnosti k telefonnímu číslu (včetně libovolných údajů, které jste vložili) v paměti na SIM kartě. Pokud se jméno volajícího nevyskytuje v telefonním seznamu, telefon zobrazí výzvu *Zadat jméno* a *Zadat pozici*. Další informace naleznete v 'Přidávání záznamu' v této kapitole.

Smazat všechna čísla

Volba odstraní všechna čísla uložená v seznamech posledních deseti odeslaných a přijatých hovorů.

Při vložení nové SIM karty do telefonu se vymaže seznam posledních 10 volání.

Moje telefonní číslo (čísla)

Tato volba zajišťuje přístup k číslům v mobilním telefonu, abyste je mohli podle potřeby vyvolat nebo upravit. Když máte problémy se zapamatováním čísla svého celulárního telefonu, uložte je pod jménem *Moje číslo* a budete si je moci kdykoli později vyvolat.

Seznam *Moje telefonní číslo (čísla)* je uložen na kartě SIM.

Když si vyberete tuto položku, zobrazí se první pozice. Použijte klávesnici k přetáčení všemi uloženými telefonními čísly.

Při zadávání nebo úpravě čísla si nejprve nalistujte jeho pozici a stiskněte . Budete vyzváni, abyste zadali nejprve číslo telefonu a poté jméno. Informace budou uloženy stisknutím klávesy .

V závislosti na provozovateli vaší celulární sítě můžete mít v seznamu *Moje telefonní číslo* definován jeden nebo několik záznamů. Tyto předem definované záznamy se nedají změnit.

Tato volba je rovněž používána jako číslo účtu pro mobilní přístup k Internetu.

Pevná volba

Možnost použití menu *Pevná volba* závisí na typu použité karty SIM.

Tato funkce slouží pro omezení použití telefonu (zpravidla pro třetí osobu) na předem definovaná telefonní čísla nebo seznam mezinárodních směrových kódů, meziměstských směrových kódů nebo jiných volacích kódů.


Po aktivování funkce *Pevná volba* může telefon volat jenom čísla, která byla uložena (nebo jejichž volací kód byl uložen) do seznamu pevné volby. Při pokusu o volání libovolného jiného čísla (kromě tísňových volání) se zobrazuje hlášení *Blokováno*.

Při zapnutí funkce *Pevná volba* se číslo volí buď manuálně, nebo výběrem ze seznamu pevné volby a stisknutím .

Kapacita seznamu pevné volby je 40 čísel. Tento seznam se ukládá na kartu SIM.

Tato volba může být ovlivněna nastavením *Blokování hovorů*.





Prohlížení seznamu pevné volby

Tato volba slouží pro prohlížení čísel v seznamu Pevné volby. Nalezené číslo zavoláte stisknutím **(OK)**.

Nastavení pevné volby

Tato volba slouží pro zapnutí a vypnutí Pevné volby a pro zadávání nebo úpravy záznamů v Seznamu pevné volby. Po vybrání této volby budete vyzváni, abyste zadali svůj bezpečnostní kód PIN2.

Zapnuto

Aktivuje pevnou volbu.

Vypnuto

Vypíná pevnou volbu.

Edítovat záznam

Přidává číslo telefonu a jméno do seznamu pevné volby. Po vybrání této volby se zobrazí první obsazená pozice v seznamu. Nalistujte si záznam, který má být upraven a stiskněte **(OK)**. Budete vyzváni, abyste zadali telefonní číslo a jméno. Stisknutím **(C)** se záznam vymaže.

Přidat záznam

Přidává telefonní číslo a jméno do seznamu pevné volby. Po vybrání této volby budete vyzváni, abyste zadali telefonní číslo, jméno a číslo pozice. Nebude-li zadáno číslo pozice, číslo se uloží na první neobsazené pozici v seznamu.

Při nastavování seznamu pevné volby si pravděpodobně vyhradíte prvních devět pozic pro telefonní čísla, která chcete volat jednou klávesou - viz také 'Nastavení volání jedním tlačítkem'.

Smazat záznam

Vymaže telefonní číslo a jméno ze seznamu pevné volby. Zobrazí se první číslo seznamu pevné volby. Nalistujte si záznam, který má být vymazán a stiskněte **(OK)**.

Nastavení volání jedním tlačítkem


Tato volba určuje, který telefonní seznam bude použit pro volání jedním tlačítkem.

K paměti na kartě SIM

Paměť na kartě SIM. Volání jedním tlačítkem bude používat seznam osobních čísel uložený v paměti karty SIM (pozice od 101 do 109).

Ze seznamu pevné volby

Tato volba je dostupná, jen když máte pevnou volbu.
Volání jedním tlačítkem bude používat seznam pevné volby (pozice od 1 do 9).




Menu Funkce pro volání

Menu Orientace v menu




Položky zvýrazněné **kurzivou** jsou přístupné pouze, když je aktivována volba **Rozšířené menu**.

† Dostupnost závisí na typu a nastavení SIM karty anebo službách, které jste si předplatili.

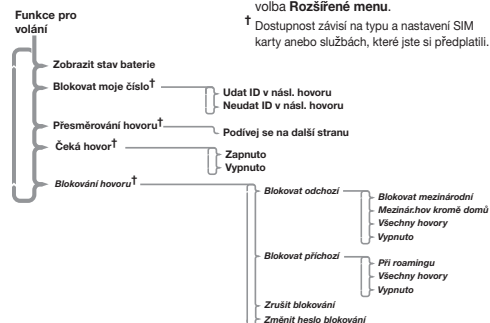

Stav baterie

Tato volba zobrazí přibližnou zbývající kapacitu baterie, např.:




Počet segmentů

- 1
- 3
- 5
- 7

Přibližné nabití

- pod 5% (dobití nutné)
- méně než 20%
- méně než 60%
- více než 60%

Stiskněte . Zvolte funkci **Rychlý přístup** (-1234+ Měřidlo kapacity baterie?).



Blokovat moje číslo

Funkce 'Blokovat moje číslo' je funkcí síťovou. Abyste ji mohli používat, musíte si u provozovatele sítě zaplatit jedno ze dvou možných omezení identifikace volajícího.

Udat ID v násled. hovoru


Vaše telefonní číslo je odesláno s následujícím voláním; potom však již odesíláno nebude, pokud tuto volbu nevyberete znovu.

Neudat ID v násled. hovoru

Stiskněte . Zvolte funkci Rychlý přístup (Neudat ID v násled. hovoru?).

Vaše telefonní číslo nebude odesláno s následujícím voláním; potom však již odesíláno bude, pokud tuto volbu nevyberete znovu.

OK Přesměrování hovorů

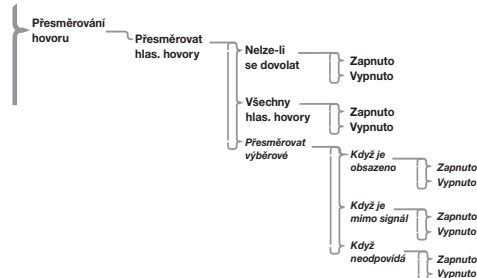


Funkce Přesměrování hovorů je funkcí síťovou. Není-li váš telefon dosažitelný nebo když nechcete přijímat hovory, mohou být volání směrována na jiná telefonní čísla.

Tuto funkci lze použít pro:

- přesměrování všech příchozích hovorů.
- přesměrování příchozích hovorů, pokud je váš telefon nedosažitelný, obsazený nebo jej neberete.
- vypnutí všech přesměrování.

Jestliže jste mimo oblast pokrytí sítě, nemůžete měnit nastavení přesměrování hovorů.

Po změně některé z voleb dojde ke krátké prodlevě, protože si telefon musí ověřit v síti aktuální nastavení.



Přesměrování hovorů

Tato volba umožňuje nastavit přístroj na Přesměrovat, pokud jsem nedosažitelný, Přesměrovat všechny hlasové hovory, či Výběrové přesměrování.

Přesměrovat, pokud jsem nedosažitelný

Tato volba vám umožní přesměrovat všechny příchozí telefonáty na jediné číslo pokaždé, když je vaše vlastní nedostupné.

Tato volba má dva stavy, Zapnuto a Vypnuto.

Nastavíte-li volbu Zapnuto, přístroj vás požádá o zadání čísla, na něž mají být volání přesměrována.

Aktivujete-li volbu "Přesměrovat, pokud jsem nedosažitelný", bude to mít tentýž účinek jako aktivace všech výběrových voleb.

Pokud je volba nastavena na Zapnuto, bude mít volba "Přesměrovat, pokud jsem nedosažitelný" prioritu před jakýmkoli jiným zvoleným přesměrováním.

Přesměrovat všechny hovory

Stiskněte . Zvolte funkci Rychlý přístup (Přesměrovat všechny ano nebo ne?).

Tato volba vám umožní přesměrovat všechny příchozí hovory na jedno telefonní číslo.

Tato volba má dva stavy - Zapnuto a Vypnuto.

Nastavíte-li volbu Zapnuto, přístroj vás požádá o zadání čísla, na něž mají být volání přesměrována.

Pokud je volba nastavena na Zapnuto, bude mít volba "Přesměrovat všechny hovory" prioritu před jakýmkoli jiným zvoleným přesměrováním.

Přesměrovat výběrově

Tato volba vám umožní přesměrovat příchozí hovory na různá telefonní čísla podle aktuálního režimu vašeho přístroje.

Všechny volby této funkce fungují stejně.

Každá volba má dva stavy - Zapnuto a Vypnuto.

Nastavíte-li volbu na Zapnuto, přístroj vás požádá o zadání čísla, na něž mají být telefony přesměrovány.

Pokud je Zapnuto volba "Přesměrovat, pokud jsem nedosažitelný" nebo "Přesměrovat všechny hovory", nastavení výběrového přesměrování budou ignorována.

Když je obsazeno

Když je označena tato volba, příchozí hovory budou přesměrovány pouze v případě, že je váš telefon obsazený.


Když je mimo signál

Je-li je označena tato volba, příchozí hovory budou přesměrovány pouze v případě, že je váš telefon obsazený.

Když neodpovídá

Je-li je označena tato volba, příchozí hovory budou přesměrovány pouze v případě, že neodpovídáte na volání.





OK Čekání hovoru

Menu čekání hovoru má dvě nastavení - Zapnuto a Vypnuto. Zvolíte-li Vypnuto, nebudete informováni o čekajících hovorech. Volající buď uslyší obsazovací tón, nebo bude přeměrován podle volby Přesměrovat výběrové - Kdsž je obsazeno.

Je-li čekání hovoru Zapnuto, budete o čekajícím hovoru informováni slyšitelným signálem a hlášením Čekající hovor - Přijmout?. Můžete stisknout klávesnici **OK** chcete-li přijmou čekající hovor, nebo použijte klávesnic **MENU** a potom **▼** k přetáčení alternativními volbami a pak stisknete **OK**.

☎ Máte-li funkci Identifikace volajícího, zobrazí se telefonní číslo nebo jméno volajícího místo hlášení Čekající hovor.

☎ Dostupnost této funkce závisí na vašem provozovateli služeb.

OK Blokování hovorů

Blokování hovorů je síťovou funkcí, umožňující selektivně zabránit příchozím a odchozím hovorům.

Pokusíte-li se změnit její nastavení, můžete být požádáni o blokovací heslo. Poté dojde ke krátké prodlevě, během níž telefon informuje síť o novém nastavení. Jakmile je změna v síti provedena, na displeji se zobrazí potvrzení.

První heslo vám bude přiděleno provozovatelem sítě ve chvíli, kdy si tuto službu předplatíte.

☎ Tato volba může být ovlivněna nastavením Pevné volby.

Blokování odchozích hovorů

Po aktivaci této volby dojde ke krátké prodlevě, během níž se telefon informuje v síti o současném nastavení.

Blokovat mezinárodní hovory

Po aktivaci této volby bude automaticky zabráněno odchozím mezinárodním hovorům.

Pouze domů

Po aktivaci této volby bude automaticky zabráněno odchozím mezinárodním hovorům s výjimkou hovorů do vaší země.

Všechny hovory

Po aktivaci této volby bude automaticky zabráněno všem odchozím hovorům s výjimkou tísňového volání.

Vypnuto

Touto volbou je zrušeno veškeré zablokování odchozích hovorů.

Blokování příchozích hovorů

Po aktivaci této volby dojde ke krátké prodlevě, během níž se telefon informuje v síti o současném nastavení.

Při roamingu

Po aktivaci této volby bude automaticky zabráněno všem příchozím hovorům, pokud budete mimo svou síť.


Tuto volbu lze použít v případě, že si provozovatel sítě při roamingu účtuje zvláštní poplatky za příchozí hovory.

Všechny hovory

Po aktivaci této volby bude automaticky zabráněno všem příchozím hovorům.

Vypnuto

Touto volbou je zrušeno veškeré zablokování příchozích hovorů.



Zrušit veškeré blokování

Pomocí této volby nastavíte veškeré blokování na *Vypnuto*.

Změna blokovacího hesla

Tuto volbu můžete použít, chcete-li změnit blokovací heslo.


Po aktivaci této volby budete požádáni o zadání aktuálního hesla.

Poté budete požádáni o opakované zadání nového, **čtyřmístného** blokovacího hesla. Jakmile síť změnu provede, telefon ji potvrdí na displeji.





Menu Vzkazy

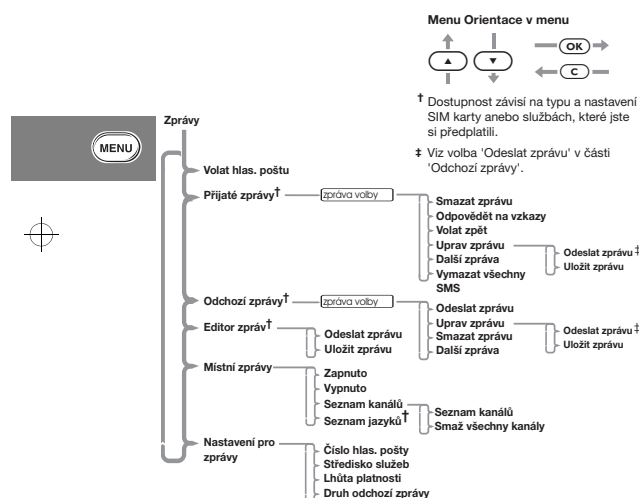

Váš telefon podporuje dva typy vzkazů GSM: přímé vzkazy (Short Message Services, SMS) a rozesílání (Cell Broadcast).

Přímé vzkazy

Jedná se o textové vzkazy, posílané na vaše číslo a z něj.

Přijme-li telefon přímý vzkaz:

- 1 Vyšle tři krátké tóny upozornění.
- 2 Zobrazí ikonu vzkazu .
- 3 Pokud je v paměti místo, uloží vzkaz pro pozdější přečtení. Není-li dostatek místa, bude ikona  blikat, a před uložením vzkazu musíte smazat nejméně jeden z předchozích.

Provozovatel sítě bude vzkaz vysílat jen omezenou dobu. Neuvolníte-li paměť před stažením vzkazu ze sítě, nebudete ho moci přijmout ani přečíst.

- 4 Spolu s hlášením Zpráva se zobrazí dotaz **Číst hned?**
- 5 Stisknete-li **OK**, přístroj vstoupí do režimu prohlížení přijatých zpráv a okamžitě nový vzkaz zobrazí.
- 6 Stisknete-li **C**, zprávu uloží a displej zobrazí hlášení, které na něm bylo před příchodem zprávy.
- 7 Stisknete-li jakoukoli jinou klávesu, přístroj vykoná činnost spojenou s klávesou.
- 8 Nestisknete-li žádnou klávesu, displej se po jedné minutě smaže a vrátí se k zobrazení, které na něm bylo před příchodem zprávy.



Rozesílané zprávy

Některé všeobecné zprávy vysílá provozovatel služeb na všechny telefony v určité oblasti. Telefon přijímá zprávy služby cell broadcast pouze v pohotovostním režimu. Zprávy jsou vysílány v očíslovaných 'kanálech' - např. kanál 050 může být vyhrazen pro místní předpověď počasí, dopravní zpravodajství či burzovní zprávy. Laskavě se informujte u provozovatele služeb na dostupné kanály a informace, které poskytuje.

Pokud se zpráva služby cell broadcast posouvá na displeji, můžete ji zastavit a znovu spustit stisknutím **(←*)**. Stisknutím **(#→)** spustíte zprávu od začátku. Stisknutím **(C)** vymažete zprávu na displeji.

☞ Pokud potřebujete používat klávesy **(←*) a **(#→)** v průběhu příjmu zprávy služby cell broadcast, musíte nejdříve vymazat zprávu na displeji.**

Jestliže se zpráva posouvá na displeji, začátek zprávy zůstává zobrazen, dokud nenastane některý z následujících případů: vymažete ji, přijde nová zpráva nebo opustíte danou oblast. Další informace o nastavení jsou uvedeny v části **Služba cell broadcast**.

Jak číst zprávy SMS

Klávesou pro přetáčení (**(▲)** nebo **(▼)**) můžete listovat ve zprávách uvedených v seznamu Přijatých zpráv nebo Odeslaných zpráv.

Určitou zprávu zobrazíte zadáním jejího čísla. Např. pátý vzkaz zobrazíte zadáním **(5M)**. Pokud tento vzkaz neexistuje, zobrazí se hlášení **Neplatné číslo zprávy**.

Můžete také zobrazit následující vzkaz zadáním **(OK)** a označením volby **Další zpráva**.

Vytváření a editování vzkazů SMS

K vytváření a úpravě textových vzkazů slouží editor vzkazů. Při vstupu do editoru se zobrazí naposledy editovaný vzkaz. Pokud podržíte **(C)**, můžete vzkaz vymazat a editovat nový, nebo upravit zobrazený vzkaz. Výklad k zadávání textu viz 'Jak zadávat písmena'.


Jakmile vzkaz upravíte, stiskněte **(OK)**. Poté vám budou nabídnuty následující volby:

Odeslat zprávu - Po označení této volby budete vyzváni k zadání telefonního čísla; zadejte je a odešlete zprávu klávesou **(OK)**.

Uložit zprávu - Označením této volby uložíte editovaný vzkaz do seznamu odchozích.

☞ Nebude-li vzkaz uložen, ztratíte provedené změny ihned poté, co začnete editovat další vzkaz.





OK Volání hlasové pošty

Stiskněte . Zvolte funkci Rychlý přístup (Volat hlasovou poštou?).

Tato volitelná položka umožní spojení s aktuálním číslem hlasové pošty. Můžete také stisknout chcete-li vyvolat číslo hlasové pošty.

Číslo hlasové pošty se vloží pomocí volitelné položky 'Číslo hlasové pošty' v menu Nastavení pro zprávy.

OK Přijaté vzkazy

Stiskněte . Zvolte funkci Rychlý přístup (Čist vzkazy?).

Prostřednictvím této volby si můžete přechíst a uspořádat kterýkoli ze vzkazů SMS, který byl na vaše číslo zaslán.

Jakmile označíte tuto volbu, zobrazí se hlášení o celkovém počtu vzkazů a počtu nových vzkazů. Nemáte-li žádné vzkazy, objeví se hlášení *Žádné zprávy*.

Máte-li nějaké vzkazy, objeví se nejprve nové a po nich staré. Při opakovaném stisku klávesy se zobrazí celý vzkaz, čas jeho odeslání i číslo odesílatele, pokud je k dispozici další informace o orientaci ve vzkazech - viz část 'Jak číst vzkazy SMS'.

Jakmile nový vzkaz přečtete, automaticky se změní na starý.

Další informace o orientaci ve vzkazech viz v části Jak číst vzkazy SMS.

Chcete-li se dostat do submenu při prohlížení jakékoliv zprávy, stiskněte tlačítko .

Smazat vzkaz

Tato volba automaticky smaže prohlížený vzkaz.

Odpověď na zprávu

Tato volba vám umožní odpovědět na zprávu.

Volat zpět

Tato volba slouží k zavolání osoby, která zanechala vzkaz, pokud ve vzkazu zanechala číslo (uvedeno ve vzkazu v uvozovkách) či jestliže číslo doplnila síť.

Editovat vzkaz

Tato volba umožňuje použití editoru vzkazů k editování vybraného vzkazu a jeho následné odeslání nebo uložení do seznamu příchozích. Další informace o použití editoru vzkazů - viz část 'Vytváření a editování vzkazů SMS'.

Přejít na další vzkaz

Tato volba zobrazí následující přijatý vzkaz.

Pokud právě prohlížíte poslední vzkaz ze seznamu, touto volbou se vrátíte na jeho začátek.

Vymazání všech zpráv

Tato volba Vám umožní vymazat veškeré doručené zprávy, a to bez ohledu na to, zda byly přečteny nebo ne.

Jakmile zprávy smažete, není možno je znovu vyvolat.



Odchozí vzkazy


Stiskněte . Zvolte funkci **Rychlý přístup** (Odchozí vzkazy SMS?).

Pomocí této volby můžete prohlížet a uspořádat odchozí vzkazy. Ty pak budou uloženy na vaší kartě SIM. Jakmile aktivujete tuto volbu, na displeji se objeví číslo znázorňující celkový počet vzkazů a s ním první vzkaz v pořadí.

Před odesláním zpráv je nutno nastavit číslo střediska vzkazových služeb. Viz 'Nastavení vzkazů'.

Chcete-li se dostat do submenu při prohlížení jakékoliv zprávy, stiskněte tlačítko . V části 'Jak číst SMS zprávy' získáte další informace o čtení zpráv.

Poslat vzkaz



Tato volba Vám umožní s použitím submenu přidat volané telefonní číslo. Pomocí listovacích tlačítek můžete vybrat:

Zadat číslo – tato volba Vám umožní pomocí klávesnice ručně vložit telefonní číslo a odeslat zprávu.

Hledat podle jména – tato volba Vám umožní vyvolat telefonní číslo z telefonního seznamu podle jména a odeslat zprávu (viz 'Hledat podle jména' v části 'Telefonní seznam').

Hledat podle pozice – tato volba Vám umožní vyvolat telefonní číslo z telefonního seznamu podle pozice a odeslat zprávu (viz 'Hledat podle pozice' v části 'Telefonní seznam').

Editovat vzkaz

Tato volba umožňuje použití editoru vzkazů k editování vybraného vzkazu a jeho následnému odeslání nebo uložení do seznamu odchozích. Další informace o použití editoru vzkazů – viz část Vytváření a editování vzkazů SMS.

Smazat vzkaz

Tato volba automaticky smaže prohlížený vzkaz.

Přejdi na další vzkaz

Tato volba zobrazí následující vzkaz.

Editor vzkazů

Stiskněte . Zvolte funkci **Rychlý přístup** (Editor vzkazů?).

Editor vzkazů slouží k editování vybraného vzkazu, který pak můžete buď odeslat, nebo jej uložit do seznamu odchozích. Další informace o použití editoru vzkazů – viz část 'Vytváření a editování vzkazů SMS'.





Služba cell broadcast

Tato volba určuje nastavení služby cell broadcast - viz rovněž **Zprávy služby cell broadcast**.

Zapnuto

Volba Zapnuto umožní příjem zpráv služby cell broadcast. Požadované kanály určíte volbou Seznam kanálů..

Vypnuto

Volbou Vypnuto zakážete příjem zpráv služby cell broadcast a současně budou automaticky vymazány všechny stávající zprávy služby cell broadcast.

Seznam kanálů

Zvolte Seznam kanálů nebo Smaž všechny kanály..

Označení kanálů

Tato volba umožňuje volit až pět kanálů pro příjem zpráv služby cell broadcast. Pokud změníte kanál, odstraníte i veškeré zprávy, které s ním souvisejí.

Klávesami **▲** nebo **▼** oznácte zvolené kanály (1-5) a stisknete **OK**. Telefon zobrazí výzvu na vložení kanálů Zadat kanál.

Vložte číslo kanálu a stisknete **OK**. Telefon uloží údaje o kanálu a vrátí se na seznam označených kanálů.

Laskavě si vyžádejte u svého provozovatele služeb seznam dostupných kanálů a údaje o poskytovaných informacích.

Vymazat všechny kanály

Tato volba vymaže všechny kanály a stávající zprávy.

Přehled jazyků

Dostupnost závisí na druhu a nastavení karty SIM popr. na předplacení této služby, pokud je k dispozici.

Tato volba umožňuje vybrat různé jazyky pro zprávy služby cell broadcast – viz rovněž **Volba jazyku v Menu nastavení telefonu**.

Nastavení vzkazů

Číslo hlasové pošty

Tato volitelná položka se používá pro vkládání telefonního čísla, které použije volitelná položka "Volání hlasové pošty".

Pokud je toto číslo již nastavené, zobrazí se na displeji. Tam jej můžete použít, upravit či smazat.

Středisko vzkazových služeb

Před odesláním prvního vzkazu musíte zadat číslo střediska vzkazových služeb. Číslo vám poskytne provozovatel sítě.

Jestliže je vloženo číslo střediska služeb, zobrazí se na displeji. Číslo se může podle potřeby použít, upravit nebo vymazat.



Doba platnosti

Touto volbou si můžete nastavit počet hodin, po jehož uplynutí budou vámi odeslané, ale nedoručené vzkazy ve středisku smazány. Po označení této volby se zobrazí nastavená doba platnosti (výrobce nastavená hodnota činí 24 hodin).


Maximální nastavitelná hodnota činí 10584 hodin, skutečný limit však záleží na vašem středisku služeb.

Typ odchozího vzkazu


Tato služba závisí na konkrétní síti a slouží k určení formátu vámi posílaných vzkazů. Máte na výběr z těchto formátů: Text (nastaveno výrobcem), Fax, X400, Pager, E-Mail, ERMES nebo Hlas. pošta.

 Na zaslání vzkazů do hlasové pošty není zapotřebí označit volbu Hlas. pošta.





Menu nastavení telefonu

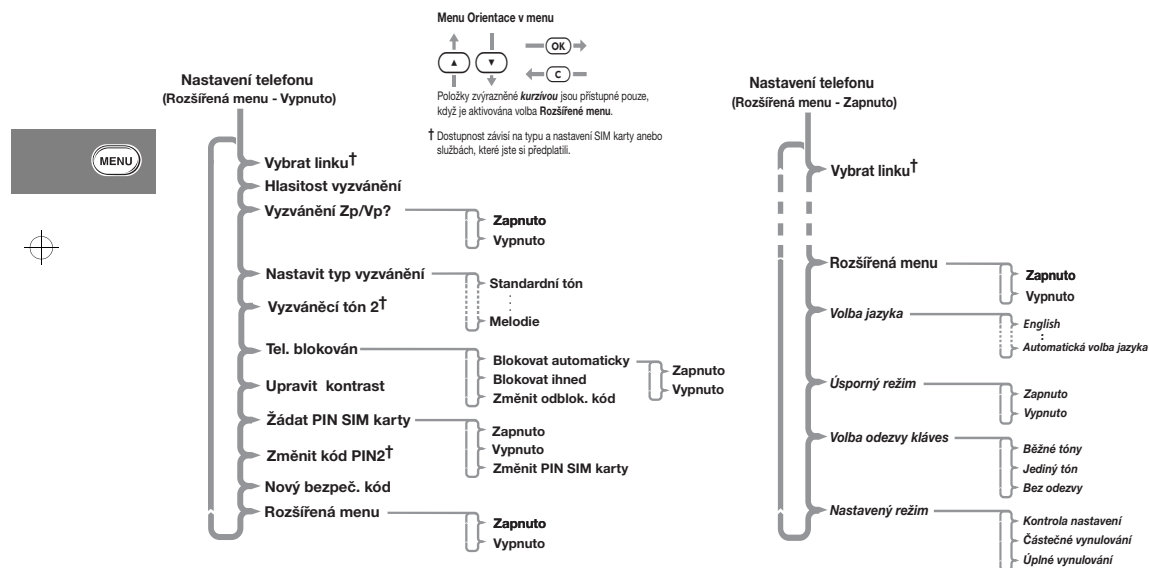



Volba linky

Stiskněte . Zvolte funkci Rychlý přístup (Přepnout linky 1/2?).

Tato volitelná položka Vám umožňuje volit Linka 1 nebo Linka 2.

Dostupnost závisí na typu a nastavení SIM karty anebo službách, které jste si předplatili.

Tato funkce není dostupná když používáte pásma GSM900.

Hlasitost vyzvánění

Volba se používá k nastavení hlasitosti vyzváněcího tónu.

Zobrazí se hlasitost dle následujícího obrázku:



Nastavíte ji stisknutím kláves na boku přístroje.

Stiskněte a potom klávesu pro nastavení hlasitosti, jestliže chcete zvýšit nebo snížit hlasitost zvonění.

Zap/Vyp vyzvánění

Volba určuje způsob signalizace příchozího hovoru buď vyzváněním, nebo hlášením na displeji.

OK Zadat tón vyzvánění

Tato volitelná položka nastaví tón, který se ozve při příchozím hovoru na lince 1.

Standardní tón

Telefon vydává standardní vyzváněcí tón.

Jediný tón ... akord

Telefon vydává alternativní vyzváněcí tón označený v této volbě.

Po označení této volby bude telefon vyzvánět jen při přijetí hovoru.

OK Nastavení vyzváněcího tónu 2

Tato volitelná položka nastaví tón, který se ozve při příchozím hovoru na lince 2.

Tato volitelná položka se neobjeví, pokud nemáte předplacenou linku 2.

OK Blokování telefonu

Stiskněte . Zvolte funkci Rychlý přístup (Okamžitě zablokovat?).

Volba se používá k nastavení a změně odemkacího kódu.

Odemkací kód chrání telefon před neoprávněným použitím. Lze jej nastavit tak, aby se telefon zablokoval po každém zapnutí.

Kód je čtyřmístné číslo, nastavené výrobcem na **1234**. Lze jej však kdykoli změnit volbou 'Změnit odemkací kód'.





Zamknout automaticky

Touto volbou lze nastavit automatické zablokování telefonu po každém zapnutí.

Volba má dvě nastavení, Zapnuto a Vypnuto.

Okamžitě

Touto volbou lze okamžitě zablokovat váš přístroj. Po označení volby je telefon nepoužitelný, dokud není znovu "odemknut" zadáním kódu.

Změna odemykacího kódu

Volba se používá ke změně odemykacího kódu.

Po označení volby budete požádáni o zadání aktuálního odemykacího kódu.

Potom můžete zadat nový čtyřmístný kód, jímž starý nahradíte.

Když stisknete **MENU**, máte k této volbě přístup i u zablokovaného telefonu.

Upravit kontrast

Stiskněte **↑**. Zvolte funkci Rychlý přístup (**●** Nastavit kontrast?).

Tato volba se používá k nastavení kontrastu obrazovky.

Kontrast se zobrazí takto:



Nastavte kontrast stisknutím **←*** nebo ***→** na klávesnici.

Stisknutím **OK** nebo **C** na klávesnici nastavování kontrastu ukončíte.

Žádat kód PIN karty SIM

Volba se používá k nastavení a změně kódu PIN, jenž lze nastavit, aby chránil vaši kartu SIM. Je-li tato volba nastavena na Zapnuto, lze kartu po zasunutí do přístroje či jeho zapnutí použít pouze po zadání hesla.

Volba má dvě nastavení, Zapnuto a Vypnuto.

Jestliže karta SIM nepodporuje deaktivaci kódu SIM, nebudou tyto položky v menu zobrazeny.


Změna PIN kódu karty

Volba se používá ke změně kódu PIN karty SIM.

Před provedením změny musí být volba Žádat kód karty nastavena na Zapnuto a je nutno zadat starý PIN.

Potom budete požádáni o zadání nového čtyř- až osmimístného kódu, jímž nahradíte stávající. Poté musíte nový kód zadat znovu, abyste jej potvrdili.

Je-li třikrát po sobě vložen chybný PIN, telefon se automaticky zablokuje a na displeji se zobrazí hlášení Blokováno.



Odblokování přístroje

Je-li zobrazeno hlášení **Blokováno**, musíte vložit odblokovací kód a následující sekvenci kláves, chcete-li telefon dále používat.

Osmimístný odblokovací kód obdržíte spolu s kartou SIM od provozovatele sítě.

Chcete-li kartu odblokovat, stiskněte následující klávesy:

Kód blok. **OK**
Nové PIN karty **OK** **Nové PIN karty** **OK**

Nový PIN musí obsahovat čtyři až osm číslic.

Pokud je tento postup proveden chybně desetkrát za sebou, karta SIM se zablokuje trvale.

Změna PIN2 karty SIM

Volba se používá ke změně bezpečnostního kódu PIN2 karty SIM.

Před provedením změny je nutno zadat starý PIN2.

Poté budete požádáni o nový čtyř až osmimístný kód, který nahradí starý. Poté musíte nový kód zadat znovu, abyste jej potvrdili.

Je-li třikrát po sobě vložen chybný PIN, telefon se automaticky zablokuje a na displeji se zobrazí hlášení Blokováno.

Když se zobrazí hlášení **Blokováno**, ztratíte přístup do položek menu, které vyžadují zadání PIN2, jako jsou např. 'Nastavení pevné volby' a 'Nastavit tarify'.

Pokud se při pokusu o zadání nového PIN2 objeví hlášení **Blokováno**, musíte stisknout následující klávesy v uvedeném pořadí, chcete-li přístroj odblokovat a kód změnit.

Kód blok. **OK**
Nové PIN2 karty **OK** **Nové PIN2 karty** **OK**

Osmimístný odblokovací kód obdržíte spolu s kartou SIM od provozovatele sítě.

Pokud je tento postup proveden chybně desetkrát za sebou, PIN2 se zablokuje trvale.

OK Nový bezpečnostní kód

Bezpečnostní kód chrání přístup k zabezpečovacím a dalším funkcím v menu.


Volba se používá ke změně bezpečnostního kódu, jenž je výrobcem nastaven na hodnotu **000000**.

Po označení volby budete vyzváni k zadání stávajícího kódu.

Potom budete požádáni o zadání nového šestimístného kódu, jímž nahradíte stávající.

S ohledem na bezpečnostní zajištění vašeho přístroje byste měli změnit tovární nastavení bezpečnostního kódu co nejdříve.





OK Rozšířená menu

Podržte . Rozšířená volba bude aktivována do doby, než opustíte menu Volby.

Volba slouží k zapnutí či vypnutí rozšířených menu.

Je-li volba vypnutá, jsou všechny položky v rozšířených menu nepřístupné.

Volba má dvě nastavení, Zapnuto a Vypnuto.

OK Volba jazyka

Volba se používá ke změně jazyka, v němž jsou zobrazována hlášení.

Volba umožňuje výběr z několika možností.

Po označení vybraného jazyka budou v tomto jazyce zobrazována veškerá hlášení i nápověda.

Úsporný režim baterie

Tato volba umožňuje nastavit úsporný provoz funkcí DTX (Discontinuous Transmission) a vypnout osvětlení displeje při příchodích zprávách služby cell broadcast.

Volba má dvě nastavení, Zapnuto a Vypnuto.

OK Volba odezvy kláves

Volba umožňuje měnit tóny akustické indikace stisknutí kláves, popřípadě tuto funkci vypnout.

Volba má tři nastavení, Běžné tóny, Jediný tón a Bez odezvy.



Nastavený režim

Aktuální nastavení

Volba se používá k prohlédnutí současného nastavení voleb v menu.

Po označení volby telefon zobrazí seznam položek, jejichž nastavení se liší od nastavení továrního. Následující položku zobrazíte stiskem **MENU**.

Částečné vynulování

! Použití této volby vyžaduje opatrnost.

Volba pro návrat na tovární nastavení některých funkcí.

Po označení volby budete požádáni o zadání bezpečnostního kódu. Po jeho zadání proběhnou následující operace:

- Zrušíte Automatický příjem, Akustické počítadlo hovorů, Počítadlo příchozích hovorů, Úsporný režim baterií (DTX), Automatický zámek a Cell Broadcast.
- Obnoví se výchozí nastavení jazyka.
- Obnovit tóny kláves na normální, vyzvánění na standardní, vyzvánění tóny SMS na standardní, hlasitost na střední frekvenci, hledání sítě na střední.
- Obnovte standardní nastavení rozšířených menu.
- Vratte výběr pásma na tovární nastavení.

Úplné vynulování

! Tato volba by se měla používat s nejvyšší opatrností.

Volba se používá k obnovení původního nastavení všech voleb přístroje.

Po označení volby budete vyzváni k zadání bezpečnostního kódu. Po jeho zadání proběhnou tytéž operace jako u 'částečného vynulování' plus následující:

- Bude smazán seznam naposled volaných čísel i přijatých hovorů
- Bude smazán editor vzkazů
- Vynulují se počítadla délky hovorů


Nastavení následujících voleb **nebude** vymazáno:

- Seznam pevných voleb
- Seznam Moje číslo (čísla)
- Počítadla hovorného
- Seznam došlých a odchozích vzkazů
- Číslo hlasové schránky
- Číslo střediska služeb SMS
- Počítadlo celkové provozní doby.





Menu Výběr sítě

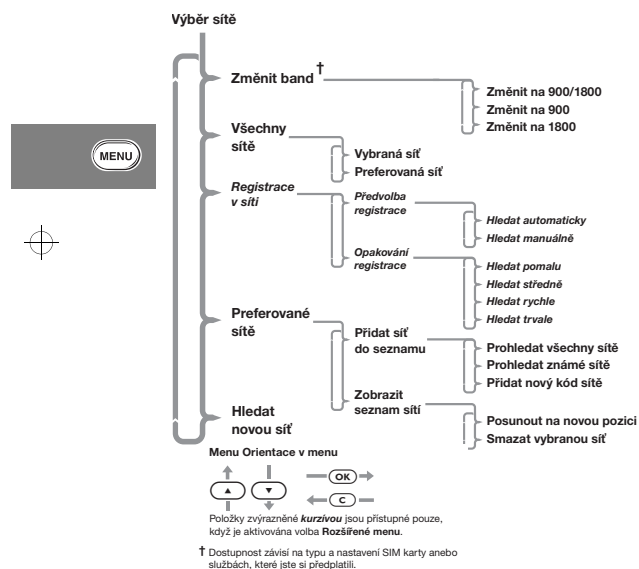

Výběr sítě


Aby mohl telefon vysílat a přijímat hovory, musí být registrován v některé z dosažitelných sítí. Telefon může být používán v sítích následujících typů: GSM 900, GSM 1800 a v kombinované síti GSM 900/1800.

Váš přístroj automaticky vyhledá poslední použitou síť. Pokud je tato síť z nějakého důvodu nedosažitelná, pokusí se o registraci v jiné síti.

Jestliže se přístroj potřebuje zaregistrovat v nové síti, vygeneruje setříděný seznam sítí. Ten je setříděn v následujícím pořadí:

- Domovská síť.
- Sítě ze seznamu preferovaných sítí.
- Nahodile uspořádaný seznam ostatních nalezených sítí, intenzita jejichž signálu přesahuje určitou prahovou úroveň.

Do seznamu nebudou zahrnuty zakázané sítě, uložené na kartě SIM.



Změna pásma

Stiskněte . Zvolte funkci Rychlý přístup (Změnit stanici?).

Funkce závisí na síti a předplacených službách. Není dostupná ve všech oblastech.

Země, kde jste telefon koupili, určuje tovární nastavení pásma, které používá. Když cestujete do zahraničí, nezapomeňte změnit na příslušné pásmo.

Používejte tuto volbu, když chcete u telefonu změnit provozní pásmo.

Země, kde jste telefon koupili, také určuje, které z následujících voleb jsou k dispozici.

- GSM 900/1800 (zmiňovaná jako 900/1800)
- GSM 900 (zmiňovaná jako 900)
- GSM 1800 (zmiňovaná jako 1800)

Když volíte Změnu pásma, telefon vás vyzve Zobrazit volby?

Stiskněte a pak použijte klávesnici k přetáčení volbami. Stiskněte chcete-li zvolit požadované pásmo.

Když volíte nové pásmo, na displeji se vám objeví vzkaz Změněno na XXX, a pak telefon automaticky hledá všechny dostupné sítě.

Potom se telefon pokusí registrovat se na preferované síti v rámci zvoleného pásma.

Když opět volíte současně volené pásmo, objeví se vám stále ještě záznam, který vám to potvrzuje, ale pásmo se nezmění a telefon se nepokusí registrovat na žádné jiné síti.

Pásma nemůžete změnit během hovoru. Jestliže se pokusíte měnit pásmo během hovoru, na displeji se vám objeví Problém v síti a telefon se pak vrátí na hovorový displej.

Dosažitelné sítě

Po označení volby jsou prohledávány všechny sítě dosažitelné na daném místě. Jakmile prohledávání skončí, můžete si seznam sítí projít stiskem klávesy . Zobrazí-li se síť, v níž se chcete zaregistrovat nebo kterou chcete uložit do seznamu preferovaných, stiskněte klávesu . Tím vstoupíte do submenu Vybraná síť ('Register Now') a Preferovaná síť ('Make Preferred').


Vybraná síť

Po označení volby se přístroj pokusí o registraci ve vybrané síti. Pokud se registrace nezdaří, bude se přístroj registrovat normálním způsobem.

Preferovaná síť

Po označení volby budete vyzváni k zadání pozice v seznamu preferovaných sítí, na němž má být vybraná síť umístěna.





Registrace v síti

Tato volba určuje, jak často se bude telefon snažit o registraci a jakým způsobem.

Předvolba registrace

Touto volbou je určen způsob, jakým se bude přístroj o registraci pokoušet.

Volba má dvě nastavení Hledat automaticky a Hledat manuálně.

Režim automatického výběru

V automatickém režimu se přístroj pokusí o registraci v první síti setříděného seznamu. Pokud se mu to podaří, zobrazí název sítě a přejde do pohotovostního režimu.

Jestliže registrace v první síti nebyla úspěšná, zkusí telefon následující síť. Pokud registrace nebyla úspěšná v žádné síti, začne přístroj po předvoleném časovém intervalu zkoušet registraci ve všech sítích od začátku seznamu. Předvolený interval se nastavuje volbou 'Opakování registrace' v menu Volby.

Režim manuálního výběru

V manuálním režimu telefon zobrazí setříděný seznam sítí, z něhož pomocí kláves a vyberete požadovanou síť pro registraci. Přístroj se pokusí o registraci ve zvolené síti. Pokud se mu to podaří, zobrazí název sítě a přejde do pohotovostního režimu.

Pokud registrace nebyla úspěšná, předloží přístroj po předvoleném časovém intervalu seznam znovu. Předvolený interval se nastavuje volbou 'Opakování registrace' v menu Volby.

Opakování registrace

Touto volbou je určena prodleva před novým pokusem o registraci v případě, že byl první pokus neúspěšný.

Volba má tato nastavení: Pomalé vshledávání, Vshledávání střed.rychl., Rychlé vshledávání nebo Stálé vshledávání.

! Při rychlém a trvalém vyhledávání se výrazně zvýší odběr z baterie.

OK Preferované sítě


Přidat síť do seznamu

Volba umožňuje přidat síť do seznamu preferovaných sítí.

Po označení jsou volbou 'Prohledat všechny sítě' prohledány všechny sítě dosažitelné na daném místě. Po ukončeném prohledávání si můžete stiskem klávesy prohlédnout seznam sítí. Zobrazí-li se síť, kterou chcete uložit do seznamu preferovaných, stiskněte . Poté budete vyzváni k zadání pozice v seznamu preferovaných, na níž má být vybraná síť uložena.

Volba Prohledat známé sítě nabídne po označení seznam předvolených sítí. Stiskem můžete prohlížet seznam sítí. Jakmile se zobrazí síť, kterou chcete uložit mezi preferované, stiskněte . Poté budete vyzváni k zadání pozice v seznamu preferovaných, na níž má být vybraná síť uložena.

Označením volby 'Přidat nový kód sítě' lze zadat kód sítě přímo. Po označení budete vyzváni k zadání pozice v seznamu preferovaných, na níž má být vybraná síť uložena.



Seznam sítí

Volba se používá k zobrazení sítí, které jste uložili mezi preferované. Stiskem klávesy (OK) bude kromě toho označena aktuálně zobrazená síť a vyvoláno submenu pro přesun či odstranění.

Po označení volby 'Posunout na novou pozici' budete vyzváni k zadání nové pozice pro vybranou síť.


Po označení volby 'Smazat vybranou síť' bude vybraná síť odstraněna ze seznamu preferovaných.

Hledat novou síť


Stiskněte (↑). Zvolte funkci Rychlý přístup (Hledat novou síť?).

Po označení volby dojde k pokusu o registraci v síti běžným způsobem s jedinou výjimkou: aktuální síť bude vyjmuta ze seznamu sítí. Pokud se registrace nezdaří, přístroj zopakuje pokus v předchozí síti.





Menu Počítadla hovorů

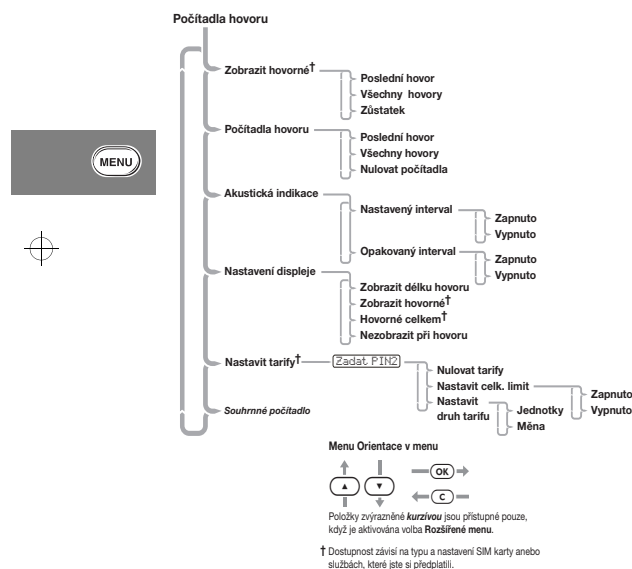

Počítadla hovorů

Telefon je vybaven systémem, který umožňuje načítání délky a nákladů jak za jednotlivé hovory, tak i celkově.

Informace o výši hovorného jsou k dispozici pouze, máte-li přístup ke službě Informace o hovorném (Advice of Charge). Není-li tomu tak, máte k dispozici jen počítadla hovorného.

Hodnoty počítadel lze zobrazit během hovoru a délku hovoru lze akusticky indikovat.


Telefon pracuje s dvanáctimístnými hodnotami. Při hovoru je však zobrazeno pouze posledních dvanáct číslic. Je-li hodnota delší než 21 míst, zobrazí se hlášení **Nelze zobr.**

Navíc je možno nastavit maximální limit výše hovorného. Telefon bude sledovat buď počet použitých jednotek, nebo výši hovorného a nedovolí překročení stanoveného limitu.

Zobrazení výše hovorného

Tato volba slouží pro zobrazení výše hovorného nebo výše zbývajících kreditu. Číselné hodnoty jsou udávány v telefonních impulsích nebo přímo jako finanční částka podle nastavení volby **Nastavit druh tarifu**.

Volba zobrazení výše hovorného je k dispozici pouze, máte-li přístup ke službě Informace o hovorném (Advice of Charge).



Poslední hovor

Stiskněte . Zvolte funkci Rychlý přístup (Hovorné?).

Poslední placený hovor.

Hovorné za všechny hovory

Zobrazí výši hovorného za všechny hovory od posledního nulování počítadel pomocí volby 'Reset Call Charges' (Nulovat počítadla hovorného).

Zbývající kredit

Stiskněte . Zvolte funkci Rychlý přístup (Ukázat kredit?).

Zobrazí rozdíl mezi celkovým hovorným a limitem zadaným volbou 'Nastavit celk. limit'. Nebyl-li limit zadán, je zobrazeno hlášení Limit nezadán.

Zobrazení délky hovoru

Tato volba slouží k zobrazení délky hovorů a nulování počítadel.

Máte-li možnost využívat službu Informace o hovorném (Advice of Charge), bude zjišťována délka všech hovorů. Nemáte-li, bude - podle modelu přístroje - zjišťována délka všech, nebo jen odchozích hovorů.

Poslední hovor

Stiskněte . Zvolte funkci Rychlý přístup (Délka hovoru?).

Zobrazí délku posledního hovoru.

Celkem za všechny hovory

Zobrazí délku všech hovorů od posledního nulování počítadel.

Vynulovat všechna počítadla

Vynuluje všechna nulovatelná počítadla délky hovoru. Souhrnné počítadlo vynulovat nelze.

OK Nastavení akustických počítadel

Přístroj je vybaven dvěma programovatelnými počítadly s akustickou indikací:

- Počítadlo 'Nastavený interval' oznámí pípáním během hovoru uplynutí předem nastaveného času.
- Počítadlo 'Opakovaný interval' bude během hovoru pípat v předem nastavených intervalech.


V obou případech začne přístroj pípat 10 sekund před uplynutím nastaveného intervalu.

Nastavení "hovorného" displeje

Tato funkce určuje, bude-li zobrazována délka hovoru nebo výše hovorného.

Je-li nastaven celkový limit hovorného, zobrazuje displej vždy pouze zbývající kredit.





Zobrazit délku hovoru

Tato volba slouží k zobrazení délky hovoru během hovoru samotného. Máte-li možnost využívat službu Informace o hovorném (Advice of Charge), budou zobrazeny pouze účtované hovory.

Zobrazit hovorné, Zobrazit celkové hovorné

Tyto volby jsou přístupné pouze tehdy, máte-li možnost využívat službu Informace o hovorném (Advice of Charge).

Volby slouží ke zobrazení stavu počítadla hovorného během účtovaných hovorů nebo po nich. Počítadlo ukazuje hovorné v impulzech nebo v penězích podle nastavení volby 'Nastavit druh tarifu'.

Bez displeje

Tato volba vypíná zobrazení počítadla hovorného nebo délky hovoru.

Nastavení tarifu

Tato funkce slouží pro přizpůsobení parametrů služby Informace o hovorném. Jednotlivé volby jsou přístupné pouze po zadání bezpečnostního kódu PIN2.

Tato položka menu je přístupná pouze tehdy, máte-li možnost využívat službu Informace o hovorném (Advice of Charge).

Vynulování počítadla hovorného

Tato volba vynuluje všechna počítadla hovorného.

Nastavit celkový limit hovorného

Tato volba nastaví maximální limit hovorného. Po dosažení tohoto limitu síť odmítne jakékoli další účtované hovory.

Po přepnutí volby na **Zapnuto** budete požádáni o zadání nového limitu. Podle nastavení volby **Nastavit druh tarifu** zadejte buď částku, nebo počet impulsů. Impulsy je nutno zadat v celých číslech.

Po nastavení limitu bude během hovorů zobrazován zbývajících kredit. Dvě minuty před vypršením limitu se zobrazí výstraha **Limit brzy vyčerpán** a rozezní se výstražný signál. Tento signál bude zopakován jednu minutu před vypršením limitu. Po vypršení limitu se zobrazí hlášení **Limit vyčerpán**. Jakékoli další účtovatelné hovory budou zablokovány.

Pokud budete chtít vést další hovory, musíte přestavit nebo vypnout **Celkový limit hovorného**.

Limit se vypíná nastavením volby na **Vypnuto**.

Nastavit druh tarifu


Tato volba určuje zobrazení informací o hovorném buď v telefonních impulzech, nebo v penězích.

Impulsy

Nastaví zobrazování hovorného v impulzech.

Peníze

Nastaví zobrazování hovorného v penězích. Objeví se hlášení **Měna**. Zadejte třípísmenné označení, např. GBP pro britské libry, DEM pro německé marky či FFR pro francouzské franky. Přístroj se vás potom zeptá na cenu impulsu **žádat tarif za jednotku**. Vložte částku a stiskněte **OK**.




Souhrnné počítadlo

Volba zobrazí celkovou délku hovorů nebo výši hovorného za všechny hovory z vašeho přístroje.

Toto počítadlo nelze vynulovat; volby Nulovat počítadla, Částečné vynulování a Úplné vynulování na ně nemají žádný vliv.





Menu Nastavení doplňků

Nastavit doplňky



Telefon lze připojit k externímu mikrofonu a reproduktorům a používat pro telefonování bez vyvěšení.

OK Automatická odpověď

Tato volba umožňuje vašemu přístroji automaticky odpovědět na hovor po dvou zazvoněních.


Volba má dvě nastavení, Zapnuto a Vypnuto.

Menu Orientace v menu



‡ Tyto volby se vzájemně vylučují; podrobné informace o možnosti dodání vám sdělí místní prodejce.

Použití Menu Rychlý přístup

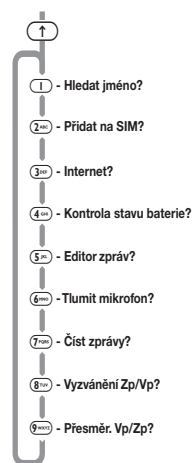

 Výše uváděné menu zobrazuje standardní funkce dodávané s telefonem.

I když jsou funkce telefonu dostupné pomocí menu s jednoduchým přístupem, následující nejčastěji používané funkce jsou vám k dispozici rovněž po stisknutí klávesy rychlého přístupu. Každá funkce má vyhrazeno příslušné číslo od 1 do 9.

Při použití funkce Rychlý přístup stiskněte klávesu pro rychlý přístup () a číslo příslušné funkce nebo ji vyhledejte klávesami  či  v menu a stiskněte **OK**.

Můžete změnit jednotlivé funkce a rovněž jejich pozice v menu Rychlý přístup - viz 'Přizpůsobení menu Rychlý přístup'.

Každá funkce s rychlým přístupem se zobrazuje jako ikona a také jako jméno funkce. Aktuální zvolená ikona se zobrazuje na tmavém pozadí.

Hledat podle jména?

Po výběru této volby se na displeji zobrazí hlášení **Zadat jméno**. Nyní můžete zadat první tři znaky jména a stisknout **OK**. Na displeji se zobrazí první odpovídající záznam Telefonního seznamu. Číslo zavoláte stisknutím **OK**.

Hledat podle pozice?

Po výběru této volby se na displeji zobrazí hlášení **Zadat pozici**. Nyní můžete zadat číslo pozice a stisknout **OK**. Na displeji se zobrazí odpovídající záznam Telefonního seznamu. Číslo zavoláte stisknutím **OK**.



 Přidat na kartu SIM?

Budete požádáni o vložení nového čísla a potom i jména.

 *Zobrazuje-li se na displeji číslo, bude toto číslo automaticky zobrazeno.*

Na uložení čísla bude použita následující volná pozice na kartě SIM. Bližší informace viz 'Přidat záznam'.

 Přístup k Internetu?

 *Tato funkce závisí na síti a předplacených službách. Informujte se u provozovatele služeb na poskytované mobilní internetové služby založené na technologii WAP (Wireless Application Protocol).*

Touto volbou zahájíte mobilní internetové spojení – viz další informace v části **Přístup k Internetu**.

 Měřidlo kapacity baterie?

Zobrazuje přibližnou úroveň nabití baterie. Čím větší je kapacita baterie, tím víc sloupců se zobrazuje.

Další informace viz 'Stav baterie'.

 Okamžitě zablokovat?

Okamžitě zamkne telefon. Telefon není možné používat dokud nebude zadán odemkací kód. Bližší informace viz Blokování telefonu.

 Vypnout mikrofon?

Dočasně vypne mikrofon v průběhu volání. Opětovnou volbou této funkce se mikrofon zapne.

 Hlasitost vyzvánění?

Tato volba slouží na zobrazení a nastavování hlasitosti vyzvánění při přichozím hovoru.

 Zp/Vp vyzvánění

Tato volba vám umožňuje vypnout zvonění přístroje.

 Čist vzaky?

Zobrazí se vaše nejnovější vzkazy. Můžete si je prohlédnout, smazat nebo editovat jako obvykle. Bližší informace viz Vytváření a editování vzkazů SMS.

 Odchozí vzkazy SMS?

Zobrazí váš nejnovější vzkaz; můžete si jej prohlédnout, smazat nebo editovat jako obvykle. Bližší informace viz 'Odchozí vzkazy'.

 Editor vzkazů?

Zobrazí se poslední editovaný vzkaz. Stiskněte a přidržte , čímž se vzkaz vymaže, a začnete nový, nebo upravte zobrazený vzkaz. Bližší informace viz 'Vytváření a editování vzkazů SMS'.

 Přijaté hovory?

Zobrazí se první záznam v seznamu Poslední přijaté hovory. Můžete se pohybovat v seznamu a zavolat číslo jako obvykle.

 Hovorné?

Zobrazí se délka posledního účtovaného hovoru. Bližší informace viz 'Zobrazení výše hovorného'.

Délka hovoru?

Zobrazí se délka posledního účtovaného hovoru. Bližší informace viz 'Zobrazení délky hovoru'.

Ukázat kredit?

Umožní Vám rychlé zobrazení zbývajicího kreditu.

 *Zbývajcí kredit se zobrazí pouze v případě, že máte k dispozici službu Informace o hovorném.*

Neudat ID v násl. hovoru?

Vaše telefonní číslo není odesláno s následujícím voláním; potom však již bude odesíláno, dokud tuto volbu znovu neoznačíte.

Hledat novou síť?

Umožní Vám rychlé hledání nové sítě.

Úprava kontrast?

Umožní vám nastavit kontrast displeje.

Přesměrovat všechny ano nebo ne?

V závislosti na aktuálním režimu zapíná a vypíná přesměrování všech hovorů.

 *Tato funkce nemůže být použita, dokud nebylo zadáno číslo pro přesměrování hovorů pomocí volby Přesměrovat všechny hovory v menu Přesměrování hovorů.*

 *Není možné změnit nastavení této volby, jste-li mimo oblast pokrytou sítí GSM.*

Změnit stanici?

Používejte tuto volbu, když chcete u telefonu změnit provozní pásmo. Další informace viz **Menu Výběr sítě**.

Volat hlasovou poštou?

Telefon zvolí číslo Vaší hlasové pošty.

 *Tato funkce vyžaduje zadání čísla hlasové pošty.*

Další informace jsou uvedeny v bodu 'Volání hlasové pošty'.

My Motorola?

Touto volbou zahájíte mobilní internetové spojení a získáte přístup na internetovou stránku *MyMotorola.com*¹ - viz další informace v části **Přístup k Internetu**.



1. Dostupnost závisí na typu a nastavení SIM karty a/nebo službách, které jste si předplatili.

Přizpůsobení menu Rychlý přístup

Funkce menu Rychlý přístup můžete změnit podle svých osobních požadavků.

Postup při přizpůsobování menu:

- 1 Stiskněte **(↑)** a přejděte na pozici menu, kterou chcete změnit.
- 2 Stiskněte a přidrže **(OK)** pro přístup k seznamu dostupných funkcí. Zobrazí se aktuální zvolená funkce.
- 3 Procházejte seznam, dokud nenaleznete funkci, kterou byste chtěli uložit do menu Rychlý přístup. Stiskněte **(OK)**.
- 4 Uložení nové funkce bude potvrzeno zobrazením hlášení *Hotovo.*



Položky v seznamu Rychlého přístupu jsou zobrazovány v následujícím pořadí:

- Hledat podle jména
- Hledat podle pozice
- Přidat na kartu SIM
- Přístup na Internet
- Volat hlas. poštu
- Měřidlo baterie
- Blokování telefonu teď
- Přepínat tlumení
- Hlasitost vyzvánění
- Zp/Vp Vyzvánění
- Čtení vzkazů
- Odchozí vzkaz

- Editor vzkazů
- Poslední přijaté hovory
- Poslední výše hovorného
- Poslední délka hovoru
- Neukázat moje ID
- Přesměrovat hlas. hovory
- Zůstav. kredit
- Najít novou síť
- Nastavit kontrast
- Změnit stanici
- My Motorola

Obsluha FM radiopřijímače

Zapnutí a vypnutí radiopřijímače

Stisknutím ovládacího tlačítka radiopřijímače na pravé straně telefonu zapnete a vypnete přijímač. Na displeji se zobrazí aktuální stanice.

 Po připojení stereosluchátek k telefonu můžete poslouchat pouze FM radiopřijímače.



Nastavení hlasitosti

Při volbě hlasitosti radiopřijímače stiskněte tlačítko pro nastavení hlasitosti na levé straně telefonu. Po stisknutí tlačítka se na displeji objeví na několik sekund indikátor hlasitosti. Poté se displej vrátí do pohotovostního režimu a zobrazí kmitočet stanice spolu s FM.

Volba stanice

Po zapnutí radiopřijímače lze přeladit na další dostupnou stanici stisknutím  nebo .

V průběhu vyhledávání nové stanice se na displeji objeví hlášení Hledání.

Přesné ladění


Při přesném ladění rozhlasových stanic, kdy se kmitočet mění po 0,1 MHz, tiskněte  nebo .

Ukládání stanic do paměti a jejich vyhledávání

Jestliže chcete uložit oblíbenou stanici do předvolby, nastavte příslušný kmitočet podle výše uvedených pokynů. Zvolte číslo předvolby (1 - 9) stisknutím a přidržením odpovídající klávesy  - .

Jakmile je stanice uložena, na displeji se objeví hlášení Uloženo spolu s číslicí předvolby (1 - 9). Po třech sekundách se displej vrátí do pohotovostního režimu.

Uloženou stanici můžete vyvolat stisknutím příslušné klávesy předvolby  - .



Přijem hovorů

Pokud v průběhu stereofonního poslechu VKV přijde hovor, telefon ho oznámí tónem upozornění. Hovor přijmete stisknutím  nebo ovládacím tlačítkem radiopřijímače, čímž současně přijímač vypnete.

Radiopřijímač opět zapnete ovládacím tlačítkem.

Nechcete-li hovor přijmout, stisknutím tlačítka pro nastavení hlasitosti ukončíte tón upozornění nebo stiskněte .



Přijem zprávy SMS

Jestliže v průběhu stereofonního poslechu VKV přijde zpráva SMS, telefon ji oznámí tónem upozornění. Zprávu přijmete stisknutím **(OK)** nebo ovládacím tlačítkem radiopřijímače, čímž současně radiopřijímač vypnete.

Radiopřijímač opět zapnete ovládacím tlačítkem.

Nechcete-li přijmout příchozí zprávu, stisknutím tlačítka pro nastavení hlasitosti ukončíte tón upozornění nebo stiskněte **(E)**.



Příslušenství

Dále uvedené příslušenství je určeno pro provoz s celulárními telefony *Motorola*. Je dodáváno a baleno zvlášť. Podrobné informace o podmínkách dodání Vám sdělí místní prodejce.

 **Používání bezdrátových zařízení a jejich příslušenství** (dále jen "zařízení") může být v některých oblastech zakázáno nebo omezeno. Vždy je třeba se řídit zákony a předpisy, které upravují provoz těchto zařízení.

 **Pokud používáte spolu s telefonem externí zařízení,** laskavě se přesvědčte, zda je konektor řádně zasunutý do zdířky.

Cestovní nabíječka

Síťový adaptér (nabíječka) umožňuje připojit telefon k běžné síťové zásuvce. Při přímém připojení k telefonu nabíjí baterie.

Palubní nabíječka

Palubní nabíječka je určena k připojení k telefonu a umožňuje nabíjet baterie telefonu za jízdy.

Osobní systém pro příjem volání bez vyvěšení telefonu

Osobní souprava „handsfree“ vám umožňuje používat telefon bez použití rukou.

Spona na opasek

Spona drží telefon, když jej nosíte na opasku.

 **Ochranné pouzdro bylo navrženo především pro zajištění vašeho pohodlí, a tedy nemůže chránit telefon za všech okolností.**

Sluchátka

Praktická souprava, která se skládá ze sluchadla a mikrofону, umožňuje jednoduše telefonovat bez vyvěšení a zajišťuje soukromí při telefonování. Konektor soupravy se zapojí přímo do zdířky v horní levé části telefonu, aby vám telefon nevadil v pohybu.

Stereofonní sluchátka

Stereofonní souprava, která se skládá ze dvou sluchadel a mikrofónu, umožňuje snadno telefonovat bez vyvěšení, zajišťuje soukromí při telefonování i stereofonní poslech VKV. Sluchadla jsou označena písmeny "R" (pravé sluchadlo s červenou značkou) a "L" (levé sluchadlo s modrou značkou). Konektor soupravy se zapojí přímo do zdířky v horní levé části telefonu, aby vám přístroj nevadil při pohybu. Další informace o funkci stereofonního příjmu VKV a stereofonních sluchátkách naleznete v **Obsluha FM radiopřijímače**.

Barevný výměnný kryt

Barevný výměnný kryt PhoneWrap™ umožňuje změnit vzhled telefonu. Po nasazení kryt nebrání v používání kláves telefonu.





Co dělat, když...

Telefon se nedá zapnout	<i>Zkontrolujte baterii.</i> Je nabitá, správně zasunutá a kontakty jsou čisté a suché? Viz 'Důležité upozornění'.
Nežte volat	<i>Zkontrolujte indikátor intenzity signálu na displeji.</i> Když je slabý signál, vyjděte na otevřené prostranství nebo přejděte k oknu, jste-li uvnitř budovy. <i>Zkontrolujte, že váš telefon je napájený elektrinou.</i> <i>Zkontrolujte nastavení voleb Výběr sítě.</i> Zkuste Režim manuálního výběru sítě nebo jinou síť. Viz 'Registrace v síti'. Funkce závisí na síti a předplacených službách. Není dostupná ve všech oblastech. <i>Zkontrolujte mapku pokrytí signálem vašeho provozovatele sítě.</i> <i>Je zobrazeno hlášení Blokováno?</i> Zkontrolujte nastavení voleb Blokování hovorů a Pevná volba. <i>Byl dosažen limit hovorného?</i> S použitím kódu PIN2 opětovně nastavte limit nebo se spojte s provozovatelem celulární sítě. Viz 'Nastavit celkový limit hovorného'. <i>Byla zasunuta nová karta SIM?</i> Zkontrolujte, zda nebyla zavedena nějaká nová omezení.
Nemůžete přijímat hovory	<i>Zkontrolujte indikátor intenzity signálu na displeji.</i> Když je slabý signál, vyjděte na otevřené prostranství nebo přejděte k oknu, jste-li uvnitř budovy. <i>Zkontrolujte nastavení voleb Přesměrování hovorů a Blokování hovorů.</i> <i>Zkontrolujte nastavení vyzvánění.</i> Je-li funkce vypnutá, není slyšet zvukové upozornění – viz 'Vyzvánění zapnuto nebo vypnuto'.
Nemůžete přijímat volání do stereosluchátek	<i>Zkontrolujte zapojení a přesvědčte se, zda jsou sluchátka řádně připojena.</i> Upozornění na přichozí volání je vysíláno pouze do červeného pravého sluchadla stereosluchátek.
Odblokování telefonu není možné	<i>Nezasunuli jste novou kartu SIM?</i> Vložte nový kód PIN. Viz 'Zadání PIN kódu vaší karty SIM'. <i>Máte náhradní telefon?</i> Vložte kód PIN nastavený výrobcem - 1234. <i>Nezapomněli jste odblokovací kód?</i> Změňte jej stisknutím MENU (bude zapotřebí vložit bezpečnostní kód).
Váš kód PIN je blokován	<i>Zadejte kód pro odblokování PIN, dodávaný společně s vaší kartou SIM (viz 'Odblokování přístroje').</i>
Váš kód PIN2 je blokován	<i>Zadejte kód pro odblokování PIN2, dodávaný společně s vaší kartou SIM (viz 'Změna PIN2 karty SIM').</i>



Karta SIM není funkční	<i>Je karta správně zasunuta? Viz 'Zasunutí/vyjmutí SIM karty'.</i> <i>Není pozlacený čip viditelně poškozen či poškrábán? Vraťte kartu provozovateli sítě.</i> <i>Zkontrolujte kontakty na kartě SIM. Jsou-li znečištěné, vyčistěte je antistatickou látkou.</i>
Baterie se nenabíjí	<i>Zkontrolujte správnou polaritu a instalaci baterií. Přesvědčte se, zda značky (+) a (-) na bateriích odpovídají značkám v telefonu.</i> <i>Zkontrolujte nabíječku. Je správně zapojená? Má čisté a suché kontakty? Do dvou minut po zapojení adaptéru by se mělo ozvat pípnutí a na displeji by se mělo objevit hlášení „Nabíjení baterií“. Viz 'Baterie'.</i> <i>Zkontrolujte kontakty baterie. Jsou čisté a suché?</i> <i>Zkontrolujte teplotu baterie. Je-li horká, nechte ji před dobitím vychladnout.</i> <i>Není baterie stará? Její kapacita klesá po několika letech provozu. Vyměňte ji za novou.</i> <i>Používáte originální baterii Motorola? Viz 'Baterie'.</i>
Baterie se vybíjí rychleji než obvykle	<i>Je anténa zcela vytažená? S vytaženou anténou je odběr z baterie menší.</i> <i>Nemáte novou baterii? Nová baterie vyžaduje k dosažení normální kapacity dva až tři nabíjecí a vybíjecí cykly. Viz 'Nabíjení nové baterie'.</i> <i>Nemáte starou baterii? Výkon baterie po několika letech klesá. Vyměňte baterii.</i> <i>Není vaše baterie nedostatečně vybitá? Nechte baterii úplně vybit (dokud se telefon sám nevypne) a pak ji nechte nabít přes noc.</i> <i>Zkontrolujte, zda nebyla volba Opakování registrace v menu Registrace v síti nastavena na Rychle nebo Trvale. Viz 'Registrace v síti'.</i> <i>Zkontrolujte, zda nebyla vypnuta funkce Úsporný režim baterie (tj. nastavena na Vypnuto).</i> <i>Nepoužíváte telefon v prostředí s extrémními teplotami? Při velmi nízkých či vysokých teplotách se kapacita baterie výrazně snižuje.</i>
Nelze zrušit přesměrování nebo blokování hovorů	<i>Vyčkejte, dokud se nevrátíte do oblasti lépe pokryté signálem GSM a zkuste to znovu.</i>
Bliká symbol 	<i>V paměti není dost místa k uložení dalšího přímého vzkazu. Pomocí menu Vzkazy vymažte z paměti jeden či více vzkazů.</i>

Nemůžete volat do zahraničí	<i>Někteří provozovatelé mobilní sítě automaticky blokují mezinárodní hovory. Spojte se s provozovatelem své sítě. Vložil/a jste správné kódy? Podržte klávesu (0), dokud se nezobrazí kód mezinárodní předvolby (+). Potom vložte příslušný kód země a telefonní číslo.</i>
Váš Systém pro telefonování bez vyvěšení nefunguje správně	<i>Zkontrolujte všechna zapojení a přesvědčte se, zda jsou konektory řádně zasunuty. Zkontrolujte, zda jsou spojovací konektory řádně zapojeny.</i>





Rejstřík

A		D		I	
Aktuální nastavení	63	Délka hovoru	75	Indikace vybití baterie	20
Akustická počítadla	69	Displej	16	Indikátor nabití baterie	16
Automatické opakování volby	24	Dosažitelné sítě	65	Instalace baterií	17
B		E		Internet	
Baterie		Editor vzkazů	55,74	Přístup	34
indikace vybití	20	F		J	
Instalace baterií	17	Funkce pro volání		Jména	
nabíjení	17	menu	47	zadávání	41
údržba	18	H		K	
Vyjmutí	18	Hlasitost		Kapacita	
Bezpečnostní kód		Hlasitost	77	baterie	47
změna	61	Radiopřijímač	77	telefonního seznamu	44
Blokovat moje číslo	48,75	Hlasitost radiopřijímače	77	Karta SIM	
Blokování hovorů	50	Hlasová pošta		kód PIN	23,60
Blokování odchozích hovorů	50	číslo hlasové pošty	56	kód PIN2	61
Blokování příchozích hovorů	50	Hlášení Blokováno	23,61	vložení/vyjmutí	21
C		Hlášení pozdrženého a čekajícího		Konektor reproduktoru	16
Co dělat, když... ..	81	hovoru	29		
Č		Hledat novou síť	67		
Částečné vynulování	63	Hledat podle jména	42,73		
Čekající hovor	28	Hledat podle pozice	43,73		
Čekání hovoru	28	Hovory			
Čísla z Telefonního seznamu		mezistátní	25		
volání	25	ukončení	26		
Číslo	44				
Číslo hlasové pošty	56				
Číst vzkazy	74				



Konferenční hovor	28
blokovat moje číslo	27
čekání hovoru	31
oddělit hovor	28
opětovné spojení	28
opětovné spojení pozdrženého hovoru	28
pozdržení hovoru	27
ukončení aktivního a přidruženého hovoru	27
začít další hovor	27
Konferenční hovory	
prohození	28
Kód PIN	
nastavení a změna	60
zadávaní	23
Kód PIN2	61

L

Ladění radiopřijímače	77
-----------------------------	----

M

Menu

Funkce pro volání	47
Nastavení doplňků	72
Nastavení telefonu	58
Odchozí vzkazy	55
Počítadla hovorů	68
Přesměrování hovorů	48
Přístup na Internet	34
rozšířená	5
Rychlý přístup	73
Telefonní seznam	40
upravená	5
Volby	33
Výběr sítě	64
Vzkazy	52
zkrácená	5
Mezistátní hovory	25
Měřidlo kapacity baterie	47
Mobilní Internet	
Funkce displeje	34
Přehled kláves	39
Ukončení spojení	38
Upozornění na internetové služby	38
Úprava textu	38
Volání a příjem hovorů	38
Zahájení spojení	37
Moje telefonní číslo (čísla) Když je obsa- zeno	45

N

Nastavení 'hovorového' displeje	69
Nastavení hlasitosti vyzvánění	59
Nastavení pevné volby	46
Nastavení tarifů	70
Nastavení volání jedním tlačítkem	46
Nastavení vzkazů	56
Nastavený režim	63
Nový bezpečnostní kód	61

O

Odblokování přístroje	61
Odchozí vzkazy	55,74
Oddělit hovor	28
Odemykací kód	
nastavení a změna	59
Odstraňování problémů	81
Opětovné spojení přidruženého hovoru	28
Opětovné volání naposled volaného čísla	24
Osobní čísla	42
Ověřit kapacitu (Telefonního seznamu)	44
Ovládací tlačítko FM radiopřijímače ...	15
Ovládací tlačítko radiopřijímače VKV ..	15

P

Pevná volba	45
nastavení	46
volání čísel	46
Počítadla	69
Počítadla hovorného	
vynulování	70
Počítadla hovorů	68
Pomlky	
vkládání do telefonního čísla	25
Poslední přijaté hovory	
Přidat do paměti SIM karty	45
Posledních deset hovorů	44,74
Použití menu Rychlý přístup	73
Práce s oblíbenými položkami	39
Problémy - odstraňování	81
Prohození	28
Předvolba stanic	77
Přesměrování	
hovorů	48
zrušení	75
Přesměrování všech hovorů	75
Převodění hovoru	31
Přidat záznam	
do paměti karty SIM	43
do paměti přístroje	43
Přidržení hovoru	27
Přijaté vzkazy	54
Přijem hovoru	26
Přijem hovoru v režimu	
radiopřijímače	77

Přijem zprávy SMS v režimu radiopřijí- mače	78
Prislušenství	79
Přístup na Internet	34

R

Radiopřijímač	
Nastavení hlasitosti	77
Předvolba stanic	77
Přesné ladění	77
Přijem hovoru	77
Přijem zprávy SMS	78
Volba stanic	77
Zapnutí a vypnutí	77
Rozesílání (Cell broadcast)	
Úsporný režim baterie	62
Rozšířené menu	5,62
Rychlý přístup	
úprava menu	76

S

Síla signálu	16
Sítě	
hledat novou síť	67
režim automatického výběru	66
režim manuálního výběru	66
Změna pásma	65
Služba cell broadcast	56
Služba krátkých vzkazů	16
Smazat	
posledních deset hovorů	45
Smazat jméno a číslo	43

Smazat vzkaz	54,55
Smazat záznamy telefonního	
seznamu	43
Souhrnné počítadlo	71
Stavový indikátor	
Úsporný režim baterie	62
Středisko vzkazových služeb	56

T

Telefonní seznam	
mazání záznamů	43
ukládání čísel - viz	
Přidat záznam	43
úprava jména nebo čísla	43
volat číslo	43
volání jeho čísel	25
zabránění v přístupu	44
Tišňová volání	25
Tlačítka pro nastavení hlasitosti	15
Tón vyzvánění	59
Tón vyzvánění 2	59
Tóny vyzvánění	
nastavení	59

U

Ukaž hovorné	68,74
Ukončit oba hovory	27
Ukončení aktivního a přidržného	
hovoru	27
Ukončení hovoru	26
Upozornění na internetové služby	38
Upravená menu	5



Upravit kontrast.....	75	Vzkazy	
Ú		čtení vzkazů SMS.....	53
Úplné vynulování	63	odesílání vzkazů SMS	55
Úsporný režim baterie	62	rozesílané vzkazy	53
		vytváření a editování.....	53
V		Vzkazy SMS.....	52
V provozu - symbol	16		
VibraCall	74	Z	
Volat zpět	54	Zabránit v přístupu (k Telefonnímu	
Volání.....	24	seznamu)	44
automatické opakování volby	24	Zadávání znaků.....	41
čísel z Telefonního seznamu.....	25	Zamknout automaticky	60
čísla	24	Zamknout okamžitě.....	60,74
volba čísla z telefonního seznamu		Zap/Vyp vyzvání	74
jedním tlačítkem.....	24	Zapnutí a vypnutí radiopřijímače	77
Volání jedním tlačítkem		Změna blokovacího hesla	51
nastavení	46	Změna odemykacího kódu.....	60
Volba čísla z telefonního seznamu		Změna pásma	65
jedním tlačítkem	24	z továrního nastavení	
Volba jazyka	62	(900/1800)	65
Volba linky	59	Změna PIN2 karty SIM	61
Volba rozhlasových stanic.....	77	Znaky	
Vyjmutí baterií	18	znaky na displeji	42
Vynulování		Zobrazení délky hovoru	69,75
částečné.....	63	Zobrazení vašeho vlastního	
úplné	63	telefonního čísla	45
Výběr sítě	63	Zobrazení výše hovorného	68,74
Výběrové přesměrování	49	Zvláštní klávesy.....	15
		Zvonění - zapnout/vypnout	59
		Žádat kód PIN karty SIM	60



