


Vítejte

Vítejte ve světě bezdrátové digitální mobilní komunikace Motorola!
Jsme rádi, že jste si vybrali mobilní telefon Motorola V547 GSM.

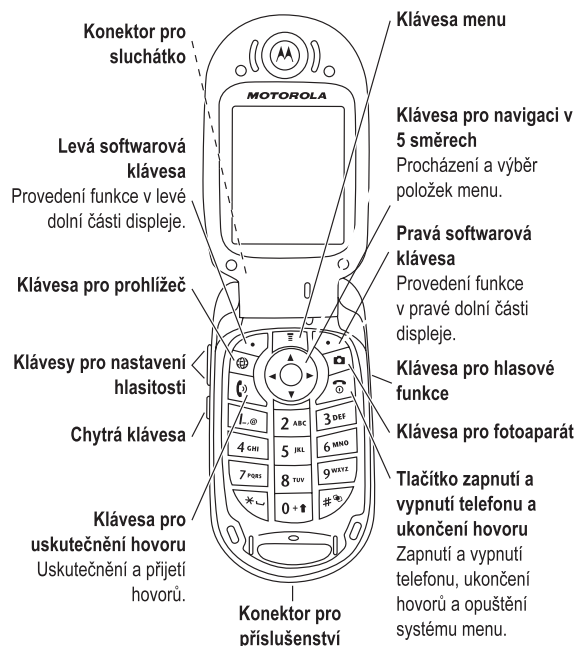

Vítejte - 1

www.motorola.com

Ochranná známka MOTOROLA a stylizované logo M jsou registrovány úřadem US Patent & Trademark Office.

Ochranné známky Bluetooth jsou majetkem příslušných vlastníků a jsou používány společností Motorola, Inc. v rámci licence.

Java a veškeré ostatní odvozené známky Java jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Sun Microsystems, Inc. v USA a jiných zemích.

Všechny ostatní názvy produktů nebo služeb jsou majetkem příslušných vlastníků.

© Motorola, Inc., 2004.

Informace obsažené v uživatelských příručkách společnosti Motorola jsou v době tisku považovány za správné. Společnost Motorola si vyhrazuje právo změnit nebo upravit libovolné informace nebo specifikace bez upozornění. Obsah uživatelských příruček společnosti Motorola je poskytován "TAK, JAK JE". Není-li rozhodným právem požadováno jinak, nejsou ve spojení s přesností, spolehlivostí nebo obsahem této příručky poskytovány žádné záruky, ať již výslovné nebo předpokládané, včetně, bez omezení, předpokládaných záruk prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel.

Upozornění o autorských právech na software

Produkty značky Motorola popsané v této příručce mohou obsahovat autorskými právy chráněný software společnosti Motorola nebo jiného dodavatele uložený v polovodičových pamětech nebo na jiných médiích. Zákony Spojených států a jiných zemí zaručují společnosti Motorola a dalším dodavatelům softwaru třetí strany určitá výhradní práva na autorsky chráněný software, jako jsou výhradní práva na distribuci nebo rozmnožování softwaru chráněného autorskými právy. Proto libovolný software ve výrobcích značky Motorola nesmí být modifikován, zpětně analyzován, distribuován nebo rozmnožován žádným způsobem s výjimkou případů povolených zákonem. Dále nelze nákup výrobku Motorola považovat za právo na získání libovolné licence chráněné autorskými právy, patenty nebo patentovými žádostmi společnosti Motorola nebo libovolného softwaru jiného dodavatele, a to přímo nebo na základě domněnky, zamezení uplatnění práva nebo jinak, vyjma normální, nevýhradní,

licenčního poplatku zbavené licence na používání, které vyplývá z uplatnění zákona při prodeji výrobku.

Technické údaje a funkce produktu mohou podléhat změně bez upozornění, avšak vynakládáme veškeré síly na to, aby byly uživatelské příručky pravidelně aktualizovány podle posledních změn funkčnosti produktu. Kontaktujte nás, pokud verze vaší příručky plně neodráží nejdůležitější funkce produktu, ačkoli je tato situace nepravděpodobná. Aktualizované verze příruček jsou k dispozici v zákaznické části našeho webového serveru Motorola na adrese <http://www.motorola.com>.

Obsah

Bezpečnostní a všeobecné informace	7
Začínáme	17
Informace o příručce	17
Instalace SIM karty	17
Používání baterie	18
Instalace baterie	20
Nabíjení baterie	20
Zapnutí telefonu	21
Nastavení hlasitosti	22
Volání	22
Přijetí hovoru	23
Zobrazení vlastního telefonního čísla	23
Zvláštní funkce	24
Fotografování a posílání fotografií	24
Nahrávání videoklipů	25
Odeslání multimediální zprávy	27
Přijetí multimediální zprávy	30
Použití telefonního seznamu	30
Základy použití telefonu	33
Používání displeje	33
Používání navigační klávesy pro pohyb v pěti směrech	37
Používání systému menu	38
Zadávat textu	41
Použití chytré klávesy	50
Použití externího displeje	51
Použití reproduktoru handsfree	51

Změna bezpečnostního kódu, kódu PIN nebo hesla	52
Zamknutí a odemknutí telefonu	52
Zapomenutí bezpečnostního kódu, PIN kódu nebo hesla	54
Příprava telefonu	55
Uložení vlastního jména a telefonního čísla	55
Nastavení času a data	55
Nastavení stylu vyzvánění	55
Nastavení voleb přijetí hovoru	56
Nastavení tapety	56
Nastavení obrázku spořiče displeje	57
Nastavení vzhledu displeje	58
Nastavení jasu displeje	59
Nastavení podsvícení displeje	59
Nastavení časové prodlevy displeje	59
Šetření energie baterie	59
Funkce volání	60
Změna aktivní linky	60
Vytočení čísla	60
Používání automatického opakovaného volání	61
Používání identifikace volajícího čísla	61
Zrušení příchozího hovoru	62
Vypnutí upozornění na příchozí hovor	62
Tísňové volání	62
Vytáčení mezinárodních čísel	63
Prohlížení posledních hovorů	63
Odpověď na nepřijatý hovor	65
Používání zápisníku	65
Připojení čísla	66
Volání pomocí zrychlené volby	66
Volání stisknutím jedné klávesy	66

Používání hlasové pošty	67
Používání indikace čekajícího hovoru	68
Přidržení hovoru	69
Předání hovoru	69
Funkce telefonu	71
Struktura menu	71
Rychlá orientace ve funkcích	73
Údaje o konkrétní míře absorpce (SAR index)	91
Rejstřík	93

Bezpečnostní a všeobecné informace

Důležité informace k zajištění bezpečného a účinného provozu. Přečtěte si tyto informace, než začnete svůj osobní komunikátor používat.

Informace poskytnuté v tomto dokumentu nahrazují všeobecné bezpečnostní informace obsažené v návodech k použití vydaných před 1. prosincem 2002.

Provozní charakteristiky rádiových frekvencí

Váš osobní komunikátor je vybaven rádiovým vysílačem a přijímačem. Pokud je zapojen (ON), přijímá a vysílá energii v pásmu rádiových frekvencí. Když používáte svůj osobní komunikátor, pak systém přenášející váš hovor ovládá úroveň výkonu, který váš osobní komunikátor používá pro vysílání. Váš osobní komunikátor Motorola je konstruován tak, aby odpovídal národním předpisům týkajících se vystavení lidského organismu elektromagnetické energii v pásmu rádiových frekvencí.

Provozní opatření

K zajištění optimálního výkonu a zabezpečení toho, že vystavení lidského organismu elektromagnetické energii v pásmu rádiových frekvencí bude ve shodě s příslušnými předpisy, jednejte vždy podle následujících pokynů:

Bezpečnostní a všeobecné informace - 7

Péče o anténu

Používejte výhradně anténu dodanou s přístrojem nebo schválenou náhradní anténu. Neschválené antény, jejich modifikace nebo přídatná zařízení mohou poškodit osobní komunikátor.

Je-li osobní komunikátor v režimu "Zapnuto" ("IN USE") NEDOTÝKEJTE SE antény. Budete-li se dotýkat antény, bude to mít vliv na kvalitu spojení a může dojít k tomu, že osobní komunikátor bude pracovat na vyšší úrovni výkonu, než je nutné. Kromě toho používání neschválených antén může být v rozporu s příslušnými právními předpisy.

Používání telefonu

Pro uskutečnění a příjem hovoru držte svůj mobilní telefon stejným způsobem, jako byste drželi telefon drátový ("s telefonní šňůrou").

Používání přístroje nošeného na těle

Abyste vyhověli předpisům pro vystavení lidského organismu rádiovým frekvencím, vždy používejte osobní komunikátor (pokud jej máte při vysílání umístěn na těle) výhradně s upevňovacím klípek, držákem, pouzdem, schránkou nebo úchytným popruhem schváleným společností Motorola. Používání příslušenství, které nebylo společností Motorola schváleno, může způsobit překročení limitů pro vystavení organismu rádiovým frekvencím. Pokud nepoužíváte příslušenství pro nošení přístroje na těle a při používání nadržíte osobní komunikátor v běžné poloze, dbejte, abyste měli při vysílání osobní komunikátor a jeho anténu nejméně 2,5 cm od těla.

Používání dat z telefonu

Pokud využíváte určitá data prostřednictvím osobního komunikátoru, ať už s využitím propojovacího kabelu nebo bez něj, dbejte, abyste měli při vysílání osobní komunikátor a jeho anténu nejméně 2,5 cm od těla.

Schválené příslušenství

Používání příslušenství, které nebylo společností Motorola schváleno, zejména baterií a antén, může způsobit překročení limitů pro vystavení organismu rádiovým frekvencím. Seznam schváleného příslušenství společností Motorola naleznete na internetové stránce www.motorola.com.

Elektromagnetické rušení/kompatibilita

Pozn.: Téměř každé elektronické zařízení, které není náležitě odstíněno, konstruováno či jinak zabezpečeno pro dosažení elektromagnetické kompatibility, dovoluje elektromagnetické rušení. Za určitých okolností může osobní komunikátor způsobit takové rušení.

Budovy a zařízení

K zamezení elektromagnetického rušení a/nebo konfliktů kompatibility vypněte svůj osobní komunikátor v každé budově a v každém zařízení, kde vás k tomu vyzývají vývěsky či upozornění. Nemocnice nebo jiná zdravotnická zařízení mohou používat zařízení, která jsou citlivá na vyzařovanou energii z vnějších zdrojů rádiových frekvencí.

Letadla

Na vyzvání vypněte svůj osobní komunikátor na palubě letadla. Každé použití osobního komunikátoru musí být v souladu s příslušnými předpisy, s nimiž vás seznámí posádka letadla.

Lékařské přístroje

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi mobilním bezdrátovým telefonem a kardiostimulátorem byla zachována vzdálenost minimálně 15 centimetrů.

Osoby používající kardiostimulátor by se měly řídit následujícími pokyny:

- Je-li osobní komunikátor v režimu zapnuto (ON), měly by VŽDY zachovávat vzdálenost minimálně 15 centimetrů mezi komunikátorem a kardiostimulátorem.
- Neměly by nosit osobní komunikátor v náprsních kapsách.
- K minimalizaci potenciálního rušení by měly držet osobní komunikátor u ucha na straně těla opačné vůči místu, kde mají instalován kardiostimulátor.
- Máte-li jakékoliv podezření, že dochází k rušení funkce kardiostimulátoru, OKAMŽITĚ VYPNĚTE svůj osobní komunikátor.

Naslouchátka

Některé digitální bezdrátové telefony mohou mít vliv na funkci určitých typů naslouchátek. Dojde-li k rušení, doporučujeme, abyste se obrátil(a) na výrobce vašeho naslouchátka a poradil(a) se s ním o možnosti používání alternativního přístroje.

Jiné zdravotnické pomůcky a přístroje

Používáte-li jakékoli jiné zdravotnické pomůcky a přístroje, porad'te se s jejich výrobcem, zda jsou náležitě odstíněny proti působení energie rádiových frekvencí. Při získávání těchto informací vám může pomoci také váš osobní lékař.

Bezpečnost a obecné užívání v motorových vozidlech

Seznamte se s příslušnými zákony a předpisy, které se v oblasti, ve které používáte telefon v motorovém vozidle, týkají používání telefonů v motorových vozidlech. Vždy jednejte v souladu s těmito předpisy.

Používáte-li v motorovém vozidle osobní komunikátor:

- Věnujte plnou pozornost řízení motorového vozidla a sledování provozu.
- Používejte zařízení umožňující provoz telefonu bez nutnosti použití rukou (tzv. "handsfree"), zejména pak pokud to vyžadují dopravní předpisy.
- Před použitím komunikátoru nebo před přijetím telefonního hovoru na vhodném místě zastavte a zaparkujte své vozidlo, zejména pak pokud to vyžadují dopravní předpisy a/nebo dopravní situace.

Upozornění týkající se provozu

Ve vozidlech vybavených bezpečnostními vzduchovými vaky

Neodkládejte osobní komunikátor v blízkosti bezpečnostního vzduchového vaku nebo v prostoru, do kterého může tento vak v případě nehody expandovat. Bezpečnostní vzduchové vaky vytvářejí při expanzi značnou sílu. Nachází-li se osobní komunikátor v prostoru bezpečnostního vzduchového vaku v okamžiku, kdy dojde k jeho expanzi, může být přístroj velkou silou vymrštěn a způsobit cestujícím ve vozidle vážná zranění.

Potenciálně výbušné prostředí

Není-li váš osobní komunikátor opatřen zvláštním kvalifikačním označením "Zabezpečený" (Intrinsically Safe), vypněte jej před vstupem do jakéhokoli prostoru, jehož atmosféra může představovat nebezpečí výbuchu. V takovém prostředí nevyjímejte z přístroje baterie, nekládejte do něj baterie, ani baterie nenabíjejte. Jiskry mohou v potenciálně výbušné atmosféře způsobit explozi nebo požár, který může mít za následek vážné tělesné poranění nebo smrt.

Pozn.: Prostory s potenciálně výbušnou atmosférou popsané výše zahrnují i prostory pro manipulaci s pohonnými hmotami, které se nacházejí v podpalubí lodí, zařízení pro skladování a přepravu paliv a chemických látek, prostory, jejichž atmosféra obsahuje chemické látky nebo rozptýlené částice, jako je např. prach z obilnin, prach či práškové kovové částice. Takové prostory s potenciálně výbušnou atmosférou bývají často - nikoli však vždy - označeny příslušnými výstrahami.

Rozbušky a prostory, v nichž jsou používány výbušniny

K zamezení možného přenosu rušivých signálů v prostorách, v nichž se provádějí trhací práce s použitím výbušnin, vypněte svůj osobní komunikátor, pokud se nacházíte v blízkosti elektrických rozbušek, v prostoru trhacích prací nebo v prostoru označeném nápisem "Vypněte obousměrné rádiové spojení". Respektujte všechny výstražné značky a pokyny.

Baterie

Pokud se jakékoli vodivé materiály, jako jsou šperky, klíče, nebo kovové řetízky, dotknou obnažených kontaktů baterie, může tato baterie způsobit věčnou škodu a/nebo tělesné zranění, jako např. popáleniny. Vodivé materiály mohou způsobit uzavření elektrického obvodu (krátké spojení) a dosáhnout poměrně vysoké teploty. Věnujte proto náležitou pozornost zacházení s jakoukoli nabitou baterií, zejména pokud ji vložíte do kapsy, kabelky nebo jiné schránky s kovovými předměty. **Používejte pouze originální baterie a nabíječky baterií společnosti Motorola.**

Osobní komunikátor nebo baterie mohou obsahovat následující symboly definované takto:

Symbol	Definice
	Důležitá bezpečnostní informace.
	Baterie nebo telefon nevhazujte do ohně.
	Baterie nebo telefon vyžadují recyklaci v souladu s národními předpisy. Kontaktujte příslušný úřad pro získání dalších informací.
	Baterie nebo telefon neodhazujte do odpadu.
	Telefon obsahuje vnitřní lithium iontovou baterii.

Záchvat/ztráta vědomí

Někteří lidé mohou být náchylní k epileptickým záchvatům nebo ztrátě vědomí, pokud jsou vystaveni blikajícímu světlu, které vzniká při sledování televize nebo hraní videoher. Takový záchvat nebo ztráta vědomí se mohou vyskytnout i u osob, které nikdy před tím neměly podobné problémy.

Pokud jste již takový záchvat nebo ztrátu prožil/a nebo se vyskytly ve vaší rodině, prosím konzultujte celou záležitost se svým lékařem před tím, než budete hrát videohry na svém osobním komunikátoru, nebo před tím, než spustíte na svém osobním komunikátoru blikající funkce.

Rodiče by měli sledovat, zda jejich děti používají videohru nebo jiné funkce osobního komunikátoru, které v sobě inkorporují blikající světlo. Každý by měl přerušit používání osobního komunikátoru a kontaktovat lékaře, pokud se u něj vyskytnou následující příznaky: křeče, záškuby očí nebo svalů, ztráta vědomí, nekontrolovatelné pohyby nebo dezorientace.

Pro snížení pravděpodobnosti výskytu takových příznaků přijměte prosím následující opatření:

- nehrajte videohry a nespouštějte blikající funkce na svém osobním komunikátoru, pokud jste unavený nebo se vám chce spát;
- při používání dělejte každou hodinu přestávku alespoň 15 min;
- hrajte v prosvětlené místnosti;
- buďte co nejdále od obrazovky osobního komunikátoru.

Opakované poruchy hybnosti

Když hrajete na svém osobním komunikátoru videohry, můžete pociťovat potíže s rukama, rameny, zády, krkem nebo jinými částmi svého těla. Postupujte podle následujících instrukcí, abyste zabránili výskytu zánětu šlach, syndromu carpalního tunelu nebo jiných svalových poškození:


- při hraní videoher dělejte každou hodinu přestávku alespoň 15 min.
- pokud při hraní cítíte únavu nebo bolest v rukou, zápěstích nebo ramenech, přerušte hru a odpočívejte několik hodin před další hrou;
- pokud přetrvávají bolesti rukou nebo ramen během hry nebo po hře, přerušte hru a navštivte lékaře.

Prohlášení o shodě se směrnicemi Evropské unie

Tímto prohlášením společnost Motorola potvrzuje, že tento produkt:



- Vyhovuje základním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 1999/5/EC
- Vyhovuje všem dalším souvisejícím směrnicím EU

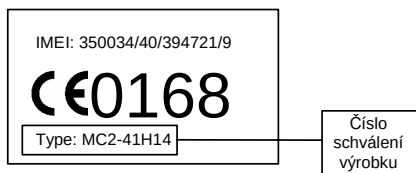

Na výše uvedeném obrázku je uveden příklad typického čísla schválení výrobku.

Prohlášení o shodě daného výrobku (DoC) se směrnicí 1999/5/EC (směrnice R&TTE) si můžete prohlédnout na stránce www.motorola.com/rtte. Prohlášení zobrazíte, pokud opíšete číslo schválení výrobku ze štítku na vašem výrobku do pole Search (Hledat) na webové stránce.

Motorola tímto prohlašuje, že MQ4-4411A11 je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení vlády č. 426/2000 Sb

Začínáme

Informace o příručce

V této příručce jsou popsány základní funkce mobilního telefonu Motorola.

Kopie této příručky je k dispozici na webovém serveru společnosti Motorola na adrese

<http://hellomoto.com>

Doplňkové funkce



Tento obrázek označuje volitelné funkce, které jsou závislé na možnostech sítě, na SIM kartě nebo na předplacených službách, a nemusí být poskytovány všemi operátory ve všech oblastech. Další informace získáte u svého operátora.

Doplňkové příslušenství




Tento obrázek označuje funkce, které vyžadují použití originálního volitelného příslušenství Motorola Original™.

Instalace SIM karty

SIM karta (modul identity předplatitele) obsahuje vaše telefonní číslo, podrobnosti o službách a paměť pro telefonní seznam a zprávy.

Upozornění: Neohýbejte ani nepoškrábejte SIM kartu. Nevystavujte SIM kartu působení statické elektřiny, vody nebo nečistot.

Začínáme - 17

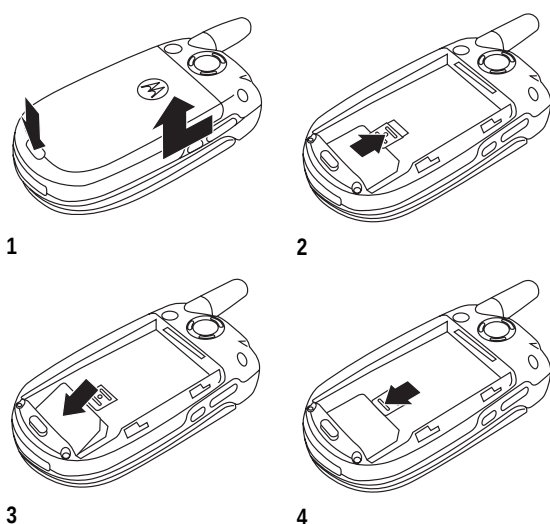

Používání baterie

Výkon baterie závisí na řadě faktorů, jako je konfigurace sítě mobilního operátora, intenzita signálu, teplota prostředí, používané funkce a nastavení, druh zařízení, které je připojené ke konektoru pro příslušenství, a četnost použití hlasových, datových a jiných funkcí.

Upozornění: Chcete-li předejít úrazům a popálením, vyvarujte se kontaktu kovových předmětů s baterií nebo zkratování jejích vývodů.

Chcete-li maximálně využít kapacitu baterie, řiďte se následujícími pokyny:

- Vždy používejte baterie a nabíječky Motorola Original™. Záruka na telefon nezahrnuje poškození způsobené použitím baterie nebo nabíječky jiné značky než Motorola.
- Nové baterie a baterie, které byly dlouhou dobu skladovány, se mohou dobíjet delší dobu.
- Nabíjejte baterii při pokojové teplotě.
- Nevystavujte baterie teplotám nižším než -10 °C nebo vyšším než 45 °C. Nenechávejte telefon v automobilu, když jej opustíte.
- Nehodláte-li po nějakou dobu baterii používat, uchovávejte ji na chladném, temném a suchém místě, například v lednici.
- Časem se kapacita baterií snižuje a zvyšuje se doba potřebná k jejich dobíjení. To je zcela běžné. Pokud nabíjíte baterii pravidelně a zaznamenáte pokles doby provozu nebo zvýšení doby nabíjení, nastal pravděpodobně čas pro zakoupení nové baterie.




Nabíjecí baterie používané v tomto telefonu je třeba likvidovat nebo recyklovat správným způsobem. Typ baterie je uveden na štítku baterie. Odpovídající postup likvidace zjistíte v místním středisku pro zpracování nebezpečných odpadů.

Varování: Nikdy neházejte baterie do ohně, mohlo by dojít k explozi.

Instalace baterie




™ Telefon je navržen pro použití pouze baterií a příslušenství Motorola Original.

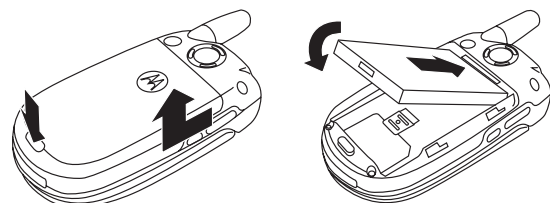

1

2

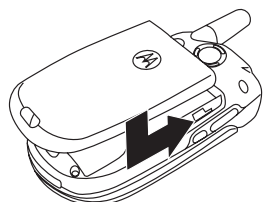

3

Nabíjení baterie

Nové baterie jsou dodávány částečně nabitě. Před použitím telefonu do něj musíte instalovat baterii a nabit ji podle pokynů uvedených níže. Některé baterie dosáhnou nejvyššího výkonu až po několikanásobném plném nabití a vybití.

20 - Začínáme

Nastavení hlasitosti

Stisknutím kláves hlasitosti nahoře nebo dole dojde ke:

- zvýšení nebo snížení hlasitosti poslechu ve sluchátku během hovoru
- vypnutí upozornění na příchozí hovor
- zvýšení a snížení hlasitosti vyzvánění, je-li zobrazena domovská obrazovka



Rada: Pokud je nastavena nejnižší hlasitost, zapněte jedním stisknutím dolní klávesy hlasitosti upozornění vibrováním. Dalším stisknutím můžete zapnout tichý režim vyzvánění. Stisknutím horní klávesy hlasitosti můžete přejít zpět k upozornění vibrováním a dalším stisknutím k vyzvánění.

Volání

Stisknutím	Akce
1 klávesy	zadejte telefonní číslo
2	vytočte číslo
3	po dokončení hovoru ukončete a "zavěste" telefon

22 - Začínáme

Akce

- 1 Zapojte cestovní nabíječku do spodní části telefonu.



- 2 Zapojte druhý konec cestovní nabíječky do elektrické zásuvky.
- 3 Jakmile telefon indikuje **Nabíjení dokončeno**, odpojte cestovní nabíječku.

Rada: Cestovní nabíječku můžete nechat připojenou k telefonu i po jeho nabití. Baterie se tím nepoškodí.

Zapnutí telefonu

Akce

- 1 Zapněte telefon stisknutím a podržením klávesy po dobu 2 sekund.



- 2 Je-li třeba odemknout SIM kartu, zadejte kód PIN karty a stiskněte **OK**.

Upozornění: Pokud třikrát po sobě zadáte nesprávný kód PIN, SIM karta se zablokuje a na displeji telefonu se zobrazí zpráva **SIM Blokováno**.

- 3 Chcete-li telefon odblokovat, zadejte čtyřmístný odblokovací kód a stiskněte **OK**.

Začínáme - 21

Přijetí hovoru

Při příchozím hovoru telefon vyzvání nebo vibruje a zobrazuje oznámení o příchozím hovoru.

Stisknutím	Akce
1	přijměte hovor
2	po dokončení hovoru ukončete a "zavěste" telefon

Zobrazení vlastního telefonního čísla

Chcete-li na domovské obrazovce zobrazit vlastní telefonní číslo, stiskněte .

Během hovoru stiskněte > **Moje tel. čísla**.

Pozn.: Pokud chcete tuto funkci používat, musí být vaše telefonní číslo uloženo na SIM kartě. Postup uložení vlastního telefonního čísla na SIM kartu naleznete na str. 55. Pokud neznáte své telefonní číslo, kontaktujte operátora.


Začínáme - 23

Zvláštní funkce

Telefon lze používat i pro jiné účely než jen k telefonování! V této části jsou popsány některé zvláštní funkce telefonu.

Fotografování a posílání fotografií


Chcete-li zobrazit hledáček fotoaparátu, stiskněte :

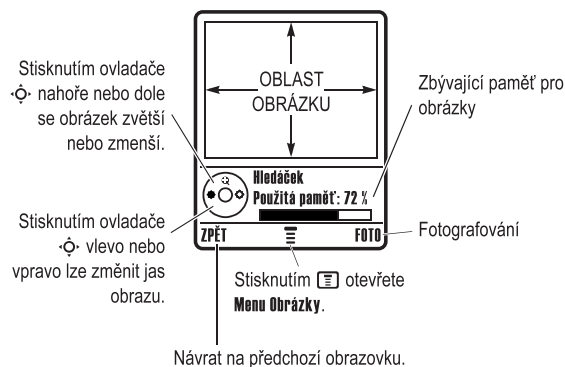

Zamířte objektiv na fotografovaný objekt:

Stisknutím	Akce
1 FOTO	vyfotografujte objekt
2 ULOŽIT	zobrazte možnosti uložení
	Pokud jste fotografii uložili, pokračujte krokem 3.

Zobrazí se aktuální obrázek hledáčku.

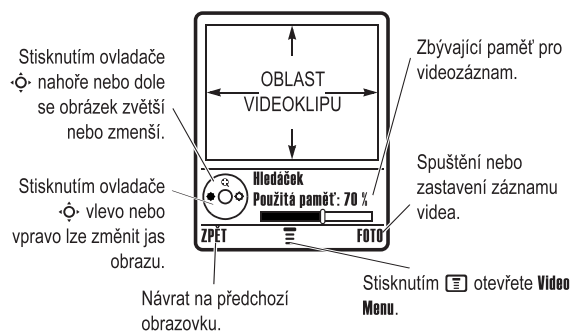

Poznámka: Zvětšení lze nastavit pouze před spuštěním nahrávání.

Zamířte objektiv na nahrávaný objekt:

Stisknutím	Akce
1 FOTO	spust' te záznam
2 STOP	zastavte záznam
3 ULOŽIT	zobrazte možnosti uložení
	Chcete-li video uložit, pokračujte krokem 4.
nebo ZAHODIT	vymažte video a vraťte se do režimu aktivního hledáčku
4  nahoru nebo dolů	přejděte na Poslat nebo Pouze uložit
5 VYBRAT	vyberte požadovanou možnost

Stisknutím nebo	Akce
ZAHODIT	vymažte fotografii a vraťte se do aktivního hledáčku
3 	Přejděte na možnost Odeslat ve zprávě, Pouze uložit, Použit jako tapetu, Použit jako spořič nebo Jako záznam tel. seznamu
4 VYBRAT	fotografie uložte dle svých požadavků

Pokud je fotoaparát aktivní, stisknutím  otevřete menu Menu Obrázky. Menu Obrázky může obsahovat následující volby:

Volba	Popis
Přejít na obrázky	Zobrazení obrázků a fotografií uložených v telefonu.
Autom. časované nahrávání	Nastavení samospouště fotoaparátu.
Smazat vše	Odstranění všech vyfotografovaných snímků.
Nastavení obrázků	Otevření nabídky pro úpravu nastavení obrázků.
Zobrazit volné místo	Zobrazení zbývajících paměti telefonu.

Nahrávání videoklipů

Nahrávání videoklipů pomocí telefonu:

Přejděte k funkci  > Multimédia > Video > Nové video

Pokud je fotoaparát aktivní, stisknutím  otevřete menu Menu Video. Menu může obsahovat následující možnosti:

Volba	Popis
Přejít na video	Zobrazení videoklipů uložených v telefonu.
Nastavení videí	Otevření nabídky pro úpravu nastavení snímku a videoklipu. Chcete-li odeslat zprávu MMS s videem, bude pravděpodobně nutné nastavit kratší délku videa. Informace o omezeních pro zprávy s videem získáte v případě potřeby od operátora.
Zobrazit volné místo	Zobrazení zbývajících paměti telefonu.

Odeslání multimediální zprávy



Zpráva MMS (Multimedia Messaging Service) obsahuje jeden nebo více snímků s textem a mediálními objekty (např. fotografie, obrázky, animace, zvuky, hlasové nahrávky a videoklipy). Multimediální zprávu můžete odeslat jiným uživatelům mobilních telefonů a na e-mailové adresy.

Přejděte k funkci  > Zprávy > Nová zpráva > Nová multimediální zpráva

Stisknutím	Akce
1 klávesy	zadejte text snímku
2 	otevřete Menu MMS
3 	přejděte na funkci Vložit
4 VYBRAT	zobrazte seznam položek, které lze vložit do zprávy

Stisknutím	Akce
5 	přejděte k typu objektu, který chcete vložit
6 VYBRAT	vyberte typ objektu
7 	zvýrazněte požadovaný objekt
8 VYBRAT	vložte objekt Chcete-li přidat ke zprávě další snímek, pokračujte ve vkládání. Chcete-li zprávu odeslat, přejděte ke kroku 14.
9 	otevřete Menu MMS a vložte nový snímek
10 	přejděte na funkci Vložit
11 VYBRAT	zobrazte seznam položek, které lze vložit do zprávy
12 	přejděte na funkci Nová stránka
13 VYBRAT	za aktuální snímek vložte nový snímek určete obsah nového snímku opakováním kroků 1 až 8.
14 OK	uložte zprávu

Stisknutím	Akce
15 	- Zvýrazněním Zadat tel. číslo zadáte jedno nebo více telefonních čísel nebo e-mailových adres. - Zvýrazněním Nový záznam tel. seznamu zadáte číslo nebo adresu a přidáte je do telefonního seznamu. - Nebo zvýrazněte existující položku telefonního seznamu.
16 VYBRAT	vyberte Zadat tel. číslo nebo Nový záznam tel. seznamu a zadejte číslo nebo adresu
nebo	
PŘIDAT	přidejte položku telefonního seznamu do seznamu příjemců
17 HOTOVO	uložte čísla nebo adresy
18 	přejděte na funkci Předmět 
19 ZMĚNIT	vyberte Předmět
20 klávesy	zadejte předmět zprávy
21 OK	uložte předmět zprávy
22 POSLAT	odešlete zprávu

Přijetí multimediální zprávy



Při obdržení multimediální zprávy nebo dopisu se na displeji telefonu zobrazí indikátor  (čekající zpráva), oznámení **Nová zpráva** a ozve se zvukové upozornění.

Stisknutím	Akce
ČÍST	otevřete zprávu

Přijaté multimediální zprávy mohou obsahovat různé mediální objekty:

- Fotografie, obrázky a animace se zobrazí při čtení zprávy.
- Zvukový soubor nebo videoklip se začne přehrávat po zobrazení snímku, na kterém je umístěn. Během přehrávání zvukového souboru nebo videoklipu lze pomocí kláves pro ovládání hlasitosti upravit hlasitost.

Pozn.: V multimediálním dopisu přehrajete zvukový soubor nebo videoklip zvýrazněním indikátoru v textu.

- Připojené soubory jsou umístěny na konec zprávy. Chcete-li otevřít přílohu, zvýrazněte indikátor či název souboru a stisknete **ZOBRAZ** (soubor s obrázkem), **PŘEHRAŽ** (zvukový soubor nebo videoklip) nebo **OTEVŘÍT** (objekt, jako je např. položka telefonního seznamu či diáře nebo neznámý typ souboru).

Použití telefonního seznamu

V této části jsou stručně popsány základní operace s telefonem. Další informace o použití telefonního seznamu naleznete na str. 76.

Uložení telefonního čísla

Na domovské obrazovce zadejte telefonní číslo a stiskněte **ULOŽIT**. Tím vytvoříte položku telefonního seznamu s daným číslem. Vyplňte další pole pro dokončení položky.

Chcete-li pod stejným jménem uložit další číslo (např. do zaměstnání), vyberte **DALŠÍ**.

Nahrání hlasového záznamu

Při vytváření položky telefonního seznamu přejděte na **Hlas. záznam** a stiskněte **NAHRÁT**. Stiskněte a uvolněte hlasovou klávesu a vyslovte název položky (během 2 sekund). Po zobrazení výzvy stiskněte a uvolněte hlasovou klávesu a zopakujte název. Stisknutím **HOTOVO** název uložte.

Pozn.: Tato volba není k dispozici pro položky ukládané na SIM kartu.

Uložení obrázku pro ID volajícího

Do položky telefonního seznamu lze uložit obrázek. Obrázek se zobrazí při přijetí hovoru z položky.

Při vytváření položky telefonního seznamu přejděte na **Obrázek** a stiskněte klávesu **ZMĚNIT**. Stisknutím  vyberte obrázek a pomocí klávesy **VYBRAT** jej uložte k položce.

Pozn.: Tato volba není k dispozici pro položky ukládané na SIM kartu.

Vytočení čísla

Stiskněte  > **Telefonní seznam** > **volaná položka** .

Rada: Položky v seznamu **Telefonní seznam** zvýrazníte rychle takto: Pokud jsou položky seřazeny podle čísla zrychlené volby, zvýrazněte položku stisknutím jejího čísla rychlé volby. Pro zadání položky například s číslem 15 stiskněte  . Pokud jsou položky seřazeny podle pole **Jméno**, **Hlas. záznam** nebo **Email**, zvýrazněte položku zadáním prvního písmena jejího názvu. Například pro první položku, která začíná písmenem "K", stiskněte  .

Hlasové vytáčení čísla

Stiskněte a uvolněte hlasovou klávesu a vyslovte název položky (do 2 sekund).

Pozn.: Chcete-li položku telefonního seznamu vytočit hlasem, musíte pro ni nejprve nahrát hlasový záznam (viz strana 31).

Řazení položek telefonního seznamu

Stiskněte  > **Telefonní seznam**, stiskněte  > **Nastavení** > **Seřadit dle** a poté vyberte, zda chcete seznam položek telefonního seznamu řadit podle pole **Jméno**, **Zrychlená volba**, **Hlas. záznam** nebo **Email**.

Při řazení podle jména můžete zobrazit **Vše** čísla nebo pouze **Primární** číslo pro každé jméno. Nastavení primárního čísla pro jméno viz str. 78.

Zobrazení položek podle kategorií

Stiskněte  > **Telefonní seznam**, stiskněte  > **Kategorie**, poté vyberte, zda chcete zobrazit všechny položky (**Vše**), položky v předem definované kategorii (**Business**, **Osobní**, **Obecné**, **VIP**) nebo položky ve vámi vytvořené kategorii.

Nastavení kategorie pro položku telefonního seznamu viz str. 77.

Nastavení zobrazení ID obrázku


Stiskněte  > **Telefonní seznam**, stiskněte  > **Nastavení** > **Zobrazit podle** > **Obrázek**.

Základy použití telefonu

Základní popis telefonu naleznete na str. 1.

Používání displeje

Domovská obrazovka se zobrazí, pokud právě netelefonujete nebo nepoužíváte menu. Telefonní číslo lze vytočit pouze na domovské obrazovce.

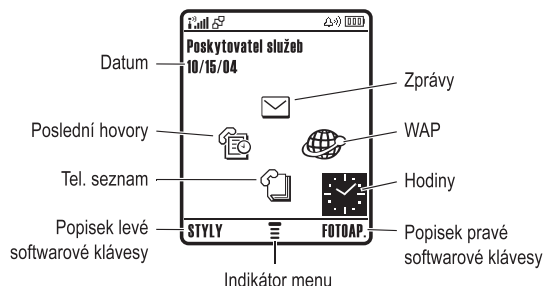

Stisknutím navigační klávesy pro pohyb v pěti směrech (◀◀◀) doleva, doprava, nahoru nebo dolů vyberete jednu z ikon reprezentujících funkce menu na displeji. Pokud vyberete nesprávnou ikonu menu, můžete se stisknutím (▶▶▶) vrátit na domovskou obrazovku.

Pozn.: Domovská obrazovka vašeho telefonu se může lišit od displeje na obrázku výše. Operátor může například skrýt ikony funkcí menu, aby byl lépe vidět obrázek na pozadí. Pokud jsou ikony skryty, můžete je stále vybrat. Informace o zobrazení nebo skrytí ikon menu naleznete na str. 80.


Základy použití telefonu - 33

Indikátor (menu) informuje, že pro vstup do hlavního menu můžete stisknout klávesu menu (≡).

Popisky v dolních rozích displeje označují aktuální význam softwarových kláves. Stisknutím levé nebo pravé softwarové klávesy můžete provést funkci indikovanou popiskem levé nebo pravé softwarové klávesy.

Na domovské obrazovce telefonu se mohou zobrazit analogové i digitální hodiny (viz str. 79).

Mohou být zobrazeny následující stavové indikátory:

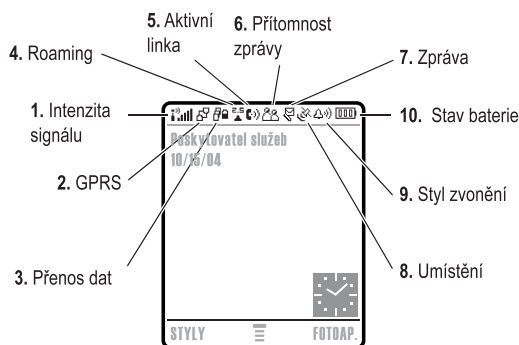

1. Indikátor intenzity signálu

Svislé proužky indikují intenzitu signálu síťového spojení. Pokud se zobrazí indikátor (žádný signál) nebo (žádné spojení), nelze uskutečnit ani přijmout hovor.

2. Indikátor GPRS



Indikuje používání vysokorychlostního síťového připojení GPRS (General Packet Radio Service). GPRS umožňuje vyšší rychlost přenosu dat. Indikátory mohou obsahovat:

(GPRS) = aktivní kontext GPRS PDP (GPRS) = GPRS je k dispozici

3. Indikátor přenosu dat

Zobrazuje stav připojení a přenosu dat. Mohou být zobrazeny tyto indikátory:

(šifra) = zabezpečený přenos paketů	(šifra) = nezabezpečený přenos paketů
(šifra) = zabezpečené připojení aplikace	(šifra) = nezabezpečené připojení aplikace
(šifra) = zabezpečené volání CSD (Circuit Switch Data)	(šifra) = nezabezpečené volání CSD
(šifra) = připojení Bluetooth®	

4. Indikátor roamingu



Indikuje, že telefon hledá nebo používá jinou než domovskou síť. Mohou být zobrazeny tyto indikátory:

(šifra) = 2.5G domáci	(šifra) = 2.5G roaming
(šifra) = 2G domáci	(šifra) = 2G roaming

5. Indikátor aktivní linky

Indikátor  oznamuje probíhající hovor. Indikátor  označuje přeměrování. Při použití SIM karet, které podporují dvě linky, se mohou zobrazit následující ikony:

-  = linka 1 je aktivní
 = linka 1 je aktivní, přeměrování zapnuto
 = linka 2 je aktivní
 = linka 2 je aktivní, přeměrování zapnuto

6. Indikátor přítomnosti zprávy

Indikuje, že je aktivována funkce rychlých zpráv (IM). Indikátory mohou obsahovat:

-  = IM aktivní
 = obsazeno
 = neviditelné pro IM

Pokud je aplikace Java™ aktivní, zobrazí se na tomto místě indikátor  (Java midlet).

7. Indikátor zprávy

Zobrazí se při obdržení nové zprávy. Mohou být zobrazeny tyto indikátory:

-  = textová zpráva
 = hlasová zpráva
 = zpráva IM
 = aktivní relace chat
 = hlasová a textová zpráva

8. Indikátor umístění

Telefon může během tísňového volání odesílat do sítě informace o aktuální poloze. Indikátory signalizují odesílání takových informací.

-  = umístění zapnuto
 = umístění vypnuto

9. Indikátor stylu zvonění

Indikuje nastavený styl zvonění.

-  = hlasité zvonění
 = tlumené zvonění
 = vibrace
 = vibrace a zvonění
 = tichý režim

10. Indikátor stavu baterie

Svislé proužky indikují úroveň nabití baterie. Baterii dobijte, pokud se zobrazí **Slabá baterie** doprovázené zvukovým upozorněním.

Používání navigační klávesy pro pohyb v pěti směrech



Klávesa pro navigaci v 5 směrech

Pomocí klávesy pro navigaci v pěti směrech (·····) můžete procházet systémem menu nahoru, dolů, doleva a doprava, zvýraznit položky menu, změnit nastavení funkcí a hrát hry. Stisknutím středového tlačítka pro výběr vyberete zvýrazněnou položku menu.

Používání systému menu

Do hlavního menu vstoupíte stisknutím  na domovské obrazovce.



Stisknutím  lze procházet hlavní menu a zvýrazňovat ikony menu. Následující ikony představují funkce, které se mohou zobrazit v hlavním menu v závislosti na zvoleném operátorovi a nastavení předplacených služeb.

Ikona	Funkce	Ikona	Funkce
	Hry a aplikace		Multimédia
	Ostatní		Nastavení
	IM		Přístup k webu
	Telefonní seznam		Poslední hovory
	Zprávy		Chat

Výběr funkce menu


Výběr funkce menu vycházející z domovské stránky:

Přejděte k funkci  > Poslední hovory > Volaná čísla

Tento příklad znázorňuje, že na domovské obrazovce je nutné stisknout , v hlavním menu přejít na položku  Poslední hovory vybrat ji a poté přejít na položku Volaná čísla a vybrat ji. Chcete-li vybrat funkce zobrazené v levém a pravém dolním rohu displeje, přejděte k nim stisknutím  a levé či pravé softwarové klávesy.

Výběr možnosti funkce

U některých funkcí je třeba vybrat možnost ze seznamu:

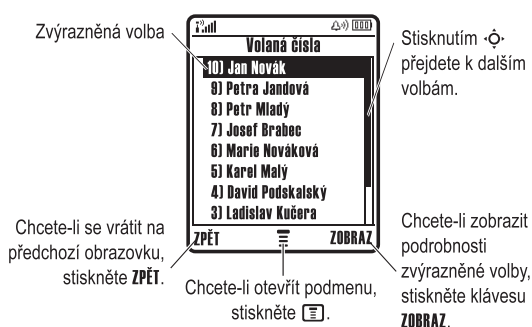

Pomocí klávesy $\uparrow$ lze procházet nahoru nebo dolů a zvýraznit požadovanou položku.

V číslovaném seznamu můžete možnost zvýraznit stisknutím odpovídající číselné klávesy.


V seznamu řazeném abecedně můžete opakovaným stisknutím určité klávesy procházet mezi písmeny zobrazenými na klávese a zvýraznit nejbližší odpovídající možnost seznamu.

Pokud volba obsahuje seznam možných hodnot, použijte pro výběr hodnoty klávesu $\downarrow$.


Pokud volba obsahuje seznam možných číselných hodnot, stisknutím příslušné číselné klávesy můžete nastavit její hodnotu.

Zadáání textu

Některé funkce vyžadují zadání informací:

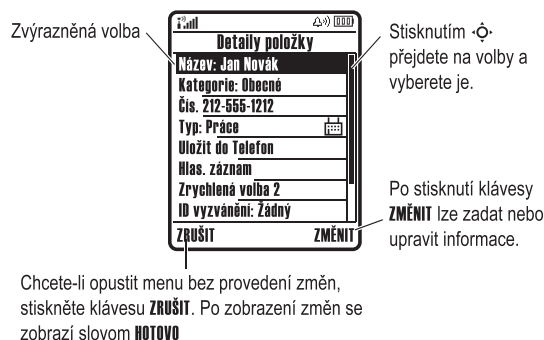

Centrum zpráv umožňuje vytvářet a odesílat textové zprávy. Počet znaků informuje o tom, kolik znaků lze ještě zadat do zprávy.

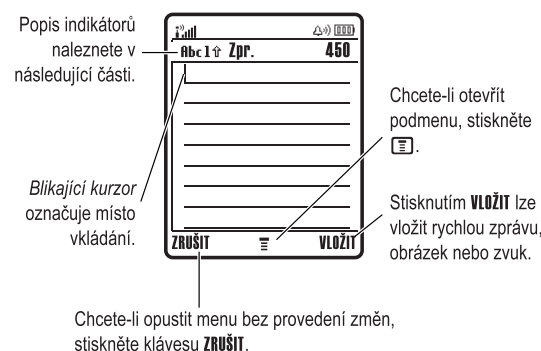

Volba režimu vkládání textu

Různé režimy vkládání textu usnadňují zadávání jmen, čísel a zpráv. Vybraný režim zůstává aktivní, dokud nevyberete jiný.

Stisknutím $\#$ na libovolné obrazovce zadávání textu můžete vybrat jeden z následujících režimů vkládání:

Primární	Primární režim vkládání textu (nastavení viz níže)
Číselné	Zadávání pouze čísel (viz str. 49).
Symbol	Zadávání pouze symbolů (viz str. 49).
Sekundární	Sekundární režim vkládání textu (nastavení viz níže)

Režim vkládání textu můžete také vybrat na libovolné obrazovce zadávání textu stisknutím $\#$ > **Režim psaní**.

Nastavení režimu vkládání textu

Na libovolné obrazovce zadávání textu stiskněte $\#$ > **Způsob psaní**. Vyberte **Základní nast.** nebo **Další nast.** a zvolte:

ITAP	Nechte telefon předvídat jednotlivá slova při stisknutí kláves (viz str. 47).
TAP	Používá se k zadávání písmen a čísel jedním nebo opakovaným stisknutím klávesy.
Rozšířený TAP	Používá se k zadávání písmen, čísel a symbolů jedním nebo opakovaným stisknutím klávesy.
Žádný	Skrýjte sekundární nastavení (k dispozici pouze pro sekundární nastavení).

Používání velkých a malých písmen

Chcete-li změnit velikost písmen textu, na libovolné obrazovce zadávání textu stiskněte ABC . Stav malých a velkých písmen je indikován následovně:

abc = bez velkých písmen	Abc = velké pouze další písmeno
ABC = všechna písmena velká	

Indikátory režimu vkládání textu

Při výběru **Primární** nebo **Sekundární** metody zadávání textu následující indikátory označují nastavení zadávání textu:

Primární	Sekundární	
1	2	Tap, bez velkých písmen
1*	2*	Tap, velké pouze další písmeno
1*	2*	Tap, všechna písmena velká
ABC	ABC	Predikativní vkládání textu, bez velkých písmen
ABC	ABC	Predikativní vkládání textu, velké pouze další písmeno
ABC	ABC	Predikativní vkládání textu, všechna písmena velká

Následující indikátory označují metodu zadávání čísel nebo symbolů:

123 = vkládání čísel @ = vkládání symbolů

Použití režimu Tap


Toto je standardní režim zadávání textu do telefonu.

Pomocí režimu Tap lze procházet mezi písmeny a číslem stisknuté klávesy. Pomocí rozšířeného režimu TAP lze také procházet dalšími symboly uvedenými v tabulce na str. 46.


Stisknutím	Akce
1 klávesy jednou nebo opakovaně	vyberte písmeno, číslo nebo symbol
2 klávesy	zadejte zbývající znaky. Rada: Chcete-li potvrdit ukončení slova, stiskněte OK vpravo, chcete-li vložit mezeru, stiskněte OK .
3 OK	uložte text

Na obrazovce pro zadávání textu lze stisknutím **#** přepínat mezi režimy vkládání. Pokud nejsou k dispozici režimy TAP nebo Rozšířený TAP jako Primární nebo Sekundární, přejděte na str. 42.

Při vkládání textu v režimu TAP nebo Rozšířený TAP se změní funkce softwarových kláves:

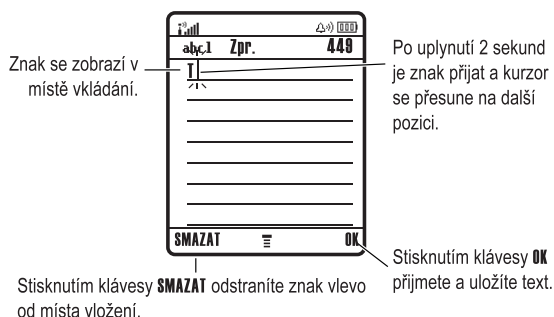

Zadáte-li 3 nebo více znaků do řádku, může telefon uhodnout zbývající část slova. Zadáte-li např. **prog**, může se zobrazit:

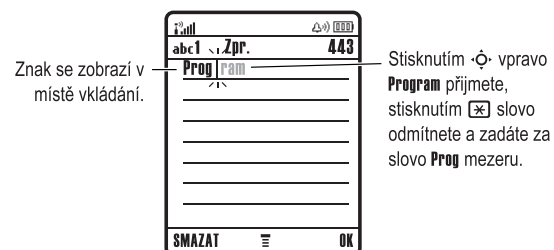

Chcete-li zadat jiné slovo, např. **prognostika**, pokračujte v zadávání zbývajících písmen.

Tabulka znaků

Tuto tabulku lze použít jako pomůcku pro zadávání znaků v režimu Rozšířený TAP.

1	. ? ! , @ ' - _ : ; () & " ~ 1 0 2 ^ % & \$ % € + x * / \ [] = > < # \$
2	a b c 2 á a â a ç a
3	d e f 3 é ç è ë
4	g h i 4 í î ð
5	j k l 5
6	m n o 6 ó ô õ ö ÷
7	p q r s 7
8	t u v 8 ú û ü ü
9	w x y z 9
0	změna malých a velkých písmen, pro velká písmena
*	vložení mezery (podržení = konec řádku)
#	změna režimu vkládání textu (podržení = výchozí)

Pozn.: Tato tabulka nemusí obsahovat přesně stejnou sadu znaků, jaká je k dispozici v telefonu. V e-mailové adrese nebo editoru URL zobrazuje 1 nejprve nejobvyklejší znaky pro daný editor.

Pravidla vkládání textu v režimu Tap


- Opakovaným stisknutím klávesy můžete cyklicky procházet znaky na klávese.
- Stisknutím **OK** vlevo nebo vpravo přesuňte blikající kurzor v textové zprávě doleva nebo doprava.

- První písmeno každé věty je automaticky velké. V případě potřeby změňte velikost písmena na malé stisknutím **OK** dolů ještě předtím, než se kurzor přesune na další pozici.
- Pokud zadáte nebo upravíte nějaké informace a nechcete provedené změny uložit, stiskněte **OK**. Provedené změny se neuloží.

Použití režimu iTAP™

Software iTAP je režim prediktivního vkládání textu, v němž lze zadávat jednotlivá písmena jedním stisknutím tlačítka. Tento režim může být rychlejší než režim TAP, protože telefon vytváří běžná slova z kombinací stisků kláves.

Pokud například stisknete tlačítka **7 7 6 4**, zobrazí se kombinace písmen odpovídající stisknutým tlačítkům:

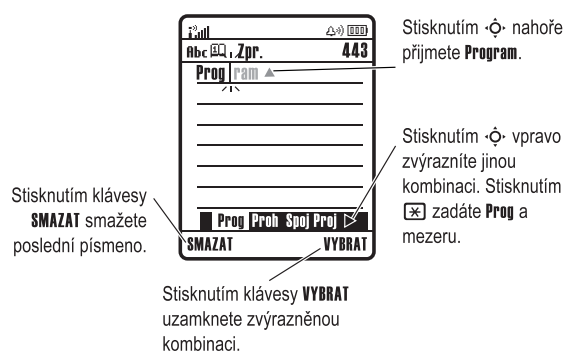

Chcete-li zadat jiné slovo, např. **prognostika**, pokračujte v zadávání zbývajících písmen.

Zadáání slov

Na obrazovce pro zadávání textu lze stisknutím **[#]** přepínat mezi režimy vkládání. Aktivní režim je označen indikátorem (viz str. 43). Pokud není k dispozici režim vkládání **ITAP** jako **Primární** nebo **Sekundární**, přejděte na str. 42.

Stisknutím	Akce
1 klávesy (jedno stisknutí - jeden symbol)	na dolním okraji displeje se zobrazí možné kombinace písmen
2 ◊ vlevo nebo vpravo	zvýraznění požadované kombinace
3 VYBRAT	zablokování zvýrazněné kombinace Stisknutím kláves přidáte další písmena na konec stávající kombinace písmen.
nebo	
[*]	zadání zvýrazněné kombinace po vytvoření slova Za slovo je automaticky vložena mezera.

Zadáte-li slovo, které telefon nerozpozná, uloží jej pro použití jako jednu z možností. Po naplnění paměti neznámými slovy budou nejstarší slova vymazána, aby mohla být přidána nová.

Použití režimu vkládání čísel

Na obrazovce pro zadávání textu stisknutím **[#]** přepínáte mezi jednotlivými režimy, dokud se nezobrazí indikátor **123** (čísla).

Stisknutím kláves zadejte požadovaná čísla. Po dokončení zadávání čísel přepnete na jiný režim vkládání stisknutím **[#]**.

Použití režimu symbolů

Na obrazovce pro zadávání textu stisknutím **[#]** přepínáte mezi jednotlivými režimy, dokud se nezobrazí indikátor **@** (symboly).

Stisknutím	Akce
1 klávesy (jedno stisknutí - jeden symbol)	zobrazení možných kombinací symbolů na dolním okraji displeje
2 ◊ vlevo nebo vpravo	zvýraznění požadované kombinace
3 VYBRAT	zablokování zvýrazněné kombinace Stisknutím kláves přidáte další symboly na konec stávající kombinace.
nebo	
[*]	zadání zvýrazněné kombinace

Tabulka symbolů

Tuto tabulku lze použít jako pomůcku pro vkládání znaků v režimu symbolů.

1	. ? ! , @ ' - _ : ; () & " ~ 1 0 2 3 % £ \$ Å ¢ € + x * / \ [] = > < # \$
2	@ _ \ α β

3	/ : ; δ Δ ε φ Φ
4	" & ' γ Γ η ι
5	() [] {} κ λ Λ
6	? ! ~ μ ν ω Ω
7	< > = π Π ρ σ Σ
8	\$ L Y ¢ R θ Θ τ υ
9	# % * ζ ξ Ξ χ ψ Ψ
0	+ - x * / = > < # \$
[*]	vložení mezery (podržení = konec řádku)
[#]	změna režimu vkládání textu (podržení = výchozí)

Pozn.: Tato tabulka nemusí obsahovat přesně stejnou sadu znaků, jaká je k dispozici v telefonu. V e-mailové adrese nebo editoru URL zobrazuje **1** nejprve nejobvyklejší znaky pro daný editor.

Smazání písmen a slov

Umístěte kurzor vpravo od textu, který chcete smazat, a proveďte následující kroky:

Akce
Stisknutím SMAZAT lze mazat písmena po jednom.
Podržením SMAZAT vymažete celý text.

Použití chytré klávesy

Chytrá klávesa (viz obrázek na str. 1) nabízí další způsob používání základních funkcí telefonu. Předvídá, jakou akci pravděpodobně provedete jako další. Pokud například zvýrazníte nějakou položku menu, můžete ji stisknutím chytré klávesy vybrat. Chytrou klávesu můžete použít k uskutečnění a ukončení hovoru, zapnutí nebo vypnutí

funkcí a otevření telefonního seznamu. Chytrá klávesa obvykle provede stejnou funkci jako pravá softwarová klávesa.

Použití externího displeje

Pokud je flip zavřený, zobrazuje se na externím displeji čas a informace o stavu telefonu. Tento displej také zobrazuje zprávy informující o příchozích hovorech a jiných událostech. Informace o popisu stavů indikátorů, které se mohou zobrazit na externím displeji, naleznete na str. 33.

Pozn.: Pokud je telefon zavřený a není k němu připojeno handsfree, nelze volat ani přijmout hovor.

Použití reproduktoru handsfree

Aktivujete-li reproduktor handsfree vestavěný v telefonu, můžete hovořit s druhým účastníkem, aniž by bylo nutné držet telefon u ucha.

Reproduktor handsfree můžete stisknutím klávesy **REPROD.** během hovoru vypnout nebo zapnout.

Po zapnutí reproduktoru handsfree se na domovské obrazovce telefonu zobrazí zpráva **Reproduktor Zap..** Reproduktor handsfree zůstane zapnutý, dokud znovu nestisknete klávesu **REPROD.** nebo nevypnete telefon.

Pozn.: Reproduktor handsfree je neaktivní, připojte-li telefon k sadě do auta handsfree nebo k příslušenství handsfree.

Změna bezpečnostního kódu, kódu PIN nebo hesla

Čtyřmístný odblokovací kód telefonu je z výroby nastaven na hodnotu 1234 a šestimístný bezpečnostní kód na hodnotu 000000. Operátor může tyto kódy před prodejem telefonu změnit.

Pokud operátor tyto kódy nezměnil, je doporučeno je změnit, abyste tak zabránili osobám v přístupu k vašim osobním informacím. Kód odemknutí musí obsahovat 4 číslice, bezpečnostní kód musí obsahovat 6 číslic.

V případě potřeby můžete také změnit kód PIN SIM karty nebo kód PIN2.

Změna kódu nebo hesla:

Přejděte k funkci  > Nastavení > Zabezpečení
> Nová hesla

Zamknutí a odemknutí telefonu

Telefon lze ručně zamknout nebo nastavit automatické zamykání telefonu při každém jeho vypnutí.

Pokud chcete použít uzamčení telefonu, musíte zadat odblokovací kód. Zamknutý telefon upozorňuje na příchozí volání a zprávy vyzváněním nebo vibrací, chcete-li je ale přijmout, musíte telefon nejprve odemknout.

Tísňová volání můžete uskutečnit i se zamknutým telefonem (viz str. 62).

Ruční zamknutí telefonu

Přejděte k funkci  > Nastavení > Zabezpečení
> Zámek telefonu > Zamknout

Stisknutím	Akce
1 klávesy	zadejte odblokovací kód
2 OK	zamkněte telefon

Odemknutí telefonu

Čtyřmístný odblokovací kód telefonu je z výroby nastaven na hodnotu 1234. Někteří operátoři mění odblokovací kód na poslední čtyři číslice vašeho telefonního čísla.

Pokud se na displeji zobrazí výzva **Zadejte odblok. kód:**

Stisknutím	Akce
1 klávesy	zadejte odblokovací kód
2 OK	odblokování telefonu

Nastavení automatického zamknutí telefonu

Můžete nastavit, aby se telefon zamknul při každém jeho vypnutí:

Přejděte k funkci  > Nastavení > Zabezpečení
> Zámek telefonu
> Automatický zámek > Zapnuto

Stisknutím	Akce
1 klávesy	zadejte odblokovací kód
2 OK	aktivujte automatický zámek

Zapomenutí bezpečnostního kódu, PIN kódu nebo hesla

Čtyřmístný odblokovací kód telefonu je z výroby nastaven na hodnotu 1234 a šestimístný bezpečnostní kód na hodnotu 000000. Někteří operátoři mohou změnit ještě před prodejem telefonu odblokovací kód na poslední čtyři číslice vlastního telefonního čísla.

Pokud zapomenete kód odemknutí, zkuste zadat 1234 nebo poslední 4 číslice svého telefonního čísla. Pokud tento postup nefunguje, na displeji se zobrazí výzva **Zadejte odblok. kód:**

Stisknutím	Akce
1 	zobrazte obrazovku vynechání odblokovacího kódu
2 klávesy	zadejte bezpečnostní kód
3 OK	potvrďte zadaný bezpečnostní kód

Pokud zapomenete bezpečnostní kód, kód PIN SIM karty nebo kód PIN2, kontaktujte svého operátora.

Příprava telefonu

Uložení vlastního jména a telefonního čísla



Uložení nebo úprava informací o vlastním jménu a telefonním čísle na SIM kartě:

Přejděte k funkci



> Nastavení > Status telefonu
> Moje tel. čísla

Zkratka: Chcete-li upravit vlastní jméno a telefonní číslo, stiskněte na domovské obrazovce .

Pokud neznáte své telefonní číslo, kontaktujte operátora.

Nastavení času a data

Telefon používá datum a čas pro **Dlaň**. Nastavení data a času v telefonu:

Přejděte k funkci



> Nastavení > Základní nastavení
> Čas a datum
> čas nebo datum



Pokud se zobrazí položka **Automat. aktualizace** v nabídce **Čas a datum**, můžete výběrem volby **Automat. aktualizace** > **Zapnuta** zajistit automatické seřizování data a času podle sítě.

Nastavení stylu vyzvánění

Telefon upozorňuje na příchozí hovor nebo jinou událost zvoněním nebo vibrováním. Zvonění nebo vibrování se souhrnně nazývá *upozornění*.

Příprava telefonu - 55

K dispozici je pět různých stylů vyzvánění. Indikátor stylu vyzvánění na displeji zobrazuje aktuálně nastavený styl vyzvánění (viz str. 37).

Nastavení stylu vyzvánění:

Přejděte k funkci > Nastavení > Styl zvonění > Styl

Stisknutím	Akce
1	prejdete na požadovaný styl vyzvánění
2 VYBRAT	vyberte styl vyzvánění

Každý styl vyzvánění obsahuje nastavení pro upozornění na určitý typ události, ID vyzvánění a hlasitost vyzvánění a kláves. Toto nastavení změníte stisknutím > **Nastavení** > **Styl zvonění** > **Detaily**.

Nastavení voleb přijetí hovoru

Pro přijímání hovorů můžete aktivovat další způsoby:

Přejděte k funkci > Nastavení > Nastavení hovorů > Přijetí hovoru

Volba	Popis
Klávesou	přijetí hovoru stisknutím libovolné klávesy
Flipem	přijetí hovoru otevřením flipu telefonu

Nastavení tapety

Jako tapetu (pozadí) domovské obrazovky můžete nastavit fotografii, obrázek nebo animaci. Obrázek tapety se zobrazí jako bílý podklad na displeji s textem a menu.

Přejděte k funkci



> Nastavení > Personalizace
> Tapeta

Stisknutím	Akce
1	prejdete na funkci Obrázky
2 ZMĚNIT	otevřete prohlížeč obrázků
3 nahoru nebo dolů	prejdete na požadovaný obrázek nebo animaci Chcete-li tapetu vypnout, přejděte na (žádný) .
4 VYBRAT	vyberte obrázek
5	prejdete na funkci Návrh
6 ZMĚNIT	nastavte rozvržení tapety
7	prejdete na Uprostřed , Dlaždice nebo Na celý displej Uprostřed umístí obrázek ve středu displeje. Dlaždice vyplní displej několika kopiemi obrázku. Na celý displej v případě potřeby změní velikost obrázku na velikost displeje.
8 VYBRAT	potvrďte nastavení rozvržení
9 ZPĚT	uložte nastavení tapety

Nastavení obrázku spořiče displeje

Jako spořič nastavte fotografii, obrázek nebo animaci.

Obrázek spořiče displeje se zobrazí, pokud je telefon zapnutý a není-li po určitou dobu provedena žádná akce. Obrázek se v případě potřeby zmenší na velikost displeje. Animace se opakuje jednu minutu, poté se zobrazí první obrázek animace.

Rada: Chcete-li šetřit energii baterie, spořič vypněte.

Přejděte k funkci  > **Nastavení** > **Personalizace**
> **Spořič displeje**

Stisknutím	Akce
1 	přejděte na funkci Obrázek
2 ZMĚNIT	otevřete prohlížeč obrázků
3  nahoru nebo dolů	přejděte na požadovaný obrázek nebo animaci Chcete-li vypnout obrázek spořiče displeje, přejděte na (Žádný) .
4 VYBRAT	vyberte obrázek
5 	přejděte na funkci Prodleva
6 ZMĚNIT	nastavte prodlevu spuštění
7 	přejděte na dobu nečinnosti, po které se spustí spořič displeje
8 VYBRAT	potvrďte nastavení prodlevy
9 ZPĚT	uložte nastavení spořiče displeje

Nastavení vzhledu displeje

Změňte vzhled displeje telefonu výběrem jiného tématu.

Přejděte k funkci  > **Nastavení** > **Personalizace**
> **Témata**

Nastavení jasu displeje

Přejděte k funkci  > **Nastavení** > **Základní nastavení**
> **Jas**

Nastavení podsvícení displeje

Nastavte čas, jak dlouho zůstane zapnuto podsvícení klávesnice a displeje.

Přejděte k funkci  > **Nastavení** > **Základní nastavení**
> **Podsvícení**

Nastavení časové prodlevy displeje

Nastavte displej, aby se sám vypnul, není-li po určitou dobu provedena žádná akce.

Přejděte k funkci  > **Nastavení** > **Základní nastavení**
> **Časový limit zobrazení**

Šetření energie baterie

Některé sítě a telefony obsahují nastavení umožňující prodloužení výdrže baterie. Po aktivaci této funkce telefon automaticky vypne podsvícení klávesnice, pokud zjistí dostatek okolního světla.

Přejděte k funkci  > **Nastavení** > **Základní nastavení**
> **Šetřič baterie**

Funkce volání

Základní pokyny pro volání a přijímání hovorů najdete na str. 22.

Změna aktivní linky



Změna aktivní telefonní linky umožňuje volat a přijímat hovory z vašeho druhého telefonního čísla.

Pozn.: Tuto funkci lze použít pouze s kartami SIM, které podporují dvě linky.

Přejděte k funkci  > Nastavení > Status telefonu > Aktivní linka

Rada: Indikátor aktivní linky informuje o aktuálně aktivní telefonní lince (viz str. 36).

Vytočení čísla

Stisknutím	Akce
1 	zobrazíte seznam volaných čísel
2 	přejděte k požadované položce
3 	opakujte vytočení čísla

Používání automatického opakovaného volání



Pokud má volaný účastník obsazeno, zobrazí se na telefonu zpráva **Číslo obsazeno**.

Vytočení telefonního čísla:

Stisknutím	Akce
 nebo ZNOVU	aktivujete automatické opakované volání

Telefon automaticky vytočí číslo znovu. Je-li hovor spojen, telefon jednou zazvoní nebo zavibruje, zobrazí zprávu **Opakované volání úspěšné** a poté hovor přepojí.

Používání identifikace volajícího čísla

Přichozí hovory



Funkce identifikace volajícího čísla (ID volajícího) zobrazuje telefonní číslo, ze kterého je uskutečněn přichozí hovor, na displeji.

Telefon zobrazuje jméno volajícího (a obrázek, je-li k dispozici), pokud je uloženo v telefonním seznamu, nebo **Přichozí hovor**, pokud nejsou k dispozici informace o volajícím.

Odchozí hovory



U odchozích hovorů můžete povolit nebo zakázat přenos svého telefonního čísla.

Přejděte k funkci  > Nastavení > Nastavení hovorů > ID volajícího

Zkratka: Při vytáčení (když jsou číslice zobrazeny na displeji) stiskněte  > **Neukázat ID/Ukázat ID**.

Zrušení přichozího hovoru

Při vyzvánění nebo vibrování telefonu:

Stisknutím	Akce
	zrušte přichozí hovor



V závislosti na nastavení telefonu a/nebo předplacených služeb může být volání přesměrováno na jiné číslo nebo volající uslyší obsazovací tón.

Vypnutí upozornění na přichozí hovor

Před přijetím hovoru můžete vypnout upozornění na přichozí hovory.

Stisknutím	Akce
klávesy hlasitosti	vypnete upozornění

Tísňové volání

Poskytovatelé služeb nastaví jedno nebo více tísňových telefonních čísel (např. 112), které lze vytočit kdykoli, i v případě, že je telefon uzamčen nebo do něj není vložena SIM karta.

Tísňová telefonní čísla se v různých zemích liší. Tísňová čísla předprogramovaná v tomto telefonu nemusí fungovat na všech místech a někdy tísňové volání nelze uskutečnit kvůli problémům se sítí či s prostředím nebo kvůli rušení.

Stisknutím	Akce
1 klávesy	vytočíte číslo tísňového volání
2 	volejte na tísňové telefonní číslo

Vytáčení mezinárodních čísel

Stisknutím a podržením klávesy  vložíte místní mezinárodní předvolbu (+) pro zemi, z níž voláte.

Prohlížení posledních hovorů

Telefon uchovává seznamy hovorů, které byly v poslední době přijaty, nebo čísel, která byla vytočena, i když hovory nebyly spojeny. Seznamy jsou řazeny od nejnovější k nejstarší položce. Nejstarší položky jsou mazány při přidávání nových položek.

Zkratka: Stisknutím  na domovské obrazovce zobrazíte seznam volaných čísel.

Přejděte k funkci  > Poslední hovory

Stisknutím	Akce
1 	přejděte na Přijaté hovory nebo Volaná čísla
2 VYBRAT	vyberte požadovaný seznam
3 	přejděte k požadované položce ✓ znamená, že hovor byl spojen.
4 	vytočíte číslo požadované položky Během hovoru stiskněte a podržte  na 2 sekundy pro odeslání čísla záznamu ve formě tónů DTMF.

nebo

Stisknutím ZOBRAZ nebo 	Akce zobrazte podrobnosti o položce otevřete Poslední hovory pro provedení různých operací s položkou
--	---

Poslední hovory může obsahovat následující volby:

Volba	Popis
Uložit	Vytvoření položky telefonního seznamu s číslem v poli Čís.
Smazat	Smazání záznamu.
Smazat vše	Smazání všech položek v seznamu.
Noukázat ID/Ukázat ID	Skrýt nebo zobrazení vašeho ID volajícího pro následující hovor.
Poslat zprávu	Otevření nové SMS zprávy s číslem v poli Komu .
Doplnit tel. číslo	Doplnění telefonního čísla.
Připojit tel. číslo	Připojení telefonního čísla z telefonního seznamu nebo seznamu posledních hovorů.
Poslat tón	Odeslání čísla ve formě tónů DTMF. Pozn.: Tato volba se zobrazuje pouze během hovoru.
Hovor, potom fax	Hovor a poté odeslání faxu v rámci stejného hovoru (viz str. 84).

Připojení čísla

Při vytáčení (když se čísla zobrazují na displeji):

Stisknutím > Připojit tel. číslo	Akce připojte číslo z telefonního seznamu nebo seznamu posledních hovorů
---	--

Volání pomocí zrychlené volby

Ke každé položce uložené v telefonním seznamu je přiřazeno specifické číslo pro zrychlenou volbu.

Chcete-li zobrazit číslo zrychlené volby, stiskněte klávesu > **Telefonní seznam**, přejděte na položku a stiskněte klávesu **ZOBRAZ**.

Chcete-li urychlit výběr a vytvoření položky telefonního seznamu, postupujte takto:

Stisknutím 1 klávesy	Akce zadejte číslo zrychlené volby pro položku, kterou chcete volat
2	potvrďte toto číslo
3	vytočte číslo

Volání stisknutím jedné klávesy

Chcete-li vytočit položku telefonního seznamu s číslem pozice 1 až 9, stiskněte a na jednu sekundu přidrže klávesu s číslem odpovídajícím číslu zrychlené volby.

Rada: Musíte určit, jaký seznam telefonních čísel chcete pro tuto funkci použít: telefonní seznam v paměti telefonu nebo telefonní seznam na SIM kartě (viz str. 78).

Odpověď na nepřijatý hovor

Telefon uchovává záznamy o nepřijatých hovorech a zobrazuje následující údaje:

- X Zmeškané hovory**, kde **x** je počet zmeškaných hovorů

Stisknutím 1 ZOBRAZ	Akce otevřete seznam přijatých hovorů
2	vyberte hovor, na který chcete odpovědět
3	vytočte číslo

Používání zápisníku

Poslední série číslic stisknutých na klávesnici je uložena v paměti zápisníku v telefonu. Může se jednat o poslední volané telefonní číslo nebo o číslo, které jste pouze zadali, ale již nevytočili. Chcete-li načíst číslo uložené v zápisníku, postupujte takto:

Přejděte k funkci > **Poslední hovory** > **Zápisník**

Stisknutím 	Akce zavolejte na toto číslo
nebo 	otevřete Menu volání a připojte číslo nebo vložte zvláštní znak
nebo ULOŽIT	vytvořte položku telefonního seznamu s telefonním číslem vloženým do pole Čís.

Používání hlasové pošty



Hlasové zprávy, které obdržíte, jsou uloženy v síti. Chcete-li si je poslechnout, musíte zavolat na telefonní číslo hlasové schránky.

Váš operátor může dodat další informace týkající se používání této funkce.

Poslech hlasových zpráv

Přejděte k funkci > **Zprávy** > **Hlasová schránka**

Telefon vytočí telefonní číslo hlasové schránky. Pokud číslo hlasové schránky není uloženo, telefon vyzve k jeho zadání a uložení.

Příjem hlasových zpráv

Při obdržení hlasové zprávy se na displeji telefonu zobrazí indikátor (hlasová zpráva) a oznámení **Nová hlasová zpráva**.

Stisknutím VOLAT	Akce poslechněte si zprávu
-----------------------------------	--------------------------------------

Telefon vytočí telefonní číslo hlasové schránky. Pokud číslo hlasové schránky není uloženo, telefon vyzve k jeho zadání a uložení.

Uložení telefonního čísla hlasové schránky

V případě potřeby postupujte při ukládání telefonního čísla hlasové schránky do telefonu podle níže uvedených kroků. Většinou tuto operaci provede mobilní operátor za vás.

Přejděte k funkci > **Zprávy**
 > **Číslo hlas. schránky**

Stisknutím	Akce
1 klávesy	zadejte telefonní číslo hlasové schránky
2 OK	uložte telefonní číslo

Při uložení tohoto čísla nelze použít znaky **⏸** (pauza), **⏹** (čekání) nebo **⏶** (číslo). Pokud chcete uložit číslo hlasové schránky, které obsahuje tyto znaky, vytvořte pro něj položku v telefonním seznamu. Poté můžete tuto položku použít pro zavolání do hlasové schránky.

Používání indikace čekajícího hovoru



V průběhu hovoru je druhý příchozí hovor signalizován zvukovým signálem.

Stisknutím	Akce
1	přijměte nový hovor
2 PŘEPNI nebo SPOJIT nebo > Ukončit přídrž. hovor	přepínáte mezi hovory propojíte 2 hovory ukončete přidržný hovor

Funkci indikace čekajícího volání je nutno před použitím zapnout. Zapnutí nebo vypnutí funkce čekajícího volání:

Přejděte k funkci > **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Čekající hovor**

Přidržení hovoru

Stisknutím	Akce
> Přidržet	přidržte hovor

Předání hovoru



Pokud předáváte aktivní hovor na jiného účastníka, můžete mu tuto skutečnost ohlásit nebo můžete hovor předat přímo.

Předání hovoru s ohlášením

Přejděte k funkci > **Přidržet**

Stisknutím	Akce
1 klávesy	vytočte telefonní číslo, na které chcete hovor předat
2	zavolejte na toto číslo a hovořte s druhým účastníkem
3	otevřete menu
4	přejděte na funkci Předat
5 VYBRAT	vyberte Předat
6 OK	potvrďte předání

Předání hovoru bez ohlášení

Přejděte k funkci > **Předat**

Stisknutím	Akce
1 klávesy	vytočte telefonní číslo, na které chcete hovor předat
2	předejte hovor

Struktura menu

Hlavní menu

-  **Telefonní seznam**
-  **Poslední hovory**
 - Přijaté hovory
 - Volaná čísla
 - Zápisník
 - Doba hovoru *
 - Cena hovoru *
 - Doby dat. relací
 - Objemy dat
-  **Zprávy**
 - Nová zpráva
 - Emaily
 - Inbox
 - Hlasová schránka
 - Zprávy prohlížeče
 - Info služby *
 - Vzorové zprávy
 - Outbox
 - Koncepty
 - Šablony MMS
-  **Ostatní**
 - SIM Toolkit *
 - Kalkulačka
 - Diář
 - Zkratky
 - Hlas. záznamy
 - Budík
 - Služby volání
 - Fixní volba
 - Čísla služeb *
 - Rychlá volba *
 - Chat
-  **Hry a aplikace**
-  **Přístup k webu**
 - WAP
 - Webové zkratky
 - Uložené stránky
 - Historie
 - Přejít na URL
 - Nastavení WAPu
 - Webové relace
-  **Multimédia**
 - Témata
 - Kamera
 - Obrázky
 - Zvuky
 - MotoMixer
 - Video
-  **IM**
 - Přihlásit
 - Stažení hry nebo aplikace
 - Nastavení offline
 - Náповěda
-  **Nastavení**
 - (viz následující strana)

* volitelné funkce

Toto je standardní struktura hlavního menu. Uspořádání menu a názvy funkcí se mohou na konkrétním telefonu lišit. Ne všechny funkce musí být dostupné na vašem telefonu.

Funkce telefonu - 71

Menu Nastavení

-  **Personalizace**
 - Hlavní displej
 - Hlavní menu
 - Témata
 - Úvodní pozdrav
 - Tapeta
 - Spořič displeje
 - Rychlá volba
-  **Styl zvonění**
 - Styl
 - Styl Detaily
-  **Připojení**
 - Spojení Bluetooth
 - Synchronizace
-  **Přesměrování**
 - Hovory
 - Faxy
 - Data
 - Zrušit vše
 - Status
-  **Nastavení hovorů**
 - Doba hovorů
 - Cena hovorů *
 - ID volajícího
 - Hovor a fax
 - Přijetí hovoru
 - Čekající hovor
-  **Základní nastavení**
 - Čas a datum
 - TurboDial
 - Časový limit zobrazení
 - Podsvícení
 - Listování
 - Jazyk
 - Šetřič baterie
 - Jas
 - DTMF
 - Zákl. nastavení
 - Úplně smazání
-  **Status telefonu**
 - Moje tel. čísla
 - Info o kreditu *
 - Aktivní linka *
 - Stav baterie
 - Další info
-  **Sluchátko**
 - Auto odpověď
 - Hlasové vytáčení
-  **Nastavení v autě**
 - Auto odpověď
 - Auto Handsfree
 - Prodleva vypnutí
 - Doba nabíjení
-  **Sít'**
 - Nová sít'
 - Nastavení sítě
 - Dostupné sítě
 - Preferované sítě
 - Tón služby
 - Tón přerušení hov.
-  **Zabezpečení**
 - Zámek telefonu
 - Zamknout aplikaci
 - Fixní volba
 - Omezit hovory
 - PIN SIM karty
 - Nová hesla
 - Správa certifikátů
-  **Nastavení Java**
 - Systém Java
 - Smazat všechny apl.
 - Vibrování aplikace
 - Hlasitost aplikace
 - Priorita aplikace
 - Podsvícení aplikace
 - Nastav. Stadby aplik.
 - IP DNS

* volitelné funkce

Rychlá orientace ve funkcích

V této části naleznete informace o umístění funkcí telefonu, které nejsou popsány v této příručce.

Funkce volání

Funkce	Popis
Konferenční hovor	Během hovoru:  > Přidržit , vytočte další číslo, stiskněte  a poté stiskněte klávesu SPOJIT
Přesměrování hovorů	Nastavení nebo zrušení přesměrování hovorů:  > Nastavení > Přesměrování
Omezení hovorů	Omezení odchozích nebo příchozích hovorů:  > Nastavení > Zabezpečení > Omezit hovory

Zprávy

Funkce	Popis
Odeslání textové SMS zprávy	Odeslání SMS zprávy:  > Zprávy > Nová zpráva > Nová SMS
Odeslání multimediální zprávy	Odeslání multimediální zprávy:  > Zprávy > Nová zpráva > Nová multimediální zpráva

Funkce	Popis
Odeslání dopisu	Odeslání multimediálního dopisu:  > Zprávy > Nová zpráva > Nový dopis
Použití šablony MMS	Otevření šablony MMS s již načteným médiem:  > Zprávy > Nová zpráva > Šablony MMS
Čtení zprávy	Čtení nové doručené textové nebo multimediální zprávy: Stiskněte klávesu ČIST.
Uložení objektů zprávy	Přejděte na snímek multimediální zprávy nebo zvýrazněte objekt v dopisu a poté vyberte:  > Uložit

Rychlé zprávy (IM)

Funkce	Popis
Přihlášení	Přihlášení k funkci rychlé zprávy:  > IM > Přihlásit
Vyhledání dalších uživatelů online	Po přihlášení: Seznam dalších uživatelů zobrazíte vybráním položky Seznam kontaktů .

Funkce	Popis
Zahájení konverzace	Zahájení konverzace: V seznamu Seznam kontaktů zvýrazněte jméno v kategorii Kontakty online a stiskněte klávesu POSL. IM .
Otevření aktivní konverzace	Otevření probíhající konverzace: V seznamu Seznam kontaktů zvýrazněte jméno v kategorii Konverzace a stiskněte klávesu ZOBRAZ.
Ukončení konverzace	Na displeji konverzace:  > Ukončit konverzaci
Odhlášení	Odhlášení z funkce rychlých zpráv: Vyberte Odhlášení z nabídky Menu IM online .

Chat

Funkce	Popis
Spuštění chatu	Spuštění nové relace chat:  > Ostatní > Chat  > Nový chat
Přijetí požadavku na chat	Při přijetí požadavku na chat: Stiskněte klávesu POTVRDĚ nebo KONEC .

Funkce	Popis
Ukončení chatu	Během relace chat:  > Ukončit chat

E-mail

Funkce	Popis
Odeslání e-mailové zprávy	Odeslání e-mailové zprávy:  > Zprávy > Nová zpráva > Nový email
Čtení e-mailové zprávy	Čtení nové doručené e-mailové zprávy: Stiskněte klávesu ČIST.

Telefonní seznam

Funkce	Popis
Vytvoření položky	Vytvoření nové položky v telefonním seznamu:  > Telefonní seznam  > Nové > Telefonní číslo nebo Email
Vytočení čísla	Volání na číslo uložené v telefonním seznamu:  > Telefonní seznam, zvýrazněte položku telefonního seznamu a vytočte číslo stisknutím klávesy 

Funkce	Popis
Vytočení čísla hlasem	Vytočení čísla uloženého v telefonním seznamu hlasem: Stiskněte a uvolněte hlasovou klávesu a vyslovte název položky (do 2 sekund).
Nastavení ID vyzvánění pro položku	Přiřazení zvláštního tónu upozornění položce telefonního seznamu:  > Telefonní seznam > položka  > Upravit > ID vyzvánění > název vyzvánění Pozn: Volba ID vyzvánění není k dispozici pro položky uložené na SIM kartě.
Nastavení ID obrázku pro položku	Přiřazení obrázku, který se zobrazí při přijetí hovorů z položky:  > Telefonní seznam > položka  > Upravit > Obrázek > obrázek Pozn: Volba Obrázek není k dispozici pro položky uložené na SIM kartě.
Nastavení kategorie pro položku	Nastavení kategorie pro položku telefonního seznamu:  > Telefonní seznam > položka  > Upravit > Kategorie > název kategorie Pozn: Volba Kategorie není k dispozici pro položky uložené na SIM kartě.

Funkce	Popis
Nastavení zobrazení ID obrázku	Zobrazení položek telefonního seznamu jako textového seznamu nebo s fotografií ID volajícího:  > Telefonní seznam  > Nastavení > Zobrazit podle > zobrazení Pozn: Volba Obrázek není k dispozici pro položky uložené na SIM kartě.
Řazení položek telefonního seznamu	Nastavení řazení položek uvedených v telefonním seznamu:  > Telefonní seznam  > Nastavení > Seřadit dle > způsob řazení
Nastavení primárního čísla	Nastavení primárního čísla pro položku telefonního seznamu s více čísly:  > Telefonní seznam , zvýrazněte položku a stiskněte  > Nastavit primární > telefonní číslo
Kopírování položky telefonního seznamu do jiného zařízení	Zkopírování položky telefonního seznamu do jiného telefonu, počítače nebo zařízení:  > Telefonní seznam , zvýrazněte položku a stiskněte  > Poslat > Bluetooth
Vytočení jednou klávesou	Nastavení vytáčení položek telefonního seznamu v paměti telefonu nebo telefonního seznamu na SIM kartě jednou klávesou:  > Nastavení > Základní nastavení > Turbo Dial

Funkce personalizace

Funkce	Popis
Styl zvonění	Změna upozornění vyzváněním na událost:  > Nastavení > Styl zvonění > styl/Detaily > název události
ID vyzvánění	Aktivace zvláštních upozornění vyzváněním přiřazených položkám telefonního seznamu:  > Nastavení > Styl zvonění > styl/Detaily > ID vyzvánění
Hlasitost zvonění	Nastavení hlasitosti zvonění:  > Nastavení > Styl zvonění > styl/Detaily > Hlasitost zvonění
Hlasitost klávesnice	Nastavení hlasitosti klávesnice při stisku klávesy:  > Nastavení > Styl zvonění > styl/Detaily > Hlasitost kláves
Zobrazení hodin	Zobrazení analogových nebo digitálních hodin na domovské obrazovce:  > Nastavení > Personalizace > Hlavní displej > Hodiny
Zobrazení menu	Zobrazení hlavního menu jako grafických ikon nebo jako textového seznamu:  > Nastavení > Personalizace > Hlavní menu > Zobrazit
Hlavní menu	Změna uspořádání hlavního menu telefonu:  > Nastavení > Personalizace > Hlavní menu > Uspořádat

Funkce	Popis
Zobrazení nebo skrytí ikon menu	Zobrazení nebo skrytí ikon funkcí menu na domovské obrazovce:  > Nastavení > Personalizace > Hlavní displej > Domovské klávesy > Ikonky
Změna kláves a ikon domovské obrazovky	Změna popisků softwarových kláves, funkce chytrých kláves a ikon funkcí menu na domovské obrazovce:  > Nastavení > Personalizace > Hlavní displej > Domovské klávesy
Zkratky	Vytvoření klávesové zkratky k položce menu: Zvýrazněte položku menu a poté stiskněte a přidržte klávesu  . Výběr zkratky:  > Ostatní > Zkratky > název zkratky

Funkce menu

Funkce	Popis
Jazyk	Nastavení jazyka systému menu:  > Nastavení > Základní nastavení > Jazyk
Zákl. nastavení	Obnovení základních nastavení všech voleb s výjimkou odblokovacího kódu, bezpečnostního kódu a měřiče celkové doby hovoru:  > Nastavení > Základní nastavení > Zákl. nastavení

Funkce	Popis
Úplné smazání	Reset všech voleb s výjimkou odblokovacího kódu, bezpečnostního kódu a měřiče celkové doby hovoru, dále vymazání všech uživatelských nastavení a položek s výjimkou informací na SIM kartě:  > Nastavení > Základní nastavení > Úplné smazání

Funkce vytáčení

Funkce	Popis
Fixní volba	Je-li zapnuta funkce fixní volby, můžete volat pouze na čísla uvedená v seznamu fixní volby. Zapnutí nebo vypnutí fixní volby:  > Nastavení > Zabezpečení > Fixní volba Použití seznamu fixních voleb:  > Ostatní > Služby volání > Fixní volba 
Čísla služeb	Vytáčení telefonních čísel služeb:  > Ostatní > Služby volání > Čísla služeb 
Rychlá volba	Operátor může naprogramovat do telefonu jedno nebo několik čísel rychlé volby, například číslo zákaznického servisu. Vytáčení předprogramovaných telefonních čísel:  > Ostatní > Služby volání > Rychlá volba 

Funkce	Popis
Tóny DTMF	Aktivace tónů DTMF:  > Nastavení > Základní nastavení > DTMF Odeslání tónů DTMF během hovoru: Stiskněte číselné klávesy. Odeslání uložených čísel jako tónů DTMF během hovoru: Zvýrazněte číslo v telefonním seznamu nebo v seznamu posledních hovorů, poté stiskněte  > Poslat tóny .

Sledování hovoru

Doba připojení k síti je doba uplynulá od okamžiku připojení k síti operátora až do okamžiku, kdy ukončíte hovor stisknutím klávesy . Tato doba zahrnuje i obsazovací tón a zvonění.

Čas připojení k síti, který sledujete na nulovatelném měřiči, nemusí odpovídat času, za který si účtuje operátor. Informace o vyúčtování získáte od mobilního operátora.

Funkce	Popis
Zobrazení doby hovorů	Zobrazení doby hovoru:  > Poslední hovory > Doba hovorů
Doba příchozích hovorů	Zobrazení doby během hovoru:  > Nastavení > Nastavení hovorů > Doba hovorů
Cena hovorů	Zobrazení informací o ceně hovorů:  > Poslední hovory > Cena hovorů 

Funkce soupravy handsfree

Pozn: Použití bezdrátových zařízení a jejich příslušenství může být v některých místech zakázáno nebo omezeno. Při používání těchto produktů se vždy řiďte zákony a vyhláškami.

Funkce	Popis
Reproduktor	Aktivace reproduktoru během hovoru: Stiskněte klávesu REPROD. (je-li k dispozici) nebo  > Reproduktor Zap..
Automatická odpověď (souprava do vozidla nebo handsfree)	Automatické přijímání hovorů při připojení k soupravě do vozidla nebo k přenosné soupravě handsfree:  > Nastavení > Nastavení v autě nebo Sluchátko > Auto odpověď 
Vytáčení hlasem (handsfree)	Zapnutí hlasového vytáčení při použití soupravy handsfree tlačítkem Send/End:  > Nastavení > Sluchátko > Hlasové vytáčení 
Handsfree ve vozidle (sada do auta)	Automatické směrování hovorů do sady do auta, když je připojena:  > Nastavení > Nastavení v autě > Auto Handsfree 
Prodleva vypnutí (sada do auta)	Nastavení určité prodlevy vypnutí telefonu po vypnutí zapalování vozidla:  > Nastavení > Nastavení v autě > Prodleva vypnutí 

Funkce	Popis
Doba nabíjení (sada do auta)	Nastavení určité doby nabíjení telefonu po vypnutí zapalování vozidla:  > Nastavení > Nastavení v autě > Doba nabíjení 

Data a fax

Funkce	Popis
Odeslání dat nebo faxu	Připojte telefon k zařízení a poté uskutečňte volání prostřednictvím aplikace zařízení. 
Přijetí dat nebo faxu	Připojte telefon k zařízení a poté přijměte volání prostřednictvím aplikace zařízení. 
Hovor, potom fax	Připojte telefon k zařízení, zadejte číslo a vytvočte je stisknutím  > Hovor, potom fax 

Bezdrátové připojení Bluetooth®

Funkce	Popis
Zviditelnění telefonu pro ostatní zařízení	Zjištění vašeho telefonu z neznámého zařízení Bluetooth:  > Nastavení > Připojení > Spojení Bluetooth > Nastavení > Nechat se najít Tip: Po prvním připojení již není třeba při opakovaném připojování používat funkci Nechat se najít . 
Připojení k zařízení handsfree	Připojení k zařízení handsfree:  > Nastavení > Připojení > Spojení Bluetooth > Handsfree > název zařízení nebo Hledat zařízení 
Připojení k zařízení handsfree během hovoru	Přepnutí na handsfree soupravu nebo soupravu do vozidla během hovoru:  > Použít Bluetooth 
Odpojení od zařízení	Odpojení od zařízení: Zvýrazněte název zařízení a stiskněte klávesu ZRUŠIT . 
Úprava vlastností zařízení	Úprava vlastností rozpoznávaného zařízení: Zvýrazněte název zařízení a stiskněte  > Upravit . 

Funkce	Popis
Nastavení voleb Bluetooth	Nastavení voleb Bluetooth telefonu:  > Nastavení > Připojení > Spojení Bluetooth > Nastavení 

Funkce sítě

Funkce	Popis
Nastavení sítě	Zobrazení informací o síti a úprava nastavení sítě:  > Nastavení > Sít' 

Funkce osobního organizátoru

Funkce	Popis
Vytvoření události diáře	Vytvoření nové události diáře:  > Ostatní > Diář , zvýrazněte den, stiskněte středové tlačítko pro výběr a poté stiskněte  > Nové
Zobrazení nebo úprava události diáře	Zobrazení nebo úprava detailů události:  > Ostatní > Diář , zvýrazněte den, stiskněte středové tlačítko pro výběr a poté stiskněte klávesu ZOBRAZ
Upozornění na událost	Zobrazení upozornění na událost: ZOBRAZ Ukončení upozornění na událost: ZPĚT

Funkce	Popis
Kopírování události diáře do jiného zařízení	Zkopírování události diáře do jiného telefonu, počítače nebo zařízení:  > Ostatní > Diář , zvýrazněte den, stiskněte středové tlačítko pro výběr, zvýrazněte událost a poté stiskněte  > Poslat > Bluetooth
Nastavení budíku	Nastavení budíku:  > Ostatní > Budík
Vypnutí budíku:	Vypnutí budíku: Stiskněte klávesu VYPNOUT nebo  . Nastavení 8 minutové prodlevy: Stiskněte klávesu SPÁNEK .
Vytvoření hlasového záznamu	Vytvoření hlasového záznamu: Stiskněte a přidržte hlasovou klávesu, mluve do telefonu a poté hlasovou klávesu uvolněte. Pozn: Nahrávání telefonních hovorů podléhá různým státním nebo federálním zákonům ohledně soukromí a nahrávání rozhovorů.
Přehrání hlasového záznamu	Přehrávání hlasového záznamu:  > Ostatní > Hlas. záznamy > hlasový záznam
Kalkulačka	Číselné výpočty:  > Ostatní > Kalkulačka

Funkce	Popis
Převodník měn	Převod měny:  > Ostatní > Kalkulačka  > Kurz měny Zadejte směnný kurs, stiskněte klávesu OK , zadejte částku a v dolní části displeje vyberte \$.

Bezpečnost

Funkce	Popis
Kód PIN SIM karty	Zamknutí nebo odemknutí SIM karty:  > Nastavení > Zabezpečení > PIN SIM karty Upozornění: Pokud třikrát po sobě zadáte nesprávný kód PIN, SIM karta se zablokuje a na displeji telefonu se zobrazí zpráva SIM Blokováno .
Zamknutí aplikace	Zamknutí aplikací telefonu:  > Nastavení > Zabezpečení > Zamknout aplikaci
Správa certifikátů	Certifikáty umožňují telefonu ověřit identitu a zabezpečení webových serverů při stahování souborů nebo sdílení informací. Zapnutí či vypnutí bezpečnostních certifikátů uložených v telefonu:  > Nastavení > Zabezpečení > Správa certifikátů

Novinky a zábava

Funkce	Popis
Spuštění prohlížeče	Spuštění relace miniprolížeče: Stiskněte  . 
Stažení objektu z webové stránky	Stažení obrázku, zvuku nebo tématu telefonu z webové stránky: Zvýrazněte soubor, stiskněte klávesu VYBRAT a poté stiskněte klávesu ULOŽIT . 
Webové relace	Výběr nebo vytvoření webové relace:  > Přístup k webu > Webové relace 
Téma telefonu	Použití sady obrazových a zvukových souborů na telefonu:  > Multimédia > Témata > téma 
Stažení hry nebo aplikace	Stažení hry nebo aplikace Java™ pomocí miniprolížeče: Stiskněte  , zvýrazněte aplikaci, stiskněte klávesu VYBRAT a poté stiskněte klávesu NAČÍST . 
Spuštění hry nebo aplikace	Spuštění hry nebo aplikace Java™:  > Hry a aplikace , zvýrazněte aplikaci a stiskněte klávesu VYBRAT 

Funkce	Popis
Správa obrázků	Správa obrázků a animací:  > Multimédia > Obrázky 
Správa zvuků	Správa tónů vyzvánění a zvuků, které jste vytvořili nebo stáhli:  > Multimédia > Zvuky
Správa videoklipů	Správa videoklipů:  > Multimédia > Video
Úprava zvuků pomocí aplikace MotoMixer	Úprava zvukových souborů MIDI, které lze použít v telefonu:  > Multimédia > MotoMixer > Nový mix nebo název mixovaného souboru
Vytvoření tónů vyzvánění	Vytvoření vyzvánění, které lze použít v telefonu:  > Multimédia > Zvuky > Nová melodie
Fotoaparát	Úprava úrovně světla a dalších nastavení pro vestavěný fotoaparát:  > Nastavení obrázků

Údaje o konkrétní míře absorpce (SAR index)

Tento model telefonního přístroje splňuje mezinárodní normy pro působení rádiových vln.

Váš mobilní telefon je přijímač a vysílač rádiových vln. Byl navržen a vyroben takovým způsobem, aby nebyly překročeny limitní hodnoty pro působení rádiové frekvenční (RF) energie. Tyto limitní hodnoty jsou součástí rozsáhlých norem a předpisů a představují povolenou úroveň energie RF pro populaci obecně. Normy a předpisy jsou založeny na standardech, které byly stanoveny nezávislými vědeckovýzkumnými organizacemi na základě pravidelného a důkladného vyhodnocení prováděných studií. Součástí norem a předpisů je i hranice podstatného bezpečí, určená kvůli zajištění bezpečí jakýchkoli osob bez ohledu na jejich věk a zdravotní stav.

Při stanovení hranice bezpečného používání mobilních telefonů byla použita jednotka měření nazývaná konkrétní míra absorpce (Specific Absorption Rate) - index SAR. Pro váš model telefonu je index SAR stanoven v souladu s výše uvedenými normami a předpisy na 2 W/kg.¹ Testování indexu SAR je prováděno v souladu s testovacími postupy CENELEC² s pomocí standardních poloh při provozu, kdy telefonní přístroj vysílá na všech testovaných frekvenčních pásmech svou nejvyšší certifikovanou energetickou kapacitou. Ačkoli se index SAR určuje při nejvyšší certifikované energetické kapacitě, vlastní index SAR konkrétního telefonního přístroje v provozu může být do značné míry pod maximální naměřenou hodnotou. Je tomu tak proto, že telefon je navržen tak, aby fungoval při různých hladinách energie tak, aby ke spojení se sítí vždy používal jen nezbytně nutné množství energie. Všeobecně platí, že čím blíže se nacházíte k základnové stanici, tím nižší je energetický výkon telefonního přístroje.

Údaje o konkrétní míře absorpce (SAR index) - 91

Ještě před tím, než je telefonní přístroj uveden do prodeje, jsou provedeny testy kontrolující, že přístroj vyhovuje předepsaným normám. Tyto testy jsou prováděny na takových místech, kde lze zaručit jednotnou metodiku testování podle norem stanovených expertním orgánem. Nejvyšší hodnota indexu SAR pro tento model telefonního přístroje testovaného při telefonování s přístrojem na uchu je: 0.93 W/kg.³

Ačkoli mezi hodnotami SAR indexu u různých telefonních přístrojů nošených na různých místech mohou existovat rozdíly, všechny přístroje splňují požadavky regulačních orgánů na bezpečnost provozu. Pevně si prosím, že zlepšení tohoto výrobního modelu mohla zapříčinit i změny hodnot indexu SAR u novějších přístrojů; ale v každém případě jsou všechny přístroje navrženy a konstruovány tak, aby vyhovovaly normám a předpisům.

- 1 Mezní hodnota indexu SAR doporučená mezinárodními směrnici (ICNIRP) pro mobilní telefony používané širokou veřejností je 2 wattů/kilogram (W/kg) v přepočtu na průměr 10 g tkáně. Tato mezní hodnota obsahuje dostatečnou rezervu zajišťující dodatečnou bezpečnost používání přístroje pro širokou veřejnost i rezervu pro případné nepřesnosti v měření.
- 2 CENELEC je orgánem Evropské unie pro tvorbu norem.
- 3 Doplňující související informace zahrnují testovací protokol z testů provedených společností Motorola, vyhodnocovací postup a rozsah nepřesností měření pro tento výrobek.

A

aktivní linka, změna 60
animace
 spořič displeje 57
 stažení 89
 tapeta 56
 zobrazení 90
aplikace Java 89
aplikace, zamknutí a odemknutí 88
automatické opakované volání 61

B

barva, nastavení 58
baterie
 indikátor stavu nabití 37
 instalace 20
 nabíjení 20
 prodloužení životnosti baterie 18, 59
bezpečnostní kód
 výchozí 52
 změna 52
Bluetooth 78, 85, 87
budík 87

C

certifikáty 88
cestovní nabíječka 21

Č

čas, nastavení 55
čekající hovor 68
čísla, zadávání 49
číslo
 uložení vlastního čísla 55
 zobrazení vlastního čísla 23
číslo tísňového volání 62

D

datové volání 84
datum, nastavení 55
diář 86
displej
 barva 58
 časová prodleva 59
 domovská obrazovka 33
 jas 59
 jazyk 80
 podsvícení 59
 popis 33
 přízpůsobení 80

Rejstřík - 93

vzhled 58
doby 82
domovská obrazovka
 definice 33
 výběr zobrazení hodin 79
doplňková funkce, definice 17
doplňkové příslušenství,
 definice 17

E

e-mail 76
externí displej 51

F

fax 84
fixní volba 81
fotoaparát
 fotografování 24
 nastavení 90
fotografie
 78
 fotografování 24
 ID obrázku 25, 32
 ID obrázku volajícího 61
 odeslání 24
 stažení 89

H

hesla. viz kódy
hlasitost
 klávesnice 79
 sluchátko 22
 vyzvánění 22, 79
hlasitost sluchátka 22
hlasitost vyzvánění, nastavení 22, 79
hlasová klávesa
 ilustrace 1
 vytáčení čísla 77
hlasová pošta 67
hlasový záznam 87
hodiny
 nastavení 55
 výběr analogových nebo digitálních 79
hovor
 ceny 82
 čekající hovor 68
 číslo tísňového volání 62
 doby 82
 mezinárodní předvolba 63
 nepřijatý hovor 65
 odpověď 23
 omezení 73
 přenesení 69
 přesměrování 73
 přidržení 69

přijmutí 23
reproduktor 83
reproduktor handsfree 51
seznam přijatých hovorů 63
seznam volaných čísel 63
styl vyzvánění 55, 79
styl zvonění 22
ukončení 22
upozornění, vypnutí 22, 62
uskutečnění 22
volby přijetí hovoru 56
vytáčení 22
hry 89

Ch

chat 75
chytrá klávesa 50

I

ID obrázku 25, 32
ID obrázku volajícího 61
ID s obrázkem
 nastavení 31, 77
ID volajícího 25, 32, 61, 78
ID vyzvánění
 nastavení 77
 zapnutí nebo vypnutí 79
identifikace volajícího čísla; viz ID volajícího
IM 74

indikátor aktivní linky 36
indikátor čekající zprávy 30
indikátor GPRS 34
indikátor hlasové zprávy 36, 67
indikátor intenzity signálu 34
indikátor Java midlet 36
indikátor malých a velkých písmen 43
indikátor přenosu 35
indikátor přítomnosti zprávy 36
indikátor režimu vkládání textu 36, 43
indikátor roamingu 35
indikátor umístění 37
indikátor zprávy 36
indikátory
 aktivní linka 36
 čekající zpráva 30
 GPRS 34
 hlasová zpráva 36, 67
 intenzita signálu 34
 Java midlet 36
 malá a velká písmena 43
 přenos 35
 přítomnost zprávy 36
 režim vkládání textu 36, 43
 roaming 35
 stav nabití baterie 37
 styl vyzvánění 37
 umístění 37

zpráva 36
 indikátory stylu zvonění 37
 iTAP, režim 47

J

jas, nastavení 59
 jazyk, nastavení 80
 joystick 1

K

kalkulačka 87
 kategorie položka telefonního seznamu 77
 klávesa
 hlasová 1
 chytrá 50
 levá softwarová klávesa 1, 34
 menu 1
 navigace v 5 směrech 1
 navigační klávesa pro pohyb v pěti směrech 37
 ovládání hlasitosti 1, 22
 pravá softwarová klávesa 1, 34
 středové tlačítko pro výběr 37
 ukončení 1
 uskutečnění 1
 zapnutí 1

klávesa menu 1
 klávesa pro ukončení 1
 klávesa pro uskutečnění hovoru 1
 klávesa zapnutí a vypnutí 1
 klávesnice
 hlasitost, nastavení 79
 přijetí hovoru 56
 klávesy domovské obrazovky, přizpůsobení 80
 klávesy hlasitosti 1, 22
 konektor handsfree 1
 konferenční hovor 73
 kód PIN
 změna 52
 kód PIN 2 SIM karty, změna 52
 kód PIN 2, změna 52
 kód PIN SIM karty
 zadání 88
 změna 52
 kódy
 výchozí 52, 54
 zapomenutí 54
 změna 52

L

levá softwarová klávesa
 funkce 1, 34
 přizpůsobení 80
 linka, změna 60

M

melodie 90
 menu
 ikony, převod na text 79
 ikony, změna na domovské obrazovce 80
 ikony, zobrazení nebo skrytí 80
 jazyk, nastavení 80
 použití 38
 přeuspořádání funkcí 79
 přizpůsobení 79
 zadávání textu 41
 zobrazení, změna 79
 mezinárodní předvolba 63
 miniprohližeč
 aplikace Java 89
 certifikáty 88
 nastavení prohlížeče 89
 použití 89
 webové relace 89
 MMS, viz zpráva
 MotoMixer 90
 Multimedia Messaging Service, viz zpráva
 multimediální dopis, odeslání 74
 multimediální zpráva
 odeslání 27, 73
 přijmutí 30

N

nastavení sítě 86
 klávesa pro navigaci v 5 směrech 1
 navigační klávesa pro pohyb v pěti směrech 37

O

obrázek
 spořič displeje 57
 stažení 89
 tapeta 56
 zobrazení 90
 odblokovací kód
 vynesání 54
 výchozí 52, 54
 zadávání 21
 změna 52
 odblokování
 telefon 52
 odemknutí
 aplikace 88
 omezení hovoru 73
 opakované volání
 automatické opakované volání 61
 obsazeno 60
 oznámení o příchozím hovoru 61

P

PIN kód
 zadání 88
 podsvícení 59
 pohotovostní doba, prodloužení 59
 port konektoru příslušenství 1
 poslední hovory 63
 pravá softwarová klávesa
 funkce 1, 34
 přizpůsobení 80
 prediktivní vkládání textu 47
 primární režim vkládání textu 42
 prohlížeč viz miniprohližeč
 přenesení hovoru 69
 přesměrování hovoru 73
 přidržení hovoru 69
 přijetí hovoru 23, 56
 přijetí hovoru otevřením 56
 příchozí hovor
 odpověď 23
 přesměrování 73
 příslušenství 17

R

reproduktor
 aktivace 83
 automatická odpověď 83
 reproduktor handsfree 51
 režim vkládání textu

nastavení 42
 výběr 42
 režim vkládání textu Tap 44
 rychlá volba 81
 rychlé zprávy, viz IM

S

sekundární režim vkládání textu 42
 seznam přijatých hovorů 63
 seznam volaných čísel 63
 SIM karta
 bezpečnostní opatření 17
 definice 17
 instalace 17
 kód PIN 2, změna 52
 PIN kód, změna 52
 zablokování 88
 zadání kódu PIN 21
 zpráva SIM blokováno 88
 zpráva SIM karta blokována 21
 softwarové klávesy
 funkce 34
 ilustrace 1
 spořič displeje 57
 středové tlačítko pro výběr 37
 styl vyzvánění, nastavení 22, 55, 79
 symboly, vkládání 49

Š

šablona MMS 74
 šetření baterie 59

T

tabulka symbolů 49
 tabulka znaků 46
 tapeta 56
 telefon
 aktivní linka, změna 60
 bezpečnostní kód 52
 čas, nastavení 55
 datum, nastavení 55
 indikátor aktivní linky 36
 jazyk, nastavení 80
 klávesnice, přijetí hovoru 56
 kódy 52
 nastavení sítě 86
 odblokovací kód 52
 odblokování 21, 52
 přijetí hovoru otevřením krytu 23
 smazání uložených informací 81
 styl vyzvánění 55, 79
 styl zvonění 22
 upozornění, vypnutí 22, 62
 volby přijetí hovoru 56
 zablokování 52
 zapnutí nebo vypnutí 21

úplný reset všech voleb 80
 telefonní číslo
 aktivní linka, změna 60
 indikátor aktivní linky 36
 mezinárodní předvolba 63
 opakované volání 60
 připojení 2 čísel 66
 uložení do telefonního seznamu 76
 uložení vlastního čísla 55
 zobrazení vlastního čísla 23
 telefonní seznam 78
 číslo zrychlené volby 66
 ID obrázku 25, 32
 ID obrázku volajícího 61
 ID s obrázkem 31, 77
 ID vyzvánění 77, 79
 kategorie pro položku 77
 kopírování položek 78
 primární číslo, nastavení 78
 připojení 2 čísel 66
 řazení položek 78
 seřazení položek 32
 uložení položky 76
 vytáčení čísla 76
 vytáčení hlasem 77
 vytáčení jednou klávesou 66
 text
 číselný režim 49

iTAP - predikativní vkládání textu 47
 režim Tap 44
 režim vkládání, nastavení 42
 režim vkládání, výběr 42
 tabulka symbolů 49
 tabulka znaků 46
 velká a malá písmena, změna 43
 zadání 41
 zadávání symbolů 49
 tichý režim, nastavení 22, 55, 79
 téma 89
 téma telefonu 89
 tón vyzvánění
 úprava pomocí aplikace MotoMixer 90
 tóny DTMF
 aktivace 82
 odeslání 82

U

ukončení hovoru 22
 upozornění
 definice 55
 nastavení 22, 55, 79
 vypnutí 22, 62
 vytvoření 90

upozornění vibrováním
 nastavení 22, 55, 79
 vypnutí 22, 62

V

videoklip
 nahrání 25
 správa 90
 stažení 74
 Vítejte 1
 vlastní telefonní číslo 23, 55
 vlastní úpravy menu 79
 volání 22
 vytáčení čísla 81
 vytáčení čísla služby 81
 vytáčení hlasem 83
 vytáčení jednou klávesou
 použití 66
 vytočení čísla 22
 vytočení hlasem 77
 vytočení jednou klávesou
 nastavení preference 78
 vyzvánění
 správa 90
 stažení 89
 vytvoření 90
 vzhled, změna 58

W

webové relace 89
 webové stránky 89

Z

zablokování
 SIM karta 88
 telefon 52
 zamknutí
 aplikace 88
 základní nastavení 80
 zápisník 65
 zkratky 80
 zpráva
 čtení 74
 chat 75
 MMS, definice 27
 multimediální dopis 74
 multimediální zpráva 73
 šablona MMS 74
 text 73, 74
 zpráva Dochází baterie 37
 zpráva SIM blokováno 88
 zpráva SIM karta blokována 21
 zpráva Zadejte odblokovací kód 53
 zpráva Zapnutý reproduktor 51
 zprávy Spojení selhalo, Číslo obsazeno 61
 zrychlená volba 66

zvláštní upozornění
 vyzváněním 79
 zvuk
 správa 90
 stažení 89
 vytvoření 90
 úplné smazání 81