


Vítejte

Vítejte ve světě bezdrátové digitální komunikace značky Motorola! Děkujeme, že jste si vybrali bezdrátový telefon Motorola V70.

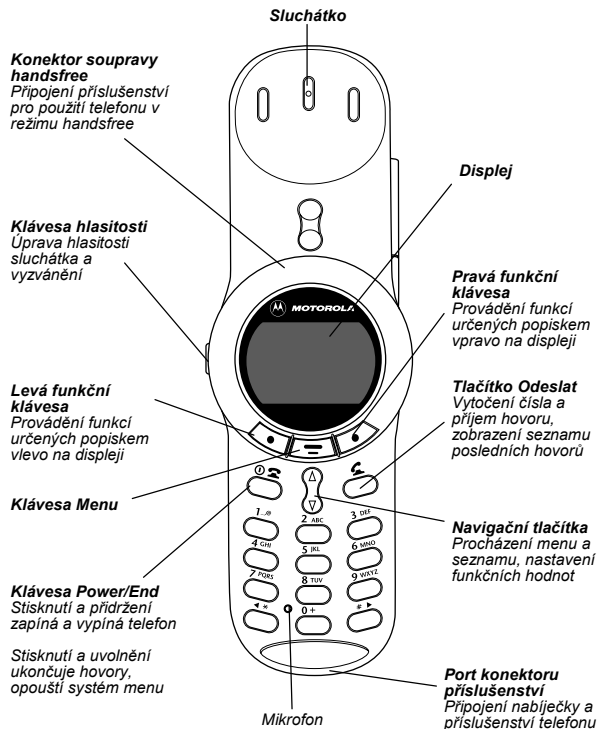



www.motorola.com

MOTOROLA, logo se stylizovaným písmenem M a všechny další ochranné známky zde uvedené jsou ochrannými známkami společnosti Motorola, Inc. (© Reg. U.S. Pat. & Tm. Off). TrueSync, Sidekick, Starfish a logo se stylizovanou hvězdíci jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Starfish Software, Inc., nezávislé dceřinné společnosti ve vlastnictví společnosti Motorola, Inc. Další produkty a názvy služeb jsou majetkem příslušných vlastníků.

© 2002 Motorola, Inc. Všechna práva vyhrazena. Vytisknuto v Evropě.

Software - poznámky k autorským právům

Produkty společnosti Motorola popsané v této příručce mohou obsahovat v polovodičové paměti nebo na jiném médiu software společnosti Motorola nebo jiného výrobce chráněný autorským právem. Zákony v USA a v dalších zemích zaručují společnosti Motorola a dalším poskytovatelům softwaru výhradní práva k chráněnému softwaru, např. výhradní práva k jeho distribuci a kopírování. Z toho plyne, že jakýkoli software chráněný autorským právem, který je obsažen v produktech společnosti Motorola, nesmí být měněn, analyzován, distribuován ani kopírován jakýmkoliv způsobem mimo výjimky uvedené v zákoně. Zakoupení produktu společnosti Motorola nesmí být považováno za získání jakékoliv, ať už přímé či nepřímé, licence chráněné autorským právem, patentem nebo patentovou přihláškou společnosti Motorola nebo jakéhokoli jiného výrobce, s výjimkou běžné, nevýhradní, bezplatné licence k použití, která vzniká ze zákona koupí produktu.

ii *Vítejte*



Struktura menu

 Toto je standardní struktura menu telefonu. Vy nebo operátor můžete změnit strukturu menu nebo změnit názvy některých funkcí. Ne všechny funkce mohou být dostupné pro všechny uživatele.

Hlavní menu

- **Poslední hovory**
 - Přijaté hovory
 - Volaná čísla
 - Zápisník
 - Doba hovoru
 - Cena hovoru
- **Čísla služeb**
- **Fixní volba**
- **Telefonní seznam**
- **Diář**
- **Rychlá volba**
- **Zprávy**
 - Hlasová schránka
 - SMS zprávy
 - Zprávy prohlížeče
 - Info služby
 - Vzorové zprávy
 - Odeslané
 - Připraveno
- **Zkratky**
- **Hlasové vytáčení**
- **SIM aplikace**
- **Internet**
- **Kalkulačka**
- **Hry**
- **Nastavení** (viz následující strana)

Menu Nastavení

- **Zvonění a vibrace**
 - Upozornění
 - Detaily
 - Moje tóny
- **Přesměrování hovorů**
 - Hovory
 - Faxy
 - Data
 - Zrušit vše
 - Stav přesměrování
- **Kontrola nastavení telefonu**
 - Moje tel. čísla
 - Informace o kreditu/
Dostupný kredit
 - Aktivní linka
 - Stav baterie
 - Další informace
- **Nastavení prohlížeče**
- **Nastavení hovoru**
 - Měřič hovoru
 - Nastavení ceny
 - Moje ID volajícího
 - Hovor a fax
 - Možnosti přijetí hovoru
 - Čekající hovor
- **Bezpečnost**
 - Zámek telefonu
 - Zámek aplikace
 - Fixní volba
 - Blokování hovoru
 - PIN SIM karty
 - Nová hesla
- **Další nastavení**
 - Personalizace
 - Hlavní menu
 - Klávesy
 - Úvodní pozdrav
 - Rychlá volba
 - Základní
 - Datum a čas
 - Použití funkce TurboDial
 - Podsvícení
 - Velikost zobrazení
 - Listování
 - Animace
 - Jazyk
 - Úsporný režim
 - Kontrast
 - DTMF
 - Částečné vynulování
 - Původní nastavení
 - Síť
 - Nastavení v autě
 - Souprava handsfree

Zkratky

Změna velikosti zobrazení

– Stiskněte [], poté stiskněte a přidržte [].

Zobrazení vlastního telefonního čísla

– Stiskněte [] (#>).

Zobrazení seznamu volaných čísel

– Stiskněte [].

Opuštění systému menu

– Stiskněte [].

Obsah

VÍTEJTE	i
STRUKTURA MENU	iii
Hlavní menu	iii
Menu Nastavení	iv
INFORMACE O PŘÍRUČCE	1
Používání funkcí telefonu	1
Procházení v menu	1
Doplňkové funkce	1
Doplňkové příslušenství	1
BEZPEČNOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE	3
Důležité informace k zajištění bezpečného a účinného provozu	3
Přečtěte si tyto informace, než začnete svůj mobilní telefon používat	3
Provoz mobilního telefonu a vystavení elektromagnetické energii	4
Elektromagnetické rušení/Kompatibilita	5
Budovy a zařízení	5
Letadla	5
Lékařské přístroje	5
Bezpečnostní a všeobecné	6
Bezpečnost a obecné užívání v motorových vozidlech	6
Upozornění týkající se provozu	6
Upozornění k nebezpečí úrazu	7
Prohlášení o shodě se směrnicemi Evropské unie	8
Prohlášení o shodě	9
Maximální spokojenost zákazníků	11
Informace o záruce	11
Získání záručních služeb	12
ZAČÍNÁME	15
Co je obsahem balení?	15
Instalace SIM karty a baterie	15
Nabití baterie	17
Zapnutí telefonu	18
Odeslání hovoru	19
Ukončení hovoru	19
Přijetí hovoru	19
Zobrazení vlastního telefonního čísla	19

INFORMACE O TELEFONU	21
Displej.....	21
Nastavení velikosti písma.....	23
Nastavení hlasitosti.....	23
Použití pouze klávesy hlasitosti	24
Použití klávesy hlasitosti a navigačního tlačítka nahoru/dolu	24
Použití baterie.....	24
VOLÁNÍ A PŘÍJEM HOVORŮ	25
Opakované volání.....	25
ID volajícího	25
Bezpečnost linky.....	25
Zodpovězení nepřijátého hovoru.....	26
Vytáčení čísla tísňového volání.....	26
Zadávání čísel do zápisníku.....	26
Ukončení přichozího hovoru.....	26
Vytáčení pomoci zrychlené volby.....	27
Vytáčení pomoci funkce TurboDial	27
Vytvoření čísla z SMS zprávy	27
Další funkce pro volání.....	28
POUŽITÍ FUNKCÍ PŘI TELEFONOVÁNÍ	31
Použití funkce čekajícího hovoru	31
Konferenční hovor	31
Přenesení hovoru.....	32
Ohlášení přenesení hovoru	32
Neohlášení předání hovoru	32
Další funkce při telefonování	33
POUŽITÍ MENU	35
Procházení k funkcím	35
Výběr funkce.....	36
Zadání informací pro funkci	37
ZADÁVÁNÍ TEXTU	39
Volba textového režimu.....	39
Běžná metoda.....	40
Obecná pravidla zadávání textu	41
Tabulka znaků	42
Zadávání symbolů.....	43
Tabulka symbolů.....	43

Prediktivní psaní textu pomocí softwaru iTAP™	44
Zadávání slov	44
Zadání nových slov	45
Interpunkce	45
Velká písmena	45
Zadávání čísel	45
Mazání písmen a slov	46
POPIS FUNKCÍ MENU	47
Hlavní menu	47
Poslední hovory	47
Čísla služeb	47
Fixní volba	48
Telefonní seznam	48
Diář	48
Rychlá volba	48
Zprávy	49
Zkratky	49
Hlasové vytáčení	49
SIM aplikace	49
Internet	49
Kalkulačka	50
Hry	50
Menu Nastavení	50
Zvonění a vibrace	50
Přesměrování hovorů	50
Kontrola nastavení telefonu	50
Nastavení prohlížeče	51
Nastavení hovorů	51
Bezpečnost	53
Další nastavení	54
POSLEDNÍ HOVORY	57
Zobrazení seznamu přijatých hovorů nebo volaných čísel	57
Použití zápisníku	59
Zobrazení a vynulování doby hovoru	59
Zobrazení a vynulování ceny hovoru	60
TELEFONNÍ SEZNAM	63
Pole ve formuláři položky telefonního seznamu	63
Uložení položky do telefonního seznamu	64
Zadání informací	64
Dokončení editace položky	65
Nahrání hlasového záznamu pro položku telefonního seznamu	65



Vytočení položky telefonního seznamu	66
Telefonní seznam	66
Vytáčení hlasem pomocí funkční klávesy	66
Vytáčení hlasem pomocí menu	66
Úprava položky telefonního seznamu	67
Odstanění položky telefonního seznamu	67
Kopírování položek telefonního seznamu	
mezi telefonem a SIM kartou	67
Zkopírování jedné položky	68
Kopírování více položek	68
Kontrola kapacity telefonního seznamu	69
Synchronizace s programem TrueSync	69
Nastavení telefonního seznamu	70
Předvolba řazení telefonního seznamu	70
Předvolba TurboDial	70
DIÁŘ	71
Zobrazení týdne	71
Zobrazení dne	72
Zobrazení událostí	72
Uložení nové události	73
Změna informací události	73
Kopírování události	74
Odstanění události	75
RÁDIO	77
Zapnutí a vypnutí rádia	77
Naladění stanice	77
Uložení předvolby	77
Výběr předvolby	77
Vytáčení čísel a přijímání hovorů při zapnutém rádiu	78
ZPRÁVY – HLASOVÁ SCHRÁNKA	79
Uložení čísla hlasové schránky	79
Přijetí nové hlasové zprávy	79
Poslech hlasové zprávy	79
ZPRÁVY – TEXTOVÉ ZPRÁVY	81
Nastavení Inboxu pro SMS zprávy	81
Přijetí SMS zprávy	82
Čtení, zamknutí nebo smazání SMS zprávy	82
Odeslání SMS zprávy	84
Odeslání vzorové SMS zprávy	85
Zobrazení stavu odeslaných SMS zpráv	86



ZKRATKY.....	87
Standardní zkratky	87
Uživatelsky nastavitelné zkratky.....	87
Vytvoření zkratky.....	88
Použití zkratk.....	88
Použití klávesové zkratky.....	88
Výběr zkratky ze seznamu.....	88
MINIPROHLÍZEČ.....	89
Nastavení prohlížeče.....	89
Vytvoření nového profilu síťového připojení.....	89
Zadání názvu.....	90
Zadání domovské stránky.....	90
Konfigurace nastavení připojení GPRS.....	91
Konfigurace nastavení připojení CSD.....	91
Konfigurace nastavení WAP.....	91
Nastavení rychlosti dat CSD.....	92
Nastavení typu linky CSD.....	92
Nastavení upozorňovacích zpráv operátora.....	92
Nastavení hodnoty spuštění paměti cache.....	92
Dokončení nastavení profilu.....	92
Úprava profilu síťového připojení.....	93
Výběr profilu síťového připojení.....	93
Obnovení profilu síťového připojení.....	94
Smazání profilu síťového připojení.....	94
Spuštění relace miniprohlížeče.....	95
Interakce se stránkami WWW.....	95
KALKULAČKA.....	97
Výpočet čísel.....	97
Převod měny.....	98
HRY.....	99
Výběr a spuštění nové hry.....	99
Ukončení hry.....	99
Hraní hry.....	100
Blackjack.....	100
Mindblaster.....	101
Paddleball.....	102
ÚPRAVA NASTAVENÍ.....	103
Zvonění a vibrace.....	103
Výběr profilu upozornění.....	103
Vlastní úpravy profilu upozornění.....	104
Použití funkce Moje tóny.....	104
Upozornění.....	108

Přesměrování hovoru	109
Nastavení nebo zrušení přesměrování hovoru	109
Kontrola stavu přesměrování hovoru	110
Uspořádání položek menu	110
Úpravy funkce funkčních kláves	110
Použití v režimu handsfree	111
Automatická odpověď	111
Automatický režim handsfree	111
Prodleva vypnutí	112
Doba nabíjení	112
DATA A FAX	113
Připojení telefonu k externímu zařízení	113
Použití kabelového připojení	113
Instalace softwaru	114
Odeslání datového a faxového hovoru	114
Příjem datového a faxového hovoru	115
Přenos dat nebo faxu	115
Ukončení datového nebo faxového připojení	115
Uskutečnění volání Hovor, potom fax	115
BEZPEČNOST	117
Přiřazení nového kódu nebo hesla	117
Postup při zapomenutí kódu nebo hesla	118
Zamknutí a odemknutí telefonu	118
Ruční zamknutí telefonu	118
Nastavení automatického zamykání telefonu	118
Odemknutí telefonu	119
Blokování hovorů	119
Ochrana SIM karty	119
Odblokování PIN kódu SIM karty	120
Odblokování PIN2 kódu SIM karty	120
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	123
ÚDAJE O SPECIFICKÉ MÍŘE POHLCENÍ	129
REJSTŘÍK	131

Informace o příručce

Používání funkcí telefonu

Tato uživatelská příručka představuje mnoho funkcí telefonu Motorola V70.

Procházení v menu

Systém menu zajišťuje přístup k mnoha funkcím telefonu. Tato příručka popisuje přístup k jednotlivým funkcím v menu:

Přejděte k funkci

-  > Poslední hovory
- > Volaná čísla

Symbol > označuje, že máte přejít k dané funkci a vybrat ji. Tento příklad ukazuje, že musíte stisknout , přejít k funkci **Poslední hovory** a vybrat ji, poté přejít k funkci **Volaná čísla** a vybrat ji, čímž se zobrazí seznam volaných čísel.

Doplňkové funkce



Funkce označené touto značkou jsou doplňkové funkce, které jsou závislé na možnostech sítě nebo na předplacených službách. Tyto funkce nemusí být nabízeny všemi operátory ve všech oblastech. Pro bližší informace o jejich dostupnosti kontaktujte operátora.

Doplňkové příslušenství



Funkce označené touto značkou vyžadují použití doplňkového příslušenství Motorola Original™.



2 Informace o příručce





Bezpečnostní a všeobecné informace

Důležité informace k zajištění bezpečného a účinného provozu

Přečtěte si tyto informace, než začnete svůj mobilní telefon používat

Informace poskytnuté v tomto dokumentu nahrazují všeobecné bezpečnostní informace obsažené v návodech k použití, které byly vydány k tomuto datu. Informace týkající se používání rádiových zařízení v nebezpečném prostředí naleznete v Dodatku k příručce o vzájemných schváleních zařízení výrobci, nebo v instruktážní kartě, která je přiložena k těmto modelům zařízení, jejichž vybavení umožňuje takové rádiové spojení.

Provozní charakteristiky rádiových frekvencí

Váš mobilní telefon je vybaven rádiovým vysílačem a přijímačem. Pokud je zapojen (ON), přijímá a vysílá energii v pásmu rádiových frekvencí.

Osobní komunikátor pracuje ve frekvenčním rozsahu od 900 MHz do 1990 MHz a využívá techniky digitální modulace signálu. Když používáte svůj mobilní telefon, systém přenášející váš hovor ovládá úroveň výkonu, který váš mobilní telefon používá pro vysílání. Úroveň výstupního výkonu se může zpravidla pohybovat v rozmezí od 0,063 wattu do 1,58 wattu.

Vystavení osob energii rádiových frekvencí

Váš mobilní telefon Motorola je konstruován tak, aby odpovídal níže uvedeným národním a mezinárodním normám a směrnicím týkajícím se vystavení lidského organismu elektromagnetické energii v pásmu rádiových frekvencí:

- United States Federal Communications Commission, Code of Federal Regulations; 47 CFR part 2 sub-part J
- American National Standards Institute (ANSI) / Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) C95. 1-1992
- Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) C95. 1-1999 Edition
- National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP) of the United States, Report 86, 1986
- International Commission on Non-ionising Radiation Protection (ICNIRP) 1998





- National Radiological Protection Board of the United Kingdom 1995
- Ministry of Health (Canada) Safety Code 6. Limits of Human Exposure to Radio Frequency Electromagnetic Fields in the Frequency Range from 3 kHz to 300 GHz, 1999
- Australian Communications Authority Radio Communications (Electromagnetic Radiation - Human Exposure) Standard 1999 (applicable to wireless phones only)

K zajištění optimálního výkonu a zabezpečení toho, že vystavení lidského organismu elektromagnetické energii v pásmu rádiových frekvencí bude ve shodě s předpisy stanovenými ve výše uvedených standardech, jednejte vždy podle následujících pokynů:

Provoz mobilního telefonu a vystavení elektromagnetické energii

Péče o anténu

Používejte výhradně anténu dodanou s přístrojem nebo schválenou náhradní anténu. Neschválené antény, jejich modifikace nebo přídavná zařízení mohou poškodit mobilní telefon a být v rozporu s předpisy Federální komise pro komunikace (FCC) nebo s dalšími platnými právními předpisy.

Je-li mobilní telefon v režimu „Zapnuto“ NEDOTÝKEJTE SE antény. Budete-li se dotýkat antény, bude to mít vliv na kvalitu spojení a může dojít k tomu, že mobilní telefon bude pracovat na vyšší úrovni výkonu, než je nutné.

Používání telefonu

Mobilní telefon je konstruován pro používání s lehkým handsfree (pro hovor a poslech). Mobilní telefon může být také vložen do pouzdra, které lze připnout na opasek, kapsu, kabelku či jiný oděvní doplněk, a používán s lehkým handsfree.

Používání přístroje nošeného na těle

Abyste vyhověli předpisům FCC pro vystavení lidského organismu rádiovým frekvencím, vždy používejte mobilní telefon (pokud jej máte při vysílání umístěn na těle) výhradně s upevňovacím klipem, držákem, pouzdrem, schránkou nebo úchytným popruhem schváleným společností Motorola. Používání příslušenství, které nebylo společností Motorola schváleno, může způsobit překročení limitů FCC pro vystavení organismu rádiovým frekvencím. Pokud nepoužíváte příslušenství pro nošení přístroje na těle, dbejte, abyste měli při vysílání nejméně 2,5 cm od těla.

Schválené příslušenství

Seznam schváleného příslušenství společností Motorola naleznete v dodatku tohoto návodu k použití.





Elektromagnetické rušení/Kompatibilita

Téměř každé elektronické zařízení, které není náležitě odstíněno, konstruováno či jinak zabezpečeno pro dosažení elektromagnetické kompatibility, dovoluje elektromagnetické rušení.

Budovy a zařízení

K zamezení elektromagnetického rušení nebo konfliktů kompatibility vypněte svůj mobilní telefon v každé budově a v každém zařízení, kde vás k tomu vyzývají vývěsky či upozornění. Nemocnice nebo jiná zdravotnická zařízení mohou používat zařízení, která jsou citlivá na vyzařovanou energii z vnějších zdrojů rádiových frekvencí.

Letadla

Na vyzvání, vypněte svůj mobilní telefon na palubě letadla. Každé použití mobilního telefonu musí být v souladu s příslušnými předpisy, s nimiž vás seznámí posádka letadla.

Lékařské přístroje

Kardiostimulátory

Asociace výrobců zařízení pro zdravotnictví doporučuje, aby mezi mobilním bezdrátovým telefonem a kardiostimulátorem byla zachována vzdálenost minimálně 15 centimetrů. Tato doporučení odpovídají výsledkům nezávislého výzkumu firmy Wireless Technology Research a jejími doporučeními.

Osoby používající kardiostimulátor by se měly řídit následujícími pokyny:

- Je-li mobilní telefon v režimu zapnuto, měli by VŽDY zachovávat vzdálenost minimálně 15 centimetrů mezi komunikátorem a kardiostimulátorem.
- Neměly by nosit osobní komunikátor v náprsních kapsách.
- K minimalizaci potenciálního rušení by měly držet mobilní telefon u ucha na straně těla opačné vůči místu, kde mají instalován kardiostimulátor.
- Máte-li jakékoliv podezření, že dochází k rušení funkce kardiostimulátoru, OKAMŽITĚ VYPNĚTE svůj mobilní telefon.





Naslouchátka

Některé digitální bezdrátové telefony mohou mít vliv na funkci určitých typů naslouchátek. Dojde-li k rušení, doporučujeme abyste se obrátil(a) na výrobce vašeho naslouchátka a poradil(a) se s ním o možnosti používání alternativního přístroje.

Jiné zdravotnické pomůcky a přístroje

Používáte-li jakékoli jiné zdravotnické pomůcky a přístroje, poraďte se s jejich výrobcem, zda jsou náležitě odstíněny proti působení energie rádiových frekvencí. Při získávání těchto informací vám může pomoci také váš osobní lékař.

Bezpečnostní a všeobecné

Bezpečnost a obecné užívání v motorových vozidlech

Seznamte se s příslušnými zákony a předpisy, které se ve vaší zemi či oblasti týkají používání telefonů v motorových vozidlech. Vždy jednejte v souladu s těmito předpisy.

Používáte-li v motorovém vozidle mobilní telefon:

- Používejte zařízení umožňující provoz telefonu bez nutnosti použít rukou, je-li toto zařízení k dispozici.
- Před použitím mobilního telefonu nebo před přijetím telefonního hovoru na vhodném místě zastavte a zaparkujte své vozidlo.

Upozornění týkající se provozu

Ve vozidlech vybavených airbagy

Nepoužívejte mobilní telefon v blízkosti airbagu, nebo v prostoru, do kterého může airbag v případě nehody expandovat. Airbagy vytvářejí při expanzi značnou sílu. Nachází-li se mobilní telefon v prostoru airbagu v okamžiku, kdy dojde k jeho expanzi, může být přístroj velkou silou vymrštěn a způsobit cestujícím ve vozidle vážná zranění.

Potenciálně výbušné prostředí

Není-li váš osobní komunikátor opatřen zvláštním kvalifikačním označením „Zabezpečený“ (například osvědčení Factory Mutual, CSA, nebo UL Approved), vypněte jej před vstupem do jakéhokoli prostoru, jehož atmosféra může představovat nebezpečí výbuchu. V takovém prostředí nevyjímejte z přístroje baterie, nekládejte do něj baterie, ani baterie nenabíjejte. Jiskry mohou v potenciálně výbušné atmosféře způsobit explozi nebo požár, který může mít za následek vážné tělesné poranění nebo smrt.





Důležité upozornění: Prostory s potenciálně výbušnou atmosférou popsané výše zahrnují i prostory pro manipulaci s pohonnými hmotami, které se nacházejí v podpalubí lodí, zařízení pro skladování a přepravu paliv a chemických látek, prostory, jejichž atmosféra obsahuje chemické látky nebo rozptýlené částice jako je např. prach z obilnin, prach či práškové kovové částice, nebo jakékoli jiné prostory, v nichž byste za normálních okolností byli instruováni, abyste neuváděli do provozu motor svého vozidla. Takové prostory s potenciálně výbušnou atmosférou bývají často - nikoli však vždy - označeny příslušnými výstrahami.

Rozbušky a prostory, v nichž jsou používány výbušniny

K zamezení možného přenosu rušivých signálů v prostorách, v nichž se provádějí trhací práce s použitím výbušnin vypněte svůj mobilní telefon, pokud se nacházíte v blízkosti elektrických rozbošek, v prostoru trhacích prací, nebo v prostoru označeném nápisem „Vypněte obousměrné rádiové spojení“. Respektujte všechny výstražné značky a pokyny.

Upozornění k nebezpečí úrazu

Antény

Došlo-li k poškození antény mobilního telefonu, nepoužívejte jej. Dostane-li se poškozená anténa do kontaktu s pokožkou, může dojít k lehké popálenině.

Baterie

Pokud se jakékoli vodivé materiály, jako jsou šperky, klíče, nebo kovové řetízky, dotknou obnažených kontaktů baterie, může tato baterie způsobit věcnou škodu nebo tělesné zranění, jako např. popáleniny. Vodivé materiály mohou způsobit uzavření elektrického obvodu (krátké spojení) a dosáhnout poměrně vysoké teploty. Věnujte proto náležitou pozornost zacházení s jakoukoli nabitou baterií, zejména pokud ji vložíte do kapsy, kabelky, nebo jiné schránky, s kovovými předměty.



Prohlášení o shodě se směrnicemi Evropské unie

Tímto prohlášením společnost Motorola potvrzuje, že tento produkt:



- Vyhovuje základním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 1999/5/EC
- Vyhovuje všem dalším souvisejícím směrnicím EU

IMEI: 350034/40/394721/9

CE0168

Type: MC2-41H14

Číslo
schválení
výrobku

Na výše uvedeném obrázku je uveden příklad typického čísla schválení výrobku.

Prohlášení o shodě daného výrobku (DoC) se směrnicí 1999/5/EC (směrnice R&TTE) si můžete prohlédnout na stránce www.motorola.com/rtte.

Prohlášení zobrazíte, pokud opíšete číslo schválení výrobku ze štítku na vašem výrobku do pole Search (Hledat) na webové stránce.



Prohlášení o shodě

Zprostředkovatel:



Motorola s.r.o.
Praha City Center
Klimentská 46
110 02 Praha 1
IČO - 496 208 19

tímto prohlašuje, že výrobek

druh zařízení:

5632 - GSM Radiotelefon - účastnická stanice
pohyblivá

typové označení:

MC3-41C11
mobilní telefony určené pro český trh mají
produktové označení SExxxxxxYx

specifikace:

Motorola V70

výrobce:

Motorola GmbH
Husumer Strasse 251
24941 Flensburg, Germany
mobilní telefon pro GSM síť 900 a 1800 MHz

účel použití:

splňuje požadavky Generální licence Českého telekomunikačního úřadu
č. GL - 1/R/2000, dále splňuje požadavky těchto norem a předpisu, příslušných
pro daný druh zařízení:

rádiové parametry: ČSN ETSI EN 301 419-1

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Požadavky na připojení
pro globální systém mobilních komunikací (GSM) - Část 1: Pohyblivé stanice
pracující v pásmech GSM 900 a DSC 1800

EMC: ČSN ETS 301 489-1

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro
elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 1:
Společné technické požadavky

elektrická bezpečnost: ČSN EN 60950 A1+A2+A3+A4

Informační technika - Bezpečnost zařízení informační techniky včetně
elektrických kancelářských zařízení

Potvrzujeme, že vlastnosti přístroje splňují základní požadavky a všechny
technické předpisy a je bezpečný za podmínek obvyklého použití uvedených v
návodu k obsluze k tomuto výrobku. Shoda byla posouzena v souladu s § 12,
odst.4, písm. a), zákona č.22/1997 Sb. a následnými novelizacemi, nařízením
vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a
telekomunikační koncová zařízení a nařízením vlády č. 169/1997Sb., kterým se
stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické
kompatibility.

Bezpečnostní a všeobecné informace 9





Prohlášení o shodě je vydáno na základě těchto podkladů:

Zkušební protokol *FTA-01-029-01* vydaný akreditovanou laboratorí

ADR Testing Service
Husumer Strasse 251
D-24941 Flensburg
Germany

Zkušební protokol *EMC-01-029* vydaný akreditovanou laboratorí

ADR Testing Service
Husumer Strasse 251
D-24941 Flensburg
Germany

Zkušební protokol *SAF-01-029* vydaný akreditovanou laboratorí

ADR Testing Service
Husumer Strasse 251
D-24941 Flensburg
Germany

Toto prohlášení je vydáno na výhradní odpovědnost zprostředkovatele.

Martin Lanc

Obchodní ředitel divize pro mobilní telefony
Česká republika a Slovensko

MOTOROLA S.R.O.
Praha City Center
Klimantská 48
CZ-110 00 Praha 1
Tel.: 002185-2101-1000 Fax: 002185-18000

V Praze dne 18.3.2002



Podmínky používání zařízení se řídí ustanoveními Generální licence č. 1/R/2000.





Maximální spokojenost zákazníků

U společnosti Motorola stojí maximální spokojenost zákazníků na prvním místě. Máte-li jakékoliv otázky, návrhy nebo připomínky týkající se vašeho mobilního telefonu Motorola, rádi je od vás uslyšíme.

E-mailové dotazy posílejte na adresu: mcrc@ei.css.mot.com

Informace o záruce

Motorola Vám zaručuje, že celulární telefon a příslušenství (dále jen „výrobky“), jež jste zakoupil(a) od autorizovaného prodejce Motorola, budou splňovat specifikace společnosti Motorola platné v době vyrobení po dobu jednoho (1) roku od data zakoupení výrobku(ů) (záruční lhůta).

Nesplňuje-li kterýkoli z výrobků platné specifikace, musíte společnost Motorola informovat do dvou (2) měsíců od data, kdy zjistíte závadu v materiálu, zpracování či neshodu se specifikacemi, avšak v každém případě do té doby, než vyprší záruční lhůta, a to tak, že výrobek předáte společnosti Motorola k opravě. Společnost Motorola není vázána výroky vztahujícími se k výrobku, které přímo sama neučinila.

U výrobku je přiložen seznam telefonních čísel středisek služeb zákazníků společnosti Motorola.

V průběhu záruční lhůty Motorola podle svého uvážení a bez dodatečných poplatků a výdajů opraví nebo vymění výrobek, který neodpovídá této záruce, anebo pokud tak neučiní, vrátí kupní cenu výrobku sníženou o částku odpovídající opotřebení výrobku používáním od jeho dodání. Tento opravný prostředek představuje výlučné právo kupujícího podle této záruky. Tato záruka vyprší se skončením záruční lhůty.

Toto je úplná a výlučná záruka na celulární telefon a příslušenství Motorola, zastupující všechny ostatní záruky a podmínky, ať již výslovné nebo implikované.

Zakoupíte-li výrobek jinak než jako spotřebitel, společnost Motorola odvolává veškeré ostatní záruky a podmínky, výslovné či implikované, jako např. vhodnost k danému účelu a uspokojivá kvalita.

Společnost Motorola nebude v žádném případě zodpovědná za škody přesahující kupní cenu, ani za žádné jiné náhodné zvláštní či následné škody* vyplývající z používání nebo z neschopnosti používat výrobek, jak stanoví zákon, a to v plném rozsahu, v němž to není vyloučeno zákonem.

*Touto zárukou nejsou dotčena žádná Vaše případná statutární práva, která jako spotřebitel můžete mít podle právních předpisů. Vás jakožto spotřebitele jako např. záruka uspokojivé kvality a vhodnosti k účelu, k němuž se výrobky stejného typu obvykle používají v rámci běžného užívání a služby, ani žádná práva vůči prodejci výrobků vyplývající z Vaší kupní smlouvy.





Získání záručních služeb

Ve většině případů reklamace přijímá anebo záruční služby vyřizuje autorizovaný prodejce Motorola, který Vám prodal anebo instaloval celulární telefon a originální příslušenství Motorola. Pokud potřebujete další informace o tom, jak získat záruční služby, spojte se prosím s oddělením služeb zákazníkům Vašeho celulárního provozovatele nebo se střediskem služeb zákazníkům Motorola na níže uvedených telefonních číslech platných pro Vaši zemi.

Při reklamaci musíte vrátit příslušný celulární telefon anebo příslušenství společnosti Motorola. Prosím, nenechávejte v zásilce žádné další předměty jako např. SIM karty. K výrobku by též měl být přiložen štítek s Vaším jménem, adresou a telefonním číslem, názvem provozovatele Vaší celulární služby a popisem závady. V případě instalace ve vozidle je třeba zavést vůz, v němž je celulární telefon instalován, do autorizovaného opravárenského střediska, protože je možné, že analýza problému bude vyžadovat prohlídku celé instalace ve voze.

Abyste byli oprávněni obdržet záruční služby, musíte předložit kupní doklad nebo srovnatelnou náhradu za něj, uvádějící datum zakoupení. Na telefonu by také mělo být jasně čitelné původní kompatibilní elektronické sériové číslo (IMEI) a mechanické sériové číslo (MSN). Tyto informace obsahuje balení výrobku.

Podmínky

Tato záruka je neplatná, jestliže je typové či sériové číslo na výrobku změněno, vymazáno, odstraněno nebo nečitelné. Motorola si vyhrazuje právo odmítnout bezplatné záruční služby, pokud nemůže být předložena požadovaná dokumentace nebo pokud jsou informace neúplné, nečitelné anebo neodpovídají firemním záznamům.

Oprava může podle uvážení společnosti Motorola spočívat ve výměně součástí nebo desek za funkčně rovnocenné, opravené nebo nové součásti či desky.

Na výměněné součásti, příslušenství, baterie či desky se vztahuje záruka v rozsahu zbytku původní záruční lhůty. Záruční lhůta se neprodlužuje. Veškeré originální příslušenství, baterie, součásti a zařízení celulárního telefonu, jež byly výměněny, budou vlastnictvím společnosti Motorola. Společnost Motorola neposkytuje záruku na instalaci, údržbu či opravu výrobků, příslušenství, baterií ani součástí.

Společnost Motorola nebude žádným způsobem zodpovědná za problémy ani škody způsobené jakýmkoli doplňkovým zařízením, které nedodala a které je připojeno nebo používáno ve spojení s výrobky, ani za funkci zařízení Motorola s jakýmkoli doplňkovým zařízením. Veškeré takové zařízení je z této záruky výslovně vyloučeno.





Je-li výrobek používán ve spojení s doplňkovým nebo periferním zařízením, které nedodala společnost Motorola, společnost Motorola neposkytuje záruku na provoz kombinace výrobku s periferním zařízením a nepřijme žádnou reklamaci týkající se výrobku, který je používán v takovéto kombinaci a který je společností Motorola označen za bezvadný. Motorola zvláště odmítá veškerou zodpovědnost za jakékoli škody, ať již způsobené na zařízení Motorola či nikoli, vyplývající jakýmkoli způsobem z používání celulárního telefonu, příslušenství a periferních zařízení (mezi konkrétní příklady patří zejména baterie, nabíječky, adaptéry a napájecí zdroje) v případech, kdy tato příslušenství a periferní zařízení nejsou vyrobena a dodána společností Motorola.

Na co se záruka nevztahuje?

Tato záruka je neplatná, jestliže závady byly způsobeny poškozením, nesprávným použitím, neoprávněnými zásahy, nedbalostí či nedostatkem péčlivosti, a také v případě, že změny či opravu provedly neautorizované osoby.

- 1 Závady či škody vyplývající z používání výrobku jiným než normálním a obvyklým způsobem.
- 2 Závady či škody vyplývající z nesprávného používání, nehody či nedbalosti.
- 3 Závady či škody vyplývající z nesprávného zkoušení, provozu, údržby, instalace, úprav či ze změn či úprav všeho druhu.
- 4 Závady či škody na anténách, pokud nejsou způsobeny přímo závadami materiálu nebo zpracování.
- 5 Výrobky rozebrané či opravené takovým způsobem, který negativně ovlivní funkci nebo zabrání adekvátní prohlídce a přezkoušení s cílem prověřit reklamaci.
- 6 Závady či škody vyplývající z dosahu, pokrytí, dostupnosti či úrovně služby nebo z provozování celulárního systému ze strany celulárního provozovatele.
- 7 Závady či škody způsobené vlhkostí, kapalinami či rozlitými potravinami.
- 8 Kroucené kabely ovládacích jednotek ve výrobku, které jsou přepjaty nebo jejichž standardní zakončení jsou rozbíta.
- 9 Veškeré povrchy z plastických hmot a všechny ostatní vnější exponované součásti, které jsou poškrábány nebo poškozeny obvyklým užíváním ze strany zákazníka.
- 10 Kožená pouzdra (na která se vztahují zvláštní záruky výrobce).
- 11 Výrobky dočasně zapůjčené.
- 12 Pravidelná údržba a opravy součástí z důvodu obvyklého opotřebení.





 Doba hovoru, doba pohotovosti a celková životnost nabíjecích baterií Motorola pro celulární telefon závisí na podmínkách používání a konfiguraci sítě. Protože se jedná o výrobek určený ke spotřebě, jeho specifikace uvádějí, že nejlepší výkon by měl celulární telefon Motorola podávat po dobu prvních šesti měsíců od data zakoupení a do (200) nabití.

Záruka na nabíjecích baterie Motorola je neplatná, jestliže

- (i) jsou baterie nabíjeny jinou nabíječkou než nabíječkou schválenou společností Motorola a určenou pro nabíjení této baterie,
- (ii) plomba na baterii je porušena nebo nese známky nedovoleného zasahování, nebo
- (iii) baterie je používána v jiném zařízení nebo pro jinou službu než v zařízení celulárního telefonu, pro který je určena.



Začínáme

Co je obsahem balení?

Tento digitální bezdrátový telefon je standardně dodáván s baterií a nabíječkou. Další příslušenství může zvýšit využitelnost a mobilitu telefonu.

Instalace SIM karty a baterie

Aby bylo možno telefon používat, je třeba nainstalovat a nabít baterii.




Váš telefon je určen k použití pouze s originálními bateriemi a příslušenstvím značky Motorola. Doporučujeme, abyste baterii v době, kdy ji nepoužíváte, uchovávali v originálním ochranném balení.

Karta SIM (Subscriber Identity Module – Modul identity předplatitele) obsahuje telefonní číslo, údaje o službách a paměť pro telefonní seznam a zprávy. Musí být instalována v základně telefonu.


! *Neohýbejte ani nepoškrábejte kartu SIM. Nevystavujte kartu SIM působení statické elektřiny, vody nebo prachu.*

1 Sejměte zadní kryt telefonu:

- Stiskněte a přidržte uvolňovací tlačítko v dolní části krytu a posuňte kryt směrem dolů.

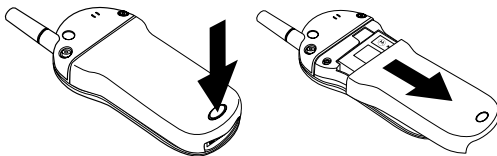


- Stáhněte kryt ze základny.

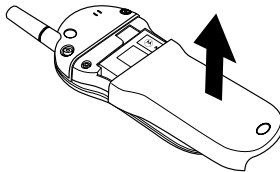


- 2 Vložte kartu SIM zkosným rohem nahoru a doprava a zlatým plíškem dolu do patice SIM (umístěné nad prostorem pro baterie).


Je-li karta SIM umístěna správně, vývody v prostoru pro baterie jsou viditelné.

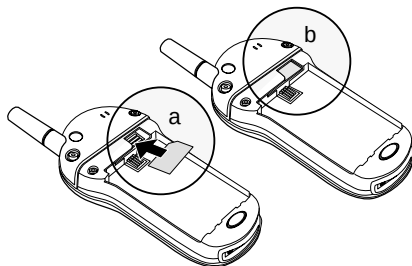


- 3 Vložením výstupků na základně baterie do zdířek v dolní části prostoru pro baterie baterii nainstalujte.

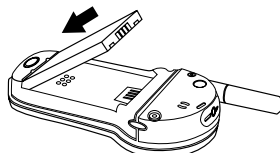


- 4 Zatlačte baterii dolů, aby se zajistila na svém místě.

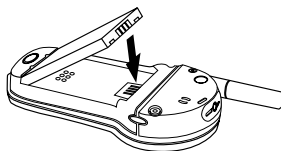

- 5 Přiložte zadní kryt přibližně 1,5 cm pod základnu a vyrovnejte jej se základnou.

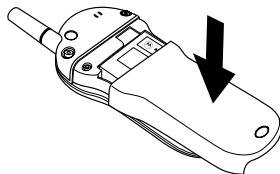


- 6 Zatlačte na kryt a posuňte jej směrem nahoru na správné místo.

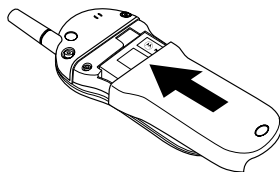

Nabití baterie

Nové baterie jsou dodávány částečně nabitě. Aby bylo možno telefon používat, je třeba nainstalovat a nabit baterii podle následujících pokynů. Některé baterie dosáhnou nejvyššího výkonu až po několikanásobném plném nabití a vybití.

- 1 Připojte k telefonu cestovní nabíječku tak, aby uvolňovací poutko směřovalo nahoru.

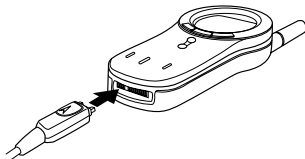


- 2 Zapojte druhý konec cestovní nabíječky do vhodné napájecí zásuvky.
3 Jakmile přístroj signalizuje, že je baterie plně nabitá (**Nabíjení dokončeno**), stiskněte uvolňovací poutko a cestovní nabíječku odpojte.


☎ *Při nabíjení baterie ukazuje indikátor stavu baterie v pravém horním rohu displeje, v jaké fázi se proces nabíjení nachází. Viz. část „Indikátor stavu baterie“.*

Zapnutí telefonu

- 1 Otevřením telefonu odkryjte klávesnici.

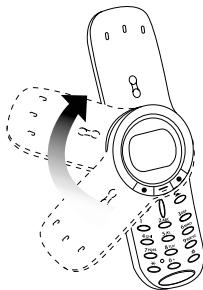

- 2 Stisknutím a přidržením  (klávesa End/Power) telefon zapnete.

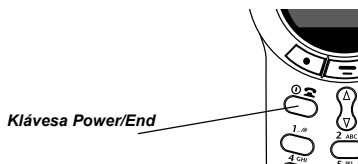

- 3 V případě potřeby kartu SIM odemknete zadáním kódu PIN karty SIM a stisknutím **OK** ().

! Pokud třikrát po sobě zadáte nesprávný kód PIN, karta SIM se zablokuje a na displeji telefonu se zobrazí zpráva **SIM Blokováno**. (Bližší informace viz. část „Ochrana karty SIM“.)

- 4 V případě potřeby telefon odemknete zadáním čtyřmístného odblokovacího kódu a stisknutím **OK** ().

Odblokovací kód je výrobcem nastaven na 1234. (Bližší informace viz. část „Zamknutí a odemknutí telefonu“.)



Odeslání hovoru

Chcete-li volat číslo:

- telefon musí být zcela otevřen a klávesnice odkryta,
- telefon musí být zapnutý,
- v telefonu musí být vložena a odblokována karta SIM,
- musí být k dispozici připojení do sítě s dostatečnou silou signálu.

1 Pomocí klávesnice můžete vytočit telefonní číslo (až 32 číslic).

Rada: Uděláte-li chybu, stisknutím **SMAZAT** (↵) smažete poslední číslici, nebo stisknutím a přidržením **SMAZAT** (↵) smažete všechny číslice.

2 Stisknutím (☞) (tlačítko Odeslat) uskutečníte hovor.

📞 *Nouzové volání můžete uskutečnit i v případě, že je telefon zamknutý nebo není vložena karta SIM. Viz. část „Vytáčení čísla tísňového volání“.*

Ukončení hovoru

Stisknutím (☎) (tlačítko ukončení) hovor ukončíte.

Přijetí hovoru

Chcete-li přijmout hovor:

- telefon musí být zapnutý,
- v telefonu musí být vložena a odblokována karta SIM,
- musí být k dispozici připojení do sítě s dostatečnou silou signálu.

Je-li telefon uzamčen, musíte jej odemknout, abyste mohli přijmout volání.

📞 *Telefon nemůže přijímat hovory, je-li SIM karta zamknutá.*

Při příchozím hovoru telefon vyzvání nebo vibruje a zobrazuje oznámení o příchozím hovoru.

Telefon při přijetí hovorů:

- telefon musí být zcela otevřen a klávesnice odkryta, nebo musí být připojena souprava handsfree (doplňkové příslušenství),

Stisknutím (☎) nebo **SPOJIT** (☎) hovor přijmete.

Zobrazení vlastního telefonního čísla

Je-li displej v pohotovostním stavu:

Stisknutím (☎) (☎) zobrazíte vaše telefonní číslo.

📞 *Aby bylo možno tuto funkci používat, musí být vaše telefonní číslo naprogramováno na kartě SIM.*








Informace o telefonu

Na straně i je uveden nákres telefonu popisující jeho základní součásti.

Displej

Horní část displeje zobrazuje indikátory stavu telefonu. Následující ilustrace zobrazuje některé obecné indikátory, které můžete vidět v horní části displeje při používání telefonu.

Zprávy, telefonní čísla a volby menu se zobrazují ve střední části displeje. Textové popisky v dolních rozích displeje zobrazují aktuální funkce funkčních kláves. Indikátor  (menu) uprostřed dolní části displeje signalizuje, že můžete otevřít hlavní menu nebo dílčí menu dané funkce s dalšími volbami. Bližší informace o popisích funkčních kláves a klávesy menu viz. „Použití menu“. Některé funkce telefonu popsané v této příručce vyžadují, aby byl displej v pohotovostním stavu. Termín *pohotovostní stav* označuje standardní stav displeje viditelný v případě, že je telefon zapnutý a připravený k použití a *netelesnujete* ani nepracujete se systémem menu.

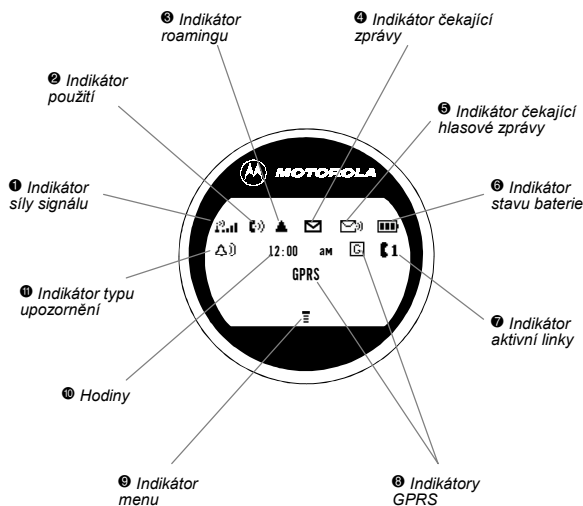

1 Indikátor síly signálu

Znáznorňuje intenzitu spojení telefonu se sítí.

Silný
signál



Není
signál

Pokud je zobrazen indikátor „není signál“, nelze s přístrojem telefonovat.

2 Indikátor použití

Je zobrazen v průběhu telefonování.



3 Indikátor roamingu

Zobrazuje se, pokud telefon používá jinou síť, než je síť domovská. Pokud se vzdálíte z dosahu domovské sítě, telefon zahájí *roaming* čili vyhledávání jiné sítě.



4 Indikátor čekající zprávy

Zobrazí se při přijetí zprávy SMS.



5 Indikátor čekající hlasové zprávy

Zobrazí se, když obdržíte zprávu do hlasové schránky.

6 Indikátor stavu baterie

Zobrazí úroveň nabití baterie. Čím více dílků je zobrazeno, tím více má baterie energie.

Plně nabitá



Vybitá

Zobrazí-li se varování **Slabá baterie**, co nejdříve baterii dobijte.

 *Během nabíjení baterie zobrazuje indikátor stavu baterie fázi procesu nabíjení. Viz. část „Nabíjení baterie“.*



7 Indikátor aktivní linky

Podporuje-li SIM karta duální telefonní linky, tento indikátor signalizuje právě aktivní telefonní linku. Viz. volba „Aktivní linka“.



8 Indikátory GPRS

Signalizují, že je aktivní připojení typu GPRS (datové pakety). Tento typ připojení používají někteří poskytovatelé služeb, aby umožnili vyšší rychlost přenosu dat. Indikátory GPRS neukazují, zda probíhá hovor; informují pouze o tom, že jste přihlášení do sítě pomocí připojení GPRS.

9 Indikátor nabídky

Informuje, že můžete otevřít menu stisknutím . Viz. část „Použití menu“.

10 Hodiny

Zobrazuje aktuální čas.

④ Indikátor typu upozornění

Zobrazuje aktuálně vybraný profil upozornění. Výchozím typem upozornění je vyzvánění.



Hlasité
vyzvánění



Tlumené
vyzvánění



Vibrace



Vyzvánění a
vibrace



Tiché
upozornění

Nastavení velikosti písma

Displej telefonu lze nastavit tak, aby zobrazoval tři nebo dva řádky textu a popisky funkčních kláves. Tři řádky mohou zobrazit více údajů, zatímco dva řádky zobrazí větší text.

 Standardně používá telefon k zobrazení čínských znaků dva řádky. Je-li telefon nastaven k zobrazení čínských znaků, nastavení velikosti písma není k dispozici.

Chcete-li změnit zobrazení na displeji, stiskněte jednou , poté do dvou sekund od prvního stisknutí znovu stiskněte a přidržte .

Nastavení velikosti písma můžete změnit také v menu.

Viz. část „Velikost písma“.


Nastavení hlasitosti

Můžete nastavit hlasitost sluchátka a vyzvánění telefonu:

- Během hovoru můžete upravit hlasitost sluchátka.
 - Je-li displej v pohotovostním stavu, můžete nastavit hlasitost vyzvánění.
- Hlasitost lze zvýšit nebo snížit dvěma způsoby:
- pomocí klávesy hlasitosti,
 - pomocí klávesy hlasitosti spolu s navigačním tlačítkem nahoru/dolu.

Klávesa hlasitosti

**Navigační tlačítko
nahoru/dolů**

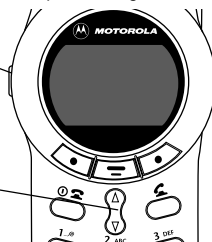

Informace o změně hlasitosti klávesnice viz. část „Vlastní úpravy profilu upozornění“.



Použití pouze klávesy hlasitosti

Klávesa hlasitosti funguje pouze v jednom směru.

Zvýšení hlasitosti

Stiskněte a uvolněte klávesu hlasitosti. Při každém stisknutí a uvolnění klávesy hlasitosti se hlasitost zvýší o jednu úroveň. Pokud klávesu hlasitosti stisknete a uvolníte opakovaně, hlasitost vystoupí až na nejvyšší úroveň a zůstane na ní.

Snížení hlasitosti

Stiskněte a přidržte klávesu hlasitosti. Když se hlasitost sníží na požadovanou úroveň, klávesu hlasitosti uvolněte. Dosáhne-li hlasitost nejnižší úrovně, zůstane na ní.

Použití klávesy hlasitosti a navigačního tlačítka nahoru/dolu

- 1 Jednou stiskněte klávesu hlasitosti.
Výsledek: Na displeji se zobrazí ukazatel hlasitosti.
- 2 Stiskněte šipku nahoru (na navigačním tlačítku nahoru/dolu).
Výsledek: Hlasitost se zvýší.
nebo
Stiskněte šipku dolů (na navigačním tlačítku nahoru/dolů).
Výsledek: Hlasitost se sníží.

Použití baterie

! *Chcete-li předejít úrazům a popálením, vyvarujte se kontaktu kovových předmětů s baterií nebo zkratování jejích vývodů.*

Pro maximální využití kapacity baterie:

- Vždy používejte baterie a nabíječky Motorola Original™. Záruka na telefon nezahrnuje poškození způsobené použitím jiné než originální baterie nebo nabíječky značky Motorola.
- Nové baterie a baterie, které byly dlouhou dobu skladovány, se mohou dobýt delší dobu.
- Nabíjejte baterii při pokojové teplotě.
- Nevystavujte baterii teplotě nižší než -10 °C nebo vyšší než 45 °C. Nenechávejte telefon v automobilu, když jej opouštíte.
- Nehodláte-li po nějakou dobu baterii používat, uchovávejte ji na chladném, tmavém a suchém místě, například v ledničce.
- Postupem času se kapacita baterií snižuje a zvyšuje se doba potřebná k jejich dobíjení. To je zcela běžné. Pokud nabijíte baterii pravidelně a zaznamenáte pokles doby provozu nebo zvýšení doby nabíjení, nastává pravděpodobně čas pro zakoupení nové baterie.
- Čím více telefonujete a používáte funkce telefonu (například posílání SMS zpráv), tím je doba pohotovosti baterie kratší.



Nabíjecí baterie používané v tomto přístroji je třeba likvidovat nebo recyklovat správným způsobem. Typ baterie je uveden na štítku baterie. Odpovídající postup likvidace zjistíte v místním středisku pro zpracování nebezpečných odpadů. Nikdy neházejte baterie do ohně, mohlo by dojít k explozi.





Volání a příjem hovorů

Tato kapitola popisuje funkce spojené s odesíláním a přijímáním hovorů. Informace o dalších funkcích souvisejících s voláním viz. část „Poslední hovory“ a „Data a fax“. Základní pokyny k odeslání, ukončení a přijetí hovoru viz. část „Začínáme“.

 *Chcete-li odesílat nebo přijímat hovory, otočte kryt telefonu do otevřené polohy.*

Opakované volání

Můžete znovu vytočit dříve volané číslo, ať byl hovor již spojen nebo bylo obsazeno.

Je-li displej v pohotovostním stavu:

- 1 Stisknutím  přejdete přímo k seznamu volaných čísel.
- 2 Stisknutím  přejdete k položce, kterou chcete vytočit.
- 3 Stisknutím  vytočíte zvýrazněné číslo.

ID volajícího



Funkce *identifikace volajícího čísla* (ID volajícího) umožňuje zobrazit údaje o volajícím ještě před přijetím hovoru.

- Je-li v telefonním seznamu uloženo jméno volajícího, zobrazí telefon automaticky toto jméno. V opačném případě se na displeji zobrazí telefonní číslo volajícího.
- Nemí-li informace o ID volajícího k dispozici, telefon zobrazí zprávu **Příchozí hovor**.

Bezpečnost linky

Pokud se při hovoru zobrazí zpráva **Linka nezabezpečena**, telefon zjistil, že hovor sleduje jiné zařízení. Tato zpráva se nezobrazí, pokud je na displeji již zobrazeno ID volajícího, cena hovoru nebo jiná informace.



Zodpovězení nepřijatého hovoru

Telefon uchovává záznamy o nepřijatých hovorech. Nemůžete-li hovor přijmout, na displeji se zobrazí:

- indikátor  (zmeškaný hovor).
 - zpráva **X Zmeškané hovory**, kde **X** je celkový počet zmeškaných hovorů.
- 1 Stisknutím **ZOBRAZ** () zobrazíte seznam přijatých hovorů počínaje posledním hovorem.
 - 2 Stisknutím  projděte seznam a vyberte hovor, na který chcete odpovědět.
 - 3 Stisknutím  aktivujete vytáčení.

Vytáčení čísla tísňového volání

Poskytovatelé služeb nastavují jedno nebo více čísel tísňového volání (jako např. 999), která lze vytočit kdykoli. Tísňové číslo lze vytočit a zavolat i tehdy, když je telefon zablokovaný, při zadávání kódu či hesla, když karta SIM není vložená do telefonu nebo když je karta SIM zablokována nebo vypnuta.

 *Tísňová čísla se v jednotlivých zemích liší. Číslo nebo čísla tísňového volání uložená v telefonu nemusí fungovat všude.*

Vytočení čísla tísňového volání v kteroukoli chvíli:

- 1 Pomocí klávesnice můžete zadat tísňové číslo (například 999).
- 2 Stisknutím  tísňové číslo vytočte.

Zadávání čísel do zápisníku

Telefon uchovává poslední řetězec číslic stisknutých na číselníku v dočasné paměti nazývané *zápisník*. Číslice mohou být posledním volaným telefonním číslem nebo telefonním číslem, které jste pouze zadali, ale nevytočili.

Tyto číslice zůstávají v zápisníku i po vypnutí telefonu.

Zápisník můžete použít k uložení telefonního čísla, na které se rozhodnete volat později (například telefonního čísla, které vám sdělí druhý účastník v průběhu hovoru). Vyvolání těchto čísel viz. část „Použití zápisníku“.

Ukončení příchozího hovoru

Když telefon vyzvání nebo vibruje:

Stisknutím  nebo **KONEC** () zrušíte příchozí hovor.



V závislosti na nastavení telefonu a typu používané služby může být hovor přeměrován na jiné číslo nebo může volající účastník slyšet obsazovací tón.





Vytáčení pomocí zrychlené volby

Zrychlená volba umožňuje vytočit kteroukoli položku telefonního seznamu s minimálním počtem stisku kláves.

Když ukládáte položku do telefonního seznamu, je k této položce přiřazeno specifické číslo zrychlené volby. Pomocí zrychlené volby lze danou položku vyvolat.

- 1 Pomocí kláves na klávesnici zadejte jedno-, dvou- nebo třímístné číslo zrychlené volby pro položku, na kterou chcete volat.
- 2 Stisknutím číslo potvrďte.
- 3 Stisknutím položku vytočte.

Vytvoření položky v telefonním seznamu nebo zobrazení existujícího čísla zrychlené volby viz. část „Uložení položky do telefonního seznamu“.

Vytáčení pomocí funkce TurboDial

Na položky v telefonním seznamu s čísly 1 až 9 můžete volat stisknutím jediné klávesy. Stiskněte a přidržte číslo dané volby na jednu sekundu. Uložení položek telefonního seznamu na pozice 1 až 9 viz. část „Uložení položky do telefonního seznamu“.

Musíte určit, jaký seznam telefonních čísel chcete v této funkci použít: telefonní seznam v paměti telefonu nebo telefonní seznam na SIM kartě. Viz. část „Předvolba TurboDial“.

Vytočení čísla z SMS zprávy



Pokud obdržíte SMS zprávu s vloženým telefonním číslem, můžete zavolat na toto číslo přímo.

Dříve, než budete moci přijímat SMS zprávy, musíte nastavit Inbox. Viz. část „Nastavení inboxu pro SMS zprávy“.

Přejděte k funkci

> Zprávy > SMS zprávy

- 1 Stisknutím přejdete ke zprávě s telefonním číslem.
- 2 Stisknutím otevřete menu **Menu SMS zpráv**.
- 3 Stisknutím přejdete na funkci **Volat zpět**.
- 4 Stisknutím **VYBRAT** () vytočte číslo ve zprávě.

Pokud zpráva obsahuje více telefonních čísel, stisknutím přejděte na číslo a vytočte jej stisknutím **VYBRAT** ()



Další funkce pro volání

Pomocí kláves telefonu můžete zadávat nejen číslce, můžete vkládat také znaky a telefonovat mnoha různými způsoby.

Vytočení místní mezinárodní předvolby:

Návod	Akce
Přidržíte 0 na dvě sekundy.	Vložení mezinárodní předvolby pro zemi, ze které telefonujete.

Při vytáčení (když se čísla zobrazují na displeji):

Návod	Akce
Stiskněte [☰] > Připojit tel.číslo	Připojení čísla z telefonního seznamu nebo ze seznamu posledních hovorů na konec zadaného čísla.
Stiskněte [☰] > Neukázat ID/Ukázat ID	Skrýtí (nebo zobrazení) vašeho ID volajícího pro následující hovor.
Stiskněte [☰] > Poslat zprávu	Vytvoření SMS zprávy adresované zadanému číslu.
Stiskněte [☰] > Hovor, potom fax	Hlasový hovor a odeslání faxu na jedno číslo v rámci jednoho volání.
Stiskněte [☰] a poté vyhledejte a vyberte jednu z těchto voleb:	Vložení speciálního znaku při vytáčení čísel, které vyžadují vytvoření a odeslání dalších číslic (například vytvoření čísla s telefonní kartou nebo vyzvednutí zpráv z telefonního záznamníku):
• Vložit pauzu (vložení p) • Vložit čekání (vložení w) • Vložit „n“ (vložení n)	• Pauza znamená pro telefon čekání na spojení hovoru, než budou automaticky odeslány následující číslice. • Čekání znamená pro telefon čekání na spojení hovoru a poté na vaše potvrzení, než budou odeslány následující číslice. • Symbol n určuje, že se telefon před vytvořením zastaví a vyzve k zadání čísla. Zadané číslo je vloženo do vytáčené sekvence čísel namísto znaku n.

Můžete také volat na čísla pomocí následujících funkcí:

Návod	Volání
Stiskněte HLAS (./☐) a do dvou sekund řekněte název položky	Vytočení čísla pomocí funkce vytáčení hlasem. Viz. část „Nahrání hlasového záznamu pro položku telefonního seznamu“.
Stiskněte ☐ > Čísla služeb > <i>položka k vytočení</i>	Číslo služeb naprogramované na kartě SIM.
Stiskněte ☐ > Fixní volba > <i>položka k vyfocení</i>	Fixní číslo.
Stiskněte ☐ > Poslední hovory > Přijaté hovory nebo Volaná čísla > <i>položka k vyfocení</i>	Zmeškaný hovor nebo číslo z volání, které jste naposledy vytáčeli nebo přijímali.





Použití funkcí při telefonování

Použití funkce čekajícího hovoru



Pokud si předplatíte službu signalizace čekajících hovorů, uslyšíte při telefonování tón, který signalizuje druhý příchozí hovor.

Chcete-li první hovor přidržet a přijmout druhý hovor:

- 1 Stisknutím přijmete nový hovor.
 - 2 Stisknutím **PŘEPNI** () přepnete zpět na první hovor.
- Chcete-li kdykoli přepnout mezi hovory, stiskněte **PŘEPNI** ()*.
- nebo**
Stisknutím **SPOJIT** () propojíte oba hovory.

Chcete-li první hovor ukončit a přijmout druhý hovor:

- 1 Stisknutím ukončíte aktuální hovor.
Telefon signalizuje nový hovor zvoněním.
- 2 Stisknutím přijmete nový hovor.

Funkci signalizace čekajícího hovoru musíte nejprve aktivovat. Aktivace funkce čekajícího hovoru viz. část „Čekající hovor“.

Konferenční hovor



Chcete-li hovořit najednou s více než jednou osobou, můžete vytvořit konferenční hovor. Zavolejte první osobě, zavolejte druhé osobě, a poté tyto dva hovory propojte.

- 1 Pomocí klávesnice vytočte číslo první osoby.
 - 2 Stisknutím vytočte číslo.
 - 3 Stisknutím **PŘIDRŽ** () (je-li k dispozici) přidržte první hovor.
- nebo**
 > **PŘIDRŽ**
- Telefon zobrazí u přidrženého hovoru indikátor (blikající telefon).
- 4 Pomocí klávesnice vytočte číslo druhé osoby.
 - 5 Stisknutím vytočte číslo.
- Telefon zobrazí u nového aktivního hovoru indikátor (aktivní hovor).
- 6 Stisknutím **SPOJIT** () propojte oba hovory.
 - 7 Stisknutím ukončíte celý hovor.

Přenesení hovoru

Při telefonování můžete přenést hovor na jiný telefon. Nejprve můžete upozornit osobu, která přijme druhý hovor, nebo můžete hovor přímo předat.

Ohlášení přenesení hovoru

Dříve, než hovor přenesete, můžete upozornit osobu, která přijme druhý hovor, jaký hovor přenášíte.

Přejděte k funkci

 > **PŘIDRŽ**

- 1 Pomocí klávesnice zadejte telefonní číslo, na které chcete hovor přenést.
- 2 Stisknutím  vytočte telefonní číslo.
Hovořte s osobou, která hovor přijme.
- 3 Stisknutím  otevřete menu.
- 4 Stisknutím  přejdete na funkci **Přenést**.
- 5 Stisknutím **VYBRAT** () vyberte funkci **Přenést**.
- 6 Stisknutím **OK** () potvrďte přenesení.
Na displeji telefonu se zobrazí zpráva **Přenést: Dokončeno**, když je hovor přenesen. Po zobrazení této zprávy můžete zavěsit.

Neohlášení předání hovoru

Můžete přímo přenést hovor, aniž byste hovořili s osobou, na kterou hovor přenášíte.

Přejděte k funkci

 > **Přenést**

- 1 Pomocí klávesnice zadejte telefonní číslo, na které chcete hovor přenést.
- 2 Stisknutím  vytočte telefonní číslo.
Na displeji telefonu se zobrazí zpráva **Přenést: Dokončeno**, když je hovor přenesen. Po zobrazení této zprávy můžete zavěsit.

Další funkce při telefonování

V průběhu telefonování můžete používat následující funkce:

<i>Návod</i>	<i>Akce</i>
Stiskněte PŘIDRŽ (☐●☐) (je-li k dispozici)	Přidržení hovoru.
nebo	
Stiskněte ☐☐☐ > PŘIDRŽ	Na displeji telefonu se zobrazí indikátor  (blikající telefon), který znázorňuje, že hovor je přidržen.
Stiskněte ☐☐☐ > Moje tel. čísla	Zobrazení vlastního telefonního čísla.
Stiskněte ☐☐☐ > Poslat tóny	Odeslání čísla do sítě jako tóny DTMF pro zadání čísla kreditní karty nebo hesla.
	Aktivace tónů DTMF viz. „DTMF“.






Použití menu

Procházení k funkcím

Máte možnost používat mnoho funkcí telefonu pomocí těchto kláves pro pohyb systémem menu:

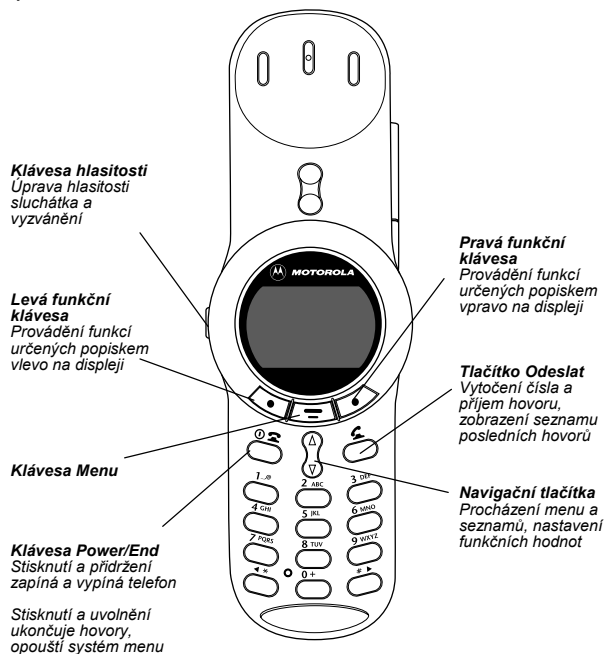

Tato příručka popisuje přístup k funkcím v menu:

Přejděte k funkci


 > Poslední hovory
> Volaná čísla

Symbol > označuje, že máte přejít k dané funkci a vybrat ji. Tento příklad znázorňuje, že musíte stisknout , přejít k funkci **Poslední hovory** a vybrat ji, poté přejít k funkci **Volaná čísla** a vybrat ji, čímž se zobrazí seznam volaných čísel.

Výběr funkce

Některé funkce vyžadují výběr položky v seznamu:

Stisknutím ZPĚT
() se vrátíte
na předchozí
obrazovku

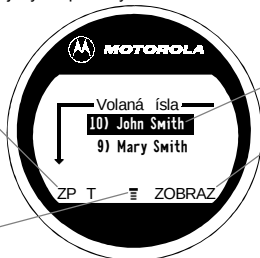

Zvýrazněná položka

Stisknutím ZOBRAZ
() zobrazíte
podrobnosti
zvýrazněné položky.
ULOŽIT () se
zobrazí v případě,
že položku lze uložit
do telefonního
seznamu.


K dispozici je dílčí
menu. Stisknutím  otevřete dílčí menu.

Výběr položky lze provést jejím zvýrazněním podle jednoho z následujících postupů:

- Stisknutím  přejdete nahoru nebo dolů k požadované položce.
- V očíslovaném seznamu stiskněte číselnou klávesu vybrané položky.
- V seznamu seřazeném abecedně lze opakovaným stisknutím jedné klávesy procházet písmeny na klávese a zvýraznit tak nejbližší možnou položku seznamu.


Zadání informací pro funkci

Funkce, jako je telefonní seznam nebo diář, vyžadují zadávání podrobných informací v položce:

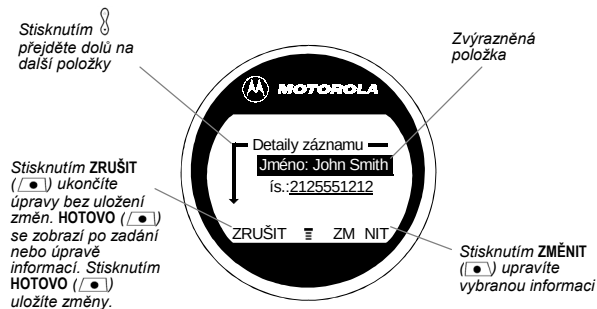


- Pomocí klávesnice zadejte čísla nebo text. (Viz. část „Zadávání textu“.)
- Má-li položka seznam dostupných hodnot, stisknutím přejdete doleva nebo stisknutím doprava a vyberte hodnotu.
- Pokud položka obsahuje seznam dostupných číselných hodnot, stisknutím příslušné číselné klávesy nastavíte hodnotu.
- Pokud zadáte nebo upravíte informace a poté se rozhodnete, že změny nechcete uložit, stisknutím ukončíte editaci bez uložení změn.

Středisko zpráv umožňuje vytvářet a odesílat SMS zprávy. (Viz. část „Zadávání textu“.) Blikající kurzor ukazuje, kde se text objeví:

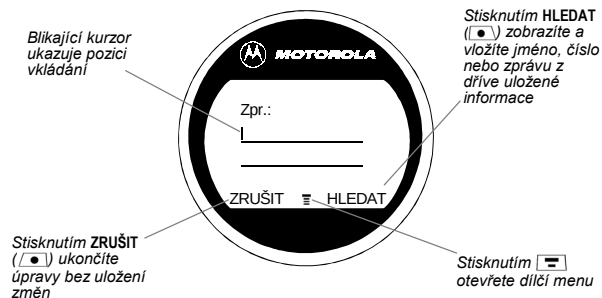

Zadáváte-li text, blikající kurzor se změní v *obdélníkový kurzor*, a funkce kláves se změní:

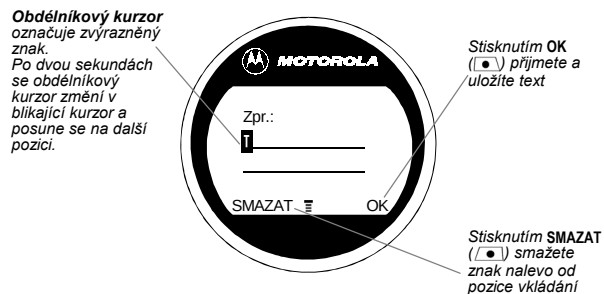



Zadávání textu

Různé metody vstupu textu usnadňují psaní jmen, čísel a textových zpráv do telefonu.

Všechny znaků (písmena, číslice a symboly) můžete zadávat běžnou metodou. Ostatní textové režimy umožňují jednoduše zadávat čísla a symboly nebo vkládat text již uložený v telefonu. A konečně prediktivní režim umožňuje zadávat textové zprávy s minimálním počtem stisků kláves.

Volba textového režimu

Aktivujte textový režim stisknutím  z libovolné obrazovky pro zadávání textu a z nabídky **Způsob psaní** vyberte textový režim:

iTAP	Telefon předpoví každé slovo při zadávání a umožní vybrat jej ze seznamu (viz. část „Prediktivní psaní textu pomocí softwaru iTAP™“).
Běžné	Zadávání jednoho znaků po druhém pomocí kláves pro písmena, číslice a symboly (viz. část „Běžná metoda“). Toto je standardní režim zadávání textu do telefonu.
Číselné	Pouze zadání čísla, které je uvedeno na každé klávese.
Symbol	Pouze zadávání symbolů (viz. část „Zadávání symbolů“).
Najít	Procházení telefonní seznam a seznamy posledních hovorů, kde vyberete jméno nebo telefonní číslo, které chcete zadat.

 Vybraný textový režim zůstává aktivní dokud jej nezměníte na jiný režim.

Běžná metoda

Běžná metoda je výchozí standardní režim zadávání textu do telefonu.


Chcete-li aktivovat běžnou metodu z kterékoli obrazovky pro zadávání textu, stiskněte  a vyberte položku menu **Běžné**.

Zadávání textu běžnou metodou:

<i>Návod</i>	<i>Akce</i>
1 Jednou nebo opakovaně stiskněte číselnou klávesu	Procházení znaků na klávese a výběr požadovaného znaku (viz. část „Tabulka znaků“).
2 Pokračujte stisky číselných kláves	Zadání ostatních znaků SMS zprávy.
3 Stiskněte OK ()	Potvrzení a uložení textu po skončení.

Obecná pravidla zadávání textu

Běžnou metodou lze pomocí klávesnice zadávat písmena, čísla, symboly a další znaků. Opakováním stisknutím stejné klávesy můžete procházet dostupné znaků. (Viz. část „Tabulka znaků“.)

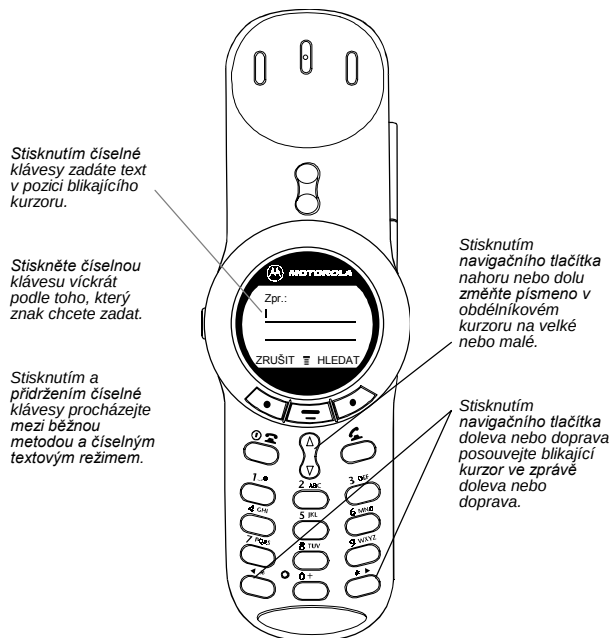

- Pokud dvě sekundy nestisknete žádnou klávesu, znak v obdélníkovém kurzoru je přijat a kurzor se posune na následující pozici.
- První znak každé věty je napsán jako velké písmeno, pokud jej ručně nepřepíšete na malé. (Stisknutím  přepnete znak na malé písmeno při jeho zvýraznění v obdélníkovém kurzoru.)

Tabulka znaků

Tato tabulka může sloužit jako pomůcka pro zadávání mezer, čísel, písmen, symbolů a dalších znaků běžnou metodou.

1 mezer a . ! ? , @ _ & ~ : ; " - () '
¿ ¡ % £ \$ ¥ ¢ €

2 ABC 2 Ä Å Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ
a b c 2 ä å æ æ æ æ æ æ æ æ æ

3 DEF 3 D E E E E E E E E E E
d e f 3 ð é ê ë ð

4 GHI 4 I I I I I I I I I I
g h i 4 í î ï

5 JKL 5 Λ
j k l 5 λ

6 MNO 6 Ñ ò ø ó ô õ ö Ω
m n o 6 ñ ò ø ó ô õ ö ω

7 PQRST 7 Π β Σ
p q r s 7 π β σ

8 TUV 8 Θ Û Ü Ú Û
t u v 8 θ ù ú û

9 WXYZ 9 Ξ Ψ
w x y z 9 ξ ψ

0 + - 0 x * / \ [] = > < # \$

 Váš model telefonu nemusí obsahovat všechny znaky uvedené v tabulce.

Zadávání symbolů

Telefon poskytuje alternativní způsob, jak najít a zadat symboly do textové zprávy. Můžete zobrazit množství různých dostupných symbolů a vybírat z nich.

Chcete-li aktivovat zadávání symbolů z kterékoli obrazovky pro zadávání textu, stiskněte  a vyberte položku menu **Symbol**.

Zadání symbolů:

Návod	Akce
1 Jednou stiskněte číselnou klávesu	Zobrazení možností symbolů (viz. část „Tabulka symbolů“). Symboly přiřazené této klávese jsou zobrazeny ve spodní části displeje. V případě potřeby stiskněte ostatní klávesy a najdete tak požadovaný symbol.
2 Stiskněte klávesu posunu doleva () nebo klávesu posunu doprava () nebo Stiskněte opakovaně číselnou klávesu	Zvýraznění požadovaného symbolů.
3 Stiskněte VYBRAT ()	Přidání zvýrazněného symbolů do textu v horní části displeje.

Tabulka symbolů

Tato tabulka může sloužit jako pomůcka pro zadávání symbolů.

1	mezera . ? ! , @ _ & ; " ' () ' ¿ ı % £ \$ ¥ ¤ €
2 	@ _ \
3 	/ : ;
4 	" & '
5 	()[]{}
6 	¿ ı ~
7 	< > =
8 	\$ £ ¥ ¤ €
9 	# % *
0 	+ - x * / = > < # \$

Prediktivní psaní textu pomocí softwaru iTAP™

iTAP™ poskytuje metodu prediktivního psaní textu, která umožňuje zadat písmena slova pouze jediným stiskem klávesy pro každé písmeno.

Před zadáváním písmen musíte software iTAP aktivovat. Aktivaci lze provést z libovolné obrazovky pro vstup textu takto: stisknutím  otevřete menu **Způsob psaní** a vyberte položku menu iTAP.

Zadávání slov

Zadání slova pomocí softwaru iTAP:


<i>Návod</i>	<i>Akce</i>
1 Jednou stiskněte číselnou klávesu	Zadání prvního písmena slova. Písmena přiřazená této klávese jsou zobrazena ve spodní části displeje.
2 Stiskněte číselné klávesy (jednou pro každé písmeno)	Zadání zbytku slova. Ve spodní části displeje jsou zobrazena alternativní slova a kombinace písmen na základě stisknutých kláves. Tento seznam slov je aktualizován při každém dalším stisku klávesy.
3 Po zadání všech písmen slova stiskněte 	Vyhledání a zvýraznění slova, které jste chtěli napsat.
4 Stiskněte VYBRAT ()	Přidání zvýrazněného slova do textové oblasti v horní části displeje. Za slovo je automaticky vložena mezera.

Chcete-li například napsat slovo „act“, stiskněte   .

Na displeji se zobrazí:

Blikající kurzor ukazuje pozici vkládání

Stisknutím **SMAZAT** () vymaže poslední zadáný znak

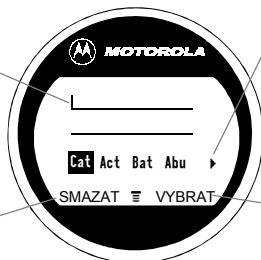

Stisknutím  a  a  zobrazíte další slova

Stisknutím **VYBRAT** () vložte zvýrazněné slovo na pozici vkládání



Zadání nových slov

Můžete zadat slovo, které není ve slovníku iTAP. Zadáte-li všechna písmena slova a slovo se nezobrazí:

Návod	Akce
1 Jednou nebo vícrát stiskněte SMAZAT (↵)	Smazání jednoho nebo několika písmen, dokud se nezobrazí kombinace písmen, která odpovídá začátku slova.
2 Stiskněte klávesu posunu (←) nebo klávesu posunu doprava (→)	Zvýraznění písmena nebo kombinace písmen.
3 Stiskněte VYBRAT (↵) a poté klávesu posunu doleva (←)	Posunutí kurzoru pro vstup textu doleva a „zamknutí“ vybrané části slova.
4 Pokračujte v zadávání znaků a zvýrazňování kombinací písmen	Napsání slova.

Interpunkce

iTAP automaticky přidá mezeru za každé slovo. Když zadáte interpunkční znaménko, je tato mezeru smazána. Zadání interpunkce pomocí iTAP:

Stisknutím (1) nebo (0) zadejte interpunkci nebo jiné znaků uvedené v tabulce znaků.

Velká písmena

První písmeno věty je automaticky velké písmeno, následující slova začínají malým písmenem. Nastavení a úprava převádění na velká písmena pomocí software iTAP:

Stisknutím ↵ nahoru nebo dolů změníte písmena na velké první písmeno ve slově, všechna velká písmena nebo všechna malá písmena.

Zadávání čísel

Zadání čísla pomocí iTAP:

Návod	Akce
1 Zadejte první číslici a poté ji zvýrazněte	Přepnutí iTAP do režimu vkládání čísel.
2 Stiskněte číselné klávesy	Doplnění číslic do zadaného čísla.
3 Stiskněte VYBRAT (↵)	Zadání čísla na pozici vkládání.



Mazání písmen a slov

Umístěte kurzor vpravo od textu, který chcete smazat, a proveďte následující kroky:

<i>Návod</i>	<i>Akce</i>
Stiskněte SMAZAT ()	Mazání písmen jedno po druhém.
Přidržíte SMAZAT ()	Smazání celé zprávy.



Popis funkcí menu

Tato kapitola popisuje všechny funkce telefonu v pořadí, v jakém jsou uvedeny ve struktuře menu. Některé popisy také zahrnují odkazy na kapitoly, kde najdete podrobnější informace.

Hlavní menu

Poslední hovory

Přijaté hovory

-  > Poslední hovory
- > Přijaté hovory

Zobrazení seznamu posledních přijatých hovorů. Viz. část „Zobrazení seznamu přijatých hovorů nebo volaných čísel“.

Volaná čísla

-  > Poslední hovory
- > Volaná čísla

Zobrazení seznamu posledních volaných čísel. Viz. část „Zobrazení seznamu přijatých hovorů nebo volaných čísel“.

Zápisník

-  > Poslední hovory
- > Zápisník

Volání nebo uložení posledního čísla zadaného na klávesnici. Viz. část „Zadávání čísel v zápisníku a Použití zápisníku“.

Doba hovoru

-  > Poslední hovory
- > Doba hovoru

Zobrazení měřičů hovoru, které sledují dobu posledního hovoru, všech uskutečněných hovorů, přijatých hovorů, všech hovorů od posledního vynulování měřiče a všech hovorů celkem. Viz. část „Zobrazení a vynulování doby hovoru“.

Cena hovoru

-  > Poslední hovory
- > Cena hovoru

Zobrazení informací o ceně hovoru. Mobilní síť může poskytovat informace o aktuálním kreditu a může poskytovat informace o ceně posledního hovoru, uskutečněných hovorech, přijatých hovorech a všech hovorech celkem. Viz. část „Zobrazení a vynulování ceny hovoru“.



Čísla služeb

-  > Čísla služeb

Vytočení předem naprogramovaných čísel uložených na SIM kartě. Operátor může na SIM kartu naprogramovat telefonní čísla služeb, jako jsou taxislužby, restaurace a nemocnice.





Fixní volba

 > Fixní volba

Vytáčení nebo úpravy čísel v seznamu fixních voleb.

Když aktivujete funkci fixní volby, uživatelé mohou používat pouze čísla uvedená v seznamu fixních voleb. Aktivace fixní volby viz. část „Fixní volba“.

Položky v seznamu fixních voleb mohou být libovolně dlouhé. Pokud je v seznamu položka fixní volby pro čísla 555, uživatelé mohou vytáčet libovolná čísla začínající čísly 555.

Chcete-li upravit položky fixních voleb, musíte zadat PIN2 kód SIM karty. V seznamu fixních voleb můžete vytvářet, upravovat, odstraňovat a řadit položky stejně jako v telefonním seznamu. Položky seznamu fixních voleb jsou uloženy na SIM kartě a nemají pole **Typ** nebo **Hlas. záznam**.

 *Zaměstnavatelé mohou použít fixní volbu k omezení volání z telefonů zaměstnanců pouze na předem určená čísla, kódy zemí nebo jiné předvolby.*



Telefonní seznam

 > Telefonní seznam

Ukládání jmen a čísel jako položek v telefonním seznamu; poté zavoláte číslo jeho vybráním z telefonního seznamu. Viz. část „Telefonní seznam“.

Diář

 > Diář

Diář slouží k plánování a prohlížení schůzek. Viz. část „Diář“

Rychlá volba

 > Rychlá volba

Vytočení předem naprogramovaných čísel uložených v telefonu. Operátor může naprogramovat do telefonu jedno nebo několik čísel rychlé volby, například číslo na zákaznický servis. Tato čísla můžete vytáčet jejich vybráním ze seznamu rychlých voleb.

 *Operátor může pro tuto službu použít jiné označení.*





Zprávy

 > Zprávy

Úprava nastavení zpráv, zobrazení a správa různých typů zpráv, které může telefon odesílat nebo přijímat.



Hlasová pošta	Poslouchání nahraných hlasových zpráv. Viz. část „Zprávy – hlasová schránka“.
SMS zprávy	Odesílání a přijímání SMS zpráv. Viz. část „Zprávy – textové zprávy“.
Zpráva prohlížeče	Zobrazení přijatých zpráv z miniprohlížeče.
Info služby	Čtení zpráv informačních služeb (distribuované zprávy závislé na registraci, například aktuální kurzy, novinky nebo zprávy o počasí), které jste přijali.
Vzorové zprávy	Vybrání a odeslání předem napsané zprávy ze seznamu vzorových zpráv.
Outbox	Zobrazení všech odchozích SMS zpráv, doručených i nedoručených.
Koncepty	Ukládání a úpravy SMS zpráv, které byly napsány, ale nebyly odeslány.

Zkratky

 > Zkratky

Vytváření klávesových zkratk k funkcím menu. Viz. část „Zkratky“.

Hlasové vytáčení

 > Hlasové ovládání

Vytočení položky telefonního seznamu vyrčením předem nahraného hlasového záznamu pro danou položku telefonního seznamu. Viz. část „Vytáčení hlasem pomocí menu“.

SIM aplikace

 > SIM Aplikace

Přístup k informacím a aplikacím uloženým na SIM kartě.

SIM karta může obsahovat aplikace, které zpracovávají odchozí hovory, SMS zprávy a další události. Podrobnosti se dozvíte od operátora.



Internet

 > Internet

Přístup ke stránkám WWW a spouštění aplikací založených na WWW. Miniprohlížeč zobrazuje stránky WAP (Wireless Application Protocol) od operátora přímo v telefonu. Viz. část „Miniprohlížeč“.



Kalkulačka

 > Kalkulačka

Telefon lze použít jako kalkulačku nebo převodník měn. Viz. část „Kalkulačka“.

Hry

 > Hry

Na telefonu lze hrát hry. Viz. část „Hry“.

Menu Nastavení

Zvonění a vibrace

Upozornění

 > Nastavení
 > Zvonění / vibrace
 > Upozornění

Vyberte profil upozornění vyzváněním nebo vibrováním na příchozí hovory a zprávy. Viz. část „Zvonění a vibrace“.

Detaily

 > Nastavení
 > Zvonění / vibrace
 > Upozornění Detaily

Změna podrobností aktuálního profilu upozornění. Slovo *Upozornění* nahrazuje název aktuálně nastaveného typu upozornění.
Viz. část „Zvonění a vibrace“.

Moje tóny

 > Nastavení
 > Zvonění / vibrace
 > Moje tóny

Vytvoření vlastních tónů upozornění telefonu.
Viz. část „Použití funkce Moje tóny“.

Přesměrování hovorů

 > Nastavení
 > Přesměrování

Nastavení voleb pro přesměrování příchozích hlasových, faxových nebo datových volání na jiné telefonní číslo. Viz. část „Přesměrování hovorů“.



Kontrola nastavení telefonu

Moje tel. čísla

 > Nastavení
 > Status telefonu
 > Moje tel. čísla

Zobrazení, zadání a úprava vlastního jména a telefonního čísla.



Informace o kreditu

 > Nastavení
 > Status telefonu
 > Info o kreditu

Zobrazení kreditu, data ukončení jeho platnosti a data posledního vkladu. (Tato funkce je k dispozici pouze pro předplacené karty.)





Dostupný kredit

-  > Nastavení
- > Status telefonu
- > Kredit

Zobrazení dostupného kreditu.
(Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je aktivovaná funkce informací o ceně.)



Aktivní linka

-  > Nastavení
- > Status telefonu
- > Aktivní linka

Změna aktivní telefonní linky a uskutečnění nebo přijetí hovorů na jednom z obou dostupných telefonních čísel.
(Tuto funkci lze použít pouze se SIM kartami, které podporují dvě linky.)



Stav baterie

-  > Nastavení
- > Status telefonu
- > Stav baterie

Zobrazení podrobného ukazatele stavu nabití baterie.

Další informace

-  > Nastavení
- > Status telefonu
- > Další info

Zobrazení specifikací funkcí telefonu (pokud jsou dostupné u operátora).

Nastavení prohlížeče

-  > Nastavení
- > Nastavení WAPu

Úprava nastavení síťového připojení miniprohlížeče nebo vytvoření profilu síťového připojení.



Nastavení hovorů

Nastavení funkcí, které jsou aktivní v průběhu hovoru, jako například sledování doby hovoru, čekající hovor nebo možnosti přijetí hovoru.

Měřič hovorů

-  > Nastavení
- > Nastavení hovorů
- > Doba hovorů

Přízpůsobení zobrazení doby hovorů a nastavení pípnutí. Můžete nastavit dobu tak, aby telefon pípnul vždy po uplynutí zvoleného intervalu v průběhu volání. (Výchozí interval je 60 sekund.) Můžete také zapnout nebo vypnout zobrazení doby v průběhu hovoru následujícím způsobem:



- Čas** Zobrazení uplynulé doby aktuálního hovoru.
- Cena** Zobrazení ceny aktuálního hovoru (pokud používáte funkci informací o cenách hovorů nebo službu předplacené karty).
- Cena celkem** Zobrazení ceny všech hovorů od posledního vynulování doby (pokud používáte funkci informací o cenách hovorů nebo službu předplacené karty).
- Kredit** Zobrazení zbývajících kreditu (pokud používáte funkci informací o cenách hovorů nebo službu předplacené karty).
- Vypnuta** Nezobrazovat měřič hovoru.





Nastavení ceny

-  > **Nastavení**
- > **Nastavení hovorů**
- > **Cena hovorů**

Úprava nastavení ceny hovoru.

Limit kreditu můžete nastavit tak, aby telefon zobrazoval zbývající kredit v průběhu hovorů. Telefon vás upozorní na docházející kredit a ukončí při vyčerpání kreditu hovor.

Mobilní síť určuje cenu podle protелефonovaných jednotek, ale tato funkce umožňuje určit, jak převádět jednotky na peníze.



Moje ID volajících

-  > **Nastavení**
- > **Nastavení hovorů**
- > **ID volajících**

Aktivace a deaktivace zobrazení vlastního telefonního čísla jako identifikace, pokud někomu voláte.



Hovor a fax

-  > **Nastavení**
- > **Nastavení hovorů**
- > **Hovor a fax**

Aktivace a deaktivace služby Hovor a fax.

Pomocí této služby můžete realizovat volání, kdy nejprve hovoříte a poté odešlete (nebo přijmete) fax – na stejné telefonní číslo a v rámci jednoho volání.

K odeslání faxu v průběhu hovoru můžete také použít funkci Hovor, potom fax.

Viz. část „Uskutečnění volání „Hovor, potom fax“.



Možnosti přijetí hovoru

-  > **Nastavení**
- > **Nastavení hovorů**
- > **Přijetí hovoru**

Zapnutí nebo vypnutí přijetí hovoru:

Klávesou

Přijetí stisknutím libovolné klávesy.

Flipem

Přijetí otevřením krytu.

Čekající hovor

-  > **Nastavení**
- > **Nastavení hovorů**
- > **Čekající hovor**

Aktivace a deaktivace čekajícího hovoru.

Když je aktivována funkce Čekající hovor a v průběhu telefonování telefon přijme další hovor, ozve se tón upozorňující na nový hovor. Viz. část „Použití funkce čekajícího hovoru“.





Bezpečnost

Zámek telefonu

-  > Nastavení
- > Zabezpečení
- > Zámek telefonu

Zamknutí a odemknutí telefonu. Viz. část „Zamknutí a odemknutí telefonu“.

Zámek aplikace

-  > Nastavení
- > Zabezpečení
- > Zamknout aplikaci

Zamknutí a odemknutí určitých aplikací telefonu (například telefonního seznamu nebo diáře). Když je aplikace zamknutá, uživatelé musí před jejím použitím zadat odblokovací kód.

Fixní volba

-  > Nastavení
- > Zabezpečení
- > Fixní volba

Omezení odchozích hovorů na čísla v seznamu fixních voleb. Viz. část „Fixní volba“.



Blokování hovoru

-  > Nastavení
- > Zabezpečení
- > Blokování hovorů

Omezení příchozích a odchozích hovorů. Viz. část „Blokování hovorů“.

PIN kód SIM karty

-  > Nastavení
- > Zabezpečení
- > PIN SIM karty

Zapnutí nebo vypnutí ochrany karty SIM, při které uživatelé musí zadávat PIN kód SIM karty při zapnutí telefonu nebo vložení karty SIM. Viz. část „Ochrana SIM karty“.

Nová hesla

-  > Nastavení
- > Zabezpečení
- > Nová hesla

Změna odblokovacího kódu (původně je nastaven na 1234) nebo bezpečnostního kódu (původně je nastaven na 000000). Viz. část „Přifažení nového kódu nebo hesla“.



Další nastavení

Personalizace

-  > Nastavení
- > Další nastavení
- > Personalizace

Nastavení několika osobních voleb v telefonu:

Hlavní menu	Změna pořadí položek hlavního menu. Viz. část „Uspořádání položek menu“.
Klávesy	Změna funkcí funkčních kláves v pohotovostním stavu displeje. Viz. část „Úpravy funkce funkčních kláves“.
Úvodní pozdrav	Změna textu zobrazeného při zapnutí telefonu.
Rychlá volba	Změna čísel rychlé volby.

Základní

-  > Nastavení
- > Další nastavení
- > Základní nastavení

Nastavení mnoha základních voleb v telefonu:

Čas a datum	Nastavení data a času v telefonu.
TurboDial	Přiřazení funkce TurboDial k číslům 1 až 9 v telefonním seznamu v paměti telefonu nebo v telefonním seznamu na SIM kartě. Viz. část „Předvolba Turbodial“.
Podsvícení	Nastavení doby, po kterou displej zůstane podsvícen, nebo vypnutí podsvícení, aby se snížila spotřeba energie.
Velikost písma	Přepnutí mezi třemi řádky (zmenšení) a dvěma řádky (zvětšení) textu displeje.  <i>Standardně používá telefon k zobrazení čínských znaků dva řádky. Je-li telefon nastaven k zobrazení čínských znaků, nastavení velikosti písma není k dispozici.</i>
Listování	Nastavení, aby kurzor zastavil nebo aby procházel dokola, když dosáhne horního nebo dolního řádku v seznamu na displeji.
Animace	Vypnutí (pro šetření energie baterie) nebo zapnutí animace. Animace zajišťuje plynulé přechody při procházení menu telefonu nahoru a dolů.
Jazyk	Nastavení jazyku pro menu telefonu.
Šetřič baterie	Nastavení spotřeby energie telefonu na úsporný režim.



Kontrast	Úprava nastavení kontrastu displeje.
DTMF	Telefon může odeslat číslo do sítě v podobě tónové volby (tónů DTMF). Tóny DTMF slouží ke komunikaci s automatickými systémy, které vyžadují zadání čísla, např. kódu, hesla nebo čísla kreditní karty. Tato možnost slouží k nastavení krátkých nebo dlouhých tónů DTMF a k jejich vypnutí.
Úplný reset	Obnovení všech voleb na hodnoty nastavené výrobcem s <i>výjimkou</i> odblokovacího kódu, bezpečnostního kódu a měřiče celkové doby hovoru.
Částečný reset	Obnovení všech voleb na hodnoty nastavené výrobcem s <i>výjimkou</i> odblokovacího kódu, bezpečnostního kódu a měřiče celkové doby hovoru, a vymazání všech uživatelských nastavení a položek.  <i>Tato volba vymaže všechny uživatelem zadané informace uložené v paměti telefonu včetně položek v telefonním seznamu a v diáři. Jakmile tyto informace vymažete, nelze je již obnovit.</i>

Sít'

-  > Nastavení
- > Další nastavení
- > Sít'

Zobrazení a úprava nastavení sítě v telefonu.
Operátor zaregistruje telefon v síti. Můžete zobrazit informace o aktuální síti, změnit způsob, jakým telefon síť vyhledává, určit preferované síť a zapnout nebo vypnout upozornění, která indikují, že je hovor přerušen nebo že se změnila registrace sítě.



Nastavení v autě

-  > Nastavení
- > Další nastavení
- > Nastavení v autě

Úprava nastavení sady handsfree do auta.

Telefon můžete nastavit tak, aby směřoval hovory přímo do sady Easy-Install Hands-Free Kit do auta, jakmile zjistí její připojení, a automaticky přijímat hovory po dvou zazvoněních. Viz. část „Použití v režimu handsfree“.

 *Použití bezdrátových zařízení a jejich příslušenství může být v některých místech zakázáno nebo omezeno. Při používání těchto produktů se vždy řiďte zákony a vyhláškami.*



Souprava handsfree

-  > Nastavení
- > Další nastavení
- > Handsfree

Nastavení telefonu na automatické přijímání hovoru po dvou zazvoněních při jeho připojení k soupravě handsfree. Viz. část „Použití v režimu handsfree“.





Poslední hovory

Menu posledních hovorů můžete použít k zobrazení přijatých hovorů nebo volaných čísel, načtení posledního čísla uloženého v zápisníku a zobrazení nebo vynulování délek a cen hovorů.

Zobrazení seznamu přijatých hovorů nebo volaných čísel

Telefon uchovává seznamy čísel z hovorů, které byly v poslední době přijaty, nebo čísel, která byla vytočena, i když hovory nebyly spojeny. Seznamy jsou řazeny od nejnovější k nejstarší položce. Nejstarší položky jsou mazány při přidávání nových položek. Každý záznam obsahuje telefonní číslo (nebo jméno, pokud je dostupné) a informaci, zda byl hovor spojen či nikoli. Na čísla uložená v těchto seznamech můžete telefonovat, uložit je nebo je smazat.

Zkratka: Stisknutím  při pohotovostním stavu displeje přejděte přímo k seznamu volaných čísel.

Otevření menu posledních hovorů:

Přejděte k funkci

 > Poslední hovory

- 1 Stisknutím  přejdete na **Přijaté hovory** nebo **Volaná čísla**.
- 2 Stisknutím **VYBRAT** () vyberte **Přijaté hovory** nebo **Volaná čísla**.
- 3 Stisknutím  přejděte k záznamu, který chcete vytočit, uložit nebo smazat.

  **znamena, že hovor byl spojen.**

- 4 Stisknutím  vytočte číslo položky.

Rada: Stisknutím  a přidržení na dvě sekundy se číslo položky odešle jako tóny DTMF. Aktivace tónů DTMF viz. část „DTMF“.

nebo

Stiskněte  – pokud se nad klávesou  zobrazí **Zobrazit**, můžete zobrazit podrobnosti položky;

– pokud se nad klávesou  zobrazí **Uložit**, můžete uložit podrobnosti položky do telefonního seznamu.

nebo

Stisknutím  otevřete menu **Poslední hovory**, kde lze provádět operace popsané v následujícím seznamu.

Menu **Poslední hovory** obsahuje následující volby:

<i>Volba</i>	<i>Popis</i>
Uložit	Vytvoření nové položky telefonního seznamu s vybraným číslem v poli Čís. (Tato volba se nezobrazí, pokud je nad klávesou  zobrazeno ULOŽIT nebo pokud je číslo již uloženo jako položka telefonního seznamu.)
Smazat	Smazání záznamu. (Tato volba se nezobrazí, pokud je nad klávesou  zobrazeno SMAZAT .)
Smazat vše	Smazání všech položek v aktuálním seznamu.
Neukázat ID/Ukázat ID	Skrytí (nebo zobrazení) vašeho ID volajících pro následující hovor.
Poslat zprávu	Vytvoření nové SMS zprávy s vybraným číslem v poli Komu . Viz. část „Odeslání SMS zprávy“.
Doplnit tel. číslo	Doplnění číslic na konec vybraného čísla.
Připojit tel. číslo	Připojení dalšího čísla z telefonního seznamu nebo ze seznamu posledních hovorů na konec vybraného čísla.
Poslat tóny	Odeslání vybraného čísla do sítě jako tóny DTMF pro zadání čísla kreditní karty nebo hesla. (Tato volba je dostupná pouze v průběhu aktivního hovoru.) Aktivace tónů DTMF viz. část „DTMF“.
Hovor, potom fax	Sdělení síti, že chcete volat a s někým hovořit a poté odeslat fax na stejné telefonní číslo v rámci jednoho volání. Viz. část „Uskutečnění volání „Hovor, potom fax““.

Použití zápisníku

Telefon používá zápisník pro uchovávání poslední řady zadaných číslic – buď pro telefonní číslo, které jste vytočili, nebo pro číslo, které jste zadali, ale nevytočili.

Zavolání čísla, vytvoření položky telefonního seznamu nebo provádění operací s číslem uloženým v zápisníku:

Přejděte k funkci

 > Poslední hovory > Zápisník

Stisknutím  volejte číslo.

nebo

Stisknutím  otevřete menu **Menu volání** (chcete-li připojit číslo nebo vložit speciální znak). Viz. část „Další funkce pro volání“.

nebo

Stisknutím **ULOŽIT** () vytvořte nový záznam s číslem ze zápisníku zkopírovaným do pole **Čís.** Viz. část „Uložení položky do telefonního seznamu“.

Zobrazení a vynulování doby hovoru

Telefon sleduje a zaznamenává délky hovorů. Pomocí menu posledních hovorů zobrazíte a vynulujete měřič doby hovoru.

Doba připojení k síti je čas uplynulý od okamžiku připojení k síti operátora až do okamžiku, kdy stisknutím  ukončíte hovor. Tento čas zahrnuje obsazovací tón a vyzvánění.

Čas připojení k síti, který sledujete na nulovatelném měřiči, nemusí odpovídat času, který účtuje operátor. Informace o tarifech a účtování získáte od mobilního operátora.

Můžete zobrazit přibližnou uplynulou dobu připojení do sítě v průběhu následujících hovorů:

Interval	Popis
Poslední hovor	Doba posledního hovoru. Tento měřič nelze vynulovat.
Volaná čísla	Celková doba hovorů pro volaná čísla od posledního vynulování tohoto měřiče.
Přijaté hovory	Celková doba přijatých hovorů od posledního vynulování tohoto měřiče.
Všechny hovory	Celková doba hovorů pro volaná čísla i přijaté hovory od posledního vynulování tohoto měřiče.
Lifetime	Celková doba veškerých hovorů s tímto telefonem. Tento měřič nelze vynulovat.

Zobrazení měřiče hovoru:

Přejděte k funkci

-  > **Poslední hovory**
> **Doba hovoru**

- 1 Stisknutím  přejděte k měřiči, který chcete zobrazit.
- 2 Stisknutím **VYBRAT** () zobrazíte zaznamenaný čas.

Vynulování měřiče hovoru:

- 1 Stisknutím **RESET** () vynulujte čas (je-li k dispozici).
- 2 Stisknutím **ANO** () potvrďte vynulování.

Zobrazení a vynulování ceny hovoru



Sít' může poskytovat následující informace o ceně hovoru:

Sledování ceny	Popis
Kredit	Množství zbývajících kreditu. V případě služby sítě GSM zobrazování informací o ceně je tato funkce dostupná pouze tehdy, nastavíte-li limit kreditu.  <i>Telefon obdrží ceny od služby sítě informace o ceně nebo ze softwaru předplacených služeb.</i>
Lhůta platnosti	Datum vypršení platnosti dostupného kreditu (dostupné pouze s předplacným s předplacenou kartou).
Poslední vklad	Částka posledního vkladu (je k dispozici pouze pro předplacené karty).
Poslední hovor	Cena posledního hovoru. Toto počítání ceny nelze vynulovat.
Volaná čísla	Cena za hovory na vámi volaná čísla od posledního vynulování měřiče ceny.
Přijaté hovory	Cena za přijaté hovory od posledního vynulování měřiče ceny.
Všechny hovory	Cena za všechna volaná čísla i přijaté hovory od posledního vynulování měřiče ceny. Tuto hodnotu lze vynulovat nezávisle na měřících Volaná čísla a Přijaté hovory , součet hodnot Volaná čísla a Přijaté hovory se tedy nemusí rovnat hodnotě Všechny hovory .

Zobrazení sledování ceny:

Přejděte k funkci

 > **Poslední hovory**
> **Cena hovoru**

- 1 Stisknutím  přejděte k sledování ceny, které chcete zobrazit.
- 2 Stisknutím **VYBRAT** () zobrazíte zaznamenanou cenu.

Vynulování sledování ceny:

- 1 Stisknutím **RESET** () vynulujte cenu (je-li k dispozici).
- 2 Stiskněte **OK** () a pro potvrzení vynulování zadejte svůj kód PIN2.





Telefonní seznam

Do elektronického telefonního seznamu můžete uložit seznam jmen a telefonních čísel. Tyto položky můžete zobrazit a volat na ně přímo z telefonu.

Chcete-li zobrazit seznam jmen uložených v telefonním seznamu, stiskněte **[OK]** > **Telefonní seznam** při pohotovostním režimu displeje. Chcete-li zobrazit podrobnosti položky telefonního seznamu, jak uvádí následující obrázek, přejděte na jméno a stiskněte **ZOBRAZ** (**[OK]**).

Pole ve formuláři položky telefonního seznamu

Indikátor hlasového záznamu označuje zaznamenaný hlasový záznam

Indikátor typu určuje typ čísla:

- do práce
- domů
- hlavní
- mobilní
- fax
- pager

Název položky

Telefonní číslo položky

Číslo zrychlené volby položky

Úprava položky

Stisknutím **[OK]** otevřete Menu seznamu

Návrat do seznamu

Položky telefonního seznamu uložené na SIM kartě nemají informace Typ a Hlas. záznam.

Uložení položky do telefonního seznamu

Do položky v seznamu je nutné zadat telefonní číslo. Všechny ostatní údaje jsou nepovinné.

Položku telefonního seznamu lze uložit v **telefonu** nebo na **SIM kartě**. Položky s čísly zrychlené volby od 1 do 500 jsou uloženy v telefonu. Chcete-li uložit položku seznamu na kartu SIM, přiřaďte jí při vytváření číslo zrychlené volby 501 nebo vyšší. Celkový počet položek, které lze uložit na kartu SIM, závisí na poskytovateli služeb.

Zkratka: Při pohotovostním stavu displeje zadejte telefonní číslo a stisknutím **ULOŽIT** () vytvoříte položku telefonního seznamu s číslem v poli **Čís.** Chcete-li do této položky zadat další údaje a uložit je, přejděte přímo ke kroku 1 následujícího postupu.

 *Následující postup můžete také použít k uložení položky fixní volby použitím funkce **Fixní volba**.*

Zadání informací

Přejděte k funkci

 > **Telefonní seznam**
> **Nové**

- 1 Stisknutím **ZMĚNIT** () vyberte **Jméno**.
- 2 Pomocí klávesnice zadejte název položky telefonního seznamu (viz. část „Zadávání textu“).
- 3 Stisknutím **OK** () uložte název.
- 4 Stisknutím **ZMĚNIT** () vyberte **Čís.**
- 5 Pomocí klávesnice zadejte telefonní číslo.
- 6 Stisknutím **OK** () uložte telefonní číslo.
- 7 Stisknutím **ZMĚNIT** () vyberte **Typ**.

 *Tato volba není k dispozici pro položky ukládané na SIM kartě.*

- 8 Stisknutím  přejděte k typu telefonního čísla.
- 9 Stisknutím **VYBRAT** () vyberte typ čísla.
- 10 Stisknutím **NAHRÁT** () můžete nahrát **Hlas. záznam** pro položku.
nebo
Pokračujte krokem 11, nechcete-li nahrát hlasový záznam.
Viz. část „Nahrání hlasového záznamu pro položku telefonního seznamu“.

 *Tato volba není k dispozici pro položky ukládané na SIM kartě.*

- 11 Stisknutím  přejdete na **Zrychlená volba**, což je číslo pro zrychlenou volbu položky.
Standardně je nové položce v telefonním seznamu přiřazeno další dostupné číslo zrychlené volby.
 - 12 Chcete-li provést změnu čísla, stisknutím **ZMĚNIT** () vyberte **Zrychlená volba**.
 - 13 Pomocí klávesnice zadejte libovolné jiné číslo zrychlené volby.
-  *Položky s číslem zrychlené volby od 1 do 500 jsou uloženy v telefonu. Položky s číslem zrychlené volby od 501 jsou uloženy na kartě SIM.*

- 14 Stisknutím **OK** () uložte změněné číslo zrychlené volby. Pokud je vybrané číslo zrychlené volby již přiřazeno jiné položce, zobrazí se dotaz, zda chcete tuto položku přepsat.
- 15 Chcete-li vytvořit další položku se stejným polem **Jméno**, stisknutím **VYBRAT** () vyberte **DALŠÍ**.
-  *Abyste mohli tuto volbu použít, musíte zadat jméno a číslo.*

Dokončení editace položky

Po dokončení zadávání informací do položky telefonního seznamu:

Stisknutím **HOTOVO** () uložíte položku a vrátíte se do telefonního seznamu.

Nahrání hlasového záznamu pro položku telefonního seznamu

Hlasový záznam můžete nahrát při vytvoření nové položky telefonního seznamu nebo při úpravě dříve uložené položky telefonního seznamu. To umožňuje použít vytáčení hlasem k vytvoření čísla bez vytáčení (viz. část „Vytáčení hlasem pomocí funkční klávesy“).

 *Nelze nahrát hlasový záznam pro položku uloženou na kartě SIM.*

Rada: Nahrávání provádějte na tichém místě. Držte telefon přibližně 10 centimetrů od úst a mluvěte přímo do mikrofonu normálním hlasem.

Přejděte k funkci

 > **Telefonní seznam**

Návod	Akce
1 Stiskněte 	Přechod k položce, ke které chcete přidat hlasový záznam.
2 Stiskněte ZOBRAZ ()	Zobrazení detailů záznamu.
3 Stiskněte UPRAVIT ()	Úprava položky telefonního seznamu.
4 Stiskněte 	Přechod na Hlas. záznam .
5 Stiskněte NAHRÁT ()	Zahájení procesu nahrávání. Telefon zobrazí zprávu Stiskněte tlačítko a zopakujte jméno.
6 Stiskněte a uvolněte NAHRÁT () a do dvou sekund řekněte název položky	Nahrání hlasového záznamu. Telefon zobrazí zprávu Stiskněte tlačítko a zopakujte jméno.
7 Stiskněte hlasovou klávesu a zopakujte jméno	Potvrzení hlasového záznamu. Telefon zobrazí zprávu Uloženo: Hlas.záznam.

Vytočení položky telefonního seznamu

Pro vytáčení čísel uložených v telefonním seznamu můžete použít seznam položek, vytáčení hlasem, zrychlené vytáčení nebo vytáčení pomocí funkce TurboDial. Použití zrychlené volby viz. část „Vytáčení pomocí zrychlené volby“. Použití funkce TurboDial viz. část „Vytáčení pomocí funkce TurboDial“.

Telefonní seznam

Vytočení čísla v telefonním seznamu:

Přejděte k funkci

 > Telefonní seznam

- 1 Stisknutím  přejděte k položce, kterou chcete vytočit.
- 2 Stisknutím  aktivujte vytáčení.

Vytáčení hlasem pomocí funkční klávesy

Vytočení čísla pomocí vytáčení hlasem přes funkční klávesu:

Návod	Akce
Stiskněte a uvolněte  a do dvou sekund řekněte předem nahraný název položky.	Telefon přejde k položce v telefonním seznamu, přehraje uložený hlasový záznam, počká dvě sekundy a poté automaticky vytočí číslo.

Nahrání názvu položky telefonního seznamu viz. část „Nahrání hlasového záznamu pro položku telefonního seznamu“.

Vytáčení hlasem pomocí menu

Vytočení čísla pomocí vytáčení hlasem přes menu:

Přejděte k funkci

 > Hlasové ovládání

Návod	Akce
1 Stiskněte VYBRAT ()	Aktivace mechanismu vytáčení hlasem. Telefon zobrazí zprávu Řekněte jméno.
2 Řekněte předem nahraný název položky telefonního seznamu	Výběr položky, která bude vytočena.

Úprava položky telefonního seznamu

Položky telefonního seznamu uložené v telefonu nebo na kartě SIM lze upravit.

-  Pokud změníte číslo zrychlené volby položky, přesune se položka na nové umístění zrychlené volby a původní položka se odstraní. Položky s číslem zrychlené volby od 1 do 500 jsou uloženy v telefonu. Položky s číslem zrychlené volby od 501 jsou uloženy na kartě SIM.
-  Následující postup můžete také použít k úpravě položky fixní volby použitím funkce **Fixní volba**.

Přejděte k funkci

 > Telefonní seznam

- 1 Stisknutím  přejděte k položce, kterou chcete upravit.
- 2 Stisknutím **ZOBRAZ** () zobrazíte detaily záznamu.
- 3 Po stisknutí **UPRAVIT** () můžete položku telefonního seznamu upravit.

Upravte položku telefonního seznamu nebo položku fixní volby podle postupu popsaného v části **Uložení položky do telefonního seznamu**.

Odstranění položky telefonního seznamu

Chcete-li smazat položku telefonního seznamu:

Přejděte k funkci

 > Telefonní seznam

- 1 Stisknutím  přejděte k položce, kterou chcete smazat.
- 2 Stisknutím  otevřete menu **Menu seznamu**.
- 3 Stisknutím  přejděte na funkci **Smazat**.
- 4 Stisknutím **VYBRAT** () vyberte **Smazat**.
- 5 Stisknutím **ANO** () potvrďte smazání.

Kopírování položek telefonního seznamu mezi telefonem a SIM kartou

Můžete zkopírovat jednu nebo více položek telefonního seznamu z telefonu na kartu SIM nebo naopak.

-  Tento postup umožňuje kopírovat původní položku do nového umístění. Původní položka **nebude** odstraněna.
-  SIM karta není schopna ukládat údaje **Typ** a **Hlas. záznam** položek. Pokud se pokusíte na kartu SIM zkopírovat položku s typem nebo hlasovým záznamem, telefon položí kontrolní dotaz před odstraněním těchto informací a zkopírováním položky.



Zkopírování jedné položky

Chcete-li zkopírovat jednu položku telefonního seznamu z telefonu na SIM kartu nebo naopak:

Přejděte k funkci

> Telefonní seznam

- 1 Stisknutím přejděte k položce, kterou chcete kopírovat.
 Položky s číslem zrychlené volby od 1 do 500 jsou uloženy v telefonu.
Položky s číslem zrychlené volby od 501 jsou uloženy na kartě SIM.
- 2 Stisknutím otevřete menu **Menu seznamu**.
- 3 Stisknutím přejděte na funkci **Kopírovat položku**.
- 4 Stisknutím **VYBRAT** () vyberte **Kopírovat položku**.
Telefon zobrazí formulář **Kopírovat do** s dalším dostupným číslem zrychlené volby.
- 5 Pomocí klávesnice upravte číslo zrychlené volby ve formuláři **Kopírovat do**.
- 6 Stisknutím **OK** () potvrďte zkopírování do čísla zrychlené volby.
Telefon zobrazí zprávu **Uloženo**. Nyní můžete odstranit starou položku z telefonního seznamu.

Kopírování více položek

Chcete-li zkopírovat více položek telefonního seznamu z telefonu na kartu SIM nebo naopak:

Přejděte k funkci

> Telefonní seznam

- 1 Stisknutím otevřete menu **Menu seznamu**.
- 2 Stisknutím přejděte na funkci **Kopírovat položky**.
- 3 Stisknutím **VYBRAT** () vyberte **Kopírovat položky**.
Telefon zobrazí formulář **Kopírovat položky**.
- 4 Stisknutím přejděte na funkci **Od (první)**.
- 5 Stisknutím **ZMĚNIT** () vyberte **Od (první)**.
- 6 Pomocí klávesnice zadejte první (nejnižší) číslo zrychlené volby z rozsahu položek, které chcete zkopírovat.
 Položky s číslem zrychlené volby od 1 do 500 jsou uloženy v telefonu.
Položky s číslem zrychlené volby od 501 jsou uloženy na kartě SIM.
- 7 Stisknutím **OK** () uložíte číslo a vrátíte se do formuláře **Kopírovat položky**.
- 8 Stisknutím přejděte na funkci **Od (poslední)**.
- 9 Stisknutím **ZMĚNIT** () vyberte **Od (poslední)**.
- 10 Pomocí klávesnice zadejte poslední (nejvyšší) číslo zrychlené volby z rozsahu položek, které chcete zkopírovat.



- 11 Stisknutím **OK** () uložte číslo a vrátíte se do menu **Kopírovat položky**.
- 12 Stisknutím  přejděte na funkci **Do**.
- 13 Stisknutím **ZMĚNIT** () vyberte **Do**.
- 14 Pomocí klávesnice zadejte první (nejnižší) nové číslo zrychlené volby pro nové pozice položek.
- 15 Stisknutím **OK** () uložte číslo a vrátíte se do menu **Kopírovat položky**.
- 16 Stisknutím **HOTOVO** () zkopírujete položky.
Telefon zobrazí zprávu **Zkopírováno: Položky**. Nyní můžete odstranit staré položky.

Kontrola kapacity telefonního seznamu

Můžete zkontrolovat kapacitu telefonního seznamu a zjistit, kolik volného místa zbývá k ukládání položek telefonního seznamu do telefonu a na SIM kartu. Položky uložené v telefonu jsou zobrazeny s měřičem paměti, který informuje o zbývajícím paměti k ukládání položek telefonního seznamu a datových položek. V případě SIM karty zobrazí telefon počet položek telefonního seznamu a dostupný počet.

Přejděte k funkci

 > **Telefonní seznam**

- 1 Stisknutím  otevřete menu **Menu seznamu**.
- 2 Stisknutím  přejděte na funkci **Kapacita paměti**.
- 3 Stisknutím **VYBRAT** () vyberte **Kapacita paměti**.
Telefon zobrazuje měřič paměti telefonu nebo počet dostupných položek telefonního seznamu na SIM kartě.

Synchronizace s programem TrueSync



Můžete synchronizovat položky telefonního seznamu mezi telefonem a počítačem nebo příručním zařízením pomocí programu Starfish TrueSync®, což je produkt pro příslušenství Motorola. Bližší informace naleznete v uživatelské příručce programu TrueSync.

-  **Program TrueSync je navržen pro synchronizaci se základními funkcemi mnoha známých softwarových a hardwarových produktů PIM (Personal Information Management – správa osobních informací).**



Nastavení telefonního seznamu

Můžete určit pořadí řazení položek telefonního seznamu a pozice položek vytáčených funkcí TurboDial.

Předvolba řazení telefonního seznamu

Telefon můžete nastavit tak, aby se telefonní seznam řadil podle čísel zrychlené volby (standard), podle jména nebo podle vytáčení hlasem.

Rada: Řazení podle vytáčení hlasem je identické s řazením podle jména s tím rozdílem, že položky s hlasovým záznamem jsou zařazeny jako první.

Přejděte k funkci

 > Telefonní seznam

- 1 Stisknutím  otevřete menu **Menu seznamu**.
- 2 Stisknutím  přejděte na funkci **Nastavení**.
- 3 Stisknutím **VYBRAT** () vyberte **Nastavení**.
- 4 Stisknutím  přejděte na funkci **Seřadit dle**.
- 5 Stisknutím **ZMĚNIT** () vyberte **Seřadit dle**.
- 6 Stisknutím  přejděte k požadované položce.
- 7 Stisknutím **VYBRAT** () vyberte požadovanou položku.

Předvolba TurboDial

Telefon umožňuje určit, zda se položky TurboDial nachází v telefonu nebo na SIM kartě:

Přejděte k funkci

 > **Nastavení** > **Další nastavení**
> **Základní nastavení**

- 1 Stisknutím  přejděte na funkci **TurboDial**.
- 2 Stisknutím **ZMĚNIT** () vyberte **TurboDial**.
- 3 Stisknutím  přejděte k požadovanému seznamu.
- 4 Stisknutím **VYBRAT** () vyberte požadovaný seznam.





Diář

Diář je kalendář, který umožňuje plánovat a organizovat události, jako například schůzky a jednání. Plán událostí můžete zobrazit pro celý týden nebo pro určitý den, můžete také nastavit zvukové upozornění pro určité události:

Chcete-li používat diář, musíte nastavit správný čas a datum. K nastavení času a datumu použijte funkci Čas a datum.


Chcete-li plánovat nebo zobrazit události v diři:

Přejděte k funkci

> Diář


Zobrazení týdne

Když otevřete diář, telefon zobrazí kalendář pro aktuální týden. Čáry nebo plná pole u každého dne znázorňují naplánované události.

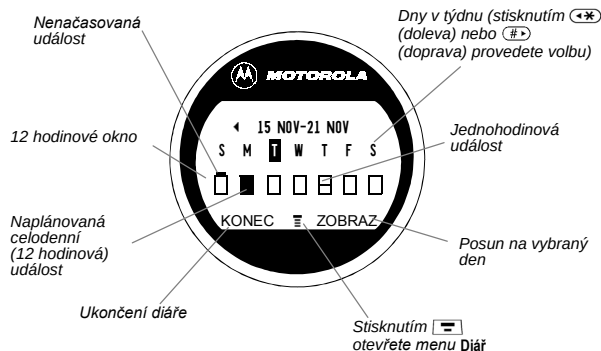


Zobrazení dne

V zobrazení týdne vyberte den a stisknutím **ZOBRAZ** (☐) zobrazte události v rámci dne. V zobrazení dne můžete ukládat, upravovat, zobrazovat, kopírovat a mazat události.

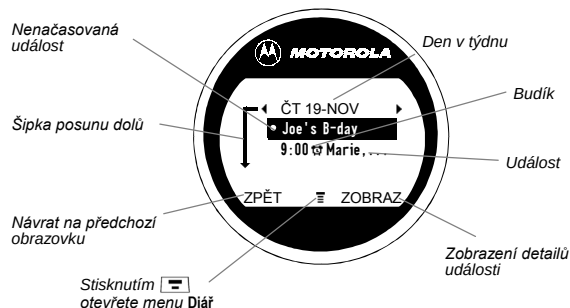

Zobrazení události

V zobrazení dne vyberte událost a stisknutím **ZOBRAZ** (☐) zobrazte podrobnosti o události. V zobrazení události můžete upravovat, kopírovat a mazat události.

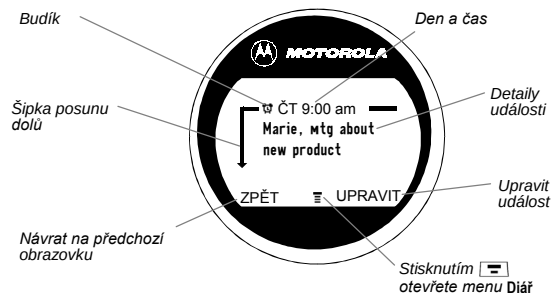



Uložení nové události

Každá událost v diáři musí mít název. Všechny ostatní údaje jsou nepovinné.

Přejděte k funkci

 > **Diář** > *den*
> **Nové**

Pokyny k procházení a vybírání voleb viz. část „Výběr funkce“.

- 1 Stisknutím **ZMĚNIT** () vyberte **Název**.
- 2 Pomocí klávesnice zadejte název události (viz. část „Zadávání textu“).
- 3 Stisknutím **OK** () uložte název události.
- 4 Stisknutím  přejděte k ostatním polím a podle potřeby zadejte informace. Ostatní pole umožňují zadat čas začátku, délku trvání, datum, opakované události a signál upozornění.
- 5 Stisknutím **HOTOVO** () uložte novou událost a vrátíte se k zobrazení dne.

Změna informací události

Chcete-li změnit informace o zadané události:

Přejděte k funkci

 > **Diář**

- 1 Stisknutím  přejděte ke dny s naplánovanou událostí.
- 2 Stisknutím **ZOBRAZ** () zobrazíte den.
- 3 Stisknutím  přejděte k události, kterou chcete změnit.
- 4 Stisknutím **ZOBRAZ** () zobrazíte událost.
- 5 Po stisknutí **UPRAVIT** () můžete událost upravit.
- 6 Stisknutím  přejděte k podrobnosti, kterou chcete změnit.
- 7 Po stisknutí **ZMĚNIT** () můžete informaci upravit.
- 8 Pomocí klávesnice zadejte novou informaci.
- 9 Stisknutím **HOTOVO** () uložte novou informaci a vrátíte se k zobrazení dne.



Kopírování události

Chcete-li zkopírovat informace z určité události do nové události:

Přejděte k funkci

 > **Diář**

- 1 Stisknutím  přejděte ke dny s naplánovanou událostí.
- 2 Stisknutím **ZOBRAZ** () zobrazíte den.
- 3 Stisknutím  přejděte k události, kterou chcete kopírovat.
- 4 Stisknutím  otevřete menu **Diář**.
- 5 Stisknutím  přejdete na funkci **Kopírovat**.
- 6 Stisknutím **VYBRAT** () zkopírujete událost.
- 7 Stisknutím **ANO** () potvrďte kopírování.
Telefon předpokládá, že chcete změnit datum, a zobrazí pole **Datum**.
- 8 Pomocí klávesnice zadejte informaci o datumu.
- 9 Stisknutím  () přejděte na den, měsíc nebo rok.
- 10 Stisknutím **HOTOVO** () uložíte kopii události.
- 11 Stisknutím  přejděte k detailům události a podle potřeby upravte informace.
- 12 Stisknutím **HOTOVO** () uložíte novou událost a vrátíte se k zobrazení dne.

Odstranění události

Přejděte k funkci

 > **Diář**

- 1 Stisknutím  přejděte ke dny s naplánovanou událostí.
- 2 Stisknutím **ZOBRAZ** () zobrazíte den.
- 3 Stisknutím  přejděte k události, kterou chcete odstranit.
- 4 Stisknutím  otevřete menu **Diář**.
- 5 Stisknutím  přejděte na funkci **Smazat**.
- 6 Stisknutím **VYBRAT** () vyberte **Smazat**.
U jednorázové události přejděte ke kroku 7. U opakované události telefon zobrazí menu odstranění události:
 - Stisknutím  přejděte na **Pouze tuto událost** nebo **Opakované události**.
 - Stisknutím **VYBRAT** () vyberte událost (události), kterou (které) chcete odstranit.
- 7 Stisknutím **ANO** () potvrďte odstranění.
Telefon krátce zobrazí zprávu **Smazáno**: a vrátí se do zobrazení dne.





Rádio



Používáte-li doplňkovou soupravu handsfree Motorola Original™ FM Stereo Radio Headset, můžete pomocí telefonu ladit, ukládat předvolby a poslouchat rozhlasové stanice FM.

Zapnutí a vypnutí rádia

Stisknutím **Rádio** () zapnete nebo vypnete rádio.

 *Funkční klávesa **Rádio** () je zobrazena pouze tehdy, je-li do konektoru pro příslušenství připojena souprava handsfree FM Stereo Radio Headset.*

Naladění stanice

Návod	Akce
Stiskněte 	Procházení nahoru nebo dolů na další frekvence.
nebo	
Stiskněte a přidrže 	Procházení nahoru nebo dolů na další dostupné stanice.

Uložení předvolby

Uložení stanice do předvolby, aby mohla být později rychle naladěna:

Návod	Akce
Stiskněte a přidrže číselnou klávesu () až )	Přiřazení čísla předvolby k naladěné stanici.

Výběr předvolby

Výběr předvolby rozhlasové stanice:

Stisknutím číselné klávesy () až ) vyvolejte stanici uloženou v dané předvolbě.

Vytáčení čísel a přijímání hovorů při zapnutém rádiu

Telefon přeruší rozhlasový příjem a začne vyzvánět nebo vibrovat, aby tak upozornil na příchozí volání, zprávu nebo jinou událost. V případě příchozího volání:

Návod	Akce
Stiskněte KONEC (◀)	Ignorování hovoru.
Stiskněte SPOJIT (▶)	Přijetí hovoru.
nebo	 Mikrofon soupravy handsfree FM Stereo Radio Headset můžete použít ke konverzaci s druhým účastníkem v průběhu hovoru.
Stiskněte tlačítko na mikrofonu soupravy handsfree FM Stereo Radio Headset.	

Ukončení hovoru a návrat k rozhlasovému vysílání:

Návod	Akce
Stiskněte (Ⓜ)	Ukončení hovoru.
nebo	
Stiskněte a přidržte klávesu na mikrofonu soupravy handsfree FM Stereo Radio Headset.	

Před vytočením odchozího hovoru vypněte rádio. Rádio nemusíte vypínat při vytáčení tísňových čísel nebo čísel vybraných z telefonního seznamu nebo jiných seznamů.

Rada: Chcete-li vytočit poslední volané číslo, stisknutím (Ⓜ) nebo tlačítka na mikrofonu soupravy handsfree FM Stereo Radio Headset přejdete do seznamu volaných čísel. Bližší informace viz. část „Poslední hovory“.



Zprávy – hlasová schránka



Hlasové zprávy si můžete poslechnout, zavoláte-li na telefonní číslo své hlasové schránky v síti. Hlasové zprávy jsou uloženy v síti, ne ve vašem telefonu. Bližší informace získáte u operátora.

Uložení čísla hlasové schránky

Číslo hlasové schránky můžete uložit do telefonu a zajistit tak jednodušší a rychlejší použití hlasové pošty. Číslo hlasové schránky vám poskytne operátor.

Přejděte k funkci

> Zprávy
> Číslo hlas. schránky

- 1 Pomocí klávesnice zadejte telefonní číslo hlasové schránky.
- 2 Stisknutím **OK** () uložte číslo.

Přijetí nové hlasové zprávy

Když přijmete hlasovou zprávu, telefon zobrazí zprávu **Nová hlasová zpráva** . (Některé sítě indikují pouze to, zda máte zprávy, bez ohledu na to, zda jsou nové nebo ne.) Pokud jsou zapnuta upozornění, odesílá telefon upozornění každých pět minut, dokud neuzavřete oznámení o nové zprávě, zprávu si neposlechnete nebo nevypnete telefon. (Viz část Upozornění.)

Oznámení o nové zprávě:

Návod

Akce

Stiskněte **VOLAT** ()

Volání na telefonní číslo hlasové schránky a poslech zprávy.

Poslech hlasové zprávy

Poslech hlasové zprávy v libovolný čas:

Přejděte k funkci

> Zprávy > Hlasová pošta

Telefon volá na uložené telefonní číslo hlasové schránky. Pokud nemáte uloženo číslo hlasové schránky, povede vás telefon postupem pro uložení tohoto čísla.





Zprávy – textové zprávy



SMS zprávy jsou stručné zprávy, které můžete odesílat a přijímat (například **Kde se sejdeme?**). Přijaté zprávy se objeví na displeji telefonu nebo v Inboxu.

Dříve, než budete moci odesílat a přijímat tyto zprávy, musíte nastavit Inbox. Celkový počet zpráv, které tato složka může obsahovat, závisí na délce zpráv a počtu dalších zpráv a konceptů uložených v telefonu.

☞ Operátor již možná naprogramoval nastavení Inboxu pro SMS zprávy.

Nastavení Inboxu pro SMS zprávy

Přejděte k funkci

 > Zprávy
> Nastavení SMS

- 1 Stisknutím  přejděte na funkci **Č. servis. centra**.
- 2 Po stisknutí **ZMĚNIT** () můžete změnit **Č. servis. centra**, které vám poskytne operátor.
- 3 Pomocí klávesnice zadejte telefonní číslo střediska služeb, které spravuje vaše odchozí zprávy.
- 4 Stisknutím **OK** () uložte číslo střediska služeb.
- 5 Po stisknutí **ZMĚNIT** () můžete změnit **Zrušit za**.
- 6 Pomocí klávesnice zadejte dobu platnosti – počet dní, po které se síť snaží odeslat nedoručené zprávy.
- 7 Stisknutím **OK** () uložte dobu platnosti.
- 8 Po stisknutí **ZMĚNIT** () můžete změnit **Druh odpovědi**.
- 9 Stisknutím  přejděte k výchozímu typu odpovědi, které chcete odesílat – SMS zprávy nebo jiné formáty.
- 10 Stisknutím **OK** () uložte typ odpovědi.
- 11 Po stisknutí **ZMĚNIT** () můžete změnit nastavení **Mazání**.
- 12 Stisknutím  přejděte k době, po kterou mají zprávy zůstat v Inboxu.
- 13 Stisknutím **VYBRAT** () vyberte interval mazání. Vyberte-li možnost **Vlastní**, pokračujte dál. V opačném případě je postup dokončen.
- 14 Stisknutím  změňte záznam pro číslo nebo popisem.
- 15 Stisknutím  přepněte mezi číslem a popisem.
- 16 Po zadání všech informací uložte vlastní interval mazání stisknutím **HOTOVO** ()

Přijetí SMS zprávy

 *Dříve, než budete moci přijímat SMS zprávy, musíte nastavit Inbox. Viz. část „Nastavení Inboxu pro SMS zprávy“.*

Když přijmete novou zprávu, telefon zobrazí zprávu **Nová zpráva**  a upozorní zvukovým signálem. Pokud jsou zapnuta upozornění, odešílá telefon upozornění každých pět minut, dokud neuzavřete oznámení o nové zprávě, zprávu nepřečtete nebo nevypnete telefon. (Viz. část „Upozornění“.)

Když je Inbox plný, každá nová zpráva nahradí nejstarší nezamknutou zprávu.

Oznámení o nové zprávě:

Stisknutím **ČIST**  otevřete zprávu (nebo Inbox, pokud je v něm více zpráv).

Je-li paměť pro ukládání zpráv téměř zaplněna, zobrazí se po přijetí nové

zprávy blikající indikátor  (čekající zpráva) a zpráva **Málo paměti!** Není-li možné ukládat další zprávy, telefon zobrazí zprávu **Plná paměť!** a sít dočasně pozdrží vaše nové zprávy. Chcete-li přijmout nové zprávy, musíte odstranit některé ze zpráv v Inboxu, v Outboxu nebo ve složce konceptu.

Čtení, zamknutí nebo smazání SMS zprávy

Inbox můžete kdykoli otevřít pro čtení, zamknutí nebo smazání zpráv.

Zprávy jsou v Inboxu řazeny od nejnovější k nejstarší. Při přidávání nových zpráv jsou nejstarší zprávy mazány. Pokud chcete uložit zprávu, měli byste ji zamknout, abyste zamezili jejímu přepsání nově přijatými zprávami.

Přejděte k funkci

 > Zprávy > SMS zprávy

- 1 Stisknutím  přejděte k požadované zprávě.
( = nepřečtené a naléhavé,  = přečtené,  = přečtené a zamknuté)
- 2 Stisknutím **ČIST**  otevřete zprávu.
- 3 Stisknutím **ULOŽIT**  - doprava) zavřete zprávu beze změn.
nebo
Stisknutím **SMAZAT**  - doleva) smažte zprávu.
nebo
Stisknutím  otevřete **Menu SMS zpráv**, kde můžete provádět další operace popsané v následujícím seznamu.

Menu SMS zpráv obsahuje následující volby:

<i>Volba</i>	<i>Popis</i>
Volat zpět	Volat na číslo v záhlaví zprávy nebo v textu zprávy.
Přejít na	Přejít na adresu WWW (URL) ve zprávě.
Odpovědět	Otevření nové SMS zprávy s číslem Odpovědět na zprávy v poli Komu .
Přesměrovat	Otevření kopie SMS zprávy s prázdným polem Komu .
Zamknout/Odemknout	Zamknutí nebo odemknutí zprávy.
Uložit číslo	Otevření nové položky telefonního seznamu s číslem zprávy v poli Čís.
Smazat	Smazání zprávy nebo všech zpráv z Inboxu.
nebo	Stisknutím Ano (☑) potvrďte smazání.
Smazat vše	
Nová zpráva	Otevření formuláře nové SMS zprávy.
Nastavení	Otevření menu nastavení Inboxu.

Odeslání SMS zprávy

Můžete vytvořit textovou zprávu a odeslat ji jednomu nebo více adresátům. Funkce textových zpráv umožňuje ručně zadat telefonní čísla jednotlivých adresátů nebo vybrat jedno či více čísel z telefonního seznamu nebo ze seznamu posledních volání.

 Pokud chcete do pole **Komu zadat ručně více telefonních čísel**, musíte jednotlivá čísla oddělit mezerou. Mezeru vložíte stisknutím a přidržením .

Přejděte k funkci

 > Zprávy
> Nová zpráva

- 1 Stisknutím **ZMĚNIT** () vyberte **Komu**.
- 2 Pomocí klávesnice zadejte jedno nebo více telefonních čísel, na která chcete zprávu odeslat.
Rada: Nezapomeňte mezi ručně zadaná čísla vložit mezeru stisknutím a přidržením .
nebo
Stisknutím **HLEDAT** () vyberte jedno nebo více telefonních čísel z telefonního seznamu nebo ze seznamu posledních hovorů.
- 3 Stisknutím **OK** () uložte číslo (čísla).
- 4 Stisknutím **ZMĚNIT** () vyberte **Zpr.**
- 5 Pomocí klávesnice zadejte SMS zprávu (viz. část „Zadávání textu“).
- 6  *Délka zprávy je omezená. Když zbývá 40 nebo méně znaků, dvoudílné počítadlo v horní části displeje zobrazuje, kolik lze ještě napsat znaků.*
- 6 Stisknutím **OK** () uložte SMS zprávu.
- 7 Stisknutím **HOTOVO** () dokončete zprávu.
Telefon zobrazí zprávu **Poslat zprávu?**
- 8 Stisknutím **ANO** () odešlete zprávu.
nebo
Stisknutím **Ne** () zrušíte zprávu nebo ji uložíte jako koncept.
Uložená zpráva zůstává ve složce konceptů, kde je možné ji upravit a odeslat později.

Odeslání vzorové SMS zprávy

Vzorové zprávy jsou krátké, předem připravené SMS zprávy, které můžete vytvářet, upravovat a rychle odesílat (například **Sejdeme se v...**). Vzorové zprávy můžete také vytvářet a ukládat pro pozdější použití.

Odeslání vzorové zprávy:

Přejděte k funkci

 > Zprávy > Vzorové zprávy

- 1 Stisknutím  přejděte ke vzorové zprávě.
- 2 Stisknutím **ČÍST** () přečtete vzorovou zprávu.
nebo
Stisknutím  otevřete **Menu vzorových zpráv**, kde lze provádět operace popsané v následujícím seznamu.

Menu vzorových zpráv obsahuje následující volby:

Volba	Popis
Nové	Otevření editoru, kde lze vytvářet novou vzorovou zprávu. Zadejte text a stisknutím OK () jej uložte jako vzorovou zprávu.
Upravit	Otevření editoru, kde lze upravovat vybranou vzorovou zprávu. Zadejte text a stisknutím OK () uložte změny.
Smazat	Odstranění vybrané vzorové zprávy.
Odeslat	Otevření nové zprávy s vybranou vzorovou zprávou v poli Zpr. Vyplňte zbývající pole zprávy (podrobnosti viz. část „Odeslání SMS zprávy“). Chcete-li odeslat vzorovou zprávu více příjemcům, zadejte do pole Komu více telefonních čísel podle postupu popsaného v kroku 2 v části Odeslání SMS zprávy.

Zobrazení stavu odeslaných SMS zpráv

SMS zprávy, které odesíláte, jsou uloženy ve složce Outbox. Chcete-li zobrazit obsah této složky:

Přejděte k funkci

 > **Zprávy** > **Outbox**

Zprávy jsou řazeny od nejnovější k nejstarší.

Stav zprávy je indikován následujícími ikonami:

-  = probíhá odesílání
-  = doručeno
-  = odeslání selhalo



Zkratky

Telefon obsahuje několik předem naprogramovaných zkratk. Pokud budete chtít, můžete vytvářet další zkratky pro přístup k často používaným položkám menu.

Standardní zkratky

V telefonu jsou předem naprogramovány následující zkratky. Tyto zkratky nelze upravit ani smazat.

Návod	Akce
Stiskněte  , poté stiskněte a přidržte  (do dvou sekund)	Větší/menší písmo na displeji telefonu. (Viz. část „Nastavení velikosti písma“.)
Stiskněte  	Zobrazení vlastního telefonního čísla.
Stiskněte  	Zobrazení seznamu volaných čísel. (Viz. část „Poslední hovory“.)
Stiskněte  	Zavření systému menu a návrat do pohotovostního stavu displeje.

Uživatelsky nastavitelné zkratky

Můžete vytvářet zkratky k mnoha funkcím menu a aplikacím. Zkratka otevře přímo určitou položku menu nebo provede operaci menu, (je-li to možné).

Vytvoření zkratky

Přirazení klávesové zkratky:

Návod	Akce
1 Stiskněte 	Vstup do systému menu.
2 Přejděte k položce, které chcete přiřadit zkratku	Zvýraznění položky menu.
3 Stiskněte a přidržte 	Otevření editoru zkratek. Telefon zobrazí: Přiřadit zkratku ke: „položce“? kde <i>položka</i> je název vybrané položky.
4 Stiskněte ANO ()	Zobrazení volby pro zkratku.
5 Stiskněte ZMĚNIT () nebo Stiskněte HOTOVO ()	Případná změna čísla klávesové zkratky. Výběr výchozího čísla klávesové zkratky a ukončení editoru zkratek.

Použití zkratek

Zkratky lze použít při pohotovostním stavu displeje, v průběhu hovoru nebo při procházení menu.

Použití klávesové zkratky

Pokud znáte číslo zkratky:

- 1 Stisknutím  otevřete menu.
- 2 Stisknutím čísla zkratky přejděte na položku menu nebo proveďte operaci menu.

Výběr zkratky ze seznamu

Vybrání zkratky ze seznamu zkratek:

Přejděte k funkci

 > Zkratky
> *požadovaná zkratka*



Miniprohlížeč



Miniprohlížeč umožňuje přístup k stránkám WWW a spouštění aplikací založených na WWW (například online banking, nakupování a hry) z telefonu. V případě nutnosti kontaktujte operátora ohledně nastavení přístupu.

-  **Konfigurace telefonu** někdy umožňuje použít vysokorychlostní síťové připojení typu GPRS (General Packet Radio Service). Tento typ připojení lze poznat podle indikátoru GPRS v pohotovostním stavu displeje. Po spuštění relace miniprohlížeče indikátor zmizí. Pokud je při spuštění relace miniprohlížeče zobrazen indikátor  (spojený hovor), telefon používá standardní připojení přes hlasový kanál. Poplatky za síťové připojení se mohou lišit v závislosti na typu použitého připojení.

Nastavení prohlížeče

Chcete-li spustit relaci miniprohlížeče, telefon musí obsahovat platný profil síťového připojení s informacemi potřebnými k navázání připojení k síti Internet.

Pomocí funkce nastavení prohlížeče vytvořte profil síťového připojení nebo upravte existující profil. Nastavení prohlížeče lze také použít k výběru profilu síťového připojení, který chcete použít, a k obnovení nebo smazání profilu.

-  **Nastavení miniprohlížeče pro přístup k síti Internet** obvykle naprogramuje operátor.

Vytvoření nového profilu síťového připojení

Před spuštěním miniprohlížeče musíte v profilu síťového připojení nakonfigurovat následující nastavení. V případě potřeby kontaktujte ohledně těchto informací operátora.

-  **Skutečné názvy polí a hodnoty se mohou lišit v závislosti na technologiích, kterými disponuje váš operátor. Některá nastavení a volby popsané v této části nemusí být dostupné pro všechny modely telefonu.**

Nastavení	Popis
Název	Název profilu
Domovská stránka	Výchozí domovská stránka
ID uživatele	ID uživatele pro přístup k bráně WAP přes připojení GPRS
Heslo	Heslo uživatele pro přístup k bráně WAP přes připojení GPRS
APN	Název přístupového bodu (název operátora WAP) pro použití s připojením GPRS

Nastavení	Popis
ID uživatele	ID uživatele pro přístup k bráně WAP přes připojení CSD
Heslo	Heslo uživatele pro přístup k bráně WAP přes připojení CSD
Číslo telefonického připojení (vyžadováno)	Telefonní číslo pro navázání připojení CSD (Circuit-Switched Data)
WAP IP 1 (vyžadováno)	Adresa IP primární brány WAP
WAP port 1 (vyžadováno)	Číslo primárního portu WAP
WAP IP 2	Adresa IP sekundární brány WAP
WAP port 2 (vyžadováno)	Číslo sekundárního portu WAP
Časový limit (vyžadováno)	Doba, po uplynutí které telefon ukončí aplikaci miniprohlížeče, není-li stisknuta žádná klávesa
Rychlost dat (vyžadováno)	Preferovaná rychlost dat CSD hovoru
Typ linky (vyžadováno)	Typ dat sítě CSD (modem nebo ISDN)
Potvrzení	Povolení upozorňovacích zpráv operátora (zapnuto nebo vypnuto)
Spustit paměť cache	Povolení paměti cache miniprohlížeče (zapnuto nebo vypnuto)

Vytvoření nového profilu síťového připojení:

Přejděte k funkci

 > **Nastavení** > **Nastavení WAPu**
> **Nové**

Zadání názvu

- 1 Stisknutím **ZMĚNIT** () vyberte **Jméno**.
- 2 Pomocí klávesnice zadejte název profilu.
- 3 Stisknutím **OK** () uložte název profilu.

Zadání domovské stránky

- 1 Stisknutím **ZMĚNIT** () vyberte **Domovská str.**
- 2 Pomocí klávesnice zadejte adresu URL domovské stránky.
- 3 Stisknutím **OK** () uložte adresu URL domovské stránky.



Konfigurace nastavení připojení GPRS

- 1 Stisknutím **ZMĚNIT** () vyberte **ID uživatele**.
- 2 Pomocí klávesnice zadejte ID uživatele pro připojení GPRS.
- 3 Stisknutím **OK** () uložte ID uživatele.
- 4 Stisknutím **ZMĚNIT** () vyberte **Heslo**.
- 5 Pomocí klávesnice zadejte heslo uživatele pro připojení GPRS.
- 6 Stisknutím **OK** () uložte heslo.
- 7 Stisknutím **ZMĚNIT** () vyberte **APN**.
- 8 Pomocí klávesnice zadejte název operátora WAP pro připojení GPRS.
- 9 Stisknutím **OK** () uložte název APN.

Konfigurace nastavení připojení CSD

- 1 Stisknutím **ZMĚNIT** () vyberte **ID uživatele**.
- 2 Pomocí klávesnice zadejte ID uživatele pro připojení CSD.
- 3 Stisknutím **OK** () uložte ID uživatele.
- 4 Stisknutím **ZMĚNIT** () vyberte **Heslo**.
- 5 Pomocí klávesnice zadejte heslo uživatele pro připojení CSD.
- 6 Stisknutím **OK** () uložte heslo.
- 7 Stisknutím **ZMĚNIT** () vyberte **Číslo připojení**.
- 8 Pomocí klávesnice zadejte telefonní číslo pro vytáčení připojení CSD.
- 9 Stisknutím **OK** () uložte číslo telefonního připojení.

Konfigurace nastavení WAP

- 1 Stisknutím **ZMĚNIT** () vyberte **IP WAP 1**.
- 2 Pomocí klávesnice zadejte adresu IP primární brány WAP.
- 3 Stisknutím **OK** () uložte primární adresu IP.
- 4 Stisknutím **ZMĚNIT** () vyberte **Port WAP 1**.
- 5 Pomocí klávesnice zadejte číslo portu WAP pro adresu IP primární brány WAP.
- 6 Stisknutím **OK** () uložte primární číslo portu.
- 7 Stisknutím **ZMĚNIT** () vyberte **IP WAP 2**.
- 8 Pomocí klávesnice zadejte adresu IP sekundární brány WAP.
- 9 Stisknutím **OK** () uložte sekundární adresu IP.
- 10 Stisknutím **ZMĚNIT** () vyberte **Port WAP 2**.
- 11 Pomocí klávesnice zadejte číslo portu WAP pro adresu IP sekundární brány WAP.
- 12 Stisknutím **OK** () uložte sekundární číslo portu.
- 13 Stisknutím **ZMĚNIT** () vyberte **Časový limit**.





14 Stisknutím  přejdete na požadovanou hodnotu časového limitu nečinnosti.

15 Stisknutím **OK** () uložíte hodnotu časového limitu.

Nastavení rychlosti dat CSD

Pomocí volby pro rychlost dat nastavte požadovanou rychlost dat pro připojení CSD.

1 Stisknutím **ZMĚNIT** () vyberte **Rychlost dat**.

2 Stisknutím  přejděte na požadovanou hodnotu rychlosti dat.

3 Stisknutím **OK** () uložíte hodnotu rychlosti dat.

Nastavení typu linky CSD

Pomocí volby pro typ linky nastavte požadovaný typ linky pro připojení CSD.

1 Stisknutím **ZMĚNIT** () vyberte **Typ linky**.

2 Stisknutím  přejděte na **Modem** nebo **ISDN**.

3 Stisknutím **OK** () uložíte typ linky.

Nastavení upozorňovacích zpráv operátora

Pomocí volby pro potvrzování zapnete nebo vypnete upozorňovací zprávy operátora.

1 Stisknutím **ZMĚNIT** () vyberte **Potvrzení**.

2 Stisknutím  přejděte na **Zapnuta** nebo **Vypnuta**.

3 Stisknutím **OK** () uložíte hodnotu upozorňování operátora.

Nastavení hodnoty spuštění paměti cache

Pomocí této volby zapnete nebo vypnete paměť cache miniprohlížeče. Je-li spuštění paměti cache zapnuto, miniprohlížeč používá obsah uložený v paměti při spuštění relace prohlížeče. Je-li spuštění paměti cache vypnuto, miniprohlížeč stahuje obsah ze serveru brány WAP při každém spuštění relace prohlížeče.

1 Stisknutím **ZMĚNIT** () vyberte **Spustit paměť Cache**.

2 Stisknutím  přejděte na **Zapnuta** nebo **Vypnuta**.

3 Stisknutím **OK** () uložíte hodnotu upozorňování operátora.

Dokončení nastavení profilu

Po dokončení zadávání informací profilu síťového připojení:

Stisknutím **HOTOVO** () uložíte profil a vrátíte se do menu **Nastavení WAPu**.





Úprava profilu síťového připojení

Pokud není domovská stránka miniprohlížeče nastavena správně nebo pokud jsou konfigurační informace miniprohlížeče neúplné, telefon při spuštění relace miniprohlížeče zobrazí zprávu **Neúplné WAP nastavení**. Pomocí funkce nastavení prohlížeče upravte podle potřeby profil síťového připojení.

Lze také upravit existující profil síťového připojení nebo dočasně změnit brány WAP (Wireless Application Protocol) při roamingu. Další informace získáte u operátora.

Úprava profilu síťového připojení:

Přejděte k funkci

-  > **Nastavení**
- > **Nastavení WAPu**

- 1 Stisknutím  přejděte k profilu, který chcete upravit.
- 2 Stisknutím  otevřete menu **Nastavení WAPu**.
- 3 Stisknutím  přejděte na funkci **Upravit**.
- 4 Po stisknutí **VYBRAT** () můžete profil upravit.

Upravte síťové připojení podle postupu popsáného v části Vytvoření nového profilu síťového připojení.

Výběr profilu síťového připojení

Chcete-li v miniprohlížeči použít jiný profil síťového připojení:

Přejděte k funkci

-  > **Nastavení**
- > **Nastavení WAPu**

- 1 Stisknutím  přejděte k profilu, který chcete použít.
- 2 Stisknutím **SPUSTIT** () spustíte miniprohlížeč s novým profilem.

Vybraný profil se stane výchozím nastavením profilu.



Obnovení profilu síťového připojení

Obnovení výchozích hodnot profilu síťového připojení:

Přejděte k funkci

-  > **Nastavení**
- > **Nastavení WAPu**

- 1 Stisknutím  přejděte k profilu, který chcete obnovit.
- 2 Stisknutím  otevřete menu **Nastavení WAPu**.
- 3 Stisknutím  přejděte na funkci **Nastavit výchozí**.
- 4 Stisknutím **VYBRAT** () obnovte výchozí hodnoty profilu.
Telefon zobrazí zprávu **Změněno: Výchozí profil**.

Smazání profilu síťového připojení

Smazání profilu síťového připojení:

Přejděte k funkci

-  > **Nastavení**
- > **Nastavení WAPu**

- 1 Stisknutím  přejděte k profilu, který chcete smazat.
- 2 Stisknutím  otevřete menu **Nastavení WAPu**.
- 3 Stisknutím  přejděte na funkci **Smazat**.
- 4 Stisknutím **VYBRAT** () vyberte **Smazat**.
Telefon zobrazí zprávu **Smazat profil?**
- 5 Stisknutím **ANO** () potvrďte smazání.

Spuštění relace miniprohlížeče

Spuštění miniprohlížeče:

Přejděte k funkci

 > Internet

Miniprohlížeč zobrazí domovskou stránku nastavenou operátorem.

- 1 Stisknutím  přejdete na záložku, službu nebo aplikaci.
- 2 Stisknutím **VYBRAT** () vyberte službu.

Zkratka: Pokud otevřete SMS zprávu s adresou WWW (URL), můžete na ni přímo přejít výběrem  > **Přejít na**.

Pokud se nemůžete pomocí miniprohlížeče připojit k síti, kontaktujte operátora.

Interakce se stránkami WWW

Na stránkách WWW můžete provádět následující operace:

<i>Návod</i>	<i>Akce</i>
Stiskněte 	Procházení SMS zprávou.
Stisknete  a poté VYBRAT ()	Procházení a výběr položek v seznamu.
Stisknete klávesy na klávesnici a poté OK ()	Zadání požadované informace.
Stisknutím  přejdete na telefonní číslo na stránce WWW a poté stisknete 	Rada: Stisknutím  lze po jednom mazat znaky, uděláte-li chybu.
Stiskněte  a 	Vytočení čísla z miniprohlížeče.
Stiskněte 	Návrat na předchozí stránku WWW.
Stiskněte 	Otevření Menu prohlížeče .





Kalkulačka


Telefon lze použít jako praktickou kalkulačku a převodník měn.

Výpočet čísel

Přejděte k funkci

> Kalkulačka

- 1 Pomocí číselných kláves zadejte číslo do kalkulačky.
- 2 Stisknutím (doleva) nebo (doprava) zvýrazněte funkci kalkulačky.
- 3 Stisknutím **VYBRAT** () proveďte zvýrazněnou funkci.

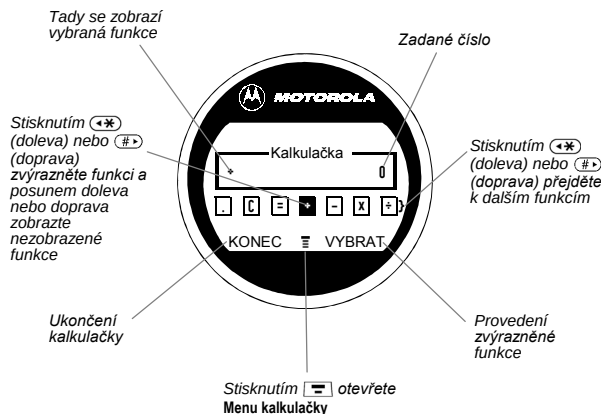

Kalkulačka může provádět následující funkce:

<i>Funkce</i>	<i>Popis</i>
.	Vložení desetinné čárky
C	Vymazání výpočtu
CE	Vymazání položky (nahradí funkci C, pokud ve výpočtu zadáváte posloupnost hodnot)
+	Sčítání
-	Odečítání
x	Násobení
÷	Dělení
%	Vydělení zobrazené hodnoty číslem 100
€	Výpočet kurzu měny
+-	Změna znaménka hodnoty (kladné nebo záporné)
MR	Vyvolání hodnoty uložené v paměti
MS	Uložení zobrazené hodnoty do paměti
MC	Vymazání paměti

Převod měny

Převodník měn funguje stejně jako kalkulačka, používá však funkci € (měna):

Přejděte k funkci

 > Kalkulačka
> Kurz měny

- 1 Pomocí číselných kláves zadejte kurz měny.
- 2 Stisknutím **OK** () uložte kurz měny.
- 3 Stisknutím číselných kláves zadejte částku pro konverzi (částka, která se má násobit kurzem měny).
- 4 Stisknutím  (doleva) nebo  (doprava) zvýrazněte funkci €.
- 5 Stisknutím **VYBRAT** () proveďte konverzi.



Hry

Telefon obsahuje tři hry, které můžete hrát, když netelefonujete. Pokud máte přichozí hovor, zprávu, při zvonění budíku nebo upozornění, hra se automaticky ukončí.

Výběr a spuštění nové hry

Přejděte k funkci

 > Hry

- 1 Stisknutím  přejděte k libovolné hře.
- 2 Stisknutím **VYBRAT** () hru spustíte.

Když hru dohrajete, můžete si zahrát znovu stejnou hru nebo se vrátit do menu her.

Stisknutím **ZPĚT** () - doleva) se vrátíte do menu her.

nebo

Stiskněte **NE** () - doleva).

Stisknutím **NOVÁ** () - doprava) spustíte znovu hru, kterou jste právě hráli.

nebo

Stiskněte **ANO** () - doprava).

Ukončení hry

Hru můžete kdykoli ukončit.

Stisknutím **ZPĚT** () ukončíte relaci hry a vrátíte se do menu her.

nebo

Stiskněte .



Hraní hry

Blackjack

V této klasické karetní hře z Las Vegas hrajete proti rozdávajícímu a vítězí ten, kdo je blíže 21 bodům bez přesáhnutí této hranice.

Pravidla hry

- Při každém novém rozdání je první karta rozdána rozdávajícímu. Karty rozdávajícího jsou zobrazeny v horní části displeje a vlastní karty jsou zobrazeny dole.
- Všechny karty s figurami mají hodnotu 10 bodů.
- Všechny karty s čísly mají hodnotu podle čísla na kartě.
- Eso má hodnotu 11 bodů, pokud však díky němu nepřesáhnete 21 bodů. V tomto případě má eso hodnotu 1 bod. Eso, které bylo dříve počítáno za 11 bodů, může být později počítáno za 1 bod, pokud se takto sníží počet bodů na nebo pod 21.
- Základní rozdání esa a karty s hodnotou 10 bodů znamená přesně 21 bodů neboli Blackjack.
- Blackjack automaticky vyhrává proti jakékoli jiné sestavě s 21 body.
- Pokud dosáhnete více než 21 bodů, jste „trop“ a prohráváte.
- Pokud si vezmete pět karet bez toho, abyste byli „trop“, vyhráváte.
- Pokud máte vy i rozdávající stejné skóre, vyhrává rozdávající.
- Můžete požádat o další kartu, a to tak dlouho, dokud nejste „trop“.
- Dokud je skóre rozdávajícího nižší než 17 bodů, musí si rozdávající brát další karty.

Jak hrát

Když hra začíná, jsou vám rozdány dvě karty. Na základě jejich hodnoty můžete:

Stisknutím **ZÚSTAT** (🛑) ukázat výsledky v ruce.

Stisknutím **KARTU** (🃏) požádat o další kartu.





Mindblaster

Vaším úkolem je uhodnout tajný kód tvořený čtyřmi symboly. Hrajete zadáním symbolů do čtyř polí a poté potvrzením pokusu.

Pravidla hry

- Vaším skóre je počet pokusů, které byly nutné k odhalení tajného kódu.
- Když potvrdíte pokus, zobrazí se klíče určující, kolik symbolů bylo určeno správně a kolik je na správné pozici. Pozice klíčů *neodpovídá* umístění symbolů.

-  = správný symbol na správné pozici
-  = správný symbol na nesprávné pozici
-  = nesprávný symbol na nesprávné pozici

- Vidíte historii posledních deseti pokusů.
- Jakmile zadáte symbol do prázdného pole, můžete symbol změnit, nemůžete ale pole opět vyprázdnit.
- Když správně uhodnete celý kód, displej zobrazí vaše skóre a úroveň vaší následující hry.
- Když vyhrajete první hru, postupujete z úrovně 1 na úroveň 2.
- Když vyhrajete další dvě hry, postupujete z úrovně 2 na úroveň 3.
- Když ukončíte hru nebo vypnete telefon, začínáte opět na úrovni 1.

Jak hrát

Když hra začíná, vidíte čtyři prázdná pole. Hraní hry:

Návod	Akce
Stiskněte  * (doleva) nebo #  (doprava)	Pohyb mezi poli.
Stiskněte 	Umístění symbolu do pole.
Stiskněte HÁDAT 	Potvrzení pokusu (když všechna čtyři pole obsahují symboly).
Vyberte  a poté stiskněte 	Procházení a zobrazení historie posledních deseti pokusů.





Paddleball

V této vytrvalostní hře je vaším úkolem pohybovat pálkou tak, abyste odráželi odskakující míček. Čím více se vám daří, tím více se páčka zmenšuje.

Pravidla hry

- Vaším skóre je počet odražení míčku pálkou.
- Prohráváte, když pálkou minete míček.

Jak hrát

Stisknutím  pohybujte pálkou tak, abyste ji odráželi míček.





Úprava nastavení

Můžete přizpůsobit nejrůznější nastavení telefonu svým potřebám.

Zvonění a vibrace

Telefon vyzvání nebo vibruje, aby tak upozornil na příchozí volání, zprávu nebo událost. Vyzvánění a vibrace se označují jako upozornění. Můžete vybrat jeden z pěti různých profilů upozornění:



Hlasité
vyzvánění



Tlumené
vyzvánění



Vibrace



Vyzvánění a
vibrace



Tiché
upozornění

Indikátor nastavení upozornění na displeji zobrazuje aktuální profil upozornění (viz. obrázek).

Každý profil upozornění obsahuje nastavení vyzvánění a hlasitost klávesnice. Obsahuje také nastavení tónu upozornění na různé události: příchozí hovory, textové zprávy, zprávy hlasové pošty, datové hovory, faxové hovory, budíky a upozornění. Nastavení každého profilu lze upravit.

Výběr profilu upozornění

Přejděte k funkci

 > Nastavení > Zvonění / vibrace
> Upozornění

- 1 Stisknutím  přejděte k profilu upozornění, který chcete použít.
- 2 Stisknutím **VYBRAT** () vyberte profil upozornění.
Na displeji se zobrazí zpráva **Změněno: Upozornění**.



Vlastní úpravy profilu upozornění

Profil lze přizpůsobit změnou upozornění pro určité události (jako např. příchozí volání, textové zprávy atd.). Telefon obsahuje mnoho připravených tónů upozornění a vibrace. Všechny provedené změny se uloží do aktuálního profilu upozornění.

Rada: Tato funkce také umožňuje v profilu nastavit hlasitost vyzvánění a hlasitost klávesnice.

Přejděte k funkci

 > **Nastavení** > **Zvonení / vibrace**
> **Upozornění Detaily**

- 1 Stisknutím  přejděte k události, pro kterou chcete nastavit nové upozornění.
- 2 Stisknutím **ZMĚNIT** () vyberte událost.
Na displeji se zobrazí seznam dostupných upozornění.
- 3 Stisknutím  přejděte k upozornění, které chcete pro událost použít.
- 4 Stisknutím **VYBRAT** () vyberte upozornění.
Na displeji se zobrazí zpráva **Změněno: Upozornění na událost.**

Použití funkce Moje tóny

Funkce Moje tóny umožňuje vytvořit pro telefon až 32 vlastních tónů upozornění. Vytvořené tóny se zobrazí v seznamu dostupných upozornění (viz. část „Vlastní úpravy profilu upozornění“).

Vytvoření tónu

Přejděte k funkci

 > **Nastavení** > **Zvonení / vibrace**
> **Moje tóny**

- 1 Stisknutím  přejděte na funkci **[Nový tón]**.
- 2 Stisknutím **VYBRAT** () vyberte **[Nový tón]**.
- 3 Stisknutím **ZMĚNIT** () vyberte **Poznámky**.
- 4 Pomocí klávesnice zadejte noty pro tón (viz. část „Zadávání not“).
- 5 Stisknutím **OK** () uložte noty.
- 6 Stisknutím **ZMĚNIT** () vyberte **Jméno**.
- 7 Pomocí klávesnice zadejte název tónu.
- 8 Stisknutím **OK** () uložte název.
- 9 Stisknutím **HOTOVO** () uložte tón.



Zadávání not

Chcete-li vytvořit nový tón, pomocí klávesnice zadávejte jednotlivé noty. Opakovaným stisknutím klávesy můžete procházet dostupné noty nebo volby (intenzita, oktáva, délka). Výchozím nastavením pro nový tón je čtvrtová nota ve druhé oktávě.

Tlačítko	Displej	Popis
1	1	nastavení první oktávy
		2 nastavení druhé oktávy
		3 nastavení třetí oktávy
2 acc	A	nota A
		B nota B
		C nota C
		2 nastavení druhé oktávy
3 nat	D	nota D
		E nota E
		F nota F
		3 nastavení třetí oktávy
4 on	G	nota G
		R pomlka
7 nat	#	zvýšený tón
		b snížený tón
0 +	q	čtvrtová nota nebo čtvrtová pomlka
		h půlová nota nebo půlová pomlka
		w celá nota nebo celá pomlka
← *		pohyb kurzoru vlevo
# →		pohyb kurzoru vpravo



Zadejte notu následujícím způsobem:

Úloha	Akce
Změna oktávy	Před výběrem noty vyberte oktávu (1, 2 nebo 3). Nová oktáva se použije pro všechny dále zadávané noty, dokud ji znovu nezměníte.
Vyberte notu (požadováno)	Stisknutím klávesy zadejte notu.
Zvýšení nebo snížení noty o půltón	Po výběru noty vyberte zvýšení nebo snížení o půltón (# nebo b). Některé půltóny jsou přehrávány jako základní tóny. Například B# znamená totéž jako C. Stisknutím  procházejte při vkládání not platnými notami.
Změna délky noty	Po vybrání noty vyberte délku (h, w nebo q). Nová délka se použije pro všechny dále zadávané noty, dokud ji znovu nezměníte.
Vložení pomlky	Vložte jednu nebo více pomlek (znaků R) podle potřeby v posloupnosti tónů. Délku pomlky lze nastavit zadáním znaku h, w nebo q po pomlce, stejně jako u noty.
Po složení si nový tón poslechněte	Stisknutím  přejděte do Menu editace a vyberte Přehrát vše . Zadané noty se přehrají.

Příklad

Níže je uvedena posloupnost stisků kláves pro přehrání následující posloupnost tónů a pomlky ve třetí oktávě: **C** (čtvrtová nota), **Es** (čtvrtová nota), **půlová pomlka** a **G** (celá nota):

Návod	Akce	Displej
1 Stiskněte   	nastavení třetí oktávy	3
2 Stiskněte    	zadání čtvrtové noty C	C
3 Stiskněte        	zadání čtvrtové noty Es	Eb
4 Stiskněte        	zadání půlové pomlky	Rh
5 Stiskněte        	zadání celé noty G	Gw





Přehrání tónu

Přejděte k funkci

 > **Nastavení** > **Zvonení / vibrace**
> **Moje tóny**

- 1 Stisknutím  přejděte k tónu, který chcete přehrát.
- 2 Stisknutím  otevřete menu **Moje tóny**.
- 3 Stisknutím  přejděte na funkci **Přehrát**.
- 4 Stisknutím **VYBRAT** () vyberte **Přehrát**.
Telefon zobrazí ukazatel přehrávání a přehraje tón.
- 5 Stisknutím **PŘEHRÁT** () přehrajete tón ještě jednou.
nebo
ZRUŠIT () se vraťte do seznamu tónů.

Úprava tónu

Nelze upravit standardní tóny upozornění přednastavené v telefonu.
Chcete-li upravit vlastní tón, který jste vytvořili:

Přejděte k funkci

 > **Nastavení** > **Zvonení / vibrace**
> **Moje tóny**

- 1 Stisknutím  přejděte k tónu, který chcete upravit.
- 2 Stisknutím **UPRAVIT** () otevřete detaily tónu.
- 3 Stisknutím  přejděte k detailu, který chcete upravit (**Jméno** nebo **Poznámky**).
- 4 Stisknutím **ZMĚNIT** () vyberte detail, který chcete upravit.
- 5 Pomocí klávesnice zadejte nový text nebo noty (viz. část „Zadávání not“).
- 6 Stisknutím **OK** () uložte detaily.





Smazání tónu

Nelze smazat standardní tóny upozornění přednastavené v telefonu. Chcete-li smazat vlastní tón, který jste vytvořili:

Přejděte k funkci

 > **Nastavení** > **Zvonění / vibrace**
> **Moje tóny**

- 1 Stisknutím  přejděte k tónu, který chcete smazat.
- 2 Stisknutím  otevřete menu **Moje tóny**.
- 3 Stisknutím  přejděte na funkci **Smazat**.
- 4 Stisknutím **VYBRAT** () vyberte **Smazat**.
- 5 Stisknutím **ANO** () potvrďte smazání.

Upozornění

Upozornění jsou signály, vyzvánění nebo vibrování, které upozorňují na hlasovou poštu nebo SMS zprávu, kterou jste obdrželi, nebo na událost diáře, kterou jste si naplánovali.

Nastavení nebo vypnutí upozornění:

Přejděte k funkci

 > **Nastavení** > **Zvonění / vibrace**
> **Upozornění Detaily** > **Upozornění**

- 1 Stisknutím  přejděte k požadovanému upozornění. **Pípnutí**, **Vibrace** nebo **Vypnuta**. **Pípnutí** nebo **Vibrace** nastaví odpovídající typ upozornění. **Vypnuta** vypne všechna upozornění.
- 2 Stisknutím **VYBRAT** () vyberte způsob upozornění.



Přesměrování hovorů



Přesměrování hovorů odesílá všechna příchozí hlasová, faxová nebo datová volání přímo na jiné telefonní číslo. Nastavení přesměrování hovorů umožňuje určit, které hovory má telefon přesměrovat. Když jste připraveni hovory opět přijímat, můžete přesměrování hovorů vypnout.

Nastavení nebo zrušení přesměrování hovorů

Možnosti přesměrování hovorů pro hlas, fax nebo data jsou:

Všechny hovory	Přesměruje všechny hovory.
Neodpovídá-li	Přesměruje hovory, když telefon není dostupný.
Detaily	Používá různá čísla pro přesměrování, jste-li mimo signál, nemůžete-li hovor přijmout nebo telefonujete-li (pouze hlasová volání).
Vypnuta	Neprovádí přesměrování hovorů.

Přejděte k funkci

> Nastavení > Přesměrování

- 1 Stisknutím přejděte k typu volání, které chcete přesměrovat. (Zrušit vše zruší veškeré přesměrování hovorů a ukončí operaci.)
- 2 Stisknutím **VYBRAT** () otevřete nastavení přesměrování hovorů pro daný typ hovorů.
- 3 Stisknutím přejděte na funkci **Přesměrovat**.
- 4 Po stisknutí **ZMĚNIT** () můžete změnit volbu **Přesměrovat**.
- 5 Stisknutím přejděte k požadované možnosti přesměrování hovorů.
- 6 Stisknutím **VYBRAT** () uložte volbu.
- 7 Stisknutím přejdete na **Komu** (stejně pro **Je-li obsazeno**, **Neodpovídá-li** nebo **Je-li nedostupný**).
- 8 Stisknutím **ZMĚNIT** () změňte telefonní číslo.
- 9 Pomocí klávesnice zadejte telefonní číslo pro přesměrování.
nebo
Pomocí **HLEDAT** () procházejte telefonní seznam nebo jiné seznamy.
- 10 Stisknutím **OK** () uložte telefonní číslo pro přesměrování.

Tento postup lze opakovat pro zadání přesměrování ostatních typů volání.





Kontrola stavu přesměrování hovoru

Telefonní síť může uchovávat stav přesměrování hovoru. Pokud v telefonu změníte nastavení přesměrování (viz. část „Nastavení nebo zrušení přesměrování hovoru“), měli byste potvrdit, že stav přesměrování uložený v síti odpovídá vašim požadavkům.

Přejděte k funkci

 > **Nastavení** > **Přesměrování**
> **Status**

- 1 Stisknutím  přejdete na volání **Hlasové, Fax** nebo **Data**.
- 2 Stisknutím **Zobrazit** () potvrdíte správnost nastavení sítě.

Uspořádání položek menu

Můžete přizpůsobit pořadí položek v hlavním menu telefonu v závislosti na používání.

Přejděte k funkci

 > **Nastavení** > **Další nastavení**
> **Personalizace** > **Hlavní menu**

- 1 Stisknutím  přejděte na položku menu, kterou chcete přesunout.
- 2 Stisknutím **VYBRAT** () vyberte položku menu, kterou chcete přesunout.
- 3 Stisknutím  posuňte položku v menu nahoru nebo dolů.
- 4 Stisknutím **VLOŽIT** () vložte položku na novou pozici.

Úprava funkce funkčních kláves

Můžete přejmenovat funkční klávesy (levá  a pravá ) tak, aby z pohotovostního stavu displeje přistupovaly k jiným položkám hlavního menu.

Přejděte k funkci

 > **Nastavení** > **Další nastavení**
> **Personalizace** > **Klávesy**

- 1 Stisknutím  přejděte na **Vlevo** nebo **Vpravo**.
- 2 Stisknutím **ZMĚNIT** () otevřete editor kláves.
- 3 Stisknutím  přejděte k nové funkci klávesy.
- 4 Stisknutím **VYBRAT** () potvrďte novou funkci.
Klávesa bude mít tuto novou funkci vždy, když bude telefon nečinný.



Použití v režimu handsfree

Telefon můžete používat i bez použití rukou pomocí soupravy handsfree. Telefon musí být otevřený.



K telefonu můžete zakoupit doplňkovou sadu Motorola Original™ Easy-Install Hands-Free Kit do auta. Toto příslušenství umožňuje alternativní způsob použití telefonu bez použití soupravy handsfree.

Použití bezdrátových zařízení a jejich příslušenství může být v některých místech zakázáno nebo omezeno. Při používání těchto produktů se vždy řiďte zákony a vyhláškami.

Automatická odpověď

Když aktivujete automatickou odpověď a připojíte telefon do sady Easy-Install Hands-Free Kit do auta nebo soupravy handsfree, telefon automaticky přijímá hovory po dvou zazvoněních.

Přejděte k funkci

> Nastavení > Další nastavení

- 1 Stisknutím přejděte na **Nastavení v autě** nebo **Handsfree**.
- 2 Stisknutím **VYBRAT** () vyberte funkci.
- 3 Stisknutím přejděte na funkci **Auto odpověď**.
- 4 Stisknutím **VYBRAT** () vyberte **Auto odpověď**.
- 5 Stisknutím přejděte na **Zapnuta** nebo **Vypnuta**.
- 6 Stisknutím **VYBRAT** () potvrďte nastavení.

Automatický režim handsfree

Na telefonu můžete nastavit automatické směrování hovorů na sadu Easy-Install Hands-Free Kit do auta, pokud telefon zjistí jeho připojení.

Přejděte k funkci

> Nastavení > Další nastavení
> Nastavení v autě
> Auto Handsfree

- 1 Stisknutím přejděte na **Zapnuta** nebo **Vypnuta**.
- 2 Stisknutím **VYBRAT** () potvrďte nastavení.



Prodleva vypnutí

Když je telefon připojen do sady do auta, můžete nastavit, aby se telefon dobíjel po určitou dobu po vypnutí zapalování. Takto se zabrání tomu, aby telefon vybíjel baterii vozidla tím, že zůstane nepřetržitě zapnutý. Telefon však zůstane zapnutý dostatečně dlouho na to, abyste nemuseli znovu zadávat odblokovací kód, když uděláte krátkou zastávku.

Přejděte k funkci

-  > Nastavení > Další nastavení
 - > Nastavení v autě
 - > Prodleva vypnutí

- 1 Stisknutím  přejděte k požadované možnosti prodlevy.
- 2 Stisknutím **VYBRAT** () potvrďte volbu.

I Pokud vyberete možnost **Nepřetržitě**, telefon se při vypnutí zapalování nevypne. Dávejte pozor, abyste použitím této volby omylem nevybili baterii vozidla.

Doba nabíjení

Když je telefon připojen do sady Easy-Install Hands-Free Kit do auta, můžete nastavit, aby se telefon dobíjel po určitou dobu po vypnutí zapalování. To pomůže zajistit, aby se baterie telefonu plně nabíla, když je vozidlo zaparkované.

Přejděte k funkci

-  > Nastavení > Další nastavení
 - > Nastavení v autě
 - > Doba nabíjení

- 1 Stisknutím  přejděte k požadované možnosti doby nabíjení.
- 2 Stisknutím **VYBRAT** () potvrďte volbu.





Data a fax



Datová souprava Motorola Original™ umožňuje přenášet data mezi telefonem a počítačem nebo jiným externím zařízením. Nabízí následující možnosti:

- synchronizace dat mezi telefonem a externím zařízením pomocí programu Starfish TrueSync®, což je produkt pro příslušenství Motorola. Bližší informace naleznete v uživatelské příručce programu TrueSync.
- ☞ *Program TrueSync je navržen pro synchronizaci se základními funkcemi mnoha známých softwarových a hardwarových produktů PIM (Personal Information Management – správa osobních informací).*
- použít telefon jako modem pro připojení k síti Internet.
- ☞ *56 K modemy mohou přijímat rychlosti 56 Kb/s od kompatibilního operátora. Příjem je v USA a Kanadě v současnosti omezen na 53 Kb/s a přenos na 33,6 Kb/s. Skutečné rychlosti se mohou lišit v závislosti na podmínkách na lince.*
- použít telefon k odesílání a přijímání dat a faxů do počítače nebo příručního zařízení.

Připojení telefonu k externímu zařízení

Připojte telefon k externímu zařízení (např. počítači nebo příručnímu zařízení) pomocí sériového kabelu nebo kabelu USB.

- ☞ *Některá zařízení nepodporují připojení pomocí sériového nebo USB kabelu. Zkontrolujte technické parametry externího zařízení.*

Použití kabelového připojení

Připojte sériový kabel nebo originální kabel USB Motorola k telefonu a k externímu zařízení následujícím způsobem.

- ☞ *Zjistěte, jaký typ kabelu pro svůj počítač nebo příruční zařízení potřebujete.*



Připojení sériového kabelu

Pro připojení počítače, zařízení Palm III nebo zařízení Palm V k telefonu použijte výměnný konektor na sériového kabelu Motorola Multi-Connect.

Návod

- 1 Připojte sériový kabel do odpojitelného konektoru. Ujistěte se, že logo Motorola odpojitelného konektoru a kovové stínění na zástrčce sériového kabelu směřují k vám.
- 2 Když jsou logo Motorola a telefon otočeny směrem k vám, připojte odpojitelnou hlavu do portu konektoru příslušenství na telefonu.
- 3 Druhý konec kabelu připojte do konektoru sériového rozhraní na externím zařízení a utáhněte šroubky.

Připojení kabelu USB

Návod

- 1 Připojte konec kabelu s logem Motorola do portu konektoru příslušenství na telefonu. Ujistěte se, že logo i telefon jsou obráceny k vám.
- 2 Druhý konec kabelu (připojení USB) připojte do portu USB na externím zařízení.

Instalace softwaru

Nainstalujte software z disku CD-ROM, který je dodáván s datovou soupravou Motorola Original. Blíží informace naleznete v uživatelské příručce datové soupravy.

Odeslání datového a faxového hovoru

Telefon můžete připojit k počítači nebo příručnímu zařízení a odeslat z připojeného zařízení data nebo fax.

Pomocí této funkce můžete přenášet data ze svého počítače do jiného zařízení a synchronizovat informace v telefonním seznamu a v diáři mezi telefonem, počítačem a případně příručním zařízením.

Připojte telefon (viz. část „Připojení telefonu k externímu zařízení“) a proveďte následující kroky:

Návod	Akce
1 Zkontrolujte telefon	Ujistěte se, že telefon je připojený a zapnutý.
2 Spusťte aplikaci v počítači	Uskutečňte z aplikace volání (například telefonické připojení sítě nebo faxování).  <i>Datová nebo faxová čísla nelze vytáčet na klávesnici telefonu. Tato čísla musíte vytáčet pomocí počítače.</i>
3 Ukončete přenos v počítači	Po dokončení přenosu ukončete volání a připojení.





Příjem datového a faxového hovoru

Telefon můžete připojit k počítači nebo příručnímu zařízení a přijmout tak data nebo fax.

Tato funkce slouží k přenosu dat do počítače z jiného zařízení.

Přenos dat nebo faxu

Připojte telefon (viz. část „Připojení telefonu k externímu zařízení“).

Telefon zaznamená příchod dat nebo faxu a přenesení volání do připojeného zařízení. Pro příjem volání musíte mít na připojeném zařízení spuštěnou příslušnou aplikaci.

Ukončení datového nebo faxového připojení

Když je datový nebo faxový přenos dokončen:

Návod

Akce

Ukončete volání z připojeného zařízení Ukončete připojení.

Uskutečnění volání „Hovor, potom fax“



Umožní hlasový hovor a odeslání faxu na jedno číslo v rámci jednoho volání.

Připojte telefon k zařízení, které odešle fax (viz. část „Připojení telefonu k externímu zařízení“) a proveďte následující kroky:

- 1 Pomocí klávesnice zadejte telefonní číslo volání.
- 2 Stisknutím  otevřete **Menu volání**.
- 3 Stisknutím  přejděte na funkci **Hovor, potom fax**.
- 4 Stisknutím **VYBRAT** () vyberte **Hovor, potom fax** (pouze pro následující hovor).
- 5 Stisknutím  vytočte hovor.
Hovořte, a když jste připraveni odeslat fax, spusťte faxový přenos na připojeném zařízení.
Po dokončení přenosu ukončete volání z připojeného zařízení.







Bezpečnost

Přřazení nového kódu nebo hesla

Čtyřmístný odblokovací kód telefonu je výrobcem nastaven na 1234, šestimístný bezpečnostní kód je výrobcem nastaven na 000000.

Operátor může tato čísla obnovit předtím, než telefon zakoupíte.

Pokud operátor *neobnoví* tyto hodnoty, doporučujeme, abyste je změnili a zabránili tak ostatním uživatelům v přístupu k vašim osobním informacím nebo změnám nastavení telefonu. Odblokovací kód musí obsahovat čtyři číslice, bezpečnostní kód musí obsahovat šest číslic. Nezapomeňte si tyto nové kódy poznamenat.

 Operátor si může vyžádat bezpečnostní kód telefonu pro účely zákaznického servisu. V tomto případě nebudete mít možnost použít funkce telefonu, které vyžadují zadání bezpečnostního kódu (například částečné vynulování, úplný reset nebo vynechání odblokovacího kódu).

 Pokud jediné heslo, které můžete změnit, je odblokovací kód, menu **Nová hesla** není dostupné a v menu **Zámek telefonu** se objeví volba **Odblokovací kód**. V tomto případě otevřete editor odblokovacího kódu volbou:  > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek telefonu** > **Odblokovací kód**.

Změna kódu nebo hesla:

Přejděte k funkci

 > **Nastavení** > **Zabezpečení**
> **Nová hesla**

- 1 Stisknutím  přejděte ke kódu nebo heslu, které chcete změnit.
- 2 Po stisknutí **ZMĚNIT** () změňte kód nebo heslo.
- 3 Pomocí klávesnice zadejte starý kód.
Pokud neznáte svůj kód, přejděte k části **Postup při zapomenutí kódu nebo hesla**.
- 4 Stisknutím **OK** () potvrďte starý kód.
- 5 Pomocí klávesnice zadejte nový kód.
- 6 Stisknutím **OK** () přiřadte nový kód.
- 7 Pomocí klávesnice znovu zadejte nový kód.
- 8 Stisknutím **OK** () potvrďte nový kód.



Postup při zapomenutí kódu nebo hesla

Pokud zapomenete bezpečnostní kód (původně nastaven na 000000), PIN SIM karty, PIN2 SIM karty nebo heslo pro odblokování hovoru, obraťte se na operátora.

Pokud zapomenete odblokovací kód, pokuste se zadat 1234 nebo poslední čtyři číslice svého telefonního čísla. Pokud tento postup nefunguje, proveďte následující postup, když se zobrazí zpráva **Zadejte odblok. kód**:

- 1 Stisknutím přejděte k obrazovce vynechání odblokovacího kódu.
- 2 Pomocí klávesnice zadejte bezpečnostní kód.
- 3 Stisknutím **OK** () potvrďte bezpečnostní kód.

Zamknutí a odemknutí telefonu

Telefon lze ručně zamknout nebo nastavit automatické zamykání telefonu při každém jeho vypnutí.

Když se pokusíte použít zamknutý telefon, požádá telefon o zadání odblokovacího kódu. Zamknutý telefon stále vyzvání nebo vibruje při příchozích hovorech nebo zprávách, *pro přijetí hovorů je však nutné telefon odemknout*.

Tišňová volání můžete provádět i se zamknutým telefonem. Viz. část „Vytáčení čísla tišňového volání“.

Ruční zamknutí telefonu

Přejděte k funkci

> Nastavení > Zabezpečení
> Zámek telefonu > Zamknout

- 1 Pomocí klávesnice zadejte čtyřmístný odblokovací kód.
- 2 Stisknutím **OK** () zamkněte telefon.

Nastavení automatického zamykání telefonu

Můžete nastavit, aby se telefon zamknul při každém jeho vypnutí:

Přejděte k funkci

> Nastavení > Zabezpečení
> Zámek telefonu > Automatický zámek
> Zapnuta

- 1 Pomocí klávesnice zadejte čtyřmístný odblokovací kód.
- 2 Stisknutím **OK** () nastavte automatické zamknutí telefonu.



Odemknutí telefonu

Při zobrazení **Zadejte odblok. kód** zprávy proveďte následující kroky:

- 1 Pomocí klávesnice zadejte čtyřmístný odblokovací kód.
Odblokovací kód je výrobcem nastaven na 1234. Je-li to nutné, přečtete si část Postup při zapomenutí kódu nebo hesla.
- 2 Stisknutím **OK** () odemkněte telefon.

Blokování hovorů



Blokování hovorů umožňuje omezit odchozí nebo příchozí hovory. Můžete zakázat všechny hovory, hovory na zahraniční čísla nebo hovory při roamingu.

Přejděte k funkci

 > **Nastavení** > **Zabezpečení**
> **Blokování hovorů**

- 1 Stisknutím  přejděte na **Odchozí** nebo **Příchozí** hovory.
- 2 Stisknutím **ZMĚNIT** () vyberte blokovaní pro **Odchozí** nebo **Příchozí** hovory.
- 3 Stisknutím  přejděte k omezení pro blokované hovory.
- 4 Stisknutím **VYBRAT** () vyberte omezení pro blokované hovory.
- 5 Pomocí klávesnice zadejte heslo blokovaní hovorů.
- 6 Stisknutím **OK** () potvrďte heslo.

Ochrana SIM karty

PIN kód (Personal Identification Number – osobní identifikační číslo) chrání informace uložené na SIM kartě. Je-li aktivována funkce PIN kódu SIM karty, je nutné zadat PIN kód SIM karty při zapnutí telefonu nebo vložení SIM karty. PIN kód SIM karty poskytuje operátor.

Přejděte k funkci

 > **Nastavení** > **Zabezpečení**
> **PIN SIM karty**

- 1 Stisknutím  přejděte na **Zapnuta** nebo **Vypnuta**.
- 2 Stisknutím **VYBRAT** () zapnete nebo vypnete ochranu.
- 3 Pomocí klávesnice zadejte PIN kód SIM karty.
- 4 Stisknutím **OK** () potvrďte kód.



Odblokování PIN kódu SIM karty

Pokud třikrát po sobě zadáte nesprávný PIN kód SIM karty, SIM karta se zablokuje a na displeji telefonu se zobrazí zpráva **SIM Blokováno**. Musíte zadat odblokovací kód PUK, který obdržíte od operátora.

V následující sekvenci kláves musí být každá klávesa stisknuta do dvou sekund po stisku předchozí klávesy.

I Pokud je pokus o odblokování neúspěšně proveden desetkrát, karta SIM se trvale zablokuje a telefon zobrazí zprávu **SIM VYPNUTA**.

- 1 Stisknutím otevřete editor odblokování PIN. Telefon zobrazí výzvu k zadání **Sekvence odblok.PIN1**.
- 2 Pomocí klávesnice zadejte kód PUK.
- 3 Stisknutím **OK** () potvrďte kód PUK. Telefon zobrazí výzvu **Zadejte nové PIN**.
- 4 Pomocí klávesnice zadejte nový PIN kód SIM karty.
 PIN kód SIM karty může mít čtyři až osm číslic.
- 5 Stisknutím **OK** () přiřadte nový PIN kód SIM karty. Telefon zobrazí výzvu **Znovu nové PIN**.
- 6 Pomocí klávesnice znovu zadejte PIN kód SIM karty.
- 7 Stisknutím **OK** () potvrďte nový PIN kód SIM karty a odblokujte SIM kartu.

Odblokování PIN2 kódu SIM karty

Pokud třikrát po sobě zadáte nesprávný PIN2 kód SIM karty, PIN2 funkce SIM karty se vypnou a telefon zobrazí zprávu **SIM Blokováno** pokaždé, když se pokusíte použít funkci vyžadující PIN2 autorizaci. Musíte zadat odblokovací kód PUK2, který obdržíte od operátora.

- 1 Stisknutím otevřete editor odblokování PIN2. Telefon zobrazí výzvu k zadání **Sekvence odblok.PIN2**.
- 2 Pomocí klávesnice zadejte kód PUK2.
- 3 Stisknutím **OK** () potvrďte kód PUK2. Telefon zobrazí výzvu **Zadejte nové PIN2**.
- 4 Pomocí klávesnice zadejte nový PIN2 kód SIM karty.
 PIN2 kód SIM karty může mít čtyři až osm číslic.
- 5 Stisknutím **OK** () přiřadte nový PIN2 kód SIM karty. Telefon zobrazí výzvu **Znovu nové PIN2**.
- 6 Pomocí klávesnice znovu zadejte PIN2 kód SIM karty.
- 7 Stisknutím **OK** () potvrďte nový PIN2 kód SIM karty a odblokujte SIM kartu.





Zamknutí a odemknutí aplikací

Mnohé z aplikací telefonu můžete zamknout (například telefonní seznam nebo diář). K jejich použití je nutné zadat odblokovací kód.

Přejděte k funkci

 > **Nastavení** > **Zabezpečení**
> **Zamknout aplikaci**

- 1 Pomocí klávesnice zadejte čtyřmístný odblokovací kód.
- 2 Stisknutím **OK** () otevřete menu zamknutí aplikací.
- 3 Stisknutím  přejděte k aplikaci, kterou chcete zamknout nebo odemknout.
- 4 Stisknutím **ZMĚNIT** () vyberte aplikaci.
- 5 Stisknutím  přejděte na - **Zamknuto** - nebo **Odemknut**.
- 6 Stisknutím **VYBRAT** () vyberte - **Zamknuto** - nebo **Odemknut**.







Řešení problémů

Pokud máte s telefonem problémy, projděte nejprve tyto otázky:

Dotaz	Odpověď
Je baterie nabitá? Vidíte na displeji indikátor  ?	Indikátor stavu baterie by měl zobrazovat alespoň jeden dílek (). Pokud tomu tak není, dobijte baterii. Viz. část „Nabíjení baterie“ a „Použití baterie“.
Je telefon nastaven na správnou frekvenci podle zeměpisné oblasti?	Telefony v různých oblastech světa se připojují k síti pomocí různých frekvencí. Pokud cestujete do jiné oblasti, změňte v případě potřeby frekvenci telefonu pomocí funkce Sít' na 900 nebo 1800 MHz.
Je do telefonu vložena platná SIM karta?	V případě nutnosti vypněte telefon a ujistěte se, že je v telefonu vložena platná SIM karta. Viz. část „Instalace SIM karty a baterie“.
Má přístroj signál? Vidíte na displeji indikátor  ?	Indikátor síly signálu by měl zobrazovat alespoň jeden dílek (). Pokud tomu tak není, přesuňte se na místo s lepším signálem, abyste mohli telefon používat.
Je hlasitost sluchátka příliš nízká?	V průběhu telefonování stiskněte klávesu hlasitosti na straně telefonu.
Neslyší vás druhý účastník hovoru?	Zvuk ve sluchátku telefonu může být ztlumen. V případě potřeby stisknutím ZESÍLIT () zesílíte telefon. Ujistěte se také, že mikrofon telefonu není blokován pouzdrem nebo nálepkou.
Byl telefon poškozen, upuštěn nebo navlhl?	Pádem telefonu, jeho namočením nebo použitím baterie nebo nabíječky jiného výrobce než Motorola se může telefon poškodit. Omezená záruka na telefon se nevztahuje na poškození tekutinami nebo poškození způsobené použitím příslušenství od jiného výrobce než Motorola.
Byla použita baterie nebo nabíječka jiného výrobce než Motorola?	



Následující body se týkají specifických problémů:

Problém	Řešení
Můj telefon byl ukraden. Komu to mám nahlásit?	Krádež telefonu nahláste policii a operátorovi (společnosti, která vám zasílá měsíční účty za používání mobilních služeb).
Zapomněl jsem heslo.	Viz. část „Postup při zapomenutí kódu nebo hesla“.
Po stisknutí klávesy End/Power se nic nestalo.	Klávesu  (klávesa End/Power) musíte stisknout a přidržet, dokud se neaktivuje displej a neuslyšíte zvukové upozornění (to může trvat několik sekund). Pokud se nic nestane, zkontrolujte, zda je nainstalována nabitá baterie. Viz. část „Nabíjení baterie“.
Na displeji je zpráva: Vložte SIM kartu nebo Zkontrolujte SIM, přestože v telefonu je vložena SIM karta.	SIM karta může být vložena nesprávně. Zkontrolujte, zda je SIM karta správně vložena do telefonu. Viz. část „Instalace SIM karty a baterie“.  <i>Po vložení SIM karty nezapomeňte vypnout a zapnout telefon.</i>
Na displeji je zpráva: SIM Blokováno. Jak odblokovat SIM kartu?	Zavolejte operátora (společnost, která vám zasílá měsíční účty za používání mobilních služeb), který vám poskytne kód na odblokování PIN kódu (kód PUK). Viz. část „Odblokování PIN kódu SIM karty“.
Na displeji je zpráva: Zadejte odblok. kód. Jak mohu telefon odemknout?	Zadejte výrobcem nastavený odblokovací kód (1234) nebo poslední čtyři číslice svého telefonního čísla. Viz. část „Zamknutí a odemknutí telefonu“. Pokud to nepomůže, kontaktujte operátora.
Telefon se dotazuje na odblokovací kód, když se pokouším použít určitou funkci.	Aplikace, kterou chcete použít, je zamknutá. Pokud je telefon váš, ale neznáte svůj kód, přejděte k části Postup při zapomenutí kódu nebo hesla.
Telefon nevyzvání.	Pokud na displeji vidíte  nebo  , je vyzvánění vypnuté. Viz. část „Zvonění a vibrace“. Zvonění může být také nastaveno na hodnotu Silent , i když je v telefonu nastaven profil upozornění vyzváněním. Viz. část „Vlastní úpravy profilu upozornění“.
Telefon vyzvání, přestože byl vybrán profil upozornění Silent (nebo Vibrace).	Zvonění může být někdy nastaveno na přehrání tónu, i když je v telefonu nastaven profil tichého upozornění. Viz. část „Vlastní úpravy profilu upozornění“.





Problém	Řešení
Pokouším se telefonovat a slyším střídavý vysoký a nízký tón.	Volání neprošlo do mobilní sítě. Možná jste vytočili číslo příliš brzy po zapnutí telefonu. Před voláním vyčkejte, dokud se na displeji neobjeví název operátora.
Nemohu volat nebo přijímat hovory.	Zkontrolujte, zda máte telefonní signál. Viz. část „Indikátor síly signálu“. Vyvarujte se elektrického nebo rádiového rušení a překážek, jako jsou mosty, garáže nebo vysoké budovy. Telefon může také mít zapnutou funkci Blokování hovorů. Pokud znáte odblokovací kód, můžete změnit toto nastavení v menu zabezpečení ([) > Nastavení > Zabezpečení). Zkontrolujte také, zda je vložena SIM karta a zda je tato SIM karta funkční.
Můj telefon má slabý příjem a hovory se ukončují.	Zkontrolujte, zda anténa není ohnutá nebo poškozená. Zkontrolujte také, zda máte telefonní signál. Viz. část „Indikátor síly signálu“. Udržujte odstup od překážek, jako jsou mosty, garáže nebo vysoké budovy.
Neslyším v telefonu osoby, se kterými telefonuji.	V průběhu telefonování stiskněte klávesu hlasitosti na levé straně telefonu. Displej telefonu by měl ukazovat zvyšování hlasitosti. Ujistěte se také, že sluchátko telefonu není blokováno pouzdrům.
Nemohu otevřít Inbox.	Předtím, než budete moci použít SMS zprávy nebo zprávy informačních služeb, musíte nastavit Inbox. Viz. část „Nastavení Inboxu pro SMS zprávy“.
Jak mohu zobrazit přijaté hovory nebo volaná čísla?	Chcete-li zobrazit poslední volaná čísla nebo přijaté hovory, otevřete seznam “Poslední hovory”: [) > Poslední hovory > Přijaté hovory nebo Volaná čísla





Problém	Řešení
Telefon neodesílá příkazy hlasové pošty, hesla nebo jiné kódy.	Telefon odesílá příkazy a hesla jako tóny DTMF. Tóny DTMF v telefonu můžete nastavit na hodnotu Dlouhé, Krátké nebo Vypnuta. Při potížích s odesíláním čísel zkontrolujte nastavení tónů DTMF. 1 Je-li displej v pohotovostním stavu, stiskněte:  > Nastavení > Další nastavení > Základní nastavení > DTMF 2 Stisknutím  přejděte na Dlouhé nebo Krátké. 3 Stisknutím VYBRAT () vyberte položku.
Displej telefonu je příliš světlý.	Pomocí funkce Kontrast můžete změnit úroveň kontrastu displeje telefonu. Funkce Podsvícení navíc umožňuje změnit dobu, po kterou bude podsvícení displeje telefonu zapnuto.
Baterie nevydrží tak dlouho, jak se očekávalo. Jak lze prodloužit životnost baterie?	Výdrž baterie je ovlivněna dobou nabíjení, používáním funkcí, změnami teploty a dalšími faktory. Rady k prodloužení životnosti baterie viz. část „Použití baterie“.
Po připojení datového kabelu k telefonu telefon nepípнул. Jak zjistím, zda je datový kabel připraven k použití?	Pípnutí indikuje, že je nastavení provedeno správně. Pokud neslyšíte pípnutí, ujistěte se, že jsou oba konce datového kabelu připojeny – menší konec v telefonu a větší konec v počítači. Počítač mohl deaktivovat port, aby šetřil energii. Pokuste se otevřít aplikaci, která port používá, například fax nebo aplikaci telefonického připojení, a počítač automaticky port aktivuje.
Telefon pípnul při připojování datového kabelu, avšak faxová nebo datová aplikace nefunguje.	Některé mobilní sítě nepodporují datové nebo faxové přenosy. Pokud používáte roaming v neznámé síti, může se jednat o tento případ. Také pamatujte, že datový a faxový přenos obvykle vyžaduje registraci. Bližší informace získáte u operátora.



<i>Problém</i>	<i>Řešení</i>
Proč při odesílání dat pomocí kabelu nezobrazí počítač rychlost spojení 19,2 kb/s?	19,2 kb/s je rychlost přenosu dat mezi počítačem a telefonem při použití standardního připojení typu CSD (Circuit Switch Data). Rychlost přenosu dat mezi telefonem a mobilní sítí je zobrazena na telefonu a je 14400 nebo 9600 Kb/s.  <i>Připojení GPRS může umožňovat vyšší rychlost přenosu dat.</i>
Nemohu ukončit datové volání zavřením aplikace v počítači. Co mám dělat?	Zkuste na telefonu stisknout . Pokuste se také odpojit kabel nebo vypnout telefon. Je-li to možné, vždy ukončete připojení v počítači. Tyto alternativní metody mohou poškodit aplikaci v počítači.
Po spuštění miniprohližeče je na displeji zobrazeno: Není k dispozici.	Můžete být v oblasti, kde tato služba není k dispozici, nebo můžete být připojeni k síti, která nepodporuje přístup k síti Internet.
Po spuštění miniprohližeče je na displeji zobrazeno: Síť neodpovídá.	Pokuste se o připojení znovu za několik minut. Servery mohou být dočasně nedostupné.





Údaje o specifické míře pohlcení

Tento telefon vyhovuje normám a nařízením pro vystavení rádiovým vlnám.

Váš mobilní telefon je rádiový vysílač a přijímač. Je konstruován a vyroben tak, aby nepřekračoval limity, stanovené pro vystavení osob působení vysokofrekvenční (VF) energie. Tyto limity jsou součástí komplexních předpisů a stanovují povolenou hladinu VF energie, působící na obyvatelstvo. Tyto předpisy jsou založeny na normách, které byly vyvinuty nezávislými vědeckými organizacemi pravidelným a důkladným vyhodnocením vědeckých studií. Předpisy obsahují podstatnou míru bezpečnosti, sloužící k zajištění bezpečnosti všech osob, bez ohledu na jejich věk a zdravotní stav.

Norma pro vystavení osob působení rádiových vln mobilních telefonů používá měrnou jednotku, která je známá jako specifická míra pohlcení (SMP). V rámci směrnic pro tento model telefonu je limit SMP 2,0 W/kg*. Testy SMP jsou prováděny pomocí běžných provozních poloh s telefonem vysílajícím na nejvyšší přezkoušené výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Ačkoli je specifická míra pohlcení SMP stanovena na nejvyšší přezkoušené výkonové úrovni, skutečná SMP telefonu může být při provozu značně pod maximální hodnotou. Je tomu tak proto, že telefon je konstruován na provoz na více výkonových úrovních, aby používal jen výkon, který je potřebný k dosažení sítě. Všeobecně platí, že čím blíže jste k základní stanici, tím nižší je výkon telefonu.

Než je příslušný model telefonu k dispozici pro prodej veřejnosti, musí se zkouškami potvrdit, že vyhovuje předpisům. Zkoušky se provádějí v polohách a na místech (např. u ucha a při nošení na těle), které jsou v souladu s jednotnou zkušební metodikou, stanovenou odborným normalizačním orgánem. Nejvyšší hodnota SMP pro tento model telefonu při testování použití u ucha je 0,97 W/kg. Při nošení na těle, jak je popsáno v této příručce, je tato hodnota 0,52 W/kg. (Měření při nošení na těle se liší mezi jednotlivými modely v závislosti na dostupném příslušenství a regulačních požadavcích).

I když se v úrovni SMP různých telefonů a při různých polohách mohou vyskytnout rozdíly, všechny telefony splňují zákonem stanovené požadavky na bezpečnou míru vystavení osob působení rádiových vln.

* Limit SAR pro volně používané mobilní telefony je průměrná hodnota 2,0 W/kg (Wat/kilogram) vztážená na gram hmotnosti zařízení. V limitu je zahrnuta značná míra bezpečnosti k zajištění dodatečné ochrany veřejnosti a vyrovnání jakýchkoli odchylek při měřeních.





Rejstřík

A

animace, 54

B

baterie

instalace, 15

nabití, 17

prodloužení životnosti
baterie, 24, 126

stav, 51

stav baterie, 22

bezpečnostní kód, 118

blackjack, 100

blíkající kurzor, definice, 38

blokování hovoru, 119

Č

čas, nastavení; datum, 54

částečné vynulování

obnovení všech voleb, 55

čekající hlasová zpráva, zprávy

prohlížeče, 49

čekající hovor

aktivace a deaktivace, 52

čekající hovor, 31

čísla služeb

definice, 47

D

datový hovor

odeslání, 114

příjem, 115

definice, 1

diář

kopírování události, 74

odstranění události, 75

přidání události, 73

upozornění, 108

změna informací událostí,
73

zobrazení dne, 72

zobrazení týdne; kalendář.

Viz diář, 71

zobrazení událostí, 72

displej

displej v pohotovostním
stavu, 21

popis, 21, 23

velikost písma, 23, 54

doba pohotovosti

zvýšení, 24

doplňková funkce, definice, 1

doplňkové příslušenství,

dostupný kredit, 51, 60

F

faxový hovor

odeslání, 114

příjem, 115

připojení k externímu

zařízení, 113, 114, 115

fixní volba

aktivace a deaktivace, 48,
53

úprava položky, 48, 53

uložení položky, 64

funkce Doplnit tel. číslo

doplnění číslic za telefonní
číslo, 58

funkce Připojit tel. číslo
 číslice předvolby, vložení, 28
 připojení dvou čísel, 58
funkce zámek aplikace, 53

G

GPRS, definice, 89

H

hesla
 výchozí; výchozí hesla
 hesla, 117, 118, 119
hlasitost
 nastavení, 23, 104
 úprava, 104
hlasová klávesa
 hlas, 65
hlasová schránka
 číslo, uložení, 79
 přijetí, 79
hlasový záznam
 definice, 65
hodiny
 definice, 22
hovor
 ignorování, 26
 limit kreditu, 52
 možnosti přijetí hovoru, 52
 nepřijatý hovor, 26
 poslední hovory, 57, 58
 přenesení, 32
 ukončení, 19
 volání hovoru, potom fax,
 115
 vytočení; volání; odeslání
 hovoru, 19
 zrušení, 26
hovor a fax
 přijetí, 52
hovor s telefonní kartou
 telefonní karta, 28
hry, 99

I

ID volajících
 odchozí hovory, 52
 odchozí hovory;
 funkce skrytí ID, 58
 příchozí hovory, 25
Inbox, SMS zpráva
 nastavení Inboxu, 81, 82
indikátor aktivní linky, 22
indikátor čekající zprávy, 22
indikátor GPRS, 22
indikátor menu, 21, 22
indikátor použití, 22
indikátor roamingu, 22
indikátor síly signálu, 22
indikátor stavu baterie, 17
indikátor tichého upozornění,
 23, 103
indikátor typu upozornění
 indikátory, 22, 23, 103
indikátory
 zobrazení, 89
 zmeškaný hovor, 26
informace o kreditu, 50

J

jazyk, nastavení, 54

K

kalkulačka, 97
kalkulačka; převodník měn, 98
klávesa hlasitosti
 ovládání hlasitosti, 23
klávesnice
 přijetí hovoru s, 52
konferenční hovor, 31
kontrast, displej, 55
kryt
 přijetí hovoru otevřením, 52

L

levá funkční klávesa
přízpůsobení, 110

M

menu

funkce, 47, 56
používání funkcí, 1
procházení, 1, 35, 36
přízpůsobení, 110
seznamy, 36
seznam volaných čísel, 58
volby, 83
zadávaní textu, 37, 38
zadávaní z klávesnice, 39, 46

menu Moje tóny, 107, 108

Menu SMS zpráv, 82
volby, 83

menu Volání, 115

menu Způsob psaní, 44

měřiče

doba, 59
vynulování, 60
zobrazení, 60

měřič hovoru, 51

mindblaster, 101

definice, 89
funkce, 95
zobrazení, 95
vytočení telefonního čísla, 95

moje telefonní číslo; telefonní číslo, zobrazení vlastního, 19, 33, 50

moje tóny

upozornění, vytvoření, 104, 108

N

nastavení prohlížeče, 51

nastavení sítě

frekvence, změna, 55, 123

O

obdélníkový kurzor, definice, 38

opakované volání, 25

P

paddleball, 102

PIN kód

definice, 119

PIN kód SIM karty

ochrana, 119

odblokování, 120

PIN2 kód, 48

podsvícení

prodloužení životnosti baterie, 54

Poslední hovory

Poslední hovory, 57

volby, 58

poslední hovory; seznam

převodník měn, 98

přidržení hovoru, 33

přijatých hovoru; seznam

přijetí hovoru

odpovězení, 19

přízpůsobení menu, 110

profil síťového připojení

obnovení, 94

smazání, 94

úprava, 93

výber, 93

vytvoření, 89, 93

profil upozornění

definice, 103

přesměrování hovoru

definice, 109

použití, 109, 110

stav, kontrola, 110

příslušenství

doplňkové, 77, 111, 113
standardní, 15

původní nastavení

vymazání uživatelem
zadaných informací, 55

R

rádío, 77, 78

režim handsfree

automatická odpověď, 111
automatický režim
handsfree, 111
definice, 111
doba nabíjení sady do auta,
112
prodlouha vypnutí, 112

rychlá volba

nastavení čísla, 54
použití, 48

S

seznam přijatých hovorů;

seznam volaných čísel, 29

SIM aplikace, 49

SIM karta

bezpečnostní opatření, 15
definice, 15
instalace, 15
telefonní čísla služeb, 47
zpráva SIM Blokováno, 18,
120
zpráva SIM VYPNUTA, 120

sít

síťové připojení, 89

síťové připojení, miniprohlížeč

Menu prohlížeče, 95
návrat na předchozí stránku,
95

sledování ceny

cena, 60
vynulování, 61
zobrazení, 61

SMS. Viz SMS zpráva, 81

SMS zpráva

vytočení čísla z, 27

software iTunes

aktivace, 44
interpunkce, 45
mazání textu, 46
velká písmena, 45
zadávání čísel, 45
zadávání slov, 44, 45

souprava handsfree

FM Stereo Radio Headset,
77, 78

T

telefon

aktivní telefonní linka,
změna, 51
odemknutí, 18
připojení k telefonu, 113,
114, 115
specifikace, 51
zapnutí telefonu, 18

telefonní seznam

číslo, definice, 27
kapacita, kontrola, 69
kopírování položek, 67, 69
nahrání hlasového záznamu,
64, 65, 66
nastavení předvolby, 70
odstranění položky, 67
pole, 63
synchronizace dat, 69, 113
razení položek, 70
uložení do telefonního
seznamu, 64, 67
uložení v telefonním
seznamu, 65
úprava položky, 67
vytočení čísla, 66
změna čísla, 65

text

- běžná metoda*, 39, 40
- číselný režim*, 39
- mazání textu*, 46
- prediktivní psaní textu pomocí softwaru iTAP*, 39, 44
- režim procházení*, 39
- tabulka symbolu*, 43
- tabulka znaků*, 41, 40, 42, 45
- zadávaní symbolu; textový režim symbolu*, 39, 43
- způsob psaní, změna*, 39

tiskové číslo, 26

tlačítko Odeslat, 19, 57

tlačítko ukončení, 19

tóny DTMF, 55, 57, 58, 126

Turbodial

- definice*, 27
- nastavení předvolby*, 54, 70
- použití*, 27

U

upozornění

- budík*, 73
- definice*, 103
- upozornění hlasitým*

upozornění vibrací, 23, 103

upozornění vyzváněním

- nastavení*, 103
- úpravy*, 104

úvodní pozdrav, zobrazení, 54

V

vibraci

- indikátor*, 23, 103

vlastnost procházení, 54

volaných čísel

- seznam volaných čísel*, 57

vytáčení hlasem

- vytočení čísla*, 65, 66

vyzváněním

- indikátory*, 23, 103
- upozornění vyzváněním*, 23, 103

Z

zamknutí

- odemknutí*, 118, 119

zápisník

- vyvolání čísel*, 59
- zadávaní číslic*, 26

zkratky

- použití*, 88
- standardní*, 87
- vytvoření*, 88

znak čekání, 28

znak n, 28

znak pauzy, 28

zpráva

- hlasová schránka*, 79
- hlasová zpráva*, 79
- outbox*, 49
- odeslání*, 84
- odeslání SMS zprávy*, 28
- přijetí*, 79, 82
- SMS zprávy*, 82
- smazání*, 82, 83
- stav*, 86
- upozornění*, 108

zpráva Příchozí hovor, 25

zpráva Zadejte odblok. kód, 118, 119

zpráva Zmeškané hovory, 26

zrychlená volba

- řazení položek telefonního seznamu podle*, 70
- zrychlená volba, použití*, 27



6809443A88

