

MOTOROLA WILDER™

LIFE.  POWERED.

Tento výrobek splňuje platnou hodnotu 2,0 W/kg (ICNIRP) o vystavení vlivu rádiových vln (známou jako SAR). Mezní hodnoty obsahují podstatnou rezervu, aby byla chráněna bezpečnost všech osob bez rozdílu věku a zdravotního stavu. Nejvyšší hodnoty SAR naměřené pro toto zařízení jsou uvedeny v právních a bezpečnostní informacích, které jsou součástí balení tohoto výrobku.

**Poznámka:** Při používání výrobku během nošení na těle buď použijte schválené příslušenství (například pouzdro), nebo udržujte vzdálenost 2,5 cm (1 palec) od těla jiným způsobem, abyste zajistili splnění požadavků SAR. Upozorňujeme, že výrobek může provádět přenos i v případě, že právě netelefonujete.

68004150002

## VÍTEJTE

Ať nejraději hovoříte nebo posíláte textové zprávy nebo prostě rádi posloucháte hudbu na cestách, telefon MOTOROLA WILDER™ vám vždy vyjde vstříc.

Telefon je odolný proti postřikání a proti prachu – v životě se totiž všechno seběhne rychle a měli byste být připraveni, když se na vás něco chystá.

**Poznámka:** Vždy zajistěte, aby kryt dvířek prostoru pro baterie a kryt konektoru byly vždy pevně a bezpečně zavřené. Poškození způsobené nesprávným upevněním krytů telefonu sloužících k zajištění odolnosti proti postřikání není kryto zárukou.

Pokud byste si přáli získat více informací ohledně použití nového telefonu MOTOROLA WILDER™, navštivte webovou stránku [www.motorola.com/support](http://www.motorola.com/support).

Takže jdeme na to.


**Poznámka:** Některé aplikace a funkce nemusejí být dostupné ve všech zemích.

**Upozornění:** Než telefon sestavíte, nabijete nebo jej poprvé použijete, přečtěte si důležité informace o bezpečnosti a právních předpisech obsažené v této příručce.

## VÁŠ TELEFON



## ZAČÍNÁME

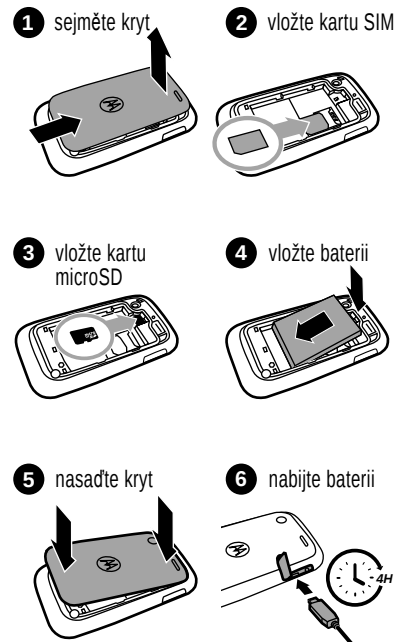

## ZÁKLADY

## Zapnutí a vypnutí telefonu

Telefon zapnete nebo vypnete stisknutím a podržením tlačítka  (na horní části telefonu) na několik sekund.

## Tipy pro stisknutí

- **Stisknutí:** volba ikony nebo možnosti.
- **Stisknutí a podržení:** otevření zvláštních voleb.
- **Přetažení/rychlý pohyb:** procházení/pomalý přesun (přetažení) nebo rychlé operace (rychlý pohyb).

## Procházení menu

Stisknutím ikony  otevřete hlavní menu.

Stisknutím klávesy Domů  ukončíte menu nebo aplikaci a vrátíte se na hlavní obrazovku.

Stisknutím možnosti Zpět  se vrátíte zpět.

## PŘÍZPŮSOBENÍ

## Profily

Telefon obsahuje různé profily. Pro každý profil můžete nastavit individuální vyzváněcí tón, upozornění a hlasitost.

Stiskněte ikonu  > **Nastavení** > **Profily**. Poté vyberte z těchto profilů:

- **Všeobecný:** Standardní výchozí nastavení profilu.
- **Tichý:** Je vypnuté vyzvánění, jsou vypnuty vibrace.
- **Jednání:** Jsou zapnuty vibrace, je vypnuté vyzvánění.
- **Venku:** Hlasitost vyzvánění a tónu kláves je nastavena na maximum.
- **V letadle:** Jsou vypnuta veškerá bezdrátová připojení.

## Nastavení displeje

Chcete-li nastavit možnosti displeje, například tapetu a spořič displeje, stiskněte ikonu  > **Nastavení** > **Displej**.

## Datum a čas

Nastavení kalendářního data, času, časového pásma a formátů:

Stiskněte ikonu  > **Nastavení** > **Datum a čas**.

## ZPRÁVY

## Odeslání zprávy SMS nebo MMS

- 1 Stiskněte ikonu  > **Zprávy** > **Nová zpráva**.
- 2 Napište zprávu.
- 3 Přidejte snímky, videa nebo další přílohy pomocí možností dostupných v dolní části obrazovky.
- 4 Stiskněte ikonu  > **Přijemce** > **vyberte kontakt**.
- 5 Stiskněte možnost **Odeslat**.

## Čtení zpráv

Při doručení zprávy telefon přehraje upozornění a zobrazí v horní části displeje indikátor nové zprávy .

Pro přečtení nové zprávy stiskněte možnost **Zobrazit**. Pro čtení zpráv uložených ve složce přijatých zpráv stiskněte ikonu  > **Zprávy** > **Přijaté**.

## HOVORY

## Uskutečnění hovoru

Na domovské obrazovce stiskněte ikonu , zadejte číslo a stiskněte možnost **Hovor**.

## Přijetí hovoru

Pokud telefon zvoní nebo vibruje, stiskněte možnost **Přijmout**.

## Ukončení hovoru

Stiskněte možnost **Ukončit hovor**.

## Možnosti během hovoru

Během hovoru můžete stisknout možnost **Reproduktor**, **Klávesnice**, **Ztlumit**, **Nový hovor**, **Kontakty** nebo **Přidržet**.

## Opakované vytáčení čísla

- 1 Stiskněte ikonu  > **Protokol hovorů**.
- 2 Stiskněte a podržte kontakt, kterému chcete volat. Poté stiskněte možnost **Hovor**.

## Tísňová volání

Pokud chcete zavolat na tísňovou linku, zadejte číslo tísňové linky a stiskněte možnost **Hovor**.

Váš poskytovatel služeb naprogramoval do telefonu jedno nebo více čísel tísňových linek, která lze vytočit kdykoli, a to i v době, kdy je telefon uzamčen. Tísňová telefonní čísla se v různých zemích liší. Předprogramovaná čísla tísňových linek nemusí fungovat na všech místech a někdy nelze tísňový hovor uskutečnit kvůli potížím s přenosovou sítí, vlivu okolního prostředí nebo rušení.

## TIPY A TRIKY

## Poslední hovory

Chcete-li zobrazit **Zmeškaná, Příchozí a Volaná čísla**, stiskněte ikonu  > **Protokol hovorů**.

## Hlasová pošta

Na domovské obrazovce stiskněte ikonu , poté stiskněte a podržte klávesu 1. Pokud je číslo hlasové pošty předvoleno, budete spojeni.

## Doba podsvícení

Chcete-li nastavit dobu trvání podsvícení, stiskněte ikonu  > **Nastavení** > **Displej** > **Prodleva podsvícení**.

## Tipy pro baterii

Chcete prodloužit životnost baterie? Vyzkoušejte toto:

- Vypnutí napájení funkce Bluetooth™: stiskněte ikonu  > **Bluetooth** > **Vypnuto**.
- Vypnutí spořiče displeje: stiskněte ikonu  > **Displej** > **Spořič displeje** > **Vypnuto**.

## HUDBA

Chcete-li používat přehrávač, vložte paměťovou kartu microSD (volitelné příslušenství). Přehrávač podporuje formáty hudebních souborů MP3, MIDI, AAC, AMR a WAV.

## Přehrávání hudby

Stiskněte ikonu  > **Přehrávač**

## ovládání

| funkce                  |                                                                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| přehrát/pozastavit      | Stiskněte ikonu  |
| další/předchozí skladba | Stiskněte ikonu  |
| hlasitost               | Stiskněte postranní klávesy hlasitosti <b>nahoru</b> nebo <b>dolů</b> .                             |

**Tip:** Chcete-li přistupovat k hudbě uložené na paměťové kartě microSD, stiskněte ikonu  > **Galerie** > **Paměťová karta**. Chcete-li **přenést** hudbu z paměťové karty nebo zpět, zapojte do telefonu a počítače kabel USB a poté přetáhněte soubory do složky „Hudba“.

## WEB

Pomocí webového prohlížeče v telefonu můžete procházet oblíbené webové stránky, odesílat videa a stahovat aplikace. Můžete se přihlásit ke svému internetovému e-mailovému účtu a zkontrolovat poštu.

Stiskněte ikonu  > **název prohlížeče**

- Pro přechod na webovou stránku stiskněte možnost **Zadat adresu URL**.
- Chcete-li označit webovou stránku, stiskněte možnost **Více** > **Záložky** > **Přidat záložku**.
- Chcete-li změnit nastavení zobrazení, například **Velikost písma a Režim zobrazení**, stiskněte možnost **Více** > **Nastavení**.
- Pokud chcete přejít na odkaz na webovém stránce, jednoduše ho stiskněte.

**Poznámka:** Jestliže se nemůžete připojit, obraťte se na poskytovatele služeb.

## MAPA MENU

## Protokol hovorů

- Všechny
- Zmeškaná
- Příchozí
- Volaná
- Odstranit vše

## Aktivní režim

- Hudba
- Rádio
- Fotoaparát
- Video
- Stopky

## Bluetooth

## Hry

## Twitter

## Facebook

## MySpace

## YouTube

## Google Search

## Google Mail

Toto je standardní struktura hlavního menu. Menu vašeho telefonu se může mírně lišit.

## DOMOVSKÁ OBRAZOVKA

Domovská obrazovka je to, co se zobrazí po stisknutí klávesy Domů  v libovolném menu. Vypadá takto:



**Poznámka:** Vaše domovská obrazovka se může mírně lišit.

