

Uživatelská příručka Nokia 2300



9310789

1. vydání

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, společnost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovědnosti prohlašujeme, že se produkt RM-4 shoduje s ustanoveními následující směrnice: 1999/5/EC.

Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2004 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia a Nokia Connecting People jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Nokia tune je chráněný produkt společnosti Nokia Corporation.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsanych v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost Nokia není za žádných okolností zodpovědná za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádření ani předpokládání záruk včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia

si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost určitých produktů se může lišit podle oblastí. Obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Nokia.

Obsah

PRO VAŠI BEZPEČNOST.....	8
Obecné informace.....	11
Štítky v prodejním balení	11
Přístupové kódy	11
1. Začínáme.....	13
Klávesy a indikátory na displeji	13
Vložení SIM karty a baterie	14
Nabíjení baterie.....	15
Zapnutí a vypnutí telefonu	16
Displej v pohotovostním režimu.....	16
Další základní indikátory.....	17
Výměna krytů.....	17
2. Funkce volání	19
Volání	19
Volání s pomocí telefonního seznamu	19
Konferenční hovor.....	19
Opakované volání.....	20
Zrychlená volba	20
Přijmutí hovoru.....	21
Funkce při volání	21
Poslech hlasových zpráv.....	21
Zamknutí klávesnice.....	21



3. Psaní textu.....	23
Zapnutí a vypnutí prediktivního vkládání textu	23
Použití prediktivního vkládání textu	23
Psaní složených slov.....	24
Použití tradičního zadávání textu.....	25
4. Funkce menu	26
Seznam funkcí menu	26
Přístup k funkcím menu pomocí čísla menu.....	30
Zprávy (Menu 1).....	30
Psaní a odesílání textových zpráv	31
Čtení textové zprávy	31
Chat.....	32
Obrázkové zprávy	33
Po obdržení obrázkové zprávy.....	33
Rozdělovníky.....	34
Šablony.....	35
Smajlíci.....	35
Filtrované zprávy.....	35
Smazat zprávy.....	36
Čítač zpráv	36
Nastavení zpráv	36
Profil	36
Běžné.....	36
Informační služba	37
Číslo hlasové schránky.....	37
Editor příkazů služby.....	37
Kontakty (Menu 2)	37
Výpis volání (Menu 3).....	40
Tóny (Menu 4)	42



Profily (Menu 5)	42
Nastavení (Menu 6)	43
Nastavení pravého tlačítka pro procházení	44
Nastavení času	44
Nastavení hovoru	45
Nastavení telefonu	46
Spořič displeje	47
Nastavení doplňků	47
Nastavení zámku kláves	48
Nastavení zabezpečení	49
Obnovit standardní nastavení	50
Budík (Menu 7)	50
Rádio (Menu 8)	52
Ladění stanice rádia	53
Použití rádia	53
Upomínky (Menu 9)	54
Hry (Menu 10)	55
Další funkce (Menu 11)	56
Kalkulačka	56
Výpočet	56
Převod měn	57
Stopky	57
Odpočítávací měřič	57
Skladatel	58
Služby SIM (Menu 12)	58
5. Informace o bateriích	60
Nabíjení a vybíjení	60



Péče a údržba	62
Důležité bezpečnostní informace	64



PRO VAŠI BEZPEČNOST

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich porušování může být nejenom nebezpečné, ale i protizákonné. Podrobnější bezpečnostní informace naleznete v této příručce.



Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo tam, kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM

Za jízdy nedržte telefon v ruce.



INTERFERENCE

Při provozu bezdrátového telefonu může docházet k interferencím, které nepříznivě ovlivňují jeho funkci.



BĚHEM POBYTU VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH TELEFON VYPNĚTE

Dodržujte všechna místní pravidla a nařízení. V blízkosti lékařských přístrojů a zařízení telefon vždy vypněte.



V LETADLE TELEFON VŽDY VYPNĚTE

Bezdrátové telefony mohou v letadle způsobit interference.



VYPNĚTE PŘI DOPLŇOVÁNÍ PALIVA

Nepoužívejte telefon na čerpací stanici. Nepoužívejte jej v blízkosti pohonných hmot a jiných hořavin.



V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JE PROVÁDĚN ODSTRĚL, TELEFON VYPNĚTE

Telefon nepoužívejte v blízkosti míst, kde je prováděn odstřel. Dodržujte příslušná pravidla a nařízení.



**TELEFON POUŽÍVEJTE ZPŮSOBEM, PRO KTERÝ JE KONSTRUOVÁN**

Používejte jej pouze v normální poloze. Zbytečně se nedotýkejte jeho antény.

**KVALIFIKOVANÝ SERVIS**

Instalovat a opravovat telefon a jeho příslušenství smí pouze kvalifikovaný servis.

**PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE**

Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.

**ODOLNOST PROTI VODĚ**

Telefon není odolný vůči vodě. Udržujte přístroj v suchém prostředí.

**ZÁLOŽNÍ KOPIE**

Nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data.

**PŘIPOJENÍ K JINÉMU ZAŘÍZENÍ**

Před připojením k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce tohoto zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.

**VOLÁNÍ**

Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Zadejte telefonní číslo (včetně směrového předčísli) a stiskněte **Volat**. Pro ukončení hovoru stiskněte **Konec**. Pro přijetí hovoru stiskněte **Přijmout**.

**TÍŠŇOVÁ VOLÁNÍ**

Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Vymažte displej potřebným počtem stisknutí tlačítka **C** (například pro ukončení hovoru, ukončení funkce menu apod.). Zadejte číslo tísňového volání a stiskněte tlačítko **(Volat)**. Udejte svou polohu. Hovor neukončujte, dokud k tomu nejste vyzváni.



■ Síťové služby

Mobilní telefon, popisovaný v této příručce, je schválen pro použití v sítích EGSM 900 a GSM 1800.

Provoz ve dvou frekvenčních pásmech je funkce závislá na síti. Informace o použitelnosti a o předplacení této funkce získáte u místního operátora sítě.

Služby obsažené v této příručce se nazývají Síťové služby. Jsou to speciální služby, které si uzpůsobujete prostřednictvím operátora sítě. Před tím, než některé z těchto služeb sítě využijete, je musíte předplatit u vašeho provozovatele síťových služeb a získat od něj informace o jejich používání.



Poznámka: Některé sítě nemusí podporovat všechny speciální znaky konkrétních jazyků nebo služby.

■ Nabíječka a příslušenství

Před použitím s tímto přístrojem zkontrolujte číslo modelu nabíječky. Tento přístroj smí být při používání napájen pouze nabíječkami ACP-7 a ACP-12.



Výstraha: Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené výrobcem telefonu. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk, vztahujících se na telefon, a může být i nebezpečné.

Informace o dostupnosti schválených zařízení získáte u vašeho prodejce.

Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, vždy uchopte a zatáhněte za konektor, ne za kabel.



Obecné informace

■ Štítky v prodejním balení

Štítky obsahují informace důležité pro servis a pro účely související s podporou zákazníka. Uložte štítky na bezpečném místě.

Štítek  nalepte do této příručky.

■ Přístupové kódy

- **Bezpečnostní kód:** Tento kód, který je dodán s telefonem, chrání telefon před neoprávněným použitím. Přednastavený kód je 12345.

Informace o jeho funkci, viz *Úroveň zabezpečení* v menu *Nastavení zabezpečení* na straně 49.

- **PIN kód:** Tento kód, který je dodán se SIM kartou, může ochránit kartu před neoprávněným použitím.

Aby byl kód vyžadován po každém zapnutí telefonu, zapněte *Požadavek na PIN kód* v menu *Nastavení zabezpečení* (viz strana 49).

Zadáte-li nesprávný PIN kód třikrát za sebou, SIM karta bude zablokována. Pro odblokování SIM karty musíte zadat kód PUK a nastavit nový kód PIN.

- **PIN2 kód:** Tento kód je dodán s některými SIM kartami a je vyžadován pro přístup k některým službám, například počítadlům cen hovorů.



Zadáte-li nesprávný kód PIN2 třikrát za sebou, na displeji se zobrazí *Kód PIN2 blokován* a budete požádáni o zadání kódu PUK2.

Bezpečnostní kód, PIN kód a PIN2 kód změňte v dílčím menu *Změna přístupových kódů* v menu *Nastavení zabezpečení* (viz strana 49). Nové kódy uchovejte v tajnosti a uložte je odděleně od telefonu.

- **Kódy PUK a PUK2:** Tyto kódy mohou být dodány se SIM kartou. Pokud dodány nejsou, kontaktujte místního operátora sítě.

Zadáte-li nesprávný PUK kód desetkrát za sebou, SIM karta bude trvale vyřazena z provozu.

Pokud zadáte nesprávný kód PUK2 desetkrát za sebou, PIN2 bude zrušen a nebudete mít možnost používat služby vyžadující PIN2.



1. Začínáme

■ Klávesy a indikátory na displeji

1. Vypínač telefonu:

zapíná a vypíná telefon.

Krátké stisknutí vypínače v telefonním seznamu, ve funkcích menu nebo při zamknuté klávesnici rozsvítí na několik sekund osvětlení displeje telefonu.


2. Tlačítko Navi™:

Funkce tohoto tlačítka závisí na doprovodném textu, který je zobrazen na displeji nad ním; například v pohotovostním režimu **Menu**.

3. Tlačítka pro procházení: , , a

Tato tlačítka umožňují procházení jmény, tel. čísly, položkami menu, nastavení atd. Tlačítko vlevo a vpravo dále slouží v průběhu hovoru pro nastavování hlasitosti ve sluchátku.


4. Tlačítko Smazat: ukončí libovolnou funkci. Jeho stisknutím se odstraní číslice z displeje.

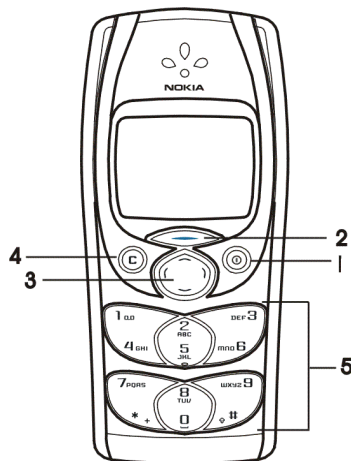

5.  -  pro zadávání čísel a znaků. Podržení stisknutého tlačítka  volá vaši hlasovou schránku (síťová služba).

■ Vložení SIM karty a baterie

- Ukládejte miniaturní SIM karty mimo dosah malých dětí.
- SIM karta a její kontakty jsou náchylné na poškození poškrábáním nebo ohnutím. Při manipulaci, vkládání a vyjímání s ní proto pracujte opatrně.
- Před instalací SIM karty ověřte, zda je vyjmuta baterie. Před vyjmutím baterie zkontrolujte, že je telefon vypnutý a odpojený od všech příslušenství.

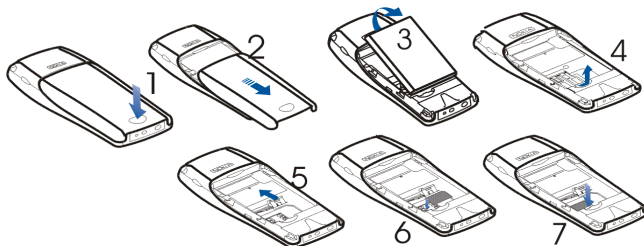

1. Stiskněte pojistku zadního krytu (1) a otevřete a sejměte zadní kryt (2).
2. Zdvihněte baterii a vyjměte ji (3).
3. Opatrně prstem zvedněte držák SIM karty (4) a otevřete flip (5).
4. Vložte SIM kartu tak, aby byl zkosený roh vpravo nahoře a pozlacené kontakty na kartě směřovaly dolů (6).




5. Zavřete držák SIM karty (7) a stisknutím jej zajistěte.
6. Nainstalujte baterii a zadní kryt.

■ Nabíjení baterie

Nenabíjejte baterii, pokud je sejmutý kryt telefonu. Telefon ukládejte vždy pouze s nainstalovaným krytem.

1. Připojte konektor nabíječky do spodní části telefonu.
2. Připojte nabíječku k zásuvce el. napětí. Sloupec indikátoru stavu nabití baterie na displeji se začne pohybovat.
 - Je-li telefon zapnutý, můžete jej používat i při nabíjení.
 - Nabíjení zcela vybité baterie BL-5C nabíječkou ACP-7 trvá přibližně 3 hodiny a 30 minut.
 - Je-li na displeji zobrazen text *Nenabíjím*, chvilku počkejte, odpojte nabíječku a znovu ji připojte. Dochází-li opakovaně k selhání nabíjení, kontaktujte svého prodejce.
3. Po úplném nabití baterie se zastaví pohyb indikátoru nabití baterie. Odpojte nabíječku od zásuvky el. napětí a od telefonu.

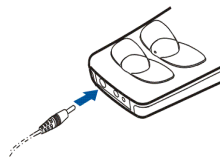

■ Zapnutí a vypnutí telefonu


Po dobu dvou sekund držte stisknuté tlačítko .



Výstraha! Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo tam, kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.


TIPY PRO EFEKTIVNÍ FUNKCI:

Telefon má vestavěnou anténu. Stejně jako u jiných přístrojů pracujících na bázi rádiového přenosu, nedotýkejte se antény, je-li přístroj zapnutý. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu příjmu a může způsobit, že telefon bude pro provoz potřebovat větší příkon, než by jinak bylo zapotřebí. Nebudete-li se při hovoru dotýkat prostoru antény, bude zachován optimální výkon antény a doba provozu vašeho telefonu.

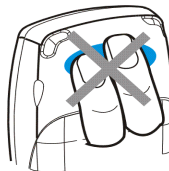

■ Displej v pohotovostním režimu

1. Logo operátora (síťová služba).
2. Intenzita signálu celulární sítě v místě, na kterém se nacházíte.
3. Úroveň nabití baterie.
4. Funkce tlačítka Navi TM.

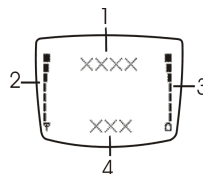

Další základní indikátory



Obdrželi jste textovou nebo obrázkovou zprávu.



Telefon nebude při příchozím hovoru nebo textové zprávě vyzvánět nebo pípat.



Klávesnice je zamknutá.




Je nařízen budík.

■ Výměna krytů



Poznámka: Před výměnou krytu vždy vypněte telefon a odpojte jej od nabíječky nebo jiného přístroje. Telefon ukládejte a používejte pouze se všemi kryty nainstalovanými.

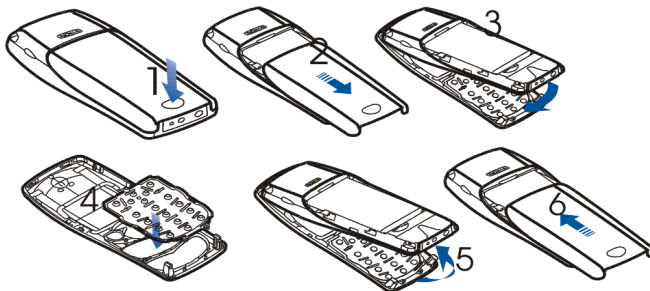

1. Stiskněte pojistku zadního krytu (1) a otevřete a sejměte zadní kryt (2).
2. Opatrně sejměte přední kryt (3).
3. Vložte desku s tlačítky do nového krytu (4).
4. Vyrovnajte vrchol předního krytu s vrcholem telefonu a stiskněte přední kryt, aby dosedl na místo (5).
5. Vyrovnajte zadní kryt na telefonu a posouváním směrem k vrcholu telefonu jej zajistěte na místo (6).



2. Funkce volání

■ Volání

1. Zadejte telefonní číslo, včetně předčísli.

Volání do zahraničí: dvojitým stisknutím tlačítka  zadejte znak "+", vložte mezinárodní předčísli a předčísli (podle potřeby vymažte první nulu).

Číslici nalevo od kurzoru vymažete stisknutím tlačítka .

2. Stisknutím **Volat** telefonní číslo vytočíte. Stisknutím  zvyšujete a stisknutím  snižujete hlasitost ve sluchátku.
3. Stisknutím **Konec** ukončíte hovor nebo zrušíte pokus o navázání hovoru.

Volání s pomocí telefonního seznamu

V pohotovostním režimu vyhledejte požadované jméno stisknutím tlačítka . Stisknutím **Volat** telefonní číslo vytočíte.

Konferenční hovor

Konferenční hovor je síťová služba, která umožňuje vstoupit až čtyřem osobám do společného hovoru.

1. Chcete-li zavolat prvnímu účastníkovi, zadejte tel. číslo nebo jej vyberte v telefonním seznamu a stiskněte **Volat**.
2. Pro zavolání novému účastníkovi stiskněte  a **Volby** a vyberte **Nový hovor**.



3. Po přijetí nového hovoru jej přidejte do konference stisknutím **Volby** a zvolením **Konference**.
4. Chcete-li do hovoru přidat nového volajícího, stiskněte **Volby**, zvolte **Nový hovor** a opakujte krok 3.
5. Pro ukončení konferenčního hovoru stiskněte **Volby** a zvolte **Konec hovoru**.

Opakované volání

Chcete-li volat některé z 20 posledních tel. čísel, která jste volali nebo se pokoušeli volat, stiskněte v pohotovostním režimu jednou tlačítko , tlačítko  a  vyhledejte požadované tel. číslo nebo jméno a stiskněte **Volat**.

Zrychlená volba

Stiskněte **Menu**, zvolte **Kontakty** a **Zrychl. volby**. Vyberte tlačítko, ke kterému chcete jméno přiřadit, a stiskněte **Přiřadit**.

Po přiřazení tel. čísla k tlačítku zrychlené volby jej můžete zrychleně vytočit nebo na něj poslat zprávu následujícími způsoby:

- Stiskněte odpovídající tlačítko a poté **Volat**, nebo
- Je-li zapnuta funkce **Zrychl. volby**, podržte stisknuté tlačítko zrychlené volby, dokud se nezačne vytáčet přiřazené tel. číslo nebo se neotevře editor zprávy (viz **Nastavení hovoru** na straně 45).



Přijmutí hovoru

V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko **Přijmout**. Pro odmítnutí hovoru stiskněte .

Funkce při volání

V závislosti na telefonním hovoru je možné v jeho průběhu provádět některé z následujících operací po stisknutí  a poté **Volby**, *Ticho* nebo *Nahlas*, *Přidržet* nebo *Přijmout*, *Přijmout*, *Odmítnout*, *Menu*, *Reproduktor* nebo *Telefon* a *Kontakty*. Je rovněž možné použít následující síťové služby: *Nový hovor*, *Ukončit vše*, *Poslat DTMF*, *Vyměnit* a *Konec hovoru*.

Poslech hlasových zpráv

Hlasová schránka je síťová služba. Podrobnější informace a tel. číslo hlasové schránky získáte u poskytovatele služby. Chcete-li volat vaši hlasovou schránku, podržte v pohotovostním režimu stisknuté tlačítko . Informace o změně tel. čísla hlasové schránky, viz [Číslo hlasové schránky](#) na straně 37.

Informace o přesměrování hovorů do vaší hlasové schránky, viz [Přesměrování v Nastavení hovoru](#) na straně 45.

Zamknutí klávesnice

Zámek klávesnice zabraňuje nechtěnému stisknutí tlačítek telefonu.

Zamknutí a odemknutí klávesnice: V pohotovostním režimu stiskněte **Menu** a poté rychle .



Můžete rovněž nastavit, aby se klávesnice zamkla automaticky po určité prodlevě. Viz [Nastavení telefonu](#) na straně 46. Je-li klávesnice zamknuta, zobrazí se na displeji symbol .



Poznámka: Je-li zapnuta funkce zámku klávesnice, je možné provádět volání na čísla tísňových volání, která jsou uložena v telefonním přístroji (např. 112 nebo jiná oficiální čísla tísňových volání). Zadejte číslo tísňového volání a stiskněte  (**Volat**). Číslo je zobrazeno až po zadání všech číslic.



3. Psaní textu

Text můžete zadávat dvěma různými způsoby, buď tradiční metodou indikovanou ikonou , nebo metodou prediktivního psaní textu indikovanou ikonou .

■ Zapnutí a vypnutí prediktivního vkládání textu

Při psaní textu stiskněte **Volby** a zvolte *Slovník*.

- Metodu prediktivního vkládání textu zapnete zvolením jazyku v seznamu slovníků. Metoda prediktivního vkládání textu je dostupná pouze pro jazyky uvedené v seznamu.
- Pro přepnutí zpět na režim tradičního zadávání textu zvolte *Slovník vyp.*

■ Použití prediktivního vkládání textu

Prediktivní metoda usnadňuje psaní textu.

Tato metoda je založena na spolupráci s vestavěným slovníkem, do kterého rovněž můžete přidávat nová slova.

1. Napište požadované slovo tak, že pro každé písmeno slova stisknete odpovídající tlačítko pouze jednou.

Například pro napsání slova 'Nokia' stiskněte , , ,  a .

- Pro odstranění znaku nalevo od kurzoru stiskněte . Pro vymazání displeje podržte toto tlačítko stisknuté.



- Chcete-li přepínat mezi psaním malých a velkých písmen nebo mezi tradiční a prediktivní metodou psaní textu, stiskněte opakovaně tlačítko  a sledujte indikátor v horní části displeje. Podržení stisknutého tlačítka  přepíná mezi psaním malých a velkých písmen a psaním číslic.
 - Pro vložení interpunkčního znaménka stiskněte jednou  a poté opakovaně , dokud se nezobrazí požadované znaménko.
 - Chcete-li zobrazit seznam speciálních znaků, podržte stisknuté tlačítko , vyberte požadovaný znak a stiskněte **Použít**.
 - Pro vložení číslice podržte stisknuté tlačítko s odpovídající číslicí. Pro vložení několika číslic podržte stisknuté tlačítko  a poté zadejte číslice.
2. Je-li zobrazeno požadované slovo, stiskněte  a začněte psát další slovo.
- Chcete-li zobrazené slovo změnit, stiskněte opakovaně , dokud se požadované slovo nezobrazí.
 - Je-li za slovem zobrazen znak "?", znamená to, že požadované slovo není ve slovníku. Pro přidání slova do slovníku stiskněte **Kontrola**, tradičním způsobem zadejte slovo (viz strana 25) a stiskněte **OK**.

Stisknutím **Volby** získáte přístup k položkám *Shodné* a *Volby vložení*. V menu *Volby vložení* můžete zvolit funkce *Vložit slovo*, *Vložit číslo* a *Vložit symbol*.

Psaní složených slov

Zadejte první polovinu slova, stiskněte  a poté zadejte druhou polovinu.



■ Použití tradičního zadávání textu

Při psaní textu stiskněte jednou nebo vícekrát tlačítko s vyznačeným požadovaným znakem, dokud se tento znak nezobrazí. Pro upravení textu použijte následující funkce:

- Mezeru vložíte stisknutím .
- Pro vložení interpunkčního znaménka nebo speciálního znaku tiskněte opakovaně tlačítko , nebo stiskněte , vyhledejte požadovaný znak a stiskněte **Použít**.
- Pro pohyb kurzoru doleva nebo doprava stiskněte  nebo . Pro pohyb kurzoru nahoru nebo dolů stiskněte  nebo .
- Pro odstranění znaku nalevo od kurzoru stiskněte . Pro vymazání displeje podržte toto tlačítko stisknuté.
- Pro přepínání mezi psaním malých a velkých znaků stiskněte .
- Pro vložení číslice podržte stisknuté odpovídající tlačítko. Pro přepínání mezi režimy psaní číslic a písmen podržte stisknuté tlačítko .
- Je-li následující požadovaný znak dostupný na stejném tlačítku jako znak předchozí, vyčkejte, dokud se kurzor znovu nezobrazí, nebo stiskněte  a zadejte další znak.



4. Funkce menu

■ Seznam funkcí menu

1. Zprávy

1. Psát zprávy
2. Přijaté
3. Koncepty¹
4. Odeslané položky
5. Chat
6. Obrázkové zprávy
7. Rozdělovníky
8. Šablony
9. Smajlíci
10. Filtrované zprávy
11. Smazat zprávy
12. Čítač zpráv
13. Nastavení zpráv
14. Informační služba
15. Číslo hlasové schránky²



-
1. Nemusí být zobrazeno, pokud jste ještě nepoužili funkci *Uložit zprávu*.
 2. Nemusí být zobrazeno, pokud bylo číslo hlasové schránky uloženo do SIM karty vašim operátorem sítě nebo poskytovatelem služby.



16. Editor příkazů služby

2. Kontakty

1. Hledat
2. Přidat kontakt
3. Smazat
4. Upravit
5. Kopírovat
6. Přiřadit tón
7. Poslat tel. číslo
8. Nastavení
9. Zrychl. volby
10. Kontrola čísel
11. Čísla služeb¹
12. Čísla informací



3. Výpis volání

1. Nepřijaté hovory
2. Přijaté hovory
3. Volaná čísla
4. Smazat seznamy posled. hovorů
5. Délka hovorů
6. Čítač zpráv



1. Síťová služba. Zda jsou tyto funkce i s jejich obsahem zobrazené závisí na používané SIM kartě.



- 7. Ceny hovoru
- 8. Nastavení ceny hovoru
- 9. Předplacený kredit

4. Tóny



5. Profily

- 1. Normální
- 2. Potichu
- 3. Diskrétně
- 4. Hlasitě
- 5. Můj styl
- 6. (prázdný)



6. Nastavení

- 1. Nastavení pravého tlačítka pro procházení
- 2. Nastavení času
- 3. Nastavení hovoru
- 4. Nastavení telefonu
- 5. Nastavení doplňků¹
- 6. Nastavení zámku kláves
- 7. Spořič displeje
- 8. Nastavení zabezpečení
- 9. Obnovit standardní nastavení



1. Nemusí být zobrazeno, pokud jste k mobilnímu telefonu dosud nepřipojili žádné příslušenství.



7. Budík



8. Rádio



9. Upomínky



10.Hry



11.Další funkce

1. Kalkulačka
2. Stopky
3. Odpočítávací měřič
4. Skladatel



12. Služby SIM¹



1. Dostupnost, názvy a obsah menu závisí na použité SIM kartě.



■ Přístup k funkcím menu pomocí čísla menu

Menu, dílčí menu a volby nastavení jsou číslovány. Tato čísla je možné využít pro otevření dané položky.

V pohotovostním režimu stiskněte **Menu** a poté do tří sekund zadejte číslo menu, které chcete otevřít. Stejně postupujte i pro dílčí menu.

Upozorňujeme, že číslo menu *Zprávy* je 1.

■ Zprávy (Menu 1)

Můžete psát a odesílat vícedílné textové zprávy¹ (síťová služba). Odeslání zprávy ve více částech může ovlivnit její cenu.

Použijete-li speciální (Unicode) znaky, může být zpráva odeslána ve více částech, než by jinak bylo nutné. Upozorňujeme, že prediktivní metoda psaní textu může používat znaky Unicode. Počet zpráv SMS odeslaných z telefonu můžete zobrazit v menu *Čítač zpráv*.



Poznámka: Při odeslání zpráv přes středisko zpráv SMS se na displeji telefonu může zobrazit text *Zpráva odeslána*. Tím je indikováno, že zpráva byla odeslána telefonem na číslo střediska zpráv, naprogramované v telefonu. Neznamená to, že zpráva byla přijata zamýšleným příjemcem. Podrobnější informace o službách SMS získáte u operátora sítě.

1. Telefon Nokia 2300 umožňuje psaní zpráv několikrát delších než je délka obyčejné zprávy definovaná vaším provozovatelem služby.



Psaní a odesílání textových zpráv

Pro odeslání zprávy musí být v telefonu uloženo tel. číslo střediska zpráv. Viz [Nastavení zpráv](#) na straně 36.

1. Napište zprávu. Počet znaků, které je do zprávy ještě možné napsat, je zobrazen v pravém horním rohu displeje.
2. Po dokončení zprávy stiskněte **Volby**, zvolte **Poslat**, zadejte tel. číslo příjemce a stiskněte **OK**.

Chcete-li poslat zprávu více příjemcům, zvolte **Volby posílání** a **Více příjemců**, vyhledejte prvního příjemce a stiskněte **Poslat**. Opakujte tento krok pro všechny příjemce a poté se stisknutím  vraťte do editoru zprávy.

Chcete-li odeslat zprávu na čísla uvedená v seznamu příjemců, zvolte **Volby posílání** a **Poslat dle sezn.**. Informace o upravení předdefinovaného seznamu příjemců, viz [Rozdělovníky](#) na straně 34.

Další možnosti jsou například **Volby vložení**, **Použit šablony**, **Uložit zprávu** a **Smazat**. Zvolíte-li **Uložit zprávu**, bude tato zpráva uložena do složky **Koncepty**.

3. Po úspěšném odeslání zprávy je její kopie uložena do složky **Odeslané položky**.

Čtení textové zprávy

Po přijmutí textových zpráv je v pohotovostním režimu na displeji zobrazen počet nových zpráv spolu s indikátorem .

1. Stisknutím **Ukázat** zobrazíte zprávy okamžitě.

Pro pozdější zobrazení zpráv stiskněte . Až budete chtít zprávy zobrazit, otevřete menu **Přijaté**.



2. Tlačítka  a  procházejte zprávami.
3. Při čtení zprávy můžete stisknout **Volby**. Zobrazí se následující možnosti:
Smazat, Odpovědět, Chat, Upravit, Použít číslo, Jako upomínka, Poslat dál, Detaily a *Př. do kon. sez..* Informace o chatu naleznete níže.

Chat

Chat zahájíte v pohotovostním režimu stisknutím **Menu**, zvolením *Zprávy* a *Chat*. Chat můžete zahájit rovněž zvolením *Chat* v seznamu **Volby** při čtení přijaté textové zprávy.

1. Zadejte tel. číslo druhé osoby nebo jej vyhledejte v telefonním seznamu a stiskněte **OK**.
Chcete-li chatovat s osobou, se kterou jste chatovali naposledy, zobrazí se část minulé relace chatu.
2. Zadejte svou přezdívku pro chat a stiskněte **OK**.
3. Napište svou zprávu, stiskněte **Volby** a zvolte *Poslat*.
4. Odpověď doručená od druhé osoby se zobrazí nad vaší zprávou.
 - Pro odpověď na zprávu stiskněte **OK** a opakujte krok 3 (viz výše).
 - Chcete-li upravit svou přezdívku, stiskněte **Volby** a zvolte *Jméno pro chat*.

Upozorňujeme, že funkce Chat je založena na zprávách SMS, takže každá zpráva chatu je odeslána jako samostatná SMS zpráva. Zprávy přijaté a odeslané v průběhu chatu nejsou ukládány.



Obrázkové zprávy

Můžete přijímat a odesílat zprávy, které obsahují obrázky (síťová služba). Při vytváření obrázkové zprávy otevřete složku **Obrázkové zprávy** a vyberte obrázek, který chcete poslat. Poté zprávu odešlete stisknutím **Volby** a **Poslat**. Uvědomte si, že obrázková zpráva je vytvořena z několika textových zpráv. To znamená, že odeslání jedné obrázkové zprávy může být dražší než odeslání jedné textové zprávy.



Poznámka: Tuto funkci je možné použít pouze v případě, že je podporována operátorem sítě nebo poskytovatelem služeb. Přijímat a zobrazovat obrázkové zprávy mohou pouze telefony, které umožňují funkci obrázkových zpráv.

Po obdržení obrázkové zprávy

Pro okamžité zobrazení zprávy stiskněte **Ukázat**.

Chcete-li zprávu zobrazit později, stiskněte . Nepřečtené zprávy jsou uloženy do složky **Přijaté**.

Ukládáte-li novou obrázkovou zprávu, budete muset nahradit obrázkové zprávy uložené do telefonu z výroby.

Volby pro obrázkové zprávy

Při čtení obrázkové zprávy stiskněte **Volby**, zvolte **Smazat**, **Odpovědět**, **Chat**, **Použít číslo**, **Jako upomínka** nebo **Detaily**. Kromě toho můžete zvolit

- **Upravit text** pro upravení textu v přijaté obrázkové zprávě.
- **Uložit obrázek** pro uložení obrázku v přijaté obrázkové zprávě do složky **Obrázkové zprávy**. Upozorňujeme, že při této operaci musíte vybrat některý z předem nainstalovaných obrázků, který bude nahrazen novým obrázkem.



- *Jako spořič* pro nastavení přijatého obrázku jako spořiče displeje pro aktuálně použitý profil.

Rozdělovníky

Posíláte-li často zprávy ustálené skupině příjemců, můžete definovat seznam příjemců a poté jej použít při odesílání zprávy. Můžete definovat až šest seznamů obsahujících až deset příjemců. Při odesílání zprávy podle seznamu příjemců bude každému příjemci ze seznamu odeslána samostatná zpráva.

Pro zobrazení a upravení seznamů příjemců stiskněte v pohotovostním režimu **Menu** a zvolte *Zprávy* a *Rozdělovníky*.

Stiskněte **Volby** a zvolte

- *Ukázat seznam* – zobrazí jména ve zvoleném seznamu příjemců.
- *Přidat seznam* – vytvoří nový seznam příjemců.
- *Přejm. seznam* – přejmenuje zvolený seznam příjemců.
- *Poslat zprávu* – pošle zprávu podle seznamu příjemců.
- *Smazat seznam* – odstraní zvolený seznam příjemců.

Chcete-li upravit obsah seznamu příjemců, musíte otevřít seznam volbou *Ukázat seznam*. Stiskněte **Volby** a upravte obsah seznamu příjemců zvolením

- *Přidat kontakt* – přidá jméno do seznamu příjemců.
- *Odstr. kontakt* – odstraní zvolené jméno ze seznamu příjemců.

Pro odeslání zprávy příjemcům uvedeným v seznamu stiskněte po napsání zprávy **Volby** a zvolte *Volby posílání* a *Poslat dle sezn..* Při odesílání zprávy příjemcům



uvedeným v seznamu se na displeji zobrazuje průběh odesílání s číslicí označující počet zpráv, které ještě budou odeslány.

Pokud se odeslání některým příjemcům ze seznamu nepodaří, zobrazí se protokol obsahující počet nezdařených a úspěšných odeslání a nenalezená jména (tedy jména, která již nejsou v telefonním seznamu uložena). Stiskněte **Zvolit** a vyberte

- **Znovu poslat** pro opakované odeslání zprávy příjemcům, kterým se nepodařilo zprávu odeslat.
- **Ukázat** pro zobrazení seznamu příjemců, kterým se nepodařilo zprávu odeslat.

Šablony

Přednastavené zprávy (šablony), které můžete použít pro psaní zprávy, můžete zobrazit nebo upravit. Můžete upravit existující šablonu nebo vytvořit novou šablonu.

Smajlíci

Můžete upravit nebo ukládat smajlíky, například ":-)", a použít je při vytváření zprávy.

Filtrované zprávy

Zde jsou ukládány zprávy filtrované funkcí **Kontrola čísel**. Do této složky je možné uložit až deset krátkých zpráv. Je-li složka plná, nahradí se automaticky staré zprávy nově příchozími.



Smazat zprávy

Můžete vybrat, zda chcete smazat všechny zprávy ve složce *Vše přečtené*, *Přijaté*, *Koncepty*, *Filtrované zpr.* nebo *Odesl. položky*.

Čítač zpráv

Čítač představuje počet zpráv SMS odeslaných a přijatých telefonem. Čítače můžete vymazat zvolením *Vše*, *Poslané* nebo *Přijaté* v menu *Vynulovat čítače*.

Nastavení zpráv

Telefon nabízí dva základní typy nastavení zpráv: nastavení specifické pro každou skupinu nastavení, tzv. "soubor", a nastavení běžná pro všechny textové zprávy.

Profil

Profil je soubor nastavení potřebných pro odeslání textových a obrázkových zpráv.

Každý soubor obsahuje následující nastavení: *Číslo střediska zpráv*, *Zprávy odeslány jako*, *Platnost zprávy* a *Přejmenovat profil posílání*. Podrobnější informace o tomto nastavení získáte od provozovatele služby. K odeslání textových a obrázkových zpráv musí být zadáno číslo střediska zpráv. Toto číslo můžete získat od vašeho poskytovatele služeb.

Běžné

Nastavení v tomto dílčím menu je použito pro všechny odesílané textové zprávy, bez ohledu na zvolený profil. Zde jsou dostupná nastavení: *Výpisy doručených zpráv* (zda chcete po odeslání zprávy obdržet potvrzení o jejím doručení), *Odpověď přes totéž středisko* (zda chcete odpovědět na přijatou zprávu přes stejné středisko



zpráv nebo ne; toto je síťová služba), *Podpora znaků* (můžete vybrat kódování použité při odeslání zpráv SMS).

Informační služba

V této síťové funkci můžete ze sítě přijímat informativní zprávy s různými tématy. Podrobnější informace získáte u poskytovatele služby.

Číslo hlasové schránky

Zde můžete uložit a změnit tel. číslo vaší hlasové schránky (síťová služba).

Editor příkazů služby

Můžete poslat příkazy služby vašemu provozovateli služby (síťová služba). Zadejte požadované znaky. Pro přepínání mezi psaním čísel a písmen podržte stisknuté tlačítko . Stisknutím **Poslat** požadavek odešlete.

■ Kontakty (Menu 2)

Jména nebo tel. čísla můžete uložit buď do paměti telefonu (interní telefonní seznam) nebo do paměti SIM karty (externí telefonní seznam). Do interního telefonního seznamu je možné uložit až 50 jmen. Telefonní seznam otevřete stisknutím **Menu** a zvolením *Kontakty*.



Zvolte

- *Hledat* pro vyhledání požadovaných čísel nebo jmen.
 1. Zadejte první znak(y) hledaného jména a stiskněte **Hledat**.



2. Pomocí tlačítek  a  přejděte k požadovanému jménu.

Jsou-li tel. čísla nebo jména uložena v paměti SIM karty, bude v pravém horním rohu displeje zobrazena ikona ; jsou-li uložena v interní paměti telefonu, bude zobrazena ikona .

- **Přidat kontakt** pro uložení jmen a tel. čísel do telefonního seznamu v telefonu nebo na SIM kartě.
- **Smazat** pro odstranění jmen a tel. čísel ze zvoleného tel. seznamu postupně (*Postupně*) nebo všech najednou (*Smazat vše*). Operaci odstraňování všech položek najednou musíte potvrdit bezpečnostním kódem. Více informací o bezpečnostním kódu naleznete v kapitole **Přístupové kódy** na straně 11 a v menu **Úroveň zabezpečení** v kapitole **Nastavení zabezpečení** na straně 49.

Upozorňujeme, že zvolením položky **Smazat vše**, je-li menu **Používaná paměť** (viz **Nastavení** na straně 43) nastaveno na **Telefon**, se odstraní všechna jména a tel. čísla uložená v interním telefonním seznamu. Pokud je **Používaná paměť** nastavena na **SIM karta**, budou odstraněna všechna jména a tel. čísla v paměti SIM karty.

- **Upravit** pro upravení uložených jmen a tel. čísel.
- **Kopírovat** pro zkopírování jmen a tel. čísel najednou (*Vše*) nebo postupně (*Postupně*) z paměti telefonu do SIM karty nebo obráceně. Pokud jméno v cílovém telefonním seznamu již existuje, ale je k němu přiřazeno jiné tel. číslo, bude za jméno přidáno pořadové číslo.
- **Přiřadit tón** pro nastavení telefonu, aby vyzváněl konkrétním vyzváněcím tónem při příchozím hovoru z určitého telefonního čísla. Vyberte tel. číslo nebo jméno a stiskněte **Přiřadit**. Upozorňujeme, že tato funkce pracuje jen v



případě, že je síť schopna rozpoznat identifikátor volajícího a odešle jej do vašeho telefonu.

- *Poslat tel. číslo* pro odeslání kontaktních informací o osobě (vizitky) v podobě zprávy do kompatibilního přístroje (síťová služba).
- *Nastavení* pro nastavení telefonního seznamu:
 - *Používaná paměť*: Zvolte, zda budou jména a tel. čísla ukládána do paměti *Telefon* nebo *SIM karta*. Změníte-li SIM kartu, je automaticky zvolena volba *SIM karta*.
 - *Ukázat Kontakty*: Zvolte způsob, jakým jsou jména a tel. čísla zobrazována, buď *Sezn. kontaktů* nebo *Jméno a číslo*.
 - *Stav paměti*: Zvolte buď *SIM karta* nebo *Telefon*. Uvidíte, kolik jmen (nebo tel. čísel) je již uloženo a kolik jich je stále ještě možné uložit do SIM karty nebo telefonu.
- *Zrychl. volby* pro přiřazení tel. čísel v telefonním seznamu klávesám zrychlené volby, viz *Zrychlená volba* na straně 20.
- *Kontrola čísel* pro zobrazení a upravení seznamu tel. čísel osob, od kterých budou filtrovány zprávy a telefonické hovory. Filtrované zprávy jsou ukládány do složky *Filtrované zprávy* (viz *Filtrované zprávy* na straně 35). Příchozí hovory z čísel v tomto seznamu neaktivují vyzvánění ani vibrace, bez ohledu na aktuálně zvolený profil. Pokud tyto tel. hovory nepřijmete, budou uloženy ve složce *Nepřijaté hovory* v menu *Výpis volání*.
- *Čísla služeb* pro volání čísel služeb vašeho provozovatele služeb, pokud jsou uloženy na SIM kartě.



- **Číslo informací** pro volání informačních čísel vašeho provozovatele služeb, pokud jsou uloženy na SIM kartě.

■ Výpis volání (Menu 3)

V tomto menu můžete zobrazit tel. čísla registrovaná telefonem a přibližnou délku a cenu vašich hovorů (síťové služby). Můžete rovněž zobrazit a upravit nastavení předplacené SIM karty (síťové služby).



Telefon registruje nepřijaté a přijaté hovory pouze v případě, že je zapnut, nachází se v oblasti pokryté službami sítě a síť tyto funkce podporuje.



Poznámka: Skutečná částka, uvedená na faktuře od provozovatele síťových služeb, se může lišit, v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, poplatcích, atd.

V menu **Nepřijaté hovory**, **Přijaté hovory** nebo **Volaná čísla** se můžete pohybovat tlačítky  a . Dvojím stisknutím  vytočíte registrované tel. číslo. Stiskněte **Volby** a můžete zvolit zobrazení času volání, upravit nebo zobrazit registrované tel. číslo, přidat jej do tel. seznamu nebo jej vymazat ze seznamu. Můžete rovněž odeslat textovou zprávu na číslo (**Poslat zprávu**).

Zvolte

- **Nepřijaté hovory** pro zobrazení posledních až deseti tel. čísel, ze kterých se k vám někdo pokoušel dovolat.
- **Přijaté hovory** pro zobrazení až deseti registrovaných tel. čísel, ze kterých jste přijali hovor.



- *Volaná čísla* pro zobrazení až 20 posledních tel. čísel, která jste volali nebo vytáčeli.
- *Smazat seznamy posled. hovorů* pro vymazání všech tel. čísel a jmen ze seznamů v menu *Nepřijaté hovory*, *Přijaté hovory* a *Volaná čísla*.
- *Délka hovorů* pro zobrazení doby trvání odchozích a příchozích hovorů. Zvolte *Délka posledního hovoru*, *Délka příchozích hovorů*, *Délka odchozích hovorů*, *Délka všech hovorů*. Měřiče času můžete vymazat pomocí menu *Vynulovat měřiče*.
- *Ceny hovoru* zobrazí přibližnou cenu posledního hovoru nebo všech hovorů v jednotkách definovaných ve funkci *Ukázat ceny v*.
- *Nastavení ceny hovoru* pro nastavení ceny hovoru. Ve funkci *Limit ceny hovoru* můžete omezit ceny hovorů na požadovanou hodnotu, uvedenou v peněžitě měně nebo v jednotkách (síťová služba). Pomocí funkce *Ukázat ceny v* můžete zvolit, v jakých jednotkách telefon zobrazuje zbývající čas pro hovory (informace o cenách jednotek získáte u operátora).
- *Předplacený kredit* pro zobrazení stavu předplaceného kreditu (síťová služba). Při používání předplacené SIM karty můžete hovory provádět pouze v případě, že je na SIM kartě dostatečný počet kreditních jednotek. Dostupné volby: *Údaje o kreditu na displeji* (v pohotovostním režimu zobrazuje nebo nezobrazuje zbývající jednotky kreditu), *Kredit je dostupný* (počet zbývajících jednotek), *Poslední volání stálo* a *Stav dobíjení*.
- *Čítač zpráv* zobrazí počet zpráv SMS odeslaných a přijatých telefonem. Čítač je možné vynulovat.





Poznámka: Je-li limit jednotek nebo měny vyčerpán, může být možné provádět pouze hovory na čísla tísňových volání předprogramovaná v telefonu (např. 112 nebo jiné oficiální číslo).

■ Tóny (Menu 4)



V tomto menu můžete změnit vyzváněcí tóny aktuálně zvoleného profilu. Nastavte následující položky: *Vyzváněcí tón, Hlasitost vyzvánění, Ohlášení přichozího hovoru, Tón ohlášení zprávy, Tóny kláves, Tóny výstrahy, Vibrace a Ohlášení rytm. osvětlením.*

- *Vibrace:* můžete nastavit telefon, aby při přichozím hovoru nebo přijaté textové zprávě vibroval nebo nevibroval.
- *Ohlášení rytm. osvětlením:* je-li tato volba zapnutá, bude po přijmutí zprávy nebo při oznamování přichozího hovoru osvětlení telefonu blikat do rytmu aktuálního tónu upozornění na zprávu nebo vyzváněcího tónu.

V telefonu jsou předem uloženy vyzváněcí tóny. Pět z nich je polyfonických. Ostatní jsou monofonní.

Upozorňujeme, že polyfonické vyzváněcí tóny jsou ve vlastnickém formátu a nejsou stahovatelné.

■ Profily (Menu 5)



Všechny tóny telefonu je možné podle požadavků nastavit zvolením požadované skupiny nastavení – tzv. "profilu".



Aktivace profilu a změna jeho nastavení

1. V menu *Profil* procházejte k požadovanému profilu a stiskněte **Zvolit**.
2. Pro použití zvoleného profilu zvolte *Aktivovat*.
Chcete-li změnit nastavení vybraného profilu, zvolte *Přizpůsobit*.
3. Pokud zvolíte *Přizpůsobit*, vyhledejte jedno z následujících nastavení a stiskněte **Zvolit**: *Vyzváněcí tón*, *Hlasitost vyzvánění*, *Ohlášení přichozícího hovoru*, *Tón ohlášení zprávy*, *Tóny kláves*, *Tóny výstrahy*, *Vibrace*, *Ohlášení rytm. osvětlením*, *Spořič displeje* a *Přejmenovat* (není k dispozici v profilu *Normální*).
4. Vyhledejte požadovanou volbu a stiskněte **Zvolit**.
5. Pro nastavení profilu, aby byl aktivní pouze po určitou dobu v rozsahu 24 hodin, zvolte *Dočasný* a nastavte čas ukončení. Po uplynutí doby nastavené u dočasného profilu se aktivuje předchozí profil, který nebyl dočasný.

Nastavení tónu právě používaného profilu můžete rovněž změnit v menu *Tóny*, viz *Tóny (Menu 4)* na straně 42.

■ Nastavení (Menu 6)

V tomto menu můžete upravit různá nastavení telefonu.

Můžete rovněž obnovit některá nastavení telefonu na původní hodnoty zvolením *Obnovit standardní nastavení*.



Nastavení pravého tlačítka pro procházení

Do seznamu přiřazeného pravému tlačítku pro procházení můžete přidat oblíbené funkce, takže pak máte k seznamu přístup stisknutím . Můžete v něm rychle zvolit požadovanou funkci.

Chcete-li přizpůsobit seznam, stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Nastavení pravého tlačítka pro procházení*.

- Chcete-li vybrat funkce, použijte položku *Zvolit volby*. Zobrazí se seznam dostupných funkcí.

Požadovanou funkci do seznamu přidáte stisknutím **Označit**. Pro odstranění funkce ze seznamu stiskněte **Zrušit**. Stiskněte . Poté budete dotázáni, zda chcete uložit změny. Stisknutím **Ano** uložte změny, nebo je stisknutím  odmítněte.

- Chcete-li změnit pořadí funkcí v seznamu, zvolte *Organizovat* a poté požadovanou funkci. Stiskněte **Posun** a zvolte volbu pro přesunutí funkce v seznamu. Změny můžete uložit nebo odmítnout stejným způsobem, jaký byl popsán výše.

Nastavení času

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení času* a

- *Hodiny* pro nastavení zobrazování hodin na displeji v pohotovostním režimu, nastavení přesného času a zvolení 12 nebo 24 hodinového formátu času. Je-li z telefonu na delší dobu vyjmuta baterie nebo byla po delší dobu zcela vybitá, bude nutné hodiny znovu seřadit.



- *Nastavit datum* pro nastavení správného data. Je-li z telefonu vyjmuta baterie, musíte datum nastavit znovu.
- *Autom. aktual. data a času* pro aktualizování hodin v telefonu podle aktuální časové zóny (síťová služba). Upozorňujeme, že funkce týkající se času (například budík) budou při použití této služby ovlivněny také.

Nastavení hovoru

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Nastavení hovoru* a

- *Délka příchozích hovorů* pro zapnutí nebo vypnutí zobrazování doby hovoru v jeho průběhu.
- *Info o hovoru* pro zapnutí nebo vypnutí zobrazování doby hovoru po jeho ukončení.
- *Přesměrování* pro přesměrování příchozích hovorů do vaší hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo (síťová služba).
 1. Stiskněte **Zvolit**. Například *Přesměrovat, je-li obsazeno* pro přesměrování hovoru, pokud provádíte hovor nebo hovor odmítnete.
V jednu chvíli může být aktivních několik voleb přesměrování.
Je-li aktivována volba *Přesměrovat všechny hovory*, je na displeji v pohotovostním režimu zobrazena ikona .
 2. Zapněte (*Aktivovat*) nebo vypněte (*Zrušit*) požadovanou volbu, zkontrolujte stav volby pomocí menu *Ověřit stav*, nebo určete prodlevu pro určitá přesměrování v menu *Zvolit prodlevu* (není k dispozici pro všechny druhy přesměrování).



Upozorňujeme, že zapnete-li pro příchozí hovory funkci *Služba blokování hovorů*, nemůžete příchozí hovory přesměrovat. Viz *Nastavení zabezpečení* na straně 49.

- *Automatická volba* pro nastavení telefonu, aby se po neúspěšném pokusu pokusil ještě desetkrát o navázání hovoru.
- *Zrychlená volba* pro zapnutí nebo vypnutí zrychlené volby, viz *Zrychlená volba* na straně 20.
- *Služba hovor na lince* pro zapnutí nebo vypnutí upozorňování na nový příchozí hovor, pokud již provádíte jiný hovor (síťová služba).
- *Poslat mou ident. volajícího*, chcete-li volané osobě zobrazit (*Zapnout*) nebo skrýt (*Vypnout*) vaše tel. číslo (síťová služba).
Zvolíte-li *Přednastavení*, bude použito nastavení, na kterém jste se dohodli s provozovatelem služby.
- *Linka pro odchozí hovory* pro zvolení telefonní linky 1 nebo 2 pro volání, nebo zabránění volby linky, pokud to podporuje SIM karta (síťová služba).

Nastavení telefonu

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení telefonu* a

- *Jazyk* pro zvolení jazyka textů na displeji.
- *Informace o buňce* pro nastavení telefonu tak, aby indikoval případ, kdy je použit v celulární síti provozované na základě technologie MCN (Micro Cellular Network) (síťová služba). Použití MCN může ovlivnit účtování. Podrobnější informace získáte od provozovatele služby.



- **Pozdrav** – zde můžete napsat text, který se krátce zobrazí na displeji po zapnutí telefonu.
- **Volba sítě** – telefon můžete nastavit tak, aby automaticky zvolil celulární síť dostupnou v oblasti, ve které se nachází, nebo můžete požadovanou síť zvolit manuálně. Zvolená síť musí mít souhlas o roamingu s provozovatelem vaší domovské sítě.
- **Potvrdit funkce SIM** – můžete nastavit telefon, aby zobrazoval nebo nezobrazoval potvrzovací zprávy při používání služeb SIM karty (viz strana 58).

Spořič displeje

V tomto menu můžete zapnout nebo vypnout spořič displeje. Můžete rovněž nastavit prodlevu, po které se spořič displeje aktivuje automaticky. Můžete zvolit obrázky pro spořič displeje.

Nastavení doplňků¹

Menu Nastavení příslušenství je zobrazeno pouze v případě, že telefon je nebo byl připojen ke kompatibilnímu příslušenství, například headsetům nebo indukční smyčce.

Stiskněte **Menu**, zvolte **Nastavení**, **Nastavení doplňků** a **Headset**, **Handsfree** nebo **Smyčka**. Poté zvolte

1. Menu Nastavení příslušenství je zobrazeno jen v případě, že k telefonu je nebo bylo připojeno některé příslušenství. Ostatní položky týkající se příslušenství jsou zobrazeny jen v případě, že k telefonu bylo připojeno odpovídající příslušenství.



- *Standardní profil* pro zvolení profilu, který chcete automaticky aktivovat při připojení zvoleného příslušenství. Je-li příslušenství připojeno, můžete zvolit jiný profil.
- *Automatický příjem* pro nastavení telefonu, aby příchozí hovory automaticky přijal po pěti sekundách. Je-li menu *Ohlášení příchozího hovoru* nastaveno na *1 pípnutí* nebo *Vypnout*, nebude automatický příjem použit.

Nastavení zámku kláves

Použijte automatický zámek kláves, takže pak nemusíte klávesnici zamykat manuálně. Automatický zámek klávesnice se aktivuje, pokud je telefon v pohotovostním režimu a uplyne nastavená prodleva.

1. V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte **Nastavení** a *Nastavení zámku kláves*. Otevřete položku *Automatický zámek kláves* stisknutím **Zvolit** a vyberte *Zapnout*.
2. Po zobrazení textu *Nastavení prodlevy*: zadejte čas v minutách a sekundách. Maximální hodnota prodlevy je 59 minut a 59 sekund. Minimální prodleva je 10 sekund.

Aktivace kódu zámku kláves:

1. Otevřete menu *Kód zámku kláves* stisknutím **Zvolit**.
2. Zadejte bezpečnostní kód.
3. Zvolte *Zapnout*.

Po aktivaci kódu zámku kláves budete vyzváni k vložení bezpečnostního kódu vždy, když se pokusíte odemknout klávesnici.



Upozorňujeme, že i při zamknuté klávesnici máte stále možnost zadávat čísla tísňových linek, například 112.

Nastavení zabezpečení



Poznámka: Jsou-li použity bezpečnostní funkce (*Služba blokování hovorů*, *Uzavřená skupina* a *Povolená čísla*), je v některých sítích možné provádět volání na čísla tísňových linek (např. 112 nebo jiná oficiální čísla tísňových volání).

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení zabezpečení* a

- *Požadavek na PIN kód* – pro nastavení telefonu tak, aby vyžadoval PIN kód SIM karty při každém zapnutí telefonu. Některé SIM karty neumožňují tuto funkci vypnout.
- *Služba blokování hovorů* – pro omezení volaných a přijímaných hovorů vaším telefonem. Vyberte některou z možností blokování a poté ji zapněte (*Aktivovat*) nebo vypněte (*Zrušit*). Zda je služba aktivní můžete zjistit volbou *Ověřte stav* (síťová služba).
- *Povolená čísla* – pokud je tato funkce podporována SIM kartou, jsou vaše odchozí hovory omezeny na zvolená tel. čísla.
- *Uzavřená skupina* pro definování skupiny osob, kterým můžete volat a které mohou volat vás (síťová služba).
- *Úroveň zabezpečení* a nastavte ji na *Telefon*, takže telefon vyzve k zadání bezpečnostního kódu po zapnutí telefonu, pokud vložená SIM karta není stejná, jako karta použitá minule. Nebo ji nastavte na *Paměť* a bezpečnostní kód bude vyžadován, pokud zvolíte interní telefonní seznam telefonu.



Bezpečnostní kód je dále vyžadován při používání některých funkcí, jako například vymazání telefonního seznamu nebo obnovení standardního nastavení.

Upozorňujeme, že po změně úrovně zabezpečení se vymaže obsah všech seznamů posledních hovorů (*Nepřijaté hovory*, *Přijaté hovory* a *Volaná čísla*).

- *Změna přístupových kódů* pro změnu bezpečnostního kódu, PIN kódu, PIN2 kódu nebo hesla pro blokování. Tyto kódy mohou obsahovat pouze číslice 0 až 9. Nepoužívejte přístupové kódy podobné číslům tísňového volání, jako například 112. Předejdete tak nechtěnému vytáčení čísel tísňového volání.

Obnovit standardní nastavení

Nastavení v jednotlivých menu můžete vrátit na původní hodnoty. Tato funkce ale neovlivňuje například jména a tel. čísla uložená v telefonním seznamu.

■ Budík (Menu 7)



Není-li v telefonu nastaven čas a datum, nastavte je podle pokynů v telefonu. Teprve poté můžete použít toto menu.

Chcete-li zapnout a nařídit budík, stiskněte **Menu**, zvolte *Budík* a *Čas signalizace*. Poté můžete vybrat

- *Nastavit* pro nastavení času buzení a zapnutí budíku.
- *Vypnout* pro vypnutí budíku.

Zvolte *Tón signalizace* a vyberte oblíbený tón pro budík.



Zvolíte-li rádio, telefon bude při buzení přehrávat prostřednictvím hlasitého reproduktoru poslední poslouchanou stanici. Je-li odpojen headset, bude místo rádia použit výchozí tón budíku.



Poznámka: Pokud jako tón budíku nastavíte rádio, musíte k telefonu připojit headset. Telefon jako tón budíku použije poslední poslouchanou stanici.

Budík můžete nastavit, aby v požadovaném čase zazvonil jednou nebo opakovaně zvolením *Zazvonit 1x* nebo *Opak. zvonění*, po zvolení *Opakovaná signalizace* v menu *Budík*.

V průběhu signalizace můžete buzení zastavit stisknutím . Pokud stisknete *Odložit*, buzení se odloží a znovu se obnoví po deseti minutách. Vyzvání-li budík nepřerušovaně po dobu jedné minuty, vyzvánění se automaticky přeruší a znovu se obnoví po deseti minutách. K tomu dojde maximálně třikrát. Poté je buzení zastaveno.

Nadejde-li čas pro spuštění výstrahy v době, kdy je telefon vypnutý, telefon se sám zapne a začne vydávat výstražný tón. Stisknete-li *Stop*, telefon se zeptá, zda jej chcete aktivovat pro volání. Stiskněte *Ano*, chcete-li provádět hovory, nebo  pro vypnutí telefonu.



Poznámka: Tlačítkem *Ano* nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo tam, kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.



■ Rádio (Menu 8)



Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.



Chcete-li poslouchat rádio telefonu, musíte k telefonu připojit kompatibilní headset. Kabel headsetu plní funkci antény rádia, takže jej uložte volně.

Upozorňujeme, že kvalita příjmu rádia závisí na kvalitě pokrytí stanice v konkrétním místě.

1. Pro zapnutí rádia stiskněte **Menu** a zvolte **Rádio**. Na displeji se zobrazí
 - Číslo umístění a název stanice.
 - Frekvence stanice.
2. Je-li rádio zapnuto poprvé, telefon zapne FM rádio s výchozí frekvencí 87,50 MHz. Poté telefon aktivuje poslední aktivní stanici.
3. Jsou-li již některé stanice uloženy, můžete procházením vyhledat požadovanou stanici nebo zvolit uloženou stanici pod tlačítky 1 až 10. Informace o uložení stanice, viz [Použití rádia](#) na straně 53.
4. Je-li rádio zapnuté a chcete jej vypnout, stiskněte **Volby** a zvolte **Vypnout**.



Tip: Pro rychlé vypnutí rádia podržte stisknuté tlačítko **C**.



Ladění stanice rádia

U zapnutého rádia zahájíte automatické hledání stanic stisknutím  nebo . Po nalezení stanice se vyhledávání zastaví. Chcete-li uložit stanici, stiskněte **OK**. Zadejte název stanice. Zvolte umístění, do kterého chcete stanici uložit.



Tip: Pro rychlé uložení stanice do umístění 1 až 9 stiskněte a podržte odpovídající tlačítko číslice, zadejte jméno stanice a stiskněte **OK**.

Použití rádia

Je-li rádio zapnuté, stiskněte **Volby** a zvolte

- **Vypnout** pro vypnutí rádia.
- **Uložit stanici** pro uložení nalezené stanice, viz [Ladění stanice rádia](#) výše. Je možné uložit až deset stanic.
- **Autom. ladění**. Krátkým stisknutím  nebo  zahájíte hledání stanice směrem nahoru nebo dolů. Vyhledávání se zastaví po nalezení stanice. Stiskněte **OK**.
- **Ruční ladění**. Krátkým stisknutím  nebo  zahájíte hledání stanice směrem nahoru nebo dolů.
- **Zvolit frekvenci**. Pokud znáte frekvenci stanice, kterou chcete poslouchat (v rozsahu 87,5 MHz a 108,0 MHz), zadejte ji a stiskněte **OK**.
- **Smazat stanici** pro vymazání uložené stanice. Vyhledejte ji a stiskněte **OK**.
- **Přejmenovat** pro zadání nového názvu uložené stanice a stiskněte **OK**.



- **Reproduktor / Headset** pro poslech rádia prostřednictvím reproduktoru (nebo headsetu). Nechte headset připojený k telefonu. Kabel headsetu totiž plní funkci antény rádia.
- **Buzení rádiem** pro nastavení času, kdy se rádio automaticky zapne a začne přehrávat aktuální stanici. Čas buzení je rovněž možné nastavit v menu **Budík**.

I při poslechu rádia můžete přijmout příchozí hovor nebo iniciovat nový hovor normálním způsobem. V průběhu hovoru je rádio ztišeno. Po ukončení hovoru se hlasitost rádia automaticky zvýší na původní hodnotu.

■ Upomínky (Menu 9)

Pomocí této funkce můžete uložit krátké textové poznámky spolu s výstražným tónem. Signalizace je aktivována po dosažení nastaveného data a času.



Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte přístroj tam, kde je používání mobilních telefonů zakázáno nebo tam, kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Upozorňujeme, že je-li dosažen čas signalizace v době, kdy je telefon vypnutý, signalizace nebude aktivována.

V menu **Upomínky** zvolte

- **Přidat novou** pro přidání nových upomínek.
- **Ukázat vše** pro zobrazení všech upomínek. Upomínkami můžete procházet tlačítky  a . Po stisknutí **Volby** se zobrazí následující položky: **Smazat**, **Upravit**, **Poslat** (odešle poznámku bez signalizace jako textovou zprávu do



kompatibilního telefonu). Tato položka menu nebude dostupná, pokud ještě nejsou žádné upomínky uloženy.

- **Smazat** umožňuje vymazat poznámky postupně nebo najednou. Tato položka menu nebude dostupná, pokud ještě nejsou žádné upomínky uloženy.
- **Tón signalizace** pro zvolení výchozího tónu signalizace nebo ostatních vyzváněcích tónů.

Při dosažení času upomínky můžete zastavit signalizaci stisknutím tlačítka . Pokud stisknete , signalizace se zopakuje přibližně po deseti minutách.

■ Hry (Menu 10)

Telefon nabízí několik her. Všechny jsou vybaveny krátkou nápovědou.



Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte přístroj tam, kde je používání mobilních telefonů zakázáno nebo tam, kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Upravení běžných nastavení hry

Vyhledejte položku **Nastavení** a stiskněte **Zvolit**. Vyhledejte požadované nastavení a stiskněte **Zvolit**.

Můžete nastavit zvuky, osvětlení a vibrace. Upozorňujeme, že je-li vypnuta funkce **Tóny výstrahy** v menu **Tóny**, nebudou znít žádné zvuky, přestože zapnete funkci **Zvuky hry**; je-li vypnuta funkce **Vibrace**, telefon nebude vibrovat, i když zapnete funkci **Chvění**.



■ Další funkce (Menu 11)



Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte přístroj tam, kde je používání mobilních telefonů zakázáno nebo tam, kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Kalkulačka

Telefon je vybaven jednoduchou kalkulačkou, kterou je rovněž možné použít pro orientační převod měn. Otevření tohoto menu: V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte **Další funkce** a **Kalkulačka**.



Poznámka: Tato kalkulačka má omezenou přesnost a zvláště při dělení velkých čísel může docházet k zaokrouhlovacím chybám.

Výpočet

- Číslo vložte tlačítky až . Stisknutím vložíte desetinnou čárku. Stisknutím vymažete poslední číslici. Chcete-li změnit znaménko, stiskněte **Volby** a zvolte **Změnit znam..**
- Stisknutím a zvolte v řádku vpravo na displeji požadovaný operátor. Nebo stiskněte jednou pro "+", dvakrát pro "-", třikrát pro "*" a čtyřikrát pro "/".
- Celkový výsledek zobrazíte stisknutím **Volby** a zvolením **Výsledek**. Podržte stisknuté tlačítko pro vymazání displeje před prováděním nového výpočtu.



Převod měn

1. Nastavení směnného kursu: Stiskněte **Volby**, zvolte *Směnný kurs*, zvolte *Cizí jednotka vyjádřená v domácích* nebo *Domácí jednotka vyjádřená v cizích*, zadejte hodnotu (stisknutím  vložíte desetinnou čárku) a stiskněte **OK**.
2. Převedení měny: Zadejte hodnotu, kterou chcete převádět, stiskněte **Volby** a zvolte *Na domácí* nebo *Na cizí*.

Stopky

Pomocí stopek můžete měřit a zaznamenávat čas, například v různých sportech. V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce* a *Stopky*.

Stisknutím **Start** spustíte stopky a poté stisknutím **Stop** ukončíte měření.

Stiskněte **Volby** a zvolte *Vynulovat* pro vynulování stopek, takže při jejich příštím spuštění se začne počítat čas od 0. Jinak se měření času zahájí od dříve naměřeného času. Zvolením *Konec* ukončíte Stopky a vrátíte se do pohotovostního režimu.

Upozorňujeme, že stopky urychlují vybíjení baterie. Neponechávejte je tedy zbytečně běžet na pozadí.

Odpočítávací měřič

S touto funkcí můžete nastavit jednorázovou signalizaci. Zadejte požadovaný čas a stiskněte tlačítko **OK**. Poté můžete zvolit text poznámky k této signalizaci nebo jej ignorovat stisknutím **OK** bez napsání textu. Po upravení těchto nastavení můžete otevřít menu *Odpočítávací měřič* znovu a změnit požadovaný čas




zvolením *Změnit čas* a zadáním požadovaného času, nebo zastavit měřič zvolením *Zastavit měřič*.

Je-li odpočítávací měřič v činnosti, je v pohotovostním režimu na displeji zobrazen indikátor .

Po uplynutí nastavené doby telefon vyzvání a na displeji bliká odpovídající text. Signalizaci ukončíte stisknutím libovolného tlačítka, kromě tlačítka Navi™. Upozorňujeme, že tuto signalizaci není možné aktivovat, pokud je telefon vypnutý.

Skladatel

V tomto menu můžete vytvářet vlastní vyzváněcí tóny. Zvolte tón, který chcete upravit, a vložte noty. Například stisknutím  vložíte notu f. Noty jsou přiřazeny k tlačítkům tak, jak je uvedeno na obrázku.

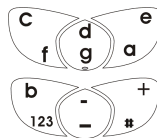

 zkracuje (-) a  prodlužuje (+) trvání noty nebo pomlky.  vkládá pomlku.  nastavuje oktávu.  zvyšuje notu (není dostupné pro noty e a b).  a  pohybují kurzorem doprava a doleva. Stisknutím  vymažete notu nebo pomlku nalevo od kurzoru. Do jednoho tónu můžete vložit maximálně 50 not.

■ Služby SIM (Menu 12)

Toto menu je zobrazeno pouze v případě, že vaše SIM karta poskytuje další služby. Název a obsah tohoto menu závisí na dostupných službách.





Poznámka: Informace o dostupnosti, poplatcích a o používání služeb SIM získáte u prodejce SIM karty, tj. operátora sítě, provozovatele služeb nebo smluvního prodejce.



5. Informace o bateriích

■ Nabíjení a vybíjení

Telefon je vybaven baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet.

Uvědomte si, prosím, že plného výkonu nové baterie je dosaženo až po dvou nebo třech cyklech úplného vybití a nabití baterie!

Baterie může být mnohokrát opětovně nabita (řádově stovky nabití), po určitém čase ji však bude třeba vyměnit. Pokud se čas, po který je přístroj v provozu (doba, po kterou hovoříte a doba, kdy je přístroj v pohotovosti), výrazně zkrátí, je třeba zakoupit novou baterii.

Používejte pouze baterie schválené výrobcem telefonu a dobíjejte je pouze schválenými nabíječkami. Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické sítě. Neponechávejte baterii připojenou k nabíječce dobu delší než týden; přebíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Extrémní teploty mohou ovlivnit schopnost nabíjení baterie.

Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět (mince, sponka nebo pero) způsobí přímé spojení pólů + a - baterie (kovové proužky na baterii), například když náhradní baterii přenášíte v kapse nebo tašce. Zkratování baterie může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Ponecháním baterie na horkém nebo chladném místě, například v uzavřeném voze v létě nebo v zimě, se omezí její kapacita a životnost. Vždy se pokuste baterii uchovat v teplotním rozsahu 15°C až 25°C (59°F až 77°F). Telefon s horkou nebo chladnou baterií může dočasně



přestat pracovat, přestože je baterie zcela nabitá. Výkon baterie je částečně omezen při teplotách pod bodem mrazu.

Nevhazujte baterie do ohně!

Baterie likvidujte v souladu s místním nařízením (např. recyklujte). Neodhazujte je do domovního odpadu.



Péče a údržba

Telefon je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Následující doporučení vám pomohou dodržet podmínky pro firemní záruky a využívat přístroj po mnoho let.

- Ukládejte telefon a všechny jeho součásti a příslušenství mimo dosah malých dětí.
- Uchovávejte telefon v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů.
- Nepoužívejte ani neponěchávejte telefon v prašném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí.
- Neponechávejte telefon v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozuji baterie a deformují či poškozuji plastové součásti.
- Neponechávejte telefon v chladu. Při zahřívání telefonu (na provozní teplotu) se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se telefon otevřít. Neodborné zacházení jej může poškodit.
- Nedovolte, aby telefon upadl na zem nebo byl vystaven silným otřesům. Nešetrné zacházení může poškodit jeho vnitřní elektronické obvody.
- Při čištění telefonu nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Telefon nepřebarvujte. Barva může zalepít pohyblivé součásti přístroje a omezit jeho správnou funkci.
- Používejte pouze dodanou nebo schválenou výměnnou anténu. Neschválené antény, modifikace nebo přípojky mohou telefon poškodit a mohou porušit nařízení určená pro rádiová zařízení.

Všechna výše uvedená doporučení použijte odpovídajícím způsobem na telefon, baterii, nabíječku nebo libovolné příslušenství. Pokud některé nepracuje správně, odneste jej do



nejbližšího kvalifikovaného servisu. Servisní pracovníci vám pomohou a v případě nutnosti i zařídí odbornou opravu.



Důležité bezpečnostní informace

■ Bezpečnost silničního provozu

S přístrojem drženým v ruce během jízdy vozidlem netelefonujte. Telefon odkládejte do držáku; nepokládejte jej na sedadlo spolujezdce ani na jiná místa, odkud by se mohl při nehodě nebo prudkém zabrzdění uvolnit.

V první řadě vždy dbejte na bezpečnost silničního provozu!

■ Provozní prostředí

Dodržujte všechna zvláštní nařízení, která se týkají provozu mobilních telefonů a vypněte jej vždy, když je jeho používání zakázáno nebo když je nebezpečí, že by jeho provoz mohl být zdrojem rušení nebo ohrožení.

Telefon používejte pouze v normální pracovní poloze.

Části telefonu jsou magnetické. K telefonu mohou být přitahovány kovové materiály; osoby se sluchadly by neměly držet telefon u ucha se sluchadlem. Telefon vždy zajistěte v držáku, protože kovové materiály by mohly být přitahovány jeho sluchátkem. Do blízkosti telefonu neukládejte kreditní karty nebo jiná magnetická záznamová média, protože by mohlo dojít k vymazání jejich informací.

■ Elektronická zařízení

Většina moderních elektronických zařízení je chráněna před působením rádiových frekvencí (RF). Některá elektronická zařízení však nemusejí být chráněna před rádiovými frekvencemi, které vysílá váš bezdrátový telefon.



Kardiostimulátor

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi kardiostimulátorem a bezdrátovým telefonem byla dodržena minimální vzdálenost 20 cm, která zaručí, že kardiostimulátor nebude telefonem rušen. Tato doporučení vycházejí z nezávislých pozorování, provedených výzkumným ústavem Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorem:

- By měly vždy udržovat minimální vzdálenost 20 cm mezi kardiostimulátorem a zapnutým telefonem;
- By neměly přenášet telefon v náprsní kapse;
- By měly při telefonování přikládat telefon k uchu na vzdálenější straně, aby se zmenšila možnost rušení kardiostimulátoru;
- By měly za předpokladu, že cítí rušení kardiostimulátoru, telefon okamžitě vypnout.

Sluchadla

Některé digitální mobilní telefony mohou působit rušení některých sluchadel. V případě takového rušení kontaktujte poskytovatele služeb.

Ostatní zdravotnická zařízení

Funkce všech zařízení, pracujících na principu rádiového přenosu (včetně mobilních telefonů) může způsobovat interference (rušení) nesprávně chráněných zdravotnických zařízení. Informace, týkající se chránění přístrojů před působením rádiových frekvencí (RF), získáte od lékaře nebo výrobce zdravotnického zařízení. Telefon vypínejte ve zdravotnických zařízeních, pokud jste k tomu místním nařízením vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které jsou citlivé na signály RF.

Vozidla

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně chráněné elektronické systémy motorových vozidel (např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické



protiblokovací systémy brzd (ABS), elektronické tempomaty a systémy airbagů). Bližší informace získáte od výrobce vozidla, nebo jeho obchodního zastoupení. Měli byste rovněž kontaktovat výrobce příslušenství, která byla do vozidla přidána.

Místní nařízení

Vypínejte telefon, pokud je to místním nařízením vyžadováno.

■ Výbušná prostředí

Vypínejte telefon tam, kde je nebezpečí výbuchu a dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí osobního poranění nebo úmrtí.

Doporučujeme uživatelům, aby vypínali přístroj v prostoru čerpacích stanic. Uživatelům připomínáme, aby dodržovali všechna omezení, týkající se používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot (sklady paliv a prodejní prostory), v chemických továrnách, nebo v místech, kde se provádí odstřel.

Výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně podpalubí lodí; prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií; vozidla používající kapalně ropné plyny (např. propan a butan); prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic (například obilný prach nebo metalické prášky); a další prostory, ve kterých se za normálních podmínek doporučuje vypnout motor vozidla.

■ Vozidla

Opravovat nebo instalovat telefon do vozidla by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou způsobit zánik záruk, poskytovaných na zařízení.

Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního telefonu ve vozidle správně instalováno a jestli správně pracuje.



Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen telefon, jeho části a příslušenství.

U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy při aktivaci vyvíjejí značnou sílu. Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného příslušenství bezdrátového telefonu, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je příslušenství bezdrátového telefonu ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému osobnímu poranění.

Používání telefonu v letadle je zakázáno. Před vstupem do letadla vypněte telefon. Použití bezdrátových telefonů v letadlech může být pro provoz letadla nebezpečné, může narušit telefonní síť a může být i nezákonné.

Nedodržení uvedených pravidel může vést k pozastavení či odepření přístupu k telefonním službám, soudnímu postihu, případně obojímu.

■ Tísňová volání



Důležité: Tento přístroj, stejně jako ostatní bezdrátové telefony, pracuje na bázi rádiového příjmu, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelských funkcí. Z tohoto důvodu není možné zaručit připojení za všech podmínek. Nespolehejte proto na spojení tohoto typu v zásadních případech (např. lékařská pohotovost).

Tísňová volání nemusí být dostupná ve všech bezdrátových sítích nebo pokud jsou použity určité funkce telefonu a nebo služby sítě. Informace získáte u provozovatele sítě.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li telefon zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající signál. Některé sítě mohou vyžadovat instalovanou platnou kartu SIM.
2. Vymažte displej potřebným počtem stisknutí tlačítka  (například pro ukončení hovoru, ukončení funkce menu apod.) a připravte telefon na provádění hovoru.



3. Zadejte číslo tísňového volání pro vaši oblast (např. 112 nebo jiné oficiální číslo tísňových volání). Toto číslo se v různých oblastech liší.

4. Stiskněte tlačítko .

Jsou-li používány některé funkce, budete muset nejdříve tyto funkce vypnout, a teprve poté vytáčet číslo tísňového volání. Konzultujte tento dokument s poskytovatelem služeb sítě.

Při provádění tísňového volání nezapomeňte uvést co nejpřesnější všechny důležité informace. Uvědomte si, že váš telefon může být jediným spojením z místa nehody, a proto neukončujte hovor dokud k tomu nebudete vyzváni.

■ Certifikační informace (SAR)

TENTO MODEL TELEFONU SPLŇUJE POŽADAVKY NA VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Váš bezdrátový telefon je rádiový přijímač a vysílač. Přístroj byl navržen a vyroben tak, aby nepřekročil emisní limity vystavení rádiovým frekvencím (RF) stanovené mezinárodními směrnici (ICNIRP). Tyto limity jsou součástí obsáhlých směrnic a stanovují pro populaci povolené úrovně RF. Směrnice jsou založeny na standardech vyvinutých nezávislými vědeckými organizacemi během pravidelných a rozsáhlých testů vědeckých studií. Směrnice obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Standard vyzařování pro bezdrátové telefonní přístroje pracuje s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle mezinárodních směrnic stanoven na 2,0 W/kg*. SAR testy jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh, s přístroji pracujícími na nejvyšší povolené výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Přestože je SAR určena jako nejvyšší povolená úroveň výkonu, skutečná provozní úroveň SAR může být výrazně nižší. Vzhledem k faktu, že byl přístroj navržen pro provoz ve více výkonnostních úrovních, je vždy používán jen výkon nutný pro připojení k síti. Všeobecně platí, že čím jste blíže k anténě základové jednotky, tím menší je potřebný výkon přístroje.



Nejvyšší povolená hodnota SAR tohoto modelu přístroje pro oblast uší je rovna 0,86 W/kg. Přestože mohou existovat rozdíly mezi úrovněmi SAR různých telefonů v různých pozicích, všechny musí odpovídat mezinárodním směrnici pro oblast RF vyzařování.

Tento produkt splňuje požadavky na vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo umístěn nejméně 1,5 cm od těla. Je-li pro přichycení telefonu k oděvu použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, nesmí obsahovat kovový materiál a musí být umístěn nejméně 1,5 cm od těla.

* SAR limit pro veřejné mobilní telefony je stanoven na 2,0 W/kg průměrně na 10 gramů tělní tkáně. Směrnice obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla při všech druzích měření zajištěna dostatečná bezpečnost osob. Hodnoty SAR se mohou lišit podle místních (státních) požadavků a frekvenci použité v síti. Informace o SAR v jiných zemích naleznete v informacích o produktu na Internetové adrese www.nokia.com.



ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ И АФРИКАНСКИ РЕГИОН

Този ограничена гаранция се прилага в част от европейския и африканския регион на Nokia Mobile Phones освен ако не съществува местна гаранция. Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones ("Нokia") гарантира, че този продукт на НОКИА ("Продукт") по времето на първоначалната покупка е без дефекти в материалите, дизайна и изработката, при следните условия и разпоредби:

1. Този ограничена гаранция се дава на крайния купувач на Продукта ("Клиент"). Тя нито изключва, нито ограничава а) каквито и да е задължителни законни права на Клиента, или б) каквито и да е права на Клиента срещу продавача/дилъра на Продукта.

2. Гаранционният период е дванадесет (12) месеца от датата, на която първият Клиент е закупил Продукта. В случай на последваща покупка или други промени в собственика/ползвателя, този гаранционен период ще продължи за оставащата част от периода от дванадесет (12) месеца и в друго отношение остава незаменен. Този ограничена гаранция е валидна и е в сила само в следните държави: Босна, България, Хърватска, Кипър, Чешка република, Естония, всяка държава-членка на Европейския съюз, Унгария, Исландия, Израел, Латвия, Литва, Македония, Малта, Норвегия, Полша, Румъния, Словакия, Словения и Швейцария.

3. През време на гаранционния период Нokia или нейна оторизирана компания за сервиз ще поправи или подмени изцяло по преценка на Нokia дефектния Продукт. Нokia ще връща поправен Продукт или друг Продукт на Клиента в добро работещо състояние. Всички части или друго оборудване, за които е осигурена подмяна ще стане собственост на Нokia.

4. На поправен или подменен Продукт няма да бъде даван продължен или подновен гаранционен период.

5. Този ограничена гаранция не покрива цветни калъфи или други персонални части. Във всички случаи, които изискват отключване или заключване на операторски СИМ-ключ, Нokia първо ще насочва Клиента към този оператор за отключване или заключване на операторския СИМ-ключ преди поправката или подмяната на Продукта.

6. Този ограничена гаранция няма да се прилага за повреди, дължащи се на нормална употреба и износване. Този ограничена гаранция няма да се прилага също и ако:

а) дефектът е причинен поради това, че Продуктът е бил подложен на: употреба в противоречие с указанията на собственика/ползвателя, грубо боравене, излагане на влага, изпарения или на крайни температурни условия или условия на околната среда или на резки промени на такива условия, корозия, окисление, неотроризирани модификации или връзки, неотроризирано отваряне или поправка, поправка с неотроризирани резервни части, лоша употреба, неправилна инсталация, злополука, природни действия, разсипване на храна или течност, влияние от химически продукти или други действия извън контрола на Нokia (включително, но не само,

недостиг на консумативи, като батерии, които всички по своята природа са с ограничена продължителност, както и счупване или повреда на антени), в случай, че дефектът не се дължи на материалите, дизайна или изработката;

б) Нokia или нейната оторизирана компания за сервиз не са били уведомени от Клиента за дефекта в срок от тридесет (30) дни от появяването на дефекта в рамките на гаранционния период;

в) Продуктът не е бил върнат на Нokia или на нейната оторизирана компания за сервиз в срок от тридесет (30) дни след появяването на дефекта в рамките на гаранционния период;

г) серийният номер на Продукта, спомагателният код или ИМЕИ номер е бил отстранен, изтрит, задраскан, променен или е нечетлив;

д) дефектът е бил причинен от дефектно функциониране на клетъчната мрежа;

е) дефектът е бил причинен поради това, че Продуктът е бил употребяван с или свързан към принадлежност, която не е била произведена или доставена от Нokia или е бил употребяван не по предназначение;

ж) дефектът е бил причинен поради това, че батерията е била повредена от късо съединение или печатите на обвивката на батерията или на клетките са били счупени или показват признаци на отваряне или батерията е била ползвана със съоръжение, за което не е била предназначена; или

з) софтуерът на Продукта се нуждае от обновяване, вследствие на промени в параметрите на клетъчната мрежа.

7. За да предяви настоящата гаранция, Клиентът трябва да представи или: а) четлива и непроменена оригинална гаранционна карта, която ясно показва името и адреса на продавача, датата и мястото на покупката, типът продукт и ИМЕИ или друг серийен номер, или: б) четлива и непроменена оригинална разписка за покупка, която съдържа същата информация, ако такава разписка за покупка е представена на продавача/дилъра на Продукта.

8. Този ограничена гаранция е единственото и изключително средство на Клиента срещу Нokia и единствената и изключителна отговорност на Нokia към Клиента за дефекти и неправилно функциониране на Продукта. Този ограничена гаранция заменя всички други гаранции и отговорности, устни, писмени (незадължителни) законови, договорни, за уверждаване или други подобни. Нokia не е в никакъв случай отговорна за всякакви случайни, последващи или непреки вреди, разходи или разноски. Нokia не е също в никакъв случай отговорна за каквито и да било преки вреди, разходи или разноски, ако Клиентът е юридическо лице.

9. Всяка промяна или допълнение на тази ограничена гаранция изисква предварителното писмено съгласие на Нokia.

ГАРАНЦИОННА КАРТА

ПОПЪЛНЕНЕТЕ С ПЕЧАТНИ БУКВИ

Име на Купувача: _____

Адрес: _____

Държава: _____

Телефон: _____

Дата на Покупката (дд/мм/гг): / /

Тип Продукт (върху типа телефон надпис под батерията): -

Модел на Продукта (върху типа телефон надпис под батерията):

Телефонен сериен № (върху типа телефон надпис под батерията):

/ /

Място на Покупката: _____

Име на Магазина: _____

Адрес на Магазина: _____



ITEM:

MEI:

B

Печат