Podrobná uživatelská příručka



9356723
1. vydání

CE 168 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, společnost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovědnosti prohlašujeme, že se produkt RH-19 shoduje s ustanoveními následující směrnice: 1999/5/EC. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on a Pop-Port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Nokia tune je chráněný produkt společnosti Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost Nokia není za žádných okolností zodpovědná za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádřené ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost určitých produktů se může lišit podle oblastí. Obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Nokia. Baterie prosím likvidujte ohleduplně podle platných předpisů.

Obsah

PRO VAŠI BEZPEČNOST 11

Obecné informace 14
Typografické formáty použité v této příručce 14
Přístupové kódy 14

Přehled funkcí telefonu 16
Služba multimediálních zpráv (MMS) 16
Polyfonické zvuky (MIDI) 16
General Packet Radio Service (GPRS) 17
Aplikace MIDP Java™ 17
Nastavení služby zprávou OTA 18
Sdílená paměť 18

1. Váš telefon 19
Klávesy a konektory 19
Pohotovostní režim 20
Tapeta 21
Spořič displeje 21
Úspora energie 21
Základní indikátory 21

2. Začínáme 24
Instalace SIM karty a baterie 24
Nabíjení baterie 26
Zapnutí a vypnutí telefonu 27
Normální provozní poloha 28

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Zámek klávesnice (Keyguard) ... 28
Výměna předního a zadního krytu ... 29
Nasvícení krytu svítícího ve tmě ... 30

3. Základní funkce ... 31
Volání ... 31
Zrychlená volba telefonního čísla ... 32
Konferenční hovor ... 32
Přijmutí nebo odmítnutí příchozího hovoru ... 33
Hovor na lince ... 33
Volby v průběhu hovoru ... 33
Reproduktor ... 34

4. Psaní textu ... 35
Zapnutí a vypnutí prediktivního psaní textu ... 35
Použití prediktivního vkládání textu ... 35
Psaní složených slov ... 36
Použití tradiční metody zadávání textu ... 37
Tipy pro psaní textu ... 37

5. Používání menu ... 39
Otevření funkcí menu ... 39
Seznam funkcí menu ... 41
Zprávy (Menu 1) ... 46
Textové zprávy ... 46
Psaní a odesílání zpráv ... 46
Volby pro odesílání zprávy ... 48
Psaní a odeslání zprávy el. pošty přes SMS ... 48
Zobrazení zprávy el. pošty a odpověď na zprávu el. pošty ... 49
Složky Přijaté a Odesílané ... 51

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Šablony ... 51
Složka Archív a Mé složky ... 51
Seznamy příjemců ... 51
Čítač zpráv ... 52
Multimediální zprávy ... 53
Psaní a odeslání multimediální zprávy ... 54
Zobrazení multimediální zprávy a odpověď na multimediální zprávu ... 55
Složky Přijaté, Odesílané, Poslané zprávy a Uložené zprávy ... 56
Zaplněná paměť pro multimediální zprávy ... 56
Odstranění zpráv ... 57
Hlasové zprávy ... 57
Informativní zprávy ... 58
Nastavení zpráv ... 58
Nastavení pro textové zprávy a zprávy el. pošty ... 58
Nastavení přepisování ... 59
Nastavení pro multimediální zprávy ... 60
Nastavení velikosti písma ... 60
Příkazy služby ... 60
Výpis volání (Menu 2) ... 61
Seznamy posledních hovorů ... 61
Čítače a měřiče volání ... 62
Kontakty (Menu 3) ... 63
Nastavení pro kontakty ... 63
Uložení jmen a tel. čísel (Přidat kontakt) ... 64
Ukládání více tel. čísel a textových položek ke kontaktu ... 64
Změna výchozího čísla ... 65
Přidání obrázku ke jménu nebo tel. číslu v seznamu kontaktů ... 65
Hledání kontaktu ... 65
Upravení jména, tel. čísla nebo textové položky a výměna obrázku ... 66

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Odstranění kontaktů ... 66
Smazání tel. čísel, textových položek nebo obrázků ... 66
Kopírování kontaktů ... 67
Poslání a přijmutí vizitky ... 67
Zrychlená volba ... 68
Čísla informací ... 68
Čísla služeb ... 68
Má čísla ... 69
Skupiny volajících ... 69
Profily (Menu 4) ... 70
Nastavení (Menu 5) ... 71
Osobní zkratky ... 71
Spořič displeje ... 71
Nastavení času a data ... 72
Hodiny ... 72
Datum ... 72
Automatická aktualizace data a času ... 73
Nastavení hovorů ... 73
Přesměrování hovorů ... 73
Příjem všemi klávesami ... 74
Automatická volba ... 74
Zrychlená volba ... 74
Hovor na lince ... 74
Informace o volání ... 74
Poslat mou identifikaci volajícího ... 75
Linka pro odchozí hovory ... 75
Nastavení telefonu ... 75
Jazyk ... 75
Automatický zámek klávesnice ... 76

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Informace o buňce ... 76
Pozdrav ... 76
Volba sítě ... 77
Potvrdit funkce služeb SIM ... 77
Aktivace nápovědy ... 77
Tón při aktivaci ... 77
Nastavení displeje ... 77
Tapeta ... 77
Sestavy barev ... 78
Logo operátora ... 78
Jas displeje ... 78
Nastavení tónů ... 79
Nastavení příslušenství ... 80
Nastavení zabezpečení ... 81
Obnovit standardní nastavení ... 82
Budík (Menu 6) ... 82
Galerie (Menu 7) ... 83
Kalendář (Menu 8) ... 84
Vytvoření poznámky v kalendáři ... 86
Upozorňuje-li telefon na poznámku ... 86
Hry (Menu 9) ... 87
Spuštění hry ... 87
Další volby dostupné pro hru nebo soubor her ... 87
Stažení her ... 87
Stav paměti pro hry ... 88
Nastavení her ... 88
Aplikace (Menu 10) ... 88
Spuštění aplikace ... 89
Další volby dostupné pro aplikaci nebo soubor aplikací ... 89

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Stažení aplikace ... 90
Stav paměti pro aplikace ... 91
Další funkce (Menu 11) ... 92
Kalkulačka ... 92
Převod měn ... 93
Odpočítávací měřič ... 93
Stopky ... 93
Měření časů a mezičasů ... 94
Časy kol ... 94
Zobrazení a vymazání časů ... 94
Služby (Menu 12) ... 95
Základní kroky pro otevření a používání služeb ... 95
Nastavení telefonu pro používání služeb ... 95
Uložení nastavení služby přijatého v podobě zprávy OTA ... 96
Ruční zadání informací o nastavení služby ... 96
Připojení ke službě ... 98
Procházení stránkami služby ... 99
Použití klávesnice při procházení stránkami ... 100
Možnosti při procházení ... 100
Přímé volání ... 101
Odpojení od služby ... 101
Nastavení vzhledu prohlížeče telefonu ... 101
Volba Nastavení cookie ... 102
Záložky ... 102
Přijmutí záložky ... 103
Stahování ... 103
Přijaté služby ... 103
Nastavení pro přijaté služby ... 104
Vymazání vyrovnávací paměti ... 104

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Autorizační certifikáty ... 104
Zobrazení seznamu autorizačních certifikátů ... 105
Indikátor zabezpečení ... 105
Jdi na (Menu 13) ... 105
Služby SIM karty (Menu 14) ... 106

6. Připojení k PC ... 107
PC Suite ... 107

7. Pokyny k používání baterií ... 109
Nabíjení a vybíjení ... 109

PÉČE A ÚDRŽBA ... 111

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE ... 112

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

PRO VAŠI BEZPEČNOST

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich porušování může být nejenom nebezpečné, ale i protizákonné. Podrobnější bezpečnostní informace naleznete v této příručce.



Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM
Za jízdy nedržte telefon v ruce.



INTERFERENCE
Při provozu bezdrátového telefonu může docházet k interferencím, které nepříznivě ovlivňují jeho funkci.



BĚHEM POBYTU VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH TELEFON VYPNĚTE
Dodržujte všechna místní pravidla a nařízení. V blízkosti lékařských přístrojů a zařízení telefon vždy vypněte.



V LETADLE TELEFON VŽDY VYPNĚTE
Bezdrátové telefony mohou v letadle způsobit interference.



VYPNĚTE PŘI DOPLŇOVÁNÍ PALIVA
Nepoužívejte telefon na čerpací stanici. Nepoužívejte jej v blízkosti pohonných hmot a jiných hořlavin.



V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JE PROVÁDĚN ODSTŘEL, TELEFON VYPNĚTE
Telefon nepoužívejte v blízkosti míst, kde je prováděn odstřel. Dodržujte příslušná pravidla a nařízení.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.



TELEFON POUŽÍVEJTE ZPŮSOBEM, PRO KTERÝ JE KONSTRUOVÁN
Používejte jej pouze v normální poloze. Zbytečně se nedotýkejte jeho antény.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS
Instalovat a opravovat telefon a jeho příslušenství smí pouze kvalifikovaný servis.



PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE
Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



PŘIPOJENÍ K JINÉMU ZAŘÍZENÍ
Před připojením k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce tohoto zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



ZÁLOŽNÍ KOPIE
Nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data.



ODOLNOST PROTI VODĚ
Telefon není odolný vůči vodě. Udržujte přístroj v suchém prostředí.



VOLÁNÍ
Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Zadejte telefonní číslo (včetně směrového předčíslí) a stiskněte . Pro ukončení hovoru stiskněte . Pro přijmutí hovoru stiskněte .



TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ
Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Vymažte displej potřebným počtem stisknutí tlačítka (například pro ukončení hovoru, ukončení funkce menu apod.). Zadejte číslo tísňového volání s stiskněte . Udejte svou polohu. Hovor neukončujte, dokud k tomu nejste vyzváni.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Síťové služby

Bezdrátový telefon popisovaný v této příručce je schválen pro používání v sítích EGSM 900, GSM 1800 a GSM 1900.

Provoz ve třech frekvenčních pásmech je funkce závislá na síti. Informace o použitelnosti a o předplacení této funkce získáte u místního operátora sítě.

Služby obsažené v této příručce se nazývají Síťové služby. Jsou to speciální služby, které si uzpůsobujete prostřednictvím operátora sítě. Před tím, než některé z těchto služeb sítě využijete, je musíte předplatit u Vašeho provozovatele síťových služeb a získat od něj informace o jejich používání.



Poznámka: Některé sítě nemusejí podporovat všechny speciální znaky konkrétních jazyků nebo služby.

Informace o příslušenství

Před použitím s tímto přístrojem zkontrolujte číslo modelu nabíječky. Tento přístroj smí být při používán napájen pouze nabíječkami ACP-7, ACP-12 a LCH-12.



Výstraha: Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené výrobcem telefonu. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk, vztahujících se na telefon a může být i nebezpečné.

Informace o dostupnosti schválených zařízení získáte u Vašeho prodejce.

Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, vždy uchopte a zatáhněte za konektor, ne za kabel.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Obecné informace

Typografické formáty použité v této příručce

Texty zobrazované na displeji telefonu jsou zde psány modře, například *Vložte SIM kartu*.

Texty na displeji telefonu, které se vztahují k výběrovým klávesám , jsou zde psány tučně modrou barvou, například **Menu**.

Přístupové kódy

- **Bezpečnostní kód (5 až 10 číslic):** Bezpečnostní kód chrání telefon před neoprávněným použitím. Je dodán spolu s telefonem. Přednastavený kód je 12345. Změňte kód a uchovejte jej v tajnosti, odděleně od telefonu. Informace o změně kódu a nastavení telefonu tak, aby tento kód požadoval, viz Nastavení zabezpečení na straně 81.
- **Kódy PIN a PIN2 (4 až 8 číslic):** PIN (Personal Identification Number) kód chrání Vaši SIM kartu před neoprávněným použitím. PIN kód je většinou dodán se SIM kartou.

  Informace o nastavení telefonu tak, aby požadoval PIN kód při každém zapnutí telefonu, viz Nastavení zabezpečení na straně 81.

  Kód PIN2 může být dodán s některými SIM kartami a je vyžadován pro přístup k určitým funkcím, například počítadlům jednotek.

  Zadáte-li několikrát za sebou nesprávný PIN kód, může se na displeji zobrazit text *SIM zablokována* a poté budete vyzváni k zadání kódu PUK. O kód PUK požádejte Vašeho operátora.
- **Kódy PUK a PUK2 (8 číslic):** Kód PUK (Personal Unblocking Key) je vyžadován pro změnu zablokovaného kódu PIN. Kód PUK2 je vyžadován pro změnu zablokovaného kódu PIN2.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Pokud tyto kódy nejsou dodány se SIM kartou, kontaktujte místního provozovatele služby.

- **Heslo pro blokování (4 číslice):** Toto heslo je vyžadováno při používání funkce *Služba blokování hovorů*, viz Nastavení zabezpečení na straně 81. Toto heslo obdržíte u Vašeho poskytovatele služeb.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Přehled funkcí telefonu

Telefon Nokia 3100 poskytuje mnoho funkcí, které jsou velmi užitečné při denním používání, jako například Kalendář, Hodiny, Budík, Profily a mnoho dalších. Pro telefon je k dispozici řada krytů Xpress-on™. Informace o výměně krytu, viz Výměna předního a zadního krytu na straně 29.

Služba multimediálních zpráv (MMS)

Telefon může posílat multimediální zprávy tvořené textem a obrázkem a přijímat zprávy obsahující text, obrázky a zvuky. Obrázky a zvuky můžete uložit a použít je při nastavení telefonu.
Viz Multimediální zprávy na straně 53.

Polyfonické zvuky (MIDI)

Polyfonický zvuk se skládá z několika zvukových komponentů zahraných ve stejnou dobu z reproduktoru, jako je tomu u skutečné hudby. Polyfonické zvuky jsou použity ve vyzváněcích tónech a tónech upozornění na zprávy. Tento telefon obsahuje zvukové komponenty více než 40 hudebních nástrojů, které je možné použít pro polyfonické zvuky, ale najednou umí přehrávat vždy pouze čtyři. Telefon podporuje formát Scalable Polyphonic MIDI (SP-MIDI).

Polyfonické vyzváněcí tóny můžete přijmout v multimediální zprávě, viz Zobrazení multimediální zprávy a odpověď na multimediální zprávu na straně 55, nebo je stáhnout přes menu galerie, viz Galerie (Menu 7) na straně 83 nebo přes PC Suite, viz PC Suite na straně 107.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

General Packet Radio Service (GPRS)

Technologie GPRS je síťová služba, která umožňuje používat mobilní telefony pro posílání a přijímání dat v sítích založených za protokolu IP (Internet Protocol). GPRS je datový nosič, který umožňuje bezdrátový přístup do datových sítí, jako například k internetu. Aplikace, které mohou používat GPRS, jsou zprávy MMS a SMS, procházení stránek a stahování Java aplikací. Upozorňujeme, že tento telefon podporuje dvě souběžná GPRS spojení. Můžete například přijímat multimediální zprávy a ve stejnou chvíli i používat prohlížeč.

Než můžete použít technologii GPRS

- Kontaktujte operátora sítě nebo provozovatele služby a informujte se na dostupnost a možnost objednání služby GPRS.
- Uložte nastavení GPRS pro všechny aplikace používající GPRS.

  Viz Nastavení telefonu pro používání služeb na straně 95 a Nastavení zpráv na straně 58.

Poplatky za GPRS a aplikace

Aktivní GPRS spojení a aplikace použité pro GPRS jsou zpoplatněné služby. Podrobnější informace o cenách získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.

Aplikace MIDP Java™

Telefon podporuje technologii Java a obsahuje některé MIDP Java™ aplikace a hry, které byly speciálně vytvořeny pro mobilní telefony. Do telefonu můžete stáhnout aplikace a nové hry, viz Aplikace (Menu 10) na straně 88.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Nastavení služby zprávou OTA

Několik služeb vyžaduje nadefinované nastavení v telefonu. Toto nastavení můžete přijmout ve zprávě OTA (Over The Air) a poté jej pouze uložit do telefonu. Podrobnější informace o možnosti tohoto nastavení získáte u nejbližšího prodejce Nokia.


Sdílená paměť

Následující funkce telefonu mohou používat sdílenou paměť: adresář kontaktů v telefonu, textové a multimediální zprávy, obrázky a vyzváněcí tóny v galerii, kalendář, záložky, Java hry a aplikace. Použití těchto funkcí může zmenšit paměť dostupnou pro ostatní funkce využívající sdílenou paměť. To se projeví zejména při plném využívání některé z funkcí. Například uložením několika obrázků nebo Java aplikací se může obsadit veškerý prostor sdílené paměti a na displeji telefonu se může zobrazit zpráva o zaplněné paměti. V takovém případě před pokračováním v používání telefonu odstraňte některé informace nebo záznamy ze sdílené paměti.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

1. Váš telefon

Klávesy a konektory

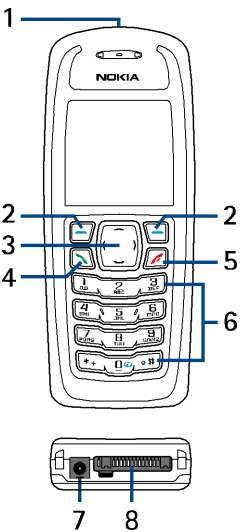

1. **Vypínač telefonu** ⏻

   Zapíná a vypíná telefon. Je-li klávesnice zamknutá, krátké stisknutí vypínače telefonu rozsvítí osvětlení displeje na přibližně 15 sekund.

2. **Výběrové klávesy** — a —

   Funkce kláves závisí na doprovodném textu, který je zobrazen nad nimi. V pohotovostním režimu je to například **Menu** a **Kontakty**.

3. **Tlačítko pro pohyb ve čtyřech směrech** s šipkami ⌃, ⌄, ❮ a ❯

   Umožňuje procházení jmény, tel. čísly, položkami menu nebo nastavení a v zobrazení kalendáře. V pohotovostním režimu se stisknutím ❮ otevře menu *Vytvořit zprávu* a stisknutím ❯ se otevře menu *Kalendář*. V průběhu hovoru se stisknutím ❮ a ❯ nastavuje hlasitost. V pohotovostním režimu nebo v průběhu hovoru se stisknutím ⌃ nebo ⌄ otevře seznam kontaktů.

4. ✆ vytáčí číslo a přijímá hovor. V pohotovostním režimu zobrazí poslední volané číslo.

5. ✆ ukončí aktivní hovor. **Ukončí libovolnou funkci.**

6. 0 - 9 wxyz pro zadávání čísel a znaků.

   Tlačítka * + a # ⇧ jsou použita k různým účelům v různých funkcích.

   V pohotovostním režimu vytočíte číslo Vaší hlasové schránky podržením stisknutého tlačítka 1 ⌂⌂.


Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

V pohotovostním režimu se stisknutím tlačítka Internet otevře domovská stránka aktivní služby, viz Připojení ke službě na straně 98.

7. Konektor nabíječky.
8. Konektor Pop-Port™, například pro headset a datový kabel.

Pohotovostní režim

Je-li telefon připraven pro použití a na displeji nejsou uživatelem zadány žádné znaky, nachází se telefon v pohotovostním režimu.

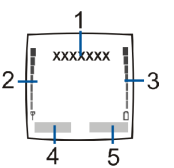

1. Indikuje logo operátora.
2. Představuje intenzitu signálu celulární sítě v místě, na kterém se nacházíte. Čím je signál silnější, tím je indikátor vyšší.
3. Indikuje úroveň nabití baterie. Čím je v baterii více energie, tím je indikátor vyšší.
4. Levá výběrová klávesa má v pohotovostním režimu funkci **Menu**.
5. Nad pravou výběrovou klávesou je v pohotovostním režimu zobrazen text **Kontakty**, **Jdi na** nebo text určený operátorem. Stisknete-li pravou výběrovou klávesu, pokud je nad ní
   - **Kontakty**, otevře se menu *Kontakty*.
   - **Jdi na**, můžete vyhledat specifickou funkci (osobní zkratku) a vybrat ji. Informace o nastavení funkcí do osobního seznamu zkratkových voleb, viz Osobní zkratky na straně 71. Některé funkce je rovněž možné aktivovat, pokud zvolíte menu *Jdi na*, viz Jdi na (Menu 13) na straně 105.
   - specifický klíč operátora, máte přístup k domovské stránce operátora.

Viz rovněž Základní indikátory na straně 21.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.


Tapeta

Na pozadí displeje telefonu můžete v pohotovostním režimu zobrazit obrázek, tzv. tapetu. Viz Tapeta na straně 77.

Spořič displeje

Na pozadí displeje telefonu můžete v pohotovostním režimu zobrazit spořič displeje. Viz Spořič displeje na straně 71.

Úspora energie

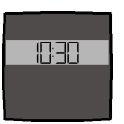

Z důvodu úspory energie jsou po uplynutí určité doby nečinnosti (není používána žádná funkce telefonu) na displeji zobrazeny digitální hodiny. Jimi se nahradí všechny znaky, které na displeji dosud byly zobrazeny. Spořič displeje deaktivujete stisknutím libovolného tlačítka.

Pokud není nastaven přesný čas, je zobrazeno 00:00. Informace o nastavení času, viz Hodiny na straně 72.

Dále můžete zvolit spořič displeje z menu *Galerie*. Viz rovněž Spořič displeje na straně 71.

Základní indikátory

Oznamuje přijetí jedné nebo několika textových nebo obrazových zpráv. Viz Zobrazení zprávy el. pošty a odpověď na zprávu el. pošty na straně 49.

Oznamuje přijetí jedné nebo několika multimediálních zpráv. Viz Zobrazení multimediální zprávy a odpověď na multimediální zprávu na straně 55.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.


Oznamuje přijetí jedné nebo několika hlasových zpráv. Viz Hlasové zprávy na straně 57.


Indikuje zamknutí klávesnice telefonu. Viz Zámek klávesnice (Keyguard) na straně 28.


Je-li *Ohlášení příchozího hovoru* nastaveno na *Vypnuto* a *Tón ohlášení zprávy* je nastaven na *Žádný tón*, telefon nebude při příchozím hovoru nebo textové zprávě vyzvánět. Viz Nastavení tónů na straně 79.


Budík je nastaven na *Zapnuto*. Viz Budík (Menu 6) na straně 82.


Telefon zaregistroval nepřijatý hovor. Viz Výpis volání (Menu 2) na straně 61.


Je spuštěn odpočítávací měřič. Viz Odpočítávací měřič na straně 93.


Na pozadí jsou spuštěné stopky. Viz Stopky na straně 93.


Je sestaveno GPRS spojení. Indikátor je zobrazen v levém horním rohu displeje.

V průběhu GPRS připojení probíhá příchozí nebo odchozí hovor nebo probíhá přenos textové zprávy. GPRS spojení je přerušeno.

Všechny Vaše hovory jsou přesměrovány na jiné číslo, *Přesměrovat všechny hovory*. Používáte-li dvě telefonní linky, je indikátor pro přesměrování na první lince  a na druhé lince . Viz Přesměrování hovorů na straně 73.

1 nebo **2**

Indikuje zvolenou telefonní linku, pokud máte dvě tel. linky. Viz Linka pro odchozí hovory na straně 75.

Byl aktivován reproduktor, viz Reproduktor na straně 34.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Hovory jsou omezeny do uzavřené skupiny. Viz Nastavení zabezpečení na straně 81.

Byl zvolen dočasný profil. Viz Profily (Menu 4) na straně 70.

, nebo

K telefonu je připojen headset, handsfree nebo smyčka.

Informace o zobrazování času a data v pohotovostním režimu na displeji telefonu, viz Hodiny na straně 72 a Datum na straně 72.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

2. Začínáme

Instalace SIM karty a baterie


Ukládejte miniaturní SIM karty mimo dosah malých dětí.

- SIM karta a její kontakty jsou náchylné na poškození poškrábáním nebo ohnutím. Při manipulaci, vkládání a vyjímání s ní proto pracujte opatrně.
- Před instalací SIM karty se vždy ujistěte, že je telefon vypnutý a odpojený od veškerého příslušenství.

1. Demontujte zadní kryt telefonu:


   Položte telefon zadní stranou k sobě, zatlačte na uvolňovací pojistku zadního krytu (1) a odsuňte zadní kryt (2).

   Zdvihnutím vyjměte baterii (3).

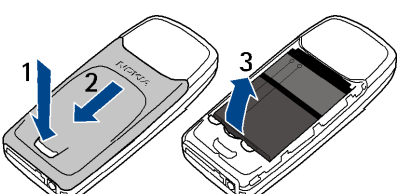


Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.


2. Při uvolňování držáku SIM karty opatrně zatáhněte za pojistku držáku karty (4) a poté držák otevřete (5).

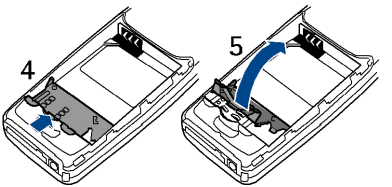

3. Zasuňte SIM kartu do držáku SIM karty (6). Ujistěte se, že je SIM karta správně zasunutá, a že pozlacené kontakty směřují tak, jak je zobrazeno na obrázku.

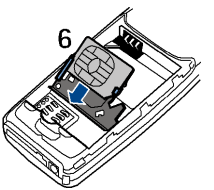


4. Zavřete držák SIM karty (7) a tiskněte jej, dokud nedosedne na místo.

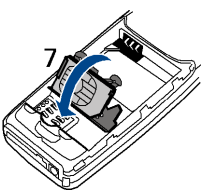

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.


5. Vložte baterii (8).
6. Zasuňte zadní kryt na místo (9).

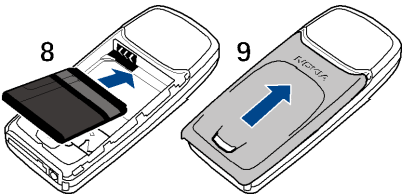

Nabíjení baterie

1. Konektor nabíječky připojte do otvoru ve spodní části telefonu.
2. Připojte nabíječku do zásuvky el. napětí.

   Je-li telefon zapnut, na displeji se krátce zobrazí text *Nabíjím*.
   Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení baterie nebo než bude možné provádět volání.

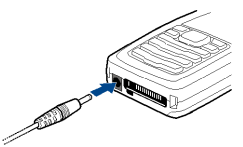

Telefon můžete používat i s připojenou nabíječkou.

Doba nabíjení závisí na typu používané nabíječky a na používané baterii. Například nabíjení baterie BL-5C nabíječkou ACP-7 trvá v pohotovostním režimu až 3 hodiny.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Zapnutí a vypnutí telefonu

Výstraha: Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo tam, kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Podržte stisknuté vypínací tlačítko ⏻.



Upozorňujeme, že pokud se na displeji zobrazí *Vložte SIM kartu*, přestože je SIM karta správně nainstalovaná, nebo *SIM karta nepodporována*, kontaktujte operátora sítě nebo provozovatele služby. Tento telefon nepodporuje SIM karty pro 5V a může tedy být nutné kartu vyměnit.

- Vyzve-li telefon k zadání PIN kódu, zadejte PIN kód (zobrazí se jako ****) a stiskněte **OK**.

  Viz rovněž *Požadavek na PIN kód* v kapitole Nastavení zabezpečení na straně 81 a Přístupové kódy na straně 14.

- Vyzve-li telefon k zadání bezpečnostního kódu, zadejte bezpečnostní kód (zobrazí se jako *****) a stiskněte **OK**.

  Viz rovněž Přístupové kódy na straně 14.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Normální provozní poloha



Telefon používejte pouze v normální pracovní poloze.

Telefon má vestavěnou anténu. Stejně jako u jiných přístrojů pracujících na bázi rádiového přenosu, nedotýkejte se antény, je-li přístroj zapnutý. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu příjmu a může způsobit, že telefon bude pro provoz potřebovat větší příkon, než by jinak bylo zapotřebí.

Nebudete-li se při hovoru dotýkat prostoru antény, bude zachován optimální výkon antény a doba provozu Vašeho telefonu.

Zámek klávesnice (Keyguard)

Klávesnici telefonu můžete zamknout, abyste předešli následkům nechtěného stisknutí kláves, například pokud přenášíte telefon v tašce.

- **Zamknutí klávesnice**

  V pohotovostním režimu stiskněte **Menu** a poté do 1,5 sekundy *+.

- **Odemknutí klávesnice**

  Stiskněte **Uvolnit** a poté do 1,5 sekundy *+.

Chcete-li přijmout hovor při zamknuté klávesnici, stiskněte . V průběhu hovoru je možné telefon používat normálním způsobem. Pokud ukončíte nebo odmítnete hovor, klávesnice se opět automaticky zamkne.

Informace o automatickém zámku klávesnice, viz Automatický zámek klávesnice na straně 76.

Informace o zamknutí klávesnice v průběhu hovoru, viz Volby v průběhu hovoru na straně 33.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.


Poznámka: Je-li zapnuta funkce blokování klávesnice, je možné provádět volání na čísla tísňových volání, která jsou uložená v telefonním přístroji (např. 112, 911 nebo jiná oficiální čísla tísňových volání). Zadejte číslo tísňového volání a stiskněte . Číslo je zobrazeno až po zadání všech číslic.

Výměna předního a zadního krytu


Před výměnou krytu vždy vypněte telefon a odpojte telefon od nabíječky nebo jiného přístroje. Telefon ukládejte a používejte pouze s oběma kryty nainstalovanými.

1. Demontujte zadní kryt telefonu.

   Položte telefon zadní stranou k sobě, zatlačte na uvolňovací pojistku zadního krytu (1) a odsuňte zadní kryt (2).

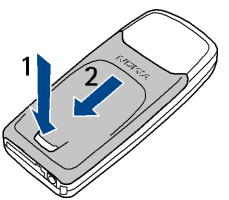


2. Při demontování předního krytu opatrně odtahujte zadní část telefonu od předního krytu. Začněte na spodní části telefonu.
3. Vložte desku s tlačítky do nového předního krytu.

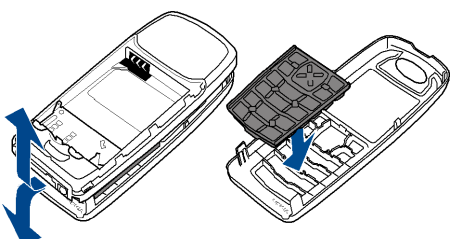


Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

4. Instalaci předního krytu zahajte vyrovnáním telefonu a předního krytu. Poté opatrně zatlačte na horní část telefonu, dokud pojistky správně nezapadnou.

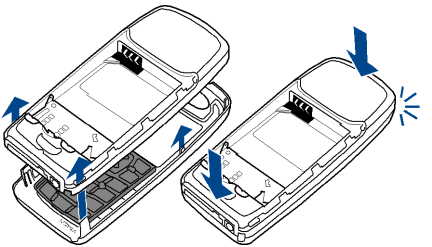

5. Vyrovnejte zadní kryt a telefon (1) a poté zasunujte zadní kryt na místo (2), dokud pojistka zadního krytu není správně zajištěna.

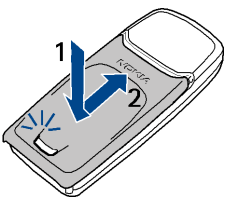

Nasvícení krytu svítícího ve tmě

Přední kryt telefonu Nokia 3100 obsahuje element, který svítí ve tmě. Aby kryt svítil, musíte jej nechat vystavený přímému světlu nejméně 15 minut.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

3. Základní funkce

Volání

1. Zadejte telefonní číslo včetně předčíslí. Vložíte-li nesprávný znak, vymažte jej stisknutím **Smazat**.

   Pro mezinárodní hovory zadejte dvojím stisknutím * + mezinárodní prefix (znak + nahrazuje mezinárodní přístupový kód) a poté zadejte kód země bez úvodní nuly, předčíslí a tel. číslo.
2. Stisknutím telefonní číslo vytočíte.
3. Stisknutím ukončíte hovor nebo zrušíte pokus o navázání hovoru.

Viz rovněž Volby v průběhu hovoru na straně 33.

Volání s pomocí adresáře kontaktů

- V pohotovostním režimu vyhledejte jméno pomocí tlačítek nebo . Nebo zadejte první znak(y) hledaného jména. Viz dále Hledání kontaktu na straně 65 a Uložení jmen a tel. čísel (Přidat kontakt) na straně 64. Stisknutím vytočíte telefonní číslo zobrazené na displeji.

Opakované vytáčení posledního čísla

- V pohotovostním režimu stiskněte jednou pro otevření seznamu posledních až 20 tel. čísel, která jste volali nebo se pokoušeli volat. Vyhledejte požadované jméno nebo číslo a stisknutím vytočte tel. číslo.

Volání Vaší hlasové schránky

- V pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko 1 nebo stiskněte 1 a poté .

  Pokud telefon vyzve k zadání tel. čísla hlasové schránky, zadejte jej a stiskněte **OK**. Viz rovněž Hlasové zprávy na straně 57.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Zrychlená volba telefonního čísla

Přiřaďte tel. číslo některé klávese zrychlené volby (2 ABC až 9 WXYZ), viz Zrychlená volba na straně 68. Tel. číslo poté můžete vytočit jedním z těchto způsobů:

- Stiskněte požadované tlačítko zrychlené volby a poté stiskněte .
- Je-li zapnuta funkce *Zrychlená volba*, podržte stisknuté tlačítko zrychlené volby, dokud se nezačne vytáčet přiřazené tel. číslo. Viz Zrychlená volba na straně 74.

Konferenční hovor

Konferenční hovor je síťová služba, která umožňuje zapojit do jednoho hovoru až 6 osob.

1. Zavolejte prvnímu účastníkovi.
2. Pro zavolání novému účastníkovi stiskněte **Volby** a zvolte *Nový hovor*.
3. Zadejte nebo vyhledejte v seznamu kontaktů tel. číslo nového účastníka konferenčního hovoru a stiskněte **Volat**. První hovor je držen.
4. Po přijmutí nového hovoru připojte prvního účastníka do konferenčního hovoru. Stiskněte **Volby** a zvolte *Konference*.
5. Pro přidání nového účastníka do hovoru opakujte kroky 2 až 4.
6. Chcete-li s některým z účastníků hovořit soukromě:

   Stiskněte **Volby**, zvolte *Soukromě* a vyhledejte požadovaného účastníka. Zpět do konference se připojte podle postupu uvedeného v kroku 4.
7. Pro ukončení konferenčního hovoru stiskněte .

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Přijmutí nebo odmítnutí příchozího hovoru

Pro přijmutí příchozího hovoru stiskněte a pro ukončení hovoru stiskněte .

Pro odmítnutí příchozího hovoru stiskněte .

Je-li to možné, můžete stisknutím **Ticho** ztišit vyzvánění. Poté buď přijměte nebo odmítněte hovor.

Tip: Je-li pro přesměrování hovorů aktivována funkce *Přesměrovat, je-li obsazeno*, například do Vaší hlasové schránky, bude odmítnutý příchozí hovor rovněž přesměrován. Viz Přesměrování hovorů na straně 73.

Hovor na lince

Pro přijmutí hovoru na lince stiskněte . První hovor je držen. Stisknutím ukončíte aktivní hovor. Informace o aktivaci funkce *Služba hovorů na lince*, viz Hovor na lince na straně 74.

Volby v průběhu hovoru

Mnoho voleb, které můžete použít v průběhu hovoru, jsou síťové služby.

V průběhu hovoru stiskněte **Volby** pro přístup k některým z následujících funkcí:

Ticho nebo *Nahlas*, *Ukončit hovor*, *Ukončit vše*, *Kontakty*, *Menu* a *Přidržet* nebo *Přijmout*, *Nový hovor*, *Konference*, *Soukromě*, *Přijmout*, *Odmítnout* a *Reproduktor* nebo *Telefon*.

Zámek kláves pro aktivování zámku klávesnice.

Poslat DTMF pro odeslání řetězce kmitočtových (DTMF) tónů, například hesel nebo čísel bankovních účtů. Zadejte řetězec DTMF tónů nebo jej vyhledejte v kontaktech a stiskněte **OK**. Upozorňujeme, že opakovaným tisknutím tlačítka * + můžete vložit znak w pro čekání nebo znak p pro pauzu.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Vyměnit pro přepnutí mezi aktivním a drženým hovorem, *Přepojit* pro připojení aktivního a drženého hovoru a odpojení se od obou hovorů.

Reproduktor

V průběhu hovoru můžete u telefonu použít hlasitý reproduktor.



Výstraha: Používáte-li reproduktor, nedržte telefon blízko ucha. Hlasitost může být extrémně vysoká.

Chcete-li aktivovat reproduktor, stiskněte **Volby** a zvolte *Reproduktor* nebo je-li zobrazena funkce **Reprod.**, stiskněte odpovídající výběrovou klávesu.

Jestliže chcete reproduktor v průběhu hovoru vypnout, stiskněte **Volby** a zvolte *Telefon*. Je-li zobrazena funkce **Telefon**, stiskněte odpovídající výběrovou klávesu.

Pokud je k telefonu připojena handsfree jednotka CARK126 nebo headset, bude položka *Telefon* v seznamu voleb nahrazena položkou *Handsfree* nebo *Headset* a text výběrové klávesy **Telefon** bude nahrazen textem **Handsfr.** nebo **Headset**.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

4. Psaní textu

Při psaní textu, například při psaní zpráv, můžete použít buď tradiční nebo prediktivní metodu.

Při psaní textu je prediktivní metoda indikována ikonou a tradiční způsob ikonou v levém horním rohu displeje. Velikost znaků je indikována ikonou Abc, abc nebo ABC vedle indikátoru způsobu zadávání textu. Velikost psaných znaků můžete změnit stisknutím #⇧. Číselný režim je indikován ikonou 123. Mezi režimem psaní čísel a písmen můžete přepínat podržením stisknutého tlačítka #⇧.

Zapnutí a vypnutí prediktivního psaní textu

Při psaní textu stiskněte **Volby** a zvolte *Slovník*.

- Metodu prediktivního vkládání textu zapnete zvolením jazyku v seznamu slovníků. Metoda prediktivního vkládání textu je dostupná pouze pro jazyky uvedené v seznamu.
- Pro přepnutí zpět na režim tradičního zadávání textu zvolte *Slovník vypnout*.

Tip: Pro rychlé zapnutí nebo vypnutí metody prediktivního vkládání textu stiskněte při psaní textu dvakrát tlačítko #⇧ nebo podržte stisknuté tlačítko **Volby**.

Použití prediktivního vkládání textu

Písmena můžete zadávat jedním stisknutím odpovídajícího tlačítka. Tato metoda je založena na spolupráci s vestavěným slovníkem, do kterého rovněž můžete přidávat nová slova.

1. Začněte psát slovo pomocí tlačítek 2abc až 9wxyz. Pro každé písmeno stiskněte tlačítko pouze jednou. Zobrazené slovo se změní po každém stisknutí tlačítka.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Příklad: Chcete-li při zvoleném anglickém slovníku napsat slovo **Nokia**, stiskněte 6 mno jednou pro N, 6 mno jednou pro o, 5 jkl jednou pro k, 4 ghi jednou pro i a 2 abc jednou pro a:



Pro vložení číslice v režimu psaní písmen podržte stisknuté odpovídající tlačítko.

Podrobnější informace o psaní textu naleznete v kapitole Tipy pro psaní textu na straně 37.

2. Po dokončení psaní slova potvrďte správně zobrazené slovo vložením mezery pomocí tlačítka 0 nebo stisknutím některého tlačítka pro procházení. Stisknutím tlačítka pro procházení rovněž pohybujete kurzorem.

   Není-li slovo zobrazeno správně, tiskněte opakovaně tlačítko * + nebo stiskněte **Volby** a zvolte *Shodné*. Po zobrazení Vámi požadovaného slova jej potvrďte.

   Pokud se za slovem zobrazí znak ?, není Vámi požadované slovo ve slovníku. Pro přidání slova do slovníku stiskněte **Psaní**, tradičním způsobem zadejte slovo a stiskněte **Uložit**. Je-li slovník plný, nahradí se novým slovem nejstarší přidané slovo.

3. Začněte psát další slovo.

Psaní složených slov

Napište první část slova a potvrďte ji stisknutím #. Napište druhou část slova a potvrďte slovo.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Použití tradiční metody zadávání textu

Opakovaně tiskněte tlačítka číslic 1 až 9, dokud se nezobrazí požadované písmeno. Na tlačítku nejsou vytisknuty všechny znaky, které se po jeho stisknutí zobrazí. Dostupné znaky jsou závislé na jazyku zvoleném v menu *Jazyk telefonu*, viz Jazyk na straně 75.

Pro vložení číslice v režimu psaní písmen podržte stisknuté odpovídající tlačítko.

- Pokud je další písmeno umístěno na stejném tlačítku, jako písmeno předchozí, počkejte, dokud se nezobrazí kurzor nebo stiskněte některé tlačítko pro procházení a zadejte další písmeno.
- Nejběžnější interpunkční a speciální znaky jsou dostupné po stisknutí tlačítka 1.

Podrobnější informace o psaní textu naleznete v kapitole Tipy pro psaní textu na straně 37.

Tipy pro psaní textu

Následující funkce mohou být při psaní textu rovněž k dispozici:

- Mezeru vložíte stisknutím 0.
- Pro pohyb kurzoru doleva, doprava, nahoru a dolů stiskněte odpovídající tlačítko pro procházení ⁀, ⁀, (nebo).
- Pro vymazání znaku nalevo od kurzoru stiskněte **Smazat**. Pro rychlejší vymazání znaků podržte tlačítko **Smazat** stisknuté.

  Chcete-li při psaní textu vymazat všechny napsané znaky, stiskněte **Volby** a vyberte *Vymazat text*.
- Chcete-li v režimu prediktivního psaní textu vložit slovo do slovníku, stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit slovo*. Napište slovo tradičním způsobem a stiskněte **Uložit**. Slovo je přidáno do slovníku.
- Chcete-li vložit speciální znak, stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit symbol* nebo v režimu tradičního psaní textu stiskněte * + a v režimu prediktivního psaní textu podržte stisknuté tlačítko * +.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Pomocí tlačítek pro procházení vyhledejte požadovaný znak a stisknutím **Použít** jej zvolte.

K požadovanému znaku můžete dojít rovněž tisknutím tlačítek 2 abc, 4 ghi, 6 mno nebo 8 tuv a zvolit jej stisknutím 5 jkl.

- Chcete-li vložit smajlík, stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit symbol* nebo v režimu tradičního psaní textu stiskněte dvakrát * +. V režimu prediktivního psaní textu otevřete podržením stisknutého tlačítka * + tabulku speciálních znaků a poté znovu stiskněte * +.

  Pomocí tlačítek pro procházení vyhledejte požadovaný smajlík a stisknutím **Použít** jej vložte do textu.

  K požadovanému smajlíku můžete dojít rovněž tisknutím tlačítek 2 abc, 4 ghi, 6 mno nebo 8 tuv a zvolit jej stisknutím 5 jkl.
- Pro vložení číslice v režimu psaní písmen stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit číslo*. Zadejte telefonní číslo nebo jej vyhledejte v kontaktech a stiskněte **OK**.
- Pro vložení jména z kontaktů stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit kontakt*. Pro vložení tel. čísla nebo textové položky uložené se jménem stiskněte **Volby** a zvolte *Ukázat detaily*. Vyberte požadovaný detail a stiskněte **Zvolit**.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

5. Používání menu

Telefon nabízí značné množství funkcí, které jsou seskupeny do menu. Většina funkcí menu je doplněna krátkou nápovědou. Chcete-li zobrazit tuto nápovědu, vyhledejte požadovanou funkci menu a počkejte přibližně 15 sekund. Zobrazování nápovědy ukončíte stisknutím **Zpět**. Viz Aktivace nápovědy na straně 77.

Otevření funkcí menu

Procházením

1. Pro otevření menu stiskněte **Menu**.
2. Tlačítky ⌣ a ⌢ procházejte seznamem menu a poté stisknutím **Zvolit** vyberte například položku *Nastavení*.
3. Pokud menu obsahuje dílčí menu, vyhledejte požadované, například *Nastavení volání*.
4. Pokud zvolené dílčí menu obsahuje další položky, opakujte krok 3. Zvolte další dílčí menu, například *Příjem všemi klávesami*.
5. Zvolte požadované nastavení.
6. Pro návrat do předchozí úrovně stiskněte **Zpět** a pro ukončení menu stiskněte **Odejít**.

Pomocí čísla menu

Menu, dílčí menu a volby nastavení jsou číslovány. Některé z nich je možné pomocí tohoto čísla otevřít.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Pro otevření menu stiskněte **Menu**. V průběhu dvou sekund zadejte číslo funkce menu, kterou chcete otevřít. Upozorňujeme, že pro otevření funkcí v menu 1 musíte stisknout **Menu** a tlačítka 0 a 1. Teprve poté můžete zadat ostatní čísla.

Pro návrat do předchozí úrovně stiskněte **Zpět** a pro ukončení menu stiskněte **Odejít**.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Seznam funkcí menu

1. Zprávy

1. Textové zprávy
   1. Vytvořit zprávu
   2. Přijaté
   3. Vytvořit e-mail
   4. Poslané zprávy
   5. Archív
   6. Šablony
   7. Mé složky
   8. Seznamy příjemců
   9. Smazat zprávy
   10. Čítač zpráv
2. Multimed. zprávy
   1. Vytvořit zprávu
   2. Přijaté
   3. Odesílané
   4. Poslané položky
   5. Uložené zprávy
   6. Smazat zprávy
3. Hlasové zprávy
   1. Poslech hlasových zpráv
   2. Číslo hlasové schránky
4. Informační zprávy
   1. Informační služba
   2. Témata
   3. Jazyk
   4. Informativní témata na SIM
   5. Číst[1]
5. Nastavení zpráv
   1. Textové zprávy
   2. Multimed. zprávy
   3. Jiná nastavení
6. Příkazy služby

2. Výpis volání

1. Nepřijaté hovory
2. Přijaté hovory
3. Volaná čísla
4. Smazat seznamy posled. hovorů
   1. Vše
   2. Nepřijaté
   3. Přijaté
   4. Volaná
5. Délka hovorů
   1. Délka posledního hovoru
   2. Délka příchozích hovorů
   3. Délka odchozích hovorů

1. Toto menu je zobrazeno jen v případě, že byly přijaty informativní zprávy.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

4. Délka všech hovorů
5. Vynulovat měřiče

6. Ceny hovorů
   1. Jednotky posledního hovoru
   2. Jednotky všech hovorů
   3. Nastavení ceny hovorů
7. Čítač dat GPRS
   1. Data odeslaná při poslední relaci
   2. Data přijatá při poslední relaci
   3. Všechna odeslaná data
   4. Všechna přijatá data
   5. Vynulovat čítače
8. Měřič GPRS spojení
   1. Trvání poslední relace
   2. Trvání všech relací
   3. Vynulovat měřiče

3. Kontakty



1. Hledat
2. Přidat kontakt
3. Smazat
4. Kopírovat
5. Nastavení
   1. Používaná paměť
   2. Ukázat Kontakty
   3. Stav paměti
6. Zrychlené volby
7. Čísla informací[1]
8. Čísla služeb[1]
9. Má čísla[2]
10. Skupiny volajících [2]

4. Profily



1. Normální
   1. Aktivovat
   2. Přizpůsobit
   3. Dočasný
2. Tichý (stejná dílčí menu jako profil Normální)
3. Diskrétně (stejná dílčí menu jako profil Normální)
4. Hlasitě (stejná dílčí menu jako profil Normální)
5. Můj styl 1 (stejná dílčí menu jako profil Normální)
6. Můj styl 2 (stejná dílčí menu jako profil Normální)

1. Zobrazeno jen v případě, že jej podporuje SIM karta. Informace o dostupnosti této funkce získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.
2. Pokud není funkce Čísla informací nebo Čísla služeb podporována, změní se odpovídajícím způsobem číslo tohoto menu.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

5. Nastavení



1. Osobní klávesové zkratky
   1. Pravé tlačítko pro výběr
   2. Volby funkce Jdi na
   3. Organizovat volby Jdi na
2. Spořič displeje
   1. Zapnuto
   2. Vypnuto
   3. Zvolte spořič
   4. Prodleva
3. Nastavení času a data
   1. Hodiny
   2. Datum
   3. Aut. aktualizace data a času
4. Nastavení volání
   1. Přesměrování
   2. Příjem všemi klávesami
   3. Automatická volba
   4. Zrychlená volba
   5. Služba hovorů na lince
   6. Informace o volání
   7. Poslat mou identifikaci volajícího
   8. Linka pro odchozí hovory[1]
5. Nastavení telefonu
   1. Jazyk telefonu
   2. Automatický zámek kláves
   3. Informace o buňce
   4. Pozdrav
   5. Volba sítě
   6. Potvrdit funkce služeb SIM
   7. Aktivace nápovědy
   8. Tón při aktivaci
6. Nastavení displeje
   1. Tapeta
   2. Sestavy barev
   3. Logo operátora
   4. Jas displeje
7. Nastavení tónů
   1. Ohlášení příchozího hovoru
   2. Vyzváněcí tón
   3. Hlasitost vyzvánění
   4. Vibrace
   5. Tón ohlášení zprávy
   6. Tóny kláves
   7. Tóny výstrahy
   8. Ohlášení rytmic-kým osvětlením
   9. Upozornění na

1. Informace o dostupnosti získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

8. Nastavení příslušenství[1]
   1. Headset
   2. Handsfree
   3. Smyčka
   4. Herní kryt
9. Nastavení zabezpečení
   1. Požadavek na PIN kód
   2. Služba blokování hovorů
   3. Povolená čísla
   4. Uzavřená skupina
   5. Úroveň zabezpečení
   6. Přístupové kódy
10. Obnovit standardní nastavení

6. Budík



1. Čas signalizace
2. Tón signalizace

7. Galerie



1. Ukázat složky
   1. Obrazy
   2. Tóny
2. Přidat složku
3. Vymazat složku
4. Přejmen. složku
5. Stažení Galerie

8. Kalendář



1. Poznámky na den
2. Zapsat poznámku
3. Jdi na datum
4. Nastavení

9. Hry



1. Zvolit hru
2. Stažení her
3. Paměť
4. Nastavení
   1. Zvuky hry
   2. Osvětlení hry
   3. Chvění

10. Aplikace



1. Zvolte aplikaci
2. Stažení aplikací
3. Paměť

1. Toto menu je zobrazeno jen v případě, že telefon je nebo byl připojen ke kompatibilnímu headsetu, jednotce HF, hernímu krytu nebo smyčce.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

11. Další funkce

1. Kalkulačka
2. Odpočítávací měřič
3. Stopky



12. Služby

1. Domů
2. Záložky
3. Odkazy pro staž.
   1. Stažení tónů
   2. Stažení obrazů
   3. Stažení her
   4. Stažení aplikací



4. Přijaté služby
5. Nastavení
   1. Nastavení spojení
   2. Nastavení vzhledu
   3. Nastavení zabezpečení
   4. Nastavení pro přijaté služby
6. Jdi na adresu
7. Vymazat paměť

13. Jdi na



14. Služby SIM[1]



1. Tato funkce je zobrazena pouze v případě, že ji podporuje SIM karta. Název a obsah menu se může lišit v závislosti na SIM kartě.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Zprávy (Menu 1)



Zde můžete číst, psát, odesílat a ukládat textové a multimediální zprávy nebo zprávy el. pošty. Všechny zprávy jsou organizovány ve složkách.

Než budete mít možnost odesílat textové a obrázkové zprávy nebo zprávy el. pošty, musíte uložit číslo střediska služeb, viz Nastavení zpráv na straně 58.

Textové zprávy

Prostřednictvím SMS může tento telefon posílat a přijímat vícedílné zprávy, skládající se z několika normálních textových zpráv (síťová služba). Cena za vícedílnou zprávu je odvozena od počtu částí, které tvoří Vaši zprávu. Použijete-li speciální (Unicode) znaky, může být zpráva odeslána ve více částech, než by jinak bylo nutné. Upozorňujeme, že prediktivní metoda psaní textu může používat znaky Unicode.

Můžete rovněž odesílat a přijímat textové zprávy, které obsahují obrázky.

Poznámka: Tuto funkci je možné použít pouze v případě, že je podporována operátorem sítě nebo poskytovatelem služeb. Přijímat a zobrazovat obrázkové zprávy mohou pouze telefony, které umožňují funkci obrázkových zpráv.

Psaní a odesílání zpráv

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Textové zprávy* a *Vytvořit zprávu*.

   Tip: Chcete-li v pohotovostním režimu rychle otevřít menu *Vytvořit zprávu*, stiskněte (.

2. Napište zprávu. Viz Psaní textu na straně 35. Informace o počtu znaků, které je do zprávy ještě možné napsat, a aktuální části vícedílné zprávy jsou zobrazeny v pravém horním rohu displeje (například 120/2).

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- Pro vložení textové šablony stiskněte **Volby** a zvolte *Použít šablonu*. Vyberte požadovanou šablonu.
- Chcete-li vložit obrázek, stiskněte **Volby**. Zvolte *Vložit obrázek* a vyberte obrázek, který chcete zobrazit. Stisknutím **Vložit** vložte obrázek do Vaší zprávy. Indikátor ▣ v záhlaví zprávy indikuje, že byl připojen obrázek. Počet znaků, které můžete napsat do zprávy, závisí na velikosti obrázku. Každá obrázková zpráva je vytvořena z několika textových zpráv. To znamená, že odeslání jedné obrazové zprávy může být dražší než odeslání jedné textové zprávy.

  Chcete-li před odesláním zprávy zobrazit obrázek spolu s textem, stiskněte **Volby** a zvolte *Náhled*.
- Pro vložení smajlíku stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit smajlík*. Vyberte požadovaný smajlík.
- Pro vložení jména stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit kontakt*. Vyhledejte požadované jméno v seznamu *Kontakty*.
- Pro vložení čísla stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit číslo*. Zadejte tel. číslo nebo jej vyhledejte v seznamu *Kontakty*.

3. Pro odeslání zprávy stiskněte **Volby** a zvolte *Poslat*.
4. Zadejte tel. číslo příjemce nebo jej vyhledejte v kontaktech.

   Stisknutím **OK** zprávu odešlete.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo posílání dál některých obrázků, vyzváněcích tónů a dalšího obsahu.

Poznámka: Při odeslání zpráv přes síťové středisko zpráv se na displeji telefonu mohou zobrazit slova "*Zpráva odeslána*". Tím je indikováno, že zpráva byla odeslána telefonem na číslo střediska zpráv, naprogramované v telefonu. Neznamená to, že zpráva byla přijata zamýšleným příjemcem. Podrobnější informace o SMS službách získáte u operátora sítě.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Volby pro odesílání zprávy

Po napsání zprávy stiskněte **Volby** a zvolte *Volby odeslání*.

- Chcete-li zprávu poslat více příjemcům, zvolte *Více příjemců*. Po odeslání zprávy všem požadovaným příjemcům stiskněte **Hotovo**.
- Chcete-li odeslat zprávu příjemcům uvedeným v předdefinovaném seznamu, zvolte *Poslat dle sezn.*. Při odesílání zprávy příjemcům uvedeným v seznamu se na displeji zobrazuje průběh odesílání s číslicí označující počet zpráv, které ještě budou odeslány.

  Informace o upravení předdefinovaného seznamu příjemců, viz Seznamy příjemců na straně 51.
- Pro odeslání zprávy pomocí profilu zprávy zvolte nejprve *Profil posílání* a poté vyberte požadovaný profil.

  Informace o definování profilu zprávy, viz Nastavení zpráv na straně 58.

Psaní a odeslání zprávy el. pošty přes SMS

Než můžete odeslat jakoukoli zprávu el. pošty přes SMS, musíte do telefonu uložit nastavení pro odeslání el. pošty, viz Nastavení zpráv na straně 58. Informace o dostupnosti a objednání služby el. pošty získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby. Informace o uložení adresy el. pošty do seznamu kontaktů, viz Ukládání více tel. čísel a textových položek ke kontaktu na straně 64.

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Textové zprávy* a *Vytvořit e-mail*.
2. Zadejte adresu el. pošty příjemce nebo ji vyhledejte v seznamu kontaktů a stiskněte **OK**. Znak @ vložíte stisknutím tlačítka ✱ **+** a vybráním znaku ze seznamu.
3. Podle potřeby můžete napsat předmět zprávy a poté stisknout **OK**.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

4. Napište zprávu. Viz Psaní textu na straně 35. Celkový počet znaků, které ještě můžete do zprávy napsat, je zobrazen v pravém horním rohu displeje. Počet znaků adresy el. pošty a předmětu zprávy je započítáván do celkového počtu znaků zprávy.
   - Pro vložení textové šablony stiskněte **Volby** a zvolte *Použít šablonu*. Vyberte požadovanou šablonu.
   - Pro vložení smajlíku stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit smajlík*. Vyberte požadovaný smajlík.
   - Pro vložení jména stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit kontakt*. Vyhledejte požadované jméno v seznamu *Kontakty*.
   - Pro vložení čísla stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit číslo*. Zadejte tel. číslo nebo jej vyhledejte v seznamu *Kontakty*.

   Do zprávy není možné vložit obrázek.
5. Pro odeslání zprávy el. pošty stiskněte **Volby** a zvolte *Odeslat e-mail*. Nemáte-li dosud uloženo nastavení pro odeslání el. pošty, telefon Vás vyzve k zadání čísla serveru el. pošty.

   Stisknutím **OK** zprávu odešlete.

Poznámka: Při odeslání zpráv přes síťové středisko zpráv se na displeji telefonu mohou zobrazit slova "*Zpráva odeslána*". Tím je indikováno, že zpráva byla odeslána telefonem na číslo střediska zpráv, naprogramované v telefonu. Neznamená to, že zpráva byla přijata zamýšleným příjemcem. Podrobnější informace o SMS službách získáte u operátora sítě.

Zobrazení zprávy el. pošty a odpověď na zprávu el. pošty

Po přijmutí zprávy se na displeji zobrazí indikátor ✉ spolu s textem *Přijaté zprávy:* a počtem nových zpráv.

Přijaté zprávy jsou automaticky uloženy ve sdílené paměti, viz Sdílená paměť na straně 18.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Blikající ikona indikuje, že je paměť pro zprávy zaplněna. Před přijímáním nové zprávy odstraňte některé starší zprávy.

1. Stisknutím **Ukázat** zprávu okamžitě zobrazíte nebo po stisknutí **Odejít** můžete zprávu zobrazit později.

   Otevření zprávy později:

   Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Textové zprávy* a *Přijaté*.

2. Je-li přijato více zpráv, zvolte požadovanou zprávu. Nepřečtené textové zprávy jsou označeny ikonou .

3. V průběhu čtení nebo zobrazování zpráv stiskněte **Volby**.

   Můžete zvolit jednu z dostupných voleb, např. vymazat, poslat dál nebo upravit zobrazenou zprávu, poslat textovou zprávu jako zprávu el. pošty nebo ji přesunout či přejmenovat.

   Volbou *Kopie do kalen.* zkopírujete text ze začátku zprávy jako poznámku do kalendáře telefonu.

   Volbou *Detaily zprávy* zobrazíte například jméno a tel. číslo odesílatele, použité středisko služeb a datum a čas příjmu.

   Pro další použití tel. čísel, adres el. pošty nebo internetových adres ze zprávy zvolte *Použít detail*.

   Při zobrazování obrázkové zprávy můžete zvolením *Uložit obrázek* uložit obrázek do složky *Šablony*.

4. Chcete-li odpovědět na zprávu, stiskněte *Odpovědět*. Abyste ponechali v odpovědi text původní zprávy, zvolte *Původní text* nebo zvolte použití standardní odpovědi. Pokud chcete začít psát odpověď s prázdným displejem, zvolte *Prázdný displej*.

   Při odesílání zprávy el. pošty nejprve potvrďte nebo upravte adresu el. pošty a předmět. Napište svou odpověď.

5. Stiskněte **Volby**, zvolte *Poslat* a stiskněte **OK** pro odeslání zprávy na zobrazené číslo.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Složky Přijaté a Odesílané

Telefon ukládá příchozí textové zprávy do složky *Přijaté* a odeslané zprávy do složky *Poslané zprávy* v dílčím menu *Textové zprávy*.

Textové zprávy, které chcete odeslat později, je možné uložit do složky *Archív*, *Mé složky* nebo *Šablony*.

Šablony

Telefon nabízí textové šablony indikované ikonou a obrázkové šablony indikované ikonou.

Chcete-li otevřít seznam šablon, stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Textové zprávy* a *Šablony*.

Složka Archív a Mé složky

Chcete-li organizovat své zprávy, můžete některé z nich přesunout do složky *Archív*. V telefonu můžete rovněž vytvořit nové složky pro zprávy.

Při čtení zpráv stiskněte **Volby**. Zvolte *Přesunout*, vyhledejte složku, do které chcete přesunout zprávy, a stiskněte **OK**.

Pro přidání nebo vymazání složky stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Textové zprávy* a *Mé složky*.

- Pro přidání složky stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat složku*.
- Chcete-li odstranit složku, vyhledejte ji, stiskněte **Volby** a zvolte *Smazat složku*.

Seznamy příjemců

Musíte-li často odesílat zprávy ustálené skupině příjemců, můžete definovat seznam příjemců a poté jej použít při odesílání zprávy. Můžete definovat až 7 seznamů obsahujících až 20 příjemců.

Poznámka: Při vytváření seznamů příjemců jsou použity položky seznamu kontaktů z paměti telefonu. Položky seznamu kontaktů na SIM kartě je možné zkopírovat do paměti telefonu, viz Kopírování kontaktů na straně 67.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Chcete-li upravit seznam příjemců, stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Textové zprávy* a *Seznamy příjemců*. Stiskněte **Volby**. Zobrazí se následující volby pro upravení seznamu příjemců:

- *Ukázat seznam* - zobrazí jména ve zvoleném seznamu příjemců.

  Stiskněte **Volby**, chcete-li upravit obsah seznamu příjemců:

  - *Přidat kontakt* - přidá jméno do seznamu příjemců.
  - *Ukázat detaily* - zobrazí detaily zvoleného jména.
  - *Smazat kontakt* - odstraní zvolené jméno ze seznamu příjemců.
- *Přidat seznam* - vytvoří nový seznam příjemců.
- *Přejmen. seznam* - přejmenuje zvolený seznam příjemců.
- *Smazat seznam* - vymaže všechna jména ve zvoleném seznamu příjemců.
- *Odstranit seznam* - odstraní zvolený seznam příjemců.

Není-li zprávu možné odeslat některému z příjemců uvedených v seznamu, zpráva bude uložena do složky *Nedoručeno*, kterou naleznete v seznamu *Seznamy příjemců*. Nedoručeno je zobrazeno jen v případě, že se zprávu nepodařilo doručit všem příjemcům. Zvolte *Nedoručeno* a stiskněte **Volby**. Zobrazí se následující volby pro práci s nedoručenou zprávou:

- *Poslat dle sezn.* - znovu odešle zprávu příjemcům ze seznamu, kterým se odeslání nezdařilo.
- *Ukázat seznam* - zobrazí seznam příjemců, kterým se odeslání nezdařilo.
- *Odstranit seznam* - odstraní seznam příjemců, kterým se odeslání nezdařilo.
- *Ukázat zprávu* - zobrazí zprávu, kterou se nezdařilo odeslat všem příjemcům ze seznamu.

Čítač zpráv

Díky čítači zpráv máte přehled o počtu odeslaných a přijatých textových zpráv.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Chcete-li zobrazit čítač, stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Textové zprávy*, *Čítač zpráv* a *Poslané zprávy* nebo *Přijaté zprávy*.

Pro vynulování čítačů stiskněte *Vynulovat čítače*.

Multimediální zprávy

Poznámka: Tuto funkci je možné použít pouze v případě, že je podporována operátorem sítě nebo poskytovatelem služeb. Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze telefony, které umožňují funkci multimediálních zpráv.

Multimediální zpráva může obsahovat text, obrázek a zvuk. Telefon podporuje multimediální zprávy o velikosti až 45 kB. Je-li překročena maximální velikost, telefon nemusí zprávu přijmout nebo odeslat. V závislosti na používané síti Vám může být doručena zpráva obsahující pouze internetovou adresu, na které můžete multimediální zprávu zobrazit.

Pokud multimediální zpráva obsahuje obrázek, telefon upraví jeho rozměr tak, aby vyhovoval velikosti displeje.

Poznámka: Je-li menu *Povolit příjem multimédií* nastaveno na *Ano* nebo *V domácí síti*, může Vám být operátorem nebo provozovatelem služby účtována každá přijatá zpráva.

Multimediální zprávy podporují následující formáty:

- Obrázky: JPEG, GIF, PNG a BMP.
- Zvuky: Scalable Polyphonic MIDI (SP-MIDI) a monofonické vyzváněcí tóny.

Pokud přijatá zpráva obsahuje nepodporované elementy, mohou být nahrazeny názvem souboru a textem *Formát objektu nepodporován*.

Upozorňujeme, že multimediální zprávy nelze přijímat, pokud provádíte hovor, je spuštěna hra nebo jiná Java aplikace nebo je-li aktivní připojení ke službě přes GSM data (viz Ruční zadání informací o

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

nastavení služby na straně 96). Protože při příjmu multimediálních zpráv může dojít z různých důvodů k chybě, nespoléhejte na ně zejména v naléhavých případech.

Psaní a odeslání multimediální zprávy

Informace o nastavení potřebném pro multimediální zprávy, viz Nastavení pro multimediální zprávy na straně 60. Informace o dostupnosti a objednání služby multimediálních zpráv získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Multimed. zprávy* a *Vytvořit zprávu*.
2. Napište zprávu. Viz Psaní textu na straně 35.
   - Chcete-li vložit obrázek nebo zvukový klip, stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit obraz* nebo *Vložit zvuk. klip*. Zobrazí se seznam dostupných složek v menu *Galerie*. Otevřete složku, vyhledejte požadovaný obrázek nebo zvuk, stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit*. Indikátor ▣ nebo ♫ v záhlaví zprávy indikuje, že byl připojen obrázek nebo zvukový klip.

     Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo posílání dál některých obrázků, vyzváněcích tónů a dalšího obsahu.
   - Pro vložení jména z kontaktů stiskněte **Volby**, zvolte *Další volby* a *Vložit kontakt*. Vyhledejte požadované jméno, stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit kontakt*.
   - Chcete-li vložit číslo, stiskněte **Volby**, zvolte *Další volby* a *Vložit číslo*. Zadejte číslo nebo jej vyhledejte v kontaktech a stiskněte **OK**.
3. Pro zobrazení zprávy před jejím odesláním stiskněte **Volby** a zvolte *Náhled*.
4. Pro odeslání zprávy stiskněte **Volby** a zvolte *Poslat na číslo* (nebo *Poslat na e-mail* nebo *Více příjemců*).

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

5. Zadejte tel. číslo příjemce (nebo adresu el. pošty) nebo požadovaný údaj vyhledejte v seznamu kontaktů. Stisknutím **OK** přesunete zprávu do složky *Odesílané*, kde čeká na odeslání.

   Odeslání multimediální zprávy trvá déle než odeslání textové zprávy. V průběhu odesílání, kdy je zobrazen animovaný indikátor, můžete používat ostatní funkce telefonu. Je-li odeslání přerušeno, telefon se několikrát pokusí o odeslání zprávy. Pokud se pokus o odeslání nezdaří, zpráva zůstane ve složce *Odesílané*, odkud se ji můžete pokusit odeslat později.

   Je-li menu *Uložit poslané zprávy* nastaveno na *Ano*, budou odeslané zprávy uloženy do složky *Poslané položky*. Viz Nastavení pro multimediální zprávy na straně 60.

Zobrazení multimediální zprávy a odpověď na multimediální zprávu

V průběhu načítání multimediální zprávy je zobrazen indikátor. Po načtení zprávy se zobrazí indikátor a text *Multimediální zpráva přijata*.

Blikající indikátor oznamuje, že je paměť pro multimediální zprávy zaplněna, viz Zaplněná paměť pro multimediální zprávy na straně 56.

1. Stisknutím **Ukázat** zprávu okamžitě zobrazíte nebo po stisknutí **Odejít** můžete zprávu zobrazit později.

   Otevření zprávy později: Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Multimed. zprávy* a *Přijaté*.

2. Procházením vyhledejte požadovanou zprávu. Stiskněte **Volby** a zvolte jednu z nabízených možností.

   - *Smazat zprávu* odstraní uloženou zprávu.
   - *Odpovědět* nebo *Odpovědět všem* pro napsání odpovědi na zprávu. Informace o poslání odpovědi na zprávu naleznete v kapitole Psaní a odeslání multimediální zprávy na straně 54.
   - *Předat na číslo* nebo *Předat na e-mail* nebo *Více příjemců* pro poslání zprávy dalším příjemcům.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- *Upravit* pro upravení zprávy. Upravovat můžete pouze zprávy, které jste vytvořili. Viz Psaní a odeslání multimediální zprávy na straně 54.
- *Detaily zprávy* pro zobrazení předmětu, velikosti a třídy zprávy.
- *Detaily* pro zobrazení detailů připojeného obrázku nebo zvuku.
- *Přehrát* pro poslech zvuku ve zprávě.
- *Uložit zvuk. klip* pro uložení zvuku do menu *Galerie*.
- *Uložit obraz* pro uložení obrázku do menu *Galerie*.

Informujte se rovněž o možnostech pro soubor v kapitole *Galerie*, viz Galerie (Menu 7) na straně 83.

Složky Přijaté, Odesílané, Poslané zprávy a Uložené zprávy

Telefon ukládá přijaté multimediální zprávy do složky *Přijaté* v dílčím menu *Multimed. zprávy*.

Multimediální zprávy, které dosud nebyly odeslány, jsou přesunuty do složky *Odesílané* v dílčím menu *Multimed. zprávy*.

Multimediální zprávy, které chcete odeslat později, je možné uložit do složky *Uložené zprávy* v dílčím menu *Multimed. zprávy*.

Multimediální zprávy, které již byly odeslány, jsou uloženy do složky *Poslané položky* v dílčím menu *Multimed. zprávy*.

Zaplněná paměť pro multimediální zprávy

Přijaté zprávy jsou automaticky uloženy ve sdílené paměti, viz Sdílená paměť na straně 18.

Čeká-li nová multimediální zpráva na načtení a paměť pro zprávy je zaplněná, indikátor bliká a na displeji je zobrazen text *Multim. paměť je plná, ukázat čekající zprávu*. Chcete-li zobrazit čekající

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

zprávu, stiskněte **Ukázat**. Jestliže chcete zprávu uložit, stiskněte **Volby**, zvolte *Uložit zprávu* a vymažte starší zprávy zvolením složky a poté vybráním zpráv, které chcete vymazat.

Chcete-li čekající zprávu odmítnout, stiskněte **Odejít** a poté **Ano**. Stisknete-li **Ne**, můžete zprávu zobrazit.

Odstranění zpráv

1. Při odstraňování textových zpráv stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Textové zprávy* a *Smazat zprávy*.

   Při odstraňování multimediálních zpráv stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Multimed. zprávy* a *Smazat zprávy*.

2. Chcete-li vymazat všechny zprávy ze složky, vyberte požadovanou složku a stiskněte **OK**. Pokud složka obsahuje nepřečtené zprávy, telefon se zeptá, zda je chcete rovněž odstranit.

   Chcete-li odstranit všechny zprávy ze všech složek textových zpráv, zvolte *Všechny zprávy* a po zobrazení dotazu *Smazat všechny zprávy ve všech složkách?* stiskněte **OK**. Pokud složky obsahují nepřečtené zprávy, telefon se zeptá, zda je chcete rovněž odstranit.

Hlasové zprávy

Hlasová schránka je síťová služba, kterou budete zřejmě muset nejprve objednat. Podrobnější informace a tel. číslo hlasové schránky získáte u poskytovatele služby.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy* a *Hlasové zprávy*. Zvolte

- *Poslech hlasových zpráv* pro volání Vaší hlasové schránky na tel. čísle uloženém v menu *Číslo hlasové schránky*.

  Každá telefonní linka může mít vlastní tel. číslo hlasové schránky, viz Linka pro odchozí hovory na straně 75.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- *Číslo hlasové schránky* pro zadání, hledání nebo upravení čísla Vaší hlasové schránky; stisknutím **OK** jej uložte.

Je-li služba podporována sítí, bude indikátor oznamovat nové hlasové zprávy. Stisknutím **Poslech** vytočíte číslo Vaší hlasové schránky.

Tip: V pohotovostním režimu vytočíte číslo Vaší hlasové schránky podržením stisknutého tlačítka .

Informativní zprávy

Tato síťová služba umožňuje příjem zpráv různého zaměření (například zprávy o počasí nebo dopravní situaci) od operátora. Informace o dostupných tématech a odpovídajících číslech témat získáte u poskytovatele služeb.

Je-li menu *Spojení GPRS* nastaveno na *Vždy online*, nebude možné přijímat informativní zprávy. V takovém případě nastavte menu *Spojení GPRS* na *Podle potřeby*, viz Nastavení, je-li jako nosič dat zvoleno GPRS na straně 98.

Nastavení zpráv

Nastavení zpráv ovlivní odesílání, přijímání nebo zobrazování zpráv.

Nastavení pro textové zprávy a zprávy el. pošty

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Nastavení zpráv*, *Textové zprávy* a *Profil posílání*.
2. Je-li Vaší SIM kartou podporováno více souborů profilů zpráv, zvolte požadovaný soubor.
   - Zvolte *Číslo střediska zpráv* pro uložení tel. čísla střediska zpráv, potřebného pro odesílání textových zpráv. Toto číslo získáte od Vašeho poskytovatele služeb.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- Zvolte *Zprávy odeslány jako*, kde můžete nastavit typ zprávy *Text*, *E-mail*, *Paging* nebo *Fax*.
- V položce *Platnost zprávy* zvolte dobu, po kterou se má síť pokoušet doručit Vaši zprávu.
- U zprávy typu *Text*, zvolte *Standardní číslo příjemce*. Zde uložíte výchozí číslo pro odesílání zpráv pro tento profil.

  U zpráv typu *E-mail*, zvolte *E-mailový server*. Zde uložíte číslo serveru el. pošty.
- Volbou *Výpisy doručených zpráv* můžete odeslat požadavek do sítě, aby Vám zasílala výpisy doručených zpráv (síťová služba).
- Volbou *Použít GPRS* nastavíte GPRS jako preferovaný nosič pro zprávy SMS.
- Volbou *Odpověď přes stejné středisko* umožníte příjemci Vaší zprávy, aby Vám poslal odpověď přes stejné středisko zpráv (síťová služba).
- Chcete-li změnit zvolený profil posílání zpráv, zvolte *Přejmenovat profil posílání*. Menu souborů profilů zpráv jsou zobrazena pouze v případě, že Vaše SIM karta podporuje více než jeden soubor.

Nastavení přepisování

Je-li paměť pro textové zprávy zaplněná telefon nemůže přijímat ani odesílat žádné nové zprávy. Telefon však můžete nastavit tak, aby automaticky nahrazoval staré textové zprávy ve složkách *Přijaté* a *Poslané zprávy* za nové.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Nastavení zpráv*, *Textové zprávy* a *Přepisovat v přijatých* nebo *Přepisovat v poslaných zprávách*. Zvolením *Povoleno* umožníte telefonu automaticky nahrazovat textové zprávy ve složce *Přijaté* nebo *Poslané zprávy* za nové.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Nastavení pro multimediální zprávy

Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Nastavení zpráv* a *Multimed. zprávy*. Zvolte

- *Uložit poslané zprávy*. Chcete-li nastavit telefon, aby ukládal odeslané multimediální zprávy do složky *Poslané položky*, zvolte *Ano*. Zvolíte-li *Ne*, nebudou odeslané zprávy ukládány.
- *Výpisy doručených zpráv* - můžete vyžádat v síti, aby Vám byl zaslán výpis o doručení Vašich zpráv (síťová služba).
- *Povolit příjem multimédií*. Zvolte *Ne*, *Ano* nebo *V domácí síti*. Zvolíte-li *V domácí síti*, nemůžete mimo domovskou síť přijímat multimediální zprávy.
- *Příchozí multimediální zprávy*. Zvolte *Vyvolat* pro nastavení telefonu, aby automaticky načítal nově přijaté multimediální zprávy, nebo *Odmítnout*, pokud nechcete multimediální zprávy přijímat.
- *Nastavení spojení*. Definuje nastavení spojení služby pro načítání multimediálních zpráv. Aktivujte soubor, ve kterém máte uloženo nastavení spojení, a poté toto nastavení upravte. Nastavení spojení můžete přijmout v podobě zprávy OTA od provozovatele služby nabízejícího službu, kterou chcete použít. Podrobnější informace získáte u poskytovatele služby. Viz Nastavení telefonu pro používání služeb na straně 95.
- *Povolit reklamy*. Můžete si vybrat, zda chcete přijímat nebo odmítnout reklamy.

Nastavení velikosti písma

Chcete-li nastavit velikost písma pro čtení a psaní zpráv, stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Nastavení zpráv*, *Jiná nastavení* a *Velikost písma*.

Příkazy služby

Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy* a *Příkazy služby*. Zadejte a odešlete Vašemu poskytovateli služby požadavky týkající se služby (známé jako příkazy USSD), například příkazy pro aktivace síťových služeb.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Výpis volání (Menu 2)



Telefon registruje tel. čísla nepřijatých, přijatých a volaných čísel a přibližnou délku a cenu Vašich hovorů.

Telefon registruje nepřijaté a přijaté hovory jen v případě, že síť podporuje tyto funkce, telefon je zapnutý a nachází se v místě pokrytém signálem sítě.

Stisknete-li **Volby** v menu *Nepřijaté hovory*, *Přijaté hovory* a *Volaná čísla*, můžete například zobrazit datum a čas volání, upravit nebo odstranit tel. číslo ze seznamu, uložit číslo do kontaktů nebo poslat na číslo zprávu.

Seznamy posledních hovorů

Stiskněte **Menu**, zvolte *Výpis volání* a poté

- *Nepřijaté hovory* - zobrazí seznam posledních deseti tel. čísel, ze kterých se Vám někdo pokoušel volat (síťová služba). Číslo před (jménem nebo) tel. číslem indikuje počet pokusů od tohoto volajícího.

  Tip: Je-li zobrazeno upozornění na nepřijaté hovory, stiskněte **Seznam** pro otevření seznamu tel. čísel. Vyhledejte tel. číslo, na které chcete zavolat, a stiskněte .

- *Přijaté hovory* - zobrazí seznam posledních deseti tel. čísel, ze kterých jste přijali hovor (síťová služba).
- *Volaná čísla* - pro zobrazení posledních 20 tel. čísel, které jste volali nebo se pokoušeli volat. Viz rovněž Opakované vytáčení posledního čísla na straně 31.
- *Smazat seznamy posled. hovorů* - vymaže seznamy posledních hovorů. Zvolte, zda chcete vymazat tel. čísla ze všech seznamů posledních hovorů, nebo pouze seznam nepřijatých, přijatých či volaných čísel. Tuto operaci nelze vrátit zpět.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Čítače a měřiče volání

Poznámka: Skutečná částka, uvedená na faktuře od provozovatele síťových služeb, se může lišit, v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, poplatcích, atd.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Výpis volání* a poté

- *Délka hovorů* a vyberte zobrazení přibližného trvání Vašich příchozích a odchozích hovorů v hodinách, minutách a sekundách. Pro vymazání čítačů je vyžadován bezpečnostní kód.

  Každá tel. linka má vlastní čítače. Zobrazeny jsou pouze čítače zvolené linky. Viz Linka pro odchozí hovory na straně 75.

- *Ceny hovorů* (síťová služba). Zvolte *Jednotky posledního hovoru* nebo *Jednotky všech hovorů*, chcete-li zjistit cenu posledního nebo všech hovorů v jednotkách specifikovaných v menu *Ukázat ceny v*.

  Zvolte *Nastavení ceny hovorů* a poté *Vynulovat čítače* pro vymazání čítačů, nebo zvolte *Ukázat ceny v* pro nastavení telefonu, aby zobrazoval zbývající dobu hovoru v jednotkách (*Jednotky*) nebo nastavené měně (*Měna*). Informace o cenách jednotek získáte od provozovatele služby.

  Zvolte *Limit ceny hovoru* pro omezení cen Vašich hovorů na určité množství jednotek nebo cenu. Pro nastavení cen hovorů je vyžadován kód PIN2.

  Poznámka: Je-li limit jednotek nebo měny vyčerpán, může být možné provádět pouze hovory na čísla tísňových volání předprogramovaná v telefonu (např. 112, 911 nebo jiné oficiální číslo).

- *Čítač dat GPRS* a zvolte, zda chcete zobrazit množství přijatých nebo odeslaných dat při poslední relaci, dat přijatých a odeslaných celkem nebo zda chcete vymazat čítače. Jednotkou čítačů je bajt. Pro vymazání čítačů je vyžadován bezpečnostní kód.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- *Měřič GPRS spojení* a zvolte, zda chcete zobrazit dobu trvání posledního spojení GPRS nebo celkové doby spojení GPRS. Měřiče je rovněž možné vymazat. Pro vymazání měřičů je vyžadován bezpečnostní kód.

Kontakty (Menu 3)



Jména nebo tel. čísla můžete uložit do adresáře kontaktů v telefonu a do paměti SIM karty.

- Do adresáře kontaktů telefonu je možné uložit jména s tel. čísly a textovými poznámkami ke každému jménu. S některými čísly můžete rovněž uložit obrázek. Počet jmen, která je možné uložit, závisí na délce jmen a počtu a délce tel. čísel a textových položek.

  Adresář kontaktů telefonu používá sdílenou paměť, viz Sdílená paměť na straně 18.

- Telefon podporuje SIM karty, do kterých je možné uložit až 250 jmen a tel. čísel. Jména a tel. čísla uložená v paměti SIM karty jsou indikována ikonou .

Nastavení pro kontakty

Stiskněte **Menu** a zvolte *Kontakty* a *Nastavení*. Zvolte

- *Používaná paměť* a vyberte seznam kontaktů, který chcete použít. Chcete-li vyvolat jména a tel. čísla z obou seznamů kontaktů, zvolte *Telefon a SIM*. Jména a tel. čísla budou ukládána do adresáře kontaktů telefonu.
- *Ukázat Kontakty* pro zvolení způsobu zobrazení jmen, tel. čísel a obrázků v seznamu kontaktů.
- *Stav paměti* pro zobrazení velikosti volné a zaplněné paměti pro kontakty.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Uložení jmen a tel. čísel (Přidat kontakt)

Jména a tel. čísla budou uložena do používané paměti (viz Nastavení pro kontakty výše).

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Kontakty* a *Přidat kontakt*.
2. Zadejte jméno a stiskněte **OK**. Viz Použití tradiční metody zadávání textu na straně 37.
3. Zadejte tel. číslo a stiskněte **OK**. Informace o psaní číslic, viz Volání na straně 31.
4. Po uložení jména a tel. čísla stiskněte **Hotovo**.



Tip: Rychlé uložení V pohotovostním režimu zadejte tel. číslo. Stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit*. Zadejte jméno a stiskněte **OK** a **Hotovo**.

Ukládání více tel. čísel a textových položek ke kontaktu

Do interního adresáře kontaktů telefonu můžete ke každému jménu uložit různé typy tel. čísel a několik krátkých textových poznámek.

První uložené tel. číslo je automaticky nastaveno jako výchozí číslo a je indikováno rámečkem okolo indikátoru typu čísla, například ☎. Po zvolení jména ze seznamu kontaktů, například při volání, je použito výchozí číslo (pokud nezvolíte jiné tel. číslo).

1. Zajistěte, aby použitá paměť byla nastavena na *Telefon* nebo *Telefon a SIM*. Viz Nastavení pro kontakty na straně 63.
2. Pro otevření seznamu jmen a tel. čísel stiskněte v pohotovostním režimu ⁀ nebo ⁔.
3. Vyhledejte jméno, ke kterému chcete přidat nové tel. číslo nebo textovou položku, a stiskněte **Detaily**.
4. Stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat číslo* nebo *Přidat detail*. Je-li jméno uloženo v paměti SIM karty, bude přesunuto do adresáře kontaktů telefonu.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

5. Zvolte jeden z následujících typů čísel: *Normální*, *Mobilní*, *Domů*, *Kancelář* a *Fax*, nebo typů textu *E-mail*, *Webová adresa*, *Pošt. adresa* a *Poznámka*.

   Pro změnu typu čísla nebo textu zvolte v seznamu voleb *Změnit typ*.
6. Zadejte tel. číslo nebo text a stisknutím **OK** je uložte.
7. Pro návrat do pohotovostního režimu stiskněte **Zpět** a poté **Odejít**.

Změna výchozího čísla

V pohotovostním režimu stiskněte nebo , vyhledejte požadované jméno a stiskněte **Detaily**. Vyhledejte tel. číslo, které chcete nastavit jako výchozí. Stiskněte **Volby** a zvolte *Jako výchozí*.

Přidání obrázku ke jménu nebo tel. číslu v seznamu kontaktů

Ke jménu nebo tel. číslu uloženému v adresáři kontaktů telefonu můžete přidat obrázek v podporovaném formátu. Obrázek je poté zobrazen při příchozím hovoru z daného tel. čísla.

V pohotovostním režimu stiskněte , vyhledejte jméno (a tel. číslo), ke kterému chcete přidat obrázek, a stiskněte **Detaily**. Stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat obraz*. Otevře se seznam složek z menu *Galerie*. Vyhledejte požadovaný obrázek, stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit do kontaktů*. Do kontaktu je přidána kopie obrázku.

Hledání kontaktu

1. Stiskněte **Menu** a zvolte *Kontakty* a *Hledat*.
2. Do překryvného okna můžete zadat první písmeno(a) hledaného jména.

   Tlačítky a procházejte seznamem jmen. Tlačítky a pohybujete kurzorem v překryvném okně.
3. Vyberte požadované jméno a stiskněte **Detaily**. Procházejte detaily zvoleného jména.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Tip: Chcete-li rychle najít jméno a tel. číslo, stiskněte v pohotovostním režimu nebo . Zadejte první písmeno(a) jména a poté vyhledejte požadované jméno.

Upravení jména, tel. čísla nebo textové položky a výměna obrázku

Vyhledejte jméno (a tel. číslo), které chcete upravit, a stiskněte **Detaily**. Vyhledejte jméno, tel. číslo nebo textovou položku, kterou chcete upravit, a stiskněte **Volby**. Zvolte *Upravit jméno*, *Upravit číslo*, *Upravit detail* nebo *Změnit obraz*. Poté upravte jméno, tel. číslo, text nebo obrázek a stiskněte **OK**.

Odstranění kontaktů

Stiskněte **Menu** a zvolte *Kontakty* a *Smazat*.

- Chcete-li odstranit kontakty postupně, zvolte *Postupně* a vyhledejte kontakt, který chcete odstranit. Stiskněte **Smazat** a poté tuto operaci potvrďte stisknutím **OK**.
- Chcete-li vymazat všechny kontakty najednou, zvolte *Smazat vše* a poté vyberte buď paměť *Telefon* nebo *SIM karta* a stiskněte **Smazat**. Stiskněte **OK** a potvrďte tuto operaci zadáním bezpečnostního kódu.

Smazání tel. čísel, textových položek nebo obrázků

V pohotovostním režimu stiskněte , vyhledejte požadované jméno (a tel. číslo) a stiskněte **Detaily**. Vyhledejte tel. číslo nebo textovou položku, kterou chcete vymazat, stiskněte **Volby** a zvolte *Smazat číslo* nebo *Smazat detail*. Pokud byl ke jménu nebo tel. číslu připojen obrázek a chcete jej vymazat, stiskněte **Volby** a zvolte *Smazat obraz*. Vymazáním obrázku z kontaktů nedojde k jeho vymazání ze složky *Galerie*.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Kopírování kontaktů

Jména a tel. čísla můžete kopírovat z adresáře kontaktů v telefonu do paměti SIM karty a obráceně.

1. Stiskněte **Menu** a zvolte *Kontakty* a *Kopírovat*.
2. Zvolte směr kopírování *Z telefonu na SIM kartu* nebo *Ze SIM karty na telefon*.
3. Zvolte *Postupně*, *Vše* nebo *Výchozí čísla*.
   - Pokud zvolíte *Postupně*, vyhledejte jméno, které chcete zkopírovat, a stiskněte **Kopie**.

   Výchozí čísla je zobrazeno, pokud kopírujete z telefonu do SIM karty. Zkopírována budou pouze výchozí čísla.
4. Chcete-li vybrat, zda zachovat nebo vymazat originální kontakt, zvolte *Zachovat originál* nebo *Přesunout originál*.
   - Pokud zvolíte *Vše* nebo *Výchozí čísla*, stiskněte po zobrazení textu *Zahájit kopírování?* nebo *Zahájit přesunování?* tlačítko **OK**.

Poslání a přijmutí vizitky

Pokud to podporuje síť, můžete kontaktní informace o osobách poslat a přijmout ve formě vizitky ve zprávě OTA.

Přijmutí vizitky

Po přijmutí vizitky stiskněte **Ukázat**. Stisknutím **Uložit** uložíte vizitku do adresáře kontaktů telefonu. Nechcete-li vizitku uložit, stiskněte **Odejít** a poté **OK**.

Odeslání vizitky

Vizitku můžete odeslat do kompatibilního telefonu nebo jiného přístroje, který podporuje standard vCard.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

V seznamu kontaktů vyhledejte požadovaný kontakt, stiskněte **Detaily**, **Volby**, zvolte *Odeslat vizitku* a *Přes text. zprávu*.

Zrychlená volba

Informace o volání pomocí kláves zrychlené volby, viz Zrychlená volba telefonního čísla na straně 32.

Přiřazení tel. čísla tlačítku zrychlené volby

Stiskněte **Menu**, zvolte *Kontakty* a *Zrychlené volby*. Vyhledejte požadovanou klávesu zrychlené volby.

Stiskněte **Přiřadit**, stiskněte **Hledat** a zvolte nejdříve jméno a poté číslo, které chcete přiřadit. Je-li ke klávese již tel. číslo přiřazeno, stiskněte **Volby** a nyní můžete zobrazit, změnit nebo vymazat přiřazené číslo.

Čísla informací

Můžete volat čísla informací Vašeho provozovatele služeb, pokud jsou uložena na SIM kartě.

Stiskněte **Menu** a zvolte *Kontakty* a *Čísla informací*. V kategorii vyhledejte číslo informací a stisknutím toto číslo vytočte.

Čísla služeb

Můžete volat čísla služeb Vašeho provozovatele služeb, pokud jsou uložena na SIM kartě.

Stiskněte **Menu** a zvolte *Kontakty* a *Čísla služeb*. Vyhledejte číslo služby a vytočte jej stisknutím .

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Má čísla

Pokud to karta umožňuje, jsou telefonní čísla přiřazená k Vaší SIM kartě uložena v menu *Má čísla*. Chcete-li zobrazit čísla, stiskněte **Menu**, zvolte *Kontakty* a *Má čísla*. Vyberte požadované jméno nebo tel. číslo a stiskněte **Ukázat**.

Skupiny volajících

Jména a tel. čísla uložená v kontaktech můžete uspořádat do skupin volajících. Pro každou skupinu volajících můžete nastavit, aby při příchozím hovoru z dané skupiny zazněl určitý vyzváněcí tón a na displeji se zobrazilo zvolené logo (viz dále). Chcete-li telefon nastavit tak, aby vyzváněl pouze při příchozím hovoru z čísel náležících do zvolené skupiny volajících, viz *Upozornění na* v kapitole Nastavení tónů na straně 79.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Kontakty* a *Skupiny volajících*. Vyberte požadovanou skupinu volajících. Zvolte

- *Název skupiny*, zadejte nový název skupiny volajících a stiskněte **OK**.
- *Vyzvánění pro skupinu* a zvolte vyzváněcí tón pro skupinu. *Standardní* je vyzváněcí tón zvolený pro aktuálně aktivní profil.
- *Logo skupiny* a zvolte *Zapnuto*, chcete-li nastavit telefon, aby zobrazoval logo skupiny, *Vypnuto*, aby nezobrazoval logo skupiny, nebo *Ukázat* pro zobrazení loga.
- *Členové skupiny*; pro přidání jména do skupiny volajících stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat kontakt*. Vyhledejte jméno, které chcete přidat do skupiny, a stiskněte **Přidat**.

  Chcete-li odebrat jméno ze skupiny volajících, vyhledejte požadované jméno, stiskněte **Volby** a zvolte *Odstranit kontakt*.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Profily (Menu 4)



Telefon má různé skupiny nastavení, tzv. profily, ve kterých můžete upravit tóny telefonu pro různé události a prostředí. Nejprve upravte profily podle Vašeho požadavku a poté již jen musíte aktivovat profil, který chcete použít. Dostupné profily jsou *Normální*, *Tichý*, *Diskrétně*, *Hlasitě*, *Můj styl 1* a *Můj styl 2*.

Stiskněte **Menu** a zvolte *Profily*. Vyhledejte profil a stiskněte **Zvolit**.

- Pro aktivování zvoleného profilu zvolte *Aktivovat*.
- Pro nastavení profilu, aby byl aktivní pouze po určitou dobu v rozsahu 24 hodin, zvolte *Dočasný* a nastavte čas ukončení doby jeho aktivity. Po uplynutí doby nastavené u dočasného profilu se aktivuje předchozí profil, který nebyl nastaven jako dočasný.
- Pro upravení profilu zvolte *Přizpůsobit*. Zvolte nastavení, které chcete upravit, a proveďte změny.

  Nastavení tónů je možné změnit rovněž v menu *Nastavení tónů*, viz Nastavení tónů na straně 79.

  Nastavení herního krytu je možné změnit rovněž v menu *Nastavení příslušenství*, viz Nastavení příslušenství na straně 80.

  Profil můžete rovněž přejmenovat v položce *Název profilu*. Profil *Normální* není možné přejmenovat.

Tip: Chcete-li v pohotovostním režimu rychle nastavit požadovaný profil, stiskněte vypínač telefonu ⏻, vyhledejte profil a stiskněte **Zvolit**.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Nastavení (Menu 5)



Osobní zkratky

Do seznamu osobních zkratek můžete přidat některé specifické funkce, které pak snadno v pohotovostním režimu aktivujete po stisknutí pravé výběrové klávesy (**Jdi na**) nebo po otevření menu *Jdi na*. Viz Pohotovostní režim na straně 20 a Jdi na (Menu 13) na straně 105.

Chcete-li nastavit text pro pravou výběrovou klávesu a přidat funkce do seznamu osobních zkratek, stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Osobní klávesové zkratky*.

- Chcete-li určit text, který bude nad pravou výběrovou klávesou zobrazen v pohotovostním režimu, zvolte *Pravé tlačítko pro výběr*. Zvolte *Jdi na* nebo *Kontakty*.
- Chcete-li zvolit požadované funkce do seznamu osobních zkratek, vyberte *Volby funkce Jdi na*. Zobrazí se seznam dostupných funkcí.

  Vyhledejte požadovanou funkci a stisknutím **Označit** ji přidejte do seznamu.

  Pro odstranění funkce ze seznamu stiskněte **Zrušit**.
- Jestliže chcete změnit pořadí funkcí v seznamu, zvolte *Organizovat volby Jdi na* a poté požadovanou funkci. Stiskněte **Posun** a vyberte, kam chcete funkci posunout.

Spořič displeje

Spořič displeje je aktivován, nachází-li se telefon v pohotovostním režimu a po určitou dobu nebyla použita žádná funkce telefonu. Spořič displeje deaktivujete stisknutím libovolného tlačítka. Spořič displeje je rovněž deaktivován, pokud se telefon dostane mimo dosah signálu sítě.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Spořič displeje*.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- Ve volbě *Zvolte spořič* můžete vybrat animaci nebo statický obrázek z menu *Galerie*.
- Zvolte *Prodleva*, po které se aktivuje spořič displeje. V položce *Jiná* můžete nastavit délku prodlevy v rozsahu 5 sekund až 10 minut (minuty:sekundy).
- Spořič displeje aktivujte volbou *Zapnuto*.

Nezávisle na nastavení spořiče displeje se z důvodu úspory energie po určité době nečinnosti telefonu aktivuje zobrazení digitálních hodin. Viz Úspora energie na straně 21.

Upozorňujeme, že se spořičem displeje překryjí všechny grafiky a texty zobrazované na displeji v pohotovostním režimu.

Nastavení času a data

Hodiny

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení času a data* a *Hodiny*.

Volbou *Ukázat hodiny* nastavíte zobrazování času v pravém horním rohu displeje, pokud je telefon v pohotovostním režimu. Zvolte *Nastavit čas* pro nastavení přesného času a *Formát času* pro zvolení dvanácti nebo 24 hodinového formátu času.

Hodiny spolupracují například s funkcemi *Zprávy*, *Výpis volání*, *Budík*, dočasnými *Profily*, *Kalendář* a *Spořič displeje*.

Je-li z telefonu na delší dobu vyjmuta baterie, musíte čas nastavit znovu.

Datum

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení času a data* a *Datum*. Zvolte

- *Ukázat datum* a datum bude v pohotovostním režimu zobrazováno na displeji.
- *Nastavit datum* pro nastavení data.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- *Formát data* pro zvolení formátu data.
- *Oddělovač data* pro zvolení oddělovače ve zvoleném formátu data.

Automatická aktualizace data a času

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení času a data* a *Aut. aktualizace data a času* (síťová služba). Chcete-li telefon nastavit, aby automaticky aktualizoval čas a datum podle aktuální časové zóny, zvolte *Zapnuto*. Chcete-li nejprve potvrdit tuto aktualizaci, zvolte *Potvrdit*.

Automatická aktualizace data a času nezmění čas nastavený pro budík, kalendář nebo výstrahy poznámek. Tyto funkce pracují s místním časem. Aktualizace však může způsobit, že uplyne čas některých nastavených výstrah a budíků.

Nastavení hovorů

Přesměrování hovorů

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení volání* a *Přesměrování* (síťová služba). Pomocí funkce přesměrování hovorů můžete přesměrovat příchozí hovory na jiné tel. číslo, například do Vaší hlasové schránky. Podrobnější informace získáte u poskytovatele služby. Může se zobrazit informace o tom, že volby přesměrování nejsou podporovány Vaší SIM kartou nebo operátorem sítě.

Zvolte požadovanou volbu přesměrování, například zvolte *Přesměrovat, je-li obsazeno* pro přesměrování hlasových hovorů, jestliže je Vaše tel. číslo obsazeno nebo když odmítnete příchozí hovor.

Chcete-li aktivovat přesměrování, zvolte *Aktivovat* a poté, je-li to pro danou volbu přesměrování k dispozici, zvolte prodlevu, po které bude hovor přesměrován. Zvolte *Zrušit* nebo *Ověřit stav*, chcete-li zjistit, zda je volba přesměrování aktivní nebo není. V jednu chvíli může být aktivních několik voleb přesměrování.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Chcete-li zrušit všechna aktivní přesměrování najednou, zvolte *Zrušit všechna přesměrování*.

Informace o indikátorech přesměrování v pohotovostním režimu, viz Pohotovostní režim na straně 20.

Příjem všemi klávesami

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení volání* a poté *Příjem všemi klávesami*. Zvolte *Zapnuto* a nyní již můžete přijmout hovor krátkým stisknutím libovolného tlačítka, kromě ⏻, výběrových tlačítek ▬ a ▬ a 📞.

Automatická volba

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení volání* a *Automatická volba*. Zvolte *Zapnuto* a telefon se po neúspěšném navázání hovoru pokusí až desetkrát o navázání hovoru.

Zrychlená volba

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení volání* a *Zrychlená volba*. Zvolte *Zapnuto*, aby bylo možné jména a tel. čísla přiřazená tlačítkům zrychlené volby (2 ABC až 9 WXYZ) vytáčet podržením stisknutého odpovídajícího tlačítka.

Hovor na lince

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení volání* a *Služba hovorů na lince*. Zvolte *Aktivovat* a nyní Vás již bude síť upozorňovat na nový příchozí hovor i v případě, že již jeden hovor provádíte (síťová služba). Viz Hovor na lince na straně 33.

Informace o volání

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení volání* a *Informace o volání*. Jestliže zvolíte *Zapnuto*, bude telefon krátce zobrazovat dobu a cenu posledního hovoru (síťová služba).

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Poslat mou identifikaci volajícího

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení volání* a *Poslat mou identifikaci volajícího*. Zvolíte-li *Ano*, bude Vaše tel. číslo zobrazeno volané osobě (síťová služba). Volbou *Nastavení sítí* bude použito nastavení, na kterém jste se dohodli s provozovatelem služby.

Linka pro odchozí hovory

Linka pro odchozí hovory je síťová služba, kde můžete zvolit předplacenou linku 1 nebo 2 pro odchozí volání.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení volání* a *Linka pro odchozí hovory*. Pokud zvolíte *Linka 2*, ale nemáte tuto síťovou službu objednanou, nemůžete iniciovat volání. Můžete však přijímat hovory z obou linek, bez ohledu na zvolenou linku.

Pokud to podporuje Vaše SIM karta, můžete zabránit změně linky funkcí *Blokovat*.

Podrobnější informace o dostupnosti této funkce získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.

Tip: V pohotovostním režimu můžete přepínat z jedné linky na druhou podržením stisknutého tlačítka #⇧.

Nastavení telefonu

Jazyk

Zvolte jazyk pro texty zobrazované na displeji telefonu. Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení telefonu* a *Jazyk telefonu*. Je-li zvolena volba *Automaticky*, telefon zvolí jazyk podle informací v SIM kartě.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Automatický zámek klávesnice

Poznámka: Je-li zapnuta funkce blokování klávesnice, je možné provádět volání na čísla tísňových volání, která jsou uložená v telefonním přístroji (např. 112, 911 nebo jiná oficiální čísla tísňových volání). Zadejte číslo tísňového volání a stiskněte . Číslo je zobrazeno až po zadání všech číslic.

Klávesnici telefonu je možné nastavit tak, aby se po určité době automaticky zamkla. Můžete nastavit prodlevu (minuty:sekundy) v rozsahu 10 sekund až 60 minut, po které se klávesnice automaticky zamkne.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení telefonu* a *Automatický zámek kláves*.

- Chcete-li automatický zámek kláves aktivovat, zvolte *Zapnuto*. Na displeji se zobrazí *Nastavení prodlevy:*. Zadejte prodlevu a stiskněte **OK**.
- Chcete-li automatický zámek kláves deaktivovat, zvolte *Vypnuto*.

Viz rovněž Zámek klávesnice (Keyguard) na straně 28.

Informace o buňce

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení telefonu* a *Informace o buňce* (síťová služba). Pro nastavení telefonu tak, aby indikoval případ, kdy je použit v celulární síti, provozované na základě technologie MCN (Micro Cellular Network), zvolte *Zapnuto*.

Je-li menu *Spojení GPRS* nastaveno na *Vždy online*, nebude možné přijímat informativní zprávy. V takovém případě nastavte menu *Spojení GPRS* na *Podle potřeby*, viz Nastavení, je-li jako nosič dat zvoleno GPRS na straně 98.

Pozdrav

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení telefonu* a *Pozdrav*. Zadejte text, který se bude krátce zobrazovat po zapnutí telefonu. Pro uložení pozdravu stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit*.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Volba sítě

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení telefonu* a *Volba sítě*. Zvolte *Automatická* a telefon automaticky zvolí jednu z dostupných celulárních sítí v oblasti, ve které se nachází.

Pokud zvolíte *Ručně*, můžete zvolit síť, která má souhlas o roamingu s operátorem Vaší domovské sítě. Zobrazí-li se *Není přístup*, musíte zvolit jinou síť. Telefon zůstává v režimu ruční volby, dokud není zvolen automatický výběr sítě nebo do telefonu není vložena jiná SIM karta.

Potvrdit funkce služeb SIM

Viz Služby SIM karty (Menu 14) na straně 106.

Aktivace nápovědy

Chcete-li nastavit telefon tak, aby zobrazoval nebo nezobrazoval nápovědu, stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení telefonu* a *Aktivace nápovědy*.

Viz rovněž Používání menu na straně 39.

Tón při aktivaci

Pro nastavení telefonu, aby přehrál nebo nepřehrál tón při zapnutí telefonu, stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení telefonu* a *Tón při aktivaci*.

Nastavení displeje

Tapeta

Na pozadí displeje telefonu můžete v pohotovostním režimu zobrazit obrázek, tzv. tapetu. Některé obrázky jsou již uloženy v menu *Galerie*. Obrázky můžete rovněž přijmout v multimediální zprávě, stáhnout je ze stránek služby nebo je přenést přes aplikaci PC Suite z počítače a uložit je do menu *Galerie*. Telefon podporuje formáty JPEG, GIF, BMP a PNG.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Volba obrázku tapety

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení displeje* a *Tapeta*.
2. Vyberte položku *Zvolte obrázek*. Zobrazí se seznam složek z menu *Galerie*.
3. Vyberte složku a vyhledejte požadovaný obrázek.
4. Chcete-li nastavit obrázek na pozadí, stiskněte **Volby** a zvolte *Jako tapetu*.

Aktivace a deaktivace tapety

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení displeje* a *Tapeta*. Tapetu aktivujete nebo deaktivujete zvolením *Zapnuto*/*Vypnuto*.

Sestavy barev

Barvy některých komponentů displeje, například indikátorů, můžete změnit.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení displeje* a *Sestavy barev*. Vyberte požadovanou sestavu barev.

Logo operátora

Chcete-li nastavit zobrazování nebo nezobrazování loga operátora, stiskněte **Menu** a zvolte *Nastavení*, *Nastavení displeje* a *Logo operátora*.

Upozorňujme, že logo operátora není zobrazeno, pokud telefon aktivuje spořič displeje.

Podrobnější informace o dostupnosti log operátorů přes SMS, MMS nebo internet získáte od operátora nebo provozovatele služby, viz rovněž PC Suite na straně 107.

Jas displeje

Můžete změnit úroveň jasu displeje telefonu.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení displeje* a *Jas displeje*. Tlačítky ❰ a ❱ snižujete nebo zvyšujete kontrast. Poté jej potvrďte stisknutím **OK**.

Nastavení tónů

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a poté *Nastavení tónů*. Stejné nastavení můžete najít v menu *Profily*, viz Profily (Menu 4) na straně 70. Upozorňujeme, že provedené změny nastavení se projeví jen u aktivního profilu. Zvolte

- *Ohlášení příchozího hovoru* pro zvolení způsobu ohlašování příchozího hlasového hovoru. Dostupné volby jsou *Vyzvánění*, *Vzrůstající*, *1 zazvonit*, *1 pípnutí* a *Vypnuto*.
- *Vyzváněcí tón* pro příchozí hlasové hovory. Chcete-li zvolit vyzváněcí tóny uložené v menu *Galerie*, zvolte v seznamu vyzváněcích tónů položku *Otevřít Galerii*.
- *Hlasitost vyzvánění* pro příchozí hlasové hovory a příchozí zprávy.
- *Vibrace* pro příchozí hlasové hovory a příchozí zprávy. Vibrace nejsou funkční, pokud je telefon připojen k nabíječce, do stolního stojanu nebo sadě do vozu.
- *Tón ohlášení zprávy* pro nastavení tónu upozornění na příchozí zprávy, *Tóny kláves* nebo *Tóny výstrahy* pro nastavení telefonu, aby Vás upozorňoval v případě, že se například blíží úplné vybití baterie.
- *Tóny kláves* pro nastavení hlasitosti tónů kláves.
- *Tóny výstrahy* pro nastavení telefonu, aby Vás upozorňoval v případě, že se například blíží úplné vybití baterie.
- *Ohlášení rytmickým osvětlením* nastavuje blikání osvětlení telefonu do rytmu tónu oznamujícího přijmutí zprávy SMS nebo tónu oznamujícího příchozí hovor.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- Volbou *Upozornění na* nastavíte telefon, aby vyzváněl pouze při příchozím hovoru z tel. čísla, které patří do zvolené skupiny volajících. Vyhledejte požadovanou skupinu volajících nebo *Všechny hovory* a stiskněte **Označit**.



Tip: Pokud přijmete vyzváněcí tón ve zprávě OTA nebo stažením ze stránek služby, můžete jej uložit do menu *Galerie*.

Nastavení příslušenství

Toto menu je zobrazeno jen v případě, že telefon je nebo byl připojen k některému z následujících příslušenství: headset HDB-4, handsfree jednotka CARK126, herní kryt Xpress-on™ nebo mobilní indukční smyčka LPS-4.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Nastavení příslušenství*. Pokud odpovídající příslušenství je nebo bylo připojeno k telefonu, můžete zvolit *Headset*, *Handsfree*, *Smyčka* nebo *Herní kryt*. Zvolte

- *Standardní profil* a zvolte profil, který chcete automaticky aktivovat po připojení zvoleného příslušenství. Po připojení příslušenství můžete zvolit jiný profil.
- *Automatický příjem* pro nastavení telefonu, aby automaticky přijal příchozí hovory po pěti sekundách vyzvánění. Je-li volba *Ohlášení příchozího hovoru* nastavena na *1 pípnutí* nebo *Vypnuto*, nebude automatické přijmutí použito.
- *Osvětlení* pro trvalé nastavení osvětlení na *Zapnuto*. Volbou *Automaticky* nastavíte osvětlení tak, že bude zapnuté ještě 15 sekund po posledním stisknutí kláves. Volba *Osvětlení* je dostupná pouze při zvoleném menu *Handsfree*.
- *Světla krytu* pro zapnutí nebo vypnutí osvětlení při používání herního krytu Xpress-on™. Upozorňujeme, že aktivace světel krytu může způsobit rychlejší vybíjení baterie telefonu.



Poznámka: Může-li docházet k rozptylování pozornosti, vždy vypněte osvětlení krytu.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Nastavení zabezpečení

Poznámka: Jsou-li použity bezpečnostní funkce omezující hovory (blokování hovorů, volání do uzavřené skupiny nebo volba povolených čísel), je v některých sítích možné provádět volání na čísla tísňových volání (např. 112, 911 nebo jiná oficiální čísla tísňových volání).

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Nastavení zabezpečení*. Zvolte

- *Požadavek na PIN kód* pro nastavení telefonu tak, aby vyžadoval PIN kód při každém zapnutí telefonu. Některé SIM karty neumožňují vypnout požadavek na PIN kód.
- *Služba blokování hovorů* (síťová služba) pro omezení příchozích a odchozích hovorů. Je vyžadováno heslo pro blokování.
- *Povolená čísla* pro omezení odchozích hovorů na zvolená tel. čísla, je-li tato funkce podporována Vaší SIM kartou. Je vyžadován kód PIN2.
- *Uzavřená skupina*. Uzavřená skupina je síťová služba, která specifikuje skupinu osob, kterým můžete volat a které mohou volat Vám. Podrobnější informace získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.
- *Úroveň zabezpečení*. Přednastavený bezpečnostní kód je 12345.

  Zvolte *Telefon* a telefon Vás vyzve k zadání bezpečnostního kódu při každém vložení nové SIM karty do telefonu.

  Zvolte *Paměť* a telefon Vás vyzve k zadání bezpečnostního kódu, jestliže je zvolena paměť SIM karty a pokusíte se změnit používanou paměť (viz Nastavení pro kontakty na straně 63) nebo kopírovat z jedné paměti do druhé (Kopírování kontaktů na straně 67).
- *Přístupové kódy* pro změnu bezpečnostního kódu, PIN kódu, PIN2 kódu nebo hesla pro blokování. Kódy mohou obsahovat pouze číslice od 0 do 9.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Obnovit standardní nastavení

Pro obnovení některých nastavení na jejich hodnoty z výroby stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Obnovit standardní nastavení*. Zadejte bezpečnostní kód a stiskněte **OK**. Upozorňujeme, že zadané nebo stažené údaje, například jména a tel. čísla uložená v seznamu kontaktů, nebudou odstraněna.

Budík (Menu 6)



Budík používá formát času nastavený pro hodiny.

Stiskněte **Menu** a zvolte *Budík*.

- Chcete-li nastavit budík, zvolte *Čas signalizace* a zadejte čas buzení. Chcete-li změnit čas u nastaveného budíku zvolte *Zapnuto*.
- Chcete-li nastavit tón budíku, zvolte *Tón signalizace* a vyberte požadovaný tón.

Když nastane čas pro buzení

Bude znít tón signalizace a na displeji bude blikat text *Buzení!* spolu s přesným časem.

Stisknutím **Stop** buzení ukončíte. Necháte-li telefon vyzvánět po dobu jedné minuty nebo stisknete-li **Dospat**, buzení se na přibližně deset minut přeruší a poté se opět obnoví.

Nadejde-li čas pro spuštění výstrahy v době, kdy je telefon vypnutý, telefon se sám zapne a začne vydávat výstražný tón. Stisknete-li **Stop**, telefon se zeptá, zda jej chcete aktivovat pro volání, *Zapnout telefon?*. Stiskněte **Ne** pro vypnutí telefonu nebo **Ano** pro zapnutí a umožnění volat a přijímat hovory.

Poznámka: Tlačítkem **Ano** nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo tam, kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Galerie (Menu 7)



Do složek galerie můžete uložit obrázky nebo vyzváněcí tóny, například ty, které jste obdrželi v multimediální zprávě, viz Zobrazení multimediální zprávy a odpověď na multimediální zprávu na straně 55.

Galerie používá sdílenou paměť, viz Sdílená paměť na straně 18.

Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

1. Stiskněte **Menu** a zvolte *Galerie*. Zobrazí se seznam možností.
2. Volbou *Ukázat složky* otevřete seznam složek.

   Zde jsou další dostupné volby:

   - *Přidat složku* pro vytvoření nové složky. Zadejte název složky a stiskněte **OK**.
   - *Vymazat složku* a zvolte složku, kterou chcete vymazat. Původní složky v telefonu není možné vymazat.
   - *Přejmen. složku* pro zvolení složky, kterou chcete přejmenovat. Původní složky v telefonu není možné přejmenovat.
   - *Stažení Galerie* pro načtení dalších obrázků a tónů. Zvolte *Stažení obrazů* nebo *Stažení tónů*. Zobrazí se seznam dostupných záložek. Zvolením *Další záložky* otevřete seznam záložek v menu *Služby*, viz Záložky na straně 102.

     Zvolte odpovídající záložku, jejíž prostřednictvím se připojíte k požadované stránce. Pokud se spojení nezdaří, nemusíte mít přístup ke stránce ze služby, jejíž nastavení spojení je právě aktivní. V takovém případě otevřete menu *Služby* a aktivujte jiný soubor nastavení spojení, viz Připojení ke službě na straně 98. Znovu se pokuste připojit ke stránce.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Informace o dostupných službách, jejich cenách a tarifech získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.

3. Zvolte požadovanou složku. Zobrazí se seznam souborů ve složce. *Obrazy* a *Tóny* jsou původní složky v telefonu.
4. Vyberte požadovaný soubor. Stiskněte **Volby** a zvolte jednu z nabízených možností:
   - *Otevřít* pro otevření zvoleného souboru.
   - *Vymazat* pro vymazání zvoleného souboru.
   - *Poslat* pro odeslání souboru v multimediální zprávě.
   - *Přesunout* pro přesunutí souboru do jiné složky.
   - *Přejmenovat* pro přejmenování souboru.
   - *Jako tapetu* pro nastavení zvoleného souboru jako tapetu.
   - *Jako vyzván. tón* pro nastavení zvoleného souboru jako vyzváněcí tón.
   - *Detaily* pro zobrazení detailů o souboru, například jeho velikost.
   - *Druh* pro seřazení souborů a složek podle data, typu, názvu nebo velikosti.

Kalendář (Menu 8)



Kalendář Vám pomáhá udržovat přehled v poznámkách, voláních, které musíte uskutečnit, a narozeninách.

Kalendář používá sdílenou paměť, viz Sdílená paměť na straně 18.

Poznámka: Pro používání funkcí v menu *Kalendář* musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Stiskněte **Menu** a zvolte *Kalendář*.

Tip: Chcete-li v pohotovostním režimu rychle otevřít menu *Kalendář*, stiskněte).

Vyhledejte požadovaný den. Aktuální (dnešní) den je indikován rámečkem okolo dne. Jsou-li pro určitý den zapsány poznámky, je den zobrazen tučně. Pro zobrazení záznamů zvoleného dne stiskněte **Volby** a zvolte *Poznámky na den*.

Tip: Chcete-li procházet poznámkami den za dnem, stiskněte (nebo).

Chcete-li zobrazit konkrétní poznámku, vyhledejte ji, stiskněte **Volby** a zvolte *Ukázat*. V zobrazení poznámky si můžete prohlédnout detaily zvolené poznámky. Poznámkou můžete procházet.

Tip: Chcete-li procházet jednotlivými poznámkami pro určitý den, použijte tlačítka (a).

Jinými volbami v zobrazení kalendáře mohou být:

- Volby pro vytvoření poznámky, poslání poznámky do jiného telefonu nebo zkopírování poznámky do jiného dne.
- Volby pro vymazání, upravení, přesunutí a opakování poznámky.
- *Nastavení* pro nastavení data, času, formátu data a času, a nastavení prvního dne týdne. Volbou *Autom. mazání* můžete nastavit telefon tak, aby po uplynutí nastavené doby automaticky mazal staré záznamy. Upozorňujeme, že opakované poznámky, například narozeniny, nebudou vymazány.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Vytvoření poznámky v kalendáři

Informace o psaní písmen a číslic, viz Psaní textu na straně 35.

Stiskněte **Menu** a zvolte *Kalendář*. Vyhledejte požadované datum, stiskněte **Volby** a zvolte *Zapsat poznámku*. Zvolte jeden z následujících typů poznámky:

- *Upomínka* - Zadejte předmět upomínky, stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit*. Chcete-li nastavit signalizaci k záznamu, zvolte *Signal. zap.* a nastavte čas signalizace.
- *Volat* - Zadejte tel. číslo, stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit*. Napište jméno, stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit*. (Namísto zapsání tel. čísla můžete stisknout **Volby** a vyhledat jméno a tel. číslo v kontaktech.) Zadejte čas volání a stiskněte **OK**. Chcete-li k poznámce přiřadit signalizaci, zvolte *S tónem* nebo *Ticho* (bez signalizace) a poté nastavte čas signalizace.
- *Narozeniny* - Zadejte jméno osoby (nebo stiskněte **Volby** a vyhledejte jej v kontaktech), stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit*. Zadejte rok narození a stiskněte **OK**. Chcete-li k poznámce přiřadit signalizaci, zvolte *S tónem* nebo *Ticho* (bez signalizace) a poté nastavte čas signalizace.

Je-li nastavena signalizace, zobrazí se při prohlížení poznámek indikátor .

Upozorňuje-li telefon na poznámku

Telefon pípá a zobrazuje záznam. Je-li na displeji upozornění na volání , můžete vytočit zobrazené číslo stisknutím . Pro ukončení upozorňování a zobrazení záznamu stiskněte **Ukázat**. Pro ukončení upozorňování bez zobrazení záznamu stiskněte **Odejít**.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Hry (Menu 9)



Software telefonu obsahuje některé hry speciálně vytvořené pro tento telefon Nokia.

Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Spuštění hry

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Hry* a *Zvolit hru*.
2. Vyhledejte hru nebo soubor her (závisí na hře).
3. Stiskněte **Volby** a zvolte *Otevřít* nebo stiskněte . Je-li ve výběru pouze jedna hra, spustí se.

   Jinak se zobrazí seznam her zvoleného souboru her. Pro spuštění jedné hry vyhledejte hru a stiskněte **Volby** a zvolte *Otevřít* nebo stiskněte .

Upozorňujeme, že hraní některých her může urychlit vybíjení baterie telefonu (může být nutné telefon připojit k nabíječce).

Další volby dostupné pro hru nebo soubor her

Volby her, viz Další volby dostupné pro aplikaci nebo soubor aplikací na straně 89.

Stažení her

Stiskněte **Menu**, zvolte *Hry* a *Stažení her*. Zobrazí se seznam dostupných záložek. Zvolením *Další záložky* otevřete seznam záložek v menu *Služby*, viz Záložky na straně 102.

Zvolte odpovídající záložku, jejíž prostřednictvím se připojíte k požadované službě. Pokud se spojení nezdaří, nemusíte mít přístup ke stránce ze služby, jejíž nastavení spojení je právě aktivní. V takovém případě otevřete menu *Služby* a aktivujte jinou sadu nastavení spojení, viz Připojení ke službě na straně 98. Znovu se pokuste připojit ke službě.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Informace o dostupných službách, jejich cenách a tarifech získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.

Upozorňujeme, že po načtení hry nebo aplikace mohou být tyto soubory uloženy do menu *Aplikace* místo do menu *Hry*.

Upozorňujeme, že se společnost Nokia nezaručuje za aplikace pocházející z cizích stránek. Chcete-li z nich načítat aplikace, musíte dbát stejné obezřetnosti, s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných stránek.

Stav paměti pro hry

Chcete-li zobrazit velikost paměti dostupné pro hry nebo aplikace, stiskněte **Menu** a zvolte *Hry* a *Paměť*.

Hry používají sdílenou paměť, viz Sdílená paměť na straně 18.

Nastavení her

Chcete-li nastavit zvuky, osvětlení a vibrace pro hru, stiskněte **Menu**, zvolte *Hry* a *Nastavení*.

Aplikace (Menu 10)



Toto menu umožňuje spravovat Java aplikace nainstalované do telefonu. Software telefonu obsahuje některé Java aplikace speciálně vytvořené pro tento telefon Nokia. Další aplikace mohou nabízet různí poskytovatelé služeb. Než můžete začít používat tyto aplikace, musíte je stáhnout do telefonu.

Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Spuštění aplikace

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Aplikace* a *Zvolte aplikaci*.
2. Vyhledejte aplikaci nebo soubor aplikací (název závisí na aplikaci).
3. Stiskněte **Volby** a zvolte *Otevřít* nebo stiskněte . Je-li ve výběru pouze jedna aplikace, spustí se.

   Jinak se zobrazí seznam aplikací zvoleného souboru aplikací. Pro spuštění jedné aplikace vyhledejte aplikaci a stiskněte **Volby** a zvolte *Otevřít* nebo stiskněte .

Upozorňujeme, že používání některých aplikací může urychlit vybíjení baterie telefonu (může být nutné telefon připojit k nabíječce).

Další volby dostupné pro aplikaci nebo soubor aplikací

- *Smazat* pro vymazání aplikace nebo souboru aplikace z telefonu.

  Upozorňujeme, že pokud vymažete předem nainstalovanou aplikaci nebo soubor aplikací z telefonu, můžete ji stáhnout zpět do telefonu ze stránky služby Nokia Software Market, www.softwaremarket.nokia.com.
- *Přístup na Web* pro omezení přístupu aplikace k síti. Zvolte *Napřed žádat* a telefon si vyžádá přístup k síti, *Povoleno* pro povolení přístupu nebo *Nepovoleno* pro nepovolení přístupu k síti.
- *Aktualizovat verzi* pro ověření, zda není možné načíst novější verzi aplikace. Musí být podporováno aplikací.
- *Webová stránka* pro umožnění načtení dalších informací nebo doplňkových dat pro aplikaci z internetové stránky. Tato funkce musí být podporována sítí. Volba je zobrazena v případě, že je aplikace doplněna vlastní internetovou adresou.
- *Nastavení služeb* - specifické výchozí nastavení, které potřebují některé aplikace pro prohlížeč.
- *Detaily* pro zjištění dalších informací o aplikaci.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Stažení aplikace

Telefon podporuje J2ME™ Java aplikace. Před načtením aplikace ověřte, zda je kompatibilní s Vaším telefonem.

Nové Java aplikace můžete načíst několika způsoby:

- Stiskněte **Menu**, zvolte *Aplikace* a *Stažení aplikací*. Zobrazí se seznam dostupných záložek. Zvolením *Další záložky* otevřete seznam záložek v menu *Služby*, viz Záložky na straně 102.

  Zvolte odpovídající záložku, jejíž prostřednictvím se připojíte k požadované službě. Pokud se spojení nezdaří, nemusíte mít přístup ke stránce ze služby, jejíž nastavení spojení je právě aktivní. V takovém případě otevřete menu *Služby* a aktivujte jinou sadu nastavení spojení, viz Připojení ke službě na straně 98. Znovu se pokuste připojit ke službě.

  Informace o dostupných službách, jejich cenách a tarifech získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.

- Stiskněte **Menu** a zvolte *Služby*. Vyhledejte stránku, ze které stáhnete odpovídající Java aplikaci. Viz Procházení stránkami služby na straně 99.
- Informace o funkci stahování her, viz Stažení her na straně 87.
- Pro načtení aplikací z kompatibilního PC do telefonu použijte aplikaci Nokia Application Installer z PC Suite.

Upozorňujeme, že se společnost Nokia nezaručuje za aplikace pocházející z cizích stránek. Chcete-li z nich načítat Java aplikace, musíte dbát stejné obezřetnosti, s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných stránek.

Upozorňujeme, že po načtení hry nebo aplikace mohou být tyto soubory uloženy do menu *Hry* místo do menu *Aplikace*.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Následující texty se mohou zobrazit při načítání nebo provozu Java aplikace:

- *Chyba akce* - při operaci došlo k chybě.
- *Chyba aplikace* - při běhu aplikace nastala chyba.
- *Aplikace nepodporována* - aplikace není kompatibilní s telefonem.
- *Hovor probíhá* - aplikace se pokouší navázat připojení k internetu, zatímco na telefonu již probíhá jiný hovor.
- *Neznámý formát souboru* - telefon nerozpoznal formát souboru.
- *Příliš velký soubor* - soubor je příliš velký, takže jej nelze spustit v telefonu nebo brána nepodporuje velké soubory.
- *Neplatný soubor* - aplikace je neplatná.
- *Chyba spouštění* - telefon neumí spustit aplikaci. Zkuste to prosím znovu.
- *Nelze spustit aplikaci* - pro spuštění aplikace není dostatek prostředků. Ukončete aktivní hovory nebo funkce a zkuste aplikaci spustit znovu.
- *Neznámá* (zobrazí se v seznamu Aplikací) - aplikace není platná.

Stav paměti pro aplikace

Chcete-li zobrazit velikost paměti dostupné pro hry nebo aplikace, stiskněte **Menu**, zvolte *Aplikace* a *Paměť*.

Aplikace používají sdílenou paměť, viz Sdílená paměť na straně 18.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Další funkce (Menu 11)



V tomto menu telefon nabízí některé praktické funkce.

Poznámka: Pro používání funkcí v menu *Další funkce* musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Kalkulačka

Kalkulačka umožňuje sčítat, odčítat, násobit, dělit, počítat druhou mocninu a odmocninu nebo konvertovat měnu.

Tato kalkulačka má omezenou přesnost a zvláště při dělení velkých čísel může docházet k zaokrouhlovacím chybám.

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce* a *Kalkulačka*.
2. Po zobrazení nuly '0' na displeji zadejte první číslo výpočtu. Desetinnou čárku vložíte stisknutím #.
3. Stiskněte **Volby** a zvolte *Sečíst*, *Odečíst*, *Násobit*, *Dělit*, *Druhá mocnina*, *Odmocnina* nebo *Změnit znaménko*.

   Tip: Případně stiskněte tlačítko * + jednou pro sčítání, dvakrát pro odčítání, třikrát pro násobení a čtyřikrát pro dělení.
4. Zadejte druhé číslo výpočtu.
5. Celkový výsledek zobrazíte stisknutím **Volby** a zvolením *Výsledek*. Kroky 3 až 5 opakujte podle potřeby.
6. Chcete-li zahájit nový výpočet, podržte nejprve stisknuté tlačítko **Smazat**.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Převod měn

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce* a *Kalkulačka*.
2. Pro uložení směnného kursu stiskněte **Volby** a zvolte *Směnný kurs*. Zvolte některou ze zobrazených voleb. Zadejte směnný kurs, stisknutím # vložte desetinnou čárku, a stiskněte **OK**. Směnný kurs zůstává v paměti, dokud jej nenahradíte jinou hodnotou.
3. Chcete-li provádět převod měny: zadejte hodnotu, kterou chcete převádět, stiskněte **Volby** a zvolte *Na domácí* nebo *Na cizí*.



Tip: Převod měny můžete provádět rovněž v pohotovostním režimu. Zadejte hodnotu, kterou chcete převádět, stiskněte **Volby** a zvolte *Na domácí* nebo *Na cizí*.

Odpočítávací měřič

Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce* a *Odpočítávací měřič*. Zadejte požadovaný čas signalizace v hodinách a minutách a stiskněte tlačítko **OK**. Podle potřeby napište text poznámky, která se zobrazí po uplynutí nastavené doby, a stisknutím **OK** spusťte odpočítávací měřič.

- Chcete-li změnit nastavený čas, zvolte *Změnit čas* nebo pro zastavení měřiče zvolte *Zastavit měřič*.

Je-li telefon v pohotovostním režimu a nastane-li doba signalizace, telefon vyzvání a na displeji bliká text poznámky, je-li nastavena, nebo *Uplynul čas odpočítávání*. Signalizaci zastavíte stisknutím libovolného tlačítka. Není-li stisknuta žádná klávesa, signalizace se po 30 sekundách automaticky zastaví. Pro ukončení signalizace a vymazání poznámky stiskněte **OK**.

Stopky

Pomocí stopek můžete měřit čas, mezičasy a časy kol. V průběhu měření je možné používat ostatní funkce telefonu. Pro nastavení měření času na pozadí stiskněte .

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Používání stopek vybíjí baterii a může omezit provozní dobu telefonu. Při provádění jiných operací s telefonem neponechávejte stopky běžet na pozadí.

Měření časů a mezičasů

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce*, *Stopky* a *Měřit mezičas*. Pokud již probíhá měření času na pozadí, můžete jej zvolit stisknutím *Pokračovat*.
2. Stisknutím **Start** zahájíte měření času. Chcete-li získat mezičas, stiskněte **Mezičas**. Mezičasy jsou na displeji zobrazovány pod běžícím celkovým časem. Procházením vyhledejte požadovaný mezičas.
3. Stisknutím **Stop** měření času ukončíte.
4. Stiskněte **Volby** a zvolte

   Start pro další zahájení měření času. Nový čas je přidán k předchozímu času.

   Uložit pro uložení času. Zadejte název naměřeného času a stiskněte **OK**. Není-li zadán název času, bude jako jeho název použit celkový čas.

   Vynulovat pro vynulování času bez uložení.

Časy kol

Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce*, *Stopky* a *Měřit čas kola*. Stisknutím **Start** zahájíte měření času a stisknutím *Kolo* určíte naměřený čas kola. Stisknutím **Stop** ukončíte měření času kola. Stiskněte **Volby** a nyní můžete uložit nebo vynulovat naměřené časy kol. Viz kapitola Měření časů a mezičasů výše.

Zobrazení a vymazání časů

Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce* a *Stopky*.

Nejsou-li stopky vynulovány, můžete zvolit *Ukázat poslední* a zobrazit nejnovější naměřené časy. Zvolte *Ukázat časy*. Zobrazí se seznam názvů a celkových časů. Zvolte čas, který chcete zobrazit.

Chcete-li vymazat uložené časy, zvolte *Smazat časy*. Zvolte *Smazat vše* a stiskněte **OK** nebo zvolte *Jednotlivě*, vyhledejte požadovaný čas, který chcete vymazat, stiskněte **Smazat** a stiskněte **OK**.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Služby (Menu 12)



Máte přístup k různým službám na internetu. Mezi tyto služby patří například předpovědi počasí, novinky, časy odletů a finanční informace.

Informace o těchto službách, jejich ceny a tarify získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby, jehož službu chcete použít. U poskytovatele služby získáte rovněž pokyny pro používání jejich služeb.

Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

V prohlížeči telefonu můžete zobrazovat služby používající na svých stránkách WML (Wireless Mark-Up Language) nebo xHTML (extensible HyperText Markup Language). Protože displej telefonu a kapacita paměti jsou mnohem menší, než jaké má počítač, je obsah internetu na displeji telefonu zobrazen odlišným způsobem. Upozorňujeme, že nemusí být možné zobrazit všechny detaily internetových stránek.

Základní kroky pro otevření a používání služeb

1. Uložte nastavení vyžadovaná pro přístup ke službě, kterou chcete použít. Viz stranu 95.
2. Připojte se k požadované službě. Viz stranu 98.
3. Nyní můžete zahájit procházení stránkami služby. Viz stranu 99.
4. Po ukončení procházení ukončete spojení ke službě. Viz stranu 101.

Nastavení telefonu pro používání služeb

Nastavení spojení můžete přijmout v podobě zprávy OTA od operátora sítě nebo provozovatele služby nabízejícího službu, kterou chcete použít. Nastavení můžete zadat ručně nebo jej můžete přidat a upravit pomocí aplikace PC Suite.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Další informace a odpovídající nastavení získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby, jehož službu chcete použít. Nastavení může být k dispozici například i na jeho webové stránce.

Uložení nastavení služby přijatého v podobě zprávy OTA

Po obdržení nastavení služby v podobě zprávy OTA se na displeji zobrazí text *Nastavení služby přijato*.

- Pro uložení přijatého nastavení stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit*.

  Není-li v menu *Nastavení aktivní služby* uloženo žádné nastavení, budou nastavení uložena do prvního volného souboru připojení a budou rovněž aktivována.

  Jsou-li v menu *Nastavení aktivní služby* uložena nastavení, zobrazí se *Aktivovat uložená nastavení služby?*. Chcete-li aktivovat uložené nastavení, stiskněte **Ano**, nebo chcete-li nastavení pouze uložit, zvolte **Ne**.
- Chcete-li nejprve zobrazit přijaté nastavení, stiskněte **Volby** a zvolte *Ukázat*. Nastavení uložíte stisknutím **Uložit**.
- Pro odmítnutí přijatého nastavení stiskněte **Volby** a zvolte *Vyřadit*.

Ruční zadání informací o nastavení služby

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby*, *Nastavení* a *Nastavení spojení*.
2. Zvolte *Nastavení aktivní služby*.
3. Vyhledejte soubor spojení, který chcete aktivovat, a stiskněte **Aktivuj**.

   Musíte aktivovat soubor spojení, do kterého chcete uložit nastavení služby. Soubor spojení je souhrn nastavení vyžadovaných pro připojení ke službě.
4. Zvolte *Upravit nastavení aktivní služby*.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Postupně vybírejte a zadávejte informace do jednotlivých položek nastavení. Postupujte podle informací obdržených od operátora sítě nebo provozovatele služby.

- *Název nastavení* - Zadejte nový název souboru spojení.
- *Domovská stránka* - Zadejte adresu domovské (úvodní) stránky služby, kterou používáte. Tečku vložíte stisknutím]ao.
- *Režim relace* - Zvolte *Trvalý* nebo *Dočasný*.
- *Zabezpečení spojení* - Zvolte *Zapnuto* nebo *Vypnuto*.

  Je-li zabezpečení spojení *Zapnuto*, telefon se pokouší použít zabezpečené spojení ke službě. Není-li zabezpečené spojení k dispozici, spojení nebude navázáno. Chcete-li se přesto připojit, i nezabezpečeným spojením, musíte nastavení zabezpečení přepnout na *Vypnuto*.
- *Nosič dat* - Zvolte *GSM data* nebo *GPRS*. Nastavení pro zvolený nosič, viz Nastavení, je-li jako nosič dat zvoleno GSM data a Nastavení, je-li jako nosič dat zvoleno GPRS níže.

  Informace o cenách, rychlosti spojení a další informace získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.

Nastavení, je-li jako nosič dat zvoleno GSM data

- *Vytáčené číslo* - Zadejte tel. číslo.
- *IP adresa* - Zadejte adresu. Tečku vložíte stisknutím *+.
- *Typ autentizace* - Zvolte *Zabezpečit* nebo *Normální*.
- *Typ datového volání* - Zvolte *Analogové* nebo *ISDN*.
- *Rychlost datového volání* - Zvolte rychlost, kterou chcete použít, nebo zvolte *Automaticky*. Volba *Automaticky* je k dispozici jen v případě, že aktuálně zvolený typ datového volání je *Analogové*. Aktuální rychlost datového přenosu je závislá na provozovateli služby.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- *Typ přihlášení* - Zvolte *Ruční* nebo *Automaticky*.
- *Uživatelské jméno* - Zadejte uživatelské jméno.
- *Heslo* - Zadejte heslo.

Nastavení, je-li jako nosič dat zvoleno GPRS

- *Spojení GPRS* - Zvolte *Podle potřeby* nebo *Vždy online*.
- *Přístupový bod GPRS* - Zadejte název přístupového bodu.

  Název přístupového bodu je důležitý pro navázání spojení k síti GPRS. Název přístupového bodu získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.
- *IP adresa* - Zadejte adresu. Tečku vložíte stisknutím ✱+. IP adresu získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.
- *Typ autentizace* - Zvolte *Zabezpečit* nebo *Normální*.
- *Typ přihlášení* - Zvolte *Ruční* nebo *Automaticky*. Zvolíte-li *Automaticky*, typ přihlášení použije uživatelské jméno a heslo zadané v následujícím nastavení. Pokud zvolíte *Ruční*, bude při navazování spojení vyžadována přihlašovací informace.
- *Uživatelské jméno* - Zadejte uživatelské jméno.
- *Heslo* - Zadejte heslo.

Připojení ke službě

1. Nejprve se ujistěte, že je aktivní nastavení služby, kterou chcete používat. Aktivace nastavení:
   - Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby*, *Nastavení* a *Nastavení spojení*. Zvolte *Nastavení aktivní služby*, vyhledejte soubor spojení, který chcete použít, a stiskněte **Aktivuj**.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

2. Nyní se můžete připojit ke službě. Připojit se můžete třemi způsoby:
   - Otevřete úvodní stránku, například domovskou stránku provozovatele služby:

     Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a *Domů*, nebo v pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko Internet.
   - Zvolte záložku služby:

     Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby*, *Záložky* a zvolte záložku.

     Pokud záložka nepracuje s aktuálně aktivním nastavením služby, aktivujte jiný soubor nastavení a zkuste to znovu.
   - Zadejte adresu služby:

     Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a *Jdi na adresu*. Zadejte adresu služby a stiskněte **OK**.

     Upozorňujeme, že není nutné před adresu vkládat prefix http://, protože bude přidán automaticky.

Procházení stránkami služby

Po připojení ke službě můžete zahájit procházení jejími stránkami. Funkce kláves telefonu se může při použití různých služeb lišit. Postupujte podle doprovodných textů na displeji telefonu. Podrobnější informace získáte u poskytovatele služby.

Upozorňujeme, že je-li jako datový nosič zvoleno GPRS, bude při procházení v levém horním rohu displeje zobrazen indikátor . Pokud přijmete hovor nebo textovou zprávu nebo chcete-li volat v průběhu spojení GPRS, zobrazí se v pravém horním rohu displeje indikátor , který informuje o přerušeném spojení GPRS. Po dokončení volání se telefon pokusí opět navázat GPRS spojení.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Použití klávesnice při procházení stránkami

- Pro pohyb stránkou použijte tlačítka pro procházení.
- Pro zvolení a zvýraznění položky stiskněte .
- Pro zadávání písmen a číslic tiskněte tlačítka 0 - 9wxyz a pro zadání speciálních znaků stiskněte *+.

Možnosti při procházení

Po stisknutí **Volby** mohou být dostupné některé z následujících voleb. Provozovatel služby může rovněž nabízet další volby. Zvolte

- *Domů* pro návrat na úvodní stránku zvolené služby.
- *Záložky*. Viz Záložky na straně 102.
- *Přidat záložku* pro uložení adresy stránky do záložky.
- *Odkazy pro staž.* pro zobrazení seznamu záložek pro stahování.
- *Zkratky* pro otevření nového seznamu voleb, které jsou například specifické pro stránku.
- *Ukázat obraz* nebo *Ukázat obrazy* pro zobrazení obrázků a animací na stránce.
- *Volat* | *Upravit* | *Otevřít řádku* | *Otevřít* | *Otevřít seznam* pro zavolání, napsání textu nebo zvolení zvýrazněné položky na stránce.
- *Jdi na adresu* pro zadání adresy služby, kterou chcete použít.
- *Přijaté služby*. Viz Přijaté služby na straně 103.
- *Nast. vzhledu*. Viz Nastavení vzhledu prohlížeče telefonu na straně 101.
- *Nastavení cookie*. Viz Volba Nastavení cookie na straně 102.
- *Použít detail* pro další použití tel. čísel, adres el. pošty nebo internetových adres ze stránky.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- *Znovu zavést* pro znovuzavedení a aktualizaci obsahu aktuální stránky.
- *Vymazat paměť*. Viz Vymazání vyrovnávací paměti na straně 104.
- *Údaje o zabezp.* pro zobrazení bezpečnostních informace o aktuálním spojení a serveru.
- *Odejít*. Viz Odpojení od služby na straně 101.

Poznámka: Informace nebo služby, kterými jste procházeli, jsou uloženy ve vyrovnávací paměti telefonu. Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Jestliže jste se pokoušeli o přístup nebo jste používali služby, při kterých bylo vyžadováno heslo (například k Vašemu bankovnímu účtu), vymažte po každém použití vyrovnávací paměť telefonu.

Informace o vymazání vyrovnávací paměti, viz Vymazání vyrovnávací paměti na straně 104.

Přímé volání

Prohlížeč telefonu podporuje funkce, ke kterým máte přístup při procházení stránkami. Ze stránky můžete vytočit číslo, v průběhu hlasového hovoru odeslat DTMF tóny, nebo do seznamu kontaktů uložit jméno a tel. číslo.

Odpojení od služby

Chcete-li ukončit prohlížení, stiskněte **Volby** a zvolte *Odejít*. Po zobrazení textu *Ukončit prohlížeč?* stiskněte **Ano**.

Případně stiskněte tlačítko . Je-li jako nosič zvoleno *GSM data*, stiskněte dvakrát tlačítko . Telefon ukončí spojení se službou.

Nastavení vzhledu prohlížeče telefonu

1. Při procházení stiskněte **Volby**, zvolte *Další možnosti* a *Nast. vzhledu*,
   nebo v pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Služby*, *Nastavení* a *Nastavení vzhledu*.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

2. Zvolte *Přetáčení textu*. Zvolte *Zapnuto* a text bude zobrazen na následujícím řádku, pokud není celý viditelný na jednom řádku. Zvolíte-li *Vypnuto*, bude text zkrácen podle délky řádku.

   Zvolte *Ukázat obrazy*. Zvolte *Ne* a veškeré obrázky obsažené na stránce nebudou zobrazeny. Tím se urychlí procházení stránkami, které obsahují mnoho obrázků.

Volba Nastavení cookie

Cookie jsou data, která stránka ukládá do vyrovnávací paměti prohlížeče v telefonu. Takovými daty mohou být například informace o uživateli nebo předvolby prohlížeče. Cookie budou uloženy až do vymazání vyrovnávací paměti, viz Vymazání vyrovnávací paměti na straně 104.

1. Při procházení stiskněte **Volby**, zvolte *Další možnosti*, *Zabezpečení* a *Cookies*,

   nebo v pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Služby*, *Nastavení*, *Nastavení zabezpečení* a *Cookies*.

2. Zvolte *Povolit* nebo *Odmítnout* pro povolení nebo nepovolení přijímání cookie telefonem.

Záložky

Do paměti telefonu můžete uložit adresy stránek jako záložky.

1. Při procházení službou stiskněte **Volby** a zvolte *Záložky*.

   nebo v pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a *Záložky*.

2. Vyberte požadovanou záložku a stiskněte **Volby**.
3. Zvolte *Jdi na* pro připojení se ke stránce přiřazené k záložce. Můžete rovněž zobrazit název a adresu zvolené záložky, upravit nebo vymazat zvolenou záložku nebo ji poslat do jiného telefonu jako záložku, ve zprávě OTA nebo vytvořit novou záložku.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Upozorňujeme, že ve Vašem telefonu mohou být předem nainstalovány odkazy na stránky, které nemají s firmou Nokia nic společného. Nokia se za tyto stránky nezaručuje ani je nepotvrzuje. Chcete-li je otevřít, musíte dbát stejné obezřetnosti, s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných stránek.

Přijmutí záložky

Po přijmutí záložky (poslané jako záložka) je zobrazeno *1 záložka přijata*. Stiskněte **Ukázat**, zvolte **Volby** a poté *Ukázat* pro zobrazení záložky, *Uložit* pro uložení záložky nebo *Vyřadit* pro její odmítnutí.

Stahování

1. Chcete-li do telefonu stahovat další tóny, obrázky, hry nebo aplikace, stiskněte **Menu** a zvolte *Služby* a *Odkazy pro stáž.*.
2. Chcete-li stáhnout tóny, obrázky, hry nebo aplikace, zvolte *Stažení tónů*, *Stažení obrazů*, *Stažení her* nebo *Stažení aplikací*.

Stahujte obsah pouze ze zdrojů, kterým důvěřujete. Viz dále Stažení her na straně 87 a Stažení aplikace na straně 90.

Přijaté služby

Telefon je schopen přijímat zprávy služby, které rozesílá Váš provozovatel služby. Zprávy služby jsou upozornění, například na novinky, a mohou obsahovat textovou zprávu nebo adresu služby.

Chcete-li v pohotovostním režimu otevřít menu *Přijaté služby*, byla-li přijata zpráva služby, stiskněte **Ukázat**.

- Pokud stisknete **Odejít**, bude zpráva přesunuta do složky *Přijaté služby*. Chcete-li složku *Přijaté služby* otevřít později, stiskněte **Menu**, zvolte *Služby*, *Nastavení* a *Přijaté služby*.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Pro otevření složky *Přijaté služby* při procházení stiskněte **Volby**, zvolte *Další možnosti* a *Přijaté služby*. Vyberte požadovanou zprávu a stiskněte **Volby**. Zvolte *Vyvolat* pro aktivaci prohlížeče a stažení označeného obsahu nebo *Detaily* pro zobrazení podrobných informací o službě nebo *Smazat* pro odstranění zprávy.

Nastavení pro přijaté služby

Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby*, *Nastavení* a *Nastavení pro přijaté služby*.

- Zvolte *Zprávy služby* a *Zapnuto* (nebo *Vypnuto*) pro nastavení telefonu, aby přijímat (nebo nepřijímal) zprávy služby.
- Zvolte *Automatické spojení*. Máte-li telefon nastaven pro přijímání zpráv služby a zvolíte-li *Automatické spojení zapnuto*, telefon po přijmutí zprávy služby automaticky aktivuje prohlížeč.

  Pokud zvolíte *Automatické spojení vypnuto*, telefon aktivuje prohlížeč jen v případě, že po přijmutí zprávy služby zvolíte příkaz *Vyvolat*.

Vymazání vyrovnávací paměti

Informace nebo služby, ke kterým jste přistupovali, jsou uloženy ve vyrovnávací paměti telefonu. Do vyrovnávací paměti jsou dočasně ukládána data. Vymazání paměti:

- při procházení službou stiskněte **Volby**, zvolte *Další možnosti* a *Vymazat paměť* nebo
- v pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a *Vymazat paměť*.

Autorizační certifikáty

Při používání některých služeb, jako jsou například služby bankovnictví, jsou vyžadovány bezpečnostní certifikáty. Použití certifikátů pomáhá zlepšit bezpečnost spojení mezi telefonem a branou služby nebo serverem v případě, že je volba *Zabezpečení spojení* nastavena na *Zapnuto*.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Pokud služba podporuje autorizační certifikáty, můžete certifikát zavést ze stránky. Po zavedení můžete certifikát zobrazit a poté uložit nebo vymazat. Uložené certifikáty jsou přidány do seznamu certifikátů v telefonu.

Jestliže není možné ověřit totožnost brány nebo serveru, jestliže totožnost brány nebo serveru neodpovídá, nebo pokud nemáte v telefonu správný autorizační certifikát, telefon Vás bude upozorňovat.

Zobrazení seznamu autorizačních certifikátů

Stiskněte **Menu** a zvolte *Služby*, *Nastavení*, *Nastavení zabezpečení* a *Potvrzení autorizace*.

Viz rovněž *Údaje o zabezp.* v Použití klávesnice při procházení stránkami na straně 100.

Indikátor zabezpečení

Je-li při spojení zobrazen indikátor zabezpečení , je datový přenos mezi telefonem a branou nebo serverem (indikován nastavením *IP adresa* v menu *Upravit nastavení aktivní služby*) kódován a zabezpečen. Tento indikátor však neinformuje, že je zabezpečen datový přenos mezi branou a serverem s obsahem služby (místo, kde je uložen požadovaný zdroj). Zabezpečení datového přenosu mezi branou a serverem s obsahem služby by měl zajistit provozovatel služby.

Jdi na (Menu 13)



Pro rychlé otevření některých specifických funkcí stiskněte **Menu** a zvolte *Jdi na*. Poté v seznamu zvolte požadovanou funkci.

Chcete-li do seznamu přidat některé funkce, stiskněte **Přidat**, vyhledejte funkci, kterou chcete do seznamu přidat, a stiskněte **Označit**.

Informace o odebrání nebo přidání funkcí do seznamu, viz Osobní zkratky na straně 71.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Služby SIM karty (Menu 14)



Kromě funkcí dostupných v telefonu může další služby poskytovat Vaše SIM karta. Tyto služby jsou přístupné z tohoto menu. Menu je zobrazeno jen v případě, že jej podporuje SIM karta. Název a obsah menu závisí na dostupných službách.

Poznámka: Informace o dostupnosti, poplatcích a o používání služeb SIM získáte u prodejce SIM karty, tj. operátora sítě, provozovatele služeb nebo smluvního prodejce.

Telefon můžete nastavit tak, aby zobrazoval potvrzovací zprávy odesílané mezi telefonem a sítí, pokud jsou používány služby SIM karty. Použijte položku *Ano* v menu *Potvrdit funkce služeb SIM*, menu 4-3-6.

Upozorňujeme, že přístup k těmto službám může vyžadovat odeslání textové zprávy (SMS) nebo zavolání, což mohou být placené služby.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

6. Připojení k PC

S aplikací PC Suite můžete například posílat textové a obrázkové zprávy, synchronizovat kontakty a kalendář mezi telefonem a kompatibilním PC.

Připojte propojovací kabel DKU-5 k USB portu v zadní části počítače a do konektoru v telefonu.

Další informace a stahovatelné soubory, např. PC Suite, naleznete v části podpory na webové stránce firmy Nokia na adrese www.nokia.com.

PC Suite

Aplikace PC Suite obsahuje následující programy:

- **Nokia Application Installer** pro instalování Java aplikací z PC do telefonu.
- **Nokia Image Converter** pro úpravu obrázků do formátu vhodného pro multimediální zprávy nebo tapetu a jejich přenos do telefonu.
- **Nokia Sound Converter** pro upravení polyfonických vyzváněcích tónů na kompatibilní formát telefonu a jejich přenos do telefonu.
- **Nokia Content Copier** pro zkopírování informací nebo zálohování informací z telefonu do PC nebo jiného kompatibilního telefonu Nokia.
- **Nokia PC WAP Manager** pro upravení a odeslání záložek stránek nebo aktualizaci souborů spojení v telefonu.
- **Nokia Phone Editor** pro odeslání textových zpráv a upravení adresáře kontaktů a nastavení zpráv v telefonu.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- **Nokia PC Sync** pro synchronizování adresáře kontaktů a kalendáře mezi telefonem a kompatibilním PC.
- **Nokia Connection Manager** pro zvolení typu spojení mezi PC a telefonem.
- **Nokia PC Browser** pro kopírování obrázků a tónů z telefonu do PC a obráceně.

Poznámka: Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo posílání dál některých obrázků, vyzváněcích tónů a dalšího obsahu.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

7. Pokyny k používání baterií

Nabíjení a vybíjení

Telefon je vybaven baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet.

Uvědomte si, prosím, že plného výkonu nové baterie je dosaženo až po dvou nebo třech cyklech úplného vybití a nabití baterie!

Baterie může být mnohokrát opětovně nabita (řádově stovky nabití), po určitém čase ji však bude třeba vyměnit. Pokud se čas, po který je přístroj v provozu (doba, po kterou hovoříte a doba, kdy je přístroj v pohotovosti), výrazně zkrátí, je třeba zakoupit novou baterii.

Používejte pouze baterie schválené výrobcem telefonu a dobíjejte je pouze schválenými nabíječkami. Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické sítě. Neponechávejte baterii připojenou k nabíječce dobu delší než týden; přebíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Extrémní teploty mohou ovlivnit schopnost nabíjení baterie.

Pro zajištění dobrých provozních časů s bateriemi Ni-Cd/NiMh vybijte občas baterii ponecháním zapnutého telefonu, dokud se sám nevypne (nebo pomocí vybíjecí funkce kteréhokoli schváleného příslušenství, dostupného k Vašemu telefonu). Nepokoušejte se baterii vybíjet jiným způsobem.

Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět (mince, sponka nebo pero) způsobí přímé spojení pólů + a - baterie (kovové proužky na baterii), například když náhradní baterii přenášíte v kapse nebo tašce. Zkratování baterie může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Ponecháním baterie na horkém nebo chladném místě, například v uzavřeném voze v létě nebo v zimě, se omezí její kapacita a životnost. Vždy se pokuste baterii uchovat v teplotním rozsahu 15°C až 25°C (59°F až 77°F). Telefon s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat, přestože je baterie zcela nabitá. Výkon baterie je částečně omezen při teplotách pod bodem mrazu.

Nevhazujte baterie do ohně!

Baterie likvidujte v souladu s místním nařízením (např. recyklujte). Neodhazujte je do domovního odpadu.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

PÉČE A ÚDRŽBA

Telefon je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Následující doporučení vám pomohou dodržet podmínky pro firemní záruky a využívat přístroj po mnoho let.

- Ukládejte telefon a všechny jeho součásti a příslušenství mimo dosah malých dětí.
- Uchovávejte telefon v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů.
- Nepoužívejte ani neponechávejte telefon v prašném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí.
- Neponechávejte telefon v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či poškozují plastové součásti.
- Neponechávejte telefon v chladu. Při zahřívání telefonu (na provozní teplotu) se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se telefon otevřít. Neodborné zacházení jej může poškodit.
- Nedovolte, aby telefon upadl na zem nebo byl vystaven silným otřesům. Nešetrné zacházení může poškodit jeho vnitřní elektronické obvody.
- Při čištění telefonu nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čistící prostředky.
- Telefon nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a omezit jeho správnou funkci.
- Používejte pouze dodanou nebo schválenou výměnnou anténu. Neschválené antény, modifikace nebo přípojky mohou telefon poškodit a mohou porušit nařízení určená pro rádiová zařízení.

Všechna výše uvedená doporučení použijte odpovídajícím způsobem na telefon, baterii, nabíječku nebo libovolné příslušenství. Pokud některé nepracuje správně, odneste jej do nejbližšího kvalifikovaného servisu. Servisní pracovníci vám pomohou a v případě nutnosti i zařídí odbornou opravu.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnost silničního provozu

S přístrojem drženým v ruce během jízdy vozidlem netelefonujte. Telefon odkládejte do držáku; nepokládejte jej na sedadlo spolujezdce ani na jiná místa, odkud by se mohl při nehodě nebo prudkém zabrzdění uvolnit.

V první řadě vždy dbejte na bezpečnost silničního provozu!

Provozní prostředí

Dodržujte všechna zvláštní nařízení, která se týkají provozu mobilních telefonů a vypínejte jej vždy, když je jeho používání zakázáno nebo když je nebezpečí, že by jeho provoz mohl být zdrojem rušení nebo ohrožení.

Telefon používejte pouze v normální pracovní poloze.

Části telefonu jsou magnetické. K telefonu mohou být přitahovány kovové materiály; osoby se sluchadly by neměly držet telefon u ucha se sluchadlem. Telefon vždy zajistěte v držáku, protože kovové materiály by mohly být přitahovány jeho sluchátkem. Do blízkosti telefonu neukládejte kreditní karty nebo jiná magnetická záznamová média, protože by mohlo dojít k vymazání jejich informací.

Elektronická zařízení

Většina moderních elektronických zařízení je chráněna před působením rádiových frekvencí (RF). Některá elektronická zařízení však nemusejí být chráněna před rádiovými frekvencemi, které vysílá váš bezdrátový telefon.

Kardiostimulátor

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi kardiostimulátorem a bezdrátovým telefonem byla dodržena minimální vzdálenost 20 cm, která zaručí, že kardiostimulátor nebude telefonem rušen. Tato doporučení vycházejí z nezávislých pozorování, provedených výzkumným ústavem Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorem:

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- By měly vždy udržovat minimální vzdálenost 20 cm mezi kardiostimulátorem a zapnutým telefonem;
- By neměly přenášet telefon v náprsní kapse;
- By měly při telefonování přikládat telefon k uchu na vzdálenější straně, aby se zmenšila možnost rušení kardiostimulátoru;
- By měly, za předpokladu že cítí rušení kardiostimulátoru, telefon okamžitě vypnout.

Sluchadla

Některé digitální mobilní telefony mohou působit rušení některých sluchadel. V případě takového rušení kontaktujte poskytovatele služeb.

Ostatní zdravotnická zařízení

Funkce všech zařízení, pracujících na principu rádiového přenosu (včetně mobilních telefonů) může způsobovat interference (rušení) nesprávně chráněných zdravotnických zařízení. Informace, týkající se chránění přístrojů před působením rádiových frekvencí (RF), získáte od lékaře nebo výrobce zdravotnického zařízení. Telefon vypínejte ve zdravotnických zařízeních, pokud jste k tomu místním nařízením vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které jsou citlivé na signály RF.

Vozidla

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně chráněné elektronické systémy motorových vozidel (např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiblokovací systémy brzd (ABS), elektronické tempomaty a systémy airbagů). Bližší informace získáte od výrobce vozidla, nebo jeho obchodního zastoupení. Měli byste rovněž kontaktovat výrobce příslušenství, která byla do vozidla přidána.

Místní nařízení

Vypínejte telefon, pokud je to místním nařízením vyžadováno.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Výbušná prostředí

Vypínejte telefon tam, kde je nebezpečí výbuchu a dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí osobního poranění nebo úmrtí.

Doporučujeme uživatelům, aby vypínali přístroj v prostoru čerpacích stanic. Uživatelům připomínáme, aby dodržovali všechna omezení, týkající se používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot (sklady paliv a prodejní prostory), v chemických továrnách, nebo v místech, kde se provádí odstřel.

Výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně podpalubí lodí; prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií; vozidla používající kapalné ropné plyny (např. propan a butan); prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic (například obilný prach nebo metalické prášky); a další prostory, ve kterých se za normálních podmínek doporučuje vypnout motor vozidla.

Vozidla

Opravovat nebo instalovat telefon do vozidla by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou způsobit zánik záruk, poskytovaných na zařízení.

Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního telefonu ve vozidle správně instalováno a jestli správně pracuje.

Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen telefon, jeho části a příslušenství.

U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy při aktivaci vyvíjejí značnou sílu. Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného příslušenství bezdrátového telefonu, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je příslušenství bezdrátového telefonu ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému osobnímu poranění.

Používání telefonu v letadle je zakázáno. Před vstupem do letadla vypněte telefon. Použití bezdrátových telefonů v letadlech může být pro provoz letadla nebezpečné, může narušit telefonní síť a může být i nezákonné.

FCC směrnice zakazují používání telefonu v letadle. Před vstupem do letadla vypněte telefon. Použití bezdrátových telefonů v letadlech může být pro provoz letadla nebezpečné, může narušit telefonní síť a může být i nezákonné.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Nedodržení uvedených pravidel může vést k pozastavení či odepření přístupu k telefonním službám, soudnímu postihu, případně obojímu.

Tísňová volání



Důležité: Tento přístroj, stejně jako ostatní bezdrátové telefony, pracuje na bázi rádiového příjmu, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelských funkcí. Z tohoto důvodu není možné zaručit připojení za všech podmínek. Nespoléhejte proto na spojení tohoto typu v zásadních případech (např. lékařská pohotovost).

Tísňová volání nemusí být dostupná ve všech bezdrátových sítích nebo pokud jsou použity určité funkce telefonu a nebo služby sítě. Informace získáte u provozovatele sítě.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li telefon zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající signálu. Některé sítě mohou vyžadovat instalovanou platnou kartu SIM.
2. Vymažte displej potřebným počtem stisknutí tlačítka (například pro ukončení hovoru, ukončení funkce menu apod.) a připravte telefon na provádění hovoru.
3. Zadejte číslo tísňového volání pro vaši oblast (např. 112, 911 nebo jiné oficiální číslo tísňových volání). Toto číslo se v různých oblastech liší.
4. Stiskněte tlačítko .

Jsou-li používány některé funkce, budete muset nejdříve tyto funkce vypnout, a teprve poté vytáčet číslo tísňového volání. Konzultujte tento dokument s poskytovatelem služeb sítě.

Při provádění tísňového volání nezapomeňte uvést co nejpřesněji všechny důležité informace. Uvědomte si, že Váš telefon může být jediným spojením z místa nehody, a proto neukončujte hovor dokud k tomu nebudete vyzváni.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Certifikační informace (SAR)

TENTO MODEL TELEFONU SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Váš bezdrátový telefon je rádiový přijímač a vysílač. Přístroj byl navržen a vyroben tak, aby nepřekročil emisní limity vystavení rádiovým frekvencím (RF) stanovené mezinárodními směrnicemi (ICNIRP). Tyto limity jsou součástí obsáhlých směrnic a stanovují pro populaci povolené úrovně RF. Směrnice jsou založeny na standardech vyvinutých nezávislými vědeckými organizacemi během pravidelných a rozsáhlých testů vědeckých studií. Směrnice obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Standard vyzařování pro bezdrátové telefonní přístroje pracuje s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absobce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle mezinárodních směrnic stanoven na 2,0 W/kg*. SAR testy jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh, s přístroji pracujícími na nejvyšší povolené výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Přestože je SAR určena jako nejvyšší povolená úroveň výkonu, skutečná provozní úroveň SAR může být výrazně nižší. Vzhledem k faktu, že byl přístroj navržen pro provoz ve více výkonnostních úrovních, je vždy používán jen výkon nutný pro připojení k síti. Všeobecně platí, že čím jste blíže k anténě základové stanice, tím menší je potřebný výkon přístroje.

Nejvyšší povolená hodnota SAR tohoto modelu přístroje pro oblast uší je rovna 0,76 W/kg. Přestože mohou existovat rozdíly mezi úrovněmi SAR různých telefonů v různých pozicích, všechny musí odpovídat mezinárodním směrnicím pro oblast RF vyzařování.

Tento produkt splňuje požadavky na vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo umístěn nejméně 2,2 cm od těla. Je-li pro přichycení telefonu k oděvu použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, nesmí obsahovat kovový materiál a musí být umístěn nejméně 2,2 cm od těla.

* SAR limit pro veřejné mobilní telefony je stanoven na 2,0 W/kg průměrně na 10 gramů tělní tkáně. Směrnice obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla při všech druzích měření zajištěna dostatečná bezpečnost osob. Hodnoty SAR se mohou lišit podle místních (státních) požadavků a frekvenci použité v síti. Informace o SAR v jiných zemích naleznete v informacích o produktu na Internetové adrese www.nokia.com.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE
ČÁST OBLASTI EVROPY & AFRIKY

Tato omezená záruka se vztahuje na mobilní telefony Nokia (Nokia Mobile Phones) pro část oblasti Evropy a Afriky, pokud se na ní nevztahuje místní záruka. Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones (dále jen „Nokia") zaručuje, že výrobek NOKIA (dále jen „výrobek") nemá v době první koupě žádné vady materiálu, designu a vady ve zpracování a vztahují se na něj následující podmínky:

1. Tato omezená záruka je dána konečnému kupujícímu výrobku (dále jen „zákazník"). Tato záruka ani nevylučuje, ani neomezuje i) jakákoliv závazná zákonná práva zákazníka nebo ii) jakákoliv práva zákazníka vůči prodejci/dealerovi výrobku.

2. Záruční doba je dvanáct (12) měsíců a začíná běžet od koupě výrobku prvním zákazníkem. V případě následné koupě nebo jiné změny vlastníka / uživatele tato záruční doba běží po zbývající část dvanáctiměsíční záruční doby, která zůstává nedotčena. Tato omezená záruka je platná a vykonatelná pouze v následujících oblastech: Bosna, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, jakýkoliv členský stát Evropské unie, Maďarsko, Island, Izrael, Libanon, Makedonie, Malta, Norsko, Polsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Švýcarsko a Turecko.

3. Během záruční doby Nokia nebo její autorizovaná servisní společnost bude opravovat nebo vyměňovat vadné výrobky dle svého výlučného uvážení. Nokia vrátí opravený výrobek nebo jiný výrobek zákazníkovi bez závad. Veškeré části nebo jiná zařízení, na které byla poskytnuta výměna, se stávají vlastnictvím Nokia.

4. Na opravený nebo vyměněný výrobek nebude udělena prodloužená nebo obnovená záruční doba.

5. Tato omezená záruka se nebude vztahovat na barevné kryty nebo další podobné osobní části. Ve všech případech, které vyžadují otevření nebo uzavření operátoru SIM - lock, Nokia nejdříve navede zákazníka k takovému operátorovi pro otevření nebo uzavření operátoru SIM - lock před opravou nebo výměnou výrobku.

6. Tato omezená záruka se nevztahuje na vady vzniklé obvyklým opotřebením. Tato omezená záruka se dále nevztahuje na případy, kdy:

(i) vada byla způsobena skutečností, že výrobek byl vystaven: užívání v rozporu s návodem k použití vlastníka/ uživatele, neopatrnému zacházení, mokru, vlhku nebo extrémním teplotním nebo přírodním podmínkám nebo náhlým změnám v těchto podmínkách, korozi, oxidaci, neoprávněným úpravám nebo spojením, neoprávněným otevřením nebo opravám, opravám při použití neautorizovaných náhradních dílů, nesprávnému užívání, nesprávné instalaci, nehodě, vlivům prostředí, poškození od jídla nebo rozlitých tekutin, vlivu chemických výrobků nebo dalším jednáním, které jde nad rámec rozumné kontroly Nokia (zejména vady na používaných částech jako jsou baterie, které mají vzhledem ke své povaze omezenou životnost a zlomení nebo poškození antén) s výjimkou vad, které byly způsobeny přímo vadami materiálů, designu nebo zpracováním;
(ii) Nokia nebo její autorizovaná servisní společnost nebyly zákazníkem informovány o vadě ve lhůtě třiceti (30) dnů od doby, kdy se vada během záruční doby objevila;
(iii) výrobek nebyl vrácen Nokii nebo její autorizované servisní společnosti do třiceti (30) dnů od doby, kdy vada vyšla najevo během záruční doby;
(iv) sériové číslo výrobku, přístupový kód (PIN) nebo IMEI číslo bylo odstraněno, vymazáno, zamazáno, změněno nebo je nečitelné;
(v) vada byla zapříčiněna vadnou funkcí sítě mobilních telefonů;
(vi) vada byla zapříčiněna skutečností, že výrobek byl užíván s nebo ve spojení s příslušenstvím, které nebylo vyrobeno a dodáno Nokií nebo výrobek byl užíván v rozporu s jeho zamýšleným užitím;
(vii) vada byla způsobena „krátkým spojením" baterie nebo štítek na baterii nebo články byly poškozeny nebo bylo zřejmé nesprávné zacházení nebo baterie byla užívána v jiném zařízení, než pro které byla určena;
(viii) výrobkový software potřebuje být aktualizován z důvodu změn v parametrech sítě mobilních telefonů.

7. Aby zákazník mohl uplatnit nároky z této omezené záruky, musí předložit buď (i) čitelný a nezměněný originální záruční list, který zřetelně obsahuje jméno a adresu prodávajícího, datum a místo koupě, typ výrobku a IMEI číslo nebo další sériové číslo nebo (ii) čitelný a nezměněný originální doklad o koupi, který obsahuje ty samé informace, jestliže takový doklad o koupi je předložen prodávajícímu / obchodnímu zástupci výrobku.

8. Tato omezená záruka je jediný a výlučný prostředek zákazníka proti Nokia a zároveň jediná a výlučná odpovědnost Nokia vůči zákazníkovi za vady a selhání výrobku. Tato omezená záruka nahrazuje veškeré jiné záruky a odpovědnosti, ať již ústní, písemné, (nezávazné) zákonné, smluvní nebo jiné. Nokie neodpovídá za jakékoli nahodilé, následné nebo nepřímé škody.

9. Jakékoli změny nebo dodatky k této omezené záruce vyžadují předchozí písemný souhlas Nokia.

ZÁRUČNÍ LIST

DOPLŇTE HULKOVÝM PÍSMEM:

Jméno zákazníka: _____

Adresa: _____

_____

Země: _____

Telefon: _____

Datum nákupu (den, měsíc, rok): __ / __ / __

Typ výrobku (na typu telefonu nálepka pod baterií): ____ – ____

Model výrobku (na typu telefonu nálepka pod baterií): ____

Sériové číslo telefonu (na typu telefonu nálepka pod baterií):

______ / ____ / ______ / __

Místo prodeje: _____

Jméno obchodu: _____

Adresa obchodu: _____

ITEM:
IMEI:

B

Známka